

polaris

since 1995



PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	7
Зарядка/замена АКБ	9
Чистка и уход	10
Очистка пылесборочного контейнера	10
Чистка электрической щетки	11
Хранение	13
Транспортировка	13
Реализация	13
Требования по утилизации	13
Технические характеристики	14
Неисправности и методы их устранения	14
Коды ошибок и рекомендации по их устранению	15
Информация о сертификации	16
Гарантийные обязательства	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на подставку даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты
 - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование сторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) | 1 шт. |
| 2. Съемная аккумуляторная Li-ion батарея | 1 шт. |
| 3. Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 4. Щелевая насадка | 1 шт. |
| 5. Насадка 2 в 1 | 1 шт. |
| 6. Мини турбощетка | 1 шт. |
| 7. Насадка для люстр и деликатных поверхностей | 1 шт. |
| 8. Труба | 1 шт. |
| 9. Насадка для влажной уборки | 1 шт. |
| 10. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 11. Гарантийный талон | 1 шт. |
| 12. Напольная подставка- зарядный блок | 1 шт. |



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой и влажной уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

Сборка пылесоса:



Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

- Установите батарею (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка (рис. 1)**
- Для уборки пола:**
 - Вставьте патрубков электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка.
 - Соедините трубу с всасывающим патрубком.
- Использование набора аксессуаров.**
 - Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка полов и ковровых покрытий


- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения. Прибор имеет четыре режима работы: Рис 7
- I ECO (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – рис. 7-1 На дисплее отображается название режима ECO, процент зарядки и 1/3 красной шкалы;
- II MID (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы) – рис. 7-2 На дисплее отображается название режима MID, процент зарядки и 2/3 красной шкалы;
- III MAX (высокая скорость и мощность всасывания) – рис. 7-3 На дисплее отображается название режима MAX, процент зарядки и 100% красной шкалы.
- IV AUTO (скорость и мощность всасывания зависит от нагрузки) - рис. 7-4 На дисплее отображается название режима AUTO и процент зарядки.



- В выключенном состоянии дисплей ничего не показывает.
- Для выбора II, III и IV режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы.
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима (ECO). При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим II (MID).
- Использование III режима (MAX) потребует только в сильнозагрязненных местах. Режим выбирается однократным нажатием кнопки выбора режимов после запуска пылесоса.
- На режиме IV (AUTO) пылесос автоматически меняет мощность при необходимости.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к блокировке или отказу мотора. Не перекрывайте воздуховпускное отверстие пылесоса. Перед блокировкой мотора пылесос на дисплее выводит сообщение о необходимости очистки. Если мотор заблокировался, пылесос не включится. Необходимо дождаться полного охлаждения мотора и произвести очистку электрощетки, пылесборника и фильтров согласно раздела ЧИСТКА И УХОД.



Включите прибор

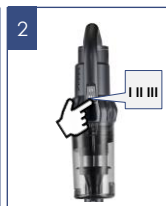

Переключайте режимы работы



Выключение прибора



Использование аксессуаров

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном модуле – напольной подставке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки (рис.).



ВНИМАНИЕ! При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в сторону. Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока. Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.



Наденьте на всасывающий патрубок аксессуар



Использование мини-щетки



Хранение аксессуаров на напольной подставке



Не нажимайте чрезмерно и не перемещайте из стороны в сторону!

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею, запустив прибор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, и затем полностью зарядите.



Осторожно! Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 12 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 5 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (красное свечение индикатора заряда на дисплее и значение емкости батареи менее 20%). Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Когда в процессе уборки заряд батареи будет равен или менее 20%, то пылесос автоматически переключится в режим ECO или режим средней скорости. На дисплее отразится соответствующий значок ECO или MID, значок индикатора заряда загорится красным, сигнализируя о необходимости зарядить пылесос своевременно. Не следует оставлять пылесос на хранение с незаряженной батареей.

Зарядка аккумулятора производится только установкой пылесоса в сборе с трубой и электрощеткой на док станцию (подставку), входящую в комплект прибора. Аккумулятор перед зарядкой должен быть установлен на приборе. Не рекомендуется снимать батарею с пылесоса без необходимости.

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо док станции.
2. Включите адаптер в сеть.
3. Установите пылесос в сборе с трубой и электрощеткой на док-станцию. Индикатор заряда на дисплее загорится красным, сигнализируя о начале заряда. При полном заряде (100%) индикатор будет светиться белым цветом.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

1 Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите	2 Перед подключением адаптера к сети проверьте, соответствуют ли тех. характеристики	3 Первая зарядка до 12 часов Первая зарядка может составлять 12 часов. Далее около 5 часов
--	--	---

4 Режим MID при заряде ниже 20% Для продления срока АКБ: заряжайте только когда прибор сигнализирует разрядке (красное свечение индикатора заряда на дисплее и значение емкости батареи менее 20%)	5 Вставьте штекер адаптер в гнездо док станции. Начнется зарядка	6 Внимание! Не оставляйте пылесос на хранение с незаряженной батареей
---	--	---

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея. Зарядка батареи отдельно от пылесоса не предусмотрена. Не рекомендуется снимать батарею с пылесоса без необходимости.

При необходимости снятия батареи для ее замены, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вверх.



Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, снимите его с подставки. Для очистки подставки отключите от сети и отсоедините от подставки адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор, адаптер и зарядное устройство (подставку) в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.
7. **Обозначения на дисплее.** Если на дисплее появились следующие обозначения ниже, рекомендуется прекратить работу и произвести чистку узлов, о которых сообщает устройство:



Проблема:
Щетка засорилась!

Решение:
Произведите очистку



Clean Tank

Проблема:
Пылесборник заполнен!

Решение:
Произведите очистку



Clean HEPA

Проблема:
HEPA-фильтр засорился!

Решение:
Произведите очистку

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА


Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Внимание! Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к блокировке или отказу мотора. Не перекрывайте воздуховпускное отверстие пылесоса. Перед блокировкой мотора пылесос на дисплее выводит сообщение о необходимости очистки. Если мотор заблокировался, пылесос не включится. Необходимо дождаться полного охлаждения мотора и произвести очистку пылесборника и фильтров.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети.
- Нажав кнопку фиксации, отсоедините пылесос от трубы. Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отожмите защелку дна пылесборника, чтобы открыть крышку пылесборочного контейнера и высыпать пыль и мусор. Закройте крышку.
- Держите пылесос за ручку пылесборочным контейнером вниз. Поверните контейнер на небольшой угол по часовой стрелке и аккуратно отсоедините его от пылесоса вниз. Достаньте циклоническую часть за ручку фильтра, потянув ее на себя. Поверните HEPA фильтр на небольшой угол против часовой стрелки и потяните вверх. Извлеките поролоновый предварительный фильтр.



1
Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер

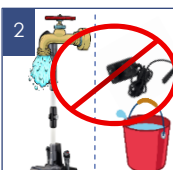


2
Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости




3
Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители




4
Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой

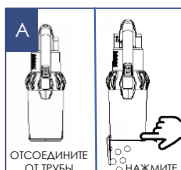


A
Для очистки: Отсоедините пылесос от трубы, держа за ручку, отожмите защелку дна пылесборника

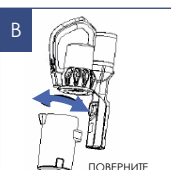

B
Для отсоединения пылесборочного контейнера: поверните по часовой стрелке вниз

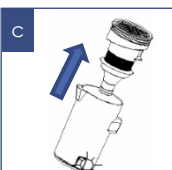

C
Достаньте циклоническую часть за ручку фильтра

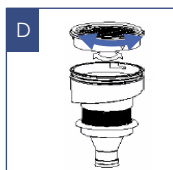

D
Поверните HEPA фильтр на небольшой угол против часовой стрелки и потяните вверх

- Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.
- Тщательно промойте фильтры под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре.
- Разборка циклонного фильтра не рекомендуется.
- Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра и стакана пылесборника допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
- Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.



Внимание: использование пылесоса с влажными фильтрами, а также с поврежденными или отсутствующими фильтрами запрещено.


Для сборки HEPA фильтра с циклонным фильтром и установки фильтрующей системы в пылесборник, а пылесборник на пылесос произведите действия в последовательности, обратной разборке.



Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.



Примечание: Необходимо производить очистку HEPA-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр)

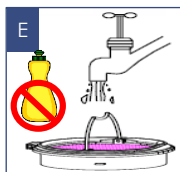

Тщательно промойте фильтр под слабой струей проточной холодной



После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.


Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.


1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети.
2. Снимите пылесос с подставки. Отсоедините электрощетку от трубы, нажав на кнопку фиксатора. Не пытайтесь установить пылесос без электрощетки на подставку, это может его повредить. Положите пылесос на ровную поверхность.
3. Осмотрите щетку. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать ножом без снятия валика с корпуса щетки, подрезая от корпуса валика вверх.
4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защелку на нижней поверхности щетки по направлению стрелки, опора валика поднимется автоматически, выньте валик вместе с опорой из корпуса щетки. При необходимости снимите опору, потянув ее вдоль оси валика. Когда валик извлечен из корпуса щетки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
5. Установку валика на место в корпус щетки проводите в обратной последовательности. Установите щетку на трубу и пылесос в сборе – на подставку.



Отсоедините электрощетку от трубы, нажав на кнопку фиксатора

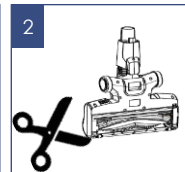

При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать без снятия валика с корпуса щетки

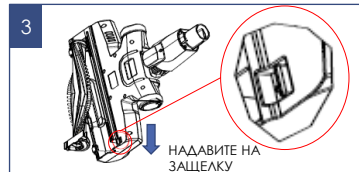

При сильном засорении щетинного валика, надавите на защелку на нижней поверхности щетки по направлению стрелки, опора валика поднимется автоматически, выньте валик вместе с опорой из корпуса щетки

6. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите микрофибру из комплекта на дно контейнера для влажной уборки, залейте воду в горловину бака для воды.
- Закройте крышку. Закрепите насадку для влажной уборки.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой.
- После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в баке.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий.



ПРИМЕЧАНИЕ! Не рекомендуется использовать влажную уборку на коврах и ковровых покрытиях.



Изготовитель настоятельно рекомендует использовать для влажной уборки только чистую воду без добавок, однако допускает применение слабых водных растворов моющих средств без пенообразования и смывания. Например, моющие средства для роботов-пылесосов, разбавленные водой.

Некоторые моющие средства для твердых поверхностей требуют смывания чистой водой. Такие средства использовать НЕЛЬЗЯ!



После окончания уборки с применением моющего средства требуется тщательная промывка контейнера для воды чистой водой, продувка его жиклеров и полоскание микрофибровой салфетки.

Засыхание моющего средства внутри контейнера может привести к засорению жиклеров и воздушного клапана, что может потребовать платного ремонта в АСЦ или замены контейнера. Гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.



Использование концентрированных растворов моющих средств и средств с пенообразованием запрещено Изготовителем.

ХРАНЕНИЕ

1. Зарядите батарею. Отключите прибор от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,3 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 3000 мАч 28,8 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 4-6 ч, затем до 3 ч

Время работы от АКБ: от 10 до 80 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD **4060 Cyclonic Smart**

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 34,2 В

Выходной ток: 1,5 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. 7

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (режим «ECO»)	65 – 80
2 (режим «MID»)	25 – 30
3 (режим «MAX»)	10 - 12

*Меньшее значение времени работы на каждом режиме указано для использования прибора с подключенной электрощеткой.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.
Дисплей выдает оповещение: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Засорилась центральная щетка, пылесборник или HEPA фильтр	Произведите очистку соответственно появившемуся значку на дисплее.



КОДЫ ОШИБОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

15

Данный электробытовой прибор оборудован системой самодиагностики.

Ниже приведены коды возможных ошибок в работе прибора, которые могут быть индицированы на его дисплее.

Индикация кода ошибки может означать как возникновение производственного недостатка прибора, так и возможную помеху нормальному функционированию прибора, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
E1 на дисплее, прибор не заряжается, отключение прибора	Батарея была отсоединена некорректно.
E2 на дисплее, прибор не заряжается	Перенапряжение в зарядном устройстве (более 36.3 В), заменить зарядное устройство.
E3 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание мотора. Обратиться в сервисный центр.
E6 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E5 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E7 на дисплее, прибор не включается	Ошибка управления. Обратиться в сервисный центр.
E8 на дисплее, отключение прибора	Обрыв термодатчика. Обратиться в сервисный центр.
E9 на дисплее, отключение прибора	Пониженная температура воздуха/перегрев батареи или мотора. Не использовать пылесос при пониженной температуре/ не допускать перегрева прибора/остудить прибор естественным способом
Отключение прибора	Саморазряд батареи без нагрузки (менее 1,0 А) Обратиться в сервисный центр
Щетка заблокирована	Щетка перестает вращаться, картинка щетки мигает на цифровом дисплее Отключить пылесос, очистить щетку от мусора согласно инструкции.
Воздуховод заблокирован	Циклическое мигание логотипа блокировки на дисплее Отключить пылесос, проверить воздуховод, удалить посторонние предметы.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

16

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок на инверторный мотор: 10 лет
Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются: - Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

Моторизованные электрические щетки – срок гарантии 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации. (на валики, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни и вращающиеся элементы щеток гарантия не распространяется)

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжиджао, Циси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе: No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jian gsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD, Китай.

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО «ЭйджиАй Электроникс», Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78; Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический **Модель:** PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite
Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждения изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и послгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке. Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на заданной стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	18
Аспап қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	18
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	20
Пайдалану аясы	21
Жиынтықтама	21
Аспап сипаттамасы	21
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	22
Пайдалану	22
Зарядтау/АКБ ауыстыру	24
Тазалу және күтім жасау	25
Шаң жинағыш контейнерді тазалау	25
Электр щетканы тазалау	26
Сақтау	28
Тасымалдау	28
Өткізу	28
Кәдеге жарату бойынша талаптар	28
Техникалық сипаттамалары	29
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	29
Қате кодтары және оларды жою бойынша ұсыныстар	30
Сертификаттау туралы ақпарат	31
Кепілдікті міндеттемелер	31

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық техникалық деректермен, құрылғымен, тұрмыстық электр шаңсорғышты пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған, үлгісі **POLARIS PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап).

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервжүгініңіз.



Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектемеңіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеңіз.



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз



Аспапты шұңғылшаға қоймаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпусының пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі тұғырға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз

3



Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кәбілдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шөгелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі жапырақты фрагменттер.
 - су және басқа да сұйықтықтар.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өңдемеңіз
- Шаң сорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|---------|
| 1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) | 1 дана. |
| 2. Алмалы аккумуляторлық Li-ion батареясы | 1 дана. |
| 3. Еденге арналған электр щеткасы | 1 дана. |
| 4. Саңылаулық саптама | 1 дана. |
| 5. Саптама 2 in 1 | 1 дана. |
| 6. Құбыр | 1 дана. |
| 7. Пайдалану бойынша нұсқаулық | 1 дана. |
| 8. Кепілдік талоны | 1 дана. |
| 9. Едендік тұғыр - зарядтау блогы. | 1 дана. |
| 10. Мини турбошетка | 1 дана. |
| 11. Ылғал тазалауға арналған қондырма ылғал тазалауға арналған микрофибрамен | 1 дана. |

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты жинау:



Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекітікштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітікштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

1. Батареяны (егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, шертпекке дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз (1-сур.)

2. Еденді тазалау үшін:

- Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау ұшыққа салынатында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
- Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз

3. Аксессуарлар жинағын пайдалану.

- Қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз.



ПАЙДАЛАНУ

Едендер мен кілем жабындарын тазалау

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.
- Аспапты қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Аспапта жұмыс істеудің төрт режимі бар: 7-сурет
- I ECO (сору жылдамдығы мен қуаттылығы төмен, жұмыс істеу уақыты ұзақ, режим аспапты қосқанда әдепкі күйі бойынша іске қосылады) - 7-1 сурет. Дисплейде ECO режимінің атауы, заряд пайызы және қызыл шкаланың 1/3 көрінеді.
- II MID (сору жылдамдығы мен қуаттылығы орташа, жұмыс істеу уақыты орташа) - 7-2 сурет. Дисплейде MID режимінің атауы, зарядтау пайызы және қызыл шкаланың 2/3 көрінеді.
- III MAX (сорудың жылдамдығы мен қуаттылығы жоғары) - 7-3 сурет. Дисплейде MAX режимінің атауы, заряд пайызы және қызыл шкаланың 100 пайызы көрінеді.
- IV AUTO (сорудың жылдамдығы мен қуаттылығы жүктемеге байланысты) - 7-4 сурет Дисплейде AUTO режимінің атауы және заряд пайызы көрінеді.



- Өшірулі күйде дисплей ештеңе көрсетпейді.
- II, III және IV режимдерді таңдау үшін аспапты қосқаннан кейін жұмыс режимдерін ауыстырып қосудың батырмасын қажетті мәлшерде басыңыз.
- Батарея зарядын үнемдеу үшін I режимді (ECO) пайдалану ұсынылады. Тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты ластанған жағдайда) келесі режимді II (MID) таңдаған дұрыс.
- III (MAX режимін) пайдалану тек қана қатты ластанған жерлерде қажет болады. Режим шаңсорғышты іске қосқаннан кейін режимдерді таңдау батырмасын бір рет басу арқылы таңдалады.
- IV (AUTO) режимінде шаңсорғыш қажет болғанда қуаттылығын автоматты түрде өзгертеді.
- Электр щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ» бөлімін қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Филтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың бұғатталуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғыштың ауа өткізгіш тесігін жаппаңыз. Моторды бұғаттау алдында шаңсорғыш дисплейде тазарту қажеттілігі туралы хабарламаны шығарады. Егер мотор бұғатталған болса, шаңсорғыш қосылмайды. Мотордың толық салқындауын күтіп, электрщеткаға, шаң жинағышқа және филтрлерге ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөліміне сай тазарту жүргізу қажет.




Құралды қосыңыз



Жұмыс режимдерін ауыстырып қосыңыз



Аспапты сөндіру

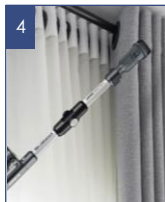

Аксессуарларды пайдалану

Жиһазды тазалау

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, филтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Филтрлі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтеқұбырға қажетті аксессуарды кигізіңіз.
- Мини-щетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және филтр мен шаң жинағышты тазалаңыз.
- Қосымша қондырмаларды арнайы модуль - едендік тұғырда сақтауға болады. Қосымша аксессуарлар арнайы бағандарға қосылады (сурет.)



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау кезінде құбырды басуға және құбыр мен щетканы және бүйірлік қозғалыстарды орындауға тыйым салынады. Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және қозғалтқыш блогының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға-артқа қозғалыстармен жылжыту керек.



Сорғыш келтеқұбырға аксессуарды кигізіңіз



Мини-щетканы пайдалану



Едендік тұғырда аксессуарларды сақтау



Шаңдан тыс баспаңыз немесе бүйірден екінші жаққа жылжытпаңыз!

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Алғашқы пайдаланар алдында аспапты ҚОС/СӨНД батырмасымен іске қосып, толығымен разрядтаңыз және содан кейін толық зарядтаңыз.



Сақ болыңыз! 5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 4-6 сағат құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 3 сағат жеткілікті болады.

АКБ аспап қуат көзінің таусылуы туралы дабыл бергенде ғана зарядтаған дұрыс (дисплейдегі заряд индикаторының қызыл жарығы және батарея сыйымдылығының мәні 20%-дан кем). Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Тазалау кезінде батарея заряды 20%-ға тең немесе аз болғанда, онда шаңсорғыш автоматты түрде ECO режимге немесе орташа жылдамдық режиміне ауысады. Дисплейде ECO немесе MID сәйкес белгісі пайда болады, заряд индикаторының белгісі шаңсорғышты мерзімінде зарядтау қажеттілігі туралы белгі бере отырып, қызыл түспен жанады. Шаңсорғышты зарядталмаған батареямен сақтауға қалдырмаған дұрыс.

Аккумуляторды зарядтау тек шаңсорғышты құбырмен және электршеткасымен бірге жинақта, аспап жинағына кіретін док станцияға (тұғыр) орнату арқылы жүргізіледі. Қуаттандыру алдында аккумулятор құралға орнатылған болуы тиіс. Қажет болмаған жағдайда шаңсорғыштан батареяны шешпеген дұрыс.

1. Адаптер істікшесін док станциядағы ұяшыққа енгізіңіз.
2. Адаптерді желіге қосыңыз.
3. Шаңсорғышты құбырмен және электршеткасымен жинақта док-станцияға орнатыңыз. Дисплейдегі заряд индикаторы зарядтың басталуы туралы дабыл бере отырып, қызыл түспен жанады. Толық зарядталған кезде (100%) индикатор ақ түспен жанатын болады.

Зарядтаудың қосылған адаптерімен құрал қосылмайды.

1 Бірінші пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз.	2 Адаптерді желіге қосар алдында тех. сипаттамалар сәйкес келетінін тексеріңіз.	3 Бірінші зарядтау 12 сағатқа дейін. Бірінші зарядтау 12 сағатты құрауы мүмкін. Бұдан әрі шамамен 5 сағат.
---	---	---

4 20% кем заряд кезіндегі MID режимі. АКБ мерзімін ұзарту үшін: аспап зарядтың таусылғаны туралы дабыл бергенде ғана зарядтаңыз (дисплейдегі заряд индикаторының қызыл жарығы және батарея сыйымдылығының 20% кем мәні).	5 Адаптер істікшесін док станциядағы ұяшыққа енгізіңіз. Зарядтау басталады.	6 аударыңыз! Шаңсорғышты зарядталмаған батареямен сақтауға қалдырмаған.
---	---	---

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың осы моделінде алмалы аккумуляторлық батарея қолданылады. Батарея зарядкасы шаңсорғыштан бөлек қарастырылмаған. Қажет болмаған жағдайда шаңсорғыштан батареяны шешпеген дұрыс.

Батареяны ауыстыру үшін алу қажет болған кезде сөніп тұрған аспапта батареяны ажырату батырмасына басыңыз және, оны бағыттауыштар бойымен жоғары қарай жылжытып, алып шығыңыз.



Назар аударыңыз: құралдың жұмысы уақытында немесе қуаттандыру уақытында батареяны шешуге/орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Диагностикалау немесе батареяны ауыстыру қажет болған жағдайда POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына жүгініңіз (сервистік орталықтардың мекен-жайларының тізімі жеткізу жиынтығына кіреді, сондай-ақ www.polaris.ru сайтында қолжетімді)

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. Аспапты өшіріңіз де, оны тұғырдан шешіңіз Тұғырды тазарту үшін желіден ажыратыңыз және адаптерді тұғырдан ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты, адаптерді және зарядтау құрылғысын (тұғырды) суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз!
3. Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
5. Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.
7. **Дисплейдегі таңбалар.** Төмендегі дисплейде келесі белгілер пайда болса, жұмысты тоқтату және құрылғы хабарлаған құрамдастарды тазалау ұсынылады:


 Мәселе: Қылқалам бітеліп қалды! Шешімі: Жинап қою	 Мәселе: Қоқыс жәшігі толы! Шешімі: Жинап қою	 Мәселе: HEPA сүзгісі бітеліп қалды Шешімі: Жинап қою
--	--	--

ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗARTY

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Назар аударыңыз! Филтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың бұғатталуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғыштың ауа өткізгіш тесігін жаппаңыз. Моторды бұғаттау алдында шаңсорғыш дисплейде тазарту қажеттілігі туралы хабарламаны шығарады. Егер мотор бұғатталған болса, шаңсорғыш қосылмайды. Мотордың толық салқындауын күту қажет және шаң жинағыш пен филтрлерге тазарту жүргізу қажет.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден өшкен болуы тиіс.
- Бекіту батырмасын басып, шаңсорғышты құбырдан ажыратыңыз. Шаңсорғышты тұтқасынан алып, қоқыс бачогының үстінен ұстап, шаң жинағыш контейнердің қақпақшасын ашу және шаң мен қоқты тегу үшін шаң жинағыш түбінің ілгешегін босатыңыз. Қақпақты жабыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан шаң жинайтын контейнерін төмен қаратып ұстаңыз. Контейнерді сағат тілі бойынша аздаған бұрышқа бұраңыз және оны шаңсорғыштан төмен қара мұқият ажыратыңыз. Филтрдің тұтқасын өзіңізге қарай тартып, циклонды бөлігін алып шығыңыз. HEPA филтрді сағат тіліне қарсы аздаған бұрышқа бұраңыз да, жоғары тартыңыз. Поролонды алдын ала филтрді алып шығыңыз.

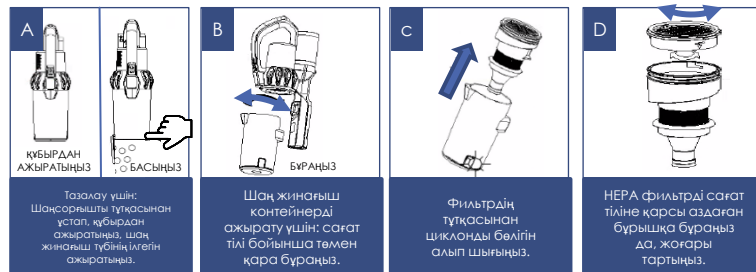

- HEPA-фильтрді тегіс металл емес жазықтықта төменгі бүйірінен сәл соға отырып, ішкі қуысынан шаңды сілкіңіз.
- Сүзгіні ағынды суық судың әлсіз ағынымен жуғыш құралдарды пайдаланусыз мұқият жуып-шайыңыз және бөлме температурасында кептіріңіз.
- Циклонды фильтрді бөлшектемеуге болады.
- Циклонды сүзгінің және шаң жинағыштың стаканының пластмасса корпусын жуу үшін жұмсақ қылтанды қылшықты (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Филтрлеуші жүйе мен HEPA-фильтрдің элементтерін мұқият қараңыз. Зақымдану, ажырау немесе деформация болған кезде зақымданған элементтерді ауыстырыңыз.




Назар аударыңыз: ылғалды фильтр бар, сонымен қатар фильтрді зақымданған немесе жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.



Циклонды фильтр бар HEPA фильтрді жинау және шаң жинағышқа филтрлеуші жүйені, ал шаң жинағышты шаң сорғышқа орнатқаннан кейін әрекеттерді ретімен жүргізіңіз.

Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен филтрлеуші элементті зақымдамау үшін фильтрді орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.

Ескерту: Әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен HEPA-сүзгіге тазалауды жүргізу қажет. Қажет болған жағдайда фильтрді жаңасына ауыстырыңыз (филтрге тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асады)

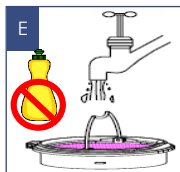

Сүзгіні ағынды суық судың әлсіз ағыны астында мұқият жуып-шайыңыз



Шайғаннан кейін сүзгіні 24 сағат ішінде табиғи түрде кептіру керек

ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ


Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол бермеңіз.

Қылшық роликке және жетек муфтасына оралған шаштар, жіптер және ұқсас қалдықтар роликтің айналуын болдырмайды, бұл щетка жетегінің бітелуіне, қызып кетуіне және істен шығуына әкеледі. Бұл пайдалану ережелерін бұзу болып табылады және кепілдікке жатпайды. Әрбір тазалаудан кейін щетканы тазалау керек, роликті алып тастау және тазалау, сондай-ақ оның щеткадағы отыратын жерлері.


1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден өшкен болуы тиіс.
2. Шаңсорғышты тұғырдан шешіп алыңыз Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз. Шаңсорғышты электр щеткасыз тұғырға орнатпаңыз, бұл оны зақымдауы мүмкін. Шаңсорғышты тегіс бетке қоюыңыз.
3. Щетканы қараңыз. Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, білік корпусынан жоғары кесуге болады.
4. Қалқанды білік қатты қоқыстанған жағдайда, нұсқауырдың бағыты бойынша щетканың төменгі бетіне сыдырманы басыңыз, біліктің тірегі автоматты түрде көтеріледі, білікті щетка корпусынан тірекпен бірге суырыңыз. Қажет болғанда тіректі біліктің осінің бойымен тартып, шешіңіз. Білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны өткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіптерден оңай тазартуға болады.
5. Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз. Құбырды щеткаға орнатыңыз және жинақтағы шаңсорғышты - тұғырға орнатыңыз.



Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз

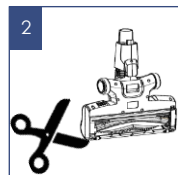

Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, кесуге болады.

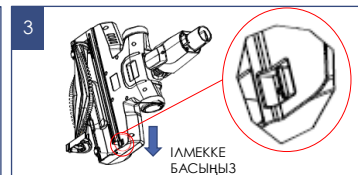

Қалқанды білік қатты қоқыстанған жағдайда, нұсқауырдың бағыты бойынша щетканың төменгі бетіне сыдырманы басыңыз, біліктің тірегі автоматты түрде көтеріледі, білікті щетка корпусынан тірекпен бірге суырыңыз.

6. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Ылғал тазалау қондырмасы бөлмені ылғалды тазалауға арналған. Мұны істеу үшін жинақтағы микроталшықты ылғалды тазалауға арналған ыдыстың түбіне бекітіңіз, су ыдысының мойнына су құйыңыз.
- Қақпақты жабыңыз. Ылғалды сүртуге арналған қондырманы бекітіңіз.
- Ылғалды тазалаумен біріктірілген шаң тазалауды жүргізгенде, щетканы жылжитқанда алдымен шаңды кетіру үшін, щетканың негізгі қозғалысы алға қарай болуы керек, содан кейін тазартылған жерді дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Тазалауды аяқтағаннан ылғалды сүртуге арналған саптаманы щеткадан ажыратыңыз. Резервуарда су қалдырмаңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру түймесін қайта басыңыз.
- Еденді жету қиын жерлерде (үстел астында) тазалау үшін ысырманы басыңыз. Құбыр иілген күйде болады, бұл сізге жету қиын беттерді қосымша күш жұмсамай тазалауға мүмкіндік береді.



ЕСКЕРТУ! Кілемдер мен кілемшелерде дымқыл тазалауды қолдану ұсынылмайды.



Өндіруші дымқыл тазалау үшін қоспасыз таза суды ғана пайдалануды ұсынады. Дегенмен, ол көбіктенбейтін және шаймайтын жуғыш заттардың әлсіз сулы ерітінділерін пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, сумен сұйылтылған робот шаңсорғыш жуғыш заттар.



Кейбір қатты бет тазартқыштар таза сумен шаюды қажет етеді. Бұл тазартқыштарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ!

Жуғыш затпен тазаланғаннан кейін суға арналған ыдысты таза сумен жақсылап шайыңыз, саңылауларын үрлеп, микроталшықты матаны шайыңыз.

Контейнердің ішіндегі кептіргіш жуғыш зат саңылаулар мен ауа клапанын бітеп тастауы мүмкін, бұл ASC-де ақылы жөндеуді немесе контейнерді ауыстыруды қажет етуі мүмкін.

Кепілдік мұндай жағдайларды қамтымайды. Өндіруші концентрлі жуғыш ерітінділерді немесе көбік түзетін өнімдерді пайдалануға тыйым салады.



САҚТАУ

1. Батареяны зарядтаңыз. Аспапты желіден ажыратыңыз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite сауда таңбасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,3 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 3000 мАч 28,8 В

АКБ қуаттандыру уақыты: бірінші пайдалану кезінде 4-6 сағат, сосын 3 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 10-нан 80 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы: PAD **4060**

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 34,2 В

Шығыс ток: 1,5 А

Қорғау санаты - II

Ескерту:Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. 7

Жұмыс істеу режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 («ECO» режимі)	65 – 80
2 («MID» режимі)	25 – 30
3 («MAX» режимі)	10 - 12

*Әр режимде жұмыс істеудің ең төмен мәні қосылған электр щеткасы бар аспапты пайдалану үшін көрсетілген.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралдың жиынтығынан емес	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық разряды (АКБ зарядының индикаторы қызып түспен жыпылықтайды)	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналып қалған кезде СО-ға жүгініңіз.
Дисплей хабарлама береді: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Орталық щетка, шаң жинағыш немесе HEPA фильтр бітеліп қалды.	Дисплейде пайда болған белгіге сәйкес тазарту жүргізіңіз.



Бұл электр құрылғысы өзін-өзі диагностикалау жүйесімен жабдықталған.

Төменде оның дисплейінде көрсетілуі мүмкін құрылғының жұмысындағы ықтимал қателердің кодтары берілген.

Қате кодының көрсеткіші құрылғыдағы өндірістік ақауды немесе дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде құрылғының қалыпты жұмысына ықтимал кедергіні көрсетуі мүмкін.

Кестеде берілген ұсыныстарды орындаңыз.

ҚАТЕ КОД	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ УСТРАНЕНИЮ
Дисплейде F1, құрылғы зарядталмай жатыр, құрылғы өшеді	Батарея дұрыс ажыратылмаға.
Дисплейде F2, құрылғы зарядталмай жатыр	Зарядтағыштағы асқын кернеу (36,3 В жоғары), зарядтағышты ауыстырыңыз.
Дисплейдегі F3, құрылғыны өшіру	Мотордың қысқа тұйықталуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F4, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, сүзгілердің ластануын тексеріңіз. Қондырмаларды тазартылатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейдегі F5, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, сүзгілердің ластануын тексеріңіз. Қондырмаларды тазартылатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейдегі F6, құрылғыны өшіру	Басқару қатесі. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
F7, құрылғы қосылмай	Жылулық сенсордың үзілуі. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F8, құрылғыны өшіру	Төмен ауа температурасы/аккумулятордың немесе қозғалтқыштың қызып кетуі. Шаңсорғышты төмен температурада пайдаланбаңыз/құрылғының қызып кетуіне/құрылғыны табиғи түрде суытуға жол бермеңіз.
Дисплейдегі F9, құрылғыны өшіру	Батарея жүктемесіз өздігінен разрядталады (1,0 А-дан аз) Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны өшіріп, дисплейде Fb	Щетка айналуын тоқтатады, сандық дисплейде щетка суреті жыпылықтайды, шаңсорғышты өшіріңіз, щетканы нұсқауларға сәйкес қоқыстардан тазалаңыз.
Құрылғыны өшіру	Дисплейдегі құлып логотипінің циклдiк жыпылықтауы. Шаңсорғышты өшіріңіз, ауа өткізгішін тексеріңіз, бөгде заттарды алып тастаңыз.
Құрылғыны өшіру	Батарея дұрыс ажыратылмаған.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

31

өнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналуының бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Инверторлық сорғышқа берілетін кепілдік мерзімі: 10 жыл
Шаңсорғышқа кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 24 ай

Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген
Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады: - Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай

Өндіруші:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжиджао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Өндірушінің РФ және Көдендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Москва қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 1-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік шаңсорғыш **Үлгі:** PVCS 4060 CyclonicSmart Graphite

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

- Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
- Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
- Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандықтардың және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұзғандықтан, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қолыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, қосырылулар), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жобаның зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған уәкілеттерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қорық жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, бөліктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табымайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 - Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назор аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күні растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарын сақтауы сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, қосалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

