


polaris

since 1995



PMC 5020 Wi Fi IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

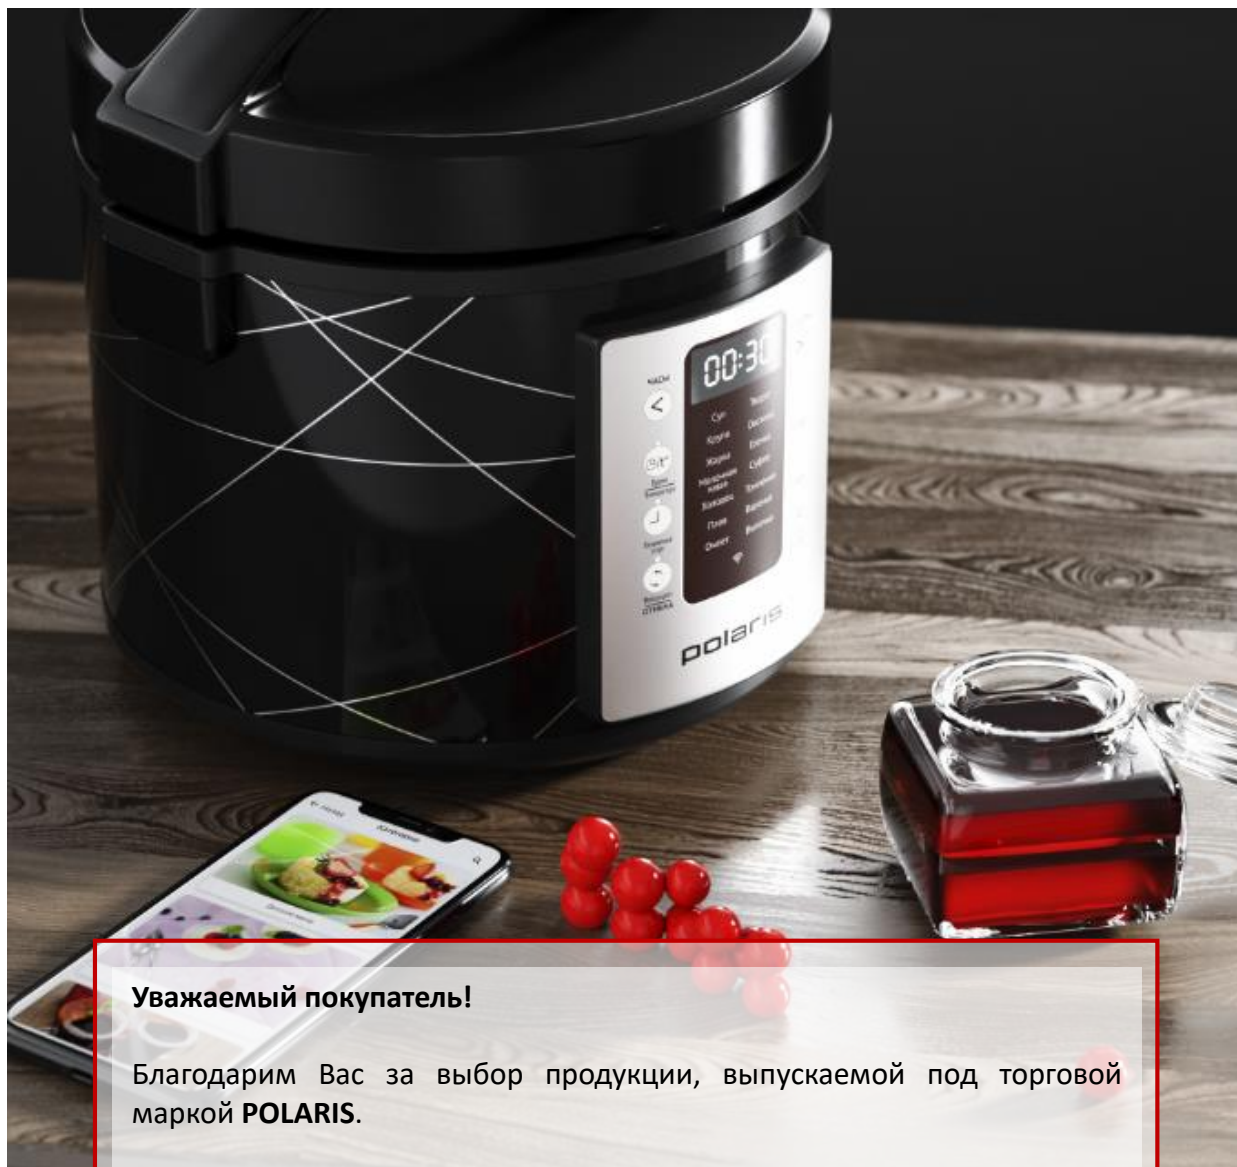

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	4
2. Сфера использования	4
3. Описание прибора	4
3.1. Устройство прибора	5
3.2. Панель управления	6
4. Подготовка к работе	8
4.1. Дистанционное управление прибором через Wi-Fi	8
5. Эксплуатация прибора	19
5.1. Порядок работы	20
5.2. Функция «Отложенный старт»	24
5.3. Прерывание программы	25
5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ	26
5.5. Программы приготовления	27
5.6. Краткая таблица программ приготовления	44
6. Чистка и уход за прибором	46
7. Транспортировка и хранение	47
8. Реализация	47
9. Требования по утилизации	47
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	48
11. Меры предосторожности при использовании мультиварки	49
12. Если у вас возникла проблема	50
13. Комплектация	52
14. Технические характеристики	52
15. Информация о сертификации	53
16. Гарантийные обязательства	54

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель **POLARIS PMC 5020 Wi-Fi IQ Home** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 5020 Wi-Fi IQ Home** - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Мультиварка имеет 14 автоматических программ и настраиваемый трехэтапный режим «Мой рецепт PLUS».

Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций дистанционного управления, отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

В мультиварке PMC 5020 Wi-Fi IQ Home реализована уникальная возможность дистанционного управления прибором, что поднимает домашнюю кулинарию на новый уровень.

Для работы с Wi-Fi Вам необходимо скачать мобильное приложение «POLARIS: IQ home».

3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА











АКСЕССУАРЫ



3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ




Кнопка	Значение
<p>Дисплей</p> 	<p>Отображает время приготовления и температуру приготовления, если программа допускает изменение температуры.</p>
 <p>СТАРТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы приготовления. ▪ Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.
 <p>Подогрев ОТМЕНА</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания. ▪ Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени. ▪ В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания. ▪ Светящийся индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» сигнализирует о включенном режиме подогрева или о переходе выполняемой программы по ее окончании в режим подогрева.


Кнопка	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка перехода в универсальный 3-х ступенчатый режим «Мой рецепт Plus» с ручной настройкой времени и температуры приготовления на каждом этапе. После перехода в режим настройки «Мой рецепт Plus» повторным нажатием данной кнопки можно циклично перемещаться между этапами.
	<ul style="list-style-type: none"> Активация функции «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени (см. п. 5.2.).
	<ul style="list-style-type: none"> Данная кнопка служит для выбора одной из 14 программ приготовления. Каждое нажатие кнопки “МЕНЮ” перемещает курсор списка программ сверху вниз на одно положение в левом столбце, затем в правом, при этом на панели управления загорается световой индикатор с названием программы и раздается однократный звуковой сигнал.
	<ul style="list-style-type: none"> С помощью этих кнопок можно настроить время приготовления в соответствии с рецептом блюда. При изменении времени приготовления Кнопка “ЧАСЫ” изменяет время в часах , а кнопка “МИНУТЫ ” изменяет время в минутах.
	<ul style="list-style-type: none"> При помощи данной кнопки в режиме выбора и настройки программы можно перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой). Каждое нажатие данной кнопки увеличивает значение температуры на один шаг настройки, если изменение температуры возможно.
	<ul style="list-style-type: none"> Индикация режима управления через Wi-Fi

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств.
- Тщательно просушите.

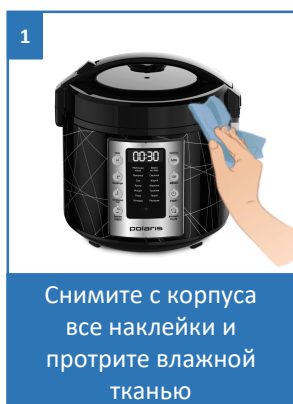

4.1. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ ЧЕРЕЗ Wi-Fi

- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home»  на Ваш телефон.
- Используя приложение, Вы можете управлять мультиваркой из любой точки мира через интернет: запускать любые режимы, устанавливать таймер отложенного старта, создавать и сохранять собственные рецепты в режиме приложения «Мой рецепт Plus»

длиной вплоть до 9 шагов или воспользоваться любым из почти 1000 рецептов из базы приложения: просто выбирайте понравившиеся рецепты в приложении на Вашем смартфоне, отправляйте их в мультиварку, загружайте продукты в чашу, и прибор под руководством приложения приготовит блюдо по программе, заданной рецептом.






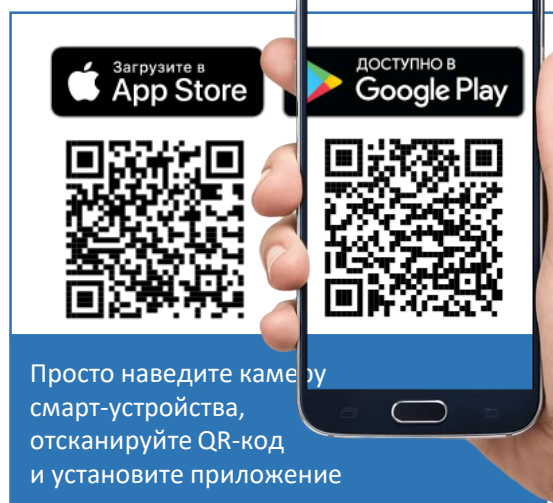


Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки мультиварки, если приложение предлагает Вам это сделать.

Настройка подключения мультиварки к сети Wi-Fi

- Включите мультиварку в сеть
- Подключите телефон к Вашей домашней сети Wi-Fi
- Откройте приложение Polaris IQ Home

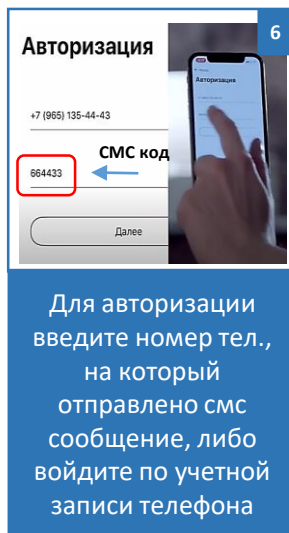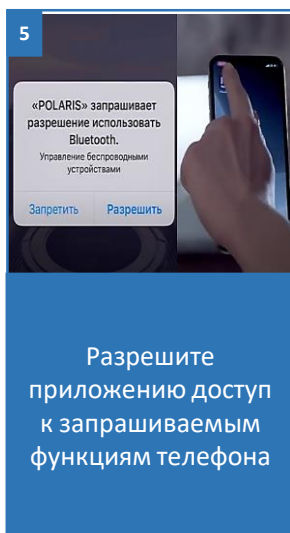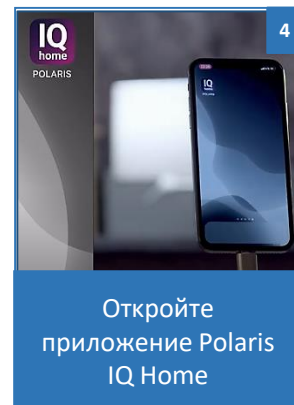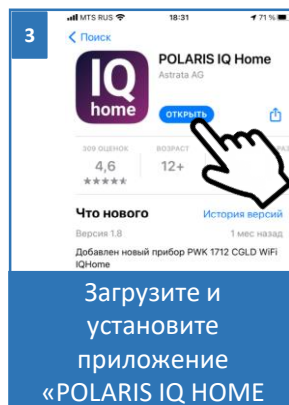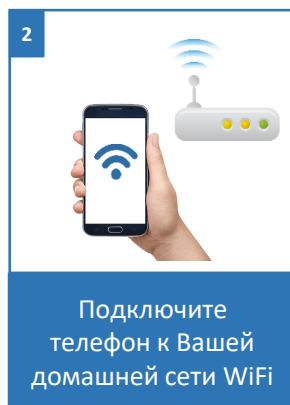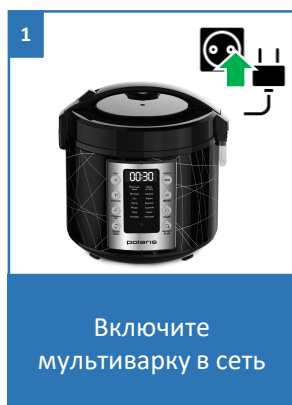






На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

Для телефонов с операционной системой Android

Конфигурация нового устройства





- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку PMC 5020
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi предложенной приложением
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
 1. Кратковременно нажмите и отпустите кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» на панели управления
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- В приложении нажмите кнопку «Продолжить».

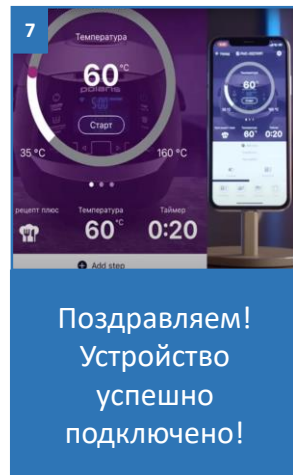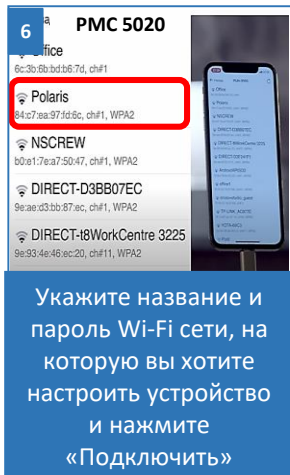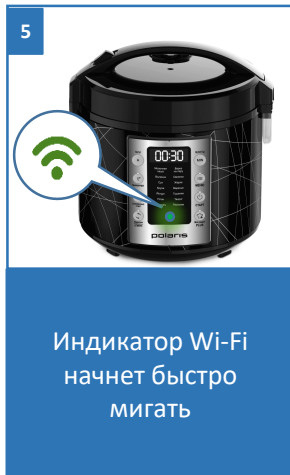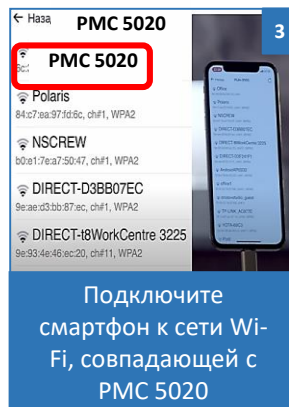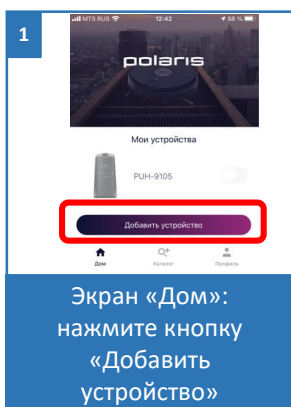

Для телефонов с операционной системой Android






Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите мультиварку (PMC 5020) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до звукового сигнала.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

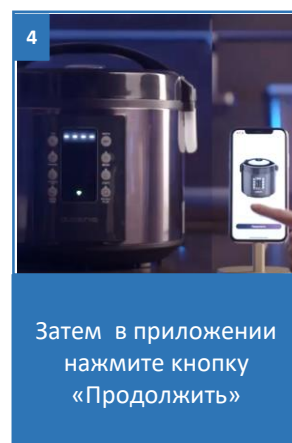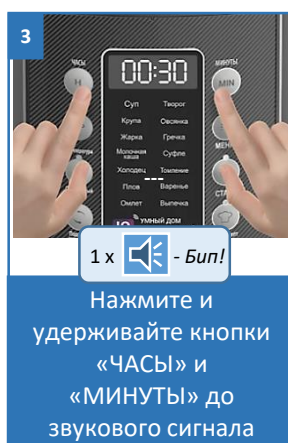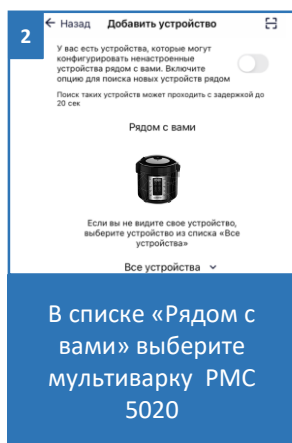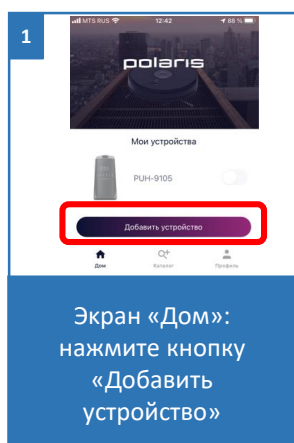

Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики)






- Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку PMC 5020.
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне.
- Подключите телефон к сети PMC 5020
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». до звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

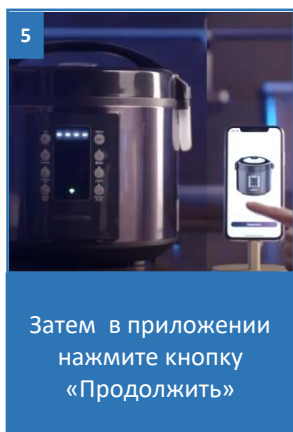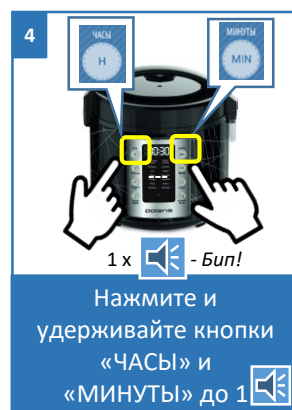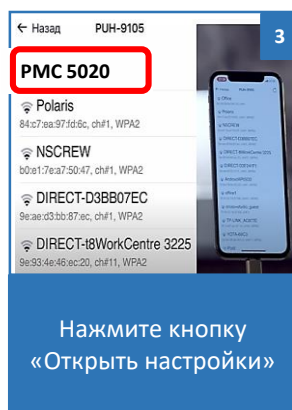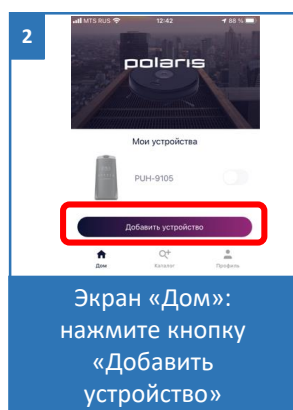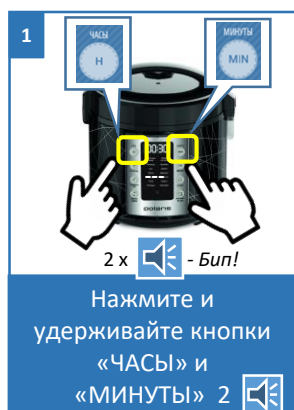

Для телефонов с операционной системой IOS

Конфигурация нового устройства







- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку PMC 5020
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi “PMC 5020”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»

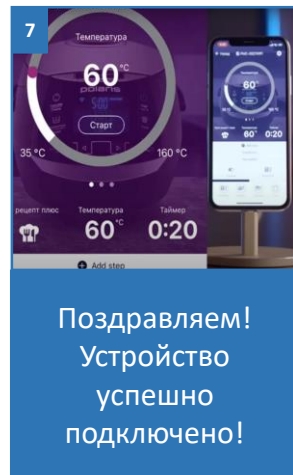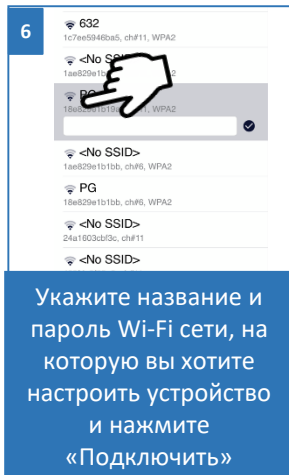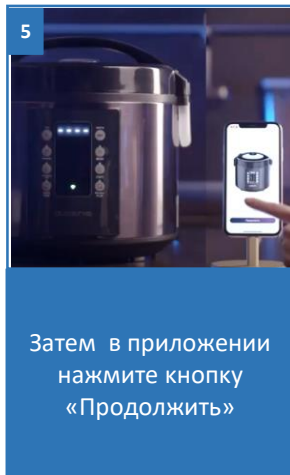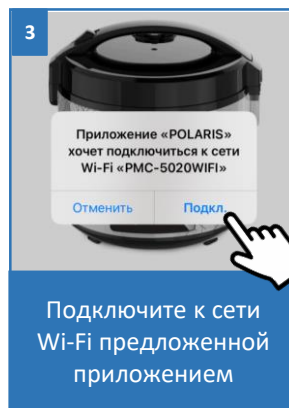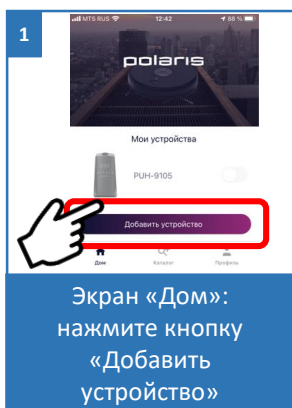

Для телефонов с операционной системой IOS








Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите мультиварку (PMC 5020) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Кратковременно нажмите и отпустите кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» на панели управления
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

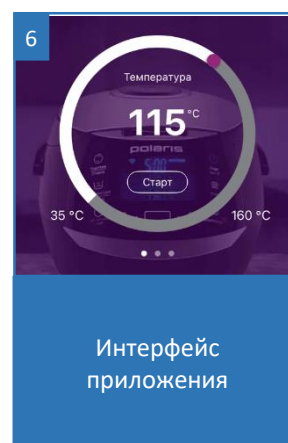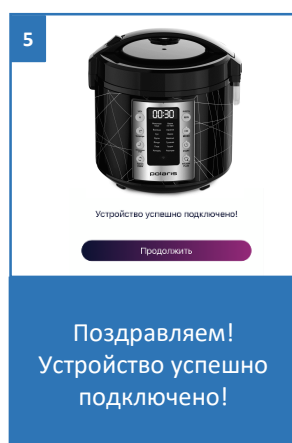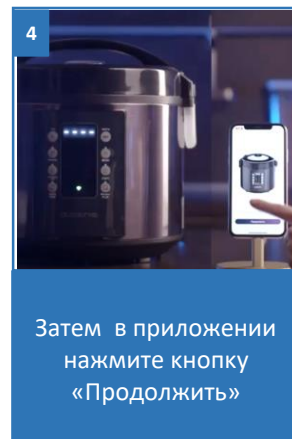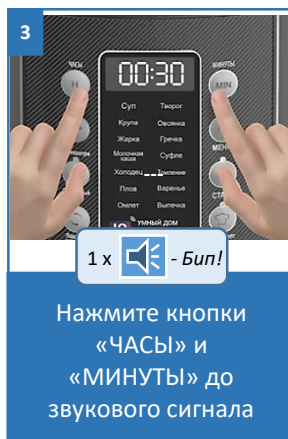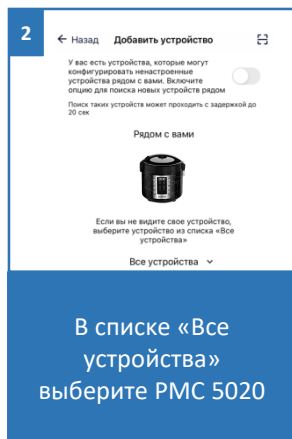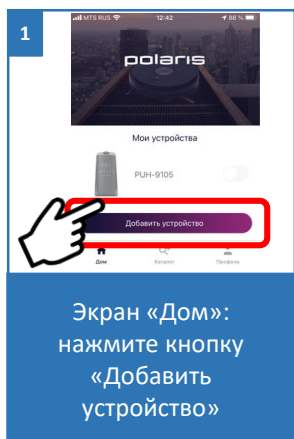

Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку PMC 5020.
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi “ PMC 5020”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до звукового сигнала, индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Завершить настройку» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Перенастроить» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «Перенастроить»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить мультиварку, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится

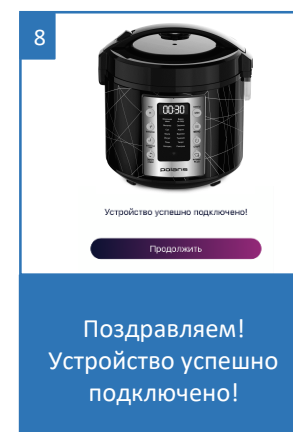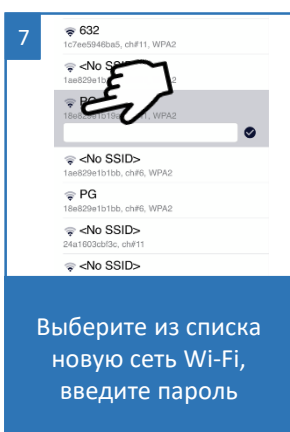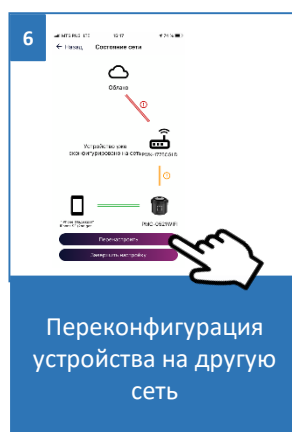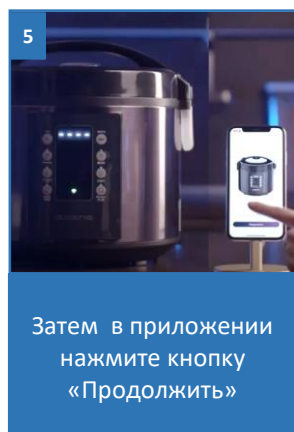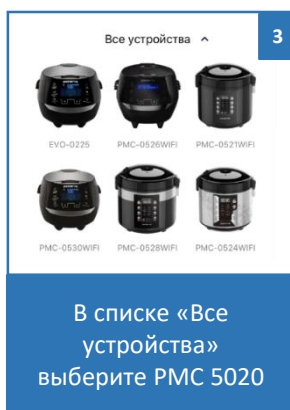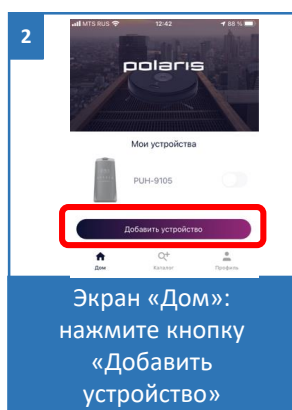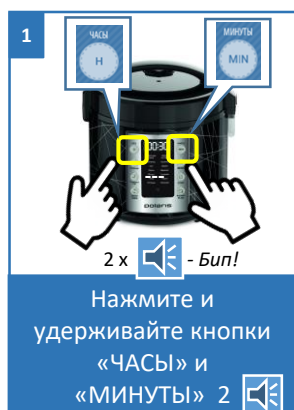

ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi



Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до трех звуковых сигналов – устройство возвращено к заводским настройкам Wi-Fi

3 x - Бип!

Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» до 3х звуковых сигналов

НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ Polaris IQ Home


1) Описание функции контроля прав над прибором и передачи управления прибором другим лицам. Данные функции одинаковы для абсолютно всех приборов линейки IQHome.

• Передача управления. Необходимо пройти в меню «Контроль прав», нажать на значок поделиться в правом верхнем углу (после этого на экране появится QR код Вашего прибора) и выбрать далее один из двух вариантов:


1. отправить ссылку на устройство через мессенджер или почту – для этого на открывшемся экране с QR-кодом нажать в правом верхнем углу значок поделиться и выбрать способ, которым отправить ссылку (WhatsApp, sms, email и т.п.);
2. на втором телефоне нажать на главном экране кнопку «Добавить устройство», в открывшемся окне нажать на кнопку сканера в правом верхнем углу и просканировать камерой телефона QR-код на экране первого телефона;




Нажмите в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»)

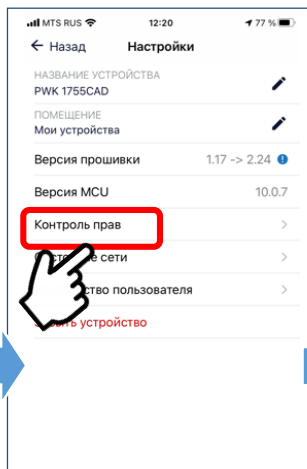

Необходимо пройти в меню «Контроль прав»

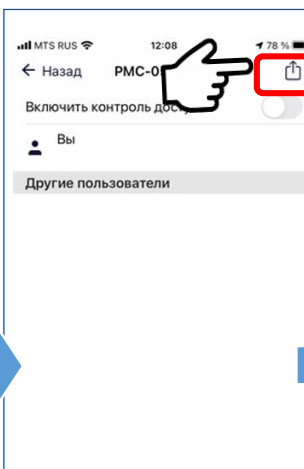


Нажмите на значок поделиться в правом верхнем углу

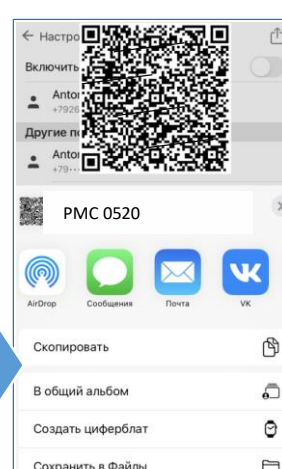



QR код можно передавать любым удобным способом

- Администрирование прав.** К одному прибору может подключиться и управлять им неограниченное количество пользователей. Для администрирования их прав, нужно зайти в настройки прибора и, далее, в меню «Контроль прав». Переключить триггер «Включить контроль доступа» - таким образом текущий пользователь становится администратором этого прибора и может назначить всем другим подключенным пользователям различный уровень доступа: 1) администрирование - полное управление устройством + возможность определения прав других пользователей; 2) управление – полное управление устройством без возможности определения прав других пользователей; 3) просмотр – просмотр текущего состояния прибора без возможности управления. До тех пор, пока триггер «Включить контроль доступа» включен, все новые пользователи, которые тем или иным способом будут подключаться к прибору, будут получать права только на просмотр. Для получения прав на управление прибором им нужно будет обратиться к администратору прибора. Выключить триггер может только пользователь с правами администратора. Если выключить этот триггер, то все подключенные и вновь подключающиеся пользователи получают полные права на управление прибором

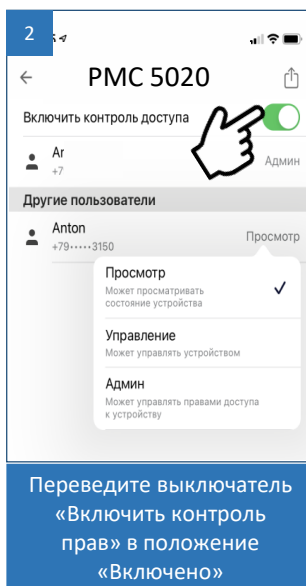


2. База рецептов

Из приложения доступна база из более, чем 800 автоматических рецептов, содержащих подробное описание каждого шага приготовления блюда. Необходимо обратить внимание, что часть шагов в рецептах автоматическая, а часть – требует участия пользователя (например, доложить необходимые продукты в чашу) и для их запуска нужно будет нажать соответствующую кнопку в приложении.

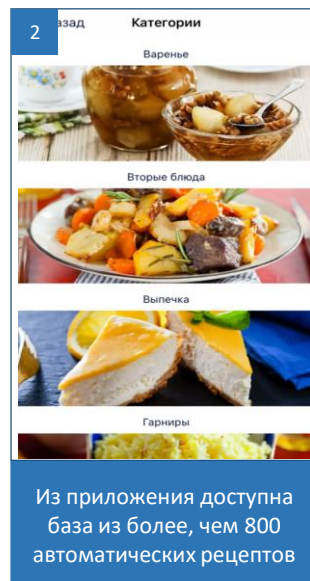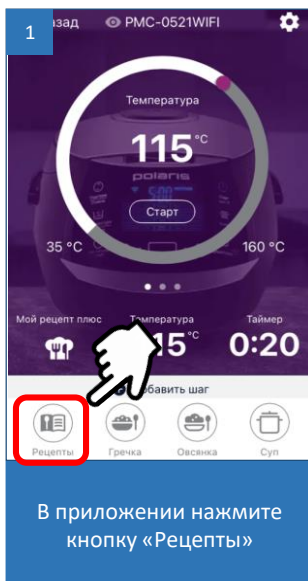


3. Персональные рецепты пользователя.

Пользователь может сохранить свой персональный рецепт, состоящий из нескольких шагов режима «Мой рецепт PLUS». Для этого включите в приложении режим «Мой рецепт Plus» и нажмите кнопку «Добавить шаг» и задайте необходимую температуру и время шага. Нажимайте кнопку «Добавить шаг» для добавления каждого последующего шага. По окончании создания последовательности нажмите кнопку «Сохранить» и задайте имя Вашего рецепта. Созданные таким образом рецепты будут храниться в приложении в меню «Персональные». Вы можете поделиться этим рецептом с любым другим пользователем мультиварки линейки IQHome любым удобным способом (почта, мессенджер, sms, социальные сети и т.д.). Для этого зажмите кнопку выбранного персонального рецепта и перетяните ее на появившийся значок «поделиться».

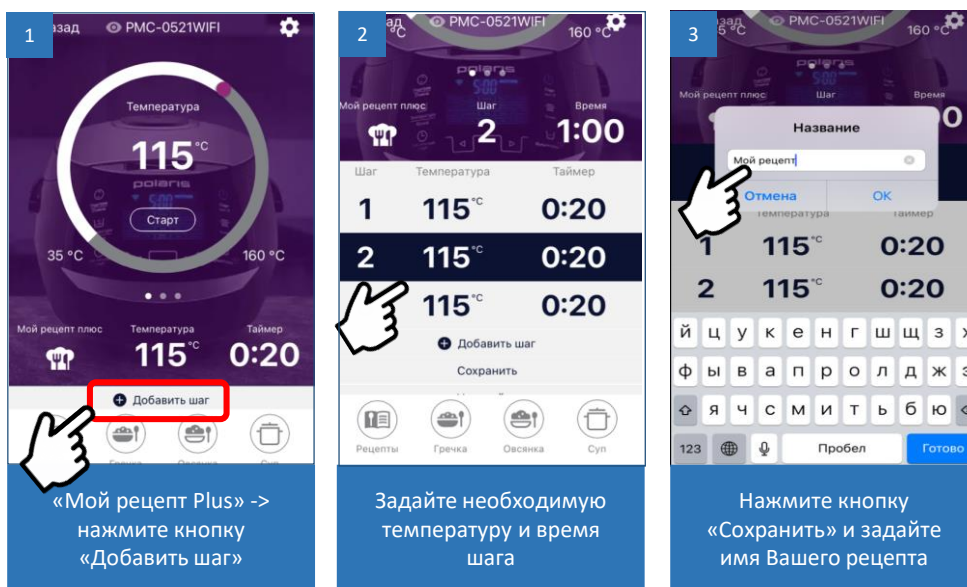

4. Функция «Защита от детей»

- Нажмите кнопку «Защита от детей» в приложении
- Прибор издаст 1 звуковой сигнал, на дисплее будет высвечена надпись “Ch-L” (Children Lock) и индикация кнопки «Старт» будет мигать белым светом.
- При нажатии на кнопку «Защита от детей! Еще раз – защита снимается, все кнопки становятся снова активны для дальнейшей работы.

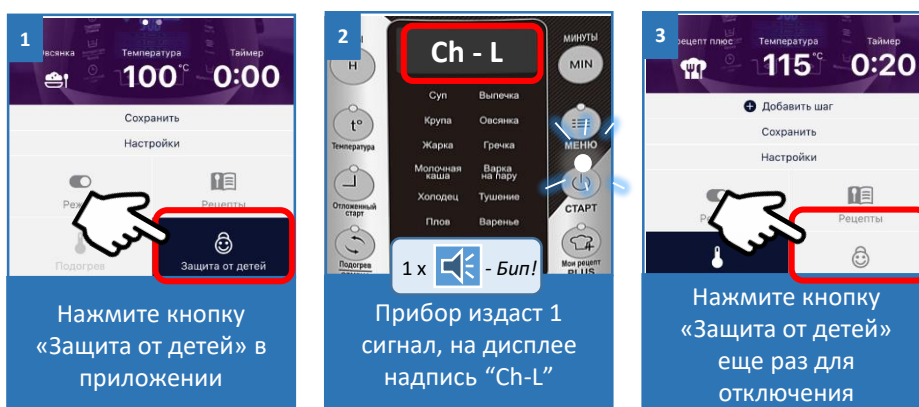

Более подробную информацию по управлению мультиваркой с помощью Wi-Fi Вы можете найти [в приложении Polaris IQ Home](#).

5. Отложенный старт

При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться возможностью отложить старт и приготовить блюдо через установленное время или к установленному времени.

Для этого предусмотрены параметры «Относительный» и «Абсолютный».

- «Относительный» отложенный старт означает, что блюдо будет готово через установленное время
- «Абсолютный» отложенный старт – используется для установки времени, к которому блюдо должно быть готово.

Нажмите в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»)

Выберите «Относительный» отложенный старт – блюдо будет готово ЧЕРЕЗ установленное время

Выберите «Абсолютный» отложенный старт – блюдо будет готово К установленному часу

Установите время к которому будет готово блюдо

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КНОПКАМИ



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.



При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.



Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.

- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме с кипением (Варка на пару) в течение 30 минут при заполнении чаши не более чем на одну треть.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.

Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.

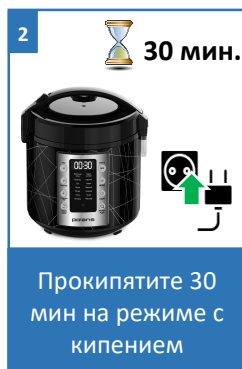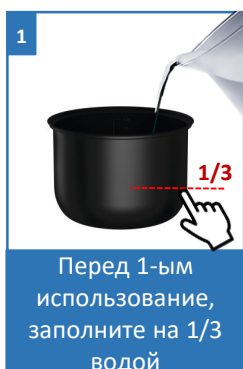

5.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку замка крышки

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.



Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.



2. Поместите необходимые продукты в чашу (кроме программы «Жарка»).

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программы приготовления.
- В программе «Жарка» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры. На программе «Жарка» прогрев осуществляется с установленной в прибор пустой чашей, с небольшим количеством масла на дне чаши. Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта.
- В этой программе мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. При этом отсчет времени приготовления начинается только после звукового сигнала. Прогрев до заданной температуры может занимать длительное время (до 20 минут). Крышка при прогреве должна быть закрыта



3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.




Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям



5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. На дисплее загорится индикация (----).
- Прибор находится в ждущем режиме.
- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).

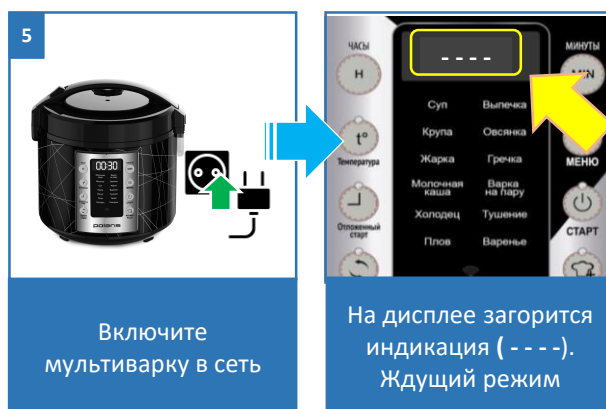

6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления

- Кнопка “МЕНЮ” переключает программу приготовления на одну вниз до конца левого столбца, затем правого.
- На панели управления будет гореть световой индикатор с названием программы.



Внимание! Названия программ на панели управления не являются кнопками выбора программ

7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда

- Последовательным нажатием кнопок “ЧАСЫ” или “МИНУТЫ” установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию.
- Диапазон изменения времени и шаг – согласно выбранной программе приготовления.



Внимание! Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно



8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка» и «Мой рецепт Plus»)

- нажмите кнопку “t°”
- Отображаемое на дисплее значение температуры начнет мигать (только для тех программ, где возможно ее изменение).
- Последовательным нажатием кнопки “t°” измените значение температуры приготовления.
- Диапазон и шаг изменения температуры - согласно выбранной программе приготовления.



Внимание! Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно



9. Запустите программу приготовления

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. (Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ» в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.)
- Мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Световые индикаторы кнопки “СТАРТ” и названия программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
- Также на дисплее загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ по завершении программ с температурой приготовления менее 80°C.



Внимание!

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор кнопки “СТАРТ” погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.).
- Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо

11. Отключите устройство

- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.



Внимание! Ручка крышки прибора не предназначена для его переноски. Она служит только для открывания/закрывания крышки. Переноска прибора за ручку может привести к поломке замка крышки



5.2. ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.



Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся



Примечание: При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться как «Относительным отложенным стартом», т.е. блюдо будет готово через установленное время, или «Абсолютным отложенным стартом» - тогда блюдо будет готово к установленному времени.


Шаг установки отложенного старта – 1 минута.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- В программе «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).


Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- Загорится световой индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- С помощью кнопок “ЧАСЫ” или “МИНУТЫ” установите время, через которое блюдо должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает. Время отсрочки добавляется к заданному ранее времени приготовления.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки – 1 минута, за исключением программы «Жарка».
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится в соответствии с установками выбранной программы.




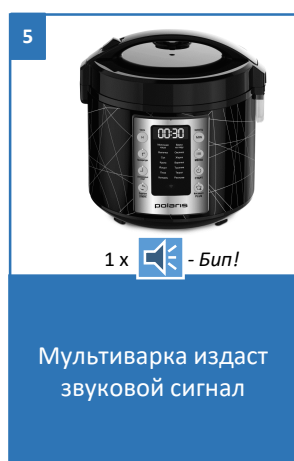


Мультиварка издает звуковой сигнал

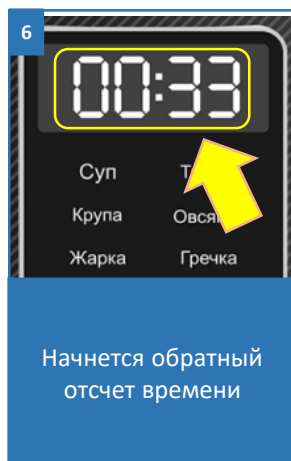

Начнется обратный отсчет времени

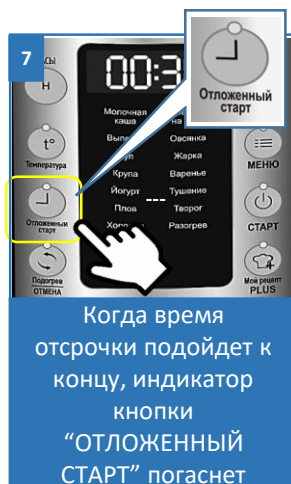

Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки "ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ" погаснет

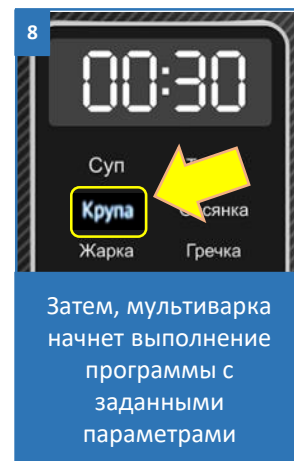

Затем, мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами


5.3. ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Нажмите кнопку "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА", мультиварка издает звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.


Внимание!



При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

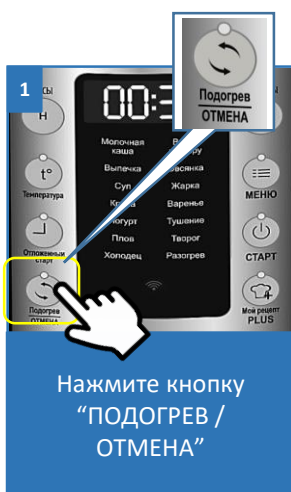

Нажмите кнопку "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА"

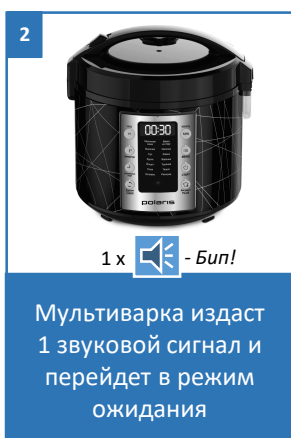

Мультиварка издает 1 звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания


5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

1. Для этого, при прохождении программы, нажмите кнопку “СТАРТ”.
2. Прибор издаст звуковой сигнал и световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
3. Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.



На заметку! Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления на последнем этапе менее 80°C.

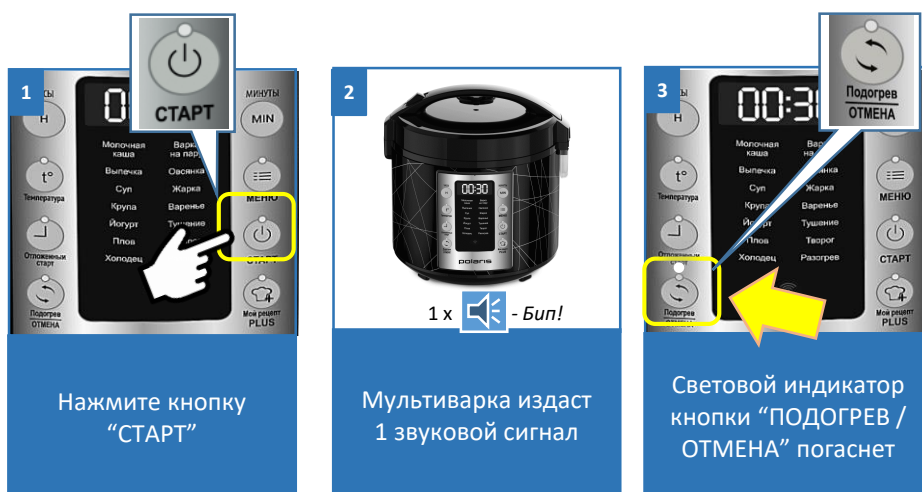

5.5. ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

«Мой рецепт Plus»



Данная программа позволяет установить вручную с панели [управления](#) температуру и время приготовления на трех последовательных этапах, через приложение- на девяти последовательных этапах, что позволит Вам приготовить любые блюда.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.


4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- На дисплее загорится индикация « - - - - ».
- Прибор находится в ждущем режиме.
- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).

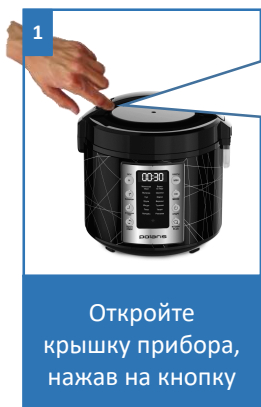


Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




Кнопка замка крышки




Извлеките чашу из мультиварки

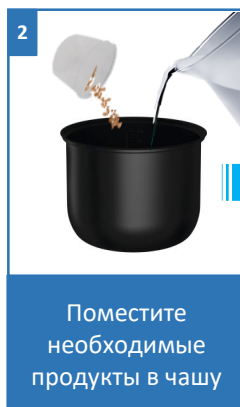

Поместите необходимые продукты в чашу

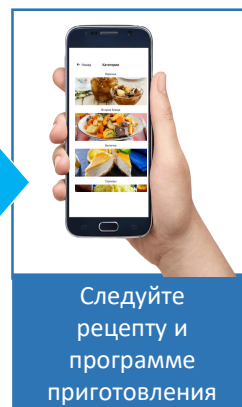

Следуйте рецепту и программе приготовления

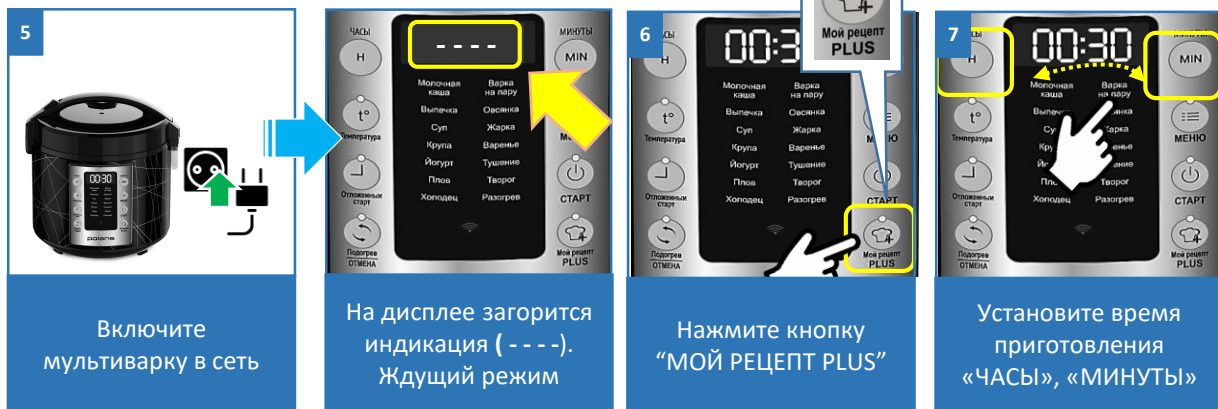

6. Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- На панели управления загорятся световой индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” и будет мигать световой индикатор кнопки “СТАРТ”.
- На дисплее загорится индикатор первого этапа и время приготовления по умолчанию для первого этапа.
- На дисплее замигает время приготовления.

7. Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту

- Последовательным нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите время приготовления.
- Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
- Максимальная продолжительность одного этапа 9 часов 55 минут.
- Шаг изменения времени нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” переменный:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 12 часов,

⚠ Продолжительность этапов с температурой приготовления более 140°C – не более 2 часов.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту

- Нажмите кнопку “t°”
- Последовательным нажатием кнопок “t°” установите температуру приготовления.
- Диапазон изменения температуры может варьироваться от 35 до 160°C.
- Шаг изменения температуры 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.



Нажмите кнопку t и установите температуру приготовления

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
- На дисплее загорится индикация второго этапа и время приготовления по умолчанию.
- Следуя приведенному алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.

10. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Световые индикаторы кнопок “СТАРТ” и “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” будут гореть в течение всего времени приготовления.
- Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
- Также загорится индикатор кнопки, «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор работы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

9 Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

10 Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3

11 Нажмите кнопку “СТАРТ”

12 Мультиварка издаст 1 звуковой сигнал

Начнется обратный отсчет времени

индикаторы кнопок “СТАРТ”, “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”, “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» светятся

11 По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал

12 Отключите устройство

«МОЛОЧНАЯ КАША»



Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш. Наличие в чаше жидкости для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе следует держать **крышку закрытой**. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется.

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

Если в процессе приготовления наблюдается интенсивное кипение молочных продуктов, рекомендуется на некоторое время открыть крышку для предотвращения перелива кипящего молока через край чаши.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:


- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
 - ⚠ **Внимание:** молоко должно быть комнатной температуры.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).
- По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.



1
Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




2
Извлеките чашу из мультиварки

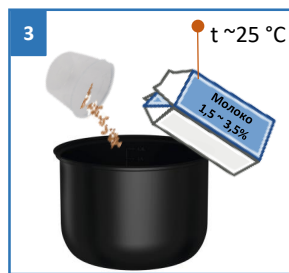


3
Поместите необходимые ингредиенты в чашу



4
Установите чашу в мультиварку

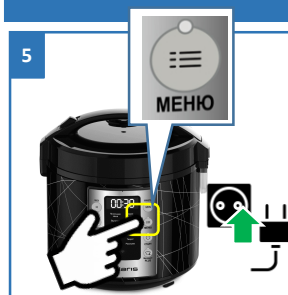


5
Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Молочная каша»

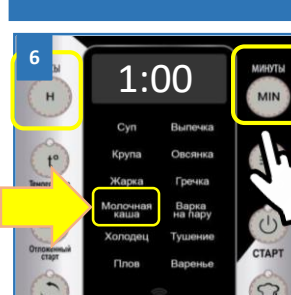

6
Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 10 мин до 1,5 часов)



7
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

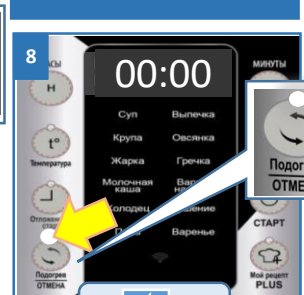

8
По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

1x 🔊 - Бул!

«ВЫПЕЧКА»




Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Порядок работы:

- Выложите тесто в чашу и разровняйте.
- *Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с шагом 10 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- *Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

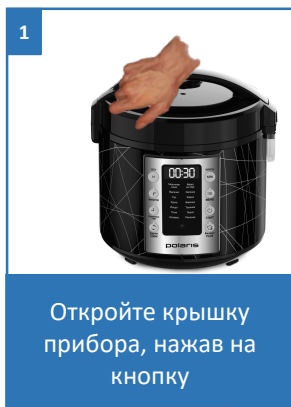

Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




Извлеките чашу из мультиварки




Поместите необходимые ингредиенты в чашу




Установите чашу в мультиварку

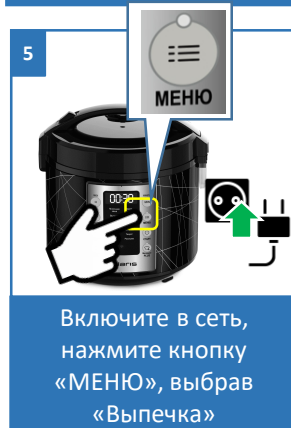


Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Выпечка»

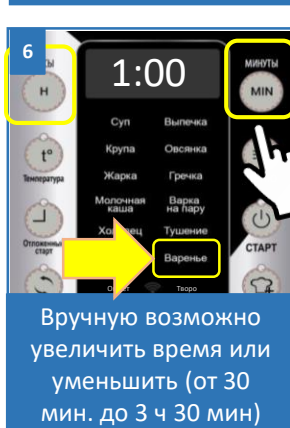

Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 30 мин. до 3 ч 30 мин)

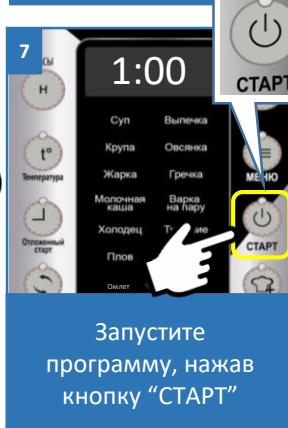


Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

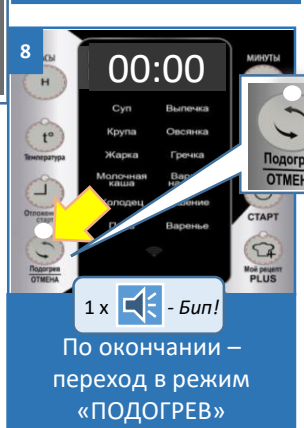

1 x - Бип!
По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

«СУП»

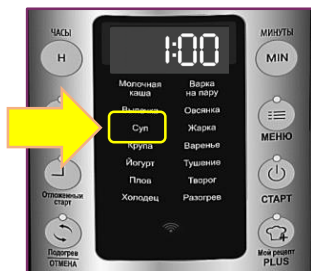

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется.


Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 часа до 4 часов с шагом 10 минут.
- Включите мультиварку, нажмите кнопку «МЕНЮ», выберите «Суп»
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).



«КРУПА»

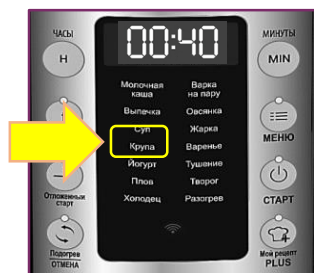

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп.

Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).
- По окончании программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.



1 Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




2 Извлеките чашу из мультиварки




3 Поместите необходимые ингредиенты в чашу



4 Установите чашу в мультиварку

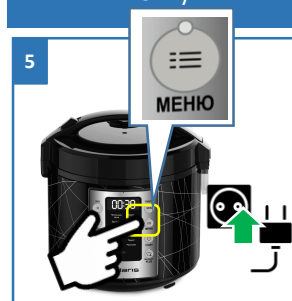


5 Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ»

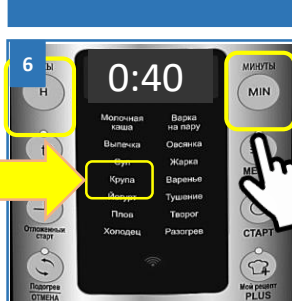

6 Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 20 мин до 2 часов)




7 Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

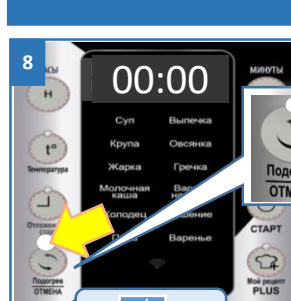

8 По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

«ЙОГУРТ»

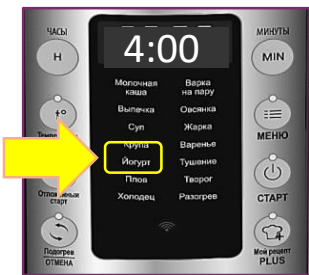

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы НЕ доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:


- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с шагом 30 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).



1
Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




2
Извлеките чашу из мультиварки

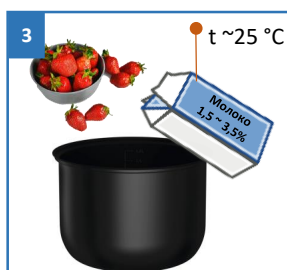


3
Поместите необходимые ингредиенты в чашу




4
Установите чашу в мультиварку

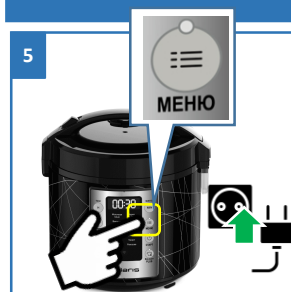

5
Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Молочная каша»

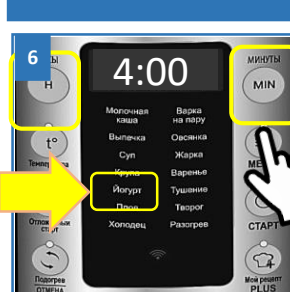

6
Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 4 мин до 12 часов)

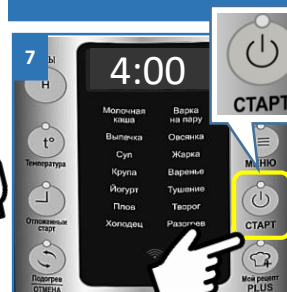

7
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

«ПЛОВ»



Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.



Важно: при заранее приготовленной обжарке, для варки риса на заключительном этапе в программе «Плов» достаточна установка времени 20 минут.

- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).



1
Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




2
Извлеките чашу из мультиварки




3
Поместите необходимые ингредиенты в чашу



4
Установите чашу в мультиварку

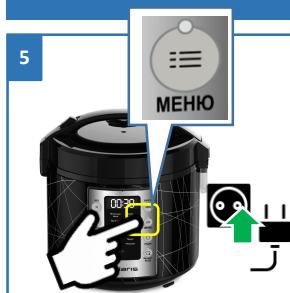

5
Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «плов»

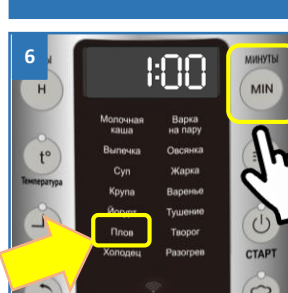

6
Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 20 мин до 2 часов)



7
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»



8
По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

«ХОЛОДЕЦ»



Программа «Холодец» служит для приготовления холодца. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом 1 час.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

1 Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2 Извлеките чашу из мультиварки

3 Поместите необходимые ингредиенты в чашу

4 Установите чашу в мультиварку

5 Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Холодец»

6 Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 2 до 8 часов)

7 Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

8 По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»
1 x - Бип!

«ВАРКА НА ПАРУ»



Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.


Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:


- Налейте в чашу воды не более $\frac{1}{2}$ объема чаши и установите чашу в мультиварку.
- Для варки на пару рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

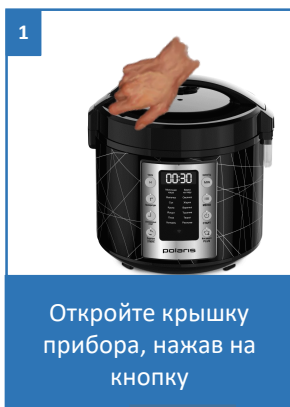


1
Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




2
Извлеките чашу из мультиварки

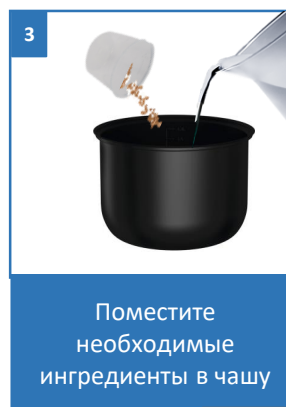


3
Поместите необходимые ингредиенты в чашу

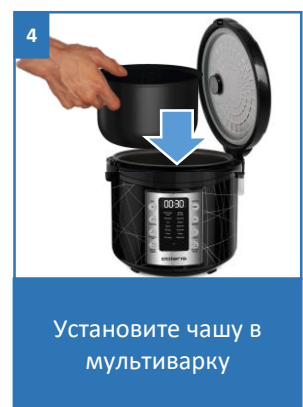


4
Установите чашу в мультиварку

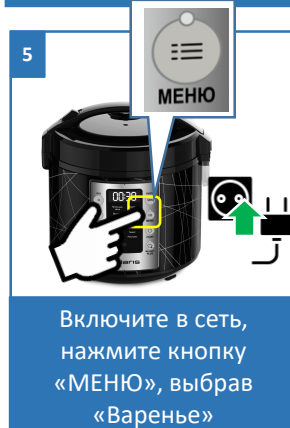


5
Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Варенье»

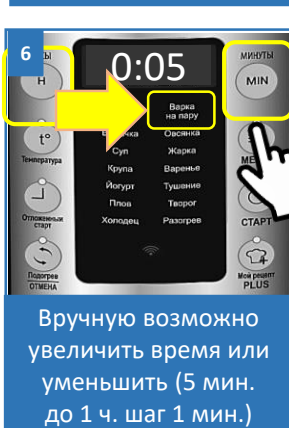

6
Вручную возможно увеличить время или уменьшить (5 мин. до 1 ч. шаг 1 мин.)

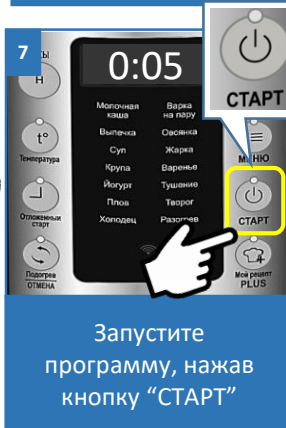

7
Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

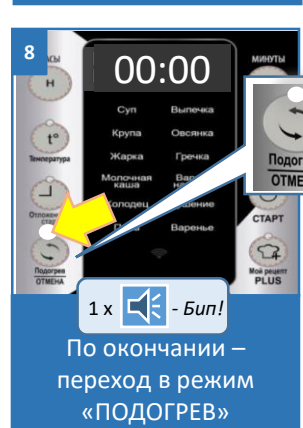

8
1 x [Beep] - Бип!

По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

«ОВСЯНКА»




Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

При длительной варке следует помешивать кашу и контролировать готовность. Если готовность продукта наступила до окончания заданного времени, следует отключить программу кнопкой «Подогрев/Отмена».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Порядок работы:


- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Овсянка» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

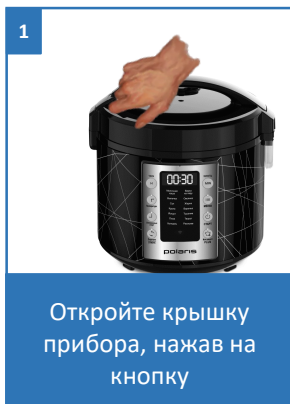

Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




Извлеките чашу из мультиварки

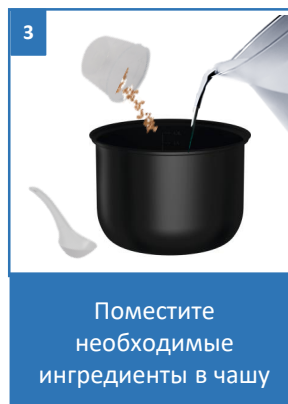


Поместите необходимые ингредиенты в чашу




Установите чашу в мультиварку

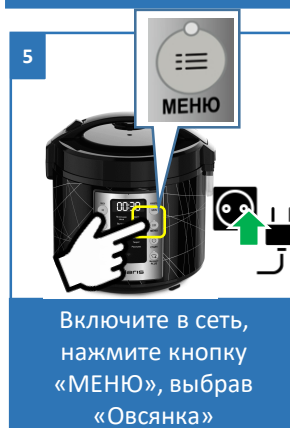


Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Овсянка»

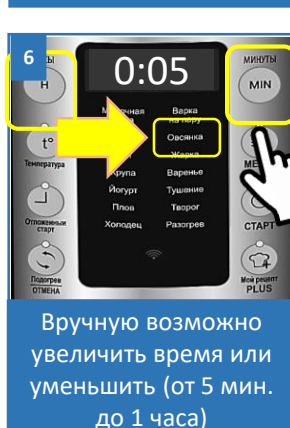

Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 5 мин. до 1 часа)

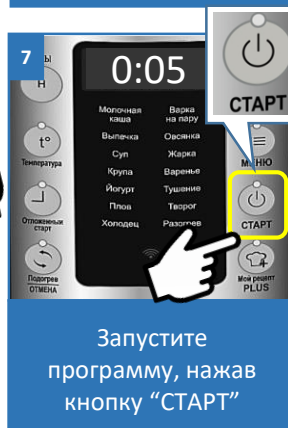

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”

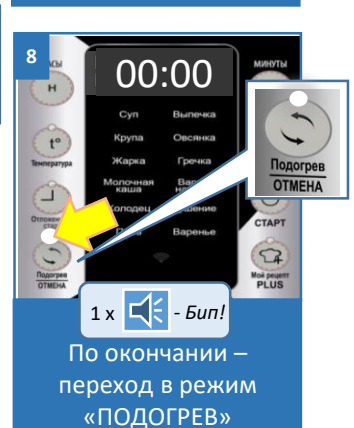

По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

«ЖАРКА»








Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы. Предварительный прогрев на программе Жарка должен производиться без продукта, с закрытой крышкой. После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.



Внимание! Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

- Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.
- Включите мультиварку, нажмите кнопку «МЕНЮ», выберите «Жарка» (нажимая кнопку «МЕНЮ» до нужного названия).
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ». Для ускорения прогрева закройте крышку. Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши.
- Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.
- Во время жарки необходимо помешивать, переворачивать продукт и контролировать его готовность. Присыхание и подгорание продукта свидетельствует о упущенном моменте готовности и недостатке масла. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

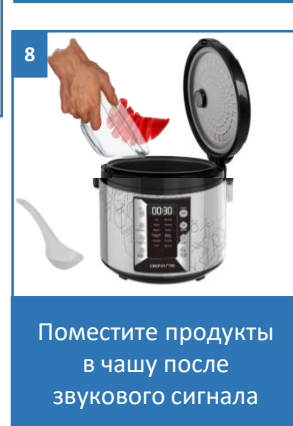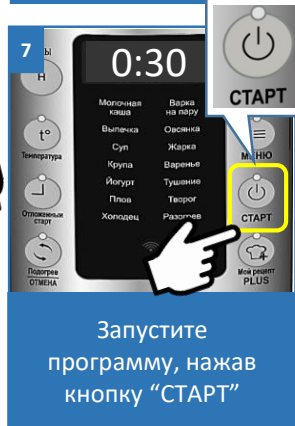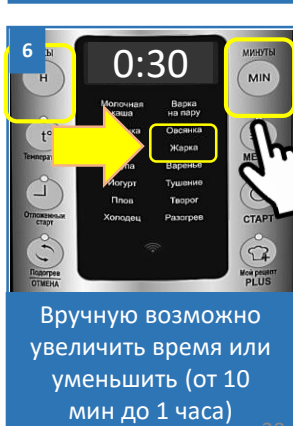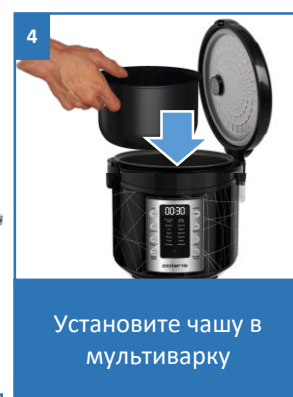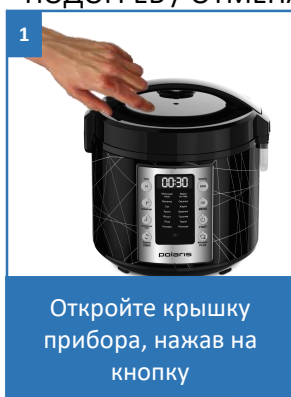

«ВАРЕНЬЕ»









Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 5 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4)

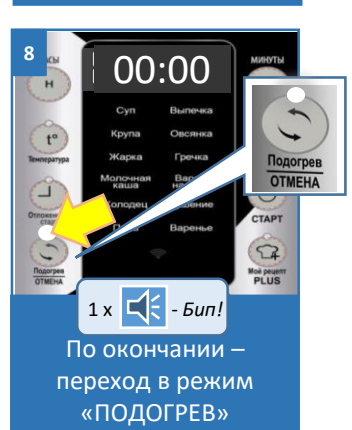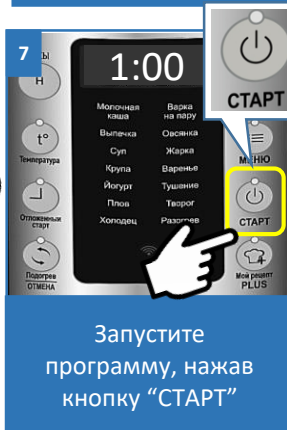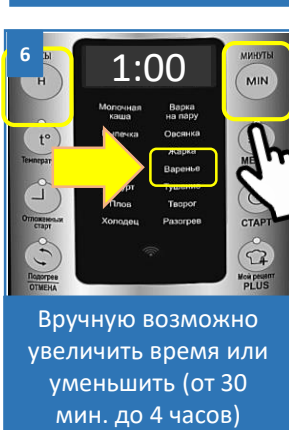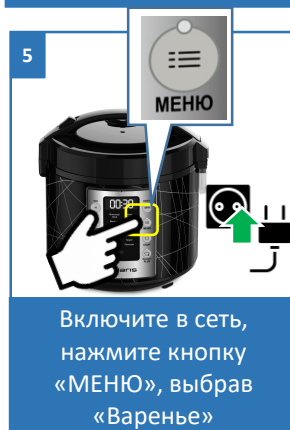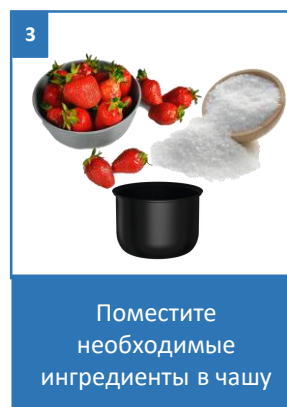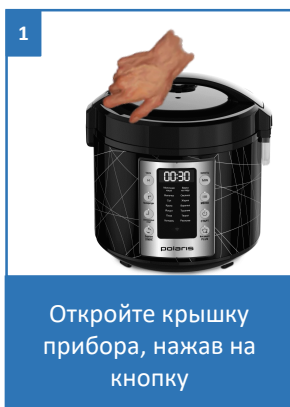

«ТУШЕНИЕ»



Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы.

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).



Откройте крышку прибора, нажав на кнопку




Извлеките чашу из мультиварки




Поместите необходимые ингредиенты в чашу




Установите чашу в мультиварку

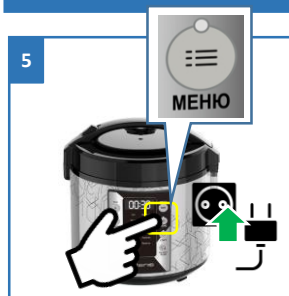


Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Томление»

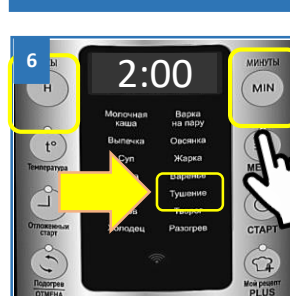

Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 30 мин. до 8 часов)

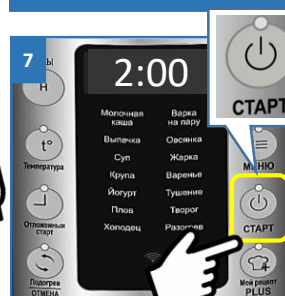

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

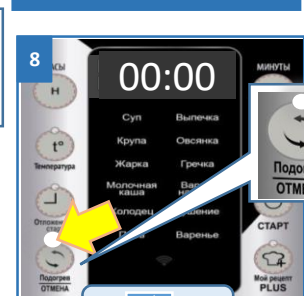

По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»

«ТВОРОГ»




Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы.

- Поместите необходимые ингредиенты, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов с шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка автоматически **НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ** с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

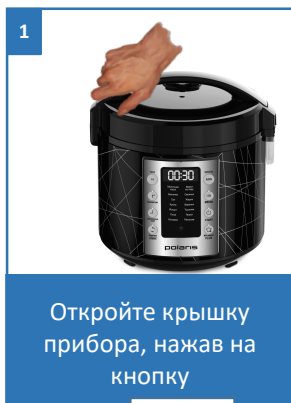

Откройте крышку прибора, нажав на кнопку



Извлеките чашу из мультиварки




Поместите необходимые ингредиенты в чашу




Установите чашу в мультиварку



Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Молочная каша»

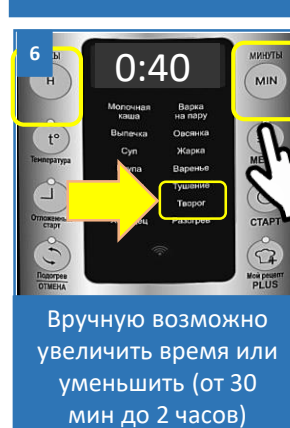

Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 30 мин до 2 часов)

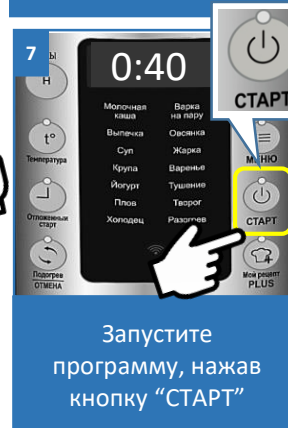

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

«РАЗОГРЕВ»



Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

1 Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2 Извлеките чашу из мультиварки

3 Поместите необходимые ингредиенты в чашу

4 Установите чашу в мультиварку

5 Включите в сеть, нажмите кнопку «МЕНЮ», выбрав «Гречка»

6 Вручную возможно увеличить время или уменьшить (от 10 мин до 1 часа)

7 Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ»

8 По окончании – переход в режим «ПОДОГРЕВ»
1 x 🔊 - Бул!

5.6. КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления	Время и температура* приготовления по умолчанию	Регулировка времени и температуры	Положение крышки	«Отложенный старт»
Мой рецепт PLUS	20 минут (16 часов – макс. суммарная продолжительность трех этапов, 9 часов 55 минут – макс. продолжительность одного этапа.) Температура: 35 – 160°C.	Шаг изменения времени: 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 часов до 12 часов, Шаг изменения температуры: 5°C в диапазоне от 35 до 110°C 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.	Открыта / Закрыта	Да
Суп	1 час / 97°C	1 час – 4 часа, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Крупа	40 минут / 115°C температура окончания программы 115 °C+ 5 минут	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Жарка	30 минут	10 минут – 1 час, шаг 5 минут 100 – 160°C, шаг 10°C	Открыта	Да
Молочная каша	1 час / 95°C	10 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Холодец	6 часов / 93°C	2 – 8 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Плов	1 час / 120-125°C температура окончания программы 145 °C-150 °C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Овсянка	5 минут / 96°C	5 минут - 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Йогурт	8 часов / 38-42°C	4 – 12 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Нет
Тушение	2 часа / 95-97°C	30 минут – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Творог	40 минут / 80°C	30 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Варенье	1 час / 102°C	30 минут – 4 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Выпечка	1 час / 130°C	30 минут – 3 часа 30 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Варка на пару	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 час, шаг 1 минута	Закрыта	Да
Разогрев	20 минут / 115°C	10 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя. При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно– временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:


- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на боковой стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- **Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.**

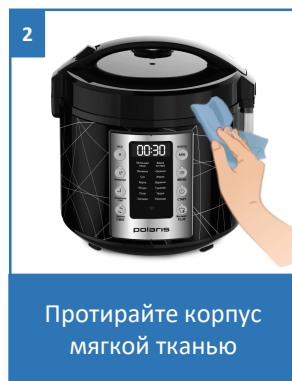

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»




Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
-  **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте мультиварку за ручку крышки, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования

12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включен ли прибор в сеть • Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Проблема	Причина	Способ устранения	
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<p>a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»</p> <p>b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 МГц, режим сети 802.11 b/g/n. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>f. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>g. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>	
		<p>2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.</p>	<p>Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.</p>
		<p>3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.</p>	<p>Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.</p> <p>Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте.</p>
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора	

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Руководство по эксплуатации	
Гарантийный талон	
Книга рецептов	
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 5020 Wi-Fi IQ Home - мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 750 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Объем чаши до верхней отметки- 3 л

Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802. 11b/g/n 2,4 Гц

Дополнительно можно купить чашу Polaris PIP 0502K, которая соответствует мультиварке.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

Примечание: Иллюстрации, использованные в данном «Руководстве пользователя» являются схематичными, могут отличаться от оригинала прибора, т.к. являются схематичным сопровождением текстового содержания.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

2 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша мультиварки, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки»

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО “ЭйДжиАй Электроникс”, Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13
Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 5020 Wi-Fi IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

1. Жалпы ақпарат	58
2. Пайдалану саласы	58
3. Аспаптың сипаттамасы	58
3.1. Аспаптың құрылымы	59
3.2. Басқару панелі	60
4. Жұмысқа дайындық	62
4.1. АСПАПТЫ Wi-Fi АРҚЫЛЫ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ	62
5. Аспапты пайдалану	73
5.1. Жұмыс тәртібі	74
5.2. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ	78
5.3. Бағдарламаны үзу	79
5.4 ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру / іске қосу	80
5.5. Дайындау бағдарламалары	81
5.6. Дайындау бағдарламаларының қысқаша кестесі	98
6. Аспапты тазалау және күтім жасау	100
7. Тасымалдау және сақтау	101
8. Өткізу	101
9. Кәдеге жарату бойынша талаптар	101
10. Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	102
11. Мультипісіргішті пайдаланғандағы сақтық шаралары	103
12. Егер сізде мәселе туындаған болса	104
13. Жиынтықтама	106
14. Техникалық сипаттамалары	106
15. Сертификаттау туралы ақпарат	107
16. Кепілдікті міндеттемелер	108

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану бойынша осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік мультипісіргіштің техникалық мәліметтерімен, құрылғымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысу үшін арналған, үлгі **POLARIS PMC 5020 Wi-Fi IQ Home** (ары қарай мәтін бойынша - мультипісіргіш, аспап)

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 5020 Wi-Fi IQ Home мультипісіргіші - бұл тағам дайындауға арналған жаңа буынның қазірі заманғы көп функционалды аспабы. Бір өзіне плита, тұмшапеш, буқазаны қызметін үйлестіре отырып, мультипісіргіш сізге асүйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргішпен сіз өзіңіздің сүйікті асыңызды жеңіл және жылдам пісіре аласыз. Мультипісіргіштің 14 автоматты бағдарламасы және «Менің рецептім PLUS» бапталатын үш кезеңді режимі бар.

«Менің рецептім PLUS» қызметі арнайы шығармашылық адамдар үшін жасалған. Температураны және пісіру уақытын өздігінен орнату мүмкіндігінің арқасында бұл функция сізге шынымен де қарапайымнан бастап аспаздық шедеврлерге дейін әртүрлі тағамдарды дайындаудың шексіз мүмкіндіктерін береді.

Сіз қашықтан басқару пультінің, кешіктіріп бастау және автоматты қыздыру функцияларының артықшылығын жылдам бағалайсыз, ол сізге тағамды белгілі бір уақытта дайындауға және оны пісіргеннен кейін жылы ұстауға мүмкіндік береді.

PMC 5020 Wi-Fi IQ Home мультипісіргішінде құрылғыны қашықтан басқарудың ерекше мүмкіндігі қарастырылған, бұл үй аспаздығын жаңа деңгейге көтереді.

Wi-Fi-мен жұмыс істеу үшін Сізге «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшасын жүктеу қажет.

3.1. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Қақпақты бекіту батырмасы

Қақпақты ашу тұтқасы

Бу шығару клапаны



АКСЕССУАРЛАР



Күюге қарсы жабыны бар ішкі табақша



Буқазан



Өлшеуіш ыдыс



Жалпақ қасық



Ас қасық

3.2. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙ





Батырма	Мәні
<p>Дисплей</p> 	<p>Егер бағдарлама температураның өзгеруіне мүмкіндік берсе, пісіру уақыты мен пісіру температурасын көрсетеді.</p>
 <p>СТАРТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Бұл батырма пісірудің алдын ала таңдалған бағдарламасын іске қосу үшін пайдаланылады. Тамақты пісіру кезінде «СТАРТ» тетігін басу ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды сөндіреді және қосады.
 <p>Подогрев ОТМЕНА</p>	<ul style="list-style-type: none"> Бұл батырманың көмегімен кез келген бағдарламаны ол аяқталғанға дейін тоқтатуға болады. Осыдан кейін құрал күту режиміне ауысады. Егер құрал күту режимінде болса (ешқандай бағдарламалар іске қосылмаған), «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» тетігін басу ЖЫЛЫТУ режимін тікелей кері санақтан іске қосады. Пісіру бағдарламасын таңдау режимінде бұл батырманы басу баптауларды жояды және құрылғыны күту режиміне ауыстырады. «Жылыту / Болдырмау» тетігінің жанып тұрған индикаторы жылыту режимінің қосылуы екенін немесе бағдарламаның қыздыру режимінің соңында жұмыс істеп тұрғандығын білдіреді.

Батырма	Мәні
	<ul style="list-style-type: none"> Әрбір сатыда пісіру уақыты пен температурасын қолмен күйге келтіру арқылы «Менің рецептім Plus» әмбебап үш сатылы режиміне өту батырмасы. «Менің рецептім Plus» баптаулар режиміне өткеннен кейін осы батырманы қайталап басу арқылы сатылар арасында кезеңмен орын ауыстыруға болады.
	<ul style="list-style-type: none"> «Кейінге шегерілген старт» қызметін белсендіру тағамды қажетті уақытқа пісіруге мүмкіндік береді (5.2-тармақты қар.)
	<ul style="list-style-type: none"> Бұл батырма пісірудің 14 бағдарламасының бірін таңдау қызметін атқарады. “МЕНЮ” батырмасын әрбір басқан сайын бағдарламалар тізімінің тінтуірі сол жақ бағандағы жоғарыдан төменге, сосын оң жаққа бір күйге жылжиды, ал басқару панелінде бағдарламаның аты көрсетілген жарық индикаторы жанады және бір дыбыстық дабыл беріледі.
	<ul style="list-style-type: none"> Осы батырмалардың көмегімен тағамның рецептіне сәйкес пісіру уақытын орнатуға болады. Пісіру уақытын өзгерткенде “САҒАТ” батырмасы уақытты сағатпен өзгертеді, ал “МИНУТ” батырмасы уақытты минутпен өзгертеді.
	<ul style="list-style-type: none"> Осы батырманың көмегімен бағдарламаны таңдау және күйге келтіру режимінде тамақты пісіру уақытын күйге келтіруден бастап температураны күйге келтіруге дейін өтуге болады (егер температураның баптауы таңдалған бағдарламада қарастырылған болса). Бұл батырманың әрбір рет басу температура мәнін баптаудың бір қадамына арттырады, егер температураны өзгерту мүмкін болса.
	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi арқылы басқару режимінің индикациясы

4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды суда жемір және қазақ жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз.
- Мұқият құрғатыңыз.

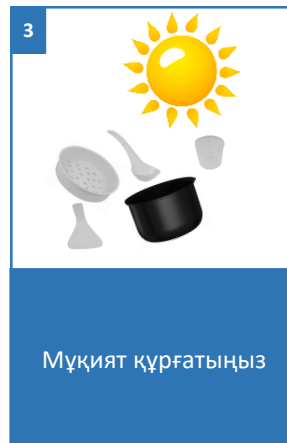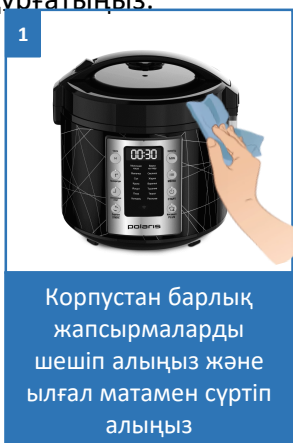

4.1. АСПАПТЫ Wi-Fi АРҚЫЛЫ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ


- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home» тегін мобильді қосымшасын орнатыңыз.
- Қосымшаны пайдаланып, Сіз мультипосиргішті интернет арқылы әлемнің кез келген нүктесінен басқара аласыз: кез келген режимдерді іске қосу, кейінге шегерілген старт таймерін орнату, «Менің рецептім Plus» қосымшасы режимінде өзіңіздің рецепттеріңізді құру мен сақтау

ұзынды тіпті 9 қадамға дейінгі қосымшаны орнату немесе қосымша базасынан 1000-ға жуық рецепттің кез келгенін қолдану: жай ғана ұнаған рецепттерді Сіздің смартфоньыңыздағы қосымшада таңдаңыз, оларды мультипосиргішке жіберіңіз, ыдысқа азық-түлікті салыңыз, аспап тағамды қосымшаның басқаруымен рецепт белгілеген бағдарламасы бойынша дайындайды.








Маңызды!

Егер бағдарлама Сізге ұсынса, мультипосиргіштің бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

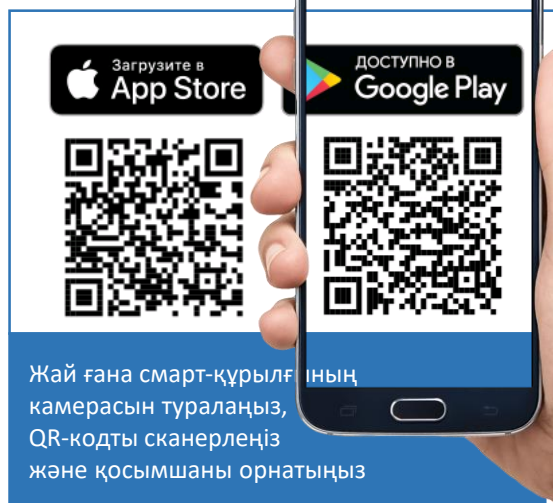

Мультитипісіргіштің Wi-Fi желісіне қосылуын баптау

- Мультитипісіргішті желіге қосыңыз
- Телефонды үйіңіздегі Wi-Fi желіге қосыңыз
- Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз

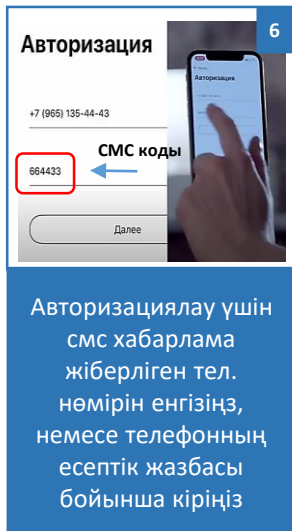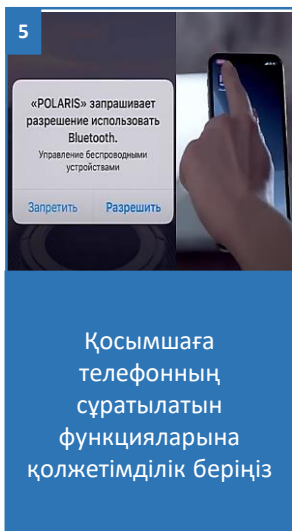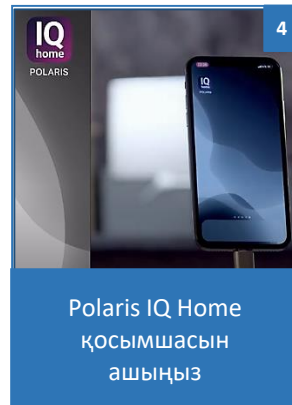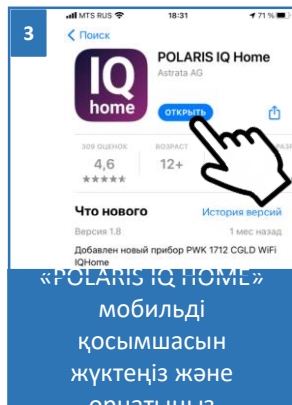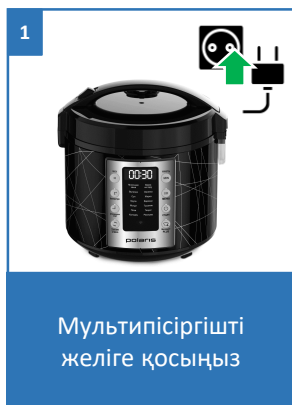



Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты** Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.

Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен PMC 5020 мультиваркасын таңдаңыз
- Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды қосымшамен ұсынылған Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:
 1. Басқару панеліндегі «САФАТ» және «МИНУТ» батырмаларды қысқа мерзім басыңыз және босатыңыз
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Тізімнен өзіңіз баптағыңыз келген Wi-Fi желісін таңдаңыз немесе құрылғының атауын теріңіз және құпиясөзді көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз.

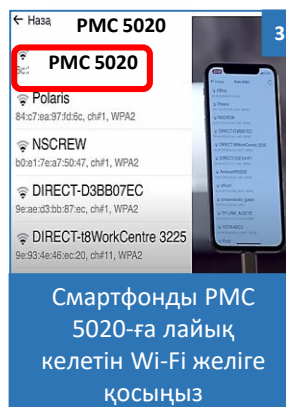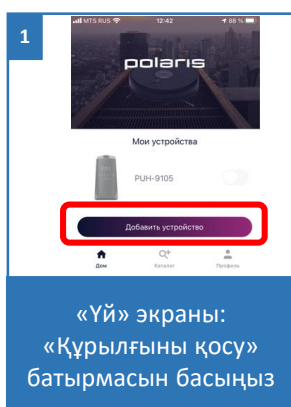


«САФАТ» және
«МИНУТ»
батырмаларды қысқа
мерзім басыңыз
және дыбыстық
сигналдан кейін
босатыңыз



Wi-Fi индикаторы
жылдап жыпылықтай
бастайды

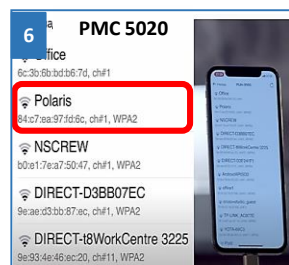

Құрылғыны
баптағыңыз келген
Wi-Fi желісінің атауы
мен құпиясөзін
көрсетіңіз және
«Қосу» басыңыз




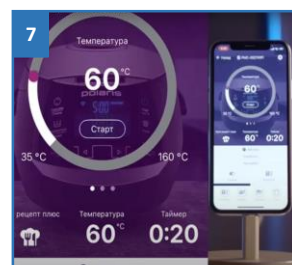


Құттықтаймыз!
Құрылғы сәтті
қосылды!

Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін




Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» деген тізімінен мультипісіргішті (PMC 5020) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Дыбыстық дабылға дейін «CAFAT» және «МИНУТТАР» батырмаларын басыңыз және басып ұстаңыз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

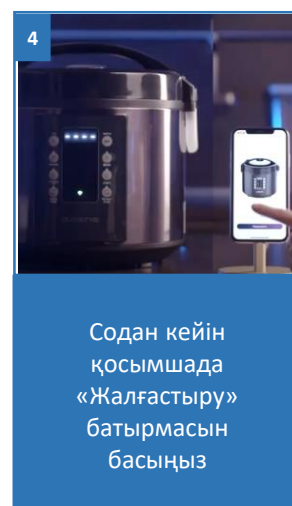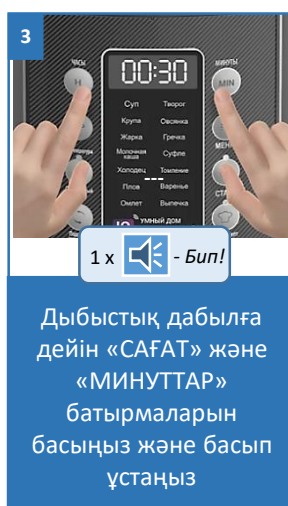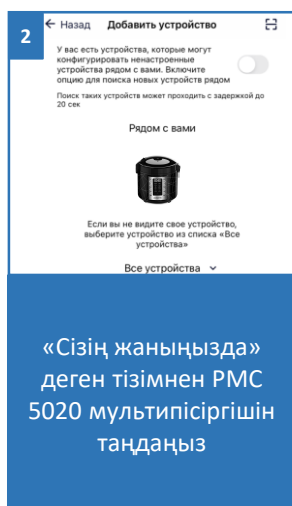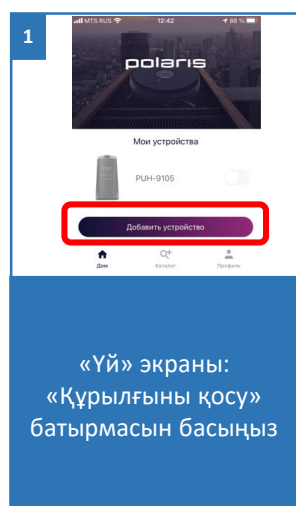

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)






- «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын екі қысқа дыбыстық дабылға дейін басыңыз және басып ұстаңыз.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен PMC 5020 мультипісіргішін таңдаңыз.
- Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды PMC 5020 желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Дыбыстық дабылға дейін «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын басыңыз және басып ұстаңыз.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

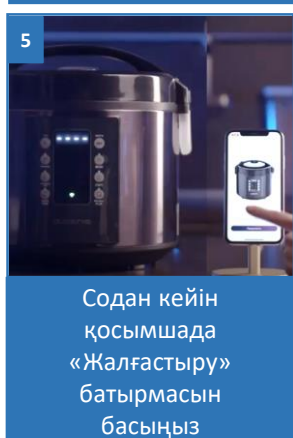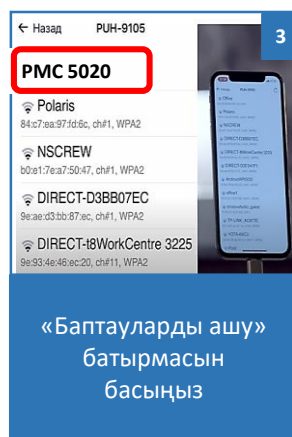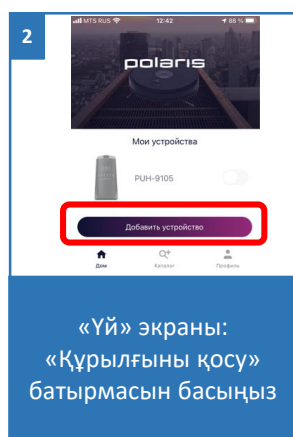

IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау







- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен PMC 5020 мультиваркасын таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада Wi-Fi "PMC 5020" желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосуды" басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Дыбыстық дабылға дейін «САФАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын басыңыз және басып ұстаңыз.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Қолжетімді Wi-Fi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген Wi-Fi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз

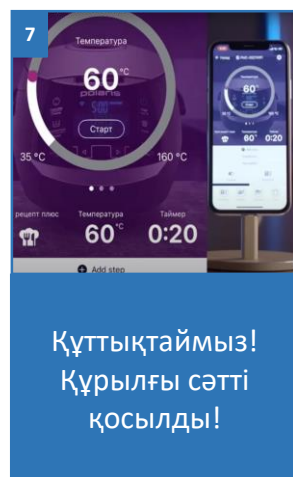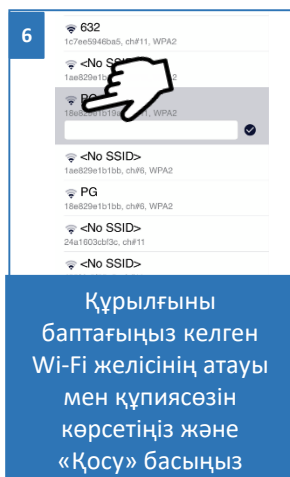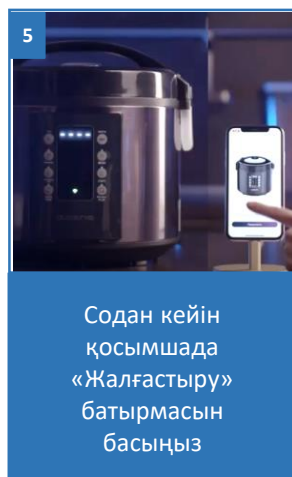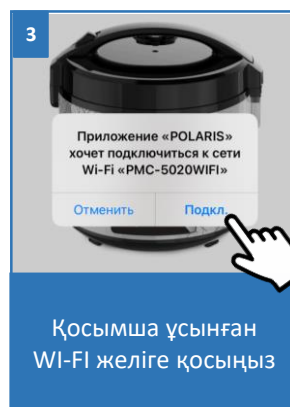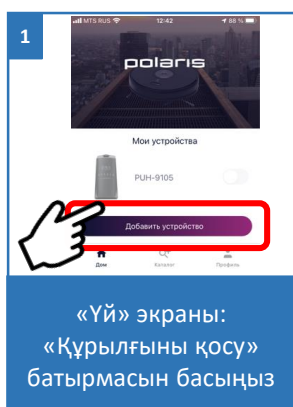

IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін


Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» деген тізімінен мультипісіргішті (PMC 5020) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Басқару панеліндегі «САҒАТ» және «МИНУТ» батырмаларды қысқа мерзім басыңыз және босатыңыз
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

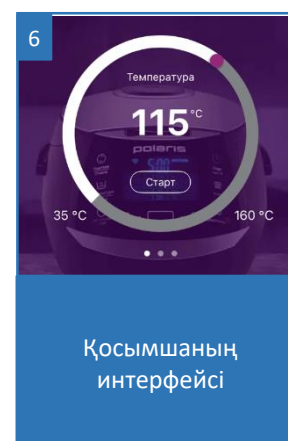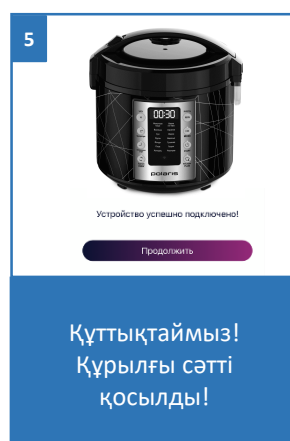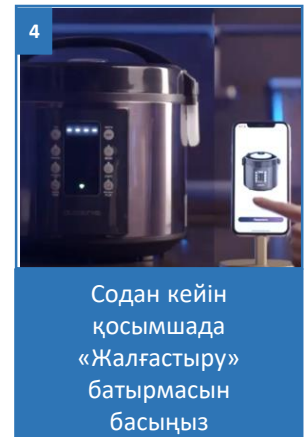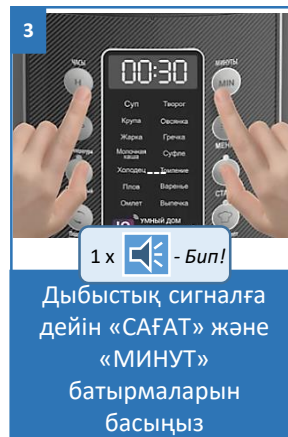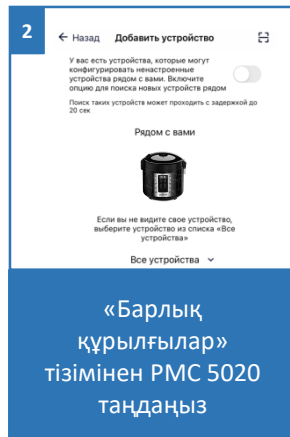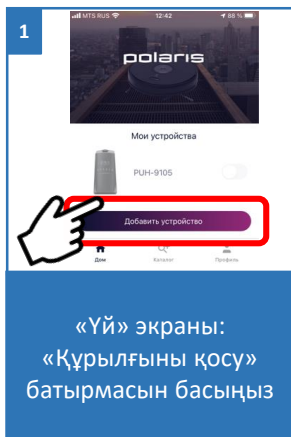


Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)


- «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын екі қысқа дыбыстық дабылға дейін басыңыз және басып ұстаңыз.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен PMC 5020 мультипісіргішін таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PMC 5020" Wi-Fi желісіне қосуға сұраныс пайда болады, "Қосуды" басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. «САҒАТ» және «МИНУТ» батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз, Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Баптауды аяқтау» - мұндай жағдайда құрылғы ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Қайта баптау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «Құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз

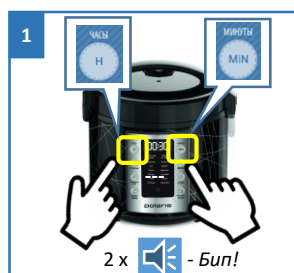


«САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын басыңыз және басып ұстаңыз 2

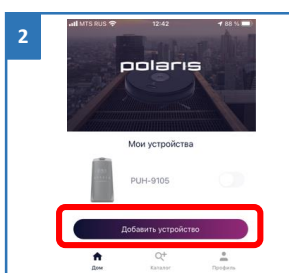

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

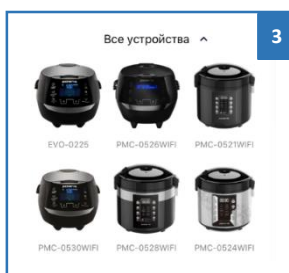


"Барлық құрылғылар" тізімінен PMC 5020 таңдаңыз

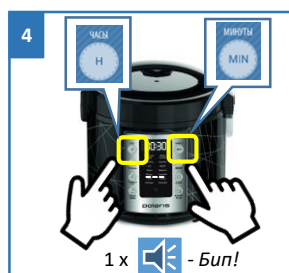


«САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын 1 дейін басыңыз және басып ұстаңыз




Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

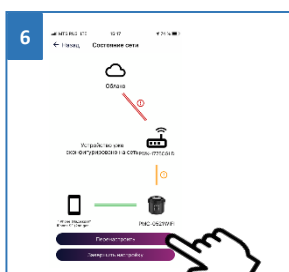

Құрылғыны басқа желіге қайта конфигурациялау

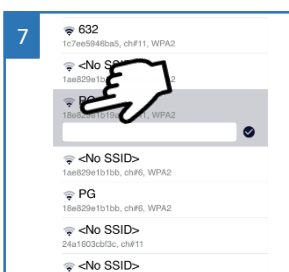

Тізімнен жаңа Wi-Fi желісін таңдаңыз, құпиясөзді енгізіңіз

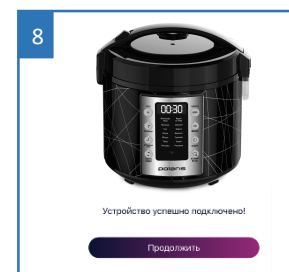


Құттықтаймыз! Құрылғы сәтті қосылды!

ҚҰРЫЛҒЫНЫ WI-FI ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ



«САҒАТ» және «МИНУТ» батырмаларын үш дыбыстық дабыл шыққанға дейін басып, ұстап тұрыңыз – құрылғы зауыттық Wi-Fi баптауларына оралады


«САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын 3 дыбыстық дабылға дейін басыңыз және басып ұстаңыз 

Polaris IQ Home ҚОСЫМШАСЫНДА ҚОЛЖЕТІМДІ КЕЙБІР ФУНКЦИЯЛАР


1) Аспапты басқару құқығын бақылау және аспапты басқаруды басқа тұлғаға беру функциясының сипаттамасы. Бұл функциялар IQHome желісінің барлық аспаптары үшін бірдей.

• Басқаруды беру. «Құқықтарды бақылау» мәзіріне кіру, жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішеге басу (осыдан кейін экранда Сіздің аспабыңыздың QR коды шығады) және содан кейін екі нұсқаның біреуін таңдау қажет:


1. мессенджер немесе пошта арқылы құрылғыға сілтеме жіберу – бұл үшін ашылған QR-коды бар экранда жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішеге басу және сілтемені жіберетін тәсілді (WhatsApp, sms, email және т. с. с.) таңдау;
2. екінші телефонда басты экранда «Құрылғыны қосу» батырмасын басу, ашылған терезеде жоғарғы бұрыштағы сканер батырмасына басу және телефон камерасымен бірінші телефонның экранындағы QR-кодты сканерлеу;

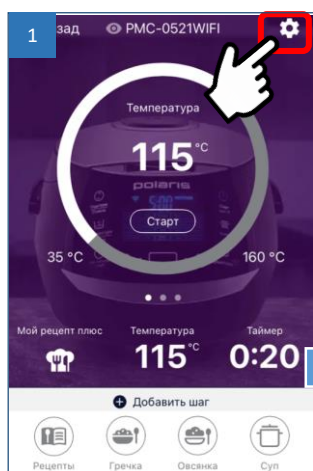


Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

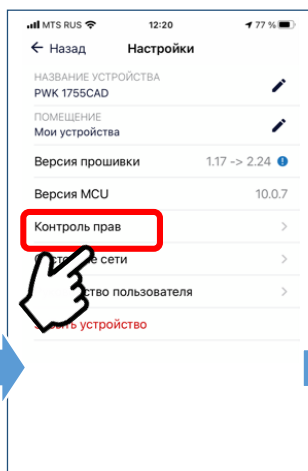

«Құқықтарды бақылау» мәзіріне көшу керек

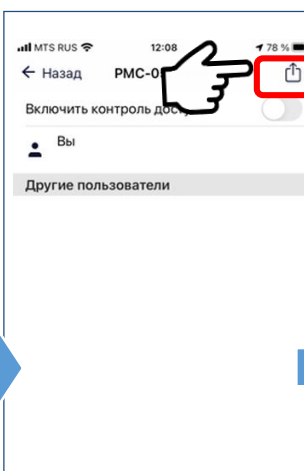

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішеге басыңыз

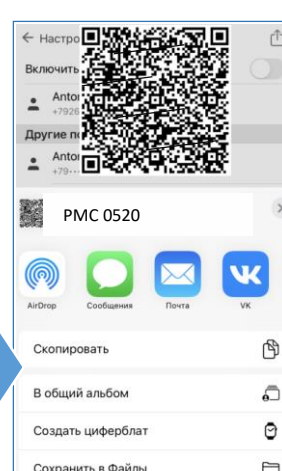


QR-кодты кез келген ыңғайлы тәсілмен жіберуге болады

- **Құқықтарды әкімшіліктендіру.** Бір аспапқа пайдаланушылардың шектелмеген саны қосылып, оны басқара алады. Олардың құқытарын әкімшіліктендіру үшін аспап баптауларына, және содан кейін «Құқықтарды бақылау» мәзіріне кіру қажет. «Қолжетімдікті бақылауды іске қосу» триггерді ауыстырып қосу - осылайша ағымдағы пайдаланушы осы аспаптың әкімшісіне айналады және барлық басқа қосылған пайдаланушыларға қолжетімдіктің әртүрлі деңгейін тағайындауы мүмкін: 1) әкімшіліктендіру - құрылғыны толық басқару + басқа пайдаланушылардың құқытарын анықтау мүмкіндігі; 2) басқару – құрылғыны басқа пайдаланушылардың құқығын анықтау мүмкіндігінсіз толық басқару; 3) қарап шығу – аспаптың ағымдағы күйін басқару құқығынсыз қарап шығу. «Қолжетімдікті бақылауды іске қосу» триггер іске қосылып тұрған кезде аспапқа не ол, не бұл тәсілмен қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар тек қана қарап шығуға құқық алатын болады. Аспаптық басқару құқығын алу үшін олар аспап әкімшісіне жүгінулері қажет. Триггерді тек қана әкімші құқықтары бар пайдаланушы сөндіре алады. Егер осы триггерді сөндірсек, онда қосылған және де жаңадан қосылатын пайдаланушылар аспапты басқаруға толық құқық алады.




Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

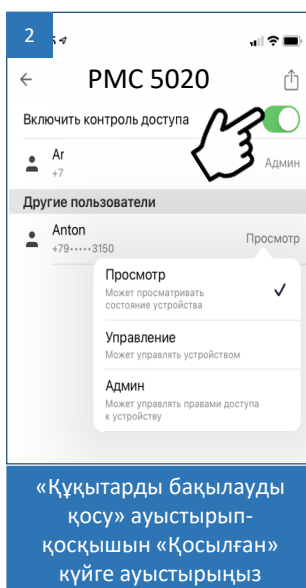


«Құқықтарды бақылауды қосу» ауыстырып-қосқышын «Қосылған» күйге ауыстырыңыз

2. Рецепттер базасы

Қосымшадан тағамды дайындаудың әр қадамының толық сипаттамасын қамтитын 800-ден астам автоматты рецепттерден тұратын қор қолжетімді. Рецепттердегі қадамдардың бір бөлігі автоматты екендігіне, ал басқа бөлігі – пайдаланушының қатысуын қажет ететініне (мысалы, шыны-аяққа қажетті азық-түлікті қосымша салу) және оларды іске қосу үшін қосымшадағы тиісті батырманы басу қажет екендігіне назар аударыңыз.

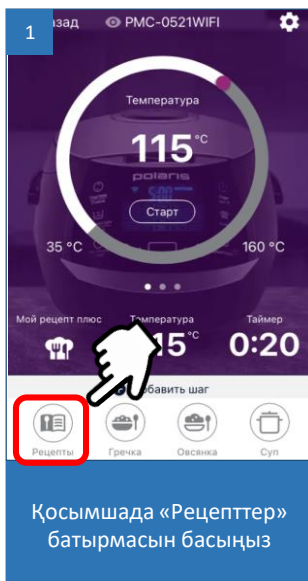


Қосымшада «Рецепты» батырмасын басыңыз

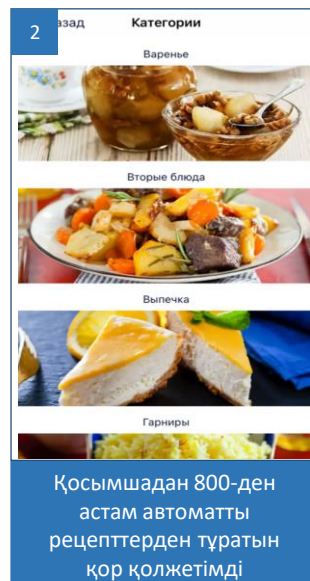

Қосымшадан 800-ден астам автоматты рецепттерден тұратын қор қолжетімді


3. Пайдаланушының жеке рецепттері.

Пайдаланушы «Менің рецептім PLUS» режимінің бірнеше қадамынан тұратын өзінің жеке рецептін сақтап қоя алады. Бұл үшін қосымшада «Менің рецептім Plus» режимін іске қосыңыз және, «Қадамды қосу» батырмасына басып, қажетті температура мен қадамның уақытын белгілеңіз. Әр келесі қадамды қосу үшін «Қадамды қосу» батырмасын басыңыз. Реттілікті құрғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басыңыз және оған Сіздің рецептіңіздің атауын беріңіз. Осылайша құрастырылған рецепттер қосымшада «Жеке» мәзірінде сақталатын болады. Сіз IQHome желісінің мультипесіргішінің кез келген басқа пайдаланушысымен кез келген ыңғайлы тәсілмен (пошта, мессенджер, sms, әлеуметтік желілер және т. с. с.) осы рецептпен бөлісе аласыз. Бұл үшін таңдалған жеке рецепт батырмасын басыңыз және оны «бөлісу» белгішісіне қарай жылжытыңыз.

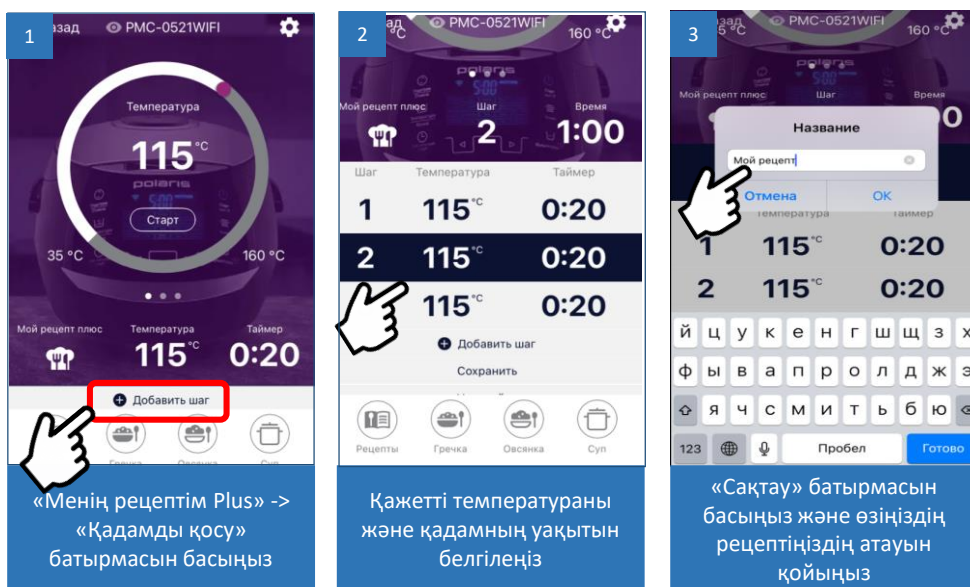

4. «Балалардан қорғау» функциясы

- Қосымшадағы «Балалардан қорғау» батырмасын басыңыз
- Аспап 1 дыбыстық сигнал береді, дисплейде “Ch-L” (Children Lock) деген жазу жарықтандырылады және «Старт» батырмасының индикациясы ақ түспен жыпылықтайтын болады.
- «Балалардан қорғау» батырмасына тағы Бір рет басқанда – қорғаныс жойылады, барлық батырмалар кейінгі жұмыс істеу үшін қайта белсендірілді.

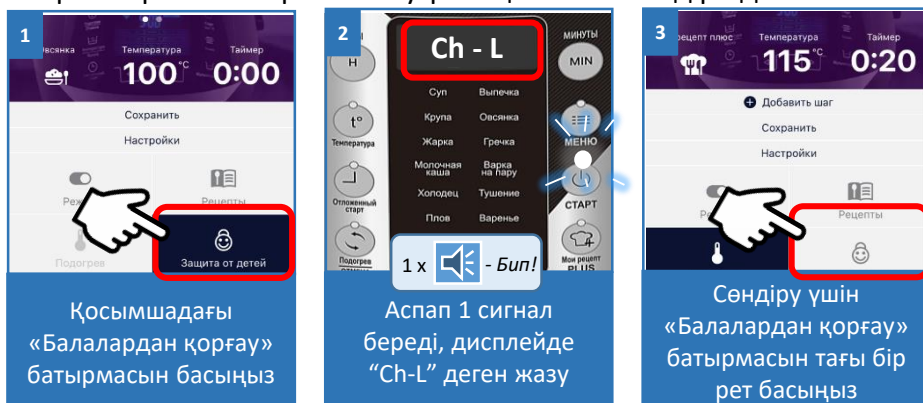

Wi-Fi көмегімен мультипесіргішті басқару бойынша неғұрлым толығырақ ақпаратты Сіз [Polaris IQ Home қосымшасынан таба аласыз.](#)

5. Кейінге шегерілген старт

Мультитіпсіргішті «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшаны пайдалана отырып, WiFi арқылы басқарғанда Сіз, стартты кейінге шегеру мүмкіндігін пайдалана отырып, тағамды орнатылған уақыттан кейін немесе орнатылған уақытта дайындай аласыз.

Бұл үшін «Салыстырмалы» және «Абсолютты» параметрлері қарастырылған.

- «Салыстырмалы» кейінге шегерілген старт тағам орнатылған уақыттан кейін дайын болатынын білдіреді
- «Абсолютты» кейінге шегерілген старт – тағам дайын болатын уақытты орнату үшін пайдаланылады.

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

«Салыстырмалы» кейінге шегерілген стартты таңдаңыз – тағам орнатылған уақыттан **КЕЙІН** дайын болады

«Абсолютты» кейінге шегерілген стартты таңдаңыз – тағам орнатылған уақытқа **ТАМАН** дайын болады

Тағам дайын болатын уақытты орнатыңыз

5. АСПАПТЫ БАТЫРМАЛАРМЕН БАСҚАРУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНУ



Құралды пайдалануды бастар алдында Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның нұсқауларына жүгініңіз.

Құралды бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Ағымдағы уақытты күйге келтіру және көрсету қарастырылмаған.

- Бөге иістерді жою үшін бірінші қолдану алдында мультитіпсіргіштегі суды үштен бірге толтырып 30 минут бойы қайнату арқылы (Буда пісіру) температуралық режимде қайнату ұсынылады.
- Өңдеу аяқталғаннан кейін құралды желіден өшіріңіз, қақпағын ашып, суытыңыз, ыдыстағы суды төгіп, құралды құрғатып сүртіңіз де, оны қақпағын ашық күйде кебуге қалдырыңыз.
- Қақпақтың екі жағынан нығыздағыш сақинасын өсімдік майына малынған сүлгімен, содан кейін лимон шырынымен суланған сүлгімен сүртіңіз.


Назар аударыңыз: нығыздағыш сақина шешілмейді.



1-ші пайдаланар алдында суға 1/3 толтырыңыз



Қайнатуы бар режимде 30 мин қайнатыңыз

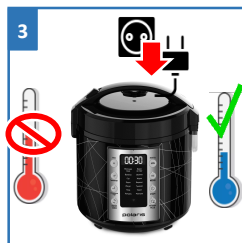

Аяқталғаннан кейін – аспапты желіден ажыратыңыз, сууға мүмкіндік беріңіз



Шыны-аяқтағы суды төгіңіз, құрғатып сүртіп алыңыз, кебуге қалдырыңыз



Қақпақтың нығыздағыш сақинасын сулықпен сүртіп алыңыз

5.1. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Қақпақ құлыптарының батырмасына басып, аспаптың қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз.



Назар аударыңыз: осы модельдің майыспаған және ақаулығы жоқ тек түпнұсқалық ыдысын қолданыңыз, оны басқа мультиварканың ыдысымен немесе басқа ыдысқа ауыстырмаңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.

- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.



2. Қажетті азық-түлікті ыдысқа салыңыз («Қуыру» бағдарламасын қоспағанда).

- Тағамды дайындау рецепті мен дайындау бағдарламасы сипаттамасындағы нұсқауларды орындаңыз.
- «Қуыру» бағдарламасында азық-түлікті жұмыс температурасына дейін алдын ала қыздырғаннан кейін ғана ыдысқа салыңыз. «Қуыру» бағдарламасында қыздыру құрылғының ішінде бос ыдыс орнатылған, ыдыстың түбінде аз мөлшердегі маймен іске асырылады. Қыздыру кезінде аспаптың қақпағы жабық болуы керек.
- Жұмыс температурасына жеткенде мультипісіргіш осы бағдарламада дыбыстық сигнал береді. Бұл жағдайда пісіру уақытының санағы дыбыстық дабылдан кейін басталады. Белгіленген температураға дейін жылыту ұзақ уақытты алуы мүмкін (20 минутқа дейін). Жылытқан кезде қақпақ жабық болуы керек



3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдыстың қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштегі ішкі ыдысын қыздыру бетіне қажетті күйде нық орнатылғанша екі жаққа сәл бұрыңыз.

4. Мультипісіргіштің қақпағы пісіру бағдарламасы мен рецепт ұсынысына байланысты ашық немесе жабық күйінде қалуы мүмкін

- Әр бағдарламаның сипаттамасында көрсетілгендей қақпақты орналастыру бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

Назар аударыңыз! Қақпақ қате жайғасқанда нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін



5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз. Дисплейде индикация (----) жанады.
- Құрал күту режимінде болады.
- Желінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз).



6. “МӘЗІР” батырмасын басумен дайындау бағдарламасын таңдаңыз

- “МӘЗІР” батырмасы дайындау бағдарламасын сол жақ бағанның соңына дейін, содан кейін оң жағына біреуге төмен ауыстырады.
- Басқару панелінде бағдарламаның атауы бар жарық индикаторы жанады.



Назар аударыңыз! Басқару панеліндегі бағдарлама атаулары бағдарламаларды таңдау батырмалары болып табылмайды

7. Тағамның рецептіне сай дайындау уақытын орнатыңыз

- “САҒАТ” немесе “МИНУТ” батырмаларын кезекпен баса отырып, рецептте әдепкіде берілгеннен басқа уақыт белгіленсе, дайындау уақытын орнатыңыз.
- Уақыт пен қадамның өзгеруі диапазоны – таңдалған дайындау бағдарламасына сәйкес.



Назар аударыңыз! Бағдарлама орындалып жатқан уақытта дайындау уақытын өзгерту мүмкін емес.



8. Тағамның рецептіне сәйкес дайындау температурасын орнатыңыз («Қуыру» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана жұмыс істейді)

- “t°” батырмасын басыңыз
- Дисплейде көрсетілген температура мәні жыпылықтай бастайды (оны өзгерту мүмкін бағдарламалар үшін ғана).
- “t°” батырмасын реттілікпен басу арқылы дайындау температурасының мәнін өзгертіңіз.
- Температураны өзгерту диапазоны мен қадамы - пісірудің таңдалған бағдарламасына сай.



Назар аударыңыз! Бағдарлама орындалып жатқан уақытта дайындау температурасын өзгерту мүмкін емес



9. Дайындау бағдарламасын іске қосыңыз

- “СТАРТ” батырмасын басыңыз. (Егер сіз пісіру параметрлерін орнатқаннан кейін «СТАРТ» батырмасын 30 секунд ішінде баспасаңыз, мультивісіргішд ыбыстық дабыл береді және күту режиміне өтеді.)
- Мультивісіргіш дыбыстық дабыл шығарады.
- “СТАРТ” батырмасының жарықтық индикаторлары мен бағдарламаның атауы бүкіл пісіру уақытында жанып тұрады.
- Сондай-ақ, дисплейде “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” тетігінің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның соңында егер ол алдын ала өшірілмеген болса, автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады дегенді білдіреді (5.4-т. қар.)
- Құрылғы бағдарламаның соңында пісірудің 80 ° C-тан төмен температурасында қыздыру режиміне өтпейді.



Назар аударыңыз!

Құралды бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін. Құрылғының жұмысы кезінде реле жұмысына байланысты «шертүлер» туындауы мүмкін. Бұл әсердің болуы - бұл құрылғының қалыпты жұмысы болып табылады және онда ақау бар екенін білдірмейді.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультивісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- "СТАРТ" батырмасының индикаторы өшеді.
- Егер ол алдын ала сөндірілмеген болса, құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді (5.4 тармақты қараңыз).
- Тағамның қанша қызғандығын көрсететін тікелей кері санақ көрсетіледі

11. Құрылғыны сөндіріңіз

- Аспапты тазалауға кіріспес бұрын оны суытып алыңыз.



Назар аударыңыз! Құрал қақпағының тұтқасы оны алып жүруге арналмаған. Ол тек қақпақты ашу/жабу үшін ғана арналған. Аспапты тұтқасынан ұстап тасымалдау қақпақтың құлыбының сынуына әкелуі мүмкін

 <p>9</p> <p>“СТАРТ” батырмасын басыңыз</p>	 <p>10</p> <p>Мультивісіргіш дыбыстық дабыл шығарады</p>	 <p>11</p> <p>Аяқталғаннан кейін - мультивісіргіш дыбыстық сигнал шығарады</p>	 <p>12</p> <p>Құрылғыны сөндіріңіз, оған сууға мүмкіндік беріңіз</p>
--	---	--	---

5.2. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ»

ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге шегерілген старт» қызметі қажетті уақытта тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

Пісірудің аяқталуын кейінге шегерудің максималдық уақыты 24 сағатты құрауы мүмкін.



Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, басталуды ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз



Ескертпе: Мультитісіргішті WiFi арқылы, «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшасын пайдалана отырып, Сіз «Салыстырмалы кейінге шегерілген стартты» пайдалана аласыз, демек тағам орнатылған уақыттан кейін дайын болады, немесе «Абсолютты кейінге шегерілген стартты» - онда тағам орнатылған уақытқа таман дайын болады.

Кейінге шегерілген стартты орнату қадамы – 1 минут.

- "Кейінге шегерілген старт" қызметі барлық бағдарламалар үшін қолжетімді.
- «Қуыру» бағдарламасында уақыттың кері санағы жұмыс температурасына жеткенде басталады, сондықтан дайындаудың аяқталуы «Кейінге шегерілген старт» уақыты үшін сәл ертерек немесе кешірек (ыдыстың толтырылуына байланысты) келуі мүмкін.

«Кейінге шегерілген старт» режимін белсендіру үшін:

- "МЭЗІР" батырмасын пайдалана отырып, пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарлама параметрлерін орнатыңыз (мүмкін жерде уақыт пен температураны).
- "КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" батырмасын басыңыз.
- "КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" батырмасының жарық индикаторы жанады.
- "САҒАТ" немесе "МИНУТТАР" батырмаларының көмегімен тамақ дайын болатын уақытты орнатыңыз. Уақытты орнату кезінде таймер жыпылықтап тұрады. Кейінге шегеру уақыты алдын ала орнатылған пісіру уақытына қосылады.
- Кейінге шегеру уақытын орнатудың минималдық қадамы - 1 минут, «Қуыру» бағдарламасын қоспағанда.
- "СТАРТ" батырмасын басыңыз.
- Мультитісіргіш дыбыстық дабыл береді, уақыттың кері санағы басталады.
- Кейінге шегеру уақыты соңына жеткен кезде "КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" батырмасының индикаторы сөнеді және мультитісіргіш берілген параметрлермен бағдарламаны орындауды бастайды.
- Кері санақ уақыты таңдалған бағдарлама параметрлеріне сәйкес жалғасады

1 **МЕНЮ**

2 **Отложенный старт**

3 **МИНУТЫ**


4 **СТАРТ**

"МЭЗІР" батырмасын пайдалана отырып, пісіру бағдарламасын таңдаңыз.

"КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" батырмасын басыңыз

Тағам дайын болатын уақытты орнатыңыз

"СТАРТ" батырмасын басыңыз

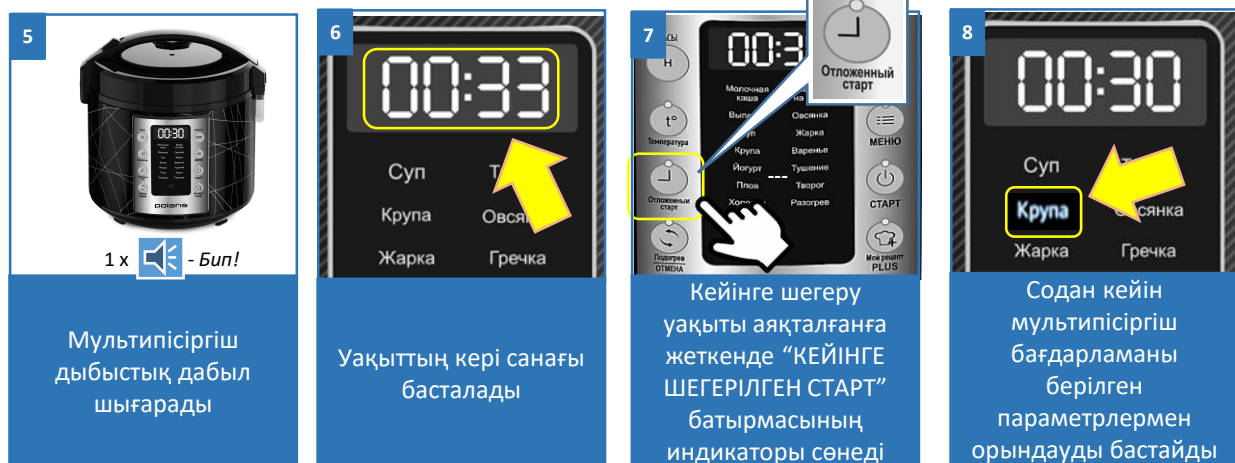

Мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады

Уақыттың кері санағы басталады

Кейінге шегеру уақыты аяқталғанға жеткенде “КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ” батырмасының индикаторы сөнеді

Содан кейін мультипісіргіш бағдарламаны берілген параметрлермен орындауды бастайды

5.3. БАҒДАРЛАМАНЫ ҮЗУ

Сіз қажеттілік бойынша бағдарламаны өтуді кез келген уақытта үзе аласыз. “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, мультипісіргіш дыбыстық дабыл береді және күту режиміне көшеді.

Назар аударыңыз!



Электр қуаты сөніп қалғанда аспап уақыт пен температураның ағымдағы мәнін жадта сақтап қалады. Электр берілгенде бағдарламаның орындалуы жалғастырылады.



“ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз

Мультипісіргіш 1 дыбыстық дабыл береді және күту режиміне көшеді


5.4. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру / іске қосу

Сіз бағдарлама аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді алдын ала сөндіре аласыз.

1. Бұл үшін бағдарламадан өткенде “СТАРТ” батырмасын басыңыз.
2. Аспап дыбыстық дабыл береді және “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
3. ЖЫЛЫТУ режимін қайталап іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын қайта басыңыз, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы қайта жанады.



Ескертпе! Аспап ЖЫЛЫТУ режиміне соңғы кезеңіндегі дайындау температурасы 80°C-ден төмен болатын бағдарламаларда автоматты түрде көшпейді.

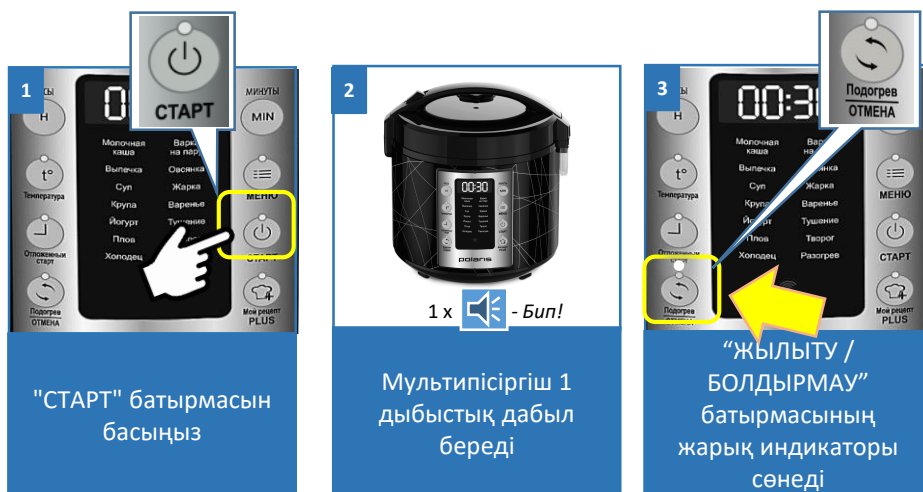

5.5. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

«Менің рецептім Plus»



Осы бағдарлама үш ретті кезеңде дайындаудың температурасы мен уақытын **басқару** панелінен, қосымша арқылы қолмен - тоғыз ретті кезеңде орнатуға мүмкіндік береді, бұл Сізге кез келген тағамдарды дайындауға мүмкіндік береді.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептураға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз немесе рецепттің талаптарына байланысты оны ашық қалдырыңыз



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз

- Дисплейде индикация « - - - - » жанады.
- Құрал күту режимінде болады.
- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Желінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз).



1

Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз



Қақпақты бекіту батырмасы



Мультипісіргіште н ыдысты алып шығыңыз


2



Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз



Рецептті және дайындау бағдарламасын орындаңыз

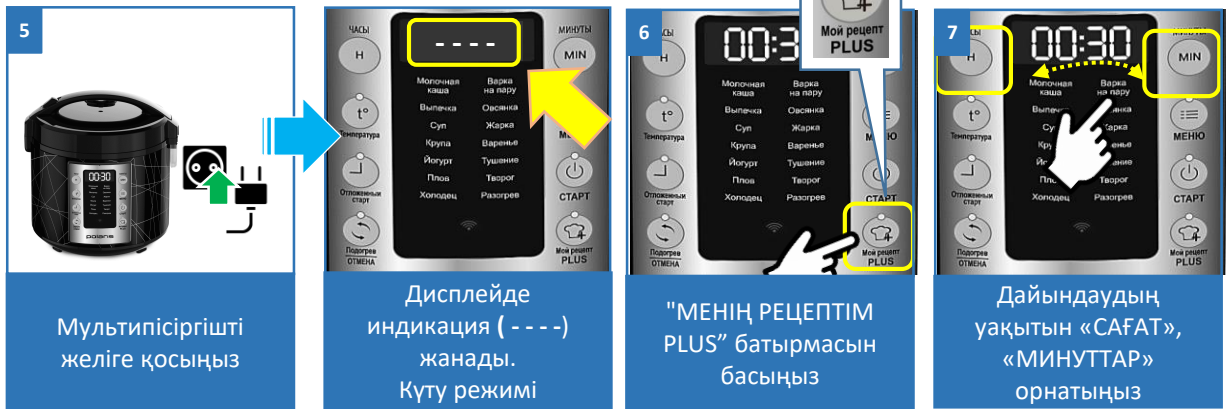

6. "МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS" батырмасын басыңыз

- Басқару панелінде "МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS" батырмасының жарық индикаторы жанады және "СТАРТ" батырмасының жарық индикаторы жыпылықтап жанатын болады.
- Дисплейде бірінші кезеңнің индикаторы мен бірінші кезең үшін әдепкі пісіру уақыты жанады.
- Дисплейде дайындау уақыты жыпылықтайды.

7. Алғашқы сатыда рецептке сай дайындау уақытын орнатыңыз

- "САҒАТ" және "МИНУТТАР" батырмаларын кезекпен басып, дайындау уақытын орнатыңыз.
- «Менің рецептім Plus» бағдарламасының барлық үш сатысының жұмысының максималдық ұзақтығы - 16 сағат.
- Бір сатының максималды ұзақтығы 9 сағат 55 минут.
- "САҒАТ" және "МИНУТТАР" батырмаларын басу арқылы уақыттың өзгеру қадамы ауыспалы:
 - 5-тен 45 минутқа дейінгі диапазонда 1 минут,
 - 45 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін - 5 минут,
 - 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін - 10 минут,
 - 3 сағаттан 12 сағатқа дейін - 20 минут.
 - **140°C артық дайындау уақытымен сатылар ұзақтығы - 2 сағаттан артық емес.**

8. Рецептке сай пісіру температурасын орнатыңыз.

- "t°" батырмасын басыңыз
 - "t°" батырмасын реттілікпен басып, дайындау температурасын орнатыңыз.
 - Температураның өзгеру диапазоны 35-тен 160 °C-қа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Температура өзгеруінің қадамы 5°C
- 35-тен 110°C-ге дейінгі диапазонда және 110-нан 160°C-ға дейінгі диапазонда 10°C құрайды.



9. Келесі кезеңді бағдарламалауға өтіңіз

- "МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ PLUS" батырмасын басыңыз.
- Дисплейде екінші кезең және әдепкі дайындау уақыты индикациясы жанады.
- Берілген алгоритмге бағына отырып 1-ден 3-ке дейінгі пісіру кезеңдерінің қажетті санын бағдарламалаңыз.

10. Бағдарламаны іске қосыңыз

- "СТАРТ" батырмасын басыңыз. Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
- "СТАРТ" және "МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ PLUS" батырмаларының жарық индикаторлары дайындаудың бүкіл уақытында жанып тұрады.
- Дайындау кезеңдерінің индикаторы орындалу кезеңіне сәйкес жыпылықтайды.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның соңында егер ол алдын ала сөндірілмеген болса, автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады дегенді білдіреді (5.4-т. қар.).

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады. Жұмыс индикаторы сөнеді.
- Құрал ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- Тағамның қанша қызғандығын көрсететін тікелей кері санақ көрсетіледі.

12. Құрылғыны сөндіріңіз

"МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ PLUS" батырмасын басыңыз

Дайындау кезеңдерінің қажетті санын 1-ден 3-ке дейін бағдарламаңыз

"СТАРТ" батырмасын басыңыз

Мультипісіргіш 1 дыбыстық дабыл береді

Уақыттың кері санағы басталады

"МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ PLUS", "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" батырмалардың индикаторлары

11 Жұмыс істеу уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл береді

12 Құрылғыны сөндіріңіз

"СҮТ БОТҚАСЫ"



Бағдарлама сүт көжелері мен ботқаларды дайындауға арналған. Ыдыста сұйықтықтың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық күйде ұстаған дұрыс**. Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады.

Қақпақ қате жайғасқанда нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін

Егер пісіру процессінде сүт өнімдерінің қарқынды қайнауы байқалса, қайнаған сүттің ыдыстың шетіне төгілуінің алдын алу үшін оны біраз уақыт ашып қою ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:


- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- ⚠ **Назар аударыңыз:** сүт бөлме температурасында болуы керек.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4-т. қар.).
- «Сүт ботқасы» бағдарламасы аяқталғаннан кейін тағамды 15 минуттан артық ЖЫЛЫТУ режимінде қалдырмау ұсынылады.



1 Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




2 Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз

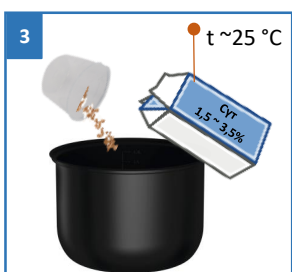

3 Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз



4 Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

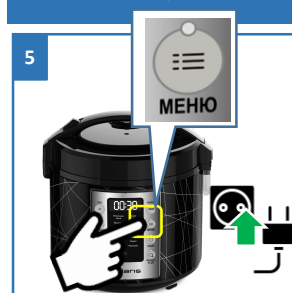


5 Желіге қосыңыз, «С.т ботқасын» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз



6 уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (10 минуттан 1,5 сағатқа дейін)




7 "СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

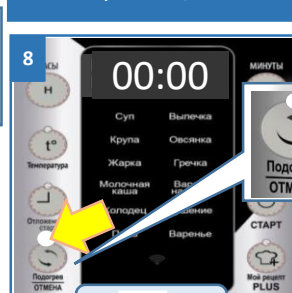

8 Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу


«ПІСІРМЕ»

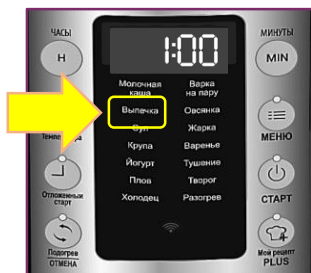

«Пісірма» бағдарламасы дайын қамырдан тәтті нандарды, кекстерді, қаусырмаларды, пісірмелерді және басқа да тағамдарды пісіру үшін қолданылады. Бұл бағдарламада дайындау кезінде **қақпақты жабық** күйде қалдыру ұсынылады.

Жұмыс тәртібі:

- Қамырды ыдысқа салып, тегістеңіз .
- *Пісірмені шығару жеңіл болуы үшін ыдысты сары май немесе маргаринмен майлауға болады.*
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 10 минуттық қадаммен 30 минуттан 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- *Пісірмені дайындау уақыты оның түрі мен көлеміне байланысты.*
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультіпісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4-т. қар.).

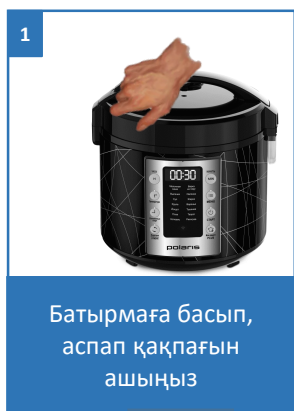

1 Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз



2 Мультіпісіргіштен ыдысты алып шығыңыз




3 Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз




4 Ыдысты мультіпісіргішке орнатыңыз




5 Желіге қосыңыз, «Пісірма» таңдап, «МӘСІР» батырмасын басыңыз

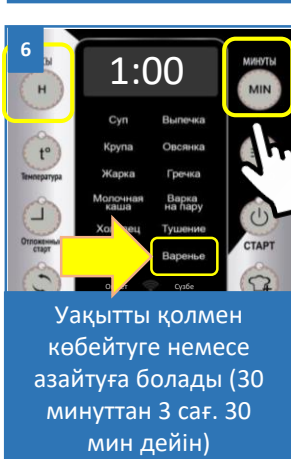

6 Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (30 минуттан 3 сағ. 30 мин дейін)

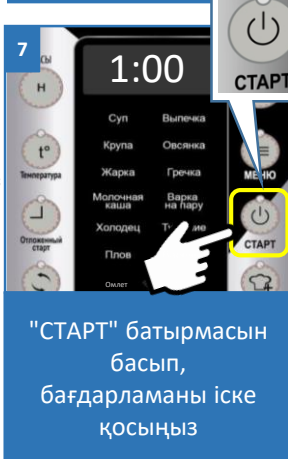


7 "СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

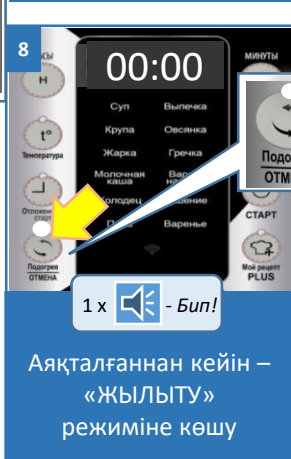

8 Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

«КӨЖЕ»

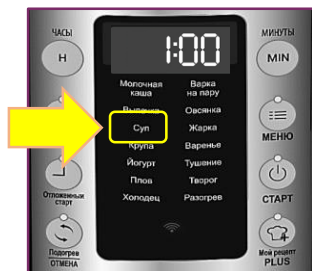

«Көже» бағдарламасы көже, сорпа және басқа тағамдарды дайындауға арналған.

Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 10 минуттық қадаммен 1 сағаттан 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Мультипісіргішті әске қосыңыз, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз, «Көже» таңдаңыз
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4 тармақты қар.).

1 Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

2 Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз


3 Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз

4 Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

5 «МӘЗІР» батырмасын басыңыз - «Көже» бағдарламасы

6 Дайындау уақыты 1 сағат – «СТАРТ» басыңыз

«ЖАРМА»

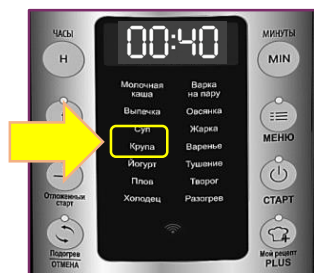

Бағдарлама жармадан шашыраңқы пайдалы гарнирлерді дайындауға арналған.

Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық күйде** ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.) 5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 40 минут. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4-т. қар.).
- «Жарма» бағдарламасы аяқталғаннан кейін тағамды 15 минуттан артық ЖЫЛЫТУ режимінде қалдырмау ұсынылады.



1 Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




2 Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз




3 Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз



4 Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

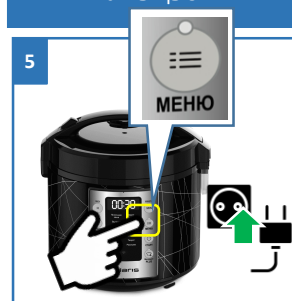


5 Желіге қосыңыз, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз

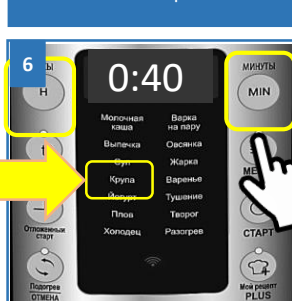

6 уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (20 минуттан 2 сағатқа дейін)



7 "СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

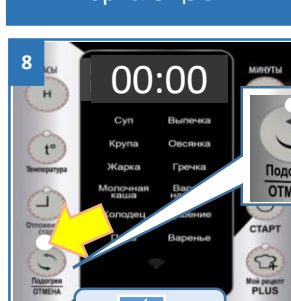

8 Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

«ЙОГУРТ»



«Йогурт» бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт алу үшін қажетті тұрақты температура (+38°C +42°C) сақталады

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық күйде** ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін **ҚОЛЖЕТІМСІЗ** (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:


- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 8 сағат.
- Дайындау уақытының диапазоны 30 минуттық қадаммен 4-тен 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш автоматты түрде тікелей уақытты санау арқылы ЖЫЛЫТУ режиміне КӨШПЕЙДІ (5.4-т. қар.).



1
Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




2
Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз

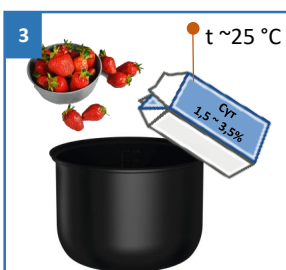


3
Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз



4
Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

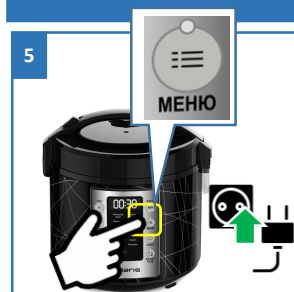

5
Желіге қосыңыз, «С.Т ботқасын» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз

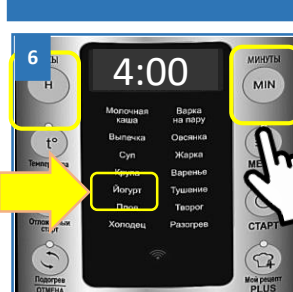

6
Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (4 минуттан 12 сағатқа дейін)



7
"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

«ПАЛАУ»



Бұл бағдарлама палаудың әртүрлі түрлерін дайындауға арналған. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады. Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық күйде** қалдыру ұсынылады

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)
5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.

Маңызды: алдын ала дайындалған қуыру кезінде, күрішті "Палау" бағдарламасының соңғы кезеңінде пісіру үшін 20 минут уақытты орнату жеткілікті.

- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4 тармақты қар.).



1
Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




2
Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз




3
Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз



4
Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

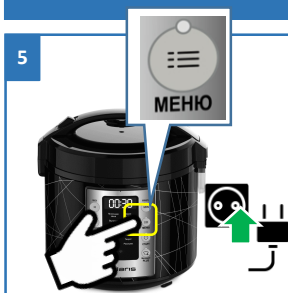

5
Желіге қосыңыз, «Палау» таңдап, «МЭЗІР» батырмасын басыңыз

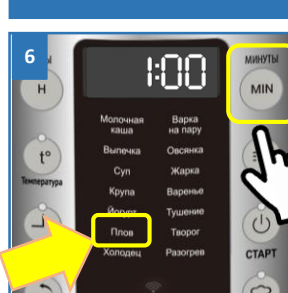

6
Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (20 минуттан 2 сағатқа дейін)



7
"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз



8
Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу
1x - Бул!

«СІЛІКПЕ»



«Сілікпе» бағдарламасы сілікпені пісіру үшін арналған. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады**

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультитісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін дайындаудың әдепкі қалпы бойынша уақыты – 6 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 1 сағаттық қадаммен 2 сағаттан 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультитісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4 тармақты қар.).



Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




Мультитісіргіштен ыдысты алып шығыңыз




Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз



Ыдысты мультитісіргішке орнатыңыз

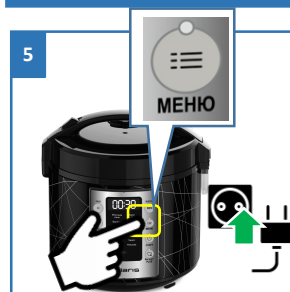

Желіге қосыңыз, «Дірілдекті» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз

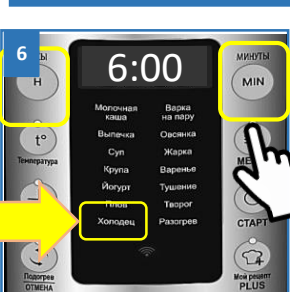

Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (2-ден 8 сағатқа дейін)



"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз



Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

«БУҒА ПІСІРУ»



«Буға пісіру» бағдарламасы, өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тамақты буға дайындауға мүмкіндік береді. Буға пісіруге арналған арнайы контейнер құрылғымен жиынтықта жеткізіледі.

Осы бағдарламада тамақ дайындау кезінде **қақпақты жабық күйде** ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:

- Ыдысқа ыдыстың ½ көлемінен аспайтын су құйыңыз және ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Буға пісіру үшін 500 – 700 мл су құю ұсынылады. Азық-түлікті буға пісіруге арналған контейнерге салыңыз, контейнерді ыдысқа орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 5 минут.
- Дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық қадаммен 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4-т. қар.).



Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз




Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз




Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

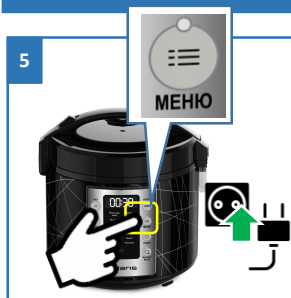

Желіге қосыңыз, «Тосап» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз

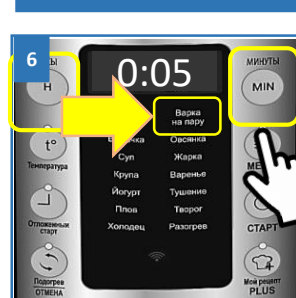

уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (5 минуттан 1 сағ. дейін қадамы 1 мин.)

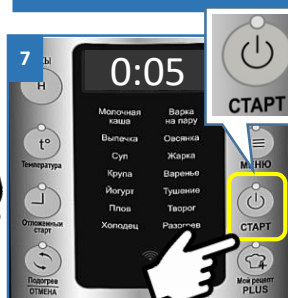

"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз



Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

«СҰЛЫ ЖАРМАСЫ»



Сұлы жармасынан сау және пайдалы таңғы асты тез дайындау үшін тағайындалған арнайы бағдарлама. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады. Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Ұзақ уақыт пісіру кезінде ботқаны араластырып, дайындығын бақылау керек. Егер өнімнің дайындығы берілген уақыт аяқталғанға дейін орын алса, «Жылыту / Болдырмау» батырмасымен бағдарламаны сөндірген дұрыс.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 5 минут. Пісіру уақытының диапазоны минималдық 5 минуттық қадаммен 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз. Аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- «Сұлы жармасы» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне КӨШПЕЙДІ.



Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз



Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз




Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

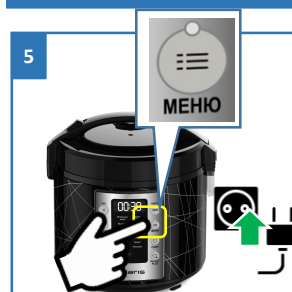


Желіге қосыңыз, «Сұлы жармасы» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз



Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (5 минуттан 1 сағатқа дейін)

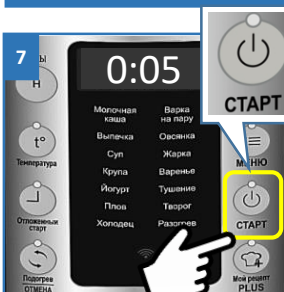

"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

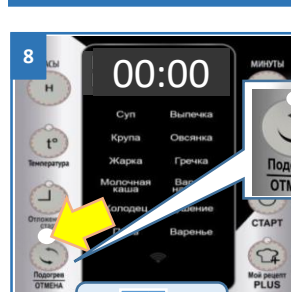

Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

«ҚУЫРУ»



«Қуыру» бағдарламасы тағамды қуыру үшін қолданылады. Рецепт пен өнімнің табиғатына байланысты сіз қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдай аласыз. Қуыру бағдарламасында алдын ала жылытуды қақпағын жауып, тамақсыз жүргізген жөн. Жылыту туралы сигналдан кейін қақпақты ашып, өнімді салып, қақпағын ашық күйде қуырыңыз.






Назар аударыңыз! Мультиварканы «Қуыру» режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

- Ыдысқа қуыру үшін жеткілікті болатын аз мөлшерде май құйыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 30 минут. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Пісіру температурасының диапазоны 10°C-тық қадаммен 100-ден 160°C-қа дейін өзгеруі мүмкін.
- Мультитісіргішті қосыңыз, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз, «Қуыру» таңдаңыз («МӘЗІР» батырмасын қажетті атауға дейін басып отырып).
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз. Жылытуды жылдамдату үшін қақпақты жабыңыз. Кері санау уақыты дисплейде ыдысты жылыту туралы дыбыстық дабылдан кейін көрінеді.
- Дыбыстық дабылдан кейін өнімдерді ыдысқа салыңыз.
- Қуыру кезінде араластырып, өнімді аударып және оның дайындығын бақылау керек. Өнімнің кебуі және күйі дайын болу сәтін жіберіп алу мен майдың жетіспейтіндігін білдіреді. Егер тағам белгіленген уақыт аяқталғанға дейін дайын болса, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» батырмасын қолмен басу арқылы, құралды сөндіріңіз.

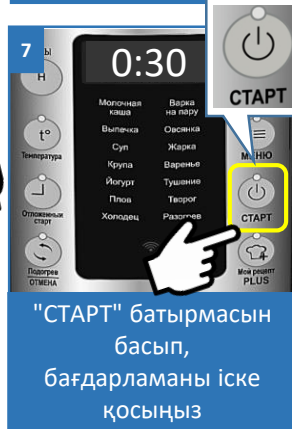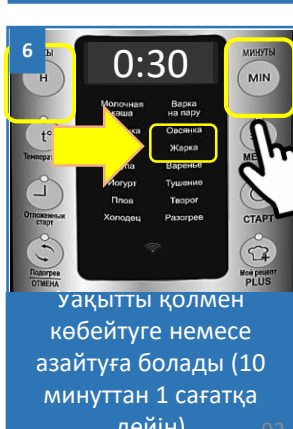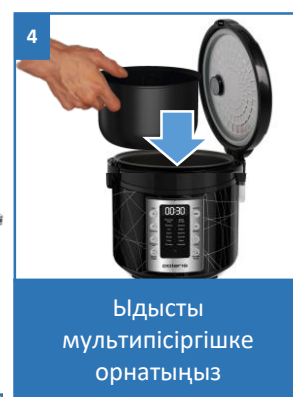

«ТОСАП»



Бағдарлама тосап дайындауға арналған.







Бұл бағдарламада дайындау кезінде **қақпақты жабық күйде** қалдыру ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультитісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат.
- Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 30 минуттан 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультиварка дыбыстық дабыл шығарады және уақыттың тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4-тармақты қар.).

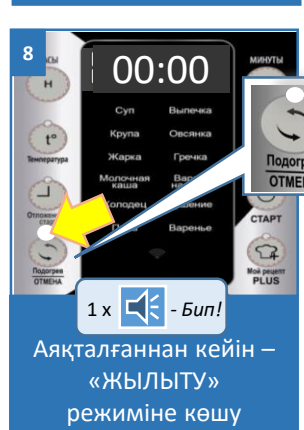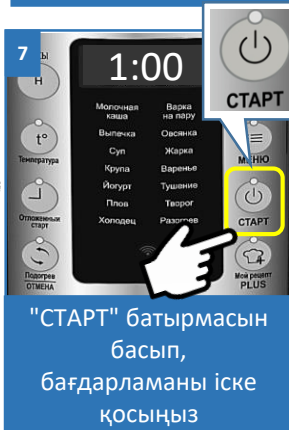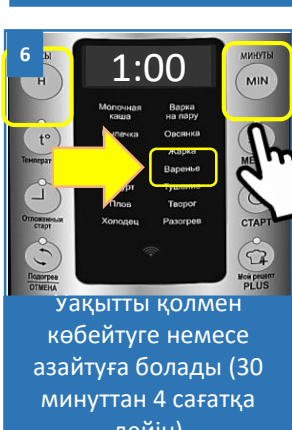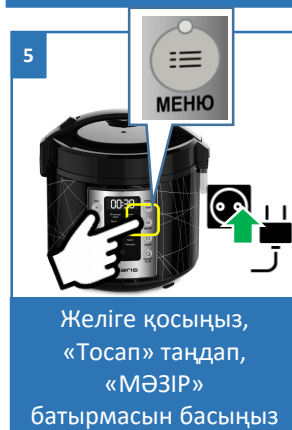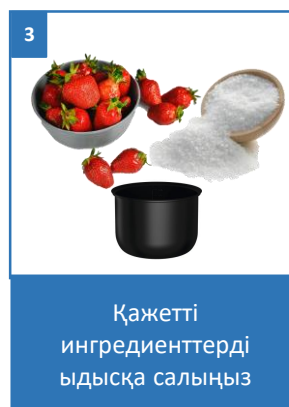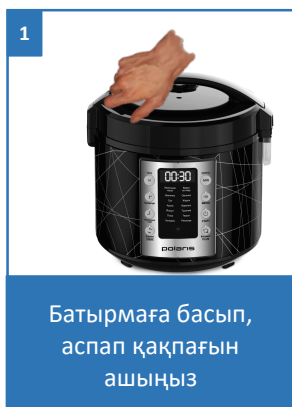

«БҰҚТЫРУ»



Бұл бағдарлама рагу, ет және көкөніс тағамдарын дайындауға арналған. Сақталынатын температура азық-түліктің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.**

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі.

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультитісіргішке орнатыңыз. Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 2 сағат. Дайындау уақытының диапазоны 30 минуттық қадаммен 30 минуттан 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультитісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4-т. қар.).



Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




Мультитісіргіштен ыдысты алып шығыңыз




Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз




Ыдысты мультитісіргішке орнатыңыз

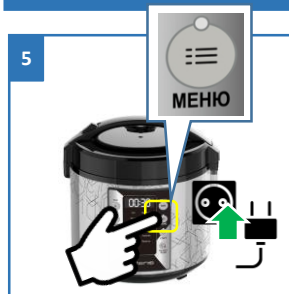


Желіге қосыңыз, «Бұқтыру» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз

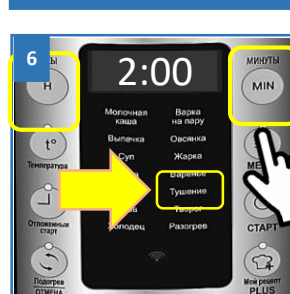

Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (30 минуттан 8 сағатқа дейін)

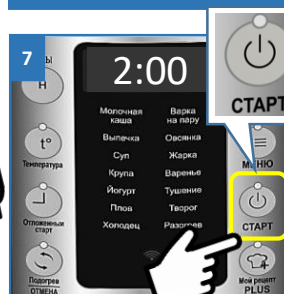

"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

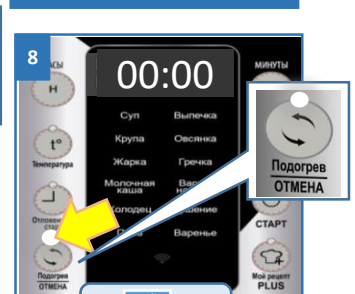

Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

«СҮЗБЕ»



«Сүзбе» бағдарламасы айран немесе қышқыл сүттен сүзбе дайындау үшін қолданылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі.


- Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 40 минут.
- Уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 30 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш автоматты түрде тікелей уақытты санау арқылы **ЖЫЛЫТУ режиміне КӨШПЕЙДІ** (5.4-т. қар.).



1
Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




2
Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз

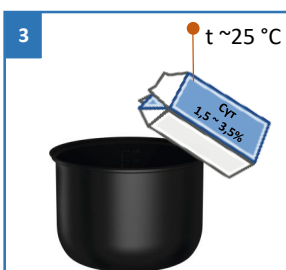

3
Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз




4
Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

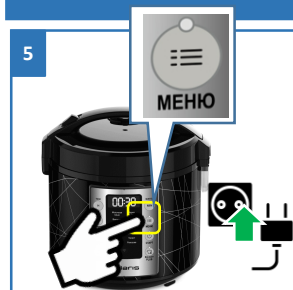

5
Желіге қосыңыз, «С.Т ботқасын» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз



6
Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (30 минуттан 2 сағатқа дейін)

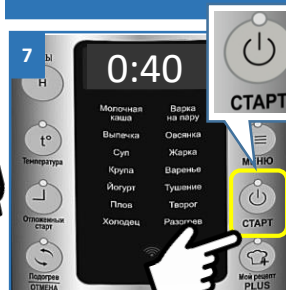

7
"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз

«ҚЫЗДЫРУ»



Бағдарлама дайын тағамдарды жылытуға арналған. Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады. Кейбір тағамдар жылытқан кезде қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды және аударуды қажет етеді, бұл ретте қақпақты ашуға болады.

Өнім бағдарлама уақыты аяқталғанша қыздырудың қажетті деңгейіне жеткенде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батымасына басумен қолмен бағдарламаны сөндіріңіз.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауларын орындаңыз.

Жұмыс тәртібі:

- Сіз жылытқыңыз келген дайын тағамды ыдысқа орналастырңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі уақыты - 20 минут. Уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "СТАРТ" батырмасына басып, бағдарламаны іске қосыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады және тікелей кері санақпен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4 тармақты қар.).



Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз




Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз



Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз



Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

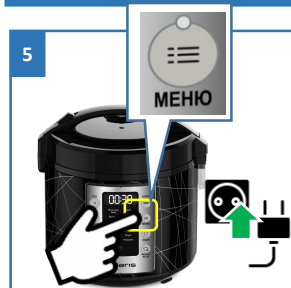

Желіге қосыңыз, «Қарақұмық» таңдап, «МӘЗІР» батырмасын басыңыз



Уақытты қолмен көбейтуге немесе азайтуға болады (10 минуттан 1 сағатқа дейін)



"СТАРТ" батырмасын басып, бағдарламаны іске қосыңыз



1 x - Бун! Аяқталғаннан кейін – «ЖЫЛЫТУ» режиміне көшу

5.6. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҚЫСҚАША КЕСТЕСІ

Дайындау бағдарламасы	Әдепкі қалып бойынша дайындау уақыты мен температурасы*	Уақыт пен температураны реттеу	Қақпақтың жайғасымы	«Кейінге шегерілген старт»
Менің рецептім PLUS	20 минут (16 сағат – үш кезеңнің максималды жиынтық ұзақтығы, 9 сағат 55 минут – бір кезеңнің макс. ұзақтығы.) Температура: 35 – 160°C.	Уақыттың өзгеру қадамы: 5-тен 45 минутқа дейінгі диапазонда 1 минут, 45 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін - 5 минут, 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін - 10 минут, 3 сағаттан 12 сағатқа дейін - 20 минут. Температураның өзгеру қадамы: 35-тен 110°C-ге дейінгі диапазонда 5°C 110-нан 160°C-ге дейінгі диапазонда 10°C.	Ашық / Жабық	Иә
Көже	1 сағат / 97°C	1 сағат – 4 сағат, қадам 10 минут	Жабық	Иә
Жарма	40 минут / 115°C бағдарлама аяқталуының температурасы 115 °C+ 5 минут	20 минут – 2 сағат, қадам 5 минут	Жабық	Иә
Қуыру	30 минут	10 минут – 1 сағат, қадам 5 минут 100 – 160°C, қадам 10°C	Ашық	Иә
Сүт ботқасы	1 сағат / 95°C	10 минут – 1 сағат 30 минут, қадам 5 минут	Жабық	Иә
Сілікпе	6 сағат / 93°C	2 – 8 сағат, қадам 1 сағат	Жабық	Иә
Палау	1 сағат / 120-125°C бағдарлама аяқталуының температурасы 145 °C-150 °C	20 минут – 2 сағат, қадам 5 минут	Жабық	Иә
Сұлы жармасы	5 минут / 96°C	5 минут - 1 сағат, қадам 5 минут	Жабық	Иә
Йогурт	8 сағат / 38-42°C	4 – 12 сағат, қадам 30 минут	Жабық	Жоқ
Бұқтыру	2 сағат / 95-97°C	30 минут – 8 сағат, қадам 30 минут	Жабық	Иә
Сүзбе	40 минут / 80°C	30 минут – 2 сағат, қадам 5 минут	Жабық	Иә
Тосап	1 сағат / 102°C	30 минут – 4 сағат, қадам 5 минут	Жабық	Иә
Пісірме	1 сағат / 130°C	30 минут – 3 сағат 30 минут, қадам 10 минут	Жабық	Иә
Буға пісіру	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 сағат, қадам 1 минут	Жабық	Иә
Қыздыру	20 минут / 115°C	10 минут – 1 сағат, қадам 5 минут	Жабық	Иә

* Температураны қолмен баптау мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температураны қолмен орнатады, бұл ретте тағамның дайындығы дайындау температурасы мен уақытын дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады.

Автоматты бағдарламаларды баптау температурасы анықтама үшін көрсетілген, олардың дайындау барысында өзгеруі автоматты түрде пайдаланушының қатысуынсыз орын алады.

Бұл ретте бағдарламаның жұмысының әртүрлі сәттерінде (ыдыстың ішіндегісіне байланысты) температура нұсқаушы болып табылатын анықтамалық мәннен ерекшеленуі мүмкін.

Мысалы: орнатылған 115 °C температурада және ыдыста сұйықтық бар болғанда өлшеген кезде ыдыстағы температура 100 °C мәннен (судың қайнау температурасы) аспайды, бұл ретте судың ыдыста қайнауы қарқынды болады. Бұл ретте температураның орнатылған және нақты мәндері арасындағы айырма аспап ақаулығының белгісі болып табылмайды.

Егер бағдарлама пісіруге (сумен жұмыс істеу) есептелген болса, онда ыдыстағы су қайнап біткенде немесе болмағанда бағдарлама автоматты түрде тоқтатылады, өйткені ыдыс түбінің температурасы осы бағдарламаға арналған қауіпсіздік шегінің мәнінен асып кетеді. Бағдарламаның сусыз тоқтатылуы қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеулерді жүргізгенде мыналарды есепке алу керек:

- Температураны өлшеу нүктесі аспапқа орнатылған ыдыс түбінің ортасында орналасады, өлшеу аспаптың жабық қақпағында бекітілген датчикпен (терможұппен) жүргізіледі.
- Мәнді дұрыс бағалау үшін өлшеуді бағдарламаны өтудің бүкіл уақыты ішінде өлшеулер арасында 30 сек. уақыт аралығымен жүргізу керек.
- Алынған мәндердің негізінде температуралық–уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрастырылады, температура салыстырмалы өзгермейтін максималды және минималды мәндерде кезеңдікпен өзгертін орны (белгілі температураны ұстау орны) анықталады
- Температураның анықтамалық мәні белгілі температураны ұстау орнындағы минималды және максималды мәндер арасында орналасатын болады.

Өлшеген кезде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру керек:



- егер бағдарлама сұйықтықпен (сумен) жұмыс істеуге есептелген болса, онда өлшеген кезде ыдысқа 1 л су құю керек.
- Егер бағдарлама сусыз жұмыс істеуге есептелген болса, өлшеулерді бос ыдыспен жүргізу керек.

Ыдыста азық-түлік бар болғанда өлшенген мәндер анықтамалықтардан өнімдер құрамындағы сұйықтықтың (судың) әртүрлі мөлшеріне байланысты болуы мүмкін, сұйықтықтың қайнауы физика заңдарына сәйкес өлшеу нүктесінде температураға 100 °C-ден артық жоғарлауға мүмкіндік бермейді.

Нақты бапталған мәндерге жақын мәндерді алу үшін қайнау температурасы берілген анықтамалық мәннен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнім салмағына баламалы сұйықтықты пайдалану керек.

6. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Дайындауды аяқтағаннан кейін мультипісіргішті ылғи тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Мультипісіргіштің ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі ыдысқа жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі ыдысты сүртіп алыңыз.
- Аспап корпусын суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ішкі ыдысты және буға пісіруге арналған контейнерді ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуғанда ыдыс машинаның құрамдас бөліктерінен зақымданбауын қадағалаңыз. Жабыны бар алюминийден жасалған ыдыстың бүлінуіне жол бермеу үшін ыдыс жуатын машина жөніндегі нұсқаулықты және қолданылатын жуғыш құралдардың сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Бу шығаруға арналған тесіктің бітелуіне жол бермеңіз. Бу бөлгіш клапанның алынбалы құрастырылымы бар, бітеліп қалуға жол бермеу үшін оны үнемі сумен жуып-шайып отырыңыз.
- Әр дайындағаннан кейін аспаптың бүйірлік қабырғасында орналасқан конденсат жинағышты шешіп алу және босату қажет. Оны жуып-шайыңыз, құрғатыңыз және орнына орнатыңыз.
- Араластыру үшін тек қана ағаш қалақшаны немесе аспаппен жиынтықта жеткізілетін арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- **Тазалау үшін қажат заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.**

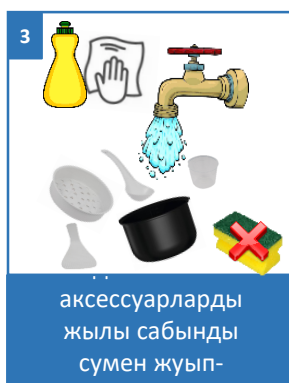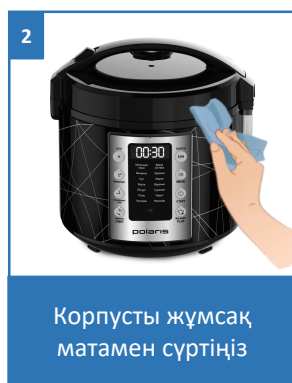

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар қоршаған ортаның плюс 40°C-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығы бар жабық, құрғақ және таза үй-жайда, қоршаған ортада құрылғылардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

8. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

9. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

10. ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталу бекітілген электртехникалық нормаларға сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқуат баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтаған кезде сымды ылғи түзетіп қойыңыз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

11. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһазға тікелей жақындықта жайғастырмаңыз, өйткені жұмыс кезінде аспаптан бу шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырғалар жабынының түсінің өзгеруі мен деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс барысында мультипісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен бүрікпеңіз, бу еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Алғашқы пайдаланар алдында бәріде иістерді жою үшін мультипісіргіште ыдысты жартылай толтырып 30 минут ішінде температуралық режимде («Бумен пісіру») суды қайнатып алу ұсынылады.
- Ішкі ыдысы орнатылмаған мультипісіргіште бағдарламалардың орындалуын іске қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты мультипісіргіштен алып шықпаңыз.
- Мультипісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында қолданбаңыз.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін мультипісіргішке сууға уақыт беріңіз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Мультипісіргішті қақпағының тұтқасынан ұстап көтермеңіз, бұл құлыптың сынуына әкелуі мүмкін.
- Ішкі ыдысы азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде ішкі ыдысқа қол тигізбеңіз.
- Ыдыстың ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қажақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе ыдыстан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды ыдыста қалдырмаңыз.
- Нығыздағыш сақинасы жоқ немесе бүлінген мультипісіргішті пайдаланбаңыз. Нығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Азық-түлікті немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ыдысты азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің ыдысын тамақта мультипісіргіштен тыс дайындау үшін пайдаланбаңыз, оны плитада және жылудың басқа көздерінде қыздырмаңыз.

- Ыдысты араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспапта ақаулы (деформацияланған) ыдысты пайдаланбаңыз.
- Мультипісіргіш ыдысын басқа ыдысқа немесе басқа мультипісіргіштің ыдысына ауыстырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) остағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алынбалы ыдыс пен ішкі корпустың арасында, сонымен қатар ыдыстың түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар немесе өнім қалдықтары болмауы керек.
- Жарма дайындағанда ыдыстағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды

12. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН

БОЛСА

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	<ol style="list-style-type: none"> 1. Электрлік қуат көзімен проблема. 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпустың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электроника ақаулы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Құрылғы корпусындағы жалғағышпен желілік шнурды байланыстырудың сенімділігін тексеріңіз. • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	<ol style="list-style-type: none"> 1. Желіден қуаттандыру жоқ 2. Қыздырғыш элемент ақаулы 3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді. 4. Қыздырғыш тілімше мен кәстрөл арасында бөгде зат (ластану) бар 	<p>Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз</p> <p>Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз</p> <p>Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Деформацияланған ыдысты модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.</p> <p>Бөгде затты (ластануды) жойыңыз</p>
Дисплейде қателік кодтары көрсетіледі	Термиялық тетік тізбегінің ақаулығы немесе артық қызу	Мультиварканы суытыңыз Егер мәселе суық құрылғыда пайда болса, көмек алу үшін авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	<p>a. Сіздің құрылғыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймешігіне басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b. Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n екендігіне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>
	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің Wi-Fi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге кенет әрекет етуін тоқтатқан.	<p>Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыстың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.</p> <p>Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тараудағы қолдау қызметімен хабарласыңыз.</p>
Аспап панеліндегі батырмаларға басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

13. ЖИЫНТЫҚТАМА

Аспап	1 дана.
Қуат баусымы	1 дана.
Күюге қарсы жабыны бар ішкі табақша	1 дана.
Бүмен пісіруге арналған контейнер	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Өлшеуіш стақан	1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	
Кепілдік талоны	
Рецепттер кітабы	
Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша)	

14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 5020 Wi-Fi IQ Home - Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 750 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 5 л

Шыны-аяқтың көлемі жоғарғы белгіге дейін - 3,5 л

Wi-Fi IEEE 802. 11b/g/n 2,4 Гц сымсыз қосылуы

Қосымша мультипісіргішке сәйкес келетін Polaris PIP 0502K ыдысын сатып алуға болады.

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Сіз www.polar.ru сайтынан таба аласыз

Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның құрастырылымына және жиынтықтамасына құрастырылымын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінугі мүмкін.

Ескертпее: Осы «Пайдаланушы нұсқаулығында» пайдаланылған иллюстрациялар схемалы болып табылады, аспап түпнұсқасынан ерекшеленуі мүмкін, өйткені мәтіндік мазмұнның схемалық сүйелдемеуі болып табылады.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзім: 2 жыл сатып алған күннен бастап

«Өнімге табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және олардың ресурстары таусылғандықтан жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттер кіреді. Өндіруші бұл компоненттерге шектеулі кепілдік береді. Бұл өнімде мыналар:

Мультитірігіш ыдыс, тостағанның ішкі жабынының кепілдік мерзімі – сатып алған күннен бастап 6 ай»

Пайдалану ережелерін сақтай отырып, ішкі тостағанның қызмет ету мерзімі - 3 жыл.

Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Өндіруші: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай

Қытайда өндірілген.

16. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультитіпсіргіш

Моделі: PMC 5020 Wi-Fi IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз. POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

