polaris
since 1995



PFW 3065

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	8
Зарядка АКБ	10
Замена АКБ	10
Чистка и уход	11
Коды ошибок	13
Хранение	14
Транспортировка	14
Реализация	14
Требования по утилизации	14
Неисправности и методы их устранение	14
Технические характеристики	15
Информация о сертификации	15
Гарантийные обязательства	16



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения беспроводной электрошвабры, модель POLARIS **PFW 3065** (далее по тексту – электрошвабра, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящее в комплект данной модели. Не используйте данный адаптер и базу в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте адаптер!
- Если электрошвабра при уборке разрядилась, не оставляйте ее на хранение с разряженной батареей, это может привести к критическому разряду и отказу батареи. Обязательно заряжайте электрошвабру.



- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе прибора, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо базы прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права **на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе прибора не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование прибора без резервуаров для чистой и грязной воды, контейнера и валика, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Запрещается включение прибора для уборки с сухим валиком. Перед проведением уборки валик должен быть предварительно равномерно намочен (см. раздел Эксплуатация, Чистка полов, стр. 8). Использование прибора с сухим валиком может привести к повреждению внешнего вида напольного покрытия.
- Не оставляйте прибор прислоненным к стене или стоящим без присмотра в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки прибора.



- Перед использованием прибора обязательно проведите очистку пола от пыли и мусора пылесосом, шваброй, веником, пр. Прибор только моет предварительно очищенные от пыли и мусора твердые напольные покрытия.
- Не собирайте прибором пыль, мусор, следующие предметы и материалы:
  - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
  - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
  - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
  - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
  - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
  - сухую и влажную пыль и грязь;
  - крупнолистовые фрагменты
  - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте электрошваброй людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте прибором отходы жизнедеятельности.
- Не мойте электрошваброй мебель и ковры.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Храните прибор только на подставке из комплекта прибора.
- Очищайте прибор, контейнер для грязной и чистой воды после каждого использования. Просушивайте валик согласно требованиям настоящего Руководства.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°С и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1.	Основной корпус с электрощеткой в сборе	1 шт.
2.	Бак для чистой воды	1 шт.
3.	Бак для грязной воды	1 шт.
4.	Адаптер зарядки	1 шт.
5.	Аккумуляторная батарея	1 шт.
6.	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
7.	Гарантийный талон	1 шт.
8.	Щеточка для чистки валика	1 шт.
9.	Винт фиксации ручки	1 шт.
10.	Напольная подставка с модулем для сушки валика	1 шт.

На заметку!
В иллюстрациях, приведенных в данном «Руководстве по эксплуатации», использованы лишь общие, схематичные изображения, которые могут в незначительной мере разниться с внешним видом реальных комплектующих.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для влажной уборки твердых напольных **УСТОЙЧИВЫХ К ВЛАГЕ** поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум со смачиванием пола при уборке.

Прибор не предназначен для уборки мебели, обивки мебели и ковров, а также неустойчивых к воздействию влаги напольных и других покрытий.

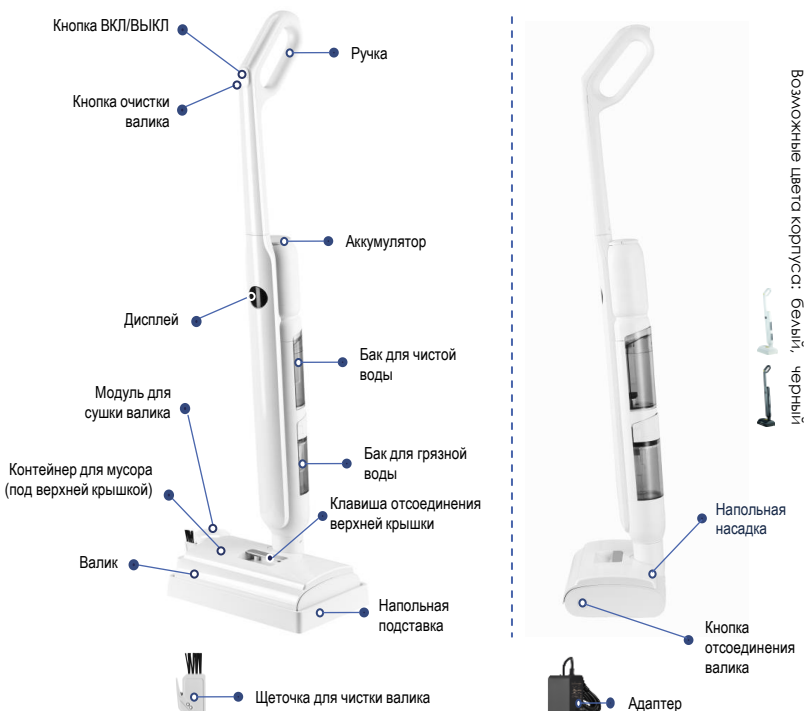

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА И РАЗБОРКА ПРИБОРА:

ВНИМАНИЕ! Узлы прибора изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. Вставьте ручку в базовый блок прибора до упора. Ручка должна плотно сидеть в устройстве. Кнопки управления и дисплей на ручке должны быть обращены вперёд.
2. Для фиксации ручки к базовому блоку используйте винт фиксации ручки из комплекта поставки. Для закручивания винта используйте крестовую отвертку (не входит в комплект). Отверстие для винта находится на задней стороне корпуса в основании ручки. При необходимости предварительно снимите батарею.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в слот для батареи.
4. Подключите кабель зарядного устройства в гнездо (на задней нижней стороне корпуса прибора). Подключите вилку зарядного устройства к сетевой розетке. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор. Проверьте дисплей.

Примечание: при первом использовании аккумулятор может быть недостаточно заряжен.

5. Для снятия бака для чистой воды просто потяните его на себя. Для установки бака вставьте нижнюю часть бака для чистой воды в нижний приемный паз корпуса прибора, затем прижмите бак к корпусу до щелчка. Бак должен быть плотно прижатым нижней стороной к приемному пазу.
6. Бак для грязной воды снимается аналогично баку для чистой воды – просто потяните на себя (см. рис. 6)
7. Храните прибор только на напольной подставке. Напольная подставка состоит из основной подставки и съемного модуля для сушки валика, который необходимо подсоединить и закрепить, как показано на рисунке 7.
8. Кисточку для чистки храните также в модуле на напольной подставке.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ и УПРАВЛЕНИЕ




ЧИСТКА ПОЛОВ

1. Для проведения влажной уборки наполните резервуар чистой водой не превышая отметки MAX и установите его (см. разделы ОПИСАНИЕ ПРИБОРА, СБОРКА И РАЗБОРКА ПРИБОРА). Бак для грязной воды должен быть опустошен, очищен и установлен.

На заметку! Не заливайте в бачок моющие или любые другие средства. Это может привести прибор к выходу их строя.

2. Подметите или пропылесосьте пол перед началом работы с электрической шваброй.
3. Наполните резервуар для чистой воды не превышая отметки MAX. Для этого, извлеките бачок из прибора, открутите крышку в нижней части резервуара), заполните бачок чистой водой и закрутите обратно. Установите в прибор.
4. Произведите очистку бачка для грязной воды, если это требуется.
5. Перед началом уборки убедитесь, что валик равномерно смочен. Это можно сделать вручную, сняв валик, либо на подставке при подключенном адаптере зарядки нажмите и удерживайте кнопку очистки валика в течение ≈ 5 сек. Процесс замачивания (очистки) валика длится 2 минуты. **С сухим валиком уборка запрещена.**
6. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

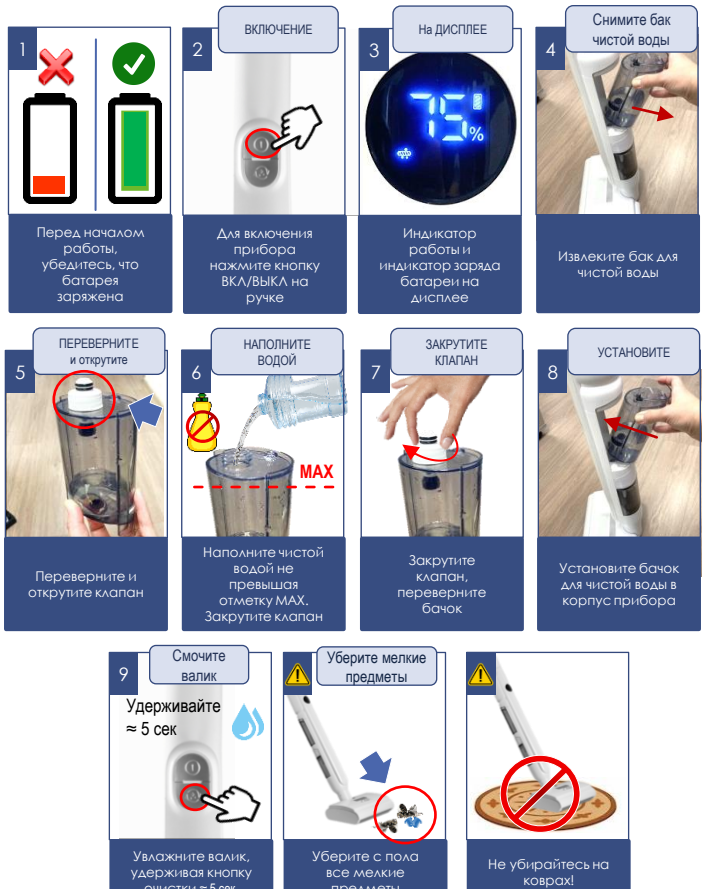

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Очищайте пол, перемещая прибор вперед и назад с такой же скоростью, как если бы вы пылесосили. Не перемещайте прибор резкими движениями из стороны в сторону. При проведении уборки вода постоянно подается на валик, это нормально.
2. Не давите на прибор при уборке.
3. Чтобы не оставлять влажных следов на полу, пройдитесь электрической шваброй вперед и назад несколько раз.
4. Перед использованием убедитесь, что покрытие пола стойко к влажной уборке. Не чистите чувствительные к воде покрытия, такие например, как необработанные пробковые полы (возможно проникновение влаги, что может повредить покрытие).



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстии жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:

- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентрату средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости прочистить отверстия жиклеров иглой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.







ЗАРЯДКА АКБ

ВНИМАНИЕ!
Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью зарядите батарею.

Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5ºС и выше 40ºС.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить до 12 часов. Первые три цикла зарядки рекомендуется заряжать по 12 часов. В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно ≈ 2 часов.


Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке на дисплее.

Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Порядок действий:

1. Установите прибор в собранном виде на подставку.
2. Вставьте штекер адаптера в гнездо для зарядки.
3. Включите адаптер в сеть, % зарядки будет отображаться на дисплее.

ВНИМАНИЕ! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.

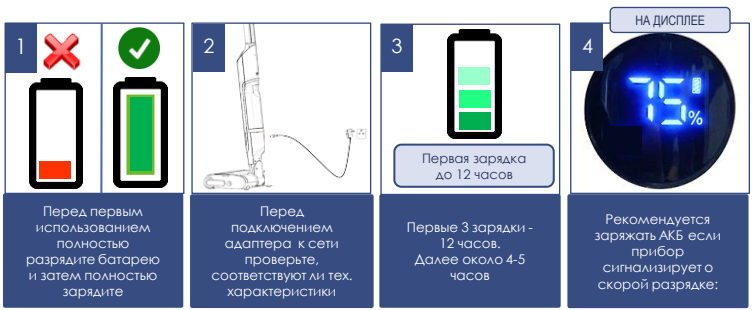

ЗАМЕНА АКБ


Внимание: Снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru).

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

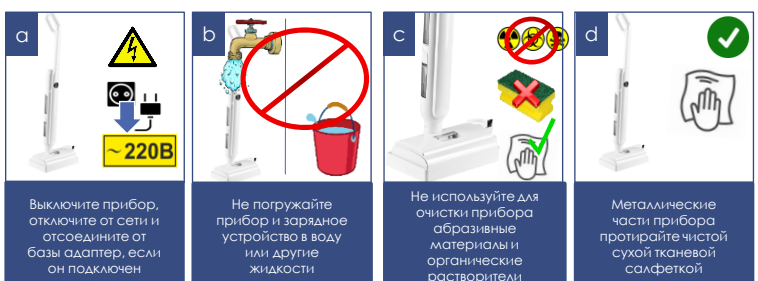



АВТООЧИСТКА ВАЛИКА

- Наполните резервуар для чистой воды не превышая отметки MAX.
- Убедитесь, что бак для грязной воды пустой.
- Установите прибор на напольную подставку и подключите к сети, используя штатный адаптер зарядки.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Очистки валика» на ≈ 5 секунд,
- Цикл режима самоочистки длится в течение 2 минут.
- Для прерывания режима самоочистки нажмите кнопку запуска уборки.
- Снимите валик и отожмите его рукой, чтобы уменьшить количество воды, впитавшейся в него.
- Установите в прибор или на модуль для сушки валика в напольной подставке.





ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА


- После каждого использования опорожняйте резервуар для чистой воды, сточный бак и мусорный контейнер.
- Снимите верхнюю крышку щетки для пола (потяните за клавишу отсоединения).
- Извлеките контейнер для мусора, опорожните его и тщательно промойте чистой водой (используйте щеточку для чистки из комплекта поставки).
- Снимите резиновый уплотнитель (находится под верхней крышкой) и при необходимости произведите чистку внутри.
- Установите контейнер для мусора и резиновый уплотнитель на место.



ОЧИСТКА МОЮЩЕГО ВАЛИКА

- Материал моющего валика - это высокоплотный поливинилацетатный абсорбирующий хлопок, который высыхает и становится твёрдым после испарения собственной влаги, что является нормальным явлением. Не используйте сухой валик для уборки.

- Пожалуйста, перед уборкой смочите моющий валик в чистой теплой воде при температуре воды, не превышающей 50 °C, не используя моющие средства и добавки;
- Во время работы щетки, если в ней запуталось большое количество посторонних предметов или слишком много волокон, прибор остановится, работа прекратится. Произведите очистку прибора, используя щёточку из комплекта или ножницы для срезания волос, если это требуется.
- После каждого использования производите очистку моющего валика.
- Для этого: снимите крышку щетки для пола, нажмите пальцем правую кнопку блокировки, в то же время удерживайте вращающуюся щетку, чтобы вывести ее из зацепления с фиксатором.
- Затем потяните наружу моющий валик вдоль его оси и снимите с привода.
- Промойте моющий валик под струей воды и удалите всю грязь.
- Установите моющий валик на место.

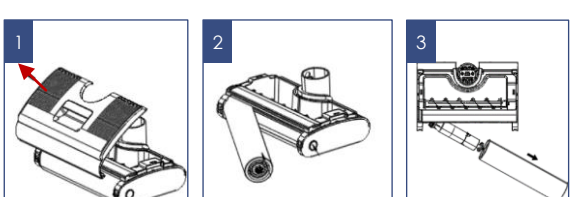

КОДЫ ОШИБОК ПРИБОРА

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
F1 на дисплее, отключение прибора	Батарея была отсоединена некорректно.
F2 на дисплее, прибор не заряжается	Перенапряжение в зарядном устройстве (более 19,5 В), замените зарядное устройство.
F3 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание мотора щетки. Обратитесь в сервисный центр.
F4 на дисплее, отключение прибора	Батарея неисправна или критически разряжена, замените батарею.
F5 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора щетки. Необходимо проверить свободность вращения валика, устранить загрязнение. При сохранении проблемы обратиться в сервисный центр.
F6 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора помпы. Обратитесь в сервисный центр.
F7 на дисплее, отключение прибора	Обрыв внутренней связи. Обратитесь в сервисный центр.
F8 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание/обрыв цепи датчика температуры. Обратитесь в сервисный центр.
F9 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание мотора помпы. Обратитесь в сервисный центр.
FA на дисплее, отключение прибора	Используется батарея, не соответствующая версии комплекта.
Отключение прибора	Пониженная температура воздуха/перегрев батареи или мотора. Не используйте прибор при пониженной температуре/ не допускайте перегрева прибора/остудите прибор естественным способом.
Отключение прибора	Внутренний саморазряд батареи током более 0,5А без нагрузки. Обратитесь в сервисный центр.
Fb на дисплее, отключение прибора	Чрезмерная разница напряжений на элементах батареи, Обратитесь в сервисный центр для диагностики. Происходит при длительном хранении без подзарядки.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
	Кнопка включения/выключения не нажата	Нажмите кнопку включения/выключения еще раз
	Сильное загрязнение роликовой щетки	Очистите валик и корпус роликовой щетки
	Бак для грязной воды заполнен	Очистите бак для грязной воды
	Батарея неисправна	Обратитесь в АСЦ для замены батареи
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
	Батарея неисправна	Обратитесь в АСЦ для замены батареи
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
		Произведите заряд аккумуляторной батареи.

Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.
Валик не смачивается	Нет воды в баке для чистой воды Резервуар для чистой воды не установлен на место	Добавьте воду в бак для чистой воды Установите резервуар для чистой воды на место

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PFW 3065 – беспроводная электрошвабра торговой марки POLARIS
Объем контейнера для воды: 0,55 л
Объем бака для грязной воды – 0, 45 л
Объем контейнера для пыли – 0,26 л
Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2000 мАч 14,4 В
Мощность 30Вт
Время зарядки АКБ: при первом использовании до 8 (12) ч, затем до 2 ч
Время работы от АКБ:. до 50 мин
Зарядное устройство: Характеристики зарядного устройства:
Входное напряжение: 100-240 В
Частота: 50/60 Гц
Выходное напряжение: 17,4 В
Выходной ток: 1А
Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок на прибор: 24 месяца со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный срок эксплуатации и подлежащие периодической возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие гарантия не распространяется.
В данном товаре таковыми являются:
- Аккумуляторная батарея
- Моторизованные электрические щетки

Расчетный срок эксплуатации этих комплектующих составляет 12 месяцев со дня покупки. Если при соблюдении правил эксплуатации и ухода ресурс этих комплектующих будет выработан раньше расчетного срока эксплуатации, эти комплектующие подлежат безвозмездной замене в Авторизованном Сервисном Центре.
Срок эксплуатации на фильтры, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни, валики, колеса и прочие вращающиеся элементы щеток Изготовителем не установлен, гарантия на них не распространяется, ресурс этих комплектующих зависит от интенсивности эксплуатации изделия и соблюдения правил ухода за ним, их замена производится на возмездной основе.

Изготовитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрошвабра беспроводная
Модель: PFW 3065

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
    - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
    - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия .



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	18
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдары	18
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	20
Пайдалану саласы	21
Жиынтықтама	21
Аспаптың сипаты	21
Аспаптың қаптамасын ашу және пайдалануға дайындау	22
Пайдалану	23
АКБ зарядтау	25
АКБ ауыстыру	25
Тазалау және күтім	26
Сақтау	29
Тасымалдау	29
Өткізу	29
Кәдеге жарату бойынша талаптар	29
Қателіктер және оларды жою әдістері	30
Техникалық сипаттамалары	30
Сертификаттау туралы ақпарат	30
Кепілді міндеттемелер	31




ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдаланушы нұсқаулығы POLARIS PFW 3065 үлгісіндегі сымсыз электрлі еден жуғыштың (бұдан әрі – «электрлі еден жуғыш» немесе «құрылғы») техникалық сипаттамалары, құрылымы, жұмыс істеу тәртібі және сақтау шарттары туралы ақпарат беруге арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап, байқап шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді және базаны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз. Адаптерді бөлшектемеңіз!
- Егер тазалау кезінде 'ktrnh idf,hf разрядталып қалса, оны разрядталған батареямен сақтауға қоймаңыз, бұл батареяның сыни разрядталуына және істен шығуына әкелуі мүмкін. Электр швабраны міндетті түрде зарядтаңыз.

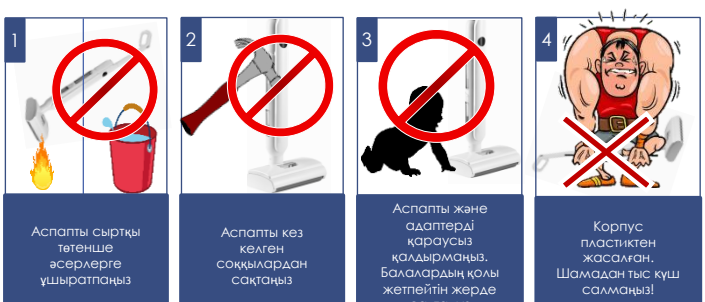

- Батареяны зарядтау үшін алдымен адаптер ашасын құрылғының корпусындағы тиісті розеткаға, содан кейін адаптер ашасын розеткаға салыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың базасының тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді **кепілді қызмет көрсету** құқығынан айырады.
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

Ескертпе ретінде!
Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрғанда, тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген таза және лас суға арналған резервуарлары, контейнері мен ролигі жоқ аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Құрғақ білікпен тазалауға арналған аспапты қосуға тыйым салынады. Тазалау алдында ролик бұрын біркелкі суланған болуы керек (пайдалану, едендерді тазалау бөлімін қараңыз, 8-бет). Құрғақ білікті құрылғыны пайдалану еденнің сыртқы түріне зақым келтіруі мүмкін.
- Жұмыс кезінде үзіліс кезінде құрылғыны қабырғаға сүйеніп немесе тік күйде қараусыз қалдырмаңыз, бұл оның құлап кетуіне және корпустың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін.
- Аспапты тазалау үшін, абразивті заттар мен органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



- Аспапты қолданар алдында, еденді шаңсорғышпен, сүрткішпен, сыпырғышпен және т.б. шаңнан және қоқыстан тазартылған қатты еден жабындарын ғана жуыңыз.
- Құрылғымен шаң, қоқыс, келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
  - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
  - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
  - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
  - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
  - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
  - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
  - құрғақ және ылғал шаң және балшық;
  - ірі жапырақты фрагменттер
  - су және басқа да сұйықтықтар.
- Электр швабрамен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өндемеңіз
- Аспаппен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Электр швабрамен жиһаз және кілемдерді жумаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады Бұл аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты аспап жиынтығындағы тұғырда ғана сақтаңыз.
- Аспапты, лас және таза су ыдысын әр қолданғаннан кейін тазалаңыз. Білікті осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес құрғатыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°С-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА


1.	Электрщеткасы бар негізгі корпус жинақта	1 дана.
2.	Таза суға арналған бак	1 дана.
3.	Лас суға арналған бак	1 дана.
4.	Зарядтау адаптері	1 дана.
5.	Аккумуляторлық батарея	1 дана.
6.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
7.	Кепілдік талоны	1 дана.
8.	Білікті тазалауға арналған шетка	1 дана.
9.	Тұтқаны бекіту винті	1 дана.
10.	Еден тұғыры және білікті кептіру модулі	1 дана.

Ескертпе ретінде!
Осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» келтірілген суреттерде тек жалпы, схемалық кескіндемелер пайдаланылған, олардың нақты жасақтаушылардың сыртқы көрінісінен шамалы мөлшерде айырмашылықтары болуы мүмкін.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Құрылғы плитка, паркет, тазалау кезінде еденді сулайтын линолеум сияқты **ЫЛҒАЛҒА ТӨЗІМДІ** қатты еден беттерін дымқыл тазалауға арналған.

Аспап жиһазды, жиһазды және кілемдерді, сондай-ақ ылғалға төзімді едендер мен басқа жабындарды тазалауға <u>арналмаған</u>.

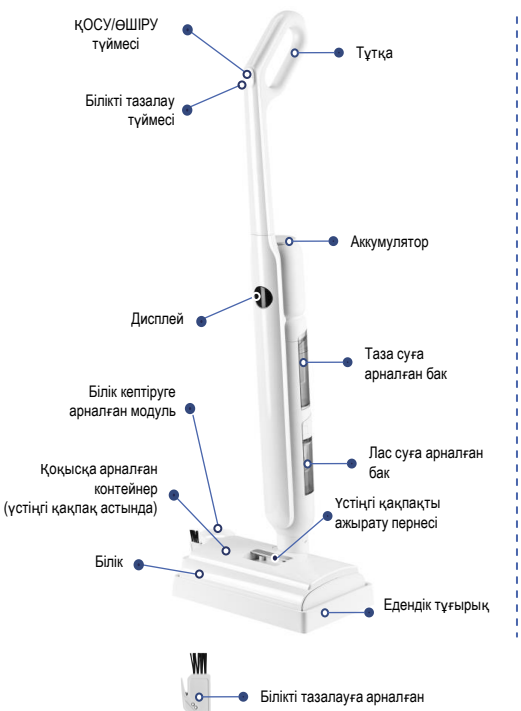



Корпустың ықтимал түстері: ақ, қара

АСПАПТЫҢ ҚАПТАМАСЫН АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

АСПАПТЫ ЖИНАУ МЕН БӨЛШЕКТЕУ:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың тораптаты пластиктен жасалған және бір-біріне мұқият орнатылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

1. Тұтқаны аспаптың негізгі блогына тірелгенге дейін салыңыз Тұтқа құрылғыда тығыз орналасуы керек. Тұтқадағы басқару түймелері мен дисплей алға қарауы керек.
2. Тұтқаны негізгі блокқа бекіту үшін жеткізу жинағындағы тұтқаны бекіту бұрандасын пайдаланыңыз. Бұранданы бұрау үшін айқасталған бұрағышын пайдаланыңыз (жиынтыққа кірмейді). Бұрандалы тесік тұтқаның түбіндегі корпустың артқы жағында орналасқан. Қажет болған жағдайда, батареяны алдын ала алыңыз.
3. Батарея жинағын батарея ұясына салыңыз.
4. Зарядтағыш кабелін розеткаға қосыңыз (құрылғы корпусының артқы төменгі жағында). Зарядтағыш айырын розеткаға қосыңыз Пайдаланар алдында, аккумуляторды толық зарядтаңыз Дисплейді тексеріңіз.

Ескертпе: бірінші рет пайдаланған кезде, батарея жеткіліксіз зарядталуы мүмкін.

5. Таза суға арналған бакты алу үшін, оны өзіңізге қарай тартыңыз. Бакты орнату үшін, лас суға арналған бактың төменгі бөлігін шаңсорғыш корпусының төменгі қабылдау ойығына салыңыз, содан кейін бакты сырт еткенге дейін корпусқа қарай басыңыз. Бак төменгі жағымен қабылдау ойығына мықтап басылуы керек.
6. Лас суға арналған бак таза су ыдысына ұқсас алынып тасталады - тек өзіңізге қарай тартыңыз (6-суретті қараңыз)
7. Аспапты тек едендік тұғырда сақтаңыз. Еден тірегі негізгі тіректен және роликті кептіруге арналған алынбалы модульден тұрады, оны 7-суретте көрсетілгендей қосу және бекіту қажет.
8. Тазалау щеткасын еден тұғырындағы модульде де сақтаңыз.



ПАЙДАЛАНУ

ДИСПЛЕЙ және БАСҚАРУ



ЕДЕН ТАЗАЛАУ


1. Ылғал тазалау үшін резервуарды таза сумен толтырып, оны орнатыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ, ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ БӨЛШЕКТЕУ бөлімдерін қараңыз). Лас суға арналған бак босатылуы және орнатылуы керек.

Ескертпе ретінде! Бакқа жуғыш заттарды немесе басқа заттарды құймаңыз. Бұл аспаптың істен шығуына әкелуі мүмкін.

2. Электр швабрамен жұмыс істеуден бұрын еденді сыпырыңыз немесе шаңсорғышпен сүртіңіз.
3. MAX белгісінен асырмай резервуарды таза сумен толтырыңыз Ол үшін резервуарды құрылғыдан алыңыз, бактың төменгі жағындағы қақпақты бұрап алыңыз), бакты таза сумен толтырып, қайта бұраңыз. Аспапты орнатыңыз.
4. Қажет болған жағдайда, лас суға арналған бакты тазалаңыз.
5. Тазалауды бастар алдында, біліктің біркелкі суланғанына көз жеткізіңіз. Мұны білікті алып тастау арқылы қолмен жасауға болады немесе зарядтау адаптері қосылған кезде тіреуіште білікті тазалау түймесін ≈ 5 секунд басып тұрыңыз. Білікті сулау (тазалау) процесі 2 минутқа созылады. **Құрғақ білікпен жинауға тыйым салынған.**
6. Аспапты іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.





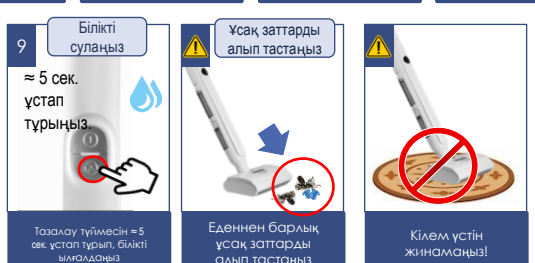

ҰСЫНЫМДАР

1. Аспапты шаңсорғышпен бірдей жылдамдықпен алға-артқа жылжыту арқылы еденді тазалаңыз. Аспапты бір жағынан екінші жағына бірден қозғалтып жылжытпаңыз. Тазалау кезінде су білікке тұрақты беріледі, бұл қалыпты жағдай.
2. Тазалау кезінде, аспапты қыспаңыз.
3. Еденде дымқыл қалдық қалдырмау үшін электр щеткасымен бірнеше рет алға-артқа жүріңіз
4. Қолданар алдында еден жабыны дымқыл тазалауға төзімді екеніне көз жеткізіңіз. Өңделмеген тығын едендері сияқты суға сезімтал жабындарды тазаламайды (ылғалдың енуі мүмкін, бұл жабынды зақымдауы мүмкін)



НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!

Кермектік деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрақты тазалауды ұсынады. Су беру үрпілері шөгінділермен бітелген кезде тұтынушы:

- Контейнерді шәйнектерге, үтіктерге немесе кофемашиналарға арналған қақтан тазартқыш ерітіндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулыққа сәйкес дайындалған ыдысты өз бетінше тазалай алады. Осыдан кейін контейнерді таза сумен шайып, қажет болған жағдайда, саңылауларды саңылауларын тиісті диаметрлі инемен тазалай алады, саңылаудың бастапқы диаметрін механикалық кернеумен кеңейтпей, саңылауларды сығылған ауамен үрлей алады;
- Үрпілердің саңылауларын шөгінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білікті маманына жүгіне алады







АКБ ЗАРЯДТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші пайдалану алдында батареяны толықтай зарядтаңыз.

5°С-ден төмен және 40°С-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Алғашқы қолданар алдында батареяны зарядтау 12 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Зарядтаудың алғашқы үш циклін 12 сағат зарядтау ұсынылады. Бұдан әрі толық зарядтау үшін ≈ 2 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны тек аспап оның жедел разрядталуы туралы сигнал бергенде дисплейде зарядтау ұсынылады.

Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Әрекеттер тәртібі:

1. Шаңсорғышты жиналған түрде тұғырға орнатыңыз.
2. Зарядтау ұясына адаптер айырын салыңыз.
3. Адаптерді желіге қосыңыз. Зарядтау %-ы дисплейде көрсетілетін болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қалыпты.



АКБ АУЫСТЫРУ


Назар аударыңыз: құрал жұмыс істеп тұрған кезде немесе зарядтау кезінде батареяны шешуге/орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, авторизацияланған POLARIS қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтардың мекенжайлары тапсырыс кестесіне кіретін жатады, www.polaris.ru сайтында да бар).

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

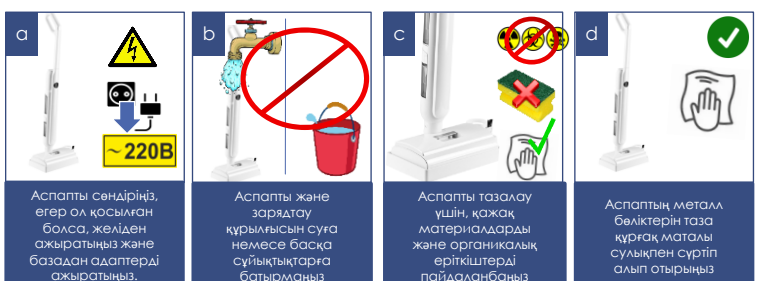



БІЛІКТІ АВТОТАЗАЛАУ

- MAX белігісінен асырмай резервуарды таза сумен толтырыңыз
- Лас суға арналған бактың бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты едендік тұғырға орнатыңыз және стандартты зарядтау адаптерін пайдаланып желіге қосыңыз.
- «Білікті тазалау» түймесін ≈ 5 секунд басып тұрыңыз,
- Өзін-өзі тазарту режимінің циклі 2 минутқа созылады.

- Өзін-өзі тазалау режимін тоқтату үшін, тазалауды бастау түймесін басыңыз.
- Білікті шешіп алыңыз және оған сіңген судың мөлшерін азайту үшін, оны қолыңызбен сығыңыз.
- Білікті еден тірегіне кептіру үшін, аспапқа немесе модульге орнатыңыз.






ҚОҚЫСҚА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛАУ

- Әр қолданғаннан кейін таза суға арналған контейнерді, ағынды суды және қоқыс контейнерін босатыңыз.
- Еденге арналған щетканың жоғарғы қақпағын алыңыз (ажырату пернесін тартыңыз).
- Қоқыс контейнерін алып тастаңыз, оны босатыңыз және таза сумен жақсылап шайыңыз (жеткізу жинағынан тазалау щеткасын пайдаланыңыз).
- Резеңке нығыздағышты алыңыз (жоғарғы қақпақтың астында) және қажет болған жағдайда, ішін тазалаңыз.
- Қоқыс контейнері мен резеңке нығыздағышты орнына қойыңыз.



ЖУАТЫН БІЛІКТІ ТАЗАЛАУ

- Жуғыш біліктің материалы - тығыздығы жоғары поливинилацетатты сіңіргіш мақта, ол өзінің ылғалдылығы буланғаннан кейін кебеді және қатты болады, бұл қалыпты жағдай. Жинау үшін құрғақ білікті пайдаланбаңыз.
- Тазалау алдында тазалағыш роликті жуғыш заттарды немесе қоспаларды қолданбай, су температурасы 50 °C аспайтын таза жылы суда сулаңыз;
- Щетка жұмыс істеп тұрған кезде, егер ол көптеген бөгде заттарды немесе тым көп талшықтарды шатастырса, құрылғы тоқтайды, жұмыс тоқтайды. Қажет болған жағдайда, жинақ щеткасын немесе шашты кесетін қайшыны пайдаланып аспапты тазалаңыз.
- Әр пайдаланудан кейін, жуғыш білікті тазалаңыз.
- Бұл үшін: еден щеткасының қақпағын алыңыз, саусағыңызбен оң жақ құлыптау түймесін басыңыз, сонымен бірге айналмалы щетканы ұстағышпен ұстап тұру үшін ұстап тұрыңыз.
- Содан кейін жуғыш білікті оның өсі бойымен тартып, жетектен шешіп алыңыз.
- Жуғыш роликті су ағынының астында шайып, барлық ласты кетіріңіз.
- Жуғыш білікті орнына орнатыңыз.

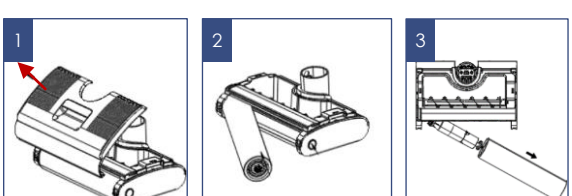

ҚҰРЫЛҒЫ ҚАТЕ КОДТАРЫ

ҚАТЕ КОД	МӘСЕЛЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Дисплейдегі F1, құрылғыны өшіреді	Батарея дұрыс ажыратылмаған.
F2 на дисплее, прибор не заряжается	Дисплейде F2, құрылғы зарядталмайды
Дисплейдегі F3, құрылғыны өшіреді	Қылқалам моторының қысқа тұйықталуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F4, құрылғыны өшіреді	Батарея ақаулы немесе өте зарядсыз, батареяны ауыстырыңыз.
Дисплейдегі F5, құрылғының өшірілуі	Қылқалам моторының шамадан тыс жүктелуі. Роликтің еркін айналуын тексеру, ластануды жою қажет. Мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F6, құрылғыны өшіреді	Сорғы қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуі. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F7, құрылғыны өшіреді	Ішкі қосылым ақаулығы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F8, құрылғыны өшіреді	Температура сенсорының қысқа тұйықталу/ашық тұйықталуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F9, құрылғыны өшіреді	Сорғы қозғалтқышының қысқа тұйықталуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейде FA, құрылғы өшірулі	Пайдаланылған батарея жинақ нұсқасына сәйкес келмейді.
Құрылғыны өшіру	Төмен ауа температурасы/батарея немесе қозғалтқыштың қызып кетуі. Шаңсорғышты төмен температурада қолданбаңыз/құрылғыны табиғи түрде қызып кетуіне/салқындауына жол бермеңіз.
Құрылғыны өшіру	Жүктемесіз 0,5А жоғары токпен батареяның ішкі өздігінен разрядталуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейде Fb, құрылғы өшірулі	Батарея ұяшықтары арасындағы шамадан тыс кернеу айырмашылығы, Диагностика үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қайта зарядтаусыз ұзақ сақтау кезінде пайда болады.

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты тазалаңыз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°С төмен емес және плюс 40°С жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері бойынша.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап өтілген.

Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядтаңыз.
	Қосу/өшіру түймесі басылмаған	Қосу/өшіру түймесін тағы да бір рет басыңыз
	Роликті щетканың қатты ластануы	Роликті щетканың білігі мен корпусын тазартыңыз
	Лас суға арналған бак толған	Лас суға арналған бакты тазартыңыз
	Батареяда ақау бар	Батареяны ауыстыру үшін АСО-ға жүгініңіз
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған	Адаптерді желіге қосыңыз
	Адаптер аспаптың жиынтығынан емес	Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз
	Батареяда ақау бар	Батареяны ауыстыру үшін АСО-ға жүгініңіз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды	Қызып кетудің ықтимал себептерін жойыңыз қайта қосар алдында, құрылғыны кемінде 30 минут суытыңыз
	2. Аккумулятордың толық рязрядталуы	Аккумуляторлық батареяны зарядтаңыз.

Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының білігіне тазалау жүргізіңіз. Тазартылған біліктің айналмай қалған кезде, СО-ға жүгініңіз.
Білік суланбайды	Таза суға арналған бакта су жоқ. Таза суға арналған резервуар орнына орнатылмаған.	Таза суға арналған бакқа су құйыңыз. Таза суға арналған резервуарды орнына қойыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PFW 3065– POLARIS сауда маркасының сымсыз электр швабрасы
Суға арналған контейнердің көлемі: 0,55 л
Лас суға арналған бак көлемі – 0,45 л
Шаңға арналған контейнер көлемі – 0,26 л
Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2000 мАсағ 14,4 В
Қуаты 30Вт
АКБ зарядтау уақыты: алғаш қолданған кезде 8(12) сағатқа дейін, содан кейін 2 сағатқа дейін
АКБ-дан жұмыс істеу уақыты 50 мин дейін
Зарядтау құрылғысы: Зарядтау құрылғысының сипаттамалары:
Кіріс кернеуі: 100-240 В
Жиілігі: 50-60 Гц
Шығыс кернеуі: 17,4 В
Шығыс тогы: 1А
Қорғау сыныбы - II

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Өнімнің қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Құрылғыға берілетін кепілдік мерзімі: сатып алынған күннен бастап 24 ай
Өндірілген күні: құрылғыдағы техникалық ақпарат жазылған тақтайшада көрсетілген

Өнімнің құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, қызмет ету мерзімі шектеулі және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының өз қаражаты есебінен ауыстырылуы қажет бөлшектер бар. Мұндай бөлшектерге кепілдік қолданылмайды.
Бұл өнімдегі ондай бөлшектерге мыналар жатады:
- қайта зарядталатын аккумулятор
- Электрлі щеткалар (моторлы щеткалар)
Бұл бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — сатып алынған күннен бастап 12 ай. Егер пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын сақтай отырып, аталған бөлшектер осы мерзім аяқталғанға дейін істен шықса, олар уәкілетті сервистік орталықта тегін ауыстырылып беріледі.
Өндіруші сүзгілер, шаң жинағыштар, тығыздағыштар, жетек белдіктері, роликтер, дөңгелектер немесе щетканың басқа да айналмалы бөліктері үшін нақты қызмет ету мерзімін белгілемеген; оларға кепілдік қолданылмайды. Бұл бөлшектердің қызмет ету ұзақтығы өнімнің қаншалықты қарқынды пайдаланылғанына және техникалық қызмет көрсету нұсқауларының қаншалықты сақталғанына байланысты болады, ал оларды ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады.

Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Сымсыз электр швабра
Модель: PFW 3065

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
    - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
    - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
    - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
    - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
    - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
    - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.