


polaris

since 1995

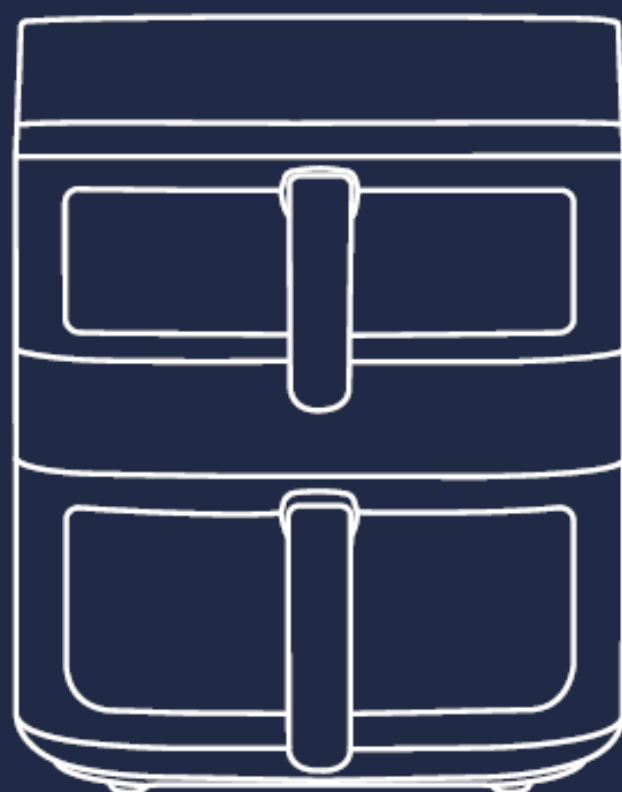

PAF 1302W DUAL

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Описание прибора	4
Устройство прибора	5
Комплектация	5
Дисплей и панель управления	6
Подготовка к работе	9
Эксплуатация прибора	11
Порядок работы	12
Блокировка от детей	15
Таблица автоматических программ	16
Чистка и уход	17
Транспортировка и хранение	18
Реализация	18
Требования по утилизации	18
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	19
Меры предосторожности при использовании прибора	20
Если у вас возникла проблема с устройством	22
Ошибки на дисплее	23
Технические характеристики	24
Информация о сертификации	25
Гарантийные обязательства	26

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения аэрогриля бытового электрического, модель **POLARIS PAF 1302W DUAL** (далее по тексту – аэрогриль, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Аэрогриль с двумя чашами (или конвекционная печь) – это бытовой прибор для приготовления пищи, работающий по принципу конвекции (циркуляции горячего воздуха). Прибор позволяет приготовить два разных блюда одновременно, устанавливая для каждой чаши свою температуру и время. Запахи продуктов при этом не смешиваются.

Прибор состоит из 2-х чаш, нагревательных элементов и вентиляторов. Продукт помещается на решетку-гриль или антипригарную решетку в чашу, где горячий воздух, циркулируя, обеспечивает равномерный нагрев и хрустящую корочку.

Аэрогриль с двумя чашами — это функциональный кухонный прибор, объединяющий два независимых рабочих отсека в одном корпусе. Это многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, гриля, духового шкафа, аэрогриль поможет Вам сэкономить место на кухне. С аэрогрилем вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Аэрогриль имеет 16 автоматических программ и ручной режим настройки.

Технология TurboFlow 360° обеспечивает циркуляцию воздуха на 360°. Продукты в чашах запекаются быстро и равномерно. Готовые блюда получаются хрустящими снаружи, но сочными и мягкими внутри.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием	2 шт.
Съемная антипригарная решетка	2 шт.
Съемная решетка-гриль из нержавеющей стали	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Гарантийный талон	

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

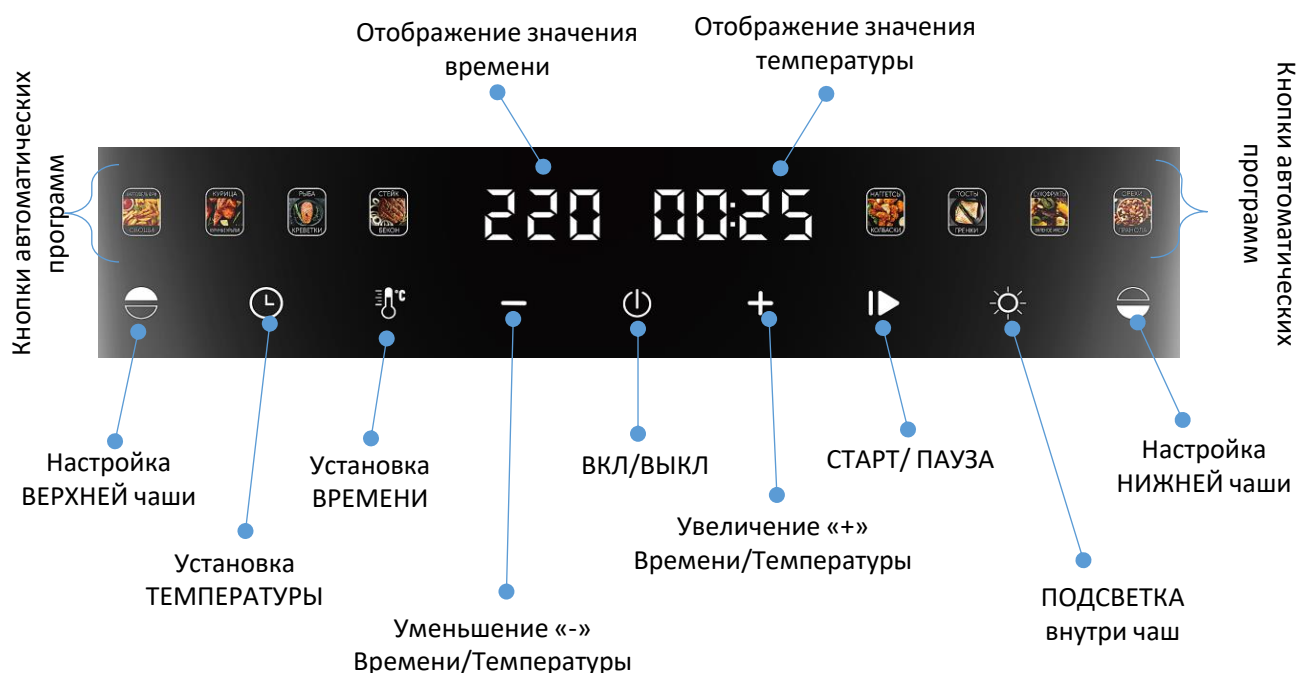

Сенсор	Значение
	- Нажмите для включения/выключения прибора. - Используйте для переключения между режимом ожидания и активным режимом работы. - Мигает при включении электропитания.
	СТАРТ / ОТМЕНА «I▶» - После установки параметров программы (выбора программы или установки температуры и времени вручную) нажмите кнопку «I▶», чтобы запустить приготовление; - Во время работы устройства удерживайте кнопку «I▶» в течение 2х секунд, чтобы завершить работу программы и вернуться в режим ожидания (главное меню).
	«+» / «-» используется для увеличения/уменьшения температуры или времени приготовления.
	Кнопка включения/выключения подсветки внутри чаш (включается ≈ на 30 секунд, после чего гаснет).
	Управление верхней чашей. Нажатием этой кнопки Вы активируете работу верхней чаши. Далее Вы можете выбрать одну из предустановленных программ приготовления или установить ручную необходимую температуру и время приготовления.

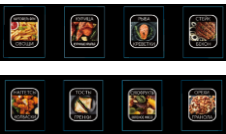Сенсор	Значение
	Управление нижней чашей (принцип работы аналогичен управлению верхней чашей, описанному выше). Нажав оба сенсора – управление нижней чашей и управление верхней чашей, вы можете установить температуру и время для каждой из них. При этом индикация выбора будет происходить предустановленным временем приготовления. Для выбора температуры приготовления необходимо нажать кнопку «Установка температуры приготовления», на дисплее появятся значения предустановленной температуры. Для внесения изменений в температуру и время приготовления необходимо поочередно выбрать чашу, для которой будут внесены изменения.
	Установка температуры приготовления. 1. Нажмите эту кнопку и далее используйте «-/» для изменения температуры приготовления блюда. 2. В режиме ожидания нажмите кнопку установки температуры, чтобы перейти в ручной режим настройки; 3. Нажмите и удерживайте кнопку установки температуры в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить функцию блокировки от детей (см. раздел «Блокировка от детей» данного Руководства).
	Настройка времени приготовления. 1. Нажмите данную кнопку, чтобы войти в режим настройки параметров времени. 2. В режиме ожидания нажмите кнопку «Настройка времени», чтобы перейти в ручной режим настройки;
	8 функциональных кнопок - 16 автоматических программ (по 2 автопрограммы на каждую кнопку). Каждая функциональная кнопка имеет два положения: первое нажатие выбирает автопрограмму №1 (которая подписана сверху кнопки), второе — автопрограмму №2 (подписана снизу кнопки), и их можно переключать циклически. Индикация выбранной программы отображается временем приготовления. При нажатии на автопрограмму на LED-дисплее будут отображаться температура и время (температура и время отображаются попеременно с интервалом 5 секунд). Через 10 минут бездействия (таймер перезапускается после любого нажатия кнопки), устройство автоматически возвращается в режим энергосбережения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для запекания продуктов с помощью горячей циркуляции воздуха

Прибор не предназначен для кипячения воды, варки супов и каш

Используйте прибор только для приготовления блюд с минимальным количеством жидкости



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.




ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.

- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чаши и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.
- Установите прибор на ровную устойчивую сухую поверхность.
- Подключите прибор к сети. Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети.
- Первый раз включайте прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов, со съёмными антипригарными решетками, используя автопрограмму «Стейк/Бекон» или ручной режим (температура 200°C на 15–20 мин) для каждой чаши (см. раздел «Эксплуатация прибора»).
- Дождитесь окончания автопрограммы.
- Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.





НА ЗАМЕТКУ! Наличие запаха пластика при первом запуске аэрогриля — это нормальное явление, связанное с производственными особенностями устройства. Он возникает из-за того, что при изготовлении прибора на его металлических и пластиковых элементах могут оставаться следы заводских смазок и защитных покрытий. При первом нагреве эти остатки начинают испаряться, что вызывает неприятный запах. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности прибора.

- НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕБЕЛЬ.** Прибору требуется вентиляция. Минимальные расстояния для работы с прибором:

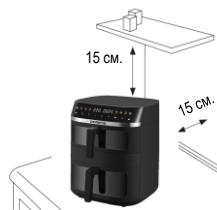


- 15 см сверху
- 15 см сзади
- 15 см сбоку

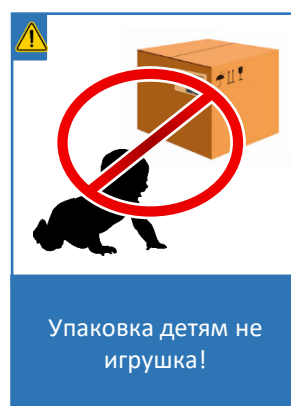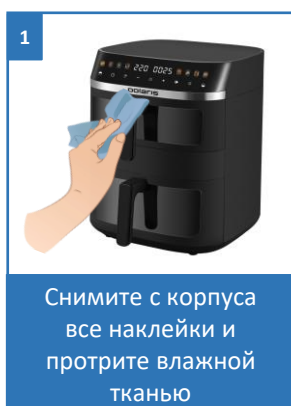



НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕБЕЛЬ

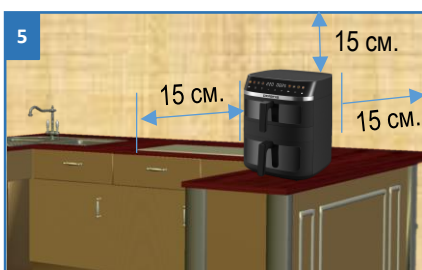

Минимальные расстояния для работы с прибором - 15 см со всех сторон



Во время работы не накрывайте прибор ничем



Извлеките обе чаши (на себя)




Установите съемную решетку-гриль и антипригарные решетки



Задвиньте до фиксации (от себя)




Подключите прибор к сети

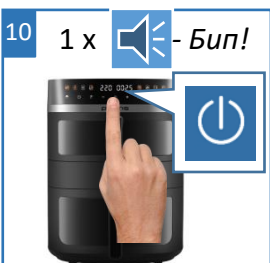

Нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ»



Выберите верхнюю чашу

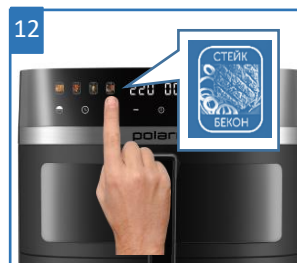

Выберите автопрограмму «Стейк/Бекон»



Выберите нижнюю чашу



Установите автопрограмму «Стейк/Бекон»



Для начала работы нажмите «▶»



Наличие запаха пластика при 1-м запуске аэрогриля — это нормальное явление

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.



ВНИМАНИЕ! Объем нижней чаши прибора составляет 7 литров, верхней – 4 литра. Максимальная вместительность чаш составляет не более 2/3 от объема чаши.



ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ. Аэрогриль – это прибор для жарки и запекания, поэтому уровень жидкости в чаше не должен превышать 15 мм от дна, с последующими варкой, кипячением или тушением продукта в большом объеме жидкости. Винтовой крепеж чаши к лицевой панели прибора не герметизирован от утечки жидкости.



ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖАРКИ ВО ФРИТЮРЕ!


- Установите прибор на ровной, горизонтальной поверхности.
- Не перекрывайте воздухозабор на верхней части корпуса устройства и решётку воздухоотвода на задней части корпуса устройства. Оставьте расстояние сверху и по бокам как минимум 15 см, иначе будет нарушена нормальная циркуляция воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 15 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотвода, не оплавил предметы, находящиеся слишком близко.
- Перед началом работы удалите стикер с изображением автоматических программ на экране прибора.
- Возьмите одну из чаш или обе чаши за ручки и потяните на себя.
- Установите съемную антипригарную решетку и/или съемную решетку-гриль из нержавеющей стали на выбор по желанию. Использование решетки-гриль не рекомендуется для приготовления в верхней чаше.
- Поместите продукты внутрь чаши. Не переполняйте чашу! Максимальная загрузка зависит от размера и типа продуктов. Они не должны препятствовать циркуляции воздуха.
- Смазывать форму маслом не требуется. Аэрогриль работает путем циркуляции горячего воздуха, поэтому дополнительное масло используется по желанию (например, для придания блюду более хрустящей корочки).
- Задвиньте чашу прибора до фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий!



Извлеките чашу
(на себя)



Установите съемную
решетку и/или
антипригарную
решетку

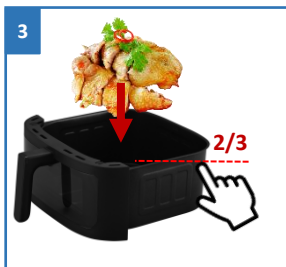

Наполните не более
2/3 от общего
объема чаши



Задвиньте до
фиксации (от себя)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите прибор в сеть



Внимание: Используйте только оригинальные чаши данной модели, не имеющие вмятин и деформаций, не заменяйте их чашами от другого аэрогриля, либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.

2. Нажмите сенсорную кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»: прозвучит одиночный сигнал – прибор включится.

3. Для выбора приготовления в одной из чаш нажмите кнопку «Верхняя чаша» , «Нижняя чаша» 








4. Выберите желаемую программу приготовления из предложенного списка автоматических программ:



- Выбор программы и любой шаг сопровождается звуковым сигналом.
- После выбора желаемой автопрограммы на дисплее будут мигать предустановленные значения времени и температуры.
- Выбранная автоматическая программа приготовления будет мигать.

5. Для корректировки времени или температуры, если это требуется, используйте кнопки «ВРЕМЯ»  и «ТЕМПЕРАТУРА» , а также «-» и «+» на панели управления:

- Используйте сенсорные кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения времени/температуры приготовления.

Через 5 секунд после завершения настройки система автоматически подтвердит действие и вернется в режим выбора/настройки программы, если никаких действий не будет предпринято.

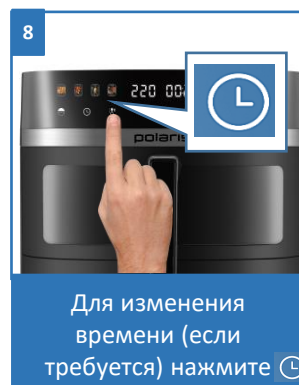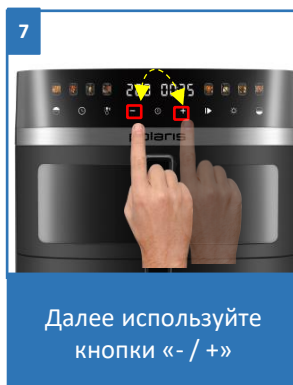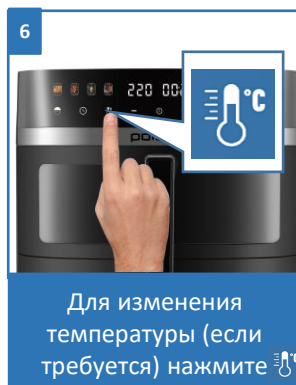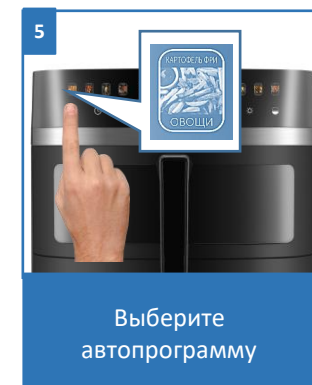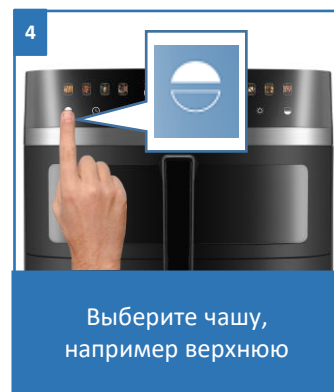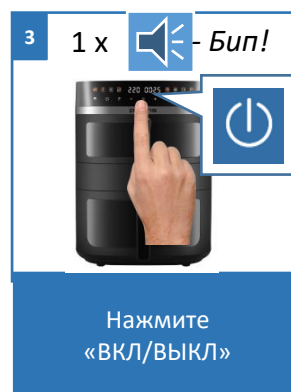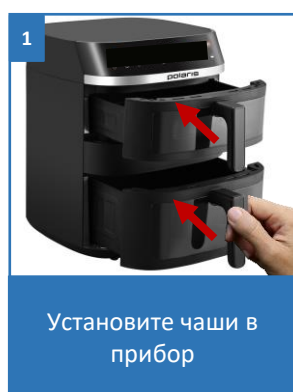

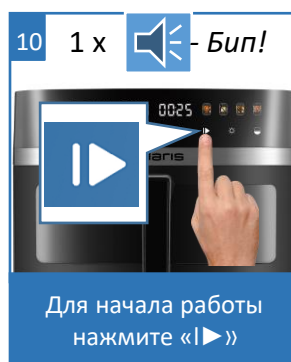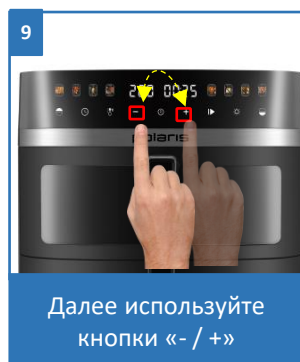

6. Для старта нажмите сенсорную кнопку «▶».

- Прибор издаст звуковой сигнал и начнет приготовление.
- На дисплее выбранной чаши будут попеременно отображаться установленная температура и время, оставшееся до окончания процесса приготовления.



На заметку: для паузы в любое время просто извлеките чашу за ручку. Приготовление приостановится для извлеченной чаши. После того, как чаша будет задвинута обратно в корпус, прибор продолжит приготовление с прерванного момента.

7. Периодически проверяйте готовность блюда в процессе приготовления.

8. Ручной режим. После выбора чаши нажмите на одну из кнопок: время, температура, увеличение «+» или уменьшение «-».

Рекомендации по приготовлению представлены ниже, в «Таблице автоматических программ». Рецепты блюд представлены в книге рецептов, которая входит в комплект поставки.

9. Во время приготовления нельзя изменить параметры выбранной автоматической программы и выбранные в ручном режиме параметры температуры и времени приготовления.



ВНИМАНИЕ!



Допустимое время непрерывной работы прибора на высоких температурах от 180°C до 220°C составляет не более 2 часов, с обязательным последующим остыванием прибора. Время остывания прибора 15 минут. Для более быстрого остывания, извлеките чашу из прибора.



Более длительное время работы при высоких температурах может привести к перегреву и повреждению прибора.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАШ

Аэрогриль оснащен двумя чашами разного объема и конструкции. При выборе чаши учитывайте размер, количество и особенности приготовления продуктов.

Верхняя чаша

- Объем верхней чаши составляет 4 л.
- Верхняя чаша предназначена преимущественно для приготовления небольших порций и продуктов небольшой толщины.



ВНИМАНИЕ!

В связи с небольшой высотой верхней чаши продукты располагаются близко к нагревательному элементу. Соблюдайте следующие правила:

- Не перегружайте верхнюю чашу. Продукты должны свободно размещаться внутри чаши и не препятствовать циркуляции горячего воздуха.
- По возможности размещайте продукты в один слой.
- Не помещайте в верхнюю чашу крупные и высокие куски продуктов, в том числе крупные стейки и другие продукты, расположенные близко к нагревательному элементу.
- Не допускайте соприкосновения продуктов с нагревательным элементом.
- Учитывайте возможное увеличение объема продуктов в процессе приготовления.
- При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира контролируйте процесс приготовления. Попадание жира на нагревательный элемент может привести к образованию дыма.
- При интенсивном подрумянивании уменьшите температуру и/или время приготовления.

Использование антипригарной решетки в верхней чаше

- При установке съемной антипригарной решетки расстояние до нагревательного элемента уменьшается до 4,5 см.
- При использовании антипригарной решетки размещайте только продукты небольшой толщины – до 3 см. Не укладывайте продукты в несколько слоев и не допускайте их приближения к нагревательному элементу.
- Использование решетки-гриль в верхней чаше не рекомендуется.
- Для крупных, высоких и объемных продуктов используйте нижнюю чашу.


Нижняя чаша

- Объем нижней чаши составляет 7 л. Благодаря большей глубине она подходит для приготовления более крупных порций и объемных продуктов.
- Не переполняйте чашу. Размещайте продукты таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию горячего воздуха и равномерное приготовление.

Для одновременного приготовления двух блюд установите необходимые параметры времени и температуры для каждой из чаш последовательно и нажмите кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

- Для активации или деактивации функции блокировки от детей в режиме ожидания или работы нажмите и удерживайте кнопку «ТЕМПЕРАТУРА» ; при активации или деактивации функции прозвучит два звуковых сигнала.
- Когда функция блокировки от детей включена и в режиме ожидания не выбран рабочий режим, на цифровом дисплее будет постоянно отображаться «Ch-L». При выборе функционального или активного режима дисплей будет циклически отображать установленное время, оставшееся время, установленную температуру и «Ch-L» каждые 5 секунд.
- При включенной блокировке от детей нажатие любой кнопки немедленно отобразит сообщение «Ch-L» на цифровом дисплее и вызовет продолжительный звуковой сигнал.
- Если в режиме энергосбережения появляется сообщение «Ch-L», цифровой дисплей выключится через 60 секунд бездействия и вернется в режим энергосбережения.

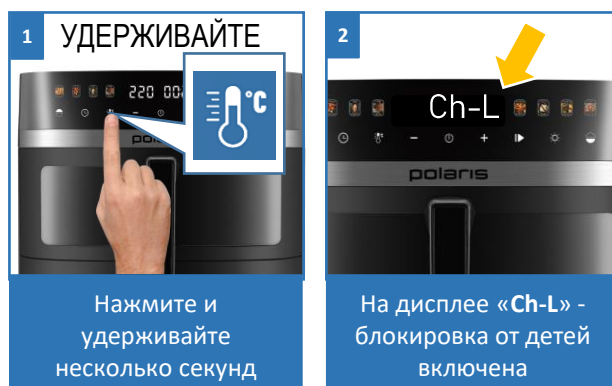

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В режиме ожидания, при обнаружении неисправности, все системы прекращают работу, срабатывает звуковой сигнал, и система переходит в режим неисправности; на цифровом дисплее отображается код неисправности, все индикаторы функций гаснут, и все кнопки перестают реагировать (см. список кодов неисправностей в разделе «Ошибки на дисплее» данного Руководства).

В режиме неисправности система приготовления прекращает работу, см. раздел «Если у Вас возникла проблема с устройством», а также «Ошибки на дисплее» данного Руководства, либо обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр (АСЦ).

ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Меню			Температура по умолчанию	Регулировка	Шаг	Время по умолчанию	Регулировка (мин.)	Шаг (мин.)
	Ручной режим		100°C	35-220°C	5°C	5	1-99	1
1	Картофель фри		180°C	60-220°C	5°C	15	1-99	1
	Овощи		170°C	60-220°C	5°C	10	1-99	1
2	Курица		190°C	120-220°C	5°C	38	5-99	1
	Куриные крылья		180°C	60-220°C	5°C	30	1-99	1
3	Рыба		140°C	60-220°C	5°C	15	1-99	1
	Креветки		190°C	120-220°C	5°C	11	8-30	1
4	Стейк		200°C	60-220°C	5°C	10	1-99	1
	Бекон		180°C	120-220°C	5°C	5	5-15	1
5	Наггетсы		190°C	120-220°C	5°C	8	5-30	1
	Колбаски		200°C	120-220°C	5°C	9	5-40	1
6	Тосты		180°C	120-220°C	5°C	6	1-15	1
	Гренки		160°C	120-220°C	5°C	4	1-15	1
7	Сухофрукты		80°C	40-80°C	5°C	300	60-300	5
	Вяленое мясо		80°C	35-80°C	5°C	100	90-480	5
8	Орехи		160°C	35-180°C	5°C	8	5-40	1
	Гранола		150°C	120-160°C	5°C	15	10-40	1

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Ни в коем случае не заливайте водой неостывшие после окончания работы прибора чаши и решетки, резкий температурный перепад может вызвать деформацию этих частей и преждевременный износ антипригарного покрытия.
- Дождитесь остывания прибора перед чисткой. Это может занять более 30 минут.
- По окончании приготовления всегда очищайте аэрогриль от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителями для очистки загрязненных частей прибора.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и прибор может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.
- Не заливайте воду внутрь прибора.
- Производите очистку нагревательных элементов мягкой щеточкой.
- Съемные решетки и решетку-гриль разрешено мыть в посудомоечной машине.



Остудите прибор перед чисткой!



Не используйте агрессивные чистящие средства



Чаша, съемные решетки и решетку-гриль можно мыть в ПММ



Не используйте острые предметы!



Корпус протирайте влажной тканью



Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой



Тщательно просушите



Не наливайте воду внутрь прибора!



На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях. Иллюстрации приведены в качестве справочной информации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.









Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, так как при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте прибор полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще, вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на приборе без установленной соответствующей чаши.
- Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Не рекомендуется превышать 2 часа непрерывной работы при высоких температурах, без перерывов. Более длительное время работы при высоких температурах может привести к перегреву и повреждению прибора.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте прибору остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте прибор за ручку чаши, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы прибора.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не оставляйте продукты в приборе на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу для приготовления пищи вне прибора, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не встраивайте прибор в кухонную мебель. Расстояние от прибора должно быть не менее 15 см сверху, сзади и с обеих сторон.

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу прибора другой емкостью либо чашей от другого аэрогриля. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между чашей и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и прибор может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

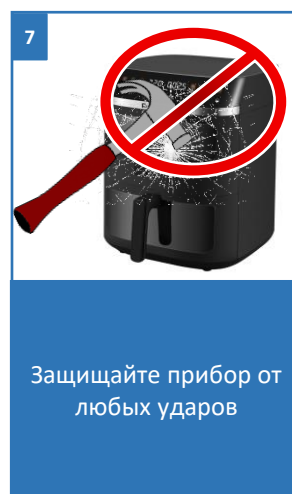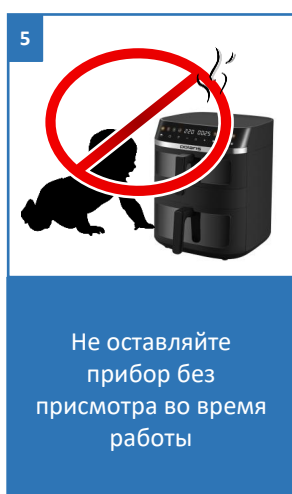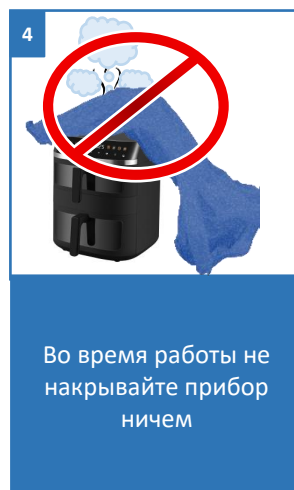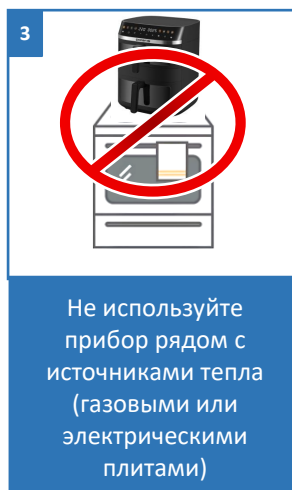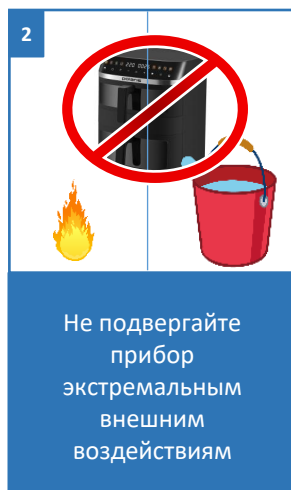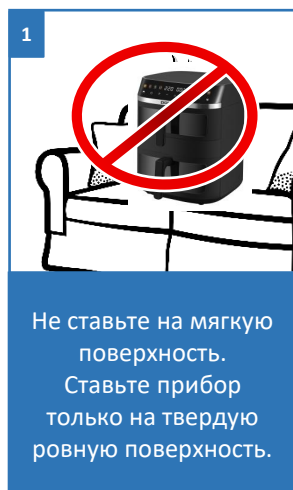

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА С УСТРОЙСТВОМ

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термозащиты (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники.	• Проверьте, включен ли прибор в сеть • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша прибора установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и чашей.	Удалите посторонний предмет (загрязнение).



ВНИМАНИЕ! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ОШИБКИ НА ДИСПЛЕЕ

- При неисправности датчика температуры на дисплее отображается соответствующий код ошибки и звучат 10 звуковых сигналов. Работа прибора прекращается, кнопки панели управления блокируются.
- После устранения неисправности отключите прибор от электросети, а затем включите его повторно для сброса ошибки.
- При появлении кода ошибки прибор прекращает приготовление. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор.
- Для сброса ошибки отключите прибор от электросети, дождитесь его полного остывания и включите повторно. Если код ошибки появляется снова, прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр POLARIS.

Код ошибки	Неисправность	Возможная причина		Способ устранения
E1	Ошибка датчика	Неисправность датчика	Неисправность датчика или его подключения	Отключите прибор от сети. После полного остывания включите его повторно. Если ошибка сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E2	Ошибка датчика		Неисправность датчика	
E3	Ошибка датчика нижней чаши		Обрыв цепи датчика нижней чаши	
E4	Ошибка датчика нижней чаши		Короткое замыкание в цепи датчика нижней чаши	
E5	Ошибка связи	Проблемы платы	Нарушение связи между электронными компонентами прибора	
E6	Ошибка связи	Проблемы с подключением электроэнергии	Плата управления обнаружила сбой в связи.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAF 1302W DUAL – аэрогриль бытовой электрический торговой марки Polaris.

Напряжение: 230 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 3000 Вт

Общий объем чаш: 11 л

Объем верхней чаши: 4 л

Объем нижней чаши: 7 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, текст инструкции может быть изменен. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО “ЭйДжиАй Электроникс”, Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER TECHNOLOGY CO., LTD. - ГУАНГДОНГ ЭНЭЙТЕР ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

No.28 Dongcheng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, - Но.28 Донгченг Роад, Донгфенг Таун, Чжуншан Сити, Гуангдонг

Произведено в Китае

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Аэрогриль бытовой электрический

Модель: PAF 1302W DUAL

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накали из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При непредоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Құрметті сатып алушы!

POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біздің бұйымдар жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа бұйымын сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	30
Пайдалану саласы	30
Аспаптың сипаты	30
Аспаптың құрылымы	31
Жинақтау	31
Дисплей және басқару панелі	32
Жұмысқа дайындық	35
Аспапты пайдалану	37
Жұмыс тәртібі	38
Балалардан бұғаттау	41
Автоматты бағдарламалар кестесі	42
Тазалау және күтім	43
Тасымалдау және сақтау	44
Өткізу	44
Кәдеге жарату бойынша талаптар	44
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	45
Аспапты пайдалану кезіндегі сақтық шаралары	46
Егер сізде құрылғымен мәселе туындаған болса	48
Дисплейдегі қателіктер	49
Техникалық сипаттамалары	50
Сертификаттау туралы ақпарат	51
Кепілді міндеттемелер	52

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық **POLARIS PAF 1302W DUAL** үлгісіндегі тұрмыстық электрлік аэрогрильдің (бұдан әрі мәтінде – аэрогриль, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтардың және басқа да бөлімшелердің қызметкерлерінің тамақтану пункттерінде;
 - тұрақты тұруға арналған орындарда, сондай-ақ қонақ үйлер мен қонақүйлерде;
 - түнеуге және таңғы асқа арналған орындарда.
2. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ тағамдық емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
3. Өндіруші дұрыс емес немесе осы Нұсқаулықта көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Екі тостағаны бар аэрогриль (немесе конвекциялық пеш) – конвекция (ыстық ауа айналымы) принципі бойынша жұмыс істейтін тамақ пісіруге арналған тұрмыстық аспап. Құрылғы бір уақытта екі түрлі тағамды дайындауға мүмкіндік береді, әр тостағанға өзінің температурасы мен уақытын белгілейді. Өнімдердің иісі араласпайды.

Құрылғы 2 тостағаннан, жылыту элементтері мен желдеткіштерден тұрады. Өнім гриль-торға немесе ыстық ауа айналып, біркелкі қыздыруды және қытырлақ қабықты қамтамасыз ететін тостағандағы күйікке қарсы торға орналастырылады.

Екі тостағаны бар аэрогриль — бір корпуста екі тәуелсіз жұмыс бөлімін біріктіретін функционалды ас үй аспабы. Бұл тамақ пісіруге арналған жаңа буынның көпфункционалдық аспабы. Плитаның, грильдің, пештің функцияларын біріктіре отырып, аэрогриль ас үйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Аэрогрильдің көмегімен сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай және тез дайындай аласыз.

Аэрогрильде 16 автоматты бағдарлама және қолмен баптау режимі бар.

TurboFlow 360° технологиясы ауа айналымын 360° қамтамасыз етеді. Тостағандағы өнімдер тез әрі біркелкі піседі. Дайын тағамдардың сырты қытырлақ, бірақ іші шырынды әрі жұмсақ болады.


АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



ЖИНАҚТАУ

Аспап	1 дана.
Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостаған	2 дана.
Алмалы-салмалы күйікке қарсы тор	2 дана.
Тот баспайтын болаттан жасалған алмалы-салмалы тор-гриль	1 дана.
Пайдаланушы нұсқаулығы	1 дана.
Рецепттер кітабы	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

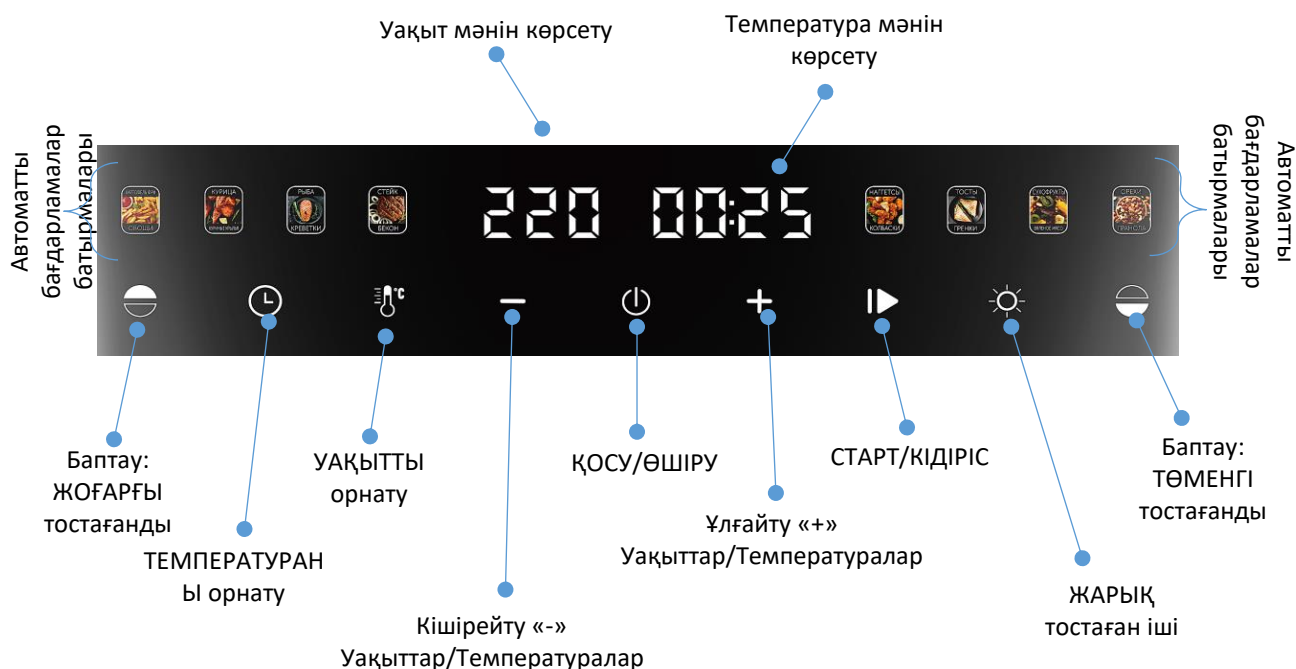

Сенсор	Мәні
	- Аспапты қосу/өшіру үшін басыңыз. - Күту режимі мен белсенді режим арасында ауысу үшін қолданыңыз. - Электр қуаты қосылғанда жыпылықтайды.
	СТАРТ / ТОҚТАТУ "I▶" - Бағдарлама параметрлерін орнатқаннан кейін (бағдарламаны таңдау немесе температура мен уақытты қолмен орнату) дайындауды бастау үшін «I▶» батырмасын басыңыз; - Құрылғының жұмысы кезінде "I▶" батырмасын 2 секунд бойы басып тұрып, бағдарламаның жұмысын аяқтаңыз және күту режиміне қайтыңыз (негізгі мәзір).
	«+» / «-» температураны немесе пісіру уақытын арттыру/азайту үшін қолданылады.
	Тостаған ішіндегі жарықтандыруды қосу/өшіру батырмасы (≈ 30 секундқа қосылады, содан кейін сөнеді).
	Жоғарғы тостағанды басқару. Осы батырманы басу арқылы Сіз жоғарғы тостағанның жұмысын іске қосасыз. Әрі қарай сіз алдын ала орнатылған пісіру бағдарламаларының бірін таңдай аласыз немесе қажетті температура мен пісіру уақытын қолмен орната аласыз.



Төменгі тостағанды басқару (жұмыс істеу принципі жоғарыда сипатталған жоғарғы тостағанды басқаруға ұқсас). Екі сенсорды – төменгі тостағанды басқару мен жоғарғы тостағанды басқаруды басу арқылы сіз олардың әрқайсысы үшін температура мен уақытты орната аласыз. Бұл ретте таңдау индикациясы дайындаудың алдын ала белгіленген уақытымен жүзеге асырылады. Пісіру температурасын таңдау үшін «Пісіру температурасын орнату» батырмасын басу қажет, дисплейде алдын ала орнатылған температура мәндері пайда болады. Температура мен пісіру уақытына өзгерістер енгізу үшін өзгерістер енгізілетін тостағанды кезекпен таңдау керек.



Дайындау температурасын орнату.

1. Осы батырманы басып, содан кейін тағамның пісу температурасын өзгерту үшін «-/» пайдаланыңыз.
2. Күту режимінде қолмен баптау режиміне өту үшін температураны орнату батырмасын басыңыз;
3. Балаларға арналған бұғаттауды қосу немесе өшіру үшін температураны орнату батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз (осы нұсқаулықтың «Балалардан бұғаттау» бөлімін қараңыз).



Пісіру уақытын баптау.



1. Уақыт параметрлерін реттеу режиміне кіру үшін осы батырманы басыңыз.
2. Күту режимінде қолмен баптау режиміне өту үшін «Уақытты баптау» батырмасын басыңыз;

8 функционалды батырма - 16 автоматты бағдарлама (әр батырмаға 2 автобағдарламадан).

Әрбір функционалдық батырманың екі жағдайы бар: бірінші басу №1 автобағдарламасын таңдайды (бұл батырманың жоғарғы жағында жазылған), екіншісі — №2 автобағдарламасын таңдайды (бұл батырманың төменгі жағында жазылған) және оларды циклдық түрде ауыстыруға болады. Таңдалған бағдарламаның индикациясы дайындау уақытымен көрсетіледі.

Автобағдарламаны басқан кезде LED-дисплейде температура мен уақыт көрсетіледі (температура мен уақыт 5 секунд аралықпен кезектесіп көрсетіледі).

10 минуттық әрекетсіздіктен кейін (таймер кез келген батырманы басқаннан кейін қайта іске қосылады) құрылғы автоматты түрде қуат үнемдеу режиміне оралады.






САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Ауа қуырғыш ыстық айналмалы ауаны пайдаланып тағам пісіруге арналған.

Құрылғы су қайнатуға немесе сорпа немесе ботқа дайындауға арналмаған.

Құрылғыны тек аз мөлшерде сұйықтықпен тағам пісіру үшін пайдаланыңыз.

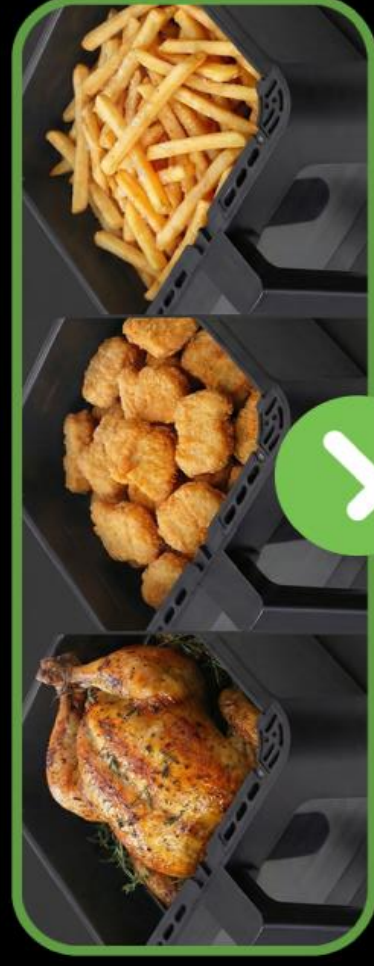

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға қаптау материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Тостағандар мен аксессуарларды агрессивті және абразивті жуғыш заттарды қолданбай, жылы сабынды сумен жуыңыз. Мұқият құрғатыңыз.
- Аспапты тегіс тұрақты құрғақ бетке орнатыңыз.
- Аспапты желіге қосыңыз. Аспап параметрлері («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз) желі параметрлеріне сәйкес келетіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны бірінші рет жақсы желдетілетін бөлмеде, азық-түліксіз, «Стейк/Бекон» автобағдарламасын немесе әрбір тостаған үшін қол режимін (15-20 минутқа 200°C температура) қолдана отырып, алмалы-салмалы күйікке қарсы торлармен қосыңыз («Құрылғыны пайдалану» бөлімін қараңыз).
- Автобағдарламаның аяқталуын күтіңіз.
- Аспапты желіден ажыратыңыз және ол толық суығанын күтіңіз.





ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! Аэрогрильді бірінші рет іске қосқан кезде пластик иісінің болуы — құрылғының өндірістік ерекшеліктеріне байланысты қалыпты құбылыс. Ол аспапты дайындау кезінде оның металл және пластмасса элементтерінде зауыттық майлар мен қорғаныс жабындарының іздері қалуы мүмкін болғандықтан пайда болады. Алғашқы қыздыру кезінде бұл қалдықтар булана бастайды, бұл жағымсыз иісті тудырады. **Бұл қалыпты жағдай болып табылады және аспаптың жарамсыздығын көрсетпейді.**

- **АСПАПТЫ ЖИҢАЗҒ КІРІКТІРМЕҢІЗ.** Аспапты желдету қажет. Аспаппен жұмыс істеу үшін

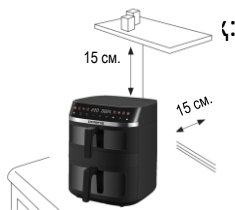


- ☐ 15 см үстінен
- ☐ 15 см артынан
- ☐ 15 см жанынан

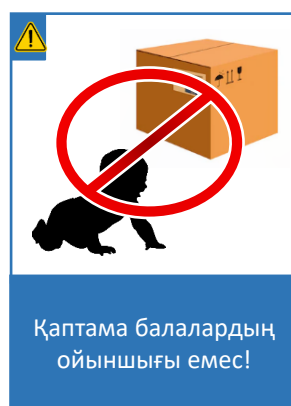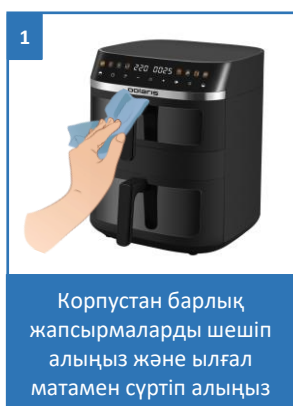



**АСПАПТЫ ЖИҢАЗҒА
КІРІКТІРМЕҢІЗ.**

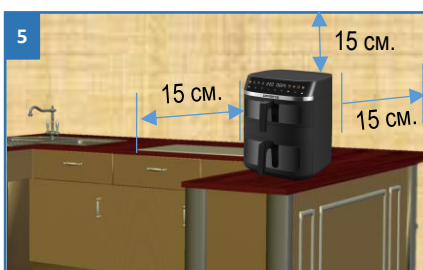


Барлық жағынан 15 см аспаппен
жұмыс істеу үшін ең аз қашықтық



Жұмыс кезінде
аспапты ештеңемен
жаппаңыз.



Екі тостағанды да
шығарыңыз.
(өзіңізге)

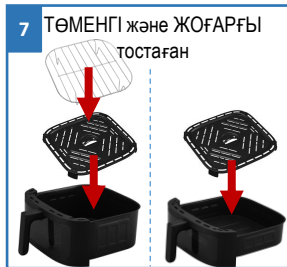


Алмалы-салмалыны
орнатыңыз
гриль-тор және
күйкке қарсы тор



Бекітілгенше
жылжытыңыз
(өзіңізден)




Аспапты желіге
қосыңыз

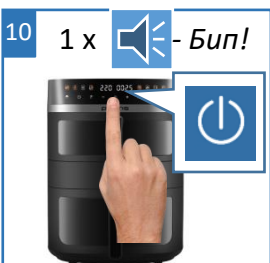

«ҚОСУ/ӨШІРУ»
түймесін басыңыз



Жоғарғы тостағанды
таңдаңыз

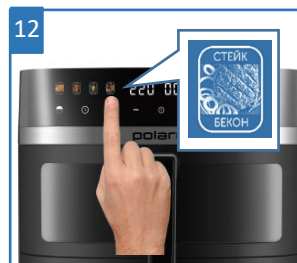

«Стейк/Бекон»
автобағдарламасын
таңдау



Төменгі тостағанды
таңдаңыз



«Стейк/Бекон»
автобағдарламасын
орнатыңыз



Жұмысты бастау үшін
«▶» түймесін
басыңыз



Аэрогрильді 1-ші рет іске
қосқан кезде пластик иісінің
пайда болуы қалыпты құбылыс

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты іске қосудан бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын орындаңыз.
- Аспапты бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың төменгі тостағанының көлемі 7 литр, жоғарғы тостағанының көлемі 4 литр. Тостағанның максималды сыйымдылығы тостаған көлемінің 2/3 бөлігінен аспайды.



Бұл аспап су қайнатуға арналмаған. Аэрогриль – бұл қуыру және пісіру аспабы, сондықтан тостағандағы сұйықтық деңгейі түбінен 15 мм-ден аспауы керек, содан кейін өнімді үлкен көлемдегі сұйықтықта пісіру, қайнату немесе бұқтыру қажет. Тостағанның аспаптың беткі панеліне бұрандалы бекітілуі сұйықтықтың ағуына қарсы герметизацияланбаған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АСПАП ФРИТЮРДЕ ҚУЫРУҒА АРНАЛМАҒАН!


- Аспапты тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
- Құрылғы корпусының жоғарғы жағындағы ауа қабылдағышты және құрылғы корпусының артқы жағындағы ауа ағызу торын қабаттастырмаңыз. Үстіңгі және бүйірлеріндегі қашықтықты кем дегенде 15 см қалдырыңыз, әйтпесе қалыпты ауа айналымы бұзылады. Ауа ағынынан шыққан ыстық ауа тым жақын заттарды ерітпеуі үшін аэрогрильдің артында кем дегенде 15 см бос орын қалдыру керек.
- Жұмысқа кірісер алдында, аспап экранында автоматты бағдарламалардың суреті бар стикерді алып тастаңыз.
- Тостағанның біреуін немесе екеуін де тұтқасынан ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз.
- Қалауыңыз бойынша тот баспайтын болаттан жасалған алмалы-салмалы күйікке қарсы торды және/немесе алмалы-салмалы гриль торын орнатыңыз. Жоғарғы тостағанда пісіру үшін гриль-торды пайдалану ұсынылмайды.
- Өнімдерді тостаған ішіне салыңыз. Тостағанды лық толтырмаңыз! Максималды жүктеме өнімдердің өлшемі мен түріне байланысты. Олар ауа айналымына кедергі келтірмеуі тиіс.
- Пішінді маймен майлау қажет емес. Аэрогриль ыстық ауаны айналдыру арқылы жұмыс істейді, сондықтан қосымша май қалау бойынша қолданылады (мысалы, тағамға қытырлақ қабық беру үшін).
- Аспап тостағанын бекітілгенге дейін жылжытыңыз. Тым артық күш салмаңыз!



1
Тостағанды суырып алыңыз (өзіңізге)



2
ТӨМЕНГІ және ЖОҒАРҒЫ тостаған
Алынатын торды және/немесе күйікке қарсы торды орнатыңыз

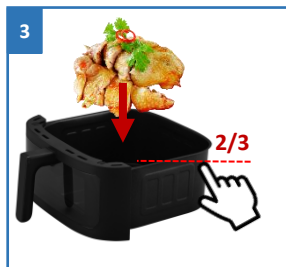

3
Тостағанның жалпы көлемнің 2/3-нен асырмай толтырыңыз



4
Бекітілгенше жылжытыңыз (өзіңізден)

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Аспапты желіге қосыңыз

Назар аударыңыз: Осы үлгідегі тек қана түпнұсқа, жаншылмаған және деформациясы жоқ тостағандарды пайдаланыңыз, оларды басқа аэрогрильден жасалған тостағандармен немесе басқа тостағанмен алмастырмаңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.



2. «ҚОСУ/ӨШІРУ» сенсорлық батырмасын басыңыз: жалғыз сигнал естілсе – құрылғы қосылады.

3. Тостағандардың бірінде дайындалған тағамды таңдау үшін «Жоғарғы тостаған», «Төменгі тостаған» батырмаларын басыңыз.


4. Ұсынылған автоматты бағдарламалар тізімінен қажетті дайындау бағдарламасын таңдаңыз:

- Бағдарламаны таңдау және кез-келген қадам дыбыстық сигналмен бірге жүреді.
- Қажетті автобағдарламаны таңдағаннан кейін дисплейде алдын ала орнатылған уақыт пен температура мәндері жыпылықтайды.
- Таңдалған автоматты пісіру бағдарламасы жыпылықтайды.


5. Қажет болған жағдайда, уақытты немесе температураны реттеу үшін «УАҚЫТ» және «ТЕМПЕРАТУРА» батырмаларын, сондай-ақ басқару панеліндегі «-» және «+» батырмаларын пайдаланыңыз:

- Дайындау уақытын азайту үшін «+» және «-» уақыт/температура сенсорлық түймелерін пайдаланыңыз.

Баптау аяқталғаннан кейін 5 секундтан кейін жүйе әрекетті автоматты түрде растайды және егер ешқандай әрекет жасалмаса, бағдарламаны таңдау/баптау режиміне қайта оралады.

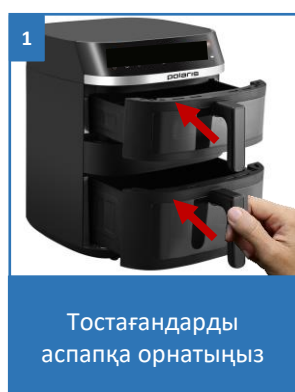


Тостағандарды аспапқа орнатыңыз

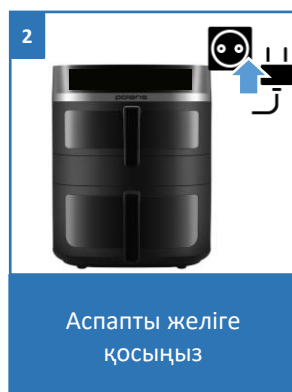


Аспапты желіге қосыңыз




«ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басыңыз

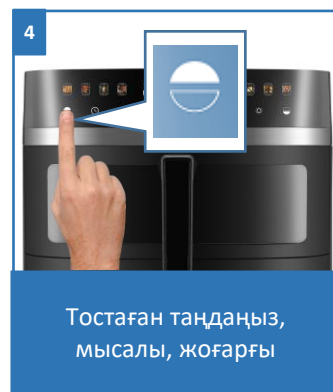


Тостаған таңдаңыз, мысалы, жоғарғы

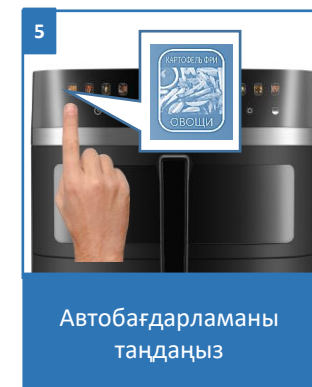


Автобағдарламаны таңдаңыз

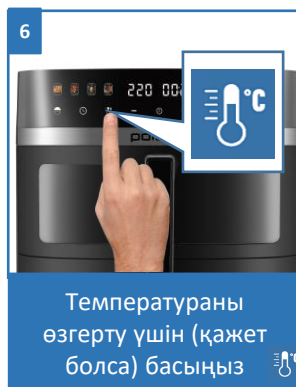



Температураны өзгерту үшін (қажет болса) басыңыз

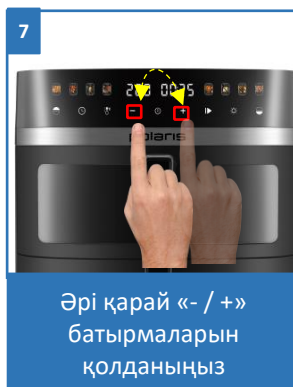

Әрі қарай «- / +» батырмаларын қолданыңыз

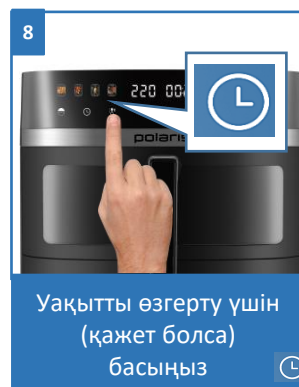

Уақытты өзгерту үшін (қажет болса) басыңыз

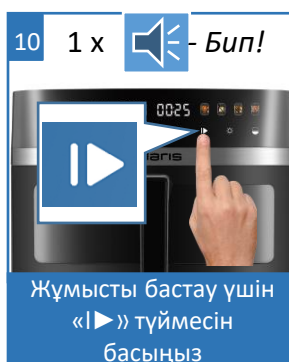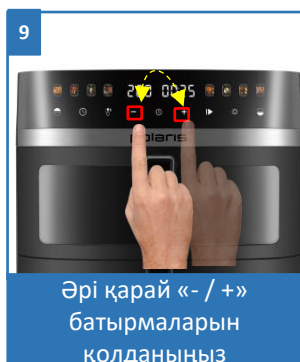

6. Бастау үшін сенсорлық «I ►» түймесін басыңыз.

- Аспап дыбыстық сигнал шығарады және пісіруді бастайды.
- Таңдалған тостағанның дисплейінде белгіленген температура мен пісіру процесінің аяқталуына қалған уақыт кезекпен көрсетіледі.



Есіңізде болсын: кез келген уақытта кідірту үшін тостағанды тұтқасынан алыңыз. Шығарылған тостаған үшін дайындау тоқтатылады. Тостаған корпусқа қайта итерілгеннен кейін, аспап үзілген сәттен бастап пісіруді жалғастырады.

7. Пісіру процесінде тағамның дайындығын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

8. Қол режимі. Тостағанды таңдағаннан кейін: уақыт, температура, ұлғайту «+» немесе азайту «-» батырмаларының бірін басыңыз.

Пісіру бойынша ұсыныстар төменде «Автоматты бағдарламалар кестесінде» берілген. Тағамдардың рецептілері жеткізілім жиынтығына кіретін рецепт кітабында көрсетілген.

9. Пісіру кезінде таңдалған автоматты бағдарламаның параметрлерін және қолмен таңдалған температура мен пісіру уақытының параметрлерін өзгертуге болмайды.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Аспаптың 180°C-тан 220°C-қа дейінгі жоғары температурада үздіксіз жұмыс істеуінің рұқсат етілген уақыты 2 сағаттан аспайды, содан кейін аспап міндетті түрде салқындатылады. Аспапты суыту уақыты 15 минут. Тезірек суыту үшін тостағанды аспаптан суырып алыңыз.



Жоғары температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ЖОҒАРҒЫ ЖӘНЕ ТӨМЕНГІ ТАСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аэрогриль әртүрлі көлемдегі және құрылымдағы екі тостағанмен жабдықталған. Тостағанды таңдағанда оның өлшемін, мөлшерін және дайындалу ерекшеліктерін ескеріңіз.

Жоғарғы тостаған

- Жоғарғы тостағанның көлемі 4 л.
- Жоғарғы тостаған негізінен шағын порциялар мен қалыңдығы аз өнімдерді дайындауға арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жоғарғы тостағанның биіктігі аз болғандықтан, өнімдер қыздырғыш элементке жақын орналасады. Мына ережелерді сақтаңыз:

- Жоғарғы тостағанға артық салмақ салмаңыз. Өнімдер тостаған ішіне еркін орналасуы және ыстық ауаның айналымына кедергі келтірмеуі тиіс.
- Мүмкіндігінше өнімдерді бір қабат етіп орналастырыңыз.
- Жоғарғы тостағанға өнімдердің ірі және биік кесектерін, соның ішінде жылыту элементіне жақын орналасқан ірі стейктер мен басқа да өнімдерді салмаңыз.
- Өнімдердің қыздырғыш элементпен жанасуына жол бермеңіз.
- Дайындау барысында өнімдер көлемінің ұлғаюы мүмкін екенін ескеріңіз.
- Майлылығы жоғары өнімдерді дайындау кезінде пісіру процесін бақылаңыз. Қыздыру элементіне майдың түсуі түтіннің пайда болуына әкеп соғуы мүмкін.
- Қарқынды қызарту кезінде температураны және/немесе пісіру уақытын азайтыңыз.

Жоғарғы тостағанда күйікке қарсы торды қолдану

- Алмалы-салмалы күйікке қарсы торды орнатқан кезде қыздыру элементіне дейінгі қашықтық 4,5 см-ге дейін азаяды.
- **Күйікке қарсы торды пайдаланған кезде тек қалыңдығы аз – 3 см-ге дейінгі өнімдерді орналастырыңыз.** Өнімдерді бірнеше қабат етіп қоймаңыз және олардың қыздырғыш элементке жақындауына жол бермеңіз.
- **Жоғарғы тостағанда гриль-торды пайдалану ұсынылмайды.**
- Ірі, биік және көлемді өнімдер үшін төменгі тостағанды пайдаланыңыз.


Төменгі тостаған

- Төменгі тостағанның көлемі 7 л. Тереңдігі үлкен болғандықтан, ол үлкен порциялар мен көлемді өнімдерді дайындауға қолайлы.
- Тостағанды лық толтырмаңыз. Өнімдерді ыстық ауаның еркін айналуын және біркелкі пісуін қамтамасыз ететіндей етіп орналастырыңыз.

Екі тағамды бір мезгілде дайындау үшін ыдыстардың әрқайсысына қажетті уақыт пен температура параметрлерін ретімен орнатып, «СТАРТ/БОЛДЫРМАУ» батырмасын басыңыз.

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ

- Күту немесе жұмыс режимінде балалардан бұғаттау функциясын іске қосу немесе өшіру үшін «ТЕМПЕРАТУРА»  батырмасын басып тұрыңыз; функция іске қосылғанда немесе өшірілгенде екі дыбыстық сигнал естіледі.
- Балалардан бұғаттау функциясы қосылғанда және күту режимінде жұмыс режимі таңдалмағанда, цифрлық дисплейде «Ch-L» үнемі көрсетіледі. Функционалды немесе белсенді режимді таңдаған кезде дисплей белгіленген уақытты, қалған уақытты, белгіленген температураны және «Ch-L» әр 5 секунд сайын циклдік түрде көрсетеді.
- Балалардан бұғаттау қосылған кезде кез келген батырманы басу дереу цифрлық дисплейде «Ch-L» хабарламасын көрсетеді және ұзақ дыбыстық сигнал шақырады.
- Егер қуатты үнемдеу режимінде «Ch-L» хабарламасы пайда болса, цифрлық дисплей 60 секунд әрекетсіздіктен кейін өшіп, қуатты үнемдеу режиміне қайта оралады.

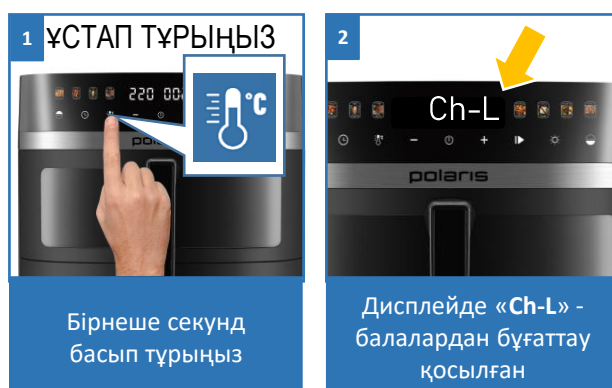

АҚАУЛЫҚ АНЫҚТАЛҒАНДА

Күту режимінде ақаулық анықталған кезде барлық жүйелер жұмысын тоқтатады, дыбыстық сигнал іске қосылады және жүйе ақаулық режиміне ауысады; цифрлық дисплейде ақаулық коды көрсетіледі, барлық функция индикаторлары өшеді және барлық батырмалар жауап беруді тоқтатады (осы Нұсқаулықтың «Дисплейдегі қателер» бөліміндегі ақаулық кодтарының тізімін қараңыз).






Ақаулық режимінде дайындау жүйесі жұмысын тоқтатады, осы Нұсқаулықтың «Егер сізде құрылғымен проблема туындаса», сондай-ақ «Дисплейдегі қателер» бөлімін қараңыз немесе жақын маңдағы авторландырылған сервистік орталыққа (АСО) хабарласыңыз.

АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

	Мәзір		Температура әдепкі бойынша	Реттеу	Қадам	Әдепкі уақыт	Реттеу (мин.)	Қада м (мин.)
	Қол режимі		100°C	35-220°C	5°C	5	1-99	1
1	Картоп фри		180°C	60-220°C	5°C	15	1-99	1
	Көкөністер:		170°C	60-220°C	5°C	10	1-99	1
2	Тауық		190°C	120-220°C	5°C	38	5-99	1
	Тауық қанаттары		180°C	60-220°C	5°C	30	1-99	1
3	Балық		140°C	60-220°C	5°C	15	1-99	1
	Асшаяндар		190°C	120-220°C	5°C	11	8-30	1
4	Стейк		200°C	60-220°C	5°C	10	1-99	1
	Бекон		180°C	120-220°C	5°C	5	5-15	1
5	Наггетстер		190°C	120-220°C	5°C	8	5-30	1
	Шұжықтар		200°C	120-220°C	5°C	9	5-40	1
6	Тосттар		180°C	120-220°C	5°C	6	1-15	1
	Гренки		160°C	120-220°C	5°C	4	1-15	1
7	Құрғақ жемістер		80°C	40-80°C	5°C	300	60-300	5
	Ысталған ет		80°C	35-80°C	5°C	100	90-480	5
8	Жаңғақтар		160°C	35-180°C	5°C	8	5-40	1
	Гранола		150°C	120-160°C	5°C	15	10-40	1

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалар алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Ешқандай жағдайда аспап жұмысы аяқталғаннан кейін салқындатылмаған тостаған мен торды сумен толтырмаңыз, температураның күрт төмендеуі бұл бөліктердің деформациясын және жабыспайтын жабынның мерзімінен бұрын тозуын тудыруы мүмкін.
- Тазалау алдында аспаптың суығанын күтіңіз. Бұл 30 минуттан астам уақыт алуы мүмкін.
- Дайындауды аяқтағаннан кейін аэрогрильді тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Құрылғының ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымды щеткалар мен еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі тостағанға жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі тостағанды сүртіңіз.
- Корпусты суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан аспап қауіпсіз одан әрі пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажат заттарды пайдаланбаңыз.
- Аспап ішіне су құймаңыз.
- Жылыту элементтерін жұмсақ щеткамен тазалаңыз.
- Алынатын торларды және тор-грильді ыдыс жуғыш машинада жууға рұқсат етіледі.

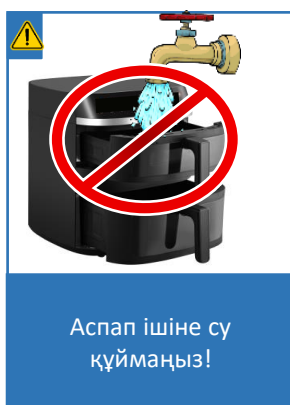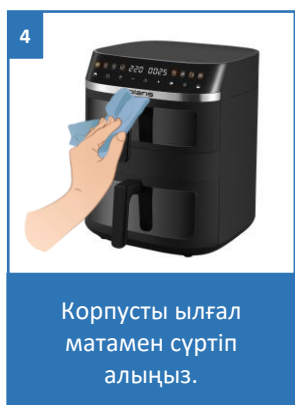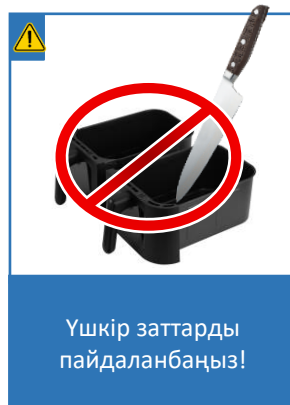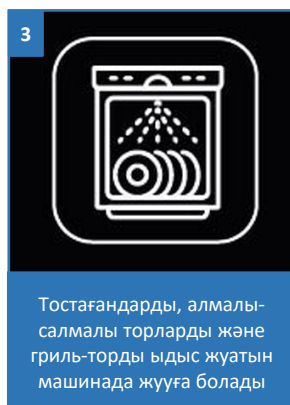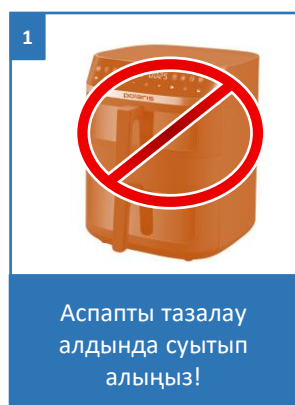

Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін. Суреттер анықтамалық ақпарат ретінде берілген.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар қоршаған ортаның плюс 40°C-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығы бар жабық, құрғақ және таза үй-жайда, қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны ары қарай кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке өткізіңіз. Бұл арқылы Сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрт, электр тогының соғуы немесе жарақат алу қаупін, сондай-ақ оның бұзылуын болдырмау үшін осы аспаппен жұмыс істеу кезіндегі негізгі сақтық шараларын, сондай-ақ электр аспаптарымен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер аспап пен желілік баусым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Аспапты пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.









Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап су болған жағдайда, оны бірден қуат көзінен ажыратыңыз.
- Аспап суға құлаған жағдайда, оны дереу қуат көзінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешқашан қолыңызды суға салмаңыз. Аспапты қайта пайдалану алдында оны білікті маман тексеруі тиіс.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жерге тұйықтау белгіленген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, аспап сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды әрқашан тегістеңіз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

АСПАППЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһаздарға жақын орналастырмаңыз, себебі жұмыс кезінде аспаптан бу шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырға жабынының түсін өзгертіп, деформациясын тудыруы мүмкін.
- Жұмыс кезінде аспапты сүлгімен және басқа заттармен жаппаңыз, бу еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда, оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Тиісті тостағанша орнатылмаған құрылғыда бағдарламаларды іске қоспаңыз.
- Аспапты жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында пайдаланбаңыз
- Үзіліссіз, жоғары температурада 2 сағаттан артық үздіксіз жұмыс істеу ұсынылмайды. Жоғары температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін аспапты суытып алыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Аспапты тостағанның тұтқасынан ұстап көтермеңіз, бұл құлыптың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Ішкі тостағаны азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, ішкі тостағанға қол тигізбеңіз.
- Тостағанның ішкі бетін тоқылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қажат тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе тостағандан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүй керек-жарақтарын тостағанда қалдырмаңыз.
- Өнімдерді аспапта ұзақ уақыт қалдырмаңыз.
- Тостағанды азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Аспаптан тыс тамақ дайындауға арналған тостағанды пайдаланбаңыз, оны пеште және басқа жылу көздерінде қыздырмаңыз.
- Аспапты асүй жиһазына кіріктірмеңіз. Аспаптан қашықтық жоғарғы жағынан, артқы жағынан және екі жағынан 15 см-ден кем болмауы керек.

- Тостағанды араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Тостағанда ақаулы (деформацияланған) ыдысты пайдаланбаңыз.
- Аспап тостағанын басқа ыдыспен немесе басқа аэрогрильден жасалған ыдыспен алмастырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) тостағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алмалы-салмалы ыдыс пен ішкі корпустың, сондай-ақ тостаған мен қыздыру элементінің арасында бөгде заттар, қабаттар мен өнімнің қалдықтары болмауы керек.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан аспап қауіпсіз одан әрі пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші дұрыс емес немесе осы Нұсқаулықта көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

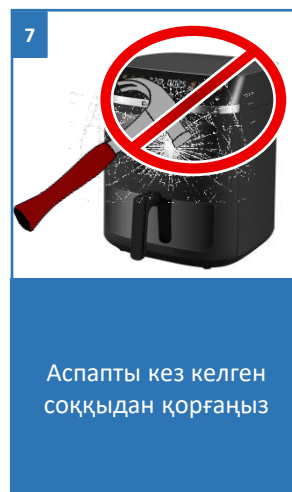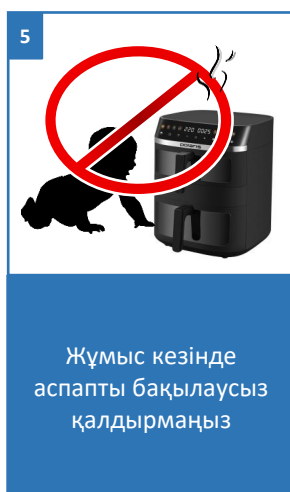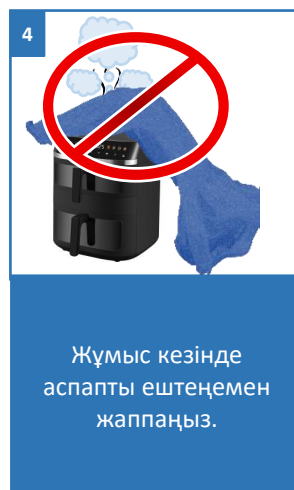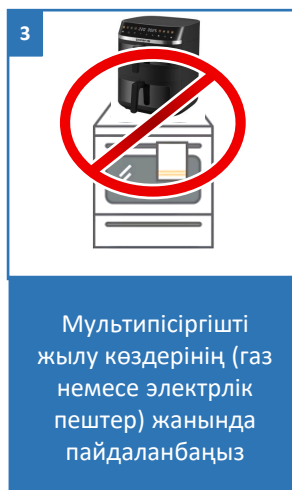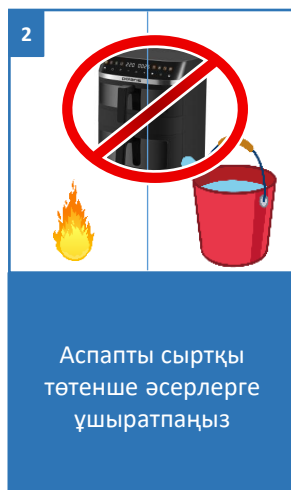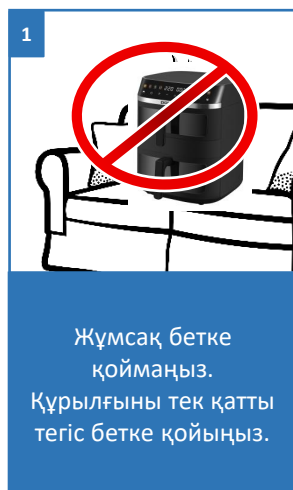

ЕГЕР СІЗДЕ ҚҰРЫЛҒЫМЕН МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Мәселе	Себеп	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	1. Электрқорек мәселесі. 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпустың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электрониканың ақаулығы.	• Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
	3. Аспаптың ішкі тостағаны қиғаш орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.	Ішкі тостағанды тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостағанды модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.
	4. Қыздыру пластинасы мен тостаған арасындағы бөгде зат (ластану).	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ДИСПЛЕЙДЕГІ ҚАТЕЛІКТЕР

- Температура датчигі істен шыққан кезде дисплейде тиісті қате коды көрсетіледі және 10 дыбыстық сигнал естіледі. Аспаптың жұмысы тоқтатылады, басқару панелінің батырмалары бұғатталады.
- Ақаулықты жойғаннан кейін аспапты электр желісінен ажыратып, содан кейін қатені қалпына келтіру үшін қайта қосыңыз.
- Қате коды пайда болғанда, аспап дайындауды тоқтатады. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз.
- Қателікті жою үшін аспапты электр желісінен ажыратып, оның толық суығанын күтіңіз де, қайта қосыңыз. Егер қате коды қайтадан пайда болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, уәкілетті POLARIS сервистік орталығына хабарласыңыз.

Қателік коды	Ақаулық	Ықтимал себебі		Жою тәсілі
E1	Сенсор қатесі	Датчиктің ақауы	Сенсордың немесе оның қосылымының ақауы	Аспапты желіден ажыратыңыз. Толық суығаннан кейін оны қайта қосыңыз. Егер қате қайталанса, авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
E2	Сенсор қатесі		Датчиктің ақауы	
E3	Төменгі тостаған сенсорының қатесі		Төменгі тостаған датчигі тізбегінің үзілуі	
E4	Төменгі тостаған сенсорының қатесі		Төменгі тостаған датчигінің тізбегіндегі қысқа тұйықталу	
E5	Байланыс қатесі	Төлем мәселелері	Аспаптың электрондық компоненттері арасындағы байланыстың бұзылуы	
E6	Байланыс қатесі	Электр энергиясына қосылу мәселелері	Басқару тақтасы байланыстағы ақауларды анықтады.	

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PAF 1302W DUAL – Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік аэрогрилі.

Кернеу: 230 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 3000 Вт

Тостағандардың жалпы көлемі: 11 л

Үстіңгі тостағанның көлемі: 4 л

Төменгі тостағанның көлемі: 7 л

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды тұрақты енгізу процесіне байланысты нұсқаулықтың мәтіні өзгертілуі мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз. Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның конструкциясына және жиынтықтамасына конструкциясын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жқніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзім: сатып алған күннен бастап 3 жыл

«Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады:

Тостаған, тостағанның ішкі жабынына кепілдік беру мерзімі - сатып алған күннен бастап 6 ай

**Пайдалану ережелерін сақтағанда, ішкі тостағанның қызмет ету мерзімі - 3 жыл
Өндірілген күні аспапта көрсетілген.**

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: «ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER TECHNOLOGY CO., LTD. - ГУАНГДОНГ ЭНЭЙТЕР ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

No.28 Dongcheng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, - Но.28 Донгченг Роад, Донгфенг Таун, Чжуншан Сити, Гуангдонг
Қытайда өндірілген.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр агрогрилі

Модель: PAF 1302W DUAL

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз. POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

