

# polaris

since 1995



## **PMC 5040 Wi Fi IQ Home**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Обратите внимание!** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

# СОДЕРЖАНИЕ

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Общая информация   | 4  |
| 2  | Сфера использования  | 4  |
| 3  | Описание прибора   | 4  |
|    | 3.1. Устройство прибора  | 5  |
|    | 3.2. Панель управления   | 6  |
|    | 3.3. Дисплей   | 8  |
| 4  | Подготовка к работе  | 9  |
|    | 4.1. Дистанционное управление прибором через Wi-Fi                         | 9  |
|    | Для телефонов с операционной системой Android                              | 11 |
|    | Для телефонов с операционной системой IOS                                  | 14 |
| 5  | Эксплуатация прибора   | 20 |
|    | 5.1. Порядок работы  | 21 |
|    | 5.2. Функция «Отложенный старт»  | 25 |
|    | 5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим «Подогрев»    | 26 |
|    | 5.4. Прерывание программы  | 27 |
|    | 5.5. Программы приготовления   | 28 |
|    | 5.6. Краткая таблица программ приготовления                                | 45 |
| 6  | Чистка и уход за прибором  | 49 |
| 7  | Транспортировка и хранение   | 50 |
| 8  | Реализация   | 50 |
| 9  | Требования по утилизации   | 50 |
| 10 | Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой | 51 |
| 11 | Меры предосторожности при использовании мультиварки                        | 52 |
| 12 | Если у вас возникла проблема   | 54 |
| 13 | Комплектация   | 56 |
| 14 | Технические характеристики   | 56 |
| 15 | Информация о сертификации  | 57 |
| 16 | Гарантийные обязательства  | 58 |

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель **POLARIS PMC 5040 Wi-Fi IQ Home** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 5040 Wi-Fi IQ Home** - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Мультиварка имеет 20 автоматических программ и настраиваемый девятиэтапный режим «Мой рецепт PLUS».

Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций дистанционного управления, отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

В мультиварке PMC 5040 Wi-Fi IQ Home реализована уникальная возможность дистанционного управления прибором, что поднимает домашнюю кулинарию на новый уровень.

Для работы с Wi-Fi Вам необходимо скачать мобильное приложение «POLARIS: IQ home».

## 3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

\* Возможные цвета: серебристый, черный



## АКСЕССУАРЫ




Внутренняя чаша



Контейнер-пароварка



Мерная чашка

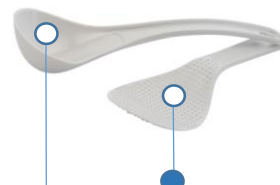





Плоская ложка

Столовая ложка для супа

## 3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



| Сенсор  | Значение   |
|---|--|
| <br>Старт                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прикосновение к данному сенсору и его удержание в течение 2 секунд активирует предварительно выбранную при помощи сенсоров “МЕНЮ” либо “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” программу приготовления.</li> <li>Прикосновение к сенсору “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ после окончания работы основной программы, при этом соответственно гаснет либо загорается световой индикатор сенсора “Подогрев/Отмена”.</li> </ul>   |
| <br>Подогрев<br>Отмена | <ul style="list-style-type: none"> <li>При помощи данного сенсора можно прервать любую выполняющуюся программу до ее завершения, удержав сенсор в течение 2 секунд. После этого прибор перейдет в режим ожидания.</li> <li>Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие и удержание в течение 2 секунд сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.</li> <li>В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания</li> </ul> |
| <br>Меню               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Данный сенсор служит для выбора одной из 24-х автоматических программ приготовления.</li> <li>Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.</li> </ul>   |
| <br>Мой рецепт Plus    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд, а также для выбора этапа при установке параметров данной программы (доступно три последовательных этапа).</li> </ul>   |

| Сенсор  | Значение  |
|---|---|
|  <p>Температура<br/>Отложенный<br/>старт</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прикосновение к этому сенсору в режиме выбора и настройки программы позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой) и обратно, выбору этапа в программе “Хлеб”, а также активации функции «Отложенный старт» (см. п. 5.2.)</li> <li>• В программе Варенье режим не регулируется.</li> <li>• При удержании данного сенсора в режиме ожидания либо во время работы программы включается режим блокировки клавиш (защита от детей, Child Lock), при этом на дисплее высвечивается Ch-L. Повторное удержание отключает блокировку.</li> </ul> |
| <p>«  ЧАСЫ»<br/>и «МИНУТЫ »</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные сенсоры служат для установки времени приготовления в автоматических программах и программе «Мой Рецепт Plus», а также для выбора номера этапа в программах “Хлеб” и “Мой Рецепт Plus”.</li> <li>• Прикосновение к одному из этих сенсоров и его удержание в течение 2 секунд при прохождении программы «Мой Рецепт Plus» позволяет перейти к изменению времени и температуры в процессе приготовления блюда. Изменение параметров автоматических программ в процессе приготовления невозможно.</li> <li>• Одновременное нажатие этих сенсоров изменяет режим работы Wi-Fi модуля (см. п. 4.1).</li> </ul>                       |
| <p>« Wi-Fi  »</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикация режима управления через Wi-Fi</li> </ul>   |

### На заметку!



- В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.
- Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанных в книге рецептов, а также придерживайтесь температурным рекомендациям продуктов, их свежести и сроков годности.
- В электронном виде книга рецептов доступна в мобильном приложении «POLARIS: IQ Home» как на Andriod Market (Google Play Store), так и в App Store.

## 3.3. ДИСПЛЕЙ







## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.




**Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.**


- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

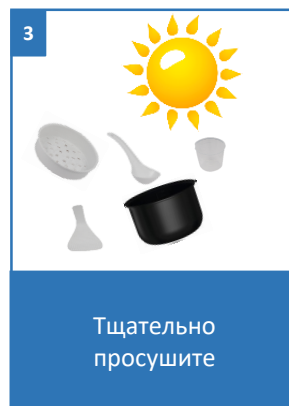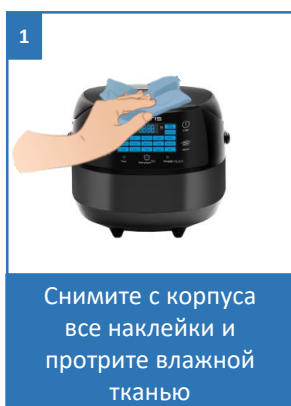

### 4.1. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ ЧЕРЕЗ Wi-Fi

- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home»  на Ваш телефон.
- Используя приложение, Вы можете управлять мультиваркой из любой точки мира через интернет: запускать любые режимы, устанавливать таймер отложенного старта, создавать и сохранять собственные рецепты в режиме приложения «Мой рецепт Plus»

длиной вплоть до 9 шагов или воспользоваться любым из почти 1000 рецептов из базы приложения: просто выбирайте понравившиеся рецепты в приложении на Вашем смартфоне, отправляйте их в мультиварку, загружайте продукты в чашу, и прибор под руководством приложения приготовит блюдо по программе, заданной рецептом.






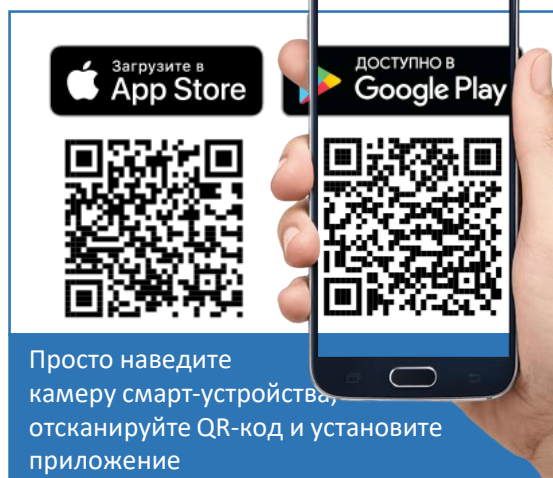


#### Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки мультиварки, если приложение предлагает Вам это сделать.

# Настройка подключения мультиварки к сети Wi-Fi

- Включите мультиварку в сеть
- Подключите телефон к Вашей домашней сети Wi-Fi
- Откройте приложение Polaris IQ Home

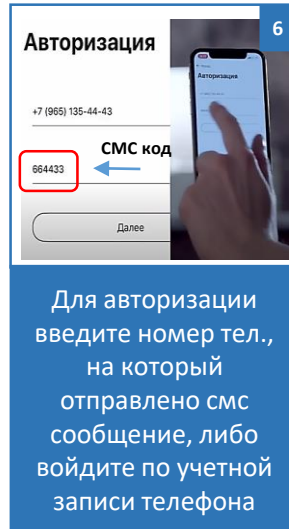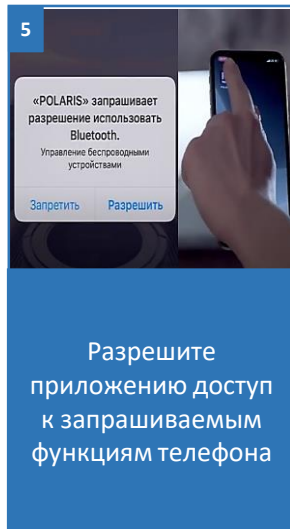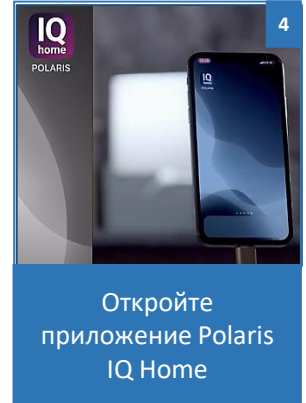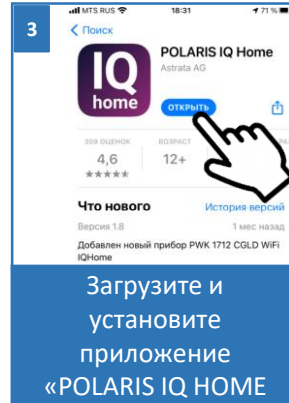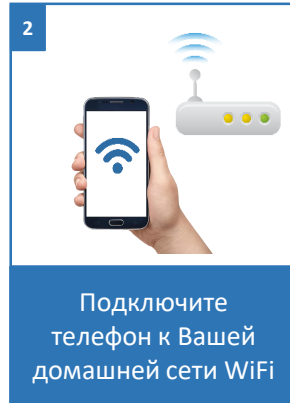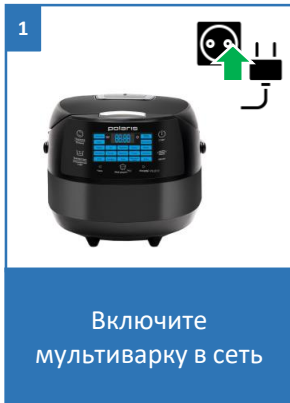

## На заметку!


Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

# Для телефонов с операционной системой Android


## Конфигурация нового устройства

Конфигурация нового устройства в приложении: используйте подсказки на экране приложения.


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультитварку PMC 5040 Wi-Fi
- Нажмите кнопку «Открыть настройки Wi-Fi», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi предложенной приложением
- Вернитесь в приложение, нажав стрелку <.
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте на корпусе прибора сенсоры «<» и «>» до однократного звукового сигнала.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится и телефон вернется в исходную сеть.
- В приложении нажмите кнопку «Продолжить».

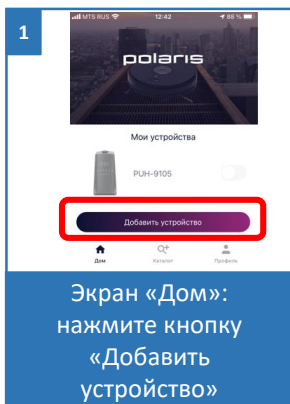

Экран «Дом»:  
нажмите кнопку  
«Добавить  
устройство»

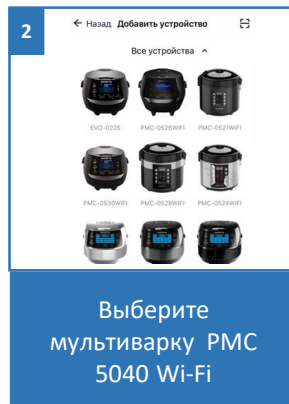


Выберите  
мультитварку PMC  
5040 Wi-Fi

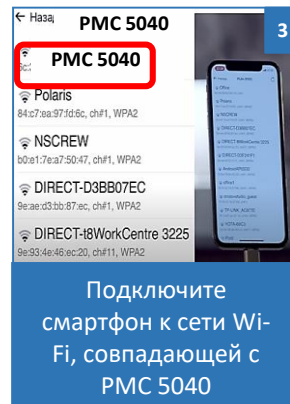


Подключите  
смартфон к сети Wi-  
Fi, совпадающей с  
PMC 5040




Нажмите и  
удерживайте  
сенсоры со  
стрелками до  
звукового сигнала

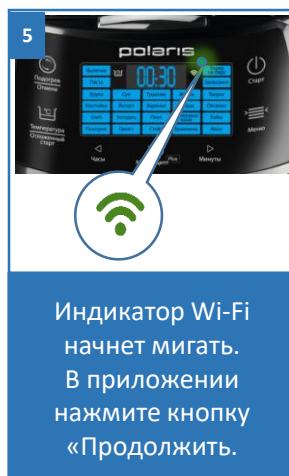

Индикатор Wi-Fi  
начнет мигать.  
В приложении  
нажмите кнопку  
«Продолжить».

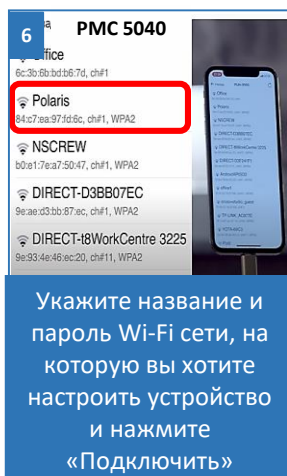

Укажите название и  
пароль Wi-Fi сети,  
на которую вы хотите  
настроить устройство  
и нажмите  
«Подключить»

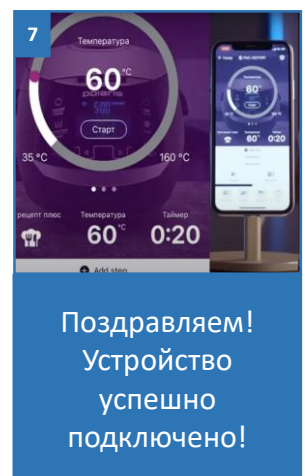


Поздравляем!  
Устройство  
успешно  
подключено!


# Для телефонов с операционной системой Android

## Сопряжение ранее сконфигурированного устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите мультиварку (PMC 5040) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до звукового сигнала.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

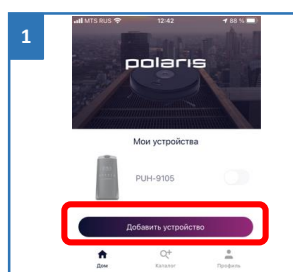

Экран «Дом»:  
нажмите кнопку  
«Добавить  
устройство»

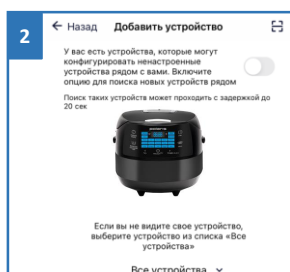

Выберите  
мультиварку PMC  
5040

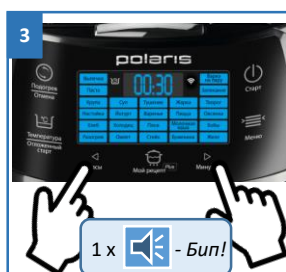






Нажмите и  
удерживайте  
сенсоры со  
стрелками до  
звукового сигнала



Затем в  
приложении  
нажмите кнопку  
«Продолжить»

# Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5040 Wi-Fi.
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети PMC 5040 Wi-Fi
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > ». до звукового сигнала.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
  - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.


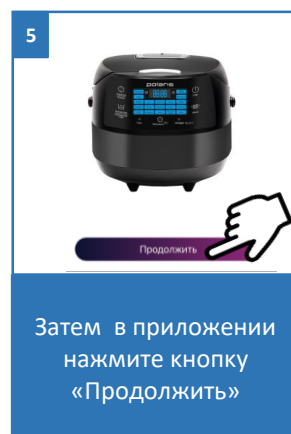
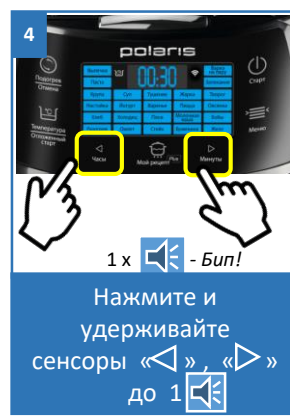
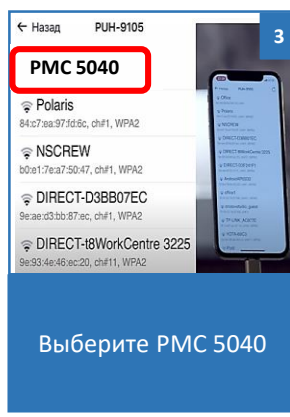
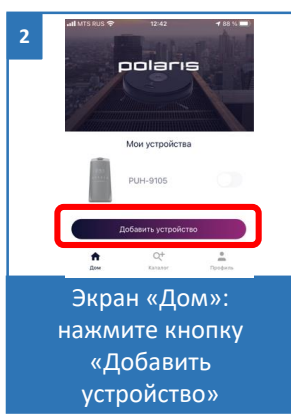
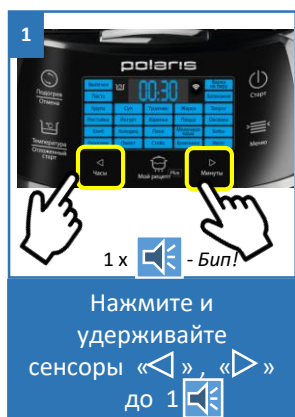


# Для телефонов с операционной системой IOS

## Конфигурация нового устройства

Конфигурация нового устройства в приложении: используйте подсказки на экране приложения.


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5040 Wi-Fi
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PMC 5040», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку « < » и « > » до звукового сигнала.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»

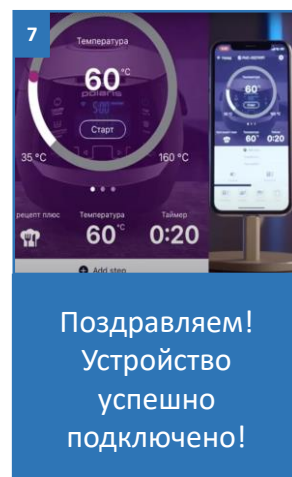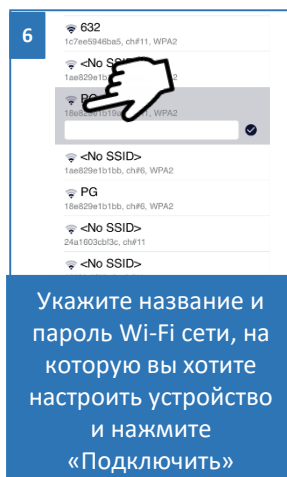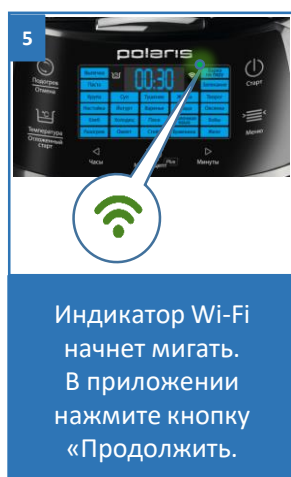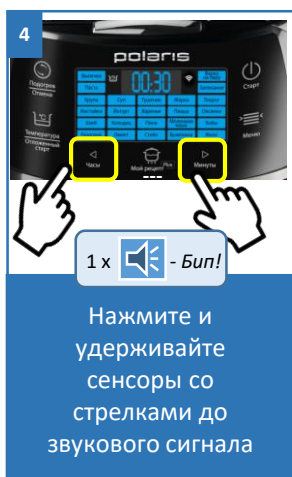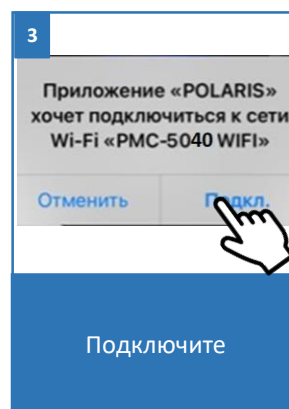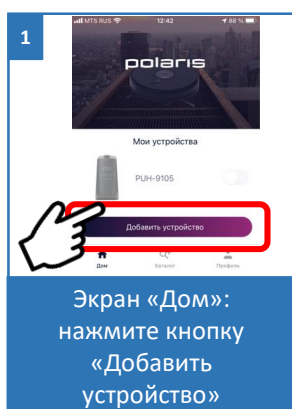

# Для телефонов с операционной системой IOS

## Сопряжение ранее сконфигурированного устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите мультиварку (PMC 5040)
- Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до звукового сигнала.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

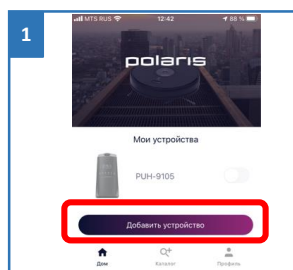

Экран «Дом»:  
нажмите кнопку  
«Добавить  
устройство»



Выберите  
мультиварку PMC  
5040

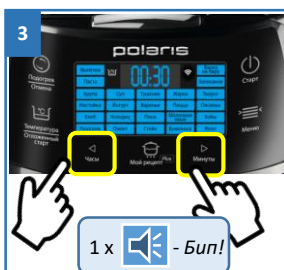






Нажмите и  
удерживайте  
сенсоры со  
стрелками до  
звукового сигнала



Затем в  
приложении  
нажмите кнопку  
«Продолжить»


# Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5040 Wi-Fi
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi “ PMC 5040”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до звукового сигнала, индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Завершить настройку» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Перенастроить» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
  - Если Вы выбрали «Перенастроить»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить мультиварку, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится

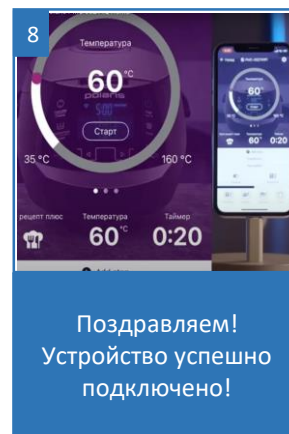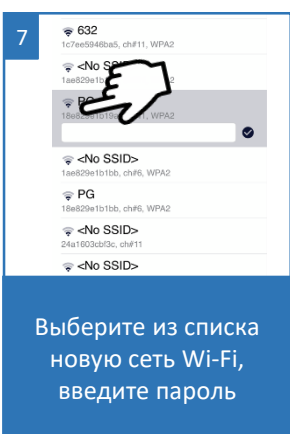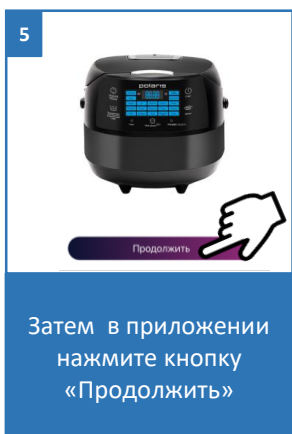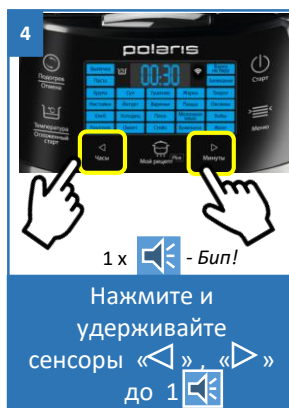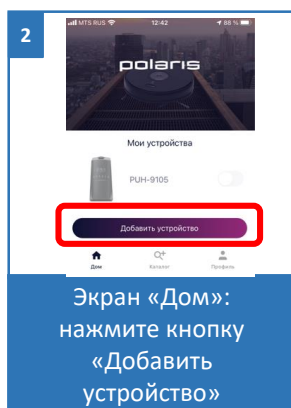




# ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi

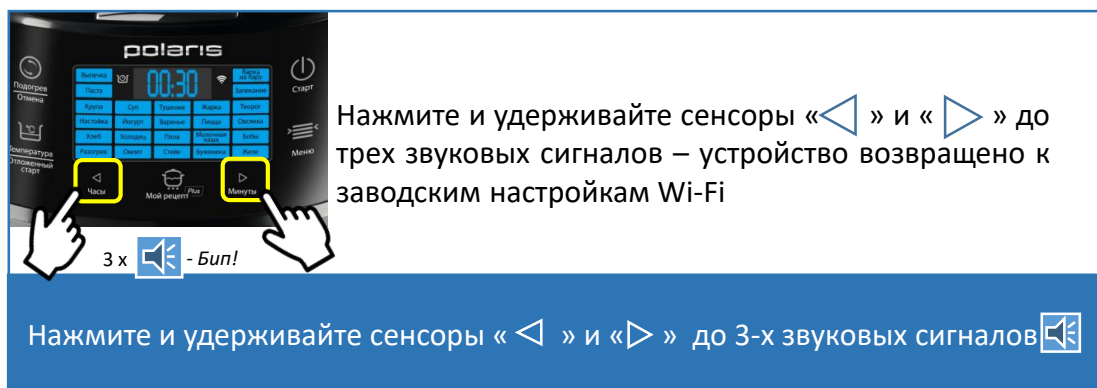

## НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ Polaris IQ Home

**1) Описание функции контроля прав над прибором и передачи управления прибором другим лицам.** Данные функции одинаковы для абсолютно всех приборов линейки IQHome.

- Передача управления. Необходимо пройти в меню «Контроль прав», нажать на значок поделится в правом верхнем углу (после этого на экране появится QR код Вашего прибора) и выбрать далее один из двух вариантов:
  1. отправить ссылку на устройство через мессенджер или почту – для этого на открывшемся экране с QR-кодом нажать в правом верхнем углу значок поделится и выбрать способ, которым отправить ссылку (WhatsApp, sms, email и т.п.);
  2. на втором телефоне нажать на главном экране кнопку «Добавить устройство», в открывшемся окне нажать на кнопку сканера в правом верхнем углу и просканировать камерой телефона QR-код на экране первого телефона;

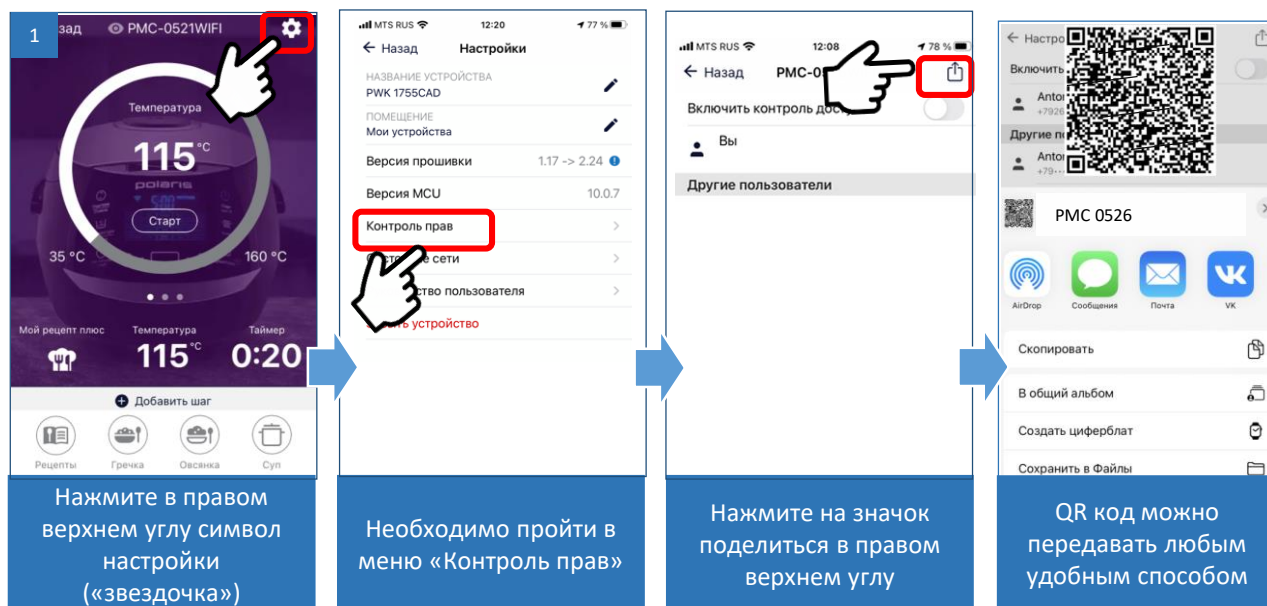

**2) Администрирование прав.** К одному прибору может подключиться и управлять им неограниченное количество пользователей. Для администрирования их прав, нужно зайти в настройки прибора и, далее, в меню «Контроль прав». Переключить триггер «Включить контроль доступа» - таким образом текущий пользователь становится администратором этого прибора и может назначить всем другим подключенным пользователям различный уровень доступа: 1) администрирование - полное управление устройством + возможность определения прав других пользователей; 2) управление – полное управление устройством без возможности определения прав других пользователей; 3) просмотр – просмотр текущего состояния прибора без возможности управления. До тех пор, пока триггер «Включить контроль доступа» включен, все новые пользователи, которые тем или иным способом будут подключаться к прибору, будут получать права только на просмотр. Для получения прав на управление прибором им нужно будет обратиться к администратору прибора. Выключить триггер может только пользователь с правами администратора. Если выключить этот триггер, то все подключенные и вновь подключающиеся пользователи получают полные права на управление прибором

### 3) База рецептов


Из приложения доступна база из более, чем 800 автоматических рецептов, содержащих подробное описание каждого шага приготовления блюда. Необходимо обратить внимание, что часть шагов в рецептах автоматическая, а часть – требует участия пользователя (например, доложить необходимые продукты в чашу) и для их запуска нужно будет нажать соответствующую кнопку в приложении.

### 4) Отложенный старт

При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться возможностью отложить старт и приготовить блюдо через установленное время или к установленному времени.


Для этого предусмотрены параметры «Относительный» и «Абсолютный».

- «Относительный» отложенный старт означает, что блюдо будет готово через установленное время
- «Абсолютный» отложенный старт – используется для установки времени, к которому блюдо должно быть готово.

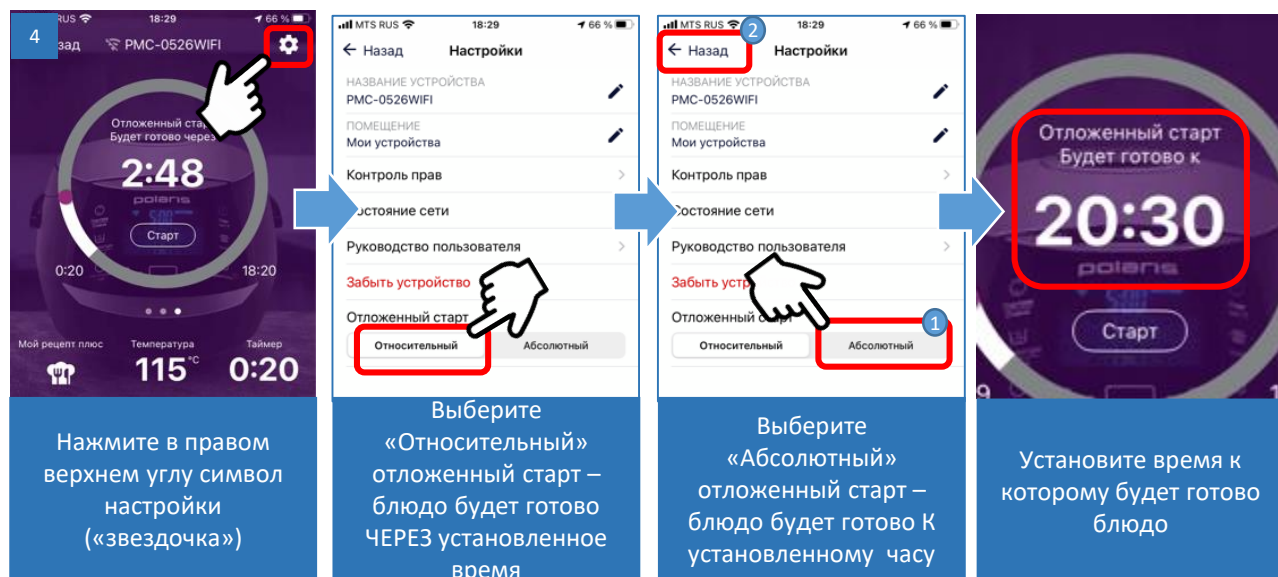


## 5) Персональные рецепты пользователя.

Пользователь может сохранить свой персональный рецепт, состоящий из нескольких шагов режима «Мой рецепт PLUS». Для этого включите в приложении режим «Мой рецепт Plus» и нажмите кнопку «Добавить шаг» и задайте необходимую температуру и время шага. Нажимайте кнопку «Добавить шаг» для добавления каждого последующего шага. По окончании создания последовательности нажмите кнопку «Сохранить» и задайте имя Вашего рецепта. Созданные таким образом рецепты будут храниться в приложении в меню «Персональные». Вы можете поделиться этим рецептом с любым другим пользователем мультиварки линейки IQHome любым удобным способом (почта, мессенджер, sms, социальные сети и т.д.). Для этого зажмите кнопку выбранного персонального рецепта и перетащите ее на появившийся значок «поделиться».

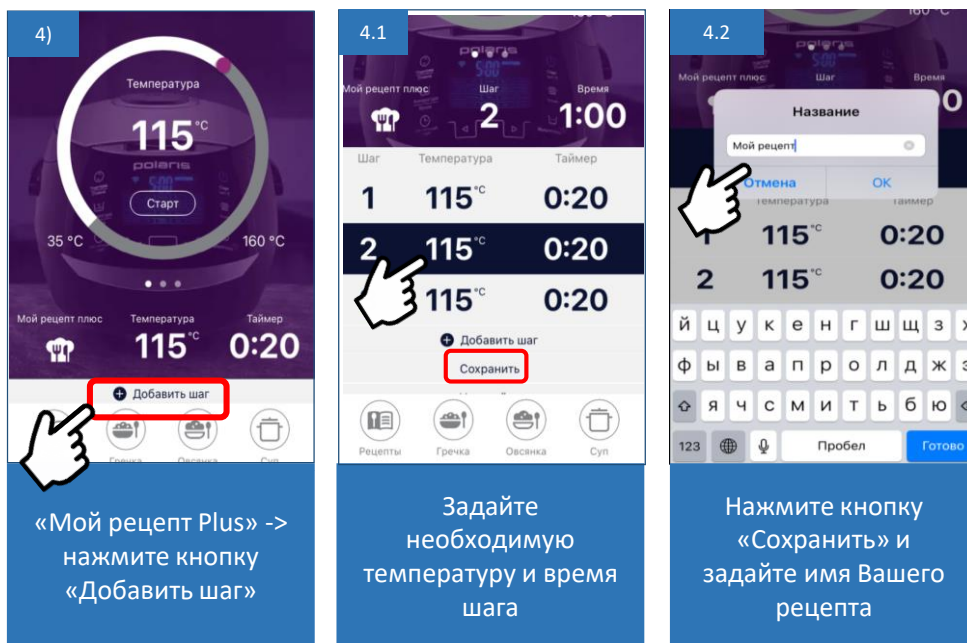

## 6) Функция «Защита от детей»

- Нажмите кнопку «Защита от детей» в приложении
- Прибор издаст 1 звуковой сигнал, на дисплее будет высвечена надпись “Ch-L” (Child Lock).
- При нажатии на кнопку «Защита от детей! Еще раз – защита снимается, все сенсоры становятся снова активны для дальнейшей работы.

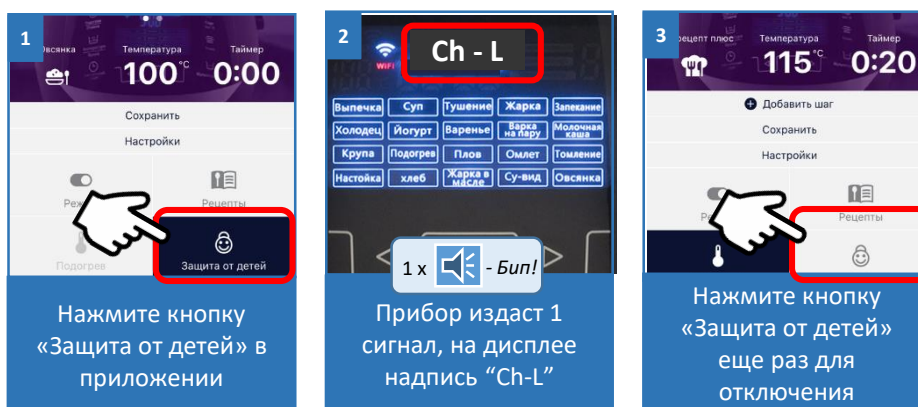

Более подробную информацию по управлению мультиваркой с помощью Wi-Fi Вы можете найти в приложении Polaris IQ Home.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЕНСОРАМИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.




**Внимание!** Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.

- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши на одну треть.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.



**Внимание:** уплотнительное кольцо не снимается.

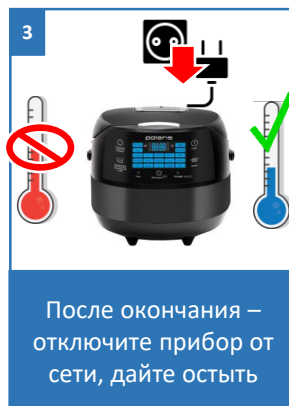

### На заметку!

Рабочие режимы “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.



### Внимание!

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности


## 5.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 1. Откройте крышку прибора, нажав сверху

- Придерживайте крышку при открывании.
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.



**Внимание:** Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора

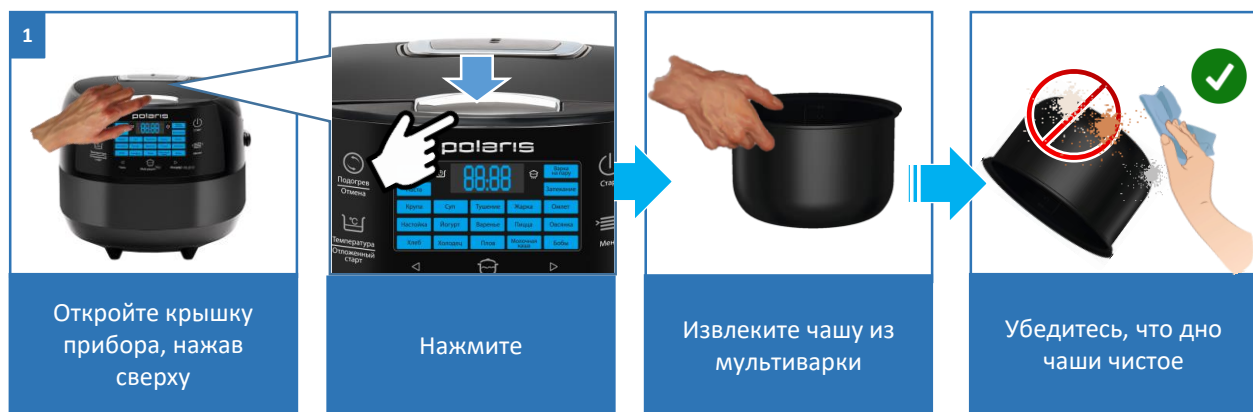

### 2. Поместите необходимые продукты в чашу.

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.



**Внимание!** В программах «Жарка», «Паста», «Стейк» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры. Прогрев осуществляется без продукта, с закрытой крышкой. Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. После сигнала начинается обратный отсчет времени приготовления и можно закладывать продукты.



### 3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.

### 4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.




**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям



Установите чашу в мультиварку



Слегка поворачивайте внутреннюю чашу из стороны в сторону

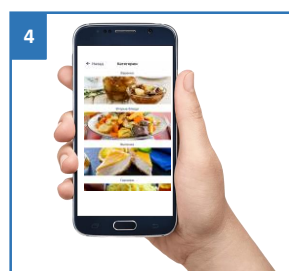

Следуйте рекомендациям в рецепте

### 5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.


**Внимание!**




Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)



Включите мультиварку в сеть

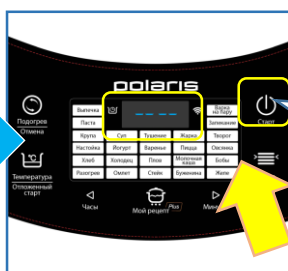

На дисплее загорится индикация ( - - - ). Сенсор «СТАРТ» будет мигать

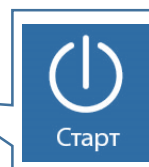

## 6. Выберите программу приготовления касанием сенсора “МЕНЮ”

- Каждое касание сенсора “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
- На дисплее отображаются названия программ приготовления.
- Название выбранной программы и таймер, показывающий время ее выполнения по умолчанию, будут мигать.
- Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.


## 7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда

При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- Касанием сенсоров « < ЧАСЫ » и « МИНУТЫ > » установите время приготовления, если оно отличается от значения, установленного по умолчанию.
- Название выбранной программы и таймер мигают при установке.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный.
- Максимальное время работы в многоступенчатой программе «Мой рецепт Plus» - 16 часов.

## 8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Пицца» и «Мой Рецепт Plus»)

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
- На дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
- Касанием сенсоров “ < ЧАСЫ ” и “ МИНУТЫ > ” установите температуру приготовления.
- Шаг изменения температуры:
  - 10°C в программах «Жарка» и «Пицца»;
  - 5°C в программе «Мой рецепт Plus»;
- Диапазон изменения температуры в программе «Мой рецепт Plus»- от 35°C до 160°C, от 100°C (120°C) до 160°C в программах «Жарка» («Пицца»).

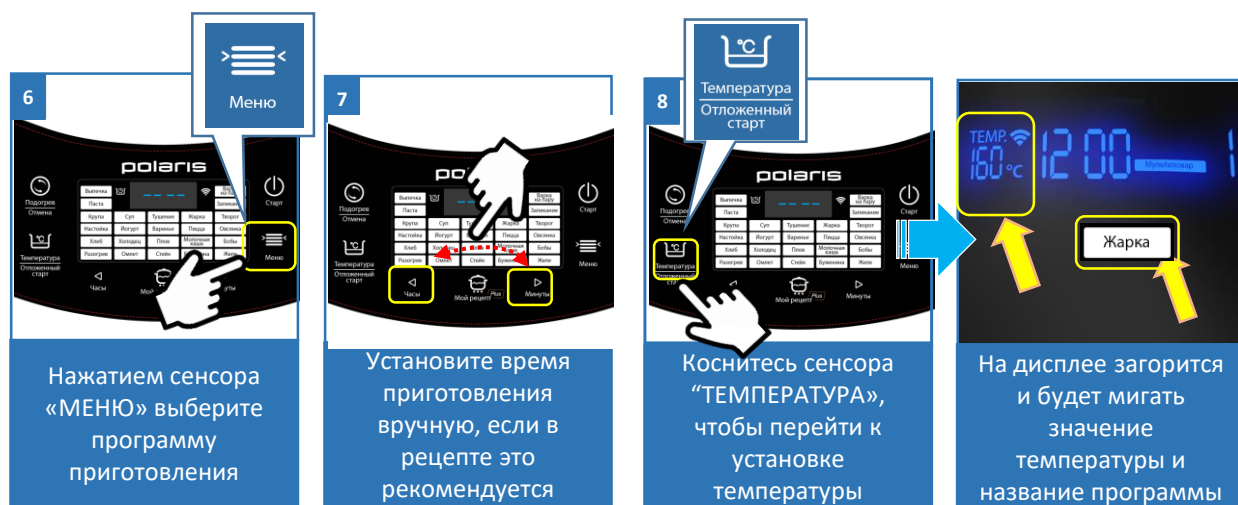

## 9. Запустите программу приготовления

- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал



### Внимание!

Если вы не нажмете сенсор “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления - настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта на дисплее будет гореть название программы и время приготовления, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
- Для программ «Жарка», «Варка на пару», «Паста» обратный отсчет времени начинается после достижения рабочей температуры

## 10. Окончание программы

- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикатор работы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

## 11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим двухсекундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность – продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

**9**

2 сек.  
Старт

Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”

**10**

1 x - Бип!

Мультиварка издаст 1 сигнал. После старта на дисплее загорится название программы, время приготовления

**11**

1 x - Бип!

По окончании - мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ПОДОГРЕВ

Отключите подогрев (если включен), отключите устройство от сети, дайте ему остыть



## 5.2. ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.



*Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся*







**На заметку!** При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться как «Относительным отложенным стартом», т.е. блюдо будет готово через установленное время, или «Абсолютным отложенным стартом» - тогда блюдо будет готово к установленному времени. Шаг установки отложенного старта – 1 минута.

- Шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Паста», «Жарка», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

### Для активации режима «Отложенный старт»:



- Выберите программу приготовления последовательным касанием сенсора «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- На дисплее загорится символ «Отложенный старт».
- С помощью сенсоров « < ЧАСЫ > » и « МИНУТЫ > » установите время, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор «СТАРТ».
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Загорится символ на дисплее.
- Обратный отсчет времени продолжится.

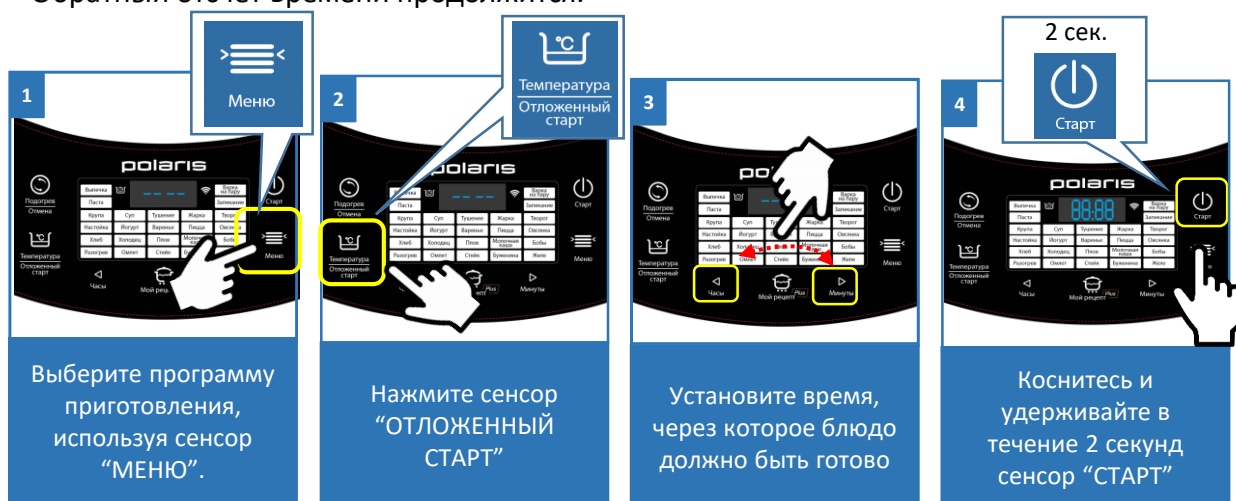

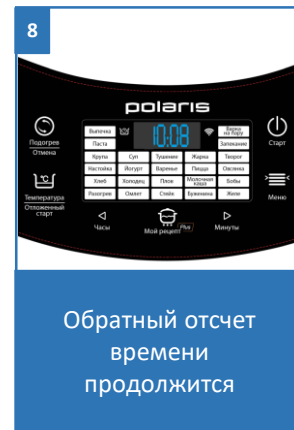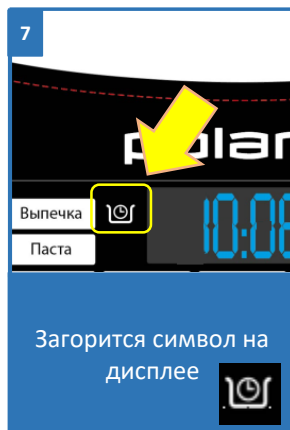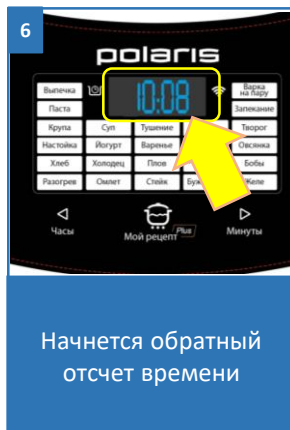

## 5.3. ОТКЛЮЧЕНИЕ/ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Прибор издает звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова коснитесь сенсора “СТАРТ”, световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 75°C.

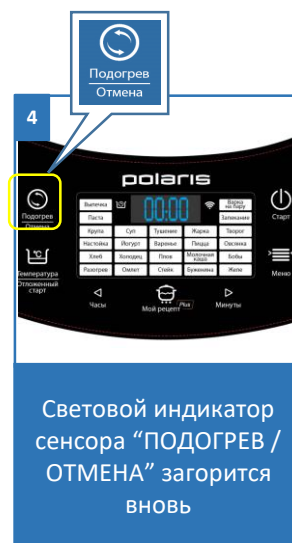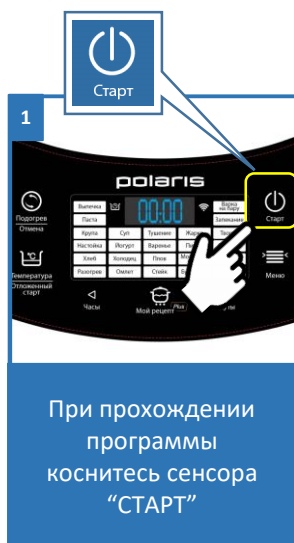


## 5.4. ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время с помощью сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. Коснитесь и удерживайте этот сенсор в течение 2 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

### Внимание!



При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

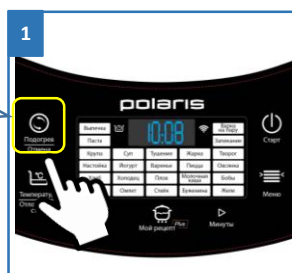

Для прерывания программы – удерживайте сенсор «Подогрев/Отмена» – 2 сек.

2




1 x  - Бип!

Мультиварка издаст 1 звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания

## 5.5. ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

### «Мой рецепт Plus»

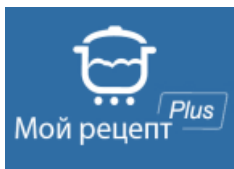

Данная программа позволяет установить вручную с панели температуру и время приготовления на трех последовательных этапах, через приложение- на девяти последовательных этапах, что позволит Вам приготовить любые блюда.


Для программы «Мой Рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)


- 1. Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху**
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу**
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- 3. Установите чашу в мультиварку**
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- 4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта**



**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- 5. Включите прибор**
  - Загорится подсветка дисплея.
  - Прибор находится в ждущем режиме.

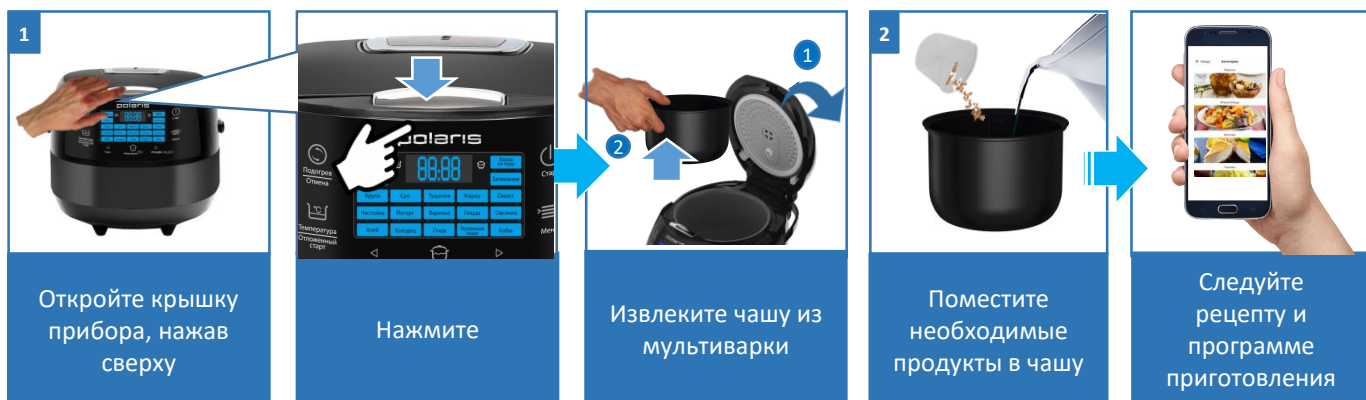

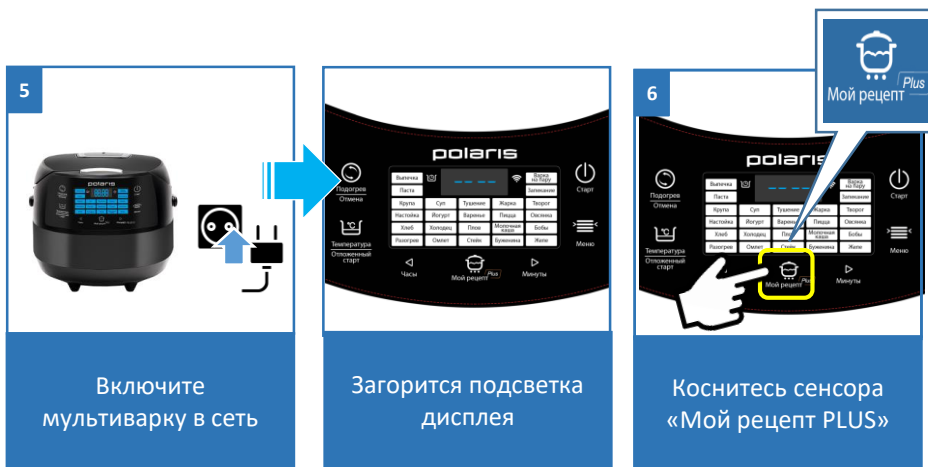

## 6. Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” и отпустите сенсор


- На дисплее загорятся и будут мигать индикатор первого этапа приготовления, таймер и индикатор работы.

## 7. Установите время приготовления блюда на первом этапе.

- Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» 16 часов.
- Касанием сенсоров «< ЧАСЫ» и «МИНУТЫ >» установите время приготовления на первом этапе
- Шаг изменения сенсором часы - 1 час, сенсором минуты - 1 минута
- Таймер, индикатор “СТАРТ” мигают во время установки времени приготовления.

## 8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее отобразится значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда с шагом 5°C.
- Касанием сенсоров “ < ЧАСЫ” и “МИНУТЫ > ” установите температуру на первом этапе.
- Значение температуры и индикатор сенсора “СТАРТ” мигают во время установки.

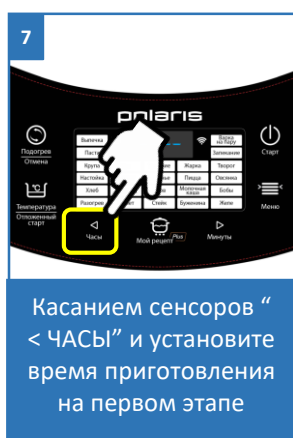

## 9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Коснитесь сенсора «Мой Рецепт Plus» снова.
- В верхнем правом углу дисплея загорится индикация второго (при следующем прикосновении – третьего) этапа приготовления.
- На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию для второго (третьего) этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления

## 10. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор «СТАРТ»
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчёт времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- При приготовлении на дисплее будет отображаться индикация этапа и времени приготовления, а при касании сенсора «Температура» будет отображаться настроенное для данного этапа значение температуры. При длительном удержании сенсоров «Часы», «Минуты», индикация времени/температуры начнет мигать, при этом возможно изменить значения в процессе прохождения этапа. Также, будут светиться индикаторы сенсоров «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
- После окончания времени работы этапа, переход на следующий этап происходит автоматически.

## 11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
- Начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит

## 12. Отключите устройство



## «ВЫПЕЧКА»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

### 1. Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

### 2. Выложите тесто в чашу и разровняйте

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Можете предварительно смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче вынимать.

### 3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

### 4. Закройте крышку



**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

### 5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

### 6. Выберите программу «Выпечка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Выпечка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

### 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 30 мин до 3 часов 30 мин с шагом 10 минут.
- Касанием сенсоров “< ” и “> ” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

### 8. Запустите программу

- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд .
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени

## 9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).

## 10. Отключите устройство

**1**

Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху

**2**

Извлеките чашу из мультиварки

**3**

Выложите тесто в чашу и разровняйте, предварительно смазав ее маслом

**4**

Закройте крышку

**5**

Включите мультиварку в сеть

**6**

На дисплее загорится индикация

**7**

Выберите программу «Выпечка», касанием сенсора «МЕНЮ»

**8**

На дисплее загорится время приготовления по умолчанию 1 час

**9**

Установите время приготовления блюда

**10**

Запустите программу, коснувшись сенсора «Старт»

**11**

По окончании работы, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в «Подогрев»



## «КРУПА»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.

Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).



***На заметку!** Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

## «ПАСТА»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.



### **Внимание!**

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, **после закипания** и добавления продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 20 минут с шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- После звукового сигнала откройте крышку и поместите в чашу макаронные изделия.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «НАСТОЙКА»

Программа предназначена для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы **недоступна функция отложенного старта** (см. п.5.2.)

### **Порядок работы:**

- Поместите продукты в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время по умолчанию для данной программы – 12 часов.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 6 до 12 часов с минимальным шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

## «РАЗОГРЕВ»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием сенсоры “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ХЛЕБ»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста.

Программа является двухступенчатой.

1. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления.
2. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе **крышка должна быть закрыта.**

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для первого этапа- 2 часа.
- Установите время расстойки теста согласно рецептуре. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” для того, чтобы перейти к настройке времени второго этапа. На таймере появится время по умолчанию для второго этапа- 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ЙОГУРТ»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы функция отложенного старта НЕ доступна(см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с шагом 30 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании данной программы мультиварка НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.

## «СУП»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 часа до 4 часов с шагом 10 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ХОЛОДЕЦ»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом 1 час.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ТУШЕНИЕ»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)  
Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ВАРЕНЬЕ»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)  
Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 10 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ПИЦЦА»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда – пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **оставлять крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультитварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Для изменения температуры однократно коснитесь сенсора «Температура/Отложенный старт».
- Температура по умолчанию для данной программы – 140 градусов. Диапазон температуры может изменяться от 120 до 160 градусов с шагом в 10 градусов.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультитварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «СТЕЙК»

Данная программа предназначена для приготовления стейков.

**Предварительный прогрев на программе Стейк должен производиться без продукта, с закрытой крышкой.**

**После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.**



**Внимание!** Не оставляйте мультитварку без присмотра в режиме «Стейк».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 30 минут с шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. Для ускорения прогрева закройте крышку. Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши.
- Поместите продукты в чашу с разогретым маслом после звукового сигнала.
- Во время жарки необходимо переворачивать продукт и контролировать его готовность. Присыхание и подгорание продукта свидетельствует о упущенном моменте готовности и недостатке масла. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании программы мультитварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ПЛОВ»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)  
Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Важно: при заранее приготовленной обжарке, для варки риса на заключительном этапе в программе «Плов» достаточна установка времени 20 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ОМЛЕТ»

Программа предназначена для приготовления омлета.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут с минимальным шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3)

## «ЖАРКА»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов.

В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

**Предварительный прогрев на программе Жарка должен производиться без продукта, с закрытой крышкой. После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.**



**Внимание!** Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. Для ускорения прогрева закройте крышку. Обратный отсчет времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши.
- Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.
- Во время жарки необходимо помешивать, переворачивать продукт и контролировать его готовность. Присыхание и подгорание продукта свидетельствует о упущенном моменте готовности и недостатке масла. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор в ручную нажатием сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «БУЖЕНИНА»

Программа предназначена для приготовления буженины..

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).



## «ВАРКА НА ПАРУ»

Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Налейте в чашу воды не более  $\frac{1}{2}$  объема чаши и установите чашу в мультиварку. Для варки на пару рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см.п.5.3).

## «ЗАПЕКАНИЕ»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 50 минут с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ТВОРОГ»

Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.

## «БОБЫ»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут. Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ОВСЯНКА»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы.

Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

**При заваривании овсяных хлопьев рекомендуется использовать рецептуру и способ приготовления, указанные на упаковке продукта.**

При длительной варке следует готовить при открытой крышке, помешивать кашу и контролировать готовность. Если готовность продукта наступила до окончания заданного времени, следует отключить программу кнопкой «Подогрев/Отмена».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1.

### **Порядок работы:**

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «ЖЕЛЕ»

Программа предназначена для приготовления желе.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

### **Порядок работы:**

- Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для данной программы – 15 минут.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 30 минут с минимальным шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

## «МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Наличие в чаше жидкости для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе следует **держат крышку закрытой**.  
Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется.

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

Если в процессе приготовления наблюдается интенсивное кипение молочных продуктов, рекомендуется на некоторое время открыть крышку для предотвращения перелива кипящего молока через край чаши.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

### Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.



**Внимание:** молоко должно быть комнатной температуры.

- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).
- Откройте крышку, перемешайте кашу и оставьте на подогреве на 15 – 20 минут.

## 5.6. КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

| Программа приготовления | Время и температура приготовления  | Возможность использовать функцию «Отложенный старт» | Рекомендации по положению крышки                 |
|-------------------------|--|---|--|
| <b>Мой рецепт Plus</b>  | Регулировка времени: от 5 минут до 9 часов 55 минут<br>Шаг изменения сенсором часы - 1 час, сенсором минуты - 1 минута<br><br>Регулировка температуры: от 35 до 160°C с шагом 5°C, от 110 до 160°C с шагом 5°C | Да  | Открыта или закрыта, в зависимости от блюда      |
| <b>Выпечка</b>          | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов 30 минут, шаг 10 минут<br>Температура: 130°C  | Да  | Закрыта  |
| <b>Паста</b>            | Время по умолчанию: 8 минут<br>Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута<br>Температура: 105-115°C   | Да  | До момента закипания воды закрыта, затем открыта |
| <b>Крупа</b>            | Время по умолчанию: 40 минут<br>Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут<br>Температура: 115°C   | Да  | Закрыта  |
| <b>Настойка</b>         | Время по умолчанию: 12 часов<br>Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час<br>Температура: 55°C  | Нет   | Закрыта  |
| <b>Хлеб</b>             | <b>1 этап</b><br>Время по умолчанию: 2 часа<br>Регулировка времени: от 30 минут до 2 часа 30 минут, шаг 5 минут<br>Температура: 35°C   | Да  | Закрыта  |
|                         | <b>2 этап</b><br>Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут<br>Температура: 160°C   |   |  |
| <b>Разогрев</b>         | Время по умолчанию: 20 минут<br>Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут<br>Температура: 115°C  | Да  | Закрыта  |
| <b>Суп</b>              | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут<br>Температура: 97°C   | Да  | Закрыта  |

|                      |   |            |  |
|----------------------|---|------------|--|
| <b>Йогурт</b>        | Время по умолчанию: 8 часов<br>Регулировка времени: от 4 до 12 часов,<br>шаг 30 минут<br>Температура: 38-42°C   | <b>Нет</b> | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Холодец</b>       | Время по умолчанию: 6 часов<br>Регулировка времени: от 2 до 8 часов,<br>шаг 1 час<br>Температура: 93°C  | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Омлет</b>         | Время по умолчанию: 20 минут<br>Регулировка времени: от 10 до 30<br>минут, шаг 5 минут<br>Температура: 102°C  | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Тушение</b>       | Время по умолчанию: 2 часа<br>Регулировка времени: от 30 минут до 8<br>часов, шаг 30 минут<br>Температура: 95-97°C  | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Варенье</b>       | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 30 минут до 4<br>часов, шаг 10 минут<br>Температура: 102°C   | <b>Да</b>  | <b>До момента<br/>закипания<br/>закрыта, затем<br/>открыта</b> |
| <b>Плов</b>          | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 20 минут до 2<br>часов, шаг 5 минут<br>Температура: 120-125°C  | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Стейк</b>         | Время по умолчанию: 20 минут<br>Регулировка времени: от 5 до 30<br>минут, шаг 1 минута<br>Температура: 160-170°C  | <b>Да</b>  | <b>Открыта</b>   |
| <b>Жарка</b>         | Время по умолчанию: 5 минут<br>Регулировка времени: от 5 минут до 1<br>часа, шаг 1 минута<br>Температура по умолчанию: 160°C<br>Регулировка температуры: от 100 до<br>160°C, шаг 10°C | <b>Да</b>  | <b>Открыта</b>   |
| <b>Пицца</b>         | Время по умолчанию: 20 минут<br>Регулировка времени: от 20 минут до 1<br>часа, шаг 5 минут<br>Температура: 120-160°C  | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Молочная каша</b> | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 10 минут до 1<br>часа 30 минут, шаг 5 минут<br>Температура: 97-98°C  | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |
| <b>Буженина</b>      | Время по умолчанию: 40 минут<br>Регулировка времени: от 30 минут до 1<br>часа 30 минут, шаг 5 минут .<br>Температура: 140°C   | <b>Да</b>  | <b>Закрыта</b>   |

|                      |   |           |                |
|----------------------|---|-----------|----------------|
| <b>Варка на пару</b> | Время по умолчанию: 5 минут<br>Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута<br>Температура: 115-120°C        | <b>Да</b> | <b>Закрыта</b> |
| <b>Запекание</b>     | Время по умолчанию: 30 минут<br>Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 50 минут, шаг 5 минут<br>Температура: 145°C | <b>Да</b> | <b>Закрыта</b> |
| <b>Творог</b>        | Время по умолчанию: 40 минут<br>Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут<br>Температура: 80°C           | <b>Да</b> | <b>Закрыта</b> |
| <b>Овсянка</b>       | Время по умолчанию: 15 минут<br>Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут<br>Температура: 95°C             | <b>Да</b> | <b>Закрыта</b> |
| <b>Бобы</b>          | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут<br>Температура: 93°C                    | <b>Да</b> | <b>Закрыта</b> |
| <b>Желе</b>          | Время по умолчанию: 15 минут<br>Регулировка времени: от 5 до 30 минут, шаг 5 минут<br>Температура по умолчанию: 105°C   | <b>Да</b> | <b>Открыта</b> |

**\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

**Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.**

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

### **При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

### **При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

**Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.**




## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем, при сильном пригаре прокипятите с 0,5 – 1 л воды в режиме «Варка на пару». Остудите до теплого состояния, аккуратно вылейте воду. Протрите внутреннюю чашу мягкой губкой без абразивного покрытия с легким нажимом.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из нижнего паза крышки. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку (см. рис. 1).
- Внутреннюю чашу и контейнер-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.
- Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения (см. рис. 2)
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место (см. рис. 3).



Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Надавите пальцами на фиксаторы крышки и потяните крышку на себя

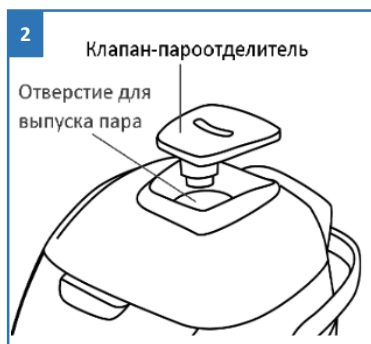

Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения



После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник. Просушите и установите на место

## 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

## 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

# 10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намочении прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

# 11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до одной трети для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Используйте в приборе только штатную исправную чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования

## 12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

| Проблема  | Причина   | Способ устранения  |
|---|---|--|
| Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием.</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, включен ли прибор в сеть</li> <li>• Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</li> <li>• Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</li> </ul> |
| Индикатор горит, нагревательный элемент не работает           | Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.  | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр   |
| Блюдо слишком долго готовится                                 | 1. Питание от сети отсутствует  | Проверьте, включен ли прибор в сеть  |
|   | 2. Нагревательный элемент неисправен  | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр   |
|   | 3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.   | Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.   |
|   | 4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей  | Удалите посторонний предмет (загрязнение)  |
| На дисплее отображаются коды ошибок<br><b>E1, E2, E3, E4</b>  | Неисправность цепи термодатчика или перегрев  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Остудите мультиварку.</li> <li>2. Если проблема проявляется на холодном приборе -обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</li> </ol>   |
| Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора       | Включена функция защиты от случайного нажатия   | Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора   |

| Проблема   | Причина                                   | Способ устранения   |
|--|---|---|
| Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру | 1. В процессе подключения происходит сбой | <p>a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите сенсор «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»</p> <p>b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>f. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>g. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> |

2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.

Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.

3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.

Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.

Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## 13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  |       |
|--|-------|
| Прибор                                   | 1 шт. |
| Внутренняя чаша с керамическим покрытием | 1 шт. |
| Контейнер для варки на пару              | 1 шт. |
| Плоская ложка                            | 1 шт. |
| Столовая ложка для супа                  | 1 шт. |
| Стаканчики для приготовления йогурта     | 6 шт. |
| Мерный стакан                            | 1 шт. |
| Держатель для ложки                      | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации              |       |
| Книга рецептов                           |       |
| Гарантийный талон                        |       |

В данной модели применяется чаша PIP 0503K, ее можно приобрести отдельно.

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMС 5040 Wi-Fi IQ Home** - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Объем чаши до верхней отметки- 3,5 л

Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802. 11b/g/n 2,4 Гц

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.



## 15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



**Срок службы изделия:** 3 года  
**Гарантийный срок:** 3 года со дня покупки  
**Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):** 6 месяцев со дня покупки  
**Дата производства указана на приборе.**

### **Изготовитель:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
Блок 1801, 18/Ф, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

### **Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:**

ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение | комната 13.  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД  
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае

# 16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Мультиварка бытовая электрическая

**Модель:** PMC 5040 Wi-Fi IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.**

