


polaris
since 1995

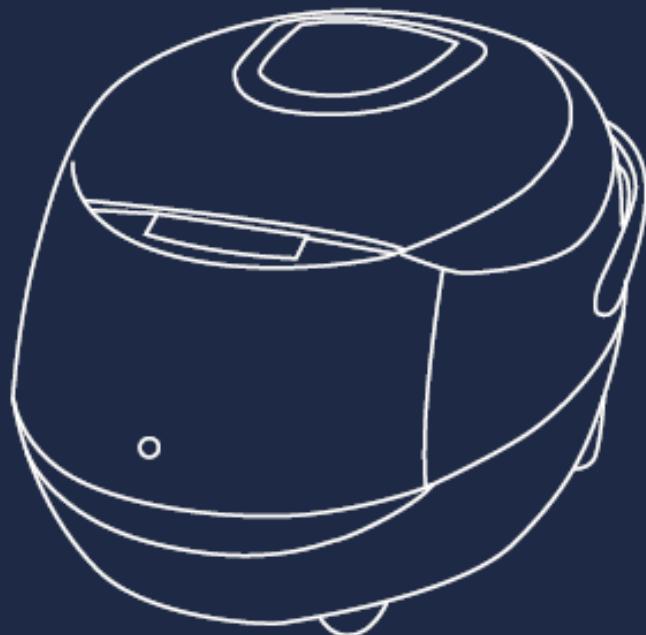

PMC 5060 Smart Motion WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Активируйте датчик жестов, удерживая ладонь перед мультиваркой



Выберите нужный режим лёгким взмахом влево / вправо



Для быстрой перемотки переместите ладонь влево / вправо



Выберите нужный режим лёгким взмахом вверх / вниз



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



Выберите нужный режим лёгким взмахом влево / вправо



Откройте крышку лёгким взмахом вверх



Выберите нужный режим лёгким взмахом вверх / вниз



Подтвердите запуск, приблизив ладонь к мультиварке

Smart Motion*
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ



*Среди ассортимента Polaris

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Сфера использования	4
3	Описание прибора	4
	3.1. Устройство прибора	5
	3.2. Панель управления	6
	3.3 Дисплей	8
4	Подготовка к работе	9
	4.1. Дистанционное управление прибором через WIFI	9
	4.2. Для телефонов с ОС Android (до 10 версии)	11
	4.3. Для телефонов с ОС IOS и Android (версии 10 и выше)	14
5	Управление жестами	20
6	Эксплуатация прибора	24
	6.1. Порядок работы	25
	6.2. Функция «Отложенный старт»	29
	6.3 Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ	30
	6.4 Изменение температуры и времени приготовления во время прохождения программы	31
	6.5. Прерывание программы	32
	6.6. Возврат к заводским настройкам	32
	6.7. Программы приготовления	33
	6.8. Краткая таблица программ приготовления	76
7	Чистка и уход за прибором	79
8	Транспортировка и хранение	80
9	Реализация	80
10	Требования по утилизации	80
11	Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	81
12	Меры предосторожности при использовании мультиварки	82
13	Если у вас возникла проблема	84
14	Комплектация	86
15	Технические характеристики	86
16	Информация о сертификации	87
17	Гарантийные обязательства	88

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель **POLARIS PMC 5060 Smart Motion WIFI IQ Home** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 5060 Smart Motion WIFI IQ Home** - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Мультиварка имеет 20 автоматических программ и настраиваемый девятиэтапный режим «Мой рецепт PLUS».

Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций дистанционного управления, отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

В мультиварке **PMC 5060 Smart Motion WIFI IQ Home** реализована уникальная возможность дистанционного управления прибором, что поднимает домашнюю кулинарию на новый уровень.

Для работы с **WIFI** Вам необходимо скачать мобильное приложение «**POLARIS: IQ home**».

Функция управления жестами и бесконтактного открывания крышки повышает универсальность управления прибором.

3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



Датчик жестов

АКСЕССУАРЫ



Внутренняя чаша с
антипригарным
покрытием



Пароварка



Мерная чашка




Плоская ложка




Столовая ложка
для супа

3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

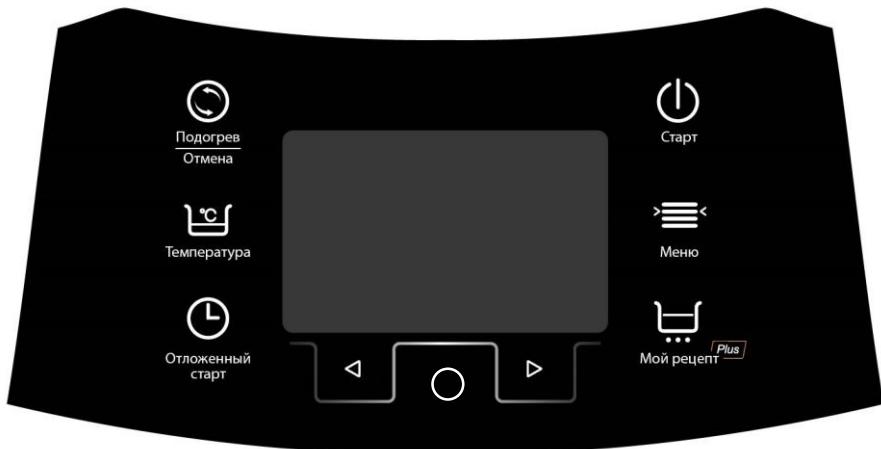


Сенсор	Значение
Старт	<ul style="list-style-type: none">Прикосновение к данному сенсору и его удержание в течение 2 секунд активирует предварительно выбранную при помощи сенсоров “МЕНЮ” либо “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” программу приготовления.Прикосновение к сенсору “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ после окончания работы основной программы, при этом соответственно гаснет либо загорается световой индикатор сенсора “Подогрев/Отмена”.
Подогрев Отмена	<ul style="list-style-type: none">При помощи данного сенсора можно прервать любую выполняющуюся программу до ее завершения, удержав сенсор в течение 2 секунд. После этого прибор перейдет в режим ожидания.Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие и удержание в течение 2 секунд кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.Данный сенсор служит для выбора одной из 20-ти автоматических программ приготовления.Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.
Мой рецепт Plus	<ul style="list-style-type: none">Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд

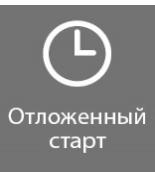Сенсор	Значение
 Отложенный старт	<ul style="list-style-type: none"> Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени, задав интервал времени до окончания программы. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты. Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи кнопки “МЕНЮ”, установите параметры программы, затем нажмите “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью сенсоров “<” и “>” выберите время, через которое блюдо должно быть готово. Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.
 Температура	<ul style="list-style-type: none"> Прикосновение к этому сенсору в режиме выбора и настройки программы позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой) а также – перейти к выбору этапа в программе “Хлеб”.
«Защита от детей» Блокировка сенсоров от случайного срабатывания	<ul style="list-style-type: none"> Длительное (более 2 секунд) удержание сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” включает/отключает блокировку сенсорной панели от случайного нажатия. При включенном блокировке на дисплее мультиварки отображаются символы Ch-L, в приложении «POLARIS: IQ home» кнопка «Защита от детей» выделена темным фоном и при случайном касании сенсоров на мобильное устройство поступает уведомление о срабатывании защиты от случайного касания. При включенном блокировке прибор при касании сенсоров выдает удлиненный звуковой сигнал. Из приложения включить/отключить блокировку кнопок возможно кнопкой «Защита от детей».
 «<>» и «>>»	<ul style="list-style-type: none"> Данные сенсоры служат для установки времени приготовления в автоматических программах и программе «Мой Рецепт Plus», а также для выбора номера этапа в программах “Хлеб” и “Мой Рецепт Plus”. Прикосновение к одному из этих сенсоров и его удержание в течение 2 секунд при прохождении программы «Мой Рецепт Plus» позволяет перейти к изменению времени и температуры в процессе приготовления блюда, если изменение указанных параметров предусмотрено выполняемой программой. Одновременное нажатие этих сенсоров изменяет режим работы WIFI модуля (см. п. 4.1).

Сенсор	Значение
○	<p>Датчик жестов.</p> <p>Данным прибором можно управлять жестами. Для активации этой функции необходимо сопряжение прибора с приложением Polaris IQ Home (см. раздел 4.1 «Дистанционное управление прибором через WIFI»).</p>

3.3. ДИСПЛЕЙ


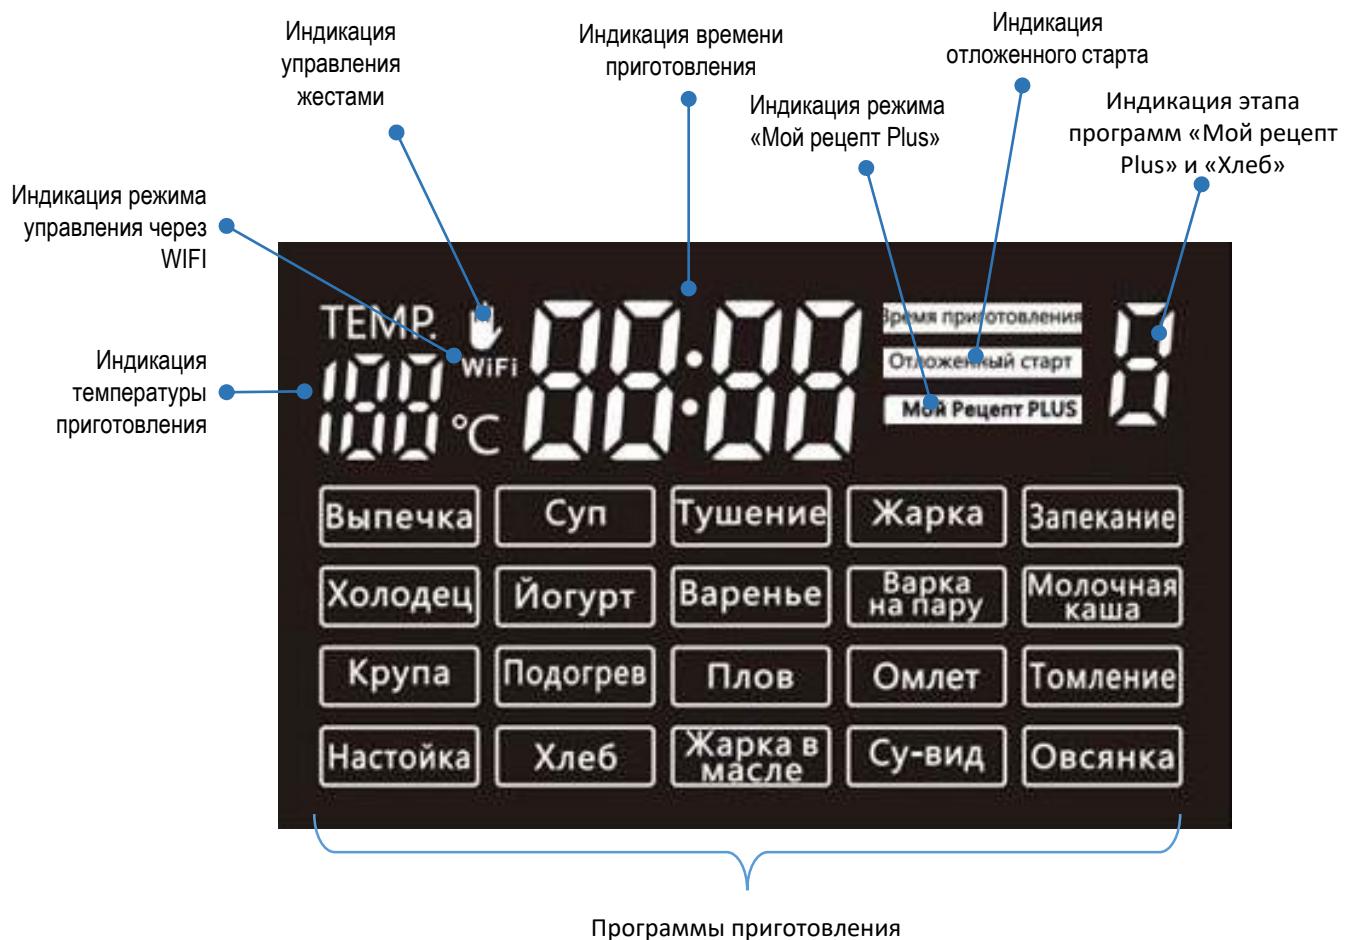


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.

Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.

- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

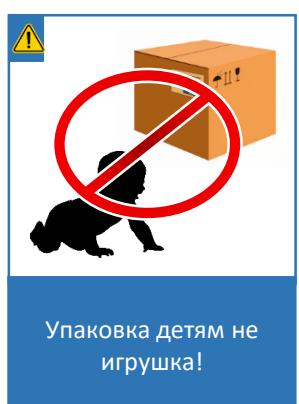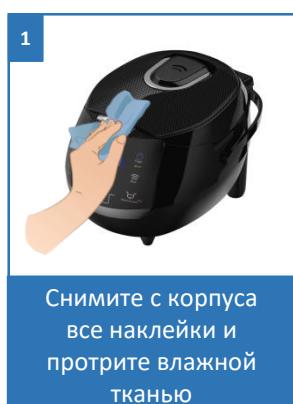


4.1. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ ЧЕРЕЗ WIFI

- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home» на Ваш телефон



на Ваш

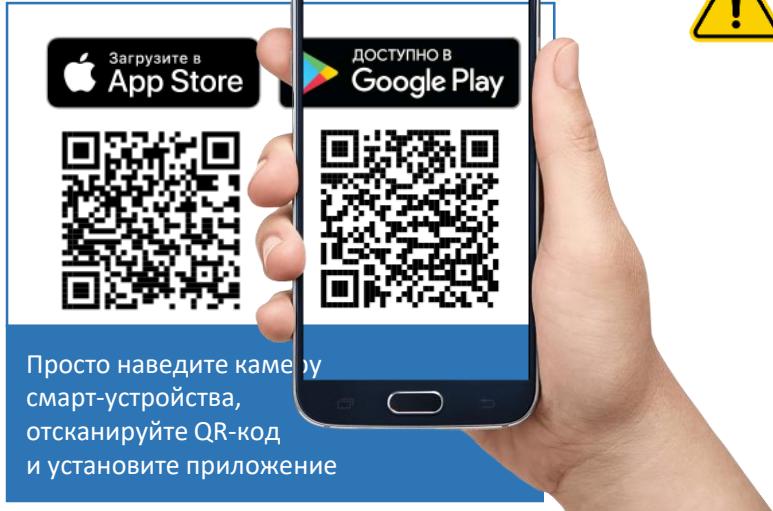

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.

Используя приложение, Вы можете управлять мультиваркой из любой точки мира через интернет: запускать любые режимы, устанавливать таймер отложенного старта, создавать и сохранять собственные рецепты в режиме приложения «Мой рецепт Plus» длиной вплоть до 9 шагов или воспользоваться любым из почти 1000 рецептов из базы приложения: просто выбирайте понравившиеся рецепты в приложении на Вашем смартфоне, отправляйте их в мультиварку, загружайте продукты в чашу, и прибор под руководством приложения приготовит блюдо по программе, заданной рецептом.




Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки мультиварки, если приложение предлагает Вам это сделать.

Настройка подключения мультиварки к сети WiFi


- Включите мультиварку в сеть
- Подключите телефон к Вашей домашней сети WiFi
- Откройте приложение Polaris IQ Home

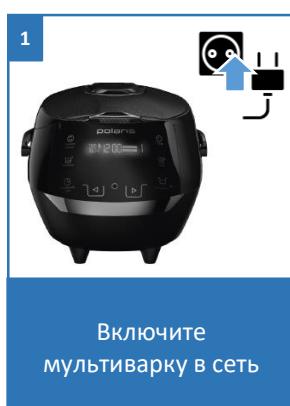

Включите
мультиварку в сеть




Подключите телефон
к Вашей домашней
сети WiFi

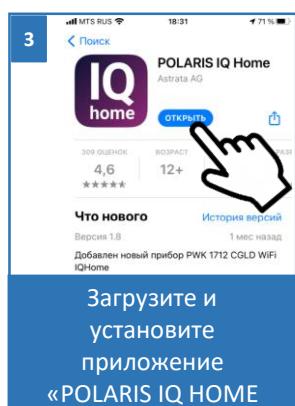


Загрузите и
установите
приложение
«POLARIS IQ HOME»



Откройте
приложение Polaris
IQ Home

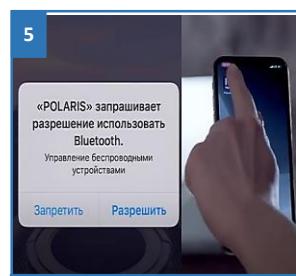

Разрешите
приложению доступ
к запрашиваемым
функциям телефона

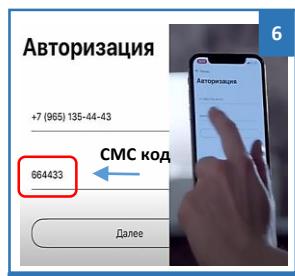

Для авторизации
введите номер тел.,
на который
отправлено смс
сообщение, либо
войдите по учетной
записи телефона




На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)


Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку (PMC 5060 Smart Motion)
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI предложенной приложением (PMC 5060 Smart Motion)
- Вернитесь в приложение, нажав стрелку «<».
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте на корпусе прибора кнопки «<» и «>» до однократного звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится и телефон вернется в исходную сеть.
 - В приложении нажмите кнопку «Продолжить».
 - Если сопряжение не произошло, произведите сброс блендура на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

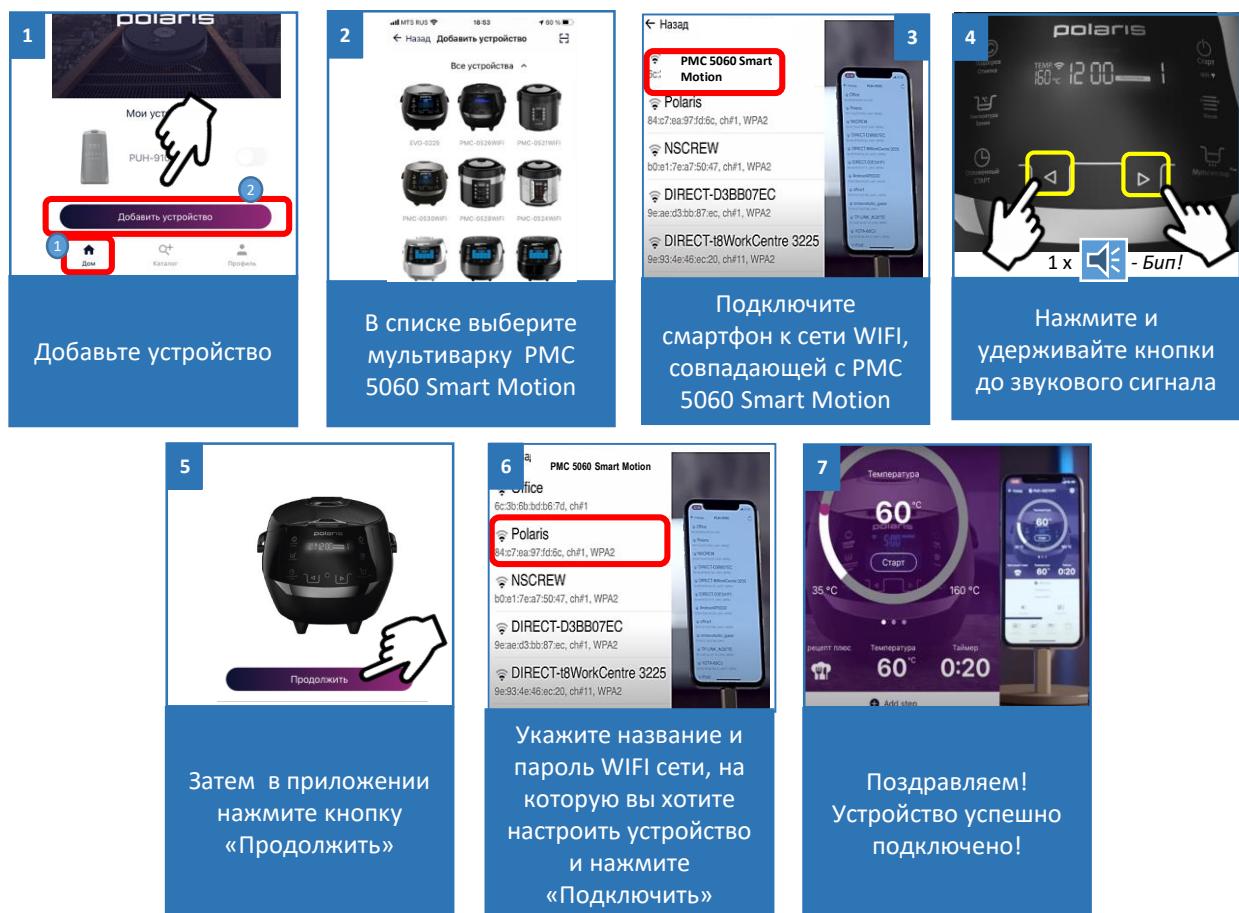







Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите мультиварку (PMC 5060 Smart Motion) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопки « < » и « > » до звукового сигнала.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

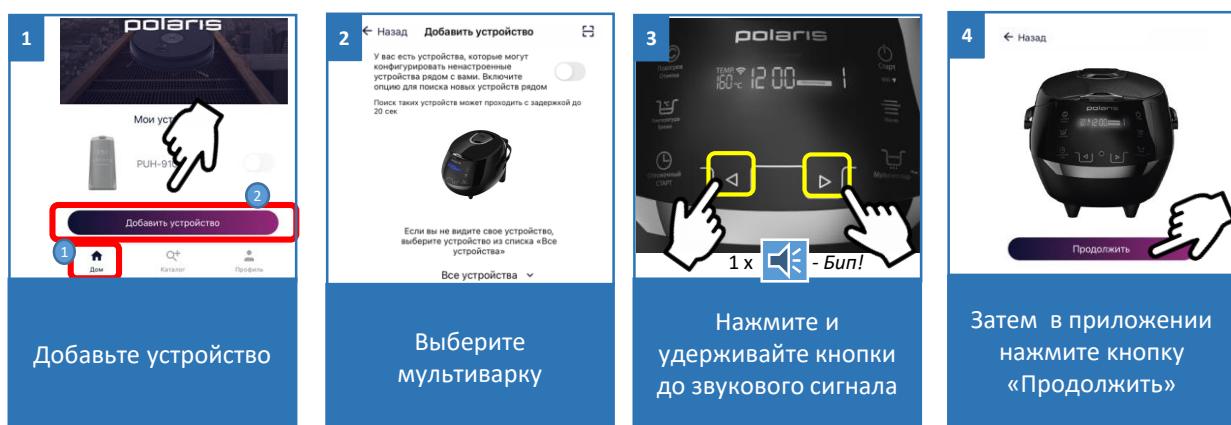

Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики)


- Нажмите и удерживайте кнопки « < » и « > » до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку (PMC 5060 Smart Motion.)
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети PMC 5060 Smart Motion
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопки « < » и « > ». до звукового сигнала.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

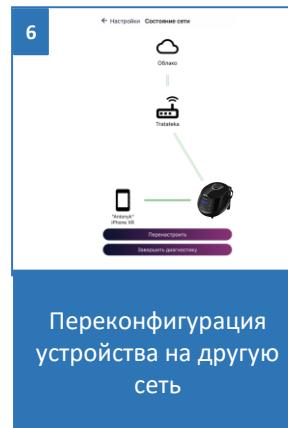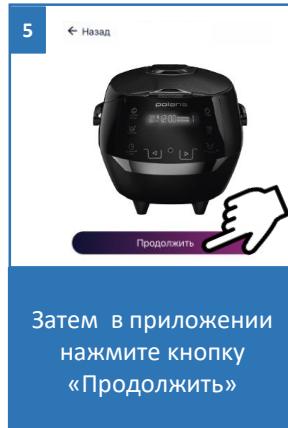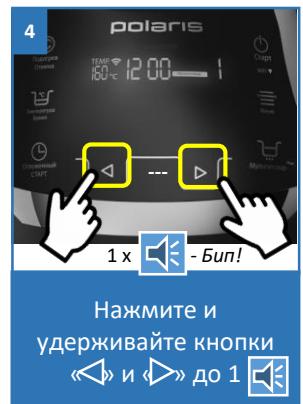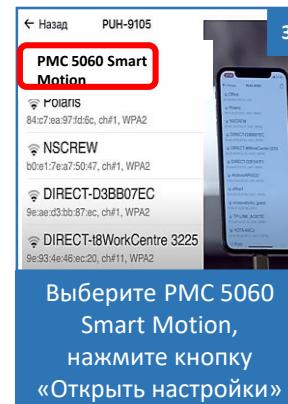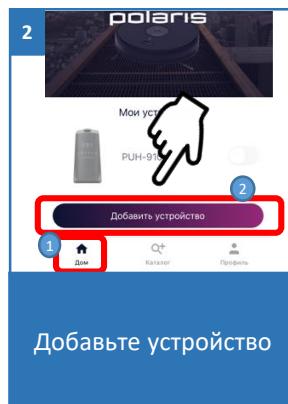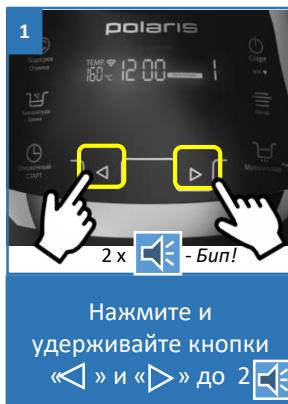

Для телефонов с операционной системой iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку (PMC 5060 Smart Motion)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI “PMC 5060 Smart Motion”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку « < » и « > » до звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»

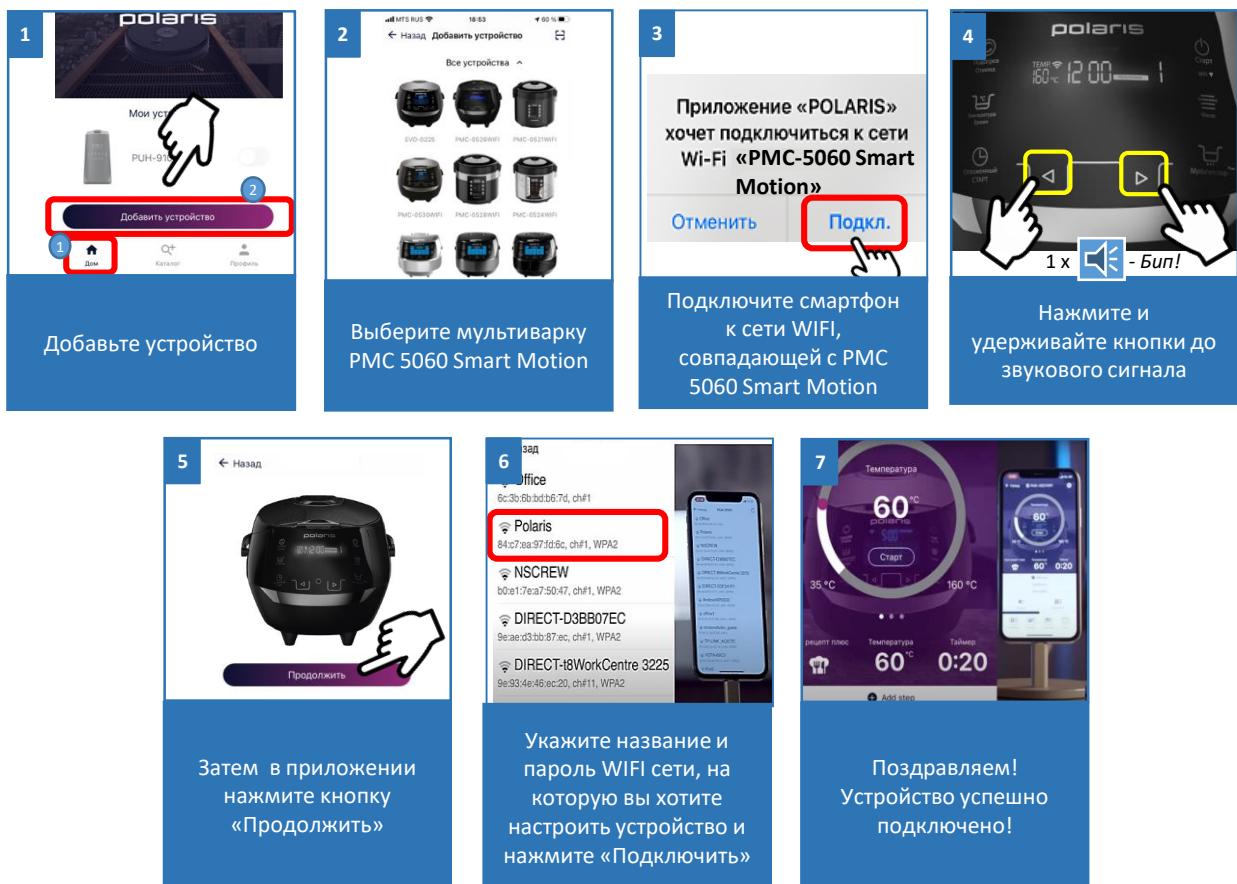


Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите мультиварку (PMC 5060 Smart Motion) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопки «<» и «>» до звукового сигнала.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»




Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте кнопки «<» и «>» до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мультиварку (PMC 5060 Smart Motion).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI “PMC 5060 Smart Motion”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопки «<» и «>» до звукового сигнала, индикатор WIFI начнет быстро мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Завершить настройку» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Перенастроить» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «Перенастроить»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить мультиварку, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится

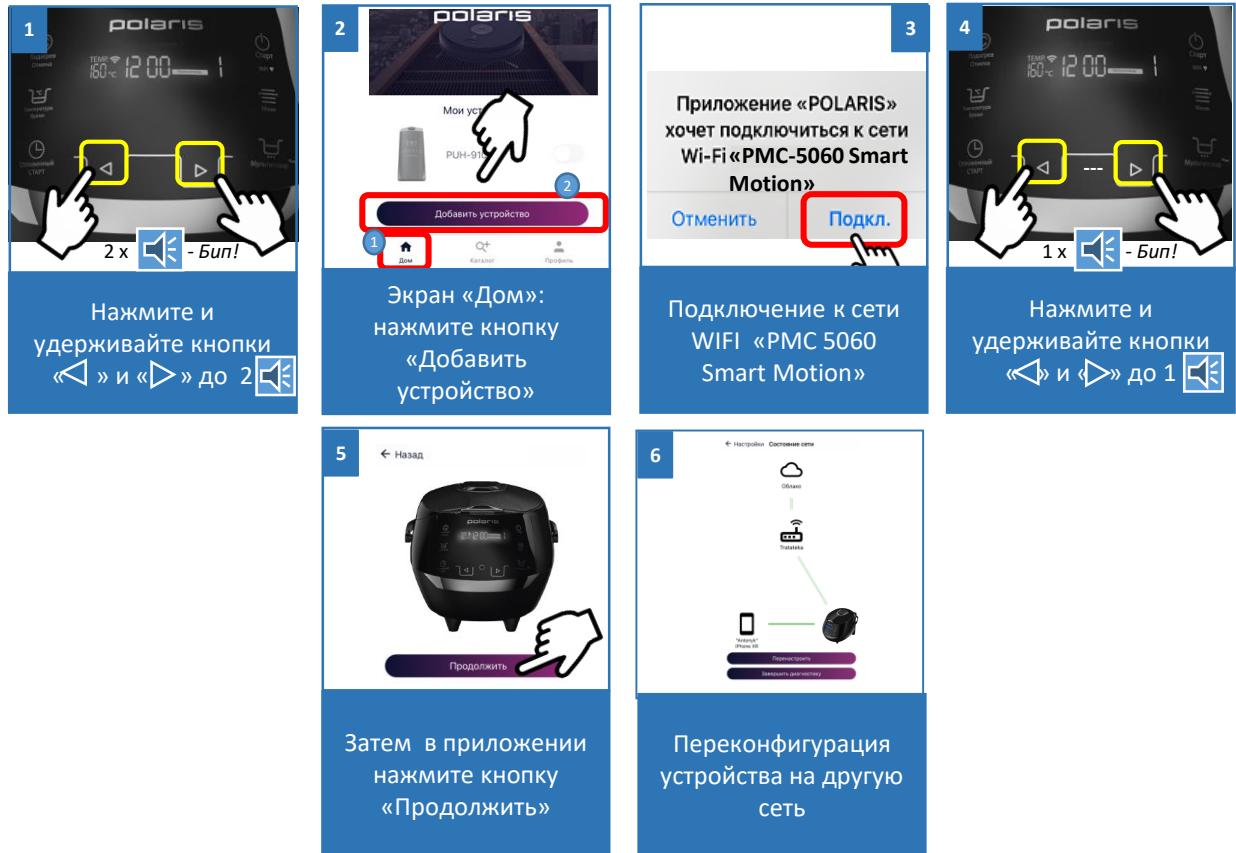

ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI

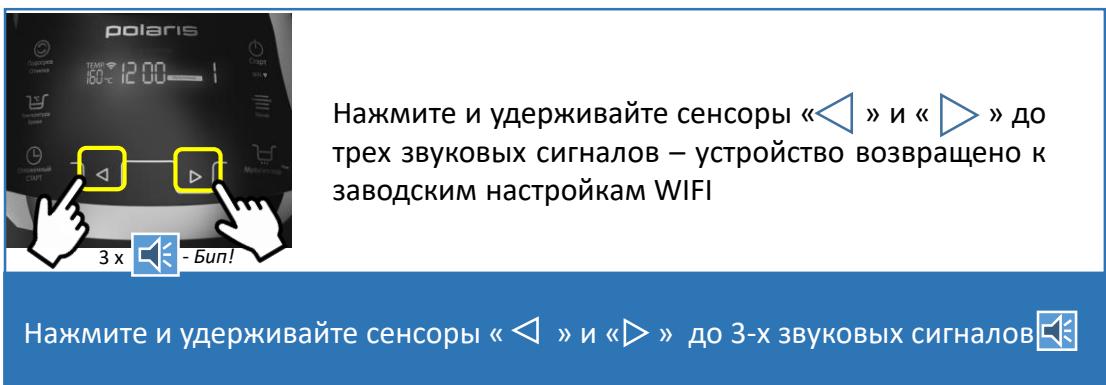


НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ Polaris IQ Home

1) Описание функции контроля прав над прибором и передачи управления прибором другим лицам. Данные функции одинаковы для абсолютно всех приборов линейки IQHome.

- Передача управления. Необходимо пройти в меню «Контроль прав», нажать на значок поделиться в правом верхнем углу (после этого на экране появится QR код Вашего прибора) и выбрать далее один из двух вариантов:

- отправить ссылку на устройство через мессенджер или почту – для этого на открывшемся экране с QR-кодом нажать в правом верхнем углу значок поделиться и выбрать способ, которым отправить ссылку (WhatsApp, sms, email и т.п.);
- на втором телефоне нажать на главном экране кнопку «Добавить устройство», в открывшемся окне нажать на кнопку сканера в правом верхнем углу и просканировать камерой телефона QR-код на экране первого телефона;

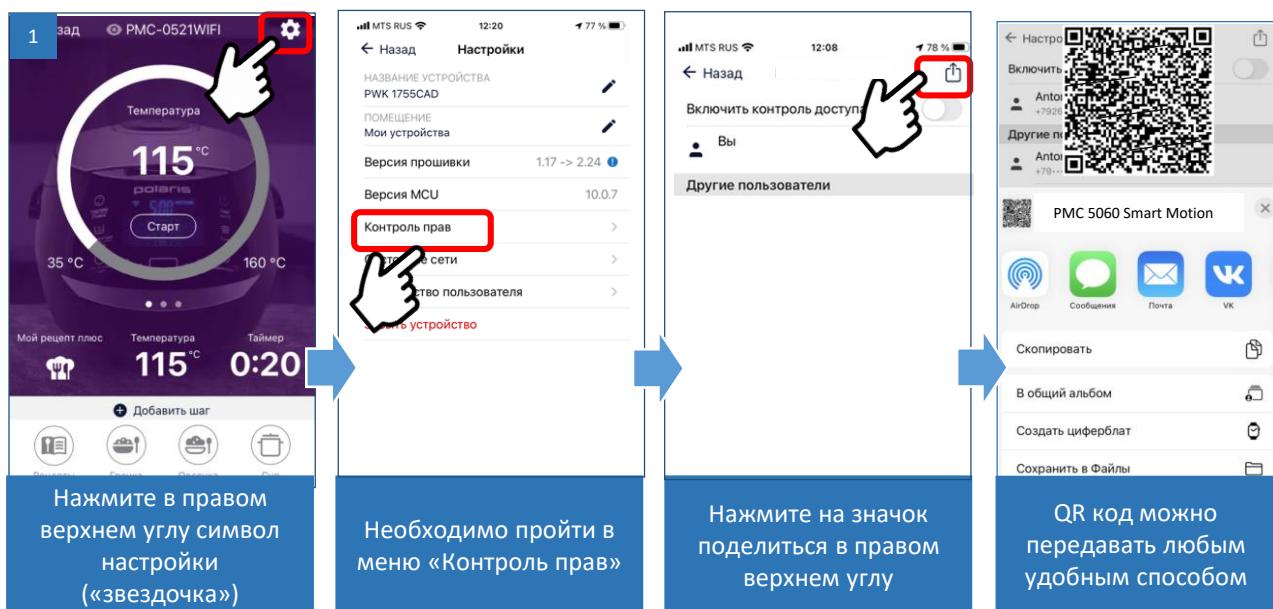


2) Администрирование прав.

К одному прибору может подключаться и управлять им неограниченное количество пользователей. Для администрирования их прав, нужно зайти в настройки прибора и, далее, в меню «Контроль прав». Переключить триггер «Включить контроль доступа» - таким образом текущий пользователь становится администратором этого прибора и может назначить всем другим подключенными пользователям различный уровень доступа: 1) администрирование - полное управление устройством + возможность определения прав других пользователей; 2) управление – полное управление устройством без возможности определения прав других пользователей; 3) просмотр – просмотр текущего состояния прибора без возможности управления. До тех пор, пока триггер «Включить контроль доступа» включен, все новые пользователи, которые тем или иным способом будут подключаться к прибору, будут получать права только на просмотр.

Для получения прав на управление прибором им нужно будет обратиться к администратору прибора. Выключить триггер может только пользователь с правами администратора. Если выключить этот триггер, то все подключенные и вновь подключающиеся пользователи получают полные права на управление прибором

3) База рецептов

Из приложения доступна база из более, чем 800 автоматических рецептов, содержащих подробное описание каждого шага приготовления блюда. Необходимо обратить внимание, что часть шагов в рецептах автоматическая, а часть – требует участия пользователя (например, доложить необходимые продукты в чашу) и для их запуска нужно будет нажать соответствующую кнопку в приложении.

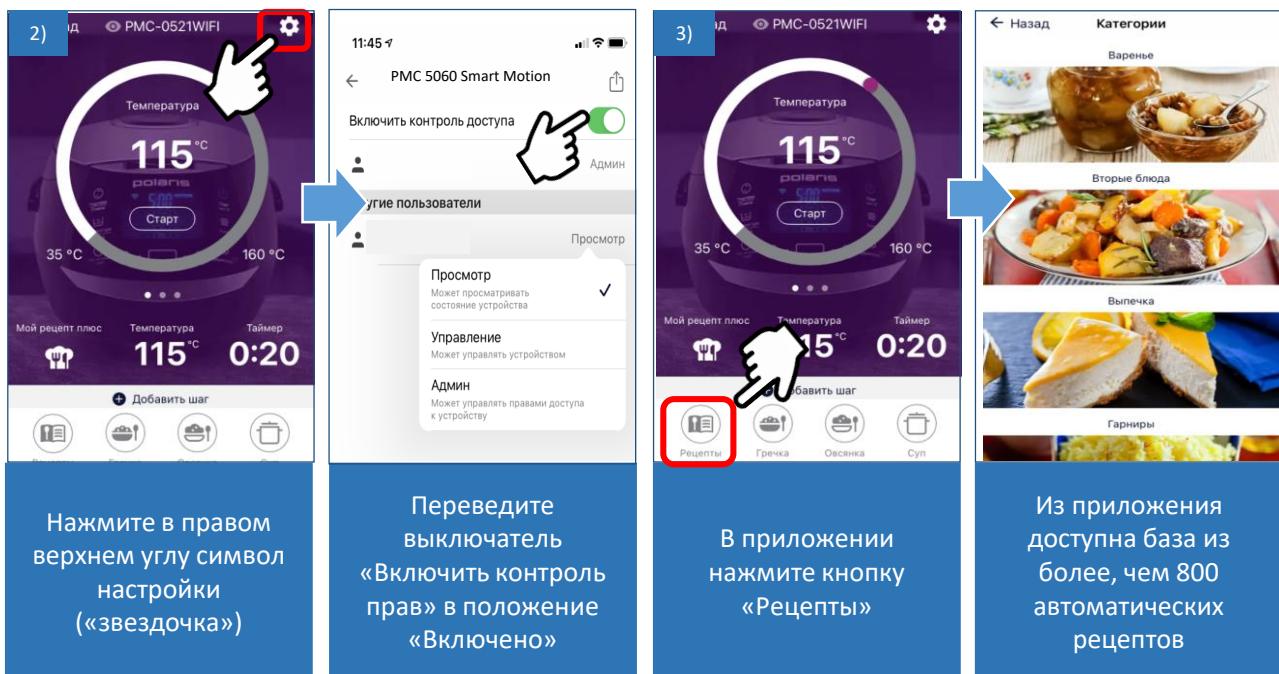

4) Персональные рецепты пользователя.

Пользователь может сохранить свой персональный рецепт, состоящий из нескольких шагов режима «Мой рецепт PLUS». Для этого включите в приложении режим «Мой рецепт Plus» и нажмите кнопку «Добавить шаг» и задайте необходимую температуру и время шага. Нажмите кнопку «Добавить шаг» для добавления каждого последующего шага. По окончании последовательности нажмите кнопку «Сохранить» и задайте имя Вашего рецепта. Созданные таким образом рецепты будут храниться в приложении в меню «Персональные». Вы можете поделиться этим рецептом с любым другим пользователем мультиварки линейки IQHome любым удобным способом (почта, мессенджер, sms, социальные сети и т.д.). Для этого зажмите кнопку выбранного персонального рецепта и перетяните ее на появившийся значок «поделиться».

5) Отложенный старт.

При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться возможностью отложить старт и приготовить блюдо через установленное время или к установленному времени.

Для этого предусмотрены параметры «Относительный» и «Абсолютный».

- «Относительный» отложенный старт означает, что блюдо будет готово через установленное время
- «Абсолютный» отложенный старт – используется для установки времени, к которому блюдо должно быть готово.




6) Функция «Защита от детей».

- Нажмите кнопку «Защита от детей» в приложении
- Прибор издаст 1 звуковой сигнал, на дисплее будет высвеченна надпись “Ch-L” (Child Lock) и индикация кнопки «Старт» будет мигать белым светом.
- При нажатии на кнопку «Защита от детей» еще раз – защита снимается, все кнопки становятся снова активны для дальнейшей работы.

Более подробную информацию по управлению мультиваркой с помощью Wi-Fi Вы можете найти [в приложении Polaris IQ Home](#).

5. УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ

Данным прибором можно управлять жестами. Для активации этой функции необходимо сопряжение прибора с приложением Polaris IQ Home (см. раздел 4.1 «Дистанционное управление прибором через WiFi»).

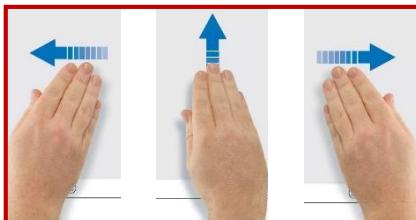


ВНИМАНИЕ!

Управление мультиваркой с помощью жестов может потребовать определённой тренировки!

Активировать режим работы жестов возможно в пункте меню приложения «Настройка / Настройка жестов». По умолчанию в приложении выбран режим «**жесты выключены**»:

- Жесты ВЫКЛЮЧЕНЫ** - жесты выключены. Жесты отключены, команды с датчика жестов не считываются, мультиварка работает в обычном сенсорном режиме;
- Жесты ВКЛЮЧЕНЫ** - жесты включены, но они деактивируются через 30 секунд после отправки последней команды и для продолжения использования датчика жестов потребуется их заново активировать;
- Жесты ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕГДА** - жесты всегда включены.

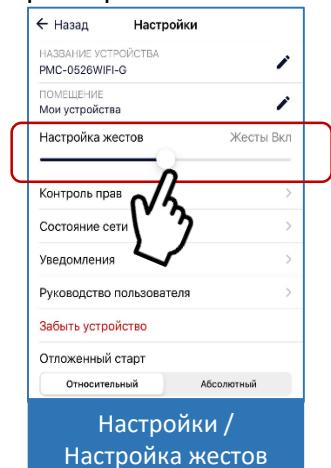


Для корректной работы мультиварки с датчиком жестов, движения рукой необходимо выполнять на расстоянии ≈10-20 см от датчика движения на панели и не более ≈ 15 см вправо – влево.

5.1. АКТИВАЦИЯ ЖЕСТОВ

Удерживайте руку вблизи датчика в течение 3 секунд, после чего экран подсветится и включится индикатор работы датчика жестов на экране.

Жесты активации могут работать при включенной и выключенной программе готовки в мультиварке.

Функция управления жестами отключается после 30 секунд ожидания.

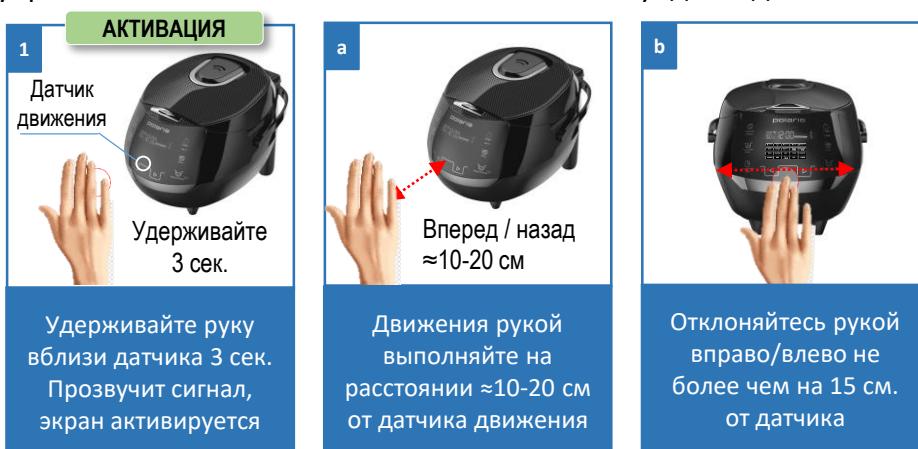

5.2. ВЫБОР ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ЖЕСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
↑	Первый жест ВВЕРХ - открытие крышки мультиварки
←	ВЛЕВО - выбор режима перемещается по сетке режимов влево
→	ВПРАВО - выбор режима перемещается по сетке режимов вправо
↑	ВВЕРХ (если это не первый жест после включения датчика) - выбор режима перемещается по сетке режимов вверх
↓	ВНИЗ - выбор режима перемещается по сетке режимов вниз
вперед	(от себя) подтверждение выбора необходимого режима и переход к выбору температуры (для режимов, где это поддерживается, если режим не поддерживает изменение температуры, то осуществляется переход к изменению таймера)

АКТИВАЦИЯ

1 Датчик движения
Удерживайте 3 сек.
Удерживайте руку вблизи датчика 3 сек. Прозвучит сигнал, экран активируется

a Вперед / назад ≈10-20 см
Движения рукой выполните на расстоянии ≈10-20 см от датчика движения

b Вправо / влево ≈ 15 см
Отклоняйтесь рукой вправо/влево не более чем на 15 см. от датчика

2 ОТКРЫТЬ КРЫШКУ
Жест вверх
ВВЕРХ - открытие крышки

3 ВЫБОР РЕЖИМА
ВЛЕВО / ВПРАВО – выбор режима приготовления
Выбираемая программа мигает

4 ВЫБОР РЕЖИМА
ВВЕРХ / ВНИЗ – выбор режима приготовления
Выбираемая программа мигает

5 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
ВПЕРЕД (от себя) – подтверждение выбора необходимого режима
Жарка


5.3 НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ЖЕСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
↑ ВВЕРХ	открытие крышки мультиварки
← ВЛЕВО	уменьшение температуры
←● ВЛЕВО с удержанием	(жест влево и удержание руки слева от датчика) уменьшение температуры, через секунду удержания руки начнется непрерывное уменьшение температуры. Если убрать руку из левой области датчика, то это действие остановит быстрое переключение температуры.
→ ВПРАВО	увеличение температуры
●→ ВПРАВО с удержанием	(жест вправо и удержание руки справа от датчика) увеличение температуры, через секунду удержания руки начнется непрерывное увеличение температуры. Если убрать руку из правой области датчика, то это действие приведет к остановке быстрого переключения температуры.
ВПЕРЕД	(от себя) подтверждение выбора температуры и переход к выбору таймера

5.4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ЖЕСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
↑ ВВЕРХ	открытие крышки мультиварки
← ВЛЕВО	уменьшение времени
←● ВЛЕВО с удержанием	(жест влево и удержание руки слева от датчика) уменьшение времени, через секунду удержания руки начнется непрерывное уменьшение времени. Если убрать руку из левой области датчика, то это действие остановит быстрое переключение времени.
→ ВПРАВО	увеличение времени приготовления
●→ ВПРАВО с удержанием	(жест вправо и удержание руки справа от датчика) увеличение времени, через секунду удержания руки начнется непрерывное увеличение времени. Если убрать руку из правой области датчика, то это действие приведет к остановке быстрого переключения времени.
ВПЕРЕД	(от себя) Запуск программы

После 30 секунд ожидания логика работы жестов переходит в меню выбора режима

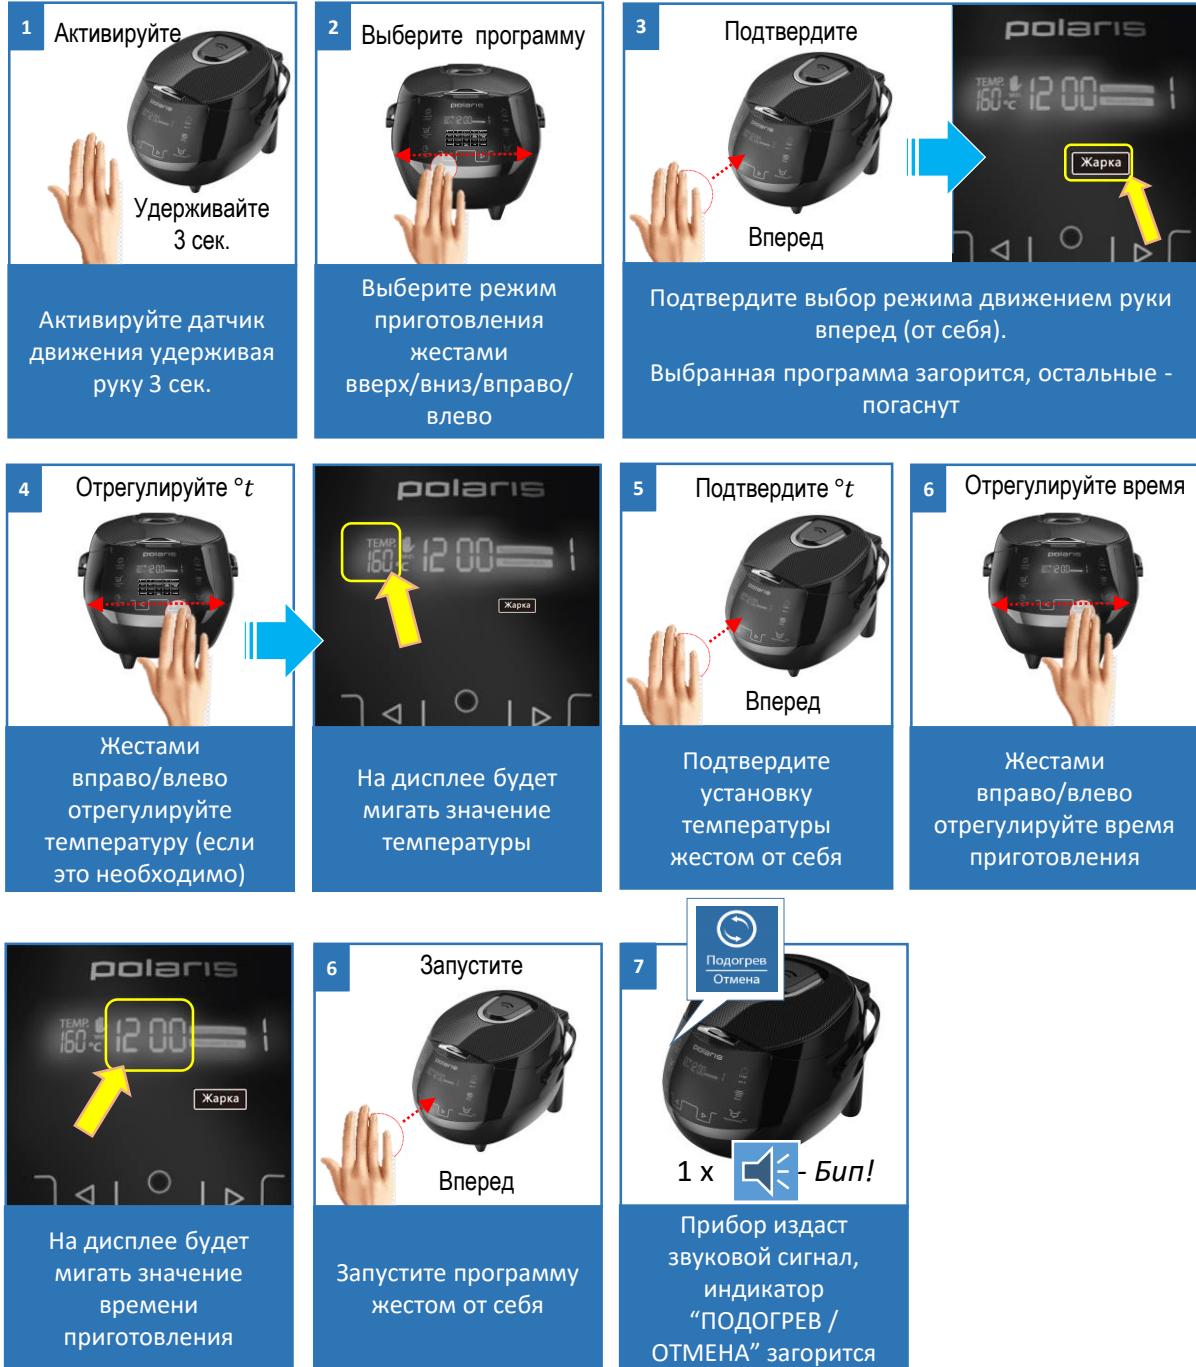

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КНОПКАМИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обогранием остатков масла, используемого при производстве.




Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.


- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши на одну треть.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остывть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.




Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.

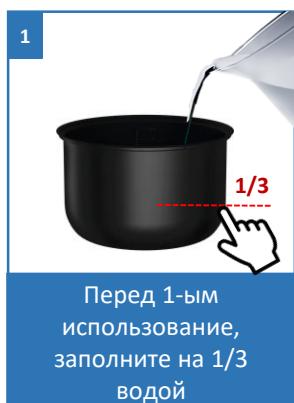

Перед 1-ым
использование,
заполните на 1/3
водой

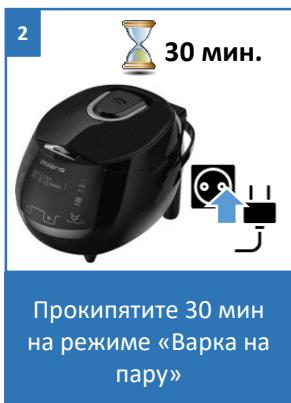

Прокипятите 30 мин.
на режиме «Варка на
пару»

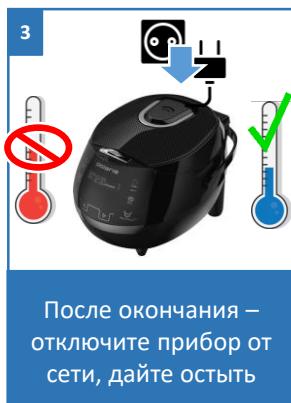

После окончания –
отключите прибор от
сети, дайте остывть



Слейте воду из чаши,
протрите насухо,
оставьте сушиться



Протрите
уплотнительное
кольцо крышки
салфеткой



На заметку!

Рабочие режимы «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.



Внимание!

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности


6.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Придерживайте крышку при открывании.
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.



Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора

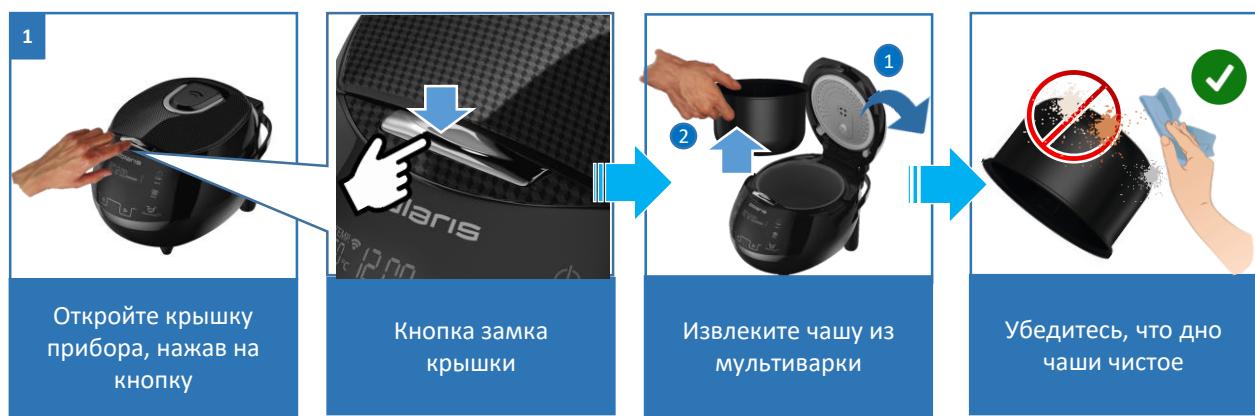

2. Поместите необходимые продукты в чашу.

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.



Внимание! В программах «Жарка», «Жарка в масле» и «Су-вид» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры. Прогрев осуществляется без продукта, с закрытой крышкой.

Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. После сигнала начинается обратный отсчет времени приготовления и можно закладывать продукты.



3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям




5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.



Внимание!
Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. п.10 «Технические характеристики»)

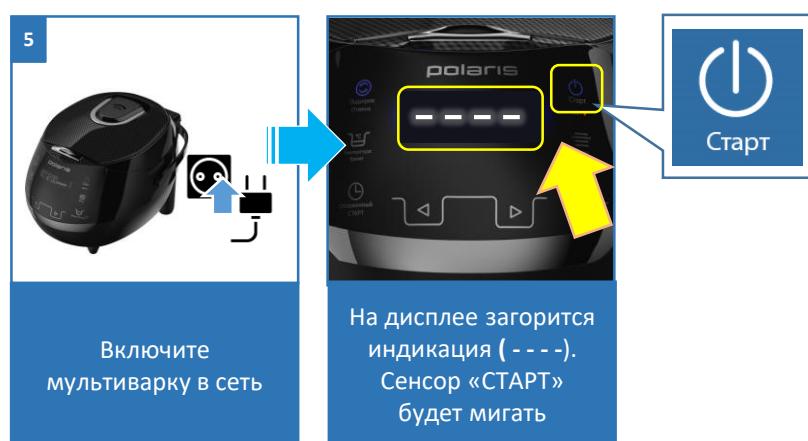

6. Выберите программу приготовления касанием сенсора “МЕНЮ”

- Каждое касание сенсора “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
- На дисплее отображаются названия программ приготовления.
- Название выбранной программы и таймер, показывающий время ее выполнения по умолчанию, будут мигать.
- Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.

7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда

- Касанием сенсоров « < » и « > » установите время приготовления, если оно отличается от значения, установленного по умолчанию.
- Название выбранной программы и таймер мигают при установке.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный.
- Максимальное время работы в многоступенчатой программе «Мой Рецепт Plus» - 9 часов 55 минут.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле» и «Мой Рецепт Plus»)

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
- На дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
- Касанием сенсора “ТЕМПЕРАТУРА” установите температуру приготовления. При каждом касании сенсора температура изменяется на один шаг в сторону увеличения, минимальное значение диапазона доступно после достижения максимального значения.
- Диапазон изменения температуры - согласно программе приготовления.
- Диапазон изменения температуры в программе «Жарка» - от 100°C до 160°C,
- «Мой Рецепт Plus» - от 35°C до 160°C
- «Жарка в масле» - от 150°C до 170°C.



9. Запустите программу приготовления

- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал

Внимание!

 Если вы не нажмете сенсор “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления - настройки сбиваются, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта на дисплее будет гореть название программы и время приготовления, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 4.3.)
- Для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Варка на пару», «Су-вид» обратный отсчет времени начинается после достижения рабочей температуры
- Температуру (в программе «Мой Рецепт Plus») и длительность приготовления (во всех программах) можно изменить во время прохождения программы (см.п.4.4.)

10. Окончание программы

- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. 4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится заданная температура подогрева (73°C) и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим двухсекундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность – продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.



6.2. ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.



Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся


- Шаг установки времени отсрочки 10 минут.


 **Примечание:** При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», шаг установки отложенного старта – 1 минута

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- В программах «Су-вид», «Жарка», «Жарка в масле», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:


- Выберите программу приготовления последовательным касанием сенсора “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее загорится индикация «Отложенный старт».
- С помощью сенсоров « < » и « > » установите время, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикация «Отложенный старт» погаснет, мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится.

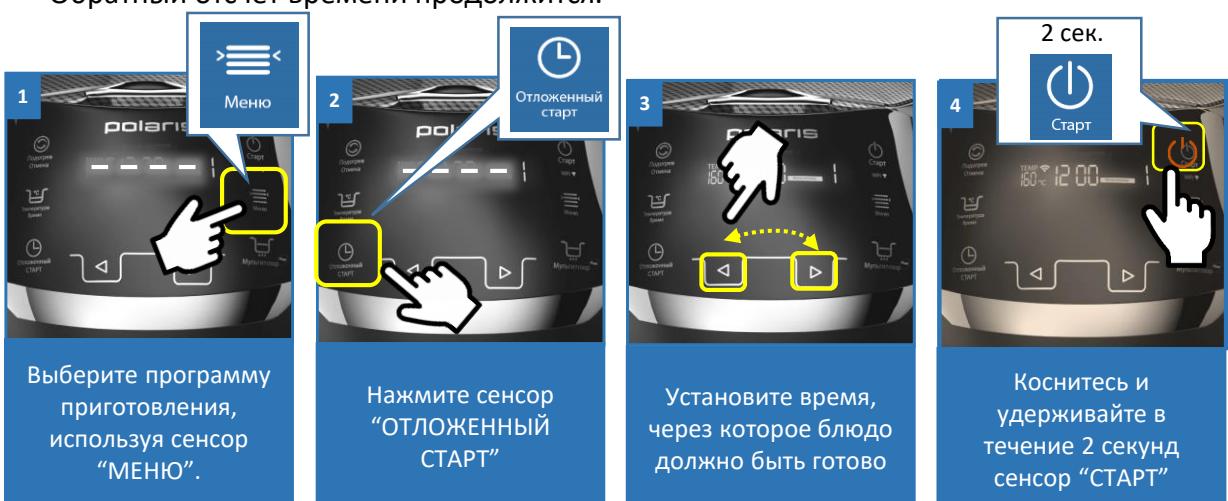

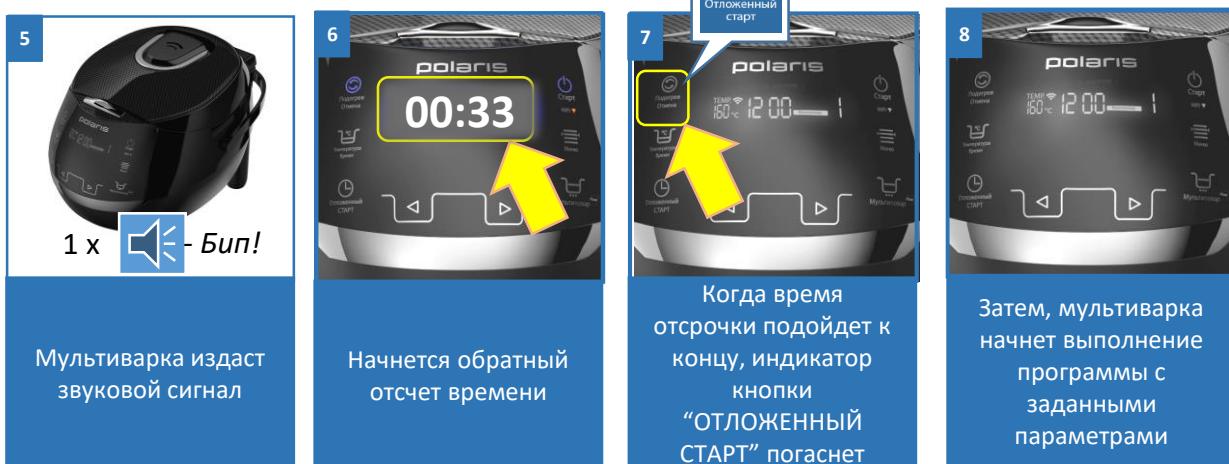

6.3. ОТКЛЮЧЕНИЕ/ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы коснитесь сенсора "СТАРТ".
- Прибор издаст звуковой сигнал и индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА" погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова коснитесь сенсора "СТАРТ", световой индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА" загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 73°C.

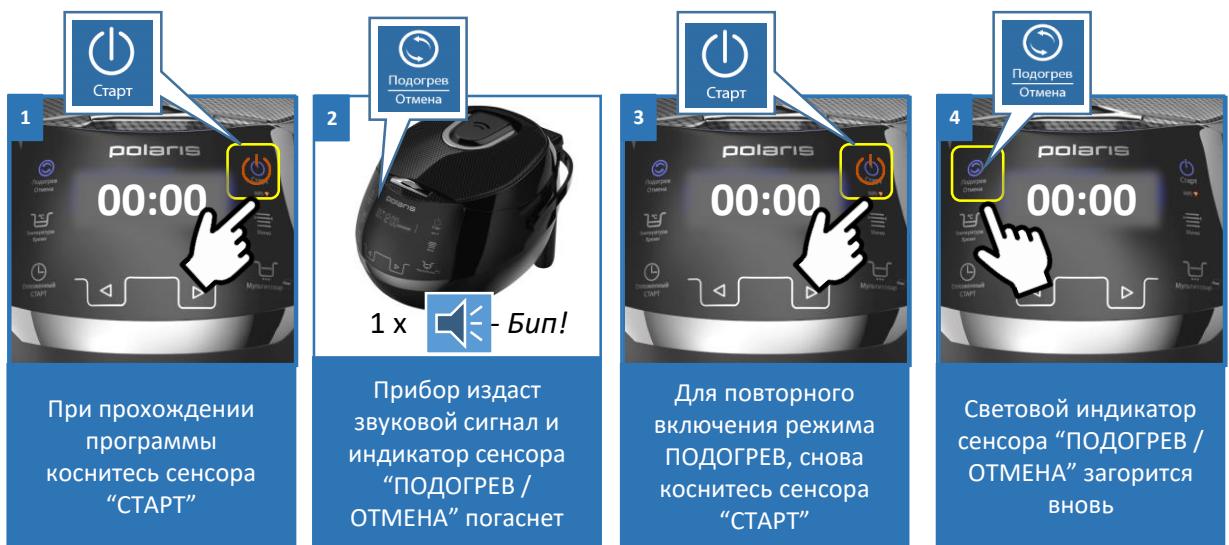

6.4. ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Вы можете изменить настройки времени и температуры приготовления блюда при прохождении программы "Мой Рецепт Plus".

Последовательность действий:

- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд один из сенсоров « < » и « > ».
- Таймер на дисплее начнет мигать.
- Измените время приготовления блюда касанием сенсоров « < » и « > ».
- Измените температуру касанием сенсора "ТЕМПЕРАТУРА".
- Для сохранения изменений коснитесь и удерживайте сенсор "СТАРТ", или программа перейдет в режим выполнения с новыми параметрами самостоятельно через 5 секунд после окончания внесения изменений.
- При изменении параметров необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы




6.5. ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время с помощью сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. Коснитесь и удерживайте этот сенсор в течение 2 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!




При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

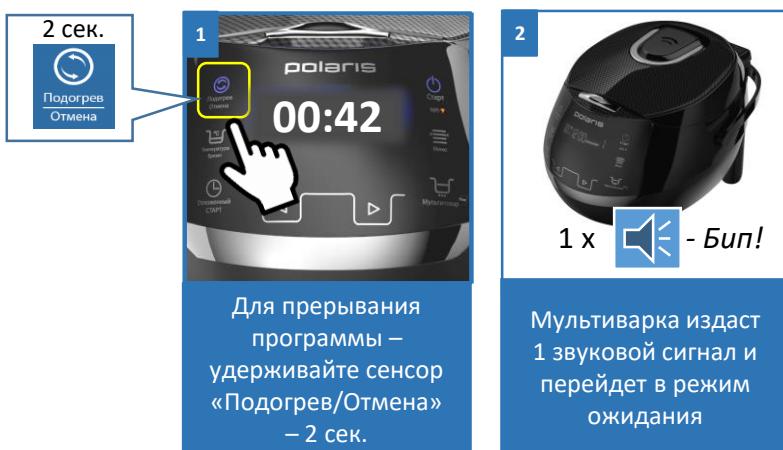

6.6. ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

При необходимости возврата к заводским настройкам и обнуления памяти рецептов Мой Рецепт Plus:

- Включите мультиварку в сеть, убедитесь, что мультиварка находится в режиме ожидания (на таймере прочерки, индикатор сенсора “Старт” мигает)
- Одновременно коснитесь сенсоров « < » и « > » и удерживайте их до трехкратного звукового сигнала (около 10 секунд).
- После обнуления все настройки сбрасываются, включая память рецептов Мой Рецепт Plus. Для управления при помощи приложения потребуется новое подключение (см. п. 4.1).

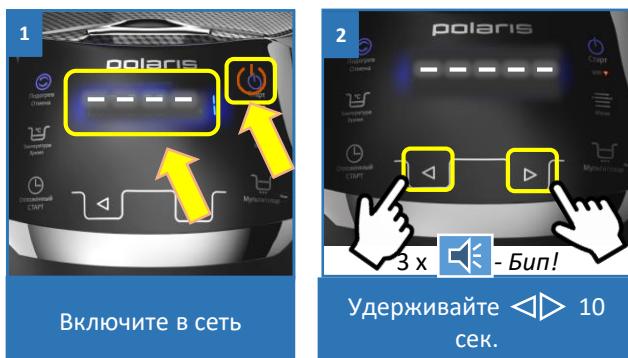

6.7. ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

«Мой рецепт Plus»



В данной модели мультиварки реализована многоэтапная программа ручной настройки «Мой Рецепт Plus», которая запускается из режима ожидания одноименным сенсором и позволяет устанавливать различную температуру на девяти последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа при суммарном времени работы до 9 часов 55 минут. Индикация этапа приготовления расположена в правом верхнем углу дисплея.

Для программы «Мой Рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.





4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея.
- Прибор находится в ждущем режиме.

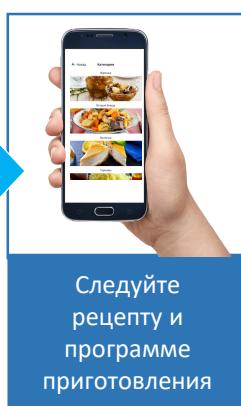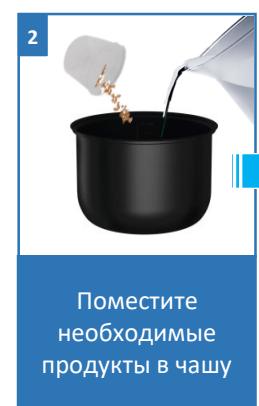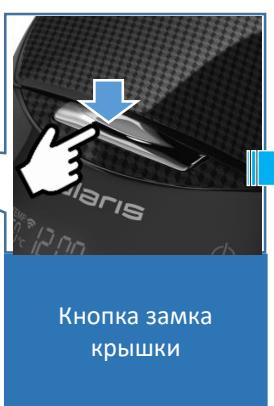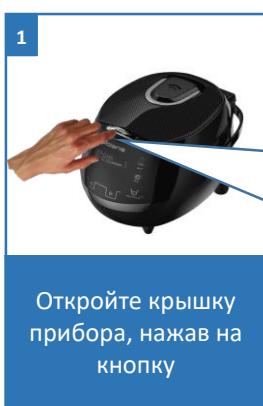



6. Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” и отпустите сенсор


- На дисплее загорится индикатор первого этапа приготовления «1».
- Надпись «Мой Рецепт Plus» на дисплее будет светиться на протяжении всего процесса установки параметров приготовления.
- Загорятся температура и время приготовления по умолчанию, 115°C и 20 минут соответственно. Индикация температуры будет мигать.

7. Установите время приготовления блюда на первом этапе.

- Касанием сенсоров « < » и « > » установите время приготовления на первом этапе.
- Шаг изменения времени:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут - от 45 минут до 1, 5 часа,
 - 10 минут - от 1,5 до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 12 часов

8. Установите время приготовления блюда на первом этапе

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА”.
- Начнет мигать индикатор температуры приготовления вместе с индикатором времени. Последовательным касанием данного сенсора установите нужное значение температуры.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения температуры: 5 °C
- Максимальное время приготовления при температуре выше 140°C – 2 часа

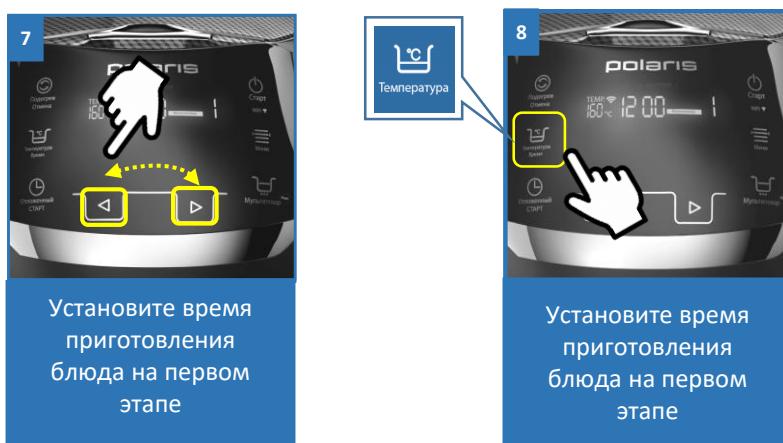

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Коснитесь сенсора «Мой Рецепт Plus» снова.
- В верхнем правом углу дисплея загорится индикация второго этапа приготовления «2».
- На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию для второго этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления


10. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчет времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- При приготовлении на дисплее будут гореть индикаторы программы «Мой Рецепт Plus», номер этапа, время и температура приготовления, а также индикаторы сенсоров “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит

12. Отключите устройство

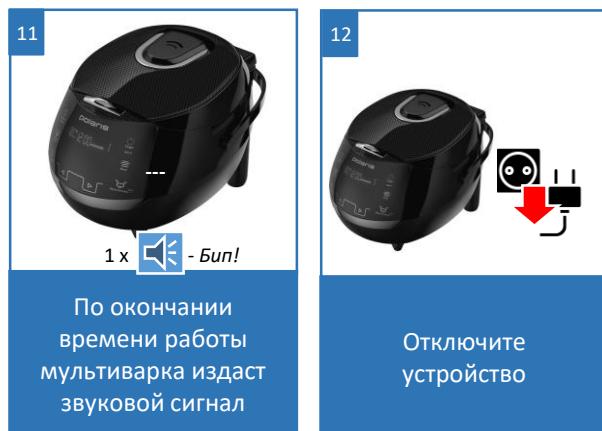

«ВЫПЕЧКА»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.).

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Выложите тесто в чашу и разровняйте

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче вынимать.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку.



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Выпечка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Выпечка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом 10 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.).

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Суп» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Суп» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы, и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ТУШЕНИЕ»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.).

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.



Внимание!

Наличие жидкости в чаше обязательно.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Тушение» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Тушение» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ЖАРКА»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

5. Выберите программу «Жарка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Жарка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 мин.
- Загорится температура приготовления по умолчанию -160°С.

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

7. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон температуры может варьироваться от 100°С до 160°С с шагом 10°С в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА”, значение температуры на дисплее начнет мигать.
- Касанием данного сенсора установите температуру приготовления.
- Во время установки температуры приготовления значение температуры и время прохождения программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную 2-х секундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- НЕ закрывайте крышку.



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

1 Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2 Извлеките чашу из мультиварки

3 Налейте в чашу небольшое количество масла

4 Установите чашу в мультиварку

5 Включите мультиварку в сеть

6 На дисплее загорится индикация (---). Ждущий режим

7 Выберите программу «Жарку», касанием сенсора “МЕНЮ”

8 На дисплее загорится время по умолчанию 50 мин

9 Установите время приготовления

10 Установите температуру приготовления

11 Запустите программу

12 Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева

13 1 x - Бип!

«ЗАПЕКАНИЕ»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу Установите чашу в мультиварку

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!



При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Запекание» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Запекание» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ХОЛОДЕЦ»

Программа предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.).

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку



Внимание!

Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать
- Прибор находится в ждущем режиме

6. Выберите программу «Холодец» касанием сенсора “МЕНЮ”

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Холодец».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
- Также загорится индикатор работы программы

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 1 час.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ЙОГУРТ»

Мультиварка является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для приготовления йогурта, установите их в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку



Внимание!

Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать
- Прибор находится в ждущем режиме

6. Выберите программу «Йогурт» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Йогурт» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов с шагом 30 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт врем

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

10. Отключите устройство



«ВАРЕНЬЕ»

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для приготовления йогурта, установите их в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу



Внимание!

Наличие жидкости в чаше обязательно

3. Установите чашу в мультиварку



Внимание!

Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. НЕ закрывайте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Варенье» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Варенье» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 10 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ВАРКА НА ПАРУ»

Мультиварка PMC 5060 Smart MotionIQ Home может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер-пароварка поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте воду в чашу. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер-пароварку, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

Внимание!

Наличие воды в чаше обязательно

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Варка на пару» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Варка на пару» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 мин.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Обратный отсчет времени начнется по достижении рабочей температуры 100 °C.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«МОЛОЧНАЯ КАША»

ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ЧАШУ ПРОДУКТАМИ ВЫШЕ ПОСЛЕДНЕГО ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ.

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку



Внимание!

Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Молочная каша» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Молочная каша» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления.
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.
- При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.



Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.

- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы

10. Отключите устройство



«КРУПА»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку



Внимание!

Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Крупа» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Крупа» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 мин.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство



«ПОДОГРЕВ»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!



Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки. При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную 2-х секундным удержанием сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

4. Закройте крышку

Внимание!



При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Подогрев» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Подогрев» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 мин.

7. Установите время подогрева готового блюда по желанию

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ПЛОВ»

Данная программа предназначена для приготовления плюва.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **держать крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!

 При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Плов» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Плов» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«ОМЛЕТ»

Программа «Омлет» предназначена для приготовления нежного, воздушного завтрака. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Выберите программу «Омлет» касанием сенсора “МЕНЮ”

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Омлет».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
- Также загорится индикатор работы программы

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Касанием сенсоров “ ” и “ ” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Омлет», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА" горит.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора "ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА".



«ТОМЛЕНИЕ»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!



При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Томление» касанием сенсора “МЕНЮ”

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Томление».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом 20 минут.
- Касанием сенсоров “>” и “<” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



«НАСТОЙКА»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу..

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!



При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Настойка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Настойка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов с шагом 1 час.
- Касанием сенсоров “>” и “<” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Настойка» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ

10. Отключите устройство

«ХЛЕБ»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Программа является двухступенчатой. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!

 При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Хлеб» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Хлеб» на дисплее и таймер будут мигать.
- В правом верхнем углу загорится индикатор первого этапа приготовления «1».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа- 2 часа.

7. Установите время расстойки теста согласно рецептуре

- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “>” и “<” установите время первого этапа.
- Во время установки времени таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Установите время выпечки хлеба согласно рецептуре

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА” для того, чтобы перейти к настройке времени второго этапа.
- Индикатор этапа приготовления в правом верхнем углу начнет мигать.
- Коснитесь сенсора “”, и номер этапа приготовления сменится на «2».
- На таймере появится время по умолчанию для второго этапа- 1 час.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” снова.
- Таймер начнет мигать, теперь можно изменить значение температуры.
- Касанием сенсоров “” и “” установите время второго этапа.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов с шагом 5 минут.

9. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы, индикатор сенсора “СТАРТ” и индикатор номера этапа приготовления в правом верхнем углу дисплея.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени первого этапа приготовления.
- По окончании первого этапа, переход на второй этап происходит автоматически

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Хлеб» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ

11. Отключите устройство



«ЖАРКА В МАСЛЕ»

Программа «Жарка в масле» служит для быстрого обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)



Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте в чашу масло для жарки

- Количество масла не более 0,5 литра.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши

4. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

5. Выберите программу «Жарка в масле» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Жарка в масле» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Загорится температура приготовления по умолчанию -160°C

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 3 до 25 минут с шагом 1 минута.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления.
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

7. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон температуры может варьироваться от 150°C до 170°C с шагом 10°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, значение температуры на дисплее начнет мигать.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите температуру приготовления.
- Во время установки температуры приготовления значение температуры и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы, индикатор сенсора “СТАРТ” и заданное значение температуры.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
- В процессе жарки блюдо необходимо помешивать во избежание пригорания и контролировать его готовность.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Жарка в масле» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ

11. Отключите устройство



«СУ-ВИД»

Программа «Су-вид» позволяет сохранить мясным, рыбным и овощным блюдам максимум вкуса.

В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Продукты помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите продукт в вакуумный пакет

3. Налейте в чашу достаточное количество воды

4. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Су-вид» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Су-вид» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
- Загорится температура приготовления по умолчанию -75°C.

7. Установите время приготовления в соответствии с таблицей ниже

- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 12 часов с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон температуры может варьироваться от 48°C до 85°C с шагом 10°C в зависимости от рецепта
- приготовления блюда.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА”, значение температуры на дисплее начнет мигать.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите температуру приготовления.
- Во время установки температуры приготовления значение температуры и название программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы,
- индикатор сенсора “СТАРТ” и заданное значение температуры.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

10. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность.











Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Су-вид» устройство **НЕ** переходит в автоматический режим **ПОДОГРЕВ**

12. Отключите устройство

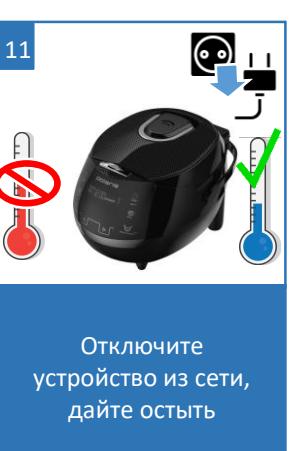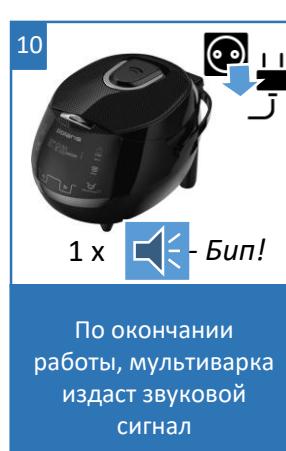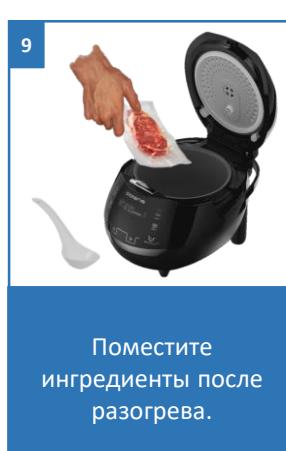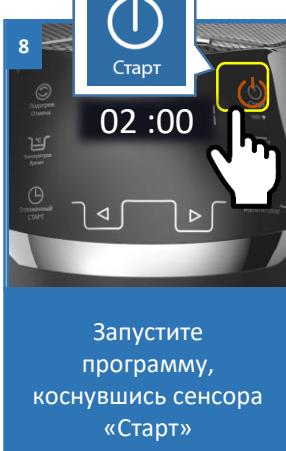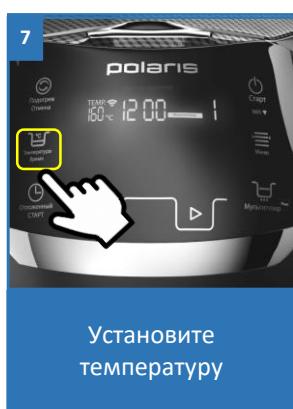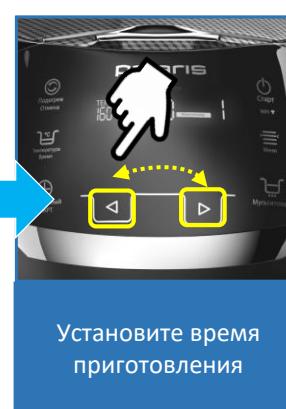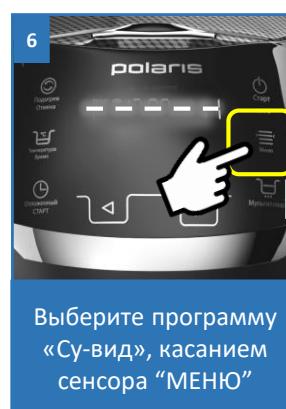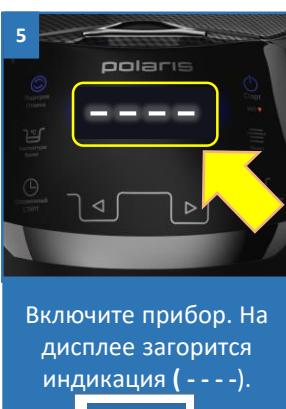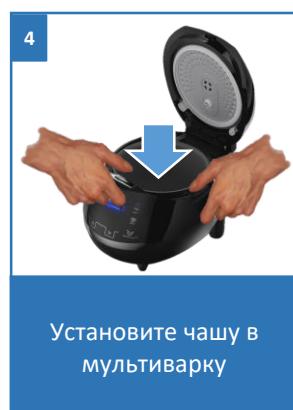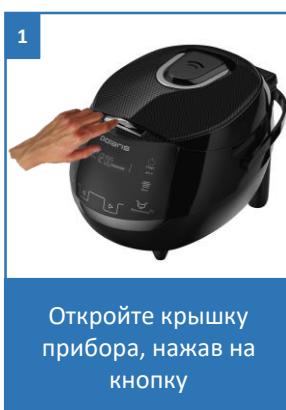

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ТЕМПЕРАТУРА (С)	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КУРИЦА		
• Нежная и сочная куриная грудка	65°C	1-3 часа
• Мясо куриного бедра сочное и легко отделяется от кости	75°C	45 мин - 5 часов
ГОВЯДИНА		
Средняя готовность/ Medium	58°C	1-2 часа
СВИНИНА/ Отбивная		
Розовое сочное мясо	62°C	1-3 часа
Белое сочное мясо	70°C	1-3 часа
РЫБА		
Нежная рыба	40°C	от 40 мин до 1 часа 10 мин
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ	62°C	1 час 30 минут - 3 часа

На заметку!



- Во всех иллюстрациях, приведенных к режимам работы мультиварки, использованы схематичное изображение ингредиентов и продуктов.
- Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанных в книге рецептов, а также придерживайтесь температурным рекомендациям к продуктам.
- В электронном виде книга рецептов доступна в мобильном приложении «POLARIS: IQ home» как на Andriod Market (Google Play Store), так и в App Store.

«ОВСЯНКА»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу

3. Установите чашу в мультиварку



Внимание!

Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать

6. Выберите программу «Овсянка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Овсянка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления.
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится температура 73°C и начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство



6.8. КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мой рецепт Plus	<p>Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 5 минут до 9 часов 55 минут Шаг переменный:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, • 5 минут - от 45 минут до 1, 5 часа, • 10 минут - от 1,5 до 3 часов, • 20 минут – от 3 часов до 12 часов. <p>Регулировка температуры: от 35°C до 160°C. Шаг 5°C Максимальное время приготовления при температуре выше 140°C – 2 часа</p>	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	<p>Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов 30 минут, шаг 10 минут Температура 130°C.</p>	Да	Закрыта
Суп	<p>Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура 97°C.</p>	Да	Закрыта
Тушение	<p>Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут. Температура 93°C.</p>	Да	Закрыта
Жарка	<p>Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута. Температура приготовления: 100-160°C, шаг 10°C.</p>	Да	В момент подогрева закрыта, затем открыта
Запекание	<p>Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, шаг 5 минут Температура 145°C</p>	Да	Закрыта
Холодец	<p>Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часов, шаг 1 час Температура 93°C</p>	Да	Закрыта
Йогурт	<p>Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут Температура 38-42°C</p>	Нет	Закрыта
Варенье	<p>Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 10 минут Температура 102°C</p>	Да	Открыта

Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура 115-120°C	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут. Температура 96°C	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура 115°C, температура окончания программы 115 °C+ 5 минут	Да	Закрыта
Подогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура 115°C	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура 120 - 125°C, температура окончания программы 145°C-150°C + 5 минут	Да	Закрыта
Омлет	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 30 минут, шаг 5 минут Температура 100°C	Да	Закрыта
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 часа до 8 часов, шаг 20 минут Температура 1 час - 45°C, 2 час - 65°C, 3 час -85 °C, 4 час - 95 °C	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час Температура 55°C	Нет	Закрыта
Хлеб	Время по умолчанию: 1 этап – 2 часа, 2 этап – 1 час Регулировка времени: 1 этап - от 30 минут до 2 часа 30 минут, 2 этап - от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 1 этап -35°C, 2 этап - 160°C	Нет	Закрыта
Жарка в масле	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 25 минут, шаг 1 минута Температура 150-170°C, шаг 10°C	Нет	Открыта
Су-вид	Время по умолчанию: 2 часа, температура по умолчанию 75°C Регулировка времени: от 30 минут до 12 часов, шаг 5 минут Температура 48-85°C, шаг 1°C	Нет	Закрыта
Овсянка	Время по умолчанию 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура 92°C	Да	Закрыта

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок терmostатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке терmostатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:


- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

7. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку. Внутреннюю чашу и контейнер-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.
- Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения (см. рис. 2)
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.

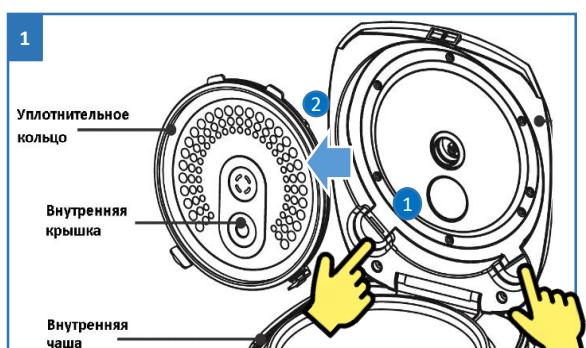

Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию.
Надавите пальцами на фиксаторы крышки и потяните крышку на себя



Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения



После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник.
Просушите и установите на место

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

11. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настояще руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остуть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте мультиварку за ручку крышки, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования



13. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники.	• Проверьте, включен ли прибор в сеть • Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует 2. Нагревательный элемент неисправен 3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели. 4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
E1, E2, E3, E4	На дисплее отображаются коды ошибок	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия	1. Остудите мультиварку. 2. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не реагирует на нажатие кнопок на панели	Включен режим ChildLock	Выключите режим из приложения, либо на экране устройства.
Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<p>a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p> <p>f)</p> <p>g) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смажните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>
	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WiFi сеть. Для этого откройте раздел WiFi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WiFi вручную.
	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	<p>Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.</p> <p>Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки "Умный дом" на нашем сайте или в профиле пользователя в приложении.</p>



Внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

14. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер-пароварка	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Инструкция пользователя	
Книга рецептов	
Гарантийный талон	

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 5060 Smart Motion WIFI IQ Home - мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Объем чаши до верхней отметки- 3,5 л

Беспроводное подключение WIFI IEEE 802. 11b/g/n 2,4 ГГц

Дополнительно можно купить чашу Polaris PIP 0503K, которая соответствует мультиварке.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, текст инструкции может быть изменен. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

16. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша мультиварки, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки»

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: "ЭйДжиАЙ Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 5060 Smart Motion WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложений известкового осадка, водного камня и налета из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

