

# polaris

ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Инструкция по эксплуатации / Гарантия  
Manual Instruction/ Warranty  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік



**PPC 0505AD**

Мультиварка с давлением  
Мультипісіргіш қысыммен  
Мультиварка с налягане  
Мультиварка з тиском

# Мультиварка с давлением

## POLARIS

### Модель PPC 0505AD

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## Оглавление

Общие указания по безопасности .....	3
Специальные указания по безопасности данного прибора .....	4
Сфера использования .....	5
Описание прибора .....	5
Комплектация .....	9
Эксплуатация прибора .....	9
Общий порядок использования прибора в режиме ДАВЛЕНИЕ .....	11
Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ .....	12
Описание программ.....	14
Чистка и уход .....	41
Меры предосторожности при использовании внутренней чаши.....	41
Если у Вас возникла проблема .....	42
Технические характеристики .....	43
Информация о сертификации.....	43
Гарантийное обязательство .....	44

## Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намочении прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Всегда отменяйте выполняемую программу перед тем, как отсоединить прибор от сети.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя поднимать или переносить прибор, держа его за ручку открывания крышки или за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Устройство оснащено стандартным съемным проводом питания. При самостоятельной замене провода проконсультируйтесь со специалистом.
- Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## **Специальные указания по безопасности данного прибора**

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Пароварка») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## **Система безопасности**

1. Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при очень высоком давлении внутри прибора. Кроме того, замок безопасности на крышке не позволит Вам открыть крышку, если внутри высокое давление, что является очень важным моментом для Вашей безопасности.
2. Регулятор давления. Внутри корпуса прибора имеется датчик давления, который фиксирует повышение давления в чаше. Электронное устройство поддерживает давление на заданном уровне, при этом на дисплее отображается индикация давления.
3. Предохранительный клапан срабатывает в случае повышения давления в чаше выше допустимого.
4. Электрическое защитное устройство. Если, в силу каких-либо причин, давление в чаше превысило безопасный уровень, срабатывает автоматическое устройство отключения нагревательного элемента, устройство полностью обесточивается.

- Повторное включение мультиварки будет возможно только после полного остывания прибора
5. Датчик температуры фиксирует температуру внутри чаши. Электронное устройство поддерживает оптимальную температуру приготовления. В случае перегрева нагреватель автоматически отключается.
  6. Температурный датчик – предохранитель. В случае отказа электроники и повышении температуры до предельной величины срабатывает термопредохранитель и обесточивает аппарат.

## **Сфера использования**

*Электрическая мультиварка с давлением - это современный многофункциональный прибор, в котором Вы легко и быстро сможете приготовить Ваши любимые блюда.*

Электрическая мультиварка с давлением - это идеальный прибор для современных хозяек, которые не только заботятся о своем здоровье, но и ценят свое время. Вам не надо стоять около плиты и следить за приготовлением блюд. Вы просто кладете в мультиварку все необходимые ингредиенты и задаете параметры приготовления блюда.

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, при температуре и влажности жилого помещения.
- Прибор должен быть использован только по назначению.


## **Описание прибора**

- В мультиварке с давлением продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 100 до 115°C, в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов. Кроме варочных режимов, работающих под давлением, имеются программы выпечки, жарки, фритюра, работающие без давления. Жарка производится с открытой крышкой при температуре 100-160°C с возможностью задания температуры перед запуском программы. Температура приготовления без давления в мультиварке лежит в пределах от 35 до 180°C, в зависимости от выбранной программы приготовления.
- При приготовлении различных блюд традиционными способами (на плите), часто выделяется большое количество пара и неприятных запахов. Мультиварка с давлением позволяет готовить блюда без постоянного выделения пара и запахов готовящихся продуктов.
- При приготовлении в мультиварке с давлением рисовой каши, супа, а также при тушении продуктов, которые обычно долго тушатся, Вы экономите до 40% времени и до 45% электроэнергии.


## Схема прибора



## Ручка крышки

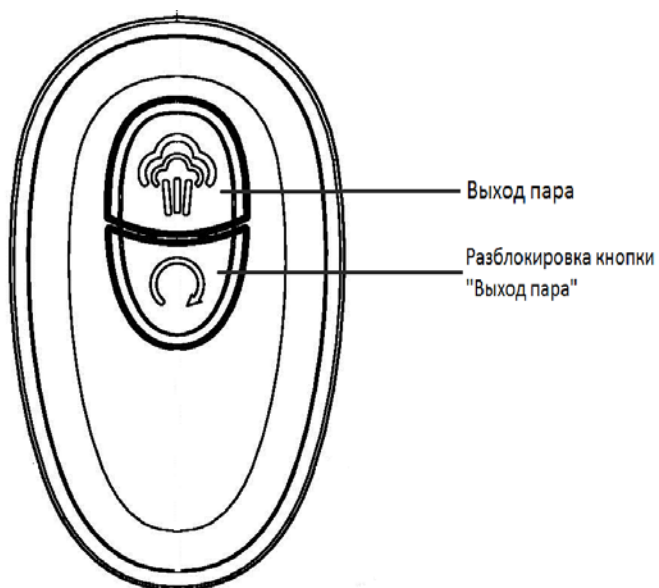

## Аксессуары

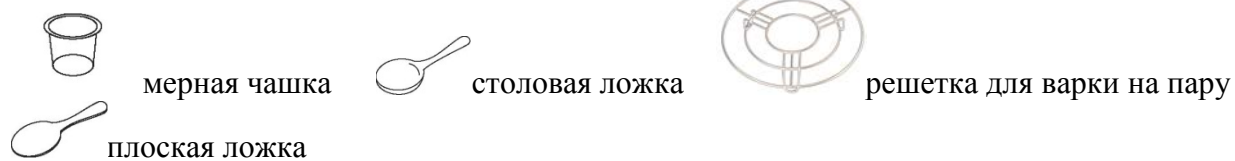

## Панель управления



### “СТАРТ”

Сенсор активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи сенсора “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, при этом загорится световой индикатор сенсора. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе на ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”. Для отмены перехода программы в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”. Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода на ПОДОГРЕВ, вновь коснитесь сенсора “СТАРТ”.

### “ОТМЕНА”

При помощи данного сенсора можно завершить прохождение программы ранее установленного времени. Для отмены активной программы коснитесь сенсора “ОТМЕНА”, прозвучит звуковой сигнал и световой индикатор сенсора “СТАРТ” погаснет. Прибор перейдет в режим ожидания.

### “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”

При помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” осуществляется также регулировка времени приготовления во всех программах, а также регулировка температуры приготовления в программах, где предусмотрено изменение температурных настроек: «Жарка», «Фритюр», «Пицца», «Выпечка», «Мультипovar» и «Мультипovar Plus».

“ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”	<p>Данный сенсор позволяет регулировать время и температуру приготовления. Для регулировки температуры приготовления коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимые температурные параметры.</p> <p>Для изменения времени приготовления повторно коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимое время приготовления.</p>
“МЕНЮ”	<p>Данный сенсор служит для выбора одной из 19-ти автоматических программ приготовления и универсальной программы «Мультиповар». Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на дисплее загорается название программы.</p>
“ПОДОГРЕВ”	<p>При помощи данного сенсора осуществляется переход прибора в режим ПОДОГРЕВ. Когда прибор находится в режиме ожидания, удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор сенсора. На дисплее отобразятся символы «ЪЪ» и надпись «Подогрев». Для перехода прибора в режим ожидания коснитесь сенсора “ОТМЕНА”, и световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет.</p>
“ДАВЛЕНИЕ”	<p>Данный сенсор служит для выбора уровня давления на программах приготовления с давлением. Выберите программу приготовления при помощи сенсора “МЕНЮ”, установите необходимые временные параметры. Коснитесь сенсора “ДАВЛЕНИЕ”, индикация давления на дисплее начнет мигать. Установите необходимый уровень давления при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Затем коснитесь сенсора “СТАРТ”.</p>
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	<p>Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ доступна для всех программ и позволяет приготовить блюдо к назначенному времени. Для активации данной функции выберите необходимую программу приготовления, установите требуемый температурно-временной режим. Затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее загорится индикация времени и надпись «Отложенный старт». При помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите время готовности блюда. Затем коснитесь сенсора “СТАРТ”.</p>
“МУЛЬТИПОВАР PLUS”	<p>Данный сенсор служит для активации программы «Мультиповар Plus». Для активации программы коснитесь сенсора, когда прибор находится в режиме ожидания, при этом на дисплее загорится индикация первого этапа приготовления, расположенная слева от таймера.</p>



## **Комплектация**

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша	1 шт.
Решетка для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Конденсатосборник	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

## **Эксплуатация прибора**

### **Подготовка к эксплуатации**

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

### **Установка реального времени**

1. Удерживайте в течение 4-х секунд сенсор “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, раздастся звуковой сигнал, таймер на дисплее начнет мигать.
2. При помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите реальное время.
3. После установки времени коснитесь сенсора “СТАРТ”, таймер перестанет мигать, временные настройки сохранятся в памяти прибора.


### **Эксплуатация прибора**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программ «Жарка» и «Фритюр» установите чашу с маслом, продукты поместите после начала обратного отсчета).

Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между отметками 1/0 и 4/0 (отметка минимального уровня - 1/0, отметка максимального уровня - 4/0).

Для продуктов, которые увеличиваются в размерах в процессе приготовления, отметка максимального уровня не должна превышать отметку 3/0. См. рис. 1, 2, 3.

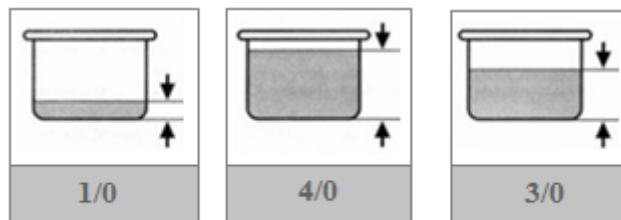

**Рис.1**

**Рис.2**

**Рис.3**

4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой программы. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Закройте крышку прибора, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ.
8. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время, а также установите требуемый уровень давления.
9. Для режимов приготовления без давления нажмите и зафиксируйте кнопку «Выход пара» в нажатом положении. При этом клапан управления давлением открывается, обеспечивая свободный выход пара в атмосферу и, соответственно, приготовление без давления. Для освобождения кнопки «Выход пара» следует нажать кнопку «Разблокировка кнопки «Выход пара»»
10. Коснитесь сенсора «СТАРТ». Загорится световой индикатор «СТАРТ» и световой индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ» с однократным звуковым сигналом.
11. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
12. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
13. По истечении времени приготовления прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ (за исключением программы «Йогурт»), если он не был отключен ранее. Световой индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ» при этом будет светиться и на дисплее отобразится надпись «подогрев» и символы «ЪЪ».

## Общий порядок использования прибора в режиме ДАВЛЕНИЕ

- Установите чашу в мультиварку, убедитесь, что она встала на свое место без перекосов (слегка повернув ее вдоль оси). Не допускайте загрязнения поверхности нагревательного элемента и наружной поверхности съемной чаши. Также следует тщательно контролировать чашу на возможные повреждения и деформации. Эксплуатация прибора с поврежденной съемной чашей категорически запрещена!
  - Закройте верхнюю крышку мультиварки до щелчка кнопки открытия/закрытия крышки. При правильно установленной чаше и работоспособном корпусе эта операция должна проходить без приложения значительных усилий.
  - После этого поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. При правильном срабатывании системы на экране появится соответствующая индикация, подтверждающая то, что система считала положение ручки. Если рукоятка крышки находится в положении ОТКРЫТЬ, мультиварка не включится. Убедитесь, что кнопка “Выход пара” находится в не нажатом положении. Если требуется, освободите ее, нажав на кнопку “Разблокировка кнопки “Выход пара”.
- ВНИМАНИЕ! При повороте ручки крышки к ней нельзя прилагать чрезмерные усилия! Если ручка крышки не поворачивается, значит внутри мультиварки существует остаточное давление, или блокирующее устройство ручки крышки недавно подверглось большому перепаду температур. Для открытия или закрытия крышки следует дождаться, пока давление внутри мультиварки не сравняется с атмосферным, либо блокирующее устройство не адаптируется к новому значению температуры.**
- Во время прохождения программы не поворачивайте ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ – это приведет к сбросу программы.
  - В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри съемной чаши мультиварки. Уровень давления регулируется при помощи температуры нагрева и имеет 7 уровней. Уровень 1 соответствует нагреву до 100°C, уровень давления 7 – до 115°C. Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества. На тех программах, где изменение уровня давления не оказывает существенного влияния на результат и скорость приготовления, изменение уровня давления не предусмотрено.
  - Если Вы хотите прервать выполнение программы и открыть крышку, то коснитесь сенсора “ОТМЕНА”, затем нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки и дождитесь пока из клапана перестанет идти пар. Не открывайте крышку прибора, пока не выйдет весь пар!
  - Нажимать на кнопку открытия крышки, если ручка крышки находится в положении ЗАКРЫТЬ, запрещено. Это может вызвать повреждения чаши и корпуса устройства. Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под верхней крышки устройства или из любого другого места, кроме клапана-пароотделителя, свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.

**Внимание!** Если из-под клапана давления начинает интенсивно выходить пар, вызывая вращение клапана на оси, это говорит о перегреве внутренней чаши и превышении максимально допустимого давления внутри устройства. В этом случае следует немедленно остановить работу программы, уменьшить установленную рабочую температуру. Повторное включение возможно лишь после остывания чаши.

## Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

- В общем случае, режим приготовления без давления подразумевает одно или несколько приведенных ниже условий, а именно:
  - Температура приготовления не превышает 99°C
  - В приготавливаемых продуктах содержится очень малое количество воды при любой температуре приготовления
  - Емкость, в которой ведется приготовление, не закрыта герметично

Таким образом, программы приготовления без давления или работают на температурах ниже 99°C, либо подразумевают использование продуктов с малым содержанием воды. В любом случае, для обеспечения приготовления без давления следует нажать кнопку “Выход пара” для свободного выхода воздуха из чаши в атмосферу.

- Режим приготовления без давления предусмотрен на программах «Суп», «Тушение», «Молочная каша», «Йогурт», «Пицца», «Выпечка», «Томление», «Разогрев», «Фритюр», «Овсянка». При этом режимы «Жарка» и «Фритюр» являются специальными режимами, приготовление в них возможно только с открытой крышкой, для обеспечения безопасности пользователя. Режимы «Пицца», «Выпечка» работают на температурах, значительно превышающих 100°C, поэтому при их включении настоятельно рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении. Для остальных режимов положение кнопки “Выход пара” не играет существенной роли.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается кипячение воды в режимах без давления с температурой приготовления выше 100°C («Жарка», «Фритюр», «Пицца», «Выпечка», а также «Мультиповар» и «Мультиповар Плюс»)**

- Установите чашу в мультиварку, убедитесь, что она встала на свое место без перекосов (слегка повернув ее вдоль оси). Не допускайте загрязнения поверхности нагревательного элемента и наружной поверхности съемной чаши. Также следует тщательно контролировать чашу на возможные повреждения и деформации. Эксплуатация прибора с поврежденной съемной чашей категорически запрещена!
- Закройте верхнюю крышку мультиварки до щелчка кнопки открытия/закрытия крышки. При правильно установленной чаше и работоспособном корпусе эта операция должна проходить без приложения значительных усилий.
- После этого поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. При правильном срабатывании системы на экране появится соответствующая индикация, подтверждающая то, что система считала положение ручки. Если рукоятка крышки находится в положении ОТКРЫТЬ, мультиварка не включится.
- Во время приготовления возможен кратковременный перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ для открытия крышки устройства. Это бывает необходимо, если требуется проконтролировать процесс приготовления продуктов, помешать приготавливаемую пищу или добавить ингредиенты. Для открытия верхней крышки следует нажать на кнопку “Выход пара” (если она находится в не нажатом положении), повернуть ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ (при этом мультиварка издаст трехкратный звуковой сигнал), открыть крышку устройства, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки.

**ВНИМАНИЕ! При повороте ручки крышки к ней нельзя прилагать чрезмерные усилия! Если ручка крышки не поворачивается, значит внутри мультиварки существует остаточное давление, или блокирующее устройство ручки крышки недавно подверглось большому перепаду температур. Для открытия или закрытия крышки следует дождаться, пока давление внутри мультиварки не сравняется с атмосферным, либо блокирующее устройство не адаптируется к новому значению температуры.**

Примерно через 30 секунд после перевода ручки крышки в открытое положение мультиварка издаст шестикратный предупреждающий сигнал. По данному сигналу следует немедленно закрыть крышку прибора (она должна зафиксироваться в закрытом положении с характерным щелчком). Для перевода ручки крышки в закрытое положение следует обождать 15-20 секунд, пока блокирующее устройство не адаптируется к температуре внутри чаши. По истечении времени адаптации мультиварка издаст прерывистый звуковой сигнал, после его окончания следует без промедления перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Если ручка крышки останется в положении ОТКРЫТЬ, по истечению непродолжительного времени мультиварка прервет выполнение программы и перейдет в режим ожидания.

**Примечание:**

*На время перевода ручки крышки в открытое положение нагревательный элемент отключается, что необходимо для обеспечения безопасности пользователя. Поэтому не рекомендуется открывать верхнюю крышку более чем 1-2 раза за время выполнения программы, иначе это может оказать влияние на процесс приготовления.*

- На программах приготовления без давления возможно изменение времени приготовления во время работы программы (см. подробное описание соответствующих программ).
- Если Вы хотите прервать прохождение программы, то коснитесь сенсора “ОТМЕНА”, затем нажмите кнопку “Выход пара” (если она находится в не нажатом положении), переведите ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ, нажмите на кнопку открытия/закрытия крышки.
- Нажимать на кнопку открытия крышки, если ручка крышки находится в положении ЗАКРЫТЬ, запрещено. Это может вызвать повреждения чаши и корпуса устройства.

## Описание программ



### «Мультиповар Plus»

В данной модели реализована программа «Мультиповар Plus», которая позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа. Для отображения номера этапа используются индикация слева от индикации времени.

- Включите прибор, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Выберите программу «Мультиповар Plus» при помощи касания сенсора «МУЛЬТИПОВАР PLUS». При этом на дисплее загорится таймер, а также индикация этапа приготовления слева от таймера.
- Установите время для первого этапа: касаниями сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» измените время приготовления от 5 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.
- Для установки температуры приготовления на выбранном этапе коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» и при помощи сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» задайте необходимое температурное значение: от 35°C до 180°C с переменным шагом: от 35°C до 90°C – в 5°C, от 90 до 120°C - 1°C, от 120°C до 180°C – в 10°C.
- Для перехода к программированию следующего этапа коснитесь сенсора «МУЛЬТИПОВАР PLUS», при этом на дисплее загорится индикация второго этапа приготовления. Программирование температуры и времени производите по приведенному выше алгоритму.

В программе «Мультиповар Plus» общее число этапов может быть от 1 до 9. В данной программе возможно приготовление как с давлением, так и без. Приготовление без давления возможно при выборе температур в диапазоне от 35 до 99 °C, а также при любой температуре, если в приготавливаемых продуктах содержится мало воды. Кроме того, для отключения давления можно нажать и зафиксировать кнопку «Выход пара».

Для приготовления с давлением следует выбирать продукты, содержащие много воды, а также использовать диапазон температур от 100 до 115°C. В данной программе индикация давления не работает, так как заранее не известна природа приготавливаемых продуктов. Уровень давления регулируется с помощью

температуры внутри чаши. Установленная температура в 100°C соответствует минимальному уровню давления (1), температура в 115°C – максимальному уровню давления (7)

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**

**При попытке приготовления с давлением продуктов, содержащих много жидкости, на температурах выше 115°C, произойдет превышение максимально допустимого давления и сработает защита от избыточного давления. При этом мультитварка обесточится. Повторное включение будет возможно только после полного остывания устройства.**

**Ввиду вышесказанного, температуры выше 115°C можно устанавливать лишь для приготовления твердых продуктов, таких как выпечка или мясо. При этом настоятельно рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении!**

После завершения программирования необходимого количества этапов закройте крышку, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ и коснитесь сенсора “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и начнет последовательно выполнять запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент касания сенсора “СТАРТ”. Установленное время выполнения этапа, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”.

Для выбора режима приготовления можно нажать и зафиксировать кнопку “Выход пара”, расположенную на ручке крышки, при этом приготовление будет происходить без значительного давления.

**Примечание:**

*Перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ для добавления ингредиентов и помешивания пищи возможно лишь при выборе температур от 35 до 99°C на время до 30 секунд (см подробнее п. Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ). При выборе температуры 100°C и выше перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ сбрасывает выполнение программы и переводит мультитварку в режим ожидания.*

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- После окончания каждого этапа мультитварка издаст звуковой сигнал.
- В данной программе реализовано напоминание последних настроек. После касания сенсора “СТАРТ” значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.
- При необходимости можно прервать прохождение программы коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультитварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора (если использовался режим с давлением). При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультитварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку

открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

**Примечание:**

*Для температур ниже 75°C на последнем выполняемом этапе переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен.*

*Для температур приготовления от 150°C и выше максимальное время этапа составляет 3 часа*

*Общее время выполнения программы не может превышать 16 часов*

## **«Мультиповар»**

*Программа «Мультиповар» является многофункциональной программой, которая позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить режим приготовления - желаемое время и температуру.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ.
- **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Внимательно изучите рекомендации по приготовлению с давлением или без из описания работы программы «Мультиповар Плюс». Все эти рекомендации действительны и для данной программы!**
- Выберите программу «Мультиповар» последовательным касанием сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать название программы.
- Установите время приготовления: касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” измените время приготовления с переменным шагом (в 1 минуту - от 5 до 1 часа 30 минут, в 5 минут - от 1 часа 30 минут до 3 часов, в 10 минут - от 3 до 12 часов).
- Для установки температуры приготовления коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” задайте необходимое температурное значение: от 35°C до 180°C с переменным шагом: от 35°C до 90°C – в 5°C, от 90 до 120°C - 1°C, от 120°C до 180°C – в 10°C.
- Закройте крышку и коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Во время приготовления индикатор сенсора “СТАРТ” будет гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после нажатия сенсора “СТАРТ”.

**Примечание:**

*Перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ для добавления ингредиентов и помешивания пищи возможно лишь при выборе температур от 35 до 99°C на время до 30 секунд (см подробнее п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»). При выборе температуры 100°C и выше перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ сбрасывает выполнение программы и переводит мультиварку в режим ожидания.*

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.



- При необходимости можно прервать прохождение программы коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора (если использовался режим с давлением). При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки

**Примечание:**

*Для температур 150°C и выше максимальное время работы составляет 3 часа.  
Для температур ниже 75°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен.*

**«Суп»**

*Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Суп» из общего списка программ последовательным касанием сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Суп».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 8 часов.
- Уровень давления по умолчанию – 6. При необходимости Вы можете изменить уровень давления или полностью отключить режим ДАВЛЕНИЕ. Для этого коснитесь сенсора “ДАВЛЕНИЕ”, индикация уровня давления в правой части дисплея будет мигать. Касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимый уровень давления от 1 до 7. При применении режима с давлением кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении. Изменение температуры в данной программе, если включено давление, невозможно.
- Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Для отключения режима ДАВЛЕНИЕ последовательными касаниями сенсора “МИНУТЫ” установите «нулевой» уровень давления, при этом индикация давления на дисплее исчезнет.
- Если режим ДАВЛЕНИЕ отключен, Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.

*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*

В режиме приготовления без давления следует нажать и зафиксировать кнопку «Выход пара». Это позволит переводить ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ и открывать верхнюю крышку на время до 30 секунд для помешивания и добавления ингредиентов (см. пункт «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

**Примечание:**

*Первоначальный нагрев в данной программе, если выбран режим без давления, производится до температуры кипения воды. После закипания воды температура плавно опускается ниже точки кипения. Во время кипения воды из клапана сброса пара выделяется пар. Во время выделения пара открытие ручки крышки невозможно, так как внутри мультиварки существует некоторый уровень остаточного давления. Для открытия крышки следует дождаться, пока кипение, и, соответственно, выход пара из клапана прекратится.*

- Для запуска программы удерживайте сенсор «СТАРТ», программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Суп» на дисплее, а также индикатор сенсора «СТАРТ» будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора «СТАРТ». Если выбран режим с давлением, индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ» погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора «СТАРТ».
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора «ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку «Выход пара» на ручке крышки прибора (если использовался режим с давлением). При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки

## «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе крышка должна быть открыта.  
**Внимание!** Если крышка прибора будет закрыта, температура приготовления не поднимется выше 100°C!
- Выберите программу «Жарка» из общего списка программ при помощи касания сенсора «МЕНЮ». При этом на дисплее будет мигать надпись «Жарка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 25 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.
- Температура по умолчанию - 160°C. Для изменения температурных настроек повторно коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» и касаниями сенсоров «ЧАСЫ и МИНУТЫ» выберите необходимый температурный режим: 100, 120, 140, 160°C. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, удерживая сенсор «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ».  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*
- Для запуска программы удерживайте сенсор «СТАРТ», программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Жарка» на дисплее, а также индикатор сенсора «СТАРТ» будут гореть постоянно.
- До достижения прибором заданной температуры на дисплее будет индицироваться бегущая змейка. После прогрева прибора до рабочей температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.
- После прогрева прибора прозвучит звуковой сигнал, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости. Не закрывайте крышку.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ» погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора «СТАРТ».
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора «ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

## «Тушение»

*Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Тушение» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Тушение».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 12 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 93°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*  
Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Тушение» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

## «Плов»

*Данная программа предназначена для приготовления плова.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Плов» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Плов».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 55 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
- Уровень давления по умолчанию - 7. Изменение уровня давления в данной программе недоступно.  
Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы также недоступно.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Плов» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия/закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

## «Молочная каша»

*Данная программа предназначена для приготовления молочных каш и супов.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Молочная каша» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Молочная каша».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час 15 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 94°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, удерживая сенсор “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*  
Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Молочная каша» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

## «Йогурт»

Мультиварка с давлением 0505AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Включите прибор, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Йогурт» из общего списка программ при помощи касания сенсора «МЕНЮ». При этом на дисплее будет мигать надпись «Йогурт».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой «Выход пара».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» с шагом в 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 38°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ».  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*  
Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы удерживайте сенсор «СТАРТ», программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Йогурт» на дисплее, а также индикатор сенсора «СТАРТ» будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора «СТАРТ».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора «ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку «Выход пара» (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

## «Крупы»

*Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Крупы» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Крупы».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 2 минуты. Диапазон времени может варьироваться от 15 минут до 2 часов.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно. Уровень давления по умолчанию – 6. При необходимости Вы можете изменить уровень давления. Для этого коснитесь сенсора “ДАВЛЕНИЕ”, индикация уровня давления в правой части дисплея будет мигать. Касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимый уровень давления от 1 до 7.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Крупы» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.



## «Пицца»

*Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Пицца» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Пицца».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. Так как приготовление ведется при температурах, значительно превышающих 100°C, рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа.
- Для изменения температурных настроек коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и касаниями сенсоров “ЧАСЫ и МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: от 120 до 160°C с шагом в 10°C. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*  
Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Пицца» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая

осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### «Паста»

*Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Налейте воду, согласно рецептуре, в чашу. Рекомендуется наливать воду до половины чаши, Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Паста» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Паста».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут.
- Уровень давления по умолчанию – 7. Изменение уровня давления в данной программе недоступно.  
Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы также недоступно.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Паста» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- До достижения прибором рабочей температуры на дисплее будет индицироваться бегущая змейка. После прогрева примерно до 95°C мультиварка издаст звуковой сигнал. По окончании звукового сигнала следует нажать на кнопку “Выход пара”, перевести ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ, открыть крышку прибора, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки. Поместить приготавливаемые макаронные изделия в чашу мультиварки. После этого закрыть крышку (правильное закрытие характеризуется характерным щелчком). Через 10-15 секунд после закрытия крышки (время на адаптацию блокирующего устройства) следует перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Если не перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ, через некоторое время мультиварка прервет выполнение программы. Обратный отсчет времени на дисплее начнется после достижения температуры интенсивного приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.

- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

**Примечание:**

*При установке времени приготовления следует учитывать, что для макаронных изделий при давлении оно сокращается примерно на треть по сравнению с указанным на упаковке для обычного режима приготовления.*

**«Варенье»**

*Программа предназначена для приготовления варенья.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Варенье» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Варенье».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно. Уровень давления по умолчанию – 3. При необходимости Вы можете изменить уровень давления. Для этого коснитесь сенсора “ДАВЛЕНИЕ”, индикация уровня давления в правой части дисплея будет мигать. Касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимый уровень давления от 1 до 7.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Варенье» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.

- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### «Выпечка»

*Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Так как приготовление ведется при температурах, значительно превышающих 100°C, рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении.
- Выберите программу «Выпечка» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Выпечка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 3 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 130°C. Для изменения температурных настроек повторно коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: 130, 140, 150 и 160°C. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*  
Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Выпечка» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет.

При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.

- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### «Томление»

*Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Томление» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Томление».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
- Температура приготовления по умолчанию повышается от 45 до 95°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.

*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Томление» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”.

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### **«Пароварка»**

*Мультиварка с давлением 0505AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Пароварка” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальная решетка для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Налейте воду в чашу не более, чем на 1/3 объема. Поместите все необходимые ингредиенты на решетку для варки на пару, согласно рецептуре, поместите решетку в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Наличие воды в чаше обязательно, но её уровень не должен достигать решётки для варки на пару. Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Пароварка» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Пароварка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 10 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно. Уровень давления по умолчанию – 4. При необходимости Вы можете изменить уровень давления. Для этого коснитесь сенсора “ДАВЛЕНИЕ”, индикация уровня давления в правой части дисплея будет мигать. Касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимый уровень давления от 1 до 7.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Пароварка» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно.
- До достижения прибором рабочей температуры на дисплее будет индицироваться бегущая змейка. После прогрева прибора начнется обратный отсчет времени.

Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### **«Разогрев»**

*Данная программа позволяет быстро разогреть ранее приготовленные блюда*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Разогрев» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Разогрев».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 10 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- Температура приготовления по умолчанию 90°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись

«Разогрев» на дисплее, а также индикатор сенсора «СТАРТ» будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора «СТАРТ».

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ» погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора «СТАРТ».
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора «ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку «Выход пара» (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

#### **«Пельмени / сосиски»**

*Данная программа предназначена для приготовления пельменей и сосисок.*

- Включите прибор, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
- Налейте воду, согласно рецептуре, в чашу. Рекомендуется наливать воду до половины чаши, Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши, загрузите продукты. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка «Выход пара» должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Пельмени / сосиски» из общего списка программ при помощи касания сенсора «МЕНЮ». При этом на дисплее будет мигать надпись «Пельмени / сосиски».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут.
- Уровень давления по умолчанию – 4. Изменение уровня давления в данной программе недоступно. Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы также недоступно.
- Для запуска программы удерживайте сенсор «СТАРТ», программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Пельмени / сосиски» на дисплее, а также индикатор сенсора «СТАРТ» будут гореть постоянно. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- До достижения прибором рабочей температуры на дисплее будет индицироваться бегущая змейка. После прогрева примерно до 95°C мультиварка издаст звуковой сигнал. По окончании звукового сигнала следует перевести нажать на кнопку «Выход пара», перевести ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ, открыть крышку



прибора, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки. Поместить приготавливаемые продукты в чашу мультиварки. После этого закрыть крышку (правильное закрытие характеризуется характерным щелчком). Через 10-15 секунд после закрытия крышки (время на адаптацию блокирующего устройства) следует перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Если не перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ, через некоторое время мультиварка прервет выполнение программы. Обратный отсчет времени на дисплее начнется после достижения температуры интенсивного приготовления.

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### **«Фритюр»**

*Программа «Фритюр» служит для приготовления блюд в большом количестве масла.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Добавьте в чашу масло по рецепту, но не менее 1 л. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе необходимо оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Выберите программу «Фритюр» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Фритюр».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 3 до 10 минут.
- Для изменения температурных настроек повторно коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: от 160 до 180°C. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.

*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*

- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Фритюр» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно.
- До достижения прибором заданной температуры на дисплее будет индицироваться бегущая змейка. После прогрева прибора до рабочей температуры начнется обратный отсчет времени.
- После прогрева прибора прозвучит звуковой сигнал, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости. Не закрывайте крышку.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

### **«Бобы»**

*Программа предназначена для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Бобы» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Бобы».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
- Уровень давления по умолчанию – 4. Изменение уровня давления в данной программе недоступно.  
Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы также недоступно.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Бобы» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### «Овсянка»

*Данная программа предназначена для приготовления каши из овсяной крупы. Специальный режим предназначен для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Овсянка» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Овсянка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 30 минут.
- Температура приготовления по умолчанию 94°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно. Во время приготовления Вы можете проверить текущую температуру прибора, коснувшись сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2-х секунд.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.  
*При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.*
- Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Овсянка» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой). Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

### «Холодец»

*Программа предназначена для приготовления холодца.*

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Холодец» из общего списка программ при помощи касания сенсора “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Холодец».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно. Уровень давления по умолчанию – 7. При необходимости Вы можете изменить уровень давления. Для этого коснитесь сенсора “ДАВЛЕНИЕ”, индикация уровня давления в правой части дисплея будет мигать. Касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимый уровень давления от 5 до 7.
- Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Холодец» на дисплее, а также индикатор сенсора “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после касания сенсора “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, коснувшись сенсора “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора. При этом клапан сброса пара откроется, и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

## **Отложенный старт**

*Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя сенсоры “МЕНЮ”, измените, если необходимо, временные и температурные настройки, выберите уровень давления, если данный режим доступен для выбранной программы, затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее появится таймер и загорится надпись «Отложенный старт».
- Касаниями сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите время, к которому блюдо должно быть готово. Обратите внимание: часы устанавливаются в режиме реального времени.
- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”.

### **Примечание:**

*В программах «Пароварка», «Паста», «Сосиски / пельмени», «Жарка» и «Фритюр» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).*

## Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время приготовления	Положение крышки и предохранительного клапана	Отложенный старт
Суп	Время по умолчанию: 50 мин. Регулировка времени: от 2 минут до 8 часов, шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 6 уровень. Регулировка давления: от 0 до 7 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Жарка	Время по умолчанию: 25 мин. Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 100, 120, 140, 160°C Без давления.	Крышка открыта	Да
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, шаг 5 мин. Температура по умолчанию: 93°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Плов	Время по умолчанию: 55 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 7 уровень. Регулировка давления: недоступна.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час 15 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 94°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 20 мин. Температура по умолчанию: 35°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Крупы	Время по умолчанию: 30 мин. Регулировка времени: от 15 минут до 2 часов, шаг 2 мин. Давление по умолчанию - 6 уровень. Регулировка давления: от 1 до 7 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да

Пицца	Время по умолчанию: 35 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 мин. Температура: 120-160°C, шаг 10°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в открытом положении	Да
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 5 до 20 минут, шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 7 уровень. Регулировка давления: недоступна.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Варенье	Время по умолчанию: 50 мин. Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, шаг 10 мин. Давление по умолчанию - 3 уровень. Регулировка давления: от 1 до 7 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час. Регулировка времени: от 20 минут до 3 часов, шаг 5 мин. Температура по умолчанию: 130°C Регулировка температуры: 130, 140, 150, 160°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в открытом положении	Да
Томление	Время по умолчанию: 5 часов. Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 20 мин. Температура по умолчанию: 45, 65, 85, 95°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Пароварка	Время по умолчанию: 10 мин. Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 4 уровень. Регулировка давления: от 1 до 7 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Разогрев	Время по умолчанию: 10 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 90°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Сосиски/ пельмени	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 до 20 минут, шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 4 уровень. Регулировка давления: недоступна.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да

Фритюр	<p>Время по умолчанию: 5 минут.          Регулировка времени: от 3 до 10 минут, шаг 1 мин.          Регулировка температуры: 160-180°C          Без давления.</p>	Крышка открыта.	Да
Бобы	<p>Время по умолчанию: 1 час          Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 мин.          Температура по умолчанию: 109°C          Давление по умолчанию - 4 уровень.          Регулировка давления: недоступна.</p>	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Овсянка	<p>Время по умолчанию: 5 минут          Регулировка времени: от 5 до 30 минут, шаг 1 мин.          Температура по умолчанию: 94°C          Без давления.</p>	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Холодец	<p>Время по умолчанию: 1 час.          Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 мин.          Давление по умолчанию - 7 уровень.          Регулировка давления: от 5 до 7 уровня.</p>	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Мультиповар и Мультиповар Plus	<p>Время по умолчанию: 5 минут          Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов          Шаг в программе «Мультиповар Plus»: 5 минут.          Шаг в программе «Мультиповар» переменный: от 5 минут до 1 часа 30 минут – 1 минута, от 1 часа 30 минут до 3 часов – 5 минут, от 3 до 12 часов – 10 минут          Регулировка температуры: от 35°C до 180°C          Шаг переменный: от 35°C до 90°C – 5°C, от 90°C до 120°C – 1°C, от 120°C до 180°C – 10°C.          Регулировка температуры с давлением: от 100°C до 115°C.          Регулировка давления: от 1 до 7 уровня.</p>	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да



## Чистка и уход

- Перед мытьем мультиварки обязательно отключите устройство от сети.
- Корпус мультиварки необходимо протирать тряпкой. Избегайте прямого контакта с водой во избежание поломки механизма.
- При мытье крышки особое внимание уделяйте чистоте уплотнительного кольца и предохранительного колпачка клапана сброса давления. Для удобства мытья колпачок сделан съёмным. Мыть рекомендуется неметаллической щёткой. Уплотнительное кольцо нужно снять, промыть в тёплой мыльной воде, просушить и аккуратно установить на место.
- Корпус предохранительного клапана можно снять, потянув его вверх. Необходимо следить за чистотой внутренней поверхности и отверстий. После мытья и тщательной просушки установите корпус клапана на место.
- При мытье внутренней чаши, пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите чашу.  
**Внимание!** После мытья чашу необходимо вернуть на место. Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно. Никогда не готовьте в мультиварке без внутренней чаши!
- Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя чаша не повредилась  
о  
составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри чаши.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.

### Меры предосторожности при использовании внутренней чаши

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества. Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

## Если у Вас возникла проблема

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть  Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок  E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

## Технические характеристики

Напряжение: 220В  
Рабочее давление: 40-70 кПа  
Мощность: 1000 Вт  
Общий объем чаши: 5 л

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AЛ16.В.00534 Серия RU №0081776  
Срок действия с 20.02.2014 по 19.02.2019  
Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс», Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



**Расчетный срок службы изделия:**

3 года

**Гарантийный срок:**

1 год со дня покупки

**Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):**

6 месяцев со дня покупки

**Дата изготовления указана на приборе.**

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка с давлением

Модель: **PPC 0505AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- 1) Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «ТЕХТОН CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- 2) Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
- 3) Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
- 4) Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
- 5) Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
- 6) Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

*По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.*

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

# Мультиварка з тиском

## POLARIS

### Модель PPC 0505AD

#### Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

#### Зміст

Загальні вказівки з безпеки.....	46
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	47
Сфера використання.....	48
Опис приладу .....	48
Комплектація .....	52
Експлуатація приладу .....	52
Загальний порядок використання приладу в режимі ТИСК .....	54
Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ .....	55
Опис програм .....	57
Чищення та догляд .....	84
Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші .....	84
Якщо у вас виникла проблема.....	85
Технічні характеристики .....	86
Інформація про сертифікацію .....	86
Гарантійне зобов'язання.....	87

## Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтеся приладом, завжди вимикайте його. Зберігайте прилад в недосяжному для дітей місці.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Завжди скасовуйте програму, що виконується, перед тим, як від'єднати прилад від мережі.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна піднімати чи переносити прилад тримаючи його за ручку відчинення кришки чи за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Пристрій оснащений стандартним знімним шнуром живлення. При необхідності самостійно замінити шнур, проконсультуйтеся зі спеціалістом.
- Некваліфікований ремонт є прямою небезпекою для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки

кваліфікованими фахівцями сервісного центру.

- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

## **Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу**

- Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів, легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі «Пароварка» протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до верхньої позначки, задля усунення сторонніх запахів.
- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше існує ризик отримання опіків.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати прилад до мережі.
- Не залишайте електроприлад під'єднаним до мережі, у разі коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтесь до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

## **Система безпеки**

1. Кришка приладу сконструйована таким чином, щоб забезпечити максимальний захист навіть при дуже високому тиску всередині приладу. Крім того, замок безпеки на кришці не дозволить Вам відчинити її, якщо всередині високий тиск, що дуже важливо для Вашої безпеки.
2. Регулятор тиску. Всередині корпусу приладу є датчик тиску, який фіксує підвищення тиску в чаші. Електронний пристрій підтримує тиск на заданому рівні, при цьому на дисплеї відображається індикація тиску.
3. Запобіжний клапан спрацьовує у випадку підвищення тиску в чаші вище допустимого рівня.
4. Електричний захисний пристрій. У разі, якщо в силу будь-яких причин, тиск у чаші перевищить безпечний рівень, спрацьовує автоматичний пристрій вимкнення нагрівального елемента, прилад повністю знеструмлюється. Повторне ввімкнення мультиварки можливо тільки після повного охолодження приладу.

5. Датчик температури фіксує температуру всередині чаші. Електронний пристрій підтримує оптимальну температуру приготування. У випадку перегріву нагрівач автоматично вимикається.
6. Температурний датчик-запобіжник. У випадку відмови електроніки та підвищенні температури до граничної величини, спрацьовує термозапобіжник і знеструмлює прилад.

## Сфера використання

*Електрична мультіварка з тиском - це сучасний і багат офункціональний прилад, в якому Ви легко та швидко зможете приготувати Ваші улюблені страви.*

Електрична мультіварка з тиском – це ідеальний прилад для сучасних господарок, які не тільки піклуються про своє здоров'я, але й цінують свій час. Вам не треба стояти біля плити та стежити за приготуванням страв. Ви просто кладете в мультіварку всі необхідні інгредієнти та налаштовуєте параметри приготування страви.

- Прилад призначено винятково для побутового використання, при температурі та вологості жилого приміщення.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

## Опис приладу


- В мультіварці з тиском продукти готуються без доступу повітря при температурі від 100 до 115°C, в залежності від вибраного рівня тиску, завдяки чому в них зберігається більше вітамінів і мінералів, а також зберігається початковий смак продуктів. Окрім режимів для варіння, що працюють під тиском, є ще програми випічки, смаження та фритюру, що працюють не під тиском. Смаження здійснюються з відчиненою кришкою при температурі 100-160°C з можливістю налаштування температури перед запуском програми. Температура приготування без тиску в мультіварці може змінюватися в межах від 35 до 180°C, залежно від вибраної програми приготування.
- При приготуванні різних страв традиційними способами (на плиті), часто виділяється велика кількість пари та неприємних запахів. Мультіварка дозволяє готувати страви без постійного виділення пари та запахів продуктів, що готуються.
- При приготуванні в мультіварці з тиском рисової каші, супу, а також при тушкуванні продуктів, які звичайно довго готуються, Ви заощаджуєте до 40% часу та до 45% електроенергії.




## Схема приладу



## Ручка кришки

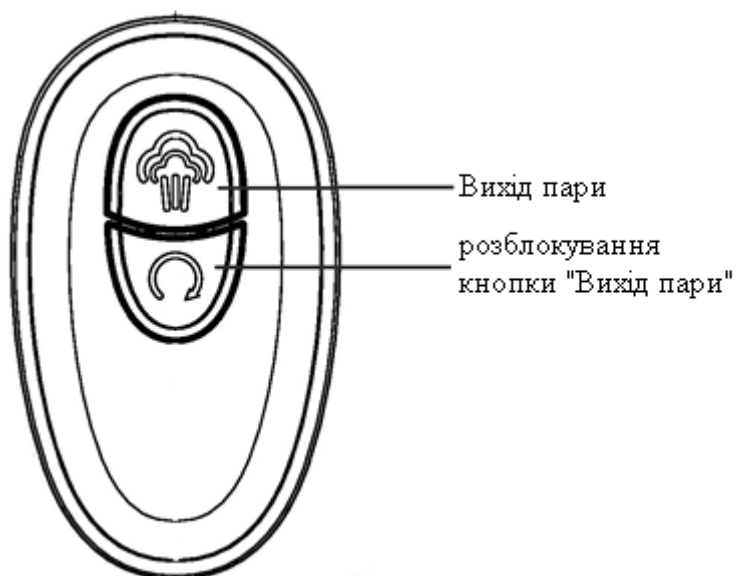

## Акcesуари

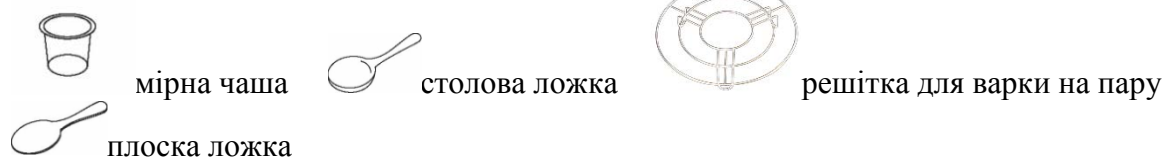

## Панель керування



### “СТАРТ”

Сенсор активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою сенсора “МЕНЮ” (див. нижче). Для запуску програми торкніться сенсора “СТАРТ”, при цьому загориться світловий індикатор сенсора. Після завершення часу приготування прилад за замовчуванням автоматично переходить у режим “ПІДГРІВ” для підтримання температури готової страви. Про перехід у режим “ПІДГРІВ” після закінчення роботи програми свідчить індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, що засвітиться. Для вимкнення автоматичного переходу в режим “ПІДГРІВ” повторно торкніться сенсора “СТАРТ”. Індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим “ПІДГРІВ”, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.

### “СКАСУВАННЯ”

За допомогою цього сенсора можна, за необхідністю, зупинити виконання програми до закінчення заданого часу. Для скасування активної програми торкніться сенсора “СКАСУВАННЯ”, прозвучить звуковий сигнал і світловий індикатор сенсора “СТАРТ” погасне. Прилад перейде в режим очікування.

### “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”

За допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” здійснюється налаштування часу приготування в усіх програмах, а також налаштування температури приготування в програмах, у котрих передбачено змінення температурних налаштувань: «СМАЖЕННЯ», «ФРИТЮР», «ПІЦА», «ВИПІЧКА», «МУЛЬТИКУХАР» і «МУЛЬТИКУХАР Plus».

### “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”

За допомогою цього сенсора можна налаштувати необхідні час і температуру приготування. Для налаштування температури приготування торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” налаштуйте

необхідні температурні параметри.

Для змінення часу приготування повторно торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” налаштуйте необхідний час приготування.

“МЕНЮ”

Цей сенсор служить для вибору однієї з 19-ти автоматичних програм приготування і універсальної програми «МУЛЬТИКУХАР». Кожне наступне натискання переключача програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на дисплеї висвітлюється назва вибраної програми.

“ПІДГРІВ”

За допомогою цього сенсора здійснюється перехід приладу в режим ПІДГРІВ. Коли прилад знаходиться у режимі очікування, торкніться та утримуйте сенсор “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і засвітиться світловий індикатор сенсора. На дисплеї відображаються символи «ЪЪ» і напис «ПІДГРІВ». Для переходу приладу в режим очікування торкніться сенсора “СКАСУВАННЯ”, світловий індикатор сенсора “ПІДГРІВ” згасне.

“ТИСК”

Цей сенсор служить для вибору рівня тиску в програмах приготування з тиском. Виберіть програму приготування за допомогою сенсора “МЕНЮ”, налаштуйте необхідні параметри часу. Торкніться сенсора “ТИСК”, індикація тиску на дисплеї почне блимати. Встановіть необхідний рівень тиску за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Потім торкніться сенсора “СТАРТ”.

“ВІДКЛАДЕНИЙ  
СТАРТ”

Функція ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ доступна для усіх програм і дає можливість приготувати страву в зазначений час. Для активації цієї функції виберіть необхідну програму приготування, установіть потрібні параметри температури і часу. Потім торкніться сенсора “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплеї загориться індикація часу і напис «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ». За допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” установіть час, коли страву повинна бути готовою. Потім торкніться сенсора “СТАРТ”.

“МУЛЬТИКУХАР  
PLUS”

Цей сенсор служить для активації програми «МУЛЬТИКУХАР Plus». Для активації програми торкніться сенсора, коли прилад знаходиться у режимі очікування, при цьому на дисплеї висвітлиться індикація першого етапу приготування, розташована зліва від таймера.

## Комплектація

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша	1 шт.
Решітка для варки на пару	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Конденсатозбірник	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Перелік сервісних центрів	
Гарантійний талон	

## Експлуатація приладу

### Підготовка до експлуатації

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Протріть корпус приладу вологою губкою.
4. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.

### Налаштування реального часу


1. Утримуйте протягом 4-х секунд сенсор “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал, таймер на дисплеї почне блимати.
2. За допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” задайте реальний час.
3. Після встановлення часу торкніться сенсора “СТАРТ”, таймер перестане блимати, налаштування часу збережуться у пам'яті приладу.

## Експлуатація приладу

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки.
2. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
3. Помістіть необхідні продукти в чашу та встановіть її у мультиварку (при використанні програм «СМАЖЕННЯ» і «ФРИТЮР» встановіть чашу з олією, продукти помістіть після початку зворотного відліку).  
Наповніть чашу заздалегідь підготовленими продуктами та водою так, щоб рівень вмісту розташовувався між позначками 1/0 і 4/0 (позначка мінімального рівня - 1/0, позначка максимального рівня - 4/0).  
Для продуктів, які збільшуються в об'ємі в процесі приготування, рівень максимального

вмісту продуктів, які готуються, не повинен перевищувати позначку 3/0. Див. рис. 1, 2, 3.

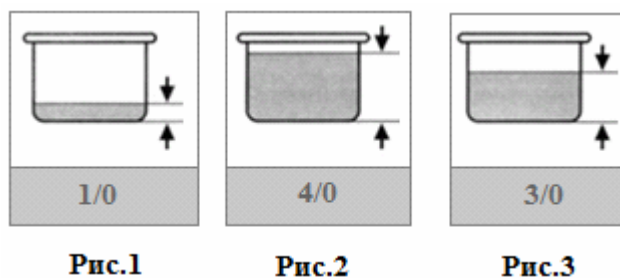

4. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
5. В залежності від програми приготування, кришка приладу може залишатися відчиненою чи зачиненою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожної із програм.
6. Включіть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
7. Закривайте кришку приладу, поверніть ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАЧИНЕНО.
8. Виберіть відповідний режим приготування, за необхідності, налаштуйте температуру та час, а також задайте необхідний рівень тиску.
9. Для режимів приготування без тиску натисніть і зафіксуйте кнопку “Вихід пари” в натисненому положенні. При цьому клапан керування тиском відкривається, забезпечуючи вільний вихід пари та, відповідно, приготування без тиску. Для вивільнення кнопки “Вихід пари” слід натиснути кнопку “Розблокування кнопки “Вихід пари””.
10. Торкніться сенсора “СТАРТ”. Загориться світловий індикатор “СТАРТ” і світловий індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, пролунає одноразовий звуковий сигнал.
11. Під час першого вмикання приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.
12. Під час роботи приладу можуть чути звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.
13. В залежності від режиму приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожного з режимів приготування. Під час приготування в режимі «СМАЖЕННЯ» необхідно використовувати мультиварку з відкритою кришкою, стежте за часом теплової обробки, періодично помішуючи продукти, щоб уникнути їх пригорання.
14. Після закінчення часу приготування прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ (за виключенням програми «Йогурт»), якщо його не було скасовано раніше. Світловий індикатор сенсора “ПІДГРІВ” при цьому буде світитися і на дисплеї відобразиться напис «ПІДГРІВ» і символи «БЪ».

## Загальний порядок використання приладу в режимі ТИСК

- Встановіть чашу в мультиварку, переконайтеся, що вона стала на своє місце без перекосів (легенько повернувши її вздовж осі). Не допускайте забруднення поверхні нагрівального елемента та зовнішньої поверхні знімної чаші. Також необхідно уважно перевіряти чашу на наявність можливих пошкоджень і деформацій. Експлуатацію приладу з пошкодженою знімною чашею категорично забороняється!
- Закрийте верхню кришку мультиварки, доки не почуєте клацання кнопки відчинення/зачинення кришки. При правильному встановленні чаші і придатному для роботи корпусі, ця процедура повинна проходити без докладання значних зусиль.
- Після цього поверніть ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. При правильному спрацюванні системи на екрані з'явиться відповідна індикація, що підтверджує те, що система врахувала положення ручки. Якщо ручка кришки знаходиться в положенні ВІДЧИНЕНО, мультиварка не увімкнеться. Переконайтеся, що кнопка "ВИХІД ПАРИ" знаходиться в не натиснутому положенні. За необхідністю, вивільніть її, натиснувши на кнопку "РОЗБЛОКУВАННЯ КНОПКИ "ВИХІД ПАРИ".

**УВАГА! Повертаючи ручку кришки не докладайте надмірні зусилля! Якщо ручка кришки не повертається, значить всередині мультиварки є остаточний тиск, або блокувальний пристрій ручки кришки недавно піддавався великому перепаду температур. Для відчинення чи зачинення кришки необхідно почекати, поки тиск всередині мультиварки зрівняється атмосферним, або блокувальний пристрій адаптується до нового значення температури.**

- Під час проходження програми не повертайте ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО– це призведе до скидання програми.
- У цьому пристрої реалізована можливість вибору рівня тиску всередині знімної чаші мультиварки. Рівень тиску регулюється за допомогою температури нагрівання та має 7 рівнів. Рівень 1 відповідає нагріву до 100°C, рівень тиску 7 – до 115°C. Рівень тиску, загалом, впливає на швидкість приготування їжі, а також на її смакові якості. У тих програмах, де зміна рівня тиску суттєво не впливає на результат і швидкість приготування, вона не передбачена.
- У разі, якщо Ви хочете перервати проходження програми й відчинити кришку, торкніться сенсора "СКАСУВАННЯ", потім натисніть кнопку "ВИХІД ПАРИ" на ручці кришки та зачекайте поки з клапана перестане йти пара. Не відчиняйте кришку приладу, поки не вийде вся пара!
- Натискати на кнопку відчинення кришки у разі, якщо ручка кришки знаходиться в положенні ЗАЧИНЕНО, забороняється. Це може спричинити пошкодження чаші та корпусу пристрою. Будь-який вихід пари в режимі ТИСК з-під верхньої кришки пристрою або з будь-якого іншого місця, крім клапана-паровіддільника, свідчить про несправність. У цьому випадку ретельно очистіть верхній край чаші та внутрішню частину кришки приладу, перевірте правильність складання пристрою. Якщо проблема повторюється, експлуатувати пристрій заборонено. Слід звернутися в сервісний центр для ремонту.

**Увага!** Якщо з-під клапана тиску починає інтенсивно виходити пар, викликаючи обертання клапана на осі, це говорить про перегрів внутрішньої чаші, і перевищення максимально допустимого тиску всередині пристрою. У цьому випадку слід негайно зупинити роботу програми, зменшити встановлену робочу температуру. Повторне увімкнення можливе лише після охолодження чаші.

## Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ

- Загалом, режим приготування без тиску передбачає виконання одного чи декількох приведених нижче умов, а саме:
- Температура приготування не перевищує 99°C
- При будь-якій температурі приготування у стравах, що готуються, повинно бути небагато води.
- Ємність, у котрій готуються продукти, не зачинена герметично.
- Таким чином, програми приготування без тиску працюють при температурах нижче 99°C, або передбачають використання продуктів з малим вмістом води. В будь-якому випадку, для забезпечення приготування без тиску слід натиснути кнопку “ВИХІД ПАРИ” для вільного виходу повітря з чаші.
- Режим приготування без тиску передбачений у програмах «СУП», «ТУШКУВАННЯ», «МОЛОЧНА КАША», «ЙОГУРТ», «ПІЦЦА», «ВИПІЧКА», «ТОМЛІННЯ», «РОЗІГРІВАННЯ», «ФРИТЮР», «ВІВСЯНКА». При цьому режими «СМАЖЕННЯ» і «ФРИТЮР» це спеціальні режими, готувати в них можна лише з відчиненою кришкою, що забезпечує безпеку користувача. Режими «ПІЦЦА» і «ВИПІЧКА» працюють при температурах, значно перевищуючих 100°C, використовуючи їх нагально рекомендується зафіксувати кнопку “ВИХІД ПАРИ” в натиснутому положенні. Для решти режимів положення кнопки “ВИХІД ПАРИ” не грає суттєву роль.

**УВАГА!** Забороняється кип'ятити воду в режимах без тиску при температурах приготування вище 100°C («СМАЖЕННЯ», «ФРИТЮР», «ПІЦЦА», «ВИПІЧКА», а також «МУЛЬТИКУХАР» і «МУЛЬТИКУХАР ПЛЮС»)

- Встановіть чашу в мультиварку, переконайтеся, що вона стала на своє місце без перекосів (легенько повернувши її вздовж осі). Не допускайте забруднення поверхні нагрівального елемента та зовнішньої поверхні знімної чаші. Також необхідно уважно перевіряти чашу на наявність можливих пошкоджень і деформацій. Експлуатацію приладу з пошкодженою знімною чашею категорично забороняється!
- Закрийте верхню кришку мультиварки, доки не почуєте клацання кнопки відчинення/зачинення кришки. При правильному встановленні чаші і придатному для роботи корпусі, ця процедура повинна проходити без докладання значних зусиль.
- Після цього поверніть ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. При правильному спрацюванні системи на екрані з'явиться відповідна індикація, що підтверджує те, що система врахувала положення ручки. Якщо ручка кришки знаходиться в положенні ВІДЧИНЕНО, мультиварка не увімкнеться.
- Під час приготування можна не на довго повернути ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО для відчинення кришки пристрою. Це може знадобитися, якщо необхідно проконтролювати процес приготування продуктів, помішати страву, що готується або додати інгредієнти. Для відчинення верхньої кришки необхідно натиснути кнопку “ВИХІД ПАРИ” (якщо вона знаходилася в не натиснутому положенні), повернути ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО (при цьому пролунає триразовий звуковий сигнал), відчинити кришку пристрою, натиснувши кнопку відчинення/зачинення кришки.

**УВАГА!** Повертаючи ручку кришки не докладайте надмірні зусилля! Якщо ручка кришки не повертається, значить всередині мультиварки є остаточний тиск, або блокувальний пристрій ручки кришки недавно зазнав впливу великого перепаду температур. Для відчинення чи зачинення кришки необхідно почекати, поки тиск всередині мультиварки зрівняється атмосферним, або блокувальний пристрій адаптується до нового значення температури.

Приблизно через 30 секунд після переведення ручки кришки в положення ВІДЧИНЕНО, пролунає шестиразовий попереджувальний сигнал. Після цього сигналу необхідно негайно зачинити кришку приладу (вона повинна зафіксуватися в зачиненому

положенні з характерним звуком клацання). Для того, щоб повернути ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО слід зачекати 15-20 секунд, поки блокувальний пристрій не адаптується до температури всередині чаші. Після закінчення часу адаптації пролунає переривчастий звуковий сигнал, після цього слід не зволікаючи перевести ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Якщо ручка кришки залишиться в положенні ВІДЧИНЕНО, після закінчення нетривалого часу мультиварка перерве виконання програми і перейде в режим очікування.

**Примітка:**

*На той час коли ручка кришки переведена в положення ВІДЧИНЕНО нагрівальний елемент вимикається, що необхідно для забезпечення безпеки користувача. Тому не рекомендується відчиняти верхню кришку більш ніж 1-2 рази протягом часу виконання програми інакше це може вплинути на процес приготування.*

- У програмах приготування без тиску можна змінювати час приготування під час роботи програми (див. детальний опис відповідних програм).
- У разі, якщо Ви хочете перервати проходження програми й відчинити кришку, торкніться сенсора “СКАСУВАННЯ”, потім натисніть кнопку “ВИХІД ПАРИ” (якщо вона знаходилася в не натиснутому положенні), поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО, натисніть на кнопку відчинення/зачинення кришки.
- Натискати на кнопку відчинення кришки у разі, якщо ручка кришки знаходиться в положенні ЗАЧИНЕНО, забороняється. Це може спричинити пошкодження чаші та корпусу пристрою.



## Опис програм



### «Мультикухар Plus»

У цій моделі реалізована програма «МУЛЬТИКУХАР Plus», котра дозволяє налаштувати різну температуру на декількох (від 1 до 9) послідовних етапів приготування, а також встановити тривалість кожного з етапів. Для відображення номера етапу використовується індикація зліва від індикації часу.

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора «СТАРТ» почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Виберіть програму «МУЛЬТИКУХАР Plus» за допомогою сенсора «МУЛЬТИКУХАР PLUS». При цьому на дисплеї загориться таймер, а також індикація етапу приготування зліва від таймера.
- Налаштуйте час першого етапу: торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» змінійте час приготування від 5 хвилин до 12 годин з кроком в 5 хвилин.
- Для налаштування температури приготування на вибраному етапі торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС» і за допомогою сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» задайте необхідне значення температури від 35°C до 180°C з перемінним кроком від 35°C до 90°C – 5°C, від 90 до 120°C – 1°C, від 120°C до 180°C – 10°C.
- Для переходу до програмування наступного етапу торкніться сенсора «МУЛЬТИКУХАР PLUS», при цьому на дисплеї загориться індикація другого етапу приготування. Програмування температури та часу виконуйте відповідно до алгоритму приведенного вище.

У програмі «МУЛЬТИКУХАР Plus» загальна кількість етапів може становити від 1 до 9. У цій програмі можливе приготування як з тиском, так і без. Приготування без тиску можливе при виборі температури в діапазоні від 35 до 99 °C, а також при будь-якій температурі, якщо в продуктах, що готуються малий вміст води. Крім того, для вимкнення тиску можна натиснути і зафіксувати кнопку «ВИХІД ПАРИ».

Для приготування з тиском необхідно вибрати продукти, з великим вмістом води, а також використовувати діапазон температур від 100 до 115°C. У цій програмі індикація тиску не працює, оскільки заздалегідь не відомо які продукти будуть готуватися. Рівень тиску регулюється за допомогою температури всередині чаші. Температура 100°C відповідає мінімальному рівню тиску (1), температура 115°C – максимальному рівню тиску (7).

## **ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!**

При спробі приготування з тиском продуктів, що містять багато рідини, при температурах вище 115°C, виникає перевищення максимально допустимого тиску та спрацює захист від надлишкового тиску. При цьому мультиварка знеструмується. Повторне ввімкнення можливе лише після охолодження пристрою.

Зважаючи на сказане вище, температури понад 115°C можна встановлювати лише для приготування твердих продуктів, таких як випічка чи м'ясо. При цьому рекомендується зафіксувати кнопку "ВИХІД ПАРИ" в натиснутому положенні!

Після завершення програмування необхідної кількості етапів закрийте кришку, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою в положення ЗАЧИНЕНО і торкніться сенсора "СТАРТ", пролунає звуковий сигнал і програма почне послідовно виконувати запрограмовані етапи з 1 до того, який відображається на індикаторі етапів у момент торкання сенсора "СТАРТ". Налаштований час виконання етапу, а також індикатор сенсора "СТАРТ" будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу виконання етапу почнеться відразу після натискання сенсора "СТАРТ".

Для вибору режиму приготування можна натиснути та зафіксувати кнопку "ВИХІД ПАРИ", розташовану на ручці кришки, при цьому приготування буде відбуватися без значного тиску.

### **Примітка:**

*Повернут и ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО щоб додати інгредієнт и чи помішати їж уможна лише вибравши температуру від 35 до 99°C на час до 30 секунд (див. докладніше п. «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»). При виборі температури 100°C і вище переведення ручки кришки в положення ВІДЧИНЕНО скидає виконання програми та переводить мультиварку в режим очікування.*

- Також загориться індикатор сенсора "ПІДГРІВ", це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора "СТАРТ", пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора "ПІДГРІВ" погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора "СТАРТ".
- Після закінчення виконання мультиваркою кожного етапу, пролунає звуковий сигнал.
- У цій програмі передбачено запам'ятовування послідовних налаштувань. Після торкання сенсора "СТАРТ" значення температури та часу на кожному вибраному етапі заносяться в постійну пам'ять приладу та будуть відображатися при наступних увімкненнях.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора "СКАСУВАННЯ", при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор "СКАСУВАННЯ", прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку "Вихід пари" на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском). При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

### **Примітки:**

*Для температури приготування нижче 75°C на останньому етапі виконання перехід у режим ПІДГРІВ не передбачений.*

*Для температури приготування від 150°C і вище максимальний час виконання етапу складає 3 години.*

*Загальний час виконання програми не може перевищувати 16 годин.*

### **«Мультикухар»**

*Програма «МУЛЬТИКУХАР» це багатифункціональна програма, котра дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даній програмі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрийте кришку приладу, поверніть ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАЧИНЕНО.
- **ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ! Уважно прочитайте рекомендації щодо приготування з тиском чи без в описі роботи програми «Мультикухар Плюс». Усі ці рекомендації дійсні й для цієї програми!**
- Виберіть програму «МУЛЬТИКУХАР» послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати назва програми.
- Налаштуйте час приготування торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” змініть час приготування з перемінним кроком (1 хвилина - від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин, 5 хвилин - від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 10 хвилин - від 3 до 12 годин).
- Для налаштування температури приготування торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” задайте необхідне значення температури від 35°C до 180°C з перемінним кроком від 35°C до 90°C – 5°C, від 90 до 120°C - 1°C, від 120°C до 180°C – 10°C.
- Закрийте кришку і торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Під час приготування індикатор сенсора “СТАРТ” буде світитися постійно.
- Зворотний відлік часу виконання етапу почнеться відразу після натискання сенсора “СТАРТ”.

### **Примітка:**

*Повернути ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО щоб додати інгредієнти чи помішати їжу можна лише вибравши температуру у від 35 до 99°C на час до 30 секунд (див. докладніше п. «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»). При виборі температури 100°C і вище переведення ручки кришки в положення ВІДЧИНЕНО скидає виконання програми та переводить мультиварку в режим очікування.*

- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для

вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском). При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

#### **Примітки:**

*Для температур приготування від 150°C і вище максимальний час виконання етапу складає 3 години.*

*Для температур приготування нижче 75°C на останньому етапі виконання перехід у режим ПІДГРІВ не передбачений.*

#### **«Суп»**

*Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «Суп» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Суп».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 50 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 8 годин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 6. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску чи повністю вимкнути режим ТИСК. Для цього торкніться сенсора “ТИСК”, індикація рівня тиску в правій частині дисплея почне блимати. Торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний рівень тиску від 1 до 7. Під час використання режиму з тиском кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні. Змінити температуру приготування у цій програмі, якщо ввімкнений режим тиск, неможливо.
- Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Для вимкнення режиму ТИСК, послідовно торкаючись сенсора “ХВИЛИНИ” встановіть «нульовий» рівень тиску, при цьому індикація тиску на дисплеї зникне.
- У разі, якщо режим ТИСК вимкнено, Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заноно налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

У режимі приготування без тиску потрібно натиснути та зафіксувати кнопку “Вихід пари”. Це дозволить перевести ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО та відчинити верхню кришку на час до 30 секунд для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

**Примітка:**

*Почат кове нагрівання у цій програмі, якщо вибраний режим без тиску, здійснюється до температури кипіння води. Після закипання води температура повільно опускається нижче точки кипіння. Під час кипіння води із клапана скидання пари виділяється пара, тому в цей час неможливо відчинити ручки кришки, оскільки всередині мультиварки є деякий рівень залишкового тиску. Щоб відчинити кришку потрібно дочекатися, поки кипіння, і, відповідно, вихід пари з клапана припиниться.*

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Суп» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”. Якщо вибраний режим “ТИСК”, у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском). При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Смаження»

*Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора «СТАРТ» почне блимати.
- Додайте в чашу олію відповідно до рецепту. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даній програмі кришка повинна бути відчиненою.
- **Увага!** Якщо кришка приладу буде зачиненою, температура приготування не підніметься вище 100°C!
- Виберіть програму «СМАЖЕННЯ» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ». При цьому на дисплеї буде блимати напис «СМАЖЕННЯ».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 25 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» з кроком 1 хвилини. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин.
- Температура за замовчуванням - 160°C. Для змінення параметрів температури повторно торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС» і торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» виберіть необхідний температурний режим: 100, 120, 140, 160°C. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС» протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ».  
*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заноно налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*
- Для запуску програми утримуйте сенсор «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «СМАЖЕННЯ» на дисплеї, а також індикатор сенсора «СТАРТ» будуть світитися постійно.
- До досягнення приладом робочої температури на дисплеї відобразиться рухома змійка. Після нагрівання приладу розпочнеться зворотний відлік часу.
- Після нагрівання приладу пролунає звуковий сигнал, покладіть продукти в чашу, контролюйте їх готовність, помішуючи та перевертаючи при необхідності. Не закривайте кришку.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора «ПІДГРІВ» погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора «СТАРТ».
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора «СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор «СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

## «Тушкування»

*Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температуру, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку приладу, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «ТушКУВАННЯ» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «ТушКУВАННЯ».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 12 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 93°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчиняти верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «ТушКУВАННЯ» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Плов»

*Ця програма призначена для приготування плову.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Плов» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Плов».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 55 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин.
- Рівень тиску за замовчуванням - 7. Змінити рівень тиску в цій програмі неможливо.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Плов» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.



## «Молочна каша»

*Програма призначена для приготування молочних супів і каш.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «МОЛОЧНА КАША» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «МОЛОЧНА КАША».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година 15 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилини. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 94°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.
- *При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*  
Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчинити верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «МОЛОЧНА КАША» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Йогурт»

*Мультиварка з тиском 0505AD є повноцінним заміником пристроїв для приготування йогурту. В програмі «Йогурт» підтримується вся потрібна температура (+38 - +40°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора «СТАРТ» почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу». Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «Йогурт» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ». При цьому на дисплеї буде блимати напис «Йогурт».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою «Вихід пари».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 годин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» з кроком 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 6 до 12 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 38°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС» протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ».

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчинити верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Йогурт» на дисплеї, а також індикатор сенсора «СТАРТ» будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора «СТАРТ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Після закінчення виконання програми «Йогурт» пристрій НЕ переходить в автоматичний режим ПІДГРІВ.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора «СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку «Вихід пари» (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Крупи»

*Програма призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптиміальні та імпературні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «КРУПИ» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «КРУПИ».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 2 хвилини. Діапазон часу приготування може варіювати від 15 хвилин до 2 годин.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 6. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску. Для цього торкніться сенсора “ТИСК”, індикація рівня тиску в правій частині дисплея почне блимати. Торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний рівень тиску від 1 до 7.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «КРУПИ» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з’явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Піца»

*Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви - піци.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «ПІЦА» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «ПІЦА».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. Оскільки температура приготування, значно перевищуватиме 100°C, рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 35 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години.
- Для змінення параметрів температури торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим від 120 до 160°C з кроком 10°C. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заноно налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчинити верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «ПІЦА» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Паста»

*Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Налийте воду, відповідно до рецепту, в чашу. Рекомендується наливати воду до половини чаші, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Паста» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Паста».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 7. Змінити рівень тиску в цій програмі неможливо.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Паста» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- До досягнення приладом робочої температури на дисплеї відобразатиметься рухома змійка. Після нагрівання мультиварки приблизно до 95°C, пролунає звуковий сигнал. Після чого слід натиснути кнопку “Вихід пари”, перевести ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО, відчинити кришку приладу, натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки. Помістіть макаронні вироби, котрі необхідно приготувати, в чашу мультиварки. Після цього закрийте кришку (при правильному закриванні, пролунає характерний звук клацання). Через 10-15 секунд після зачинення кришки (час для адаптації блокувального пристрою) потрібно перевести ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Якщо не перевести ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО, через деякий час мультиварка припинить виконання програми. Зворотний відлік часу на дисплеї почнеться після досягнення температури інтенсивного приготування.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДІГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДІГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

### ***Примітка:***

*Налаштувавши час виконання програми слід врахувати, що для макаронних виробів під час приготування під тиском, він скорочується приблизно на третину порівняно з часом, зазначеним на упаковці, для звичайного режиму приготування.*

## **«Варення»**

*Програма призначена для приготування варення.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «ВАРЕННЯ» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «ВАРЕННЯ».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 50 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 3. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску. Для цього торкніться сенсора “ТИСК”, індикація рівня тиску в правій частині дисплея почне блимати. Торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний рівень тиску від 1 до 7.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «ВАРЕННЯ» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Випічка»

*Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Оскільки температура приготування, значно перевищуватиме 100°C, рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Випічка» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Випічка».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 3 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 130°C. Для змінення параметрів температури повторно торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим: 130, 140, 150 і 160°C. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчиняти верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Випічка» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Томління»

*Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готують ся шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей їй продуктів та надає їм неповторний смак.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «ТОМЛІННЯ» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «ТОМЛІННЯ».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 годин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин.
- Температура приготування за замовчуванням підвищується від 45 до 95°C. Зміна температурних параметрів у цій програмі не передбачена. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заноно налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчиняти верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «ТОМЛІННЯ» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.



## «Пароварка»

*Мультиварка з тиском 0505AD може бути заміником традиційної пароварки на Вашій кухні. Програма «Пароварка» дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються всі вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару входить в комплект апаратури.*

- Увімкніть апарат, індикатор сенсора «СТАРТ» почне блимати.
- Наповніть чашу водою не більше, ніж на 1/3 об'єму. Помістіть всі необхідні інгредієнти у контейнер для варки на пару, згідно рецепту, помістіть контейнер в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація апаратури». Наявність рідини в чаші обов'язкова, але її рівень не повинен досягати решітки для варки на пару. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка «Вихід пари» повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Пароварка» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ». При цьому на дисплеї буде блимати напис «Пароварка».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 10 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 4. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску. Для цього торкніться сенсора «ТИСК», індикація рівня тиску в правій частині дисплея почне блимати. Торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» встановіть необхідний рівень тиску від 1 до 7.
- Для запуску програми утримуйте сенсор «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Пароварка» на дисплеї, а також індикатор сенсора «СТАРТ» будуть світитися постійно.
- До досягнення апаратом робочої температури на дисплеї відобразиться рухома змійка. Після нагрівання апаратури розпочнеться зворотний відлік часу. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми апарат автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора «ПІДГРІВ» погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора «СТАРТ».
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора «СКАСУВАННЯ», при цьому апарат перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор «СКАСУВАННЯ», апарат перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку «Вихід пари» на ручці кришки апаратури. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку апаратури. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Розігрівання»

*Ця програма дозволяє швидко розігріти і приготувати раніше страву.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «РОЗІГРІВАННЯ» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «РОЗІГРІВАННЯ».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 10 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилини. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
- Температура приготування за замовчуванням 90°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчинити верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «РОЗІГРІВАННЯ» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Пельмені/сосиски»

*Ця програма призначена для приготування пельменів і сосисок.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Налийте воду, відповідно до рецепту, в чашу. Рекомендується наливати воду до половини чаші, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші, покладіть продукти. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Пельмені/сосиски» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Пельмені/сосиски».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилини. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 4. Змінити рівень тиску в цій програмі неможливо.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Пельмені/сосиски» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- До досягнення приладом робочої температури на дисплеї відобразатиметься рухома змійка. Після нагрівання мультиварки приблизно до 95°C, пролунає звуковий сигнал. Після чого слід натиснути кнопку “Вихід пари”, перевести ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО, відчинити кришку приладу, натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки. Помістіть продукти, котрі необхідно приготувати, в чашу мультиварки. Після цього закрийте кришку (при правильному закриванні, пролунає характерний звук клацання). Через 10-15 секунд після зачинення кришки (час для адаптації блокувального пристрою) потрібно перевести ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Якщо не перевести ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО, через деякий час мультиварка припинить виконання програми. Зворотний відлік часу на дисплеї почнеться після досягнення температури інтенсивного приготування.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши

на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Фритюр»

*Програма «Фритюр» служить для приготування страв у великій кількості олії.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Налийте в чашу олію, відповідно до рецепту, але не менш ніж 1 л. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відчиненою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Виберіть програму «Фритюр» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Фритюр».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 3 до 10 хвилин.
- Для змінення параметрів температури повторно торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим від 160 до 180°C. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заноно налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Фритюр» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно.

- До досягнення приладом робочої температури на дисплеї відобразиться рухома змійка. Після нагрівання приладу розпочнеться зворотний відлік часу.
- Після нагрівання приладу пролунає звуковий сигнал, покладіть продукти в чашу, контролюйте їх готовність, помішуючи та перевертаючи при необхідності. Не закривайте кришку.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

## «Боби»

*Програма призначена для приготування наваристих супів та гарнірів із бобових, котрі потривають у тривалій тепловій обробці.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Боби» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Боби».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 4. Змінити рівень тиску в цій програмі неможливо.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Боби» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з’явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Вівсянка»

*Ця програма призначена для приготування каші з вівсяної крупи. Спеціальний режим призначений для швидкого приготування здорового та корисного сніданку. Завдяки оптимальним температурним режимам каша не підгорить та збереже всі свої корисні властивості.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО.
- Виберіть програму «Вівсянка» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Вівсянка».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 30 хвилин.
- Температура приготування за замовчуванням 94°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо. Під час приготування Ви можете перевірити поточну температуру, торкнувшись та утримуючи сенсор “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” протягом 2-х секунд.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”.

*При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.*

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відчиняти верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Вівсянка» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо готували з не натиснутою кнопкою). Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## «Холодець»

*Програма призначена для приготування холодцю.*

- Увімкніть прилад, індикатор сенсора “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Зачиніть кришку, повернувши ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Холодець» із загального переліку програм послідовно торкаючись сенсора “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Холодець».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 7. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску. Для цього торкніться сенсора “ТИСК”, індикація рівня тиску в правій частині дисплея почне блимати. Торкаючись сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний рівень тиску від 5 до 7.
- Для запуску програми утримуйте сенсор “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Холодець» на дисплеї, а також індикатор сенсора “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після торкання сенсора “СТАРТ”. У міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.
- Також загориться індикатор сенсора “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор сенсора “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, торкнувшись сенсора “СТАРТ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми торкнувшись сенсора “СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури утримуйте сенсор “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДЧИНЕНО. Натиснувши на кнопку відчинення/зачинення кришки, відчиніть верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

## Відкладений старт

*Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати і їсти в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.*

- Функція «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» доступна для всіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування, використовуючи сенсор «МЕНЮ», змініть, за необхідністю, налаштування часу і температури, виберіть рівень тиску, якщо даний режим доступний для вибраної програми, потім торкніться сенсора «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», при цьому на дисплеї з'явиться таймер і загориться напис «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- Торкаючись сенсорів «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» налаштуйте час, коли страва повинна бути готова. Зверніть увагу: години налаштовується в режимі реального часу.
- Для запуску програми торкніться сенсора «СТАРТ».

### **Примітка:**

*У програмах «Пароварка», «Паста», «Сосиски/пельмені», «Смаження» та «Фритюр» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому процес приготування може закінчитися дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності і від наповнення чаші).*



## Стисла таблиця режимів приготування

Режим приготування	Час приготування	Положення кришки та запобіжного клапана	Відкладений старт
Суп	Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 2 хвилин до 8 годин, крок 5 хвилин. Тиск за замовчуванням - 6 рівень. Регулювання тиску: від 0 до 7 рівня.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчиненому положенні	Так
Смаження	Час за замовчуванням: 25 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: 100, 120, 140, 160°C Без тиску.	Кришка зачинена	Так
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 20 хвилин до 12 годин, крок 5 хвилин. Температура за замовчуванням: 93°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчиненому положенні	Так
Плов	Час за замовчуванням: 55 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин. Тиск за замовчуванням - 7 рівень. Регулювання тиску: недоступне.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 година 15 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 94°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчиненому положенні	Так
Йогурт	Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 6 до 12 годин, крок 20 хвилин. Температура за замовчуванням: 35°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчиненому положенні	Так
Крупи	Час за замовчуванням: 30 хвилин. Регулювання часу: від 15 хвилин до 2 годин, крок 2 хвилини. Тиск за замовчуванням - 6 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 7 рівня.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Піца	Час за замовчуванням: 35 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 1	Кришка зачинена, клапан у відчиненому	Так

	години, крок 5 хвилин. Температура: 120-160°C, крок 10°C Без тиску.	положенні	
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 5 до 20 хвилин, крок 1 хвилина. Тиск за замовчуванням - 7 рівень. Регулювання тиску: недоступне.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Варення	Час за замовчуванням: 50 хвилин. Регулювання часу: від 20 хвилин до 12 годин, крок 10 хвилин. Тиск за замовчуванням - 3 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 7 рівня.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година. Регулювання часу: від 20 хвилин до 3 годин, крок 5 хвилин. Температура за замовчуванням: 130°C Регулювання температури: 130, 140, 150, 160°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у відчиненому положенні	Так
Томління	Час за замовчуванням: 5 годин. Регулювання часу: від 1 до 8 годин, крок 20 хвилин. Температура за замовчуванням: 45, 65, 85, 95°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчинен ому положенні	Так
Пароварка	Час за замовчуванням: 10 хвилин. Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина. Тиск за замовчуванням - 4 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 7 рівня.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Розігрівання	Час за замовчуванням: 10 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 90°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчинен ому положенні	Так
Сосиски/пельмені	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 до 20 хвилин, крок 1 хвилина. Тиск за замовчуванням - 4 рівень. Регулювання тиску: недоступне.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Фритюр	Час за замовчуванням: 5 хвилин. Регулювання часу: від 3 до 10 хвилин, крок 1 хвилина. Регулювання температури: 160-180°C	Кришка відчинена.	Так

	Без тиску.		
Боби	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин. Температура за замовчуванням: 109°C Тиск за замовчуванням - 4 рівень. Регулювання тиску: недоступне.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Вівсянка	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 до 30 хвилин, крок 1 хвилини. Температура за замовчуванням: 94°C Без тиску.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчинен ому положенні	Так
Холодець	Час за замовчуванням: 1 година. Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин. Тиск за замовчуванням - 7 рівень. Регулювання тиску: від 5 до 7 рівня.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому положенні	Так
Мультикухар і Мультикухар Plus	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин Крок у програмі «Мультикухар Plus»: 5 хвилин. Крок у програмі «Мультикухар» перемінний: від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин – 1 хвилини, від 1 години 30 хвилин до 3 годин – 5 хвилин, від 3 до 12 годин – 10 хвилин Регулювання температури: від 35°C до 180°C Крок перемінний: від 35°C до 90°C – 5°C, від 90°C до 120°C – 1°C, від 120°C до 180°C – 10°C. Регулювання температури з тиском: від 100°C до 115°C. Регулювання тиску: від 1 до 7 рівня.	Кришка зачинена, клапан у зачиненому/відчинен ому положенні	Так

## Чищення та догляд

- Перед миттям мультиварки обов'язково від'єднайте прилад від мережі.
  - Корпус мультиварки необхідно протирати ганчіркою. Уникайте прямого контакту з водою, щоб уникнути поломок механізму.
  - При митті кришки особливу увагу приділяйте чистоті ущільнювального кільця та запобіжного ковпачка клапана скидання тиску. Для зручності миття ковпачок зроблений знімним. Мити рекомендується неметалічною щіткою. Ущільнювальне кільце потрібно зняти, промити в теплій мильній воді, просушити та акуратно встановити на місце.
  - Корпус запобіжного клапана можна зняти, потягнувши його вгору. Необхідно стежити за чистотою внутрішньої поверхні та отворів. Після миття та ретельного просушування встановіть корпус клапана на місце.
  - При митті внутрішньої чаші, пароварки та алюмінієвого покриття мультиварки використовуйте тільки м'які губки, теплу воду та неабразивні мийні засоби. Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинниками для очищення забруднених частин мультиварки.
  - Якщо залишки страви прикипіли до каструлі, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу.
- Увага!** Після миття чашу необхідно повернути на місце. Переконайтеся, що внутрішня чаша встановлена правильно. Ніколи не готуйте в мультиварці без внутрішньої чаші!
- Внутрішню чашу можна мити в посудомийній машині.
  - При митті в посудомийній машині, стежте, щоб складові частини посудомийної машини не пошкодили внутрішню чашу.
  - Не розрізайте страви всередині чаші.
  - Внутрішня чаша мультиварки має антипригарне покриття, тому після декількох днів експлуатації на ній може з'явитися коричневий наліт.

### Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без застережень використовуватись далі.

Для очищення поверхні корпусу, кришки, шнура живлення мультиварки використовуйте вологу серветку. Не використовуйте абразивні миючі засоби. Не мийте корпус мультиварки під проточною водою. Це може вивести з ладу електроприлад.

**Приміт ка:** Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

## Якщо у Вас виникли несправності.

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі  Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластиною і каструлею	Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок  E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

## Технічні характеристики

Напруга: 220В

Робочий тиск: 40-70 кПа

Потужність: 1000 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

***Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.*

## Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № TC RU C-US.A116.V.00534 Серія RU №0081776

Термін дії з 20.02.2014 до 19.02.2019

Видав: ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ продукції Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант Плюс" Адреса: 121170, м. Москва, Кутузовський пр-кт, буд. 36, корп. 3



061

СВ



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю):

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, Уілмінгтон, Штат Делавер 19801, Сполучені Штати Америки

## ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка з тиском

Модель: **PPC 0505AD**

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Зобов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
  - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
  - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
  - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
  - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами \*;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

*З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертатися до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.*

\*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

# Қысымы бар мультипісіргіш

## POLARIS

### Моделі PPC 0505AD

#### Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

#### Мазмұны

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар .....	89
Осы құралдың қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар .....	90
Пайдалану саласы .....	91
Құралдың сипаттамасы .....	91
Жинақталуы .....	95
Құралды пайдалану .....	95
Құралды ҚЫСЫМ режимінде пайдаланудың жалпы ережесі .....	97
Құралды ҚЫСЫМЫ ЖОҚ режимде пайдаланудың жалпы ережесі .....	98
Бағдарламалардың сипаттамасы .....	99
Тазалау және күтім .....	128
Ішкі тостақты пайдаланудағы сақтандыру шаралары .....	128
Егер қиындық туындаса .....	129
Техникалық сипаттамалар .....	130
Сертификаттау туралы ақпарат .....	130
Кепілдік міндеттеме .....	131



## Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталған құралды пайдаланардың алдында пайдалану бойынша басшылықты жақсылап оқып шығыңыз.
- Құралды әрбір қосардың алдында, оны жақсылап қарап шығыңыз. Құрал және желілік сым зақымдалған жағдайда құралды розеткаға қоспаңыз.
- Құрал мен желілік сым ыстық, тікелей күннің көзі түсетін және ылғалы жоқ жерлерде сақталуы тиіс.
- Құралды қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдаланбайтын болсаңыз, оны үнемі сөндіріп тастаңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ және жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал ылғалданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші рет пайдаланар алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге есептелгендігіне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге қосу қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталу бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Стандартты емес тоқ көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды желіден ажыратардың алдында орындалып жатқан бағдарламаны үнемі тоқтатыңыз.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуыдан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса құралды әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан немесе ашылатын қақпағынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, тоқпен қамтамасыз ету сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құрал стандартты алынбалы тоқ көзінің сымымен жабдықталған. Өздігіңізден сымды ауыстырғыңыз келсе, білікті маманнан кеңес алыңыз.
- Біліксіз жөндеу жұмыстары пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.

- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқадағы қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

## **Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар**

- Құралды пайдаланғанда оның айналасында бос орынның жеткілікті егенігіне көз жеткізіңіз. Құралды жиһаз, перделер сияқты өрт шығу қаупі бар нысандардан 15см кем емес арақашықтықта орналастыру керек.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғақ, тегіс әрі ыстыққа төзімді қабатқа орнатыңыз.
- Құралды алғаш рет пайдаланалар алдында, бөгде иісті жою үшін мультитипісіргіштің тостағанына ең жоғары денгейіне дейін су толтырып, («Буда пісіру») максималды температуралық режимінде, 30 минут бойы суды қайнатуды ұсынамыз.
- Ішкі тостақты салмай тұрып, мультитипісіргіштегі бағдарламаларды орындауды іске қоспаңыз, жұмыс істеуі барысында мультитипісіргіштен тостақты алмаңыз.
- Мультитипісіргішті жылу көздерінің жанына жақын жерлерде (газ немесе электр плиталары) пайданбаңыз.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультитипісіргішті суытыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз.
- Егер тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Құралды желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына және ешбір бағдарлама іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Құралды ішкі тостағында азық-түліктер толып тұрғанда ауыстырымаңыз.
- Мультитипісіргіштің жұмысы барысында ішкі кәстрөлді ұстамаңыз .
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тағамды немесе суды мультитипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ішкі кәстрөл мен сыртқы корпусстың арасында бөгде заттар болмауы тиіс.
- Күрішті немесе гарнирді әзірлеу барысында кәстрөлдегі су мен жарманың мөлшерінің арасалмағын қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## **Қорғаныс жүйесі**

1. Құралдың қақпағы құралдың ішінде өте қатты қысым болғанның өзінде максималды қорғанысты қамтамасыз ететіндей етіп құрастырылған. Бұдан басқа қақпақтағы қауіпсіздік кілті қатты қысым болғанда қақпақты ашуға мүмкіндік береді, бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін маңызды болып саналады.
2. Қысым реттегіші. Құралдың корпусының ішінде қысымның көтерілуін бекітіп көрсететін қысымның датчигі бар. Электронды құрал орнатылған деңгейдегі қысымды ұстап тұрады, осы кезде дисплейде қысымның индикациясы көрінеді.
3. Қорғаныс клапаны тостақтағы қысым нормадан артық көтерілетін болса, іске қосылады.

4. Электрлі қорғаныс құралы. Егер қандайда бір себептермен тостақтығы қысым қауіпсіз деңгейден асып жоғарылайтын болса, қыздыру элементін сөндірудің автоматты құралы іске қосылады, құрал тоқтан толық ажырайды. Мультипісіргіш құрал толық суығанда ғана қайта іске қосылады.
5. Температураның датчигі тостақтың ішіндегі температураны бекітеді. Электронды құрал әзірлеудің оңтайлы температурасын сақтап тұрады. Қатты қызып кеткен жағдайда қыздырғыш автоматты түрде сөніп қалады.
6. Температураның датчигі – сақтандырғыш. Егер электроника істемей қалса және температура шамадан тыс мөлшерде жоғарылайтын болса, термосақтандырғыш іске қосылып, аппаратты тоқсыз қалдырады.

## **Пайдалану саласы**

*Қысымы бар электрлі мультипісіргіш – бұл Сізге оңай әрі тез арада сүйікті тағамыңызды әзірлеуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы көпфункционалды құрал.*

Қысымы бар электрлі мультипісіргіш – бұл өзінің денсаулығын ойлап қана қоймай, сонымен қатар уақыттарын да бағалайтын қазіргі заманғы шаруашылықтағы әйелдер үшін мүлтіксіз құрал болып саналады. Сіздерге плитаның жанында тұрып, тағамдардың әзірленуін қадағалаудың қажеті жоқ. Сіздер мультипісіргішке барлық қажетті ингредиенттерді саласыз да да, тағамды әзірлеудің бағдарламасын орната аласыз.

- Құралдың температурасы мен ылғалдылығы үй бөлмежайына келетін тұрмыстық жағдайларда ғана пайдалануға болады.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалануға болады


## **Құралдың сипаттамасы**

- Қысымы бар мультипісіргіште азық-түліктер ауа кірмейтін жағдайда таңдалған қысымның деңгейіне байланысты 100-115°C температурада әзірленеді, соның нәтижесінде оларда дәрумендер мен минералдар көбірек сақталады, сонымен қатар тағамдардың бастапқы дәмі өз бойында қалады. Қысыммен жұмыс істейтін пісіру режимдерінен басқа, қысымсыз жұмыс істейтін қыздырып пісіру, қуыру, фритюр бағдарламалары да бар. Мультипісіргіште қысымсыз әзірлеу температурасы таңдалған температураға қарай 35-180 °C аралығында болады.
- Өртүрлі тағамдарды дәстүрлі тәсілдермен (плитада) әзірлегенде, өте жиі бу мен жағымсыз иістер шығады. Қысымы бар мультипісіргіш буды және әзірленіп жатқан азық-түліктердің иісін үнемі шығармай әзірлеуге мүмкіндік береді.
- Қысымы бар мультипісіргіште күріш ботқасын, көжені әзірлегенде, сонымен қатар әдетте ұзақ уақыт бұқтырылатын азық-түліктерді бұқтырғанда, Сіз 40% дейін уақытты және 45% дейін электр энергиясын үнемдейсіз.

## Құралдың сызбасы



## Қақпақтың тұтқасы

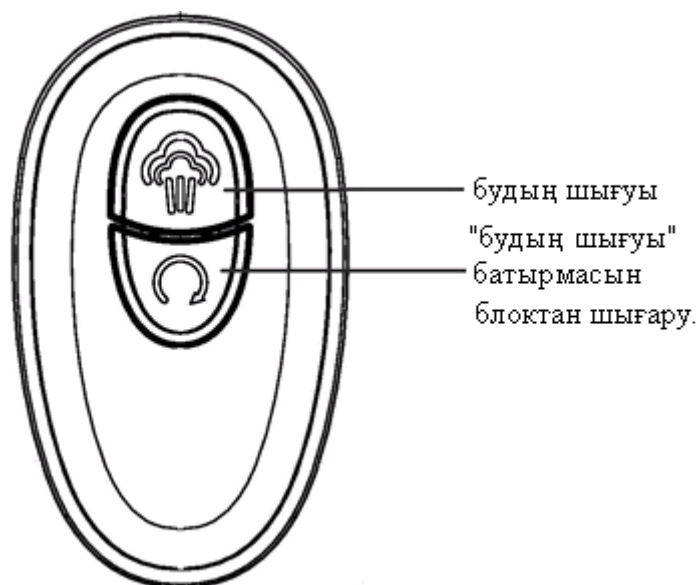

## Аксессуарлар



## Басқару панелі



Подогрев - жылыту, отмена - болдырмау, давление - қысым, отложенный старт - кейінге қалдырылған старт, часы- сағат, минуты-минуттар, температура - температура, время-уақыт, мультиповар-мультипісіргіш, меню - мәзір, старт-старт.

### “СТАРТ”

Әзірлеу режимдерін активтеуге арналған сенсоры. «МӘЗІР» сенсорының көмегімен әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз (төменде көрсетілген қараңыз). Бағдарламаны бастау үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Тағам әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрылғы оған белгіленген режимі бойынша дайын тағамның температурасын бір қалыпта сақтау үшін автоматы түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді. Әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрал автожылыту режиміне ауысып тұрғанын «ЖЫЛЫТУ» сенсорының жарқылдайтын индикаторы білдіреді. ЖЫЛЫТУ режимін болдырдытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз. «ЖЫЛЫТУ» батырмасының жарық индикаторы сөнеді. Егер кейінірек Сіз ЖЫЛЫТУ ауысу режиміне орнатқыңыз келсе, «СТАРТ» сенсорына қайта басыңыз.

### “БОЛДЫРМАУ”

Аталған сенсордың көмегімен бағдарламаның жүруін орнатылған уақытынан бұрын аяқтауға болады. Активтенген бағдарламаны болдырмау үшін «БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «СТАРТ» сенсорының жарықтық индикаторы жанады. Құрал күту режиміне ауысады.

### “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР”

“САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорланың көмегімен барлық бағдарламалардағы әзірлеудің уақытын реттеу, сонымен қатар температуралық орнатуларды өзгерту қарастырылған бағдарламалардағы әзірлеудің температурауасын реттеу жүзеге асады: «Қуыру», «Фритюр», «Пицца», «Қыздырып пісіру», «Мультиаспаз» және «Мультиаспаз Plus».

“ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ”	<p>Аталған сенсор әзірлеудің уақыты мен температурасын реттеуге көмектеседі. Әзірлеу температурасын реттеу үшін «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорына басыңыз және «САҒАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларының көмегімен қажетті температуралық параметрлерді орнатыңыз.</p> <p>Әзірлеу уақытын өзгерту үшін қайтадан «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорларын басыңыз және «САҒАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларына басу арқылы әзірлеудің қажетті уақытын орнатыңыз.</p>
“МӘЗІР”	<p>Бұл сенсор әзірлеудің 19-автобағдарламаларының ішінен кез келген біреуін және «Мультиаспаз» әмбебап бағдарламасын таңдап алу үшін қажет. Бұл батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен әр таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтап көрінеді</p>
“ЖЫЛЫТУ”	<p>Аталған сенсордың көмегімен құрал ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. Құрал күту режимінде болғанда, «ЖЫЛЫТУ» сенсорын ұстап тұрыңыз, дыбыс сигналы шығады және жарықтық индикатор жанады. Дисплейде «БЬ» символы және «ЖЫЛЫТУ» сөзі жанады. Құрал күту режиміне ауысу үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын басыңыз, сонда «ЖЫЛЫТУ» сенсорының жарықтық индикаторы сөніп қалады.</p>
“ҚЫСЫМ”	<p>Аталған сенсор қысымы бар әзірлеудің бағдарламаларындағы қысымның деңгейін таңдау үшін қоланылады. «МӘЗІР» сенсорының көмегімен әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз, қажетті уақыттық параметрлерді орнатыңыз. «ҚЫСЫМ» сенсорына басыңыз, дисплейдегі қысымның индикациясы жыпылықтай бастайды. «САҒАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларының көмегімен қысымның қажетті деңгейін орнатыңыз. Содан кейін “СТАРТ” сенсорына басыңыз.</p>
“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН БАСТАУ”	<p>КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді және тағамды белгіленген уақытқа сәйкес әзірлеуге мүмкіндік береді. Аталған функцияны активтеу үшін әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңдаңыз, қажетті температуралық-уақыттық режимді орнатыңыз. Содан кейін <b>КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ</b> сенсорына басыңыз, сонда дисплейде уақыттың индикациясы және <b>КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ</b> жазуы жанады. «САҒАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларының көмегімен тағамның әзірленуінің уақытын орнатыңыз. Содан кейін “СТАРТ” сенсорын басыңыз.</p>
“МУЛЬТИАСПАЗ PLUS”	<p>Аталған сенсор «Мультиаспаз Plus» іске қосу үшін қажет. Бағдарламаны іске қосу үшін сенсорға құрал күту режимінде тұрғанда басыңыз, сонда таймердің сол жағында орналасқан дисплейді әзірлеудің бірінші кезеңінің индикациясы жанады.</p>

## **Жинақталуы**

Құрал	1 дана.
Ішкі тостак	1 дана.
Буда пісіруге арналған тор	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Ас қасық	1 дана.
Өлшейтін тостак	1 дана.
Қуат көзінің сымы	1 дана.
Конденсатты жинауға арналған жинағыш	1 дана.
Қуат көзінің сымы	1 дана.

Рецептер кітабы  
Пайдаланушының нұсқаулығы  
Қызмет көрсету орталықтарының тізімі  
Кепілдік талоны

## **Құралды пайдалану**

### **Пайдалануға дайындық**

1. Ораманы ашып, құралды жайлап алып шығарыңыз, барлық орама және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
2. Барлық аксессуарлар мен пайдалу бойынша басшылықты алып шығарыңыз.
3. Құралдың корпусын ылғал шүберекпен сүртіңіз.
4. Тостақты жылы сабынды сумен жуыңыз. Жақсылап кептіріңіз.

### **Шынайы уақытты орнату**

1. «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» сенсорын 4 секунд бойында ұсытап тұрыңыз, дыбыс сигналы шығады, дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
2. «САҒАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларының көмегімен шынайы уақытты орнатыңыз.
3. Уақытты орнатқаннан кейін «СТАРТ» сенсорын басыңыз, таймер жыпылықтағанын қояды, уақыттық орнатулар құралдың жадында қалады.


### **Құралды пайдалану**

1. Құралды пайдаланар алдында нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын орындаңыз.
2. Құралдың қақпағын ашу/жабы батырмасын басу арқылы, құралдың қақпағын ашыңыз.
3. Әзірлеудің алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан толық алынғандығына және ешқандай кірленбегендігіне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар ішкі тостак пен қызыдыру қабатының арасында ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

4. Тостаққа қажетті азық-түліктерді салыңыз және оны мультипісіргішке орнатыңыз («Қуыру», «Фритюр» бағдарламаларын қолданғанда майы бар тостақты орнатыңыз, азық-түліктерді кері есеп басталғаннан кейін салаңыз).

Тостақты алдын-ала азық-түліктермен және сумен толтырғанда, оның ішіндегісінің деңгейінің 1/0 және 4/0 белгілерерінің арасында орналасқандығынқадағалаңыз (минималды деңгейдің белгісі – 1/0, максималды деңгейдің белгісі – 4/0) .

Әзірленуі барысында өлшемдері үлкейетін азық-түліктер үшін, максималды деңгейдің белгісі 3/0 белгісінен аспауы тиіс. 1,2,3 суреттерді қараңыз .

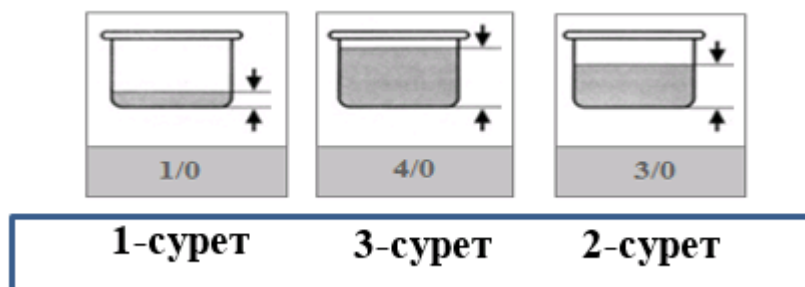

5. Мультипісіргіштегі ішкі тостақты, тостақ қызыдыру элементінде орнықты орнатылғанынша бір жақтан екінші жаққа жайлап бұрыңыз.
6. Әзірлену бағдарламасына қарай құралдың қақпағы ашық немесе жабық болып қалуы мүмкін. Қақпақты дұрыс орналастыру байланысты ұсыныстар әрбір бағдарламаның сипаттамасында көрсетілген.
7. Мультипісіргішті розеткаға қосыңыз. Егер жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаған болса, құралды розеткаға қоспаңыз.
8. Құралдың қақпағын жабыңыз, қапақытың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілі бойынша бұрыңыз.
9. Әзірлеудің сәйкесінше режимін таңдаңыз, қажет болған жағдайда уақыт пен температураны, сонымен қатар қажет етілетін қысымның деңгейін орнатыңыз.
10. Қысымсыз әзірлеудің режимдері үшін «Буды шығару» батырмасын басып, оны сол күйінде бекітіңіз. Осы кезде будың атмосфераға еркін шығуын және қысымсыз әзірлеуді қамтамасыз ете отырып, қысымды басқару клапаны ашылады. «Буды шығару» батырмасын босату үшін ««Буды шығару батырмасын блоктан алу» батырмасын басыңыз.
11. «СТАРТ» сенсорын басыңыз «СТАРТ» және «ЖЫЛЫТУ» жарық индикаторлары бір мезетті дыбыс сигналымен жанады.
12. Құралды бірінші рет іске қосқанда түтін шығуы мүмкін, бұл өндірісте қолданылатын май қалдықтарының қызуымен байланысты.
13. Құрал жұмыс істеп тұрғанда реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыс шығуы мүмкін. Мұндай әсердің болуы құралдың қалыпты жұмыс істеуі болып саналады және істен шыққандығын білдірмейді.
14. Әзірлеудің бағдарламасына қарай құралдың қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы қажет. Қақпақтың дұрыс орналасуы туралы кеңестер әзірлеу бағдарламасының әрбір сипаттамасында келтірілген. Құрал «Қуыру» режимінде жұмыс істегенде мультипісіргіштің қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі, жылудың өнделуінің сапасын қадағалап, өнімді қуырған кезде, ол күйіп кетпес үшін арасында оны араластырып отыру қажет.



15. Әзірлеу уақыты өткеннен кейін, егер ол оның алдында сөндірілген болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады («Йогурт» бағдарламасының басқа). ЖЫЛЫТУ сенсорының жарықтық индикаторы жанып тұрады және дисплейде «жылыту» және «ББ» символы пайда болады.

### **ҚЫСЫМ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі**

- Тостақты мультипісіргішке қисайтпай (осы бойынша сәл бұрып) орналастырыңыз. Қыздыру қабатының және алынбалы тостақтың сыртқы қабатының кірленуіне жол береңіз. Сонымен қатар тостақтың зақымдалмауын және пішінінің бүлінуін қадағалаңыз. Зақымдалған алынбалы тостағы бар құралды мүлдем пайдалануға болмайды!
- Мультипісіргіштің жоғарғы қақпағын ашу/жабу батырмасы сырт еткенге дейін жабыңыз. Тостақ дұрыс орналасқанда және корпус іске жарамды болғанда бұл операцияны жасау үшін аса күш салудың қажеті болмауы тиіс.
- Бұдан кейін қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. Жүйе дұрыс істеген жағдайда, экранда жүйенің тұтқаның жағдайын есептегендігі жөніндегі сәйкесінше индикация пайда болады. Егер қақпақтың тұтқасы АШУ жағдайында болса, мультипісіргіш іске қосылмайды. «Буды шығару» батырмасының басылып тұрмағандығына көз жеткізіңіз. Егер оны босату қажет болса, «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» басыңыз.  
**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қақпақтаң тұтқасын бұрғанда оған тым қатты күш салудың қажеті жоқ! Егер қақпақтың тұтқасы бұрылмайтын болса, мультипісіргіштің ішінде артық қысым қалды немесе қақпақтың тұтқасын болктайтын құралдың температураның үлкен өзгеруіне түсті деген сөз. Қақпақты ашып/жабу үшін мультипісіргіштің ішіндегі қысымның атмосфераныкімен теңесуін күткен жөн, әйтпесе блоктайтын құрал температураның жаңа мәніне икемделмейді.**
- Бағдарлама жүріп жатқанда қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұрмаңыз – бұл бағдарламаның тоқтауына алып келеді.
- Аталған құралда мультипісіргіштің ішіндегі алынбалы тостақтың ішіндегі қысымның деңгейін таңдаудың мүмкіндігі жүзеге асқан. Қысымның деңгейі қыздыру температураның көмегімен реттеледі және оның 7 деңгейі болады. 1-деңгей 100°C дейінгі қыздыруға, 7-қысымның деңгейі – 115°C дейін сәйкес келеді. Жалпы жағдайда қысымның деңгейі тағамды әзірлеудің жылдамдығына, сонымен қатар оның дәміне де әсер етеді. Соңғы нәтижесіне және тағамды әзірлеу жылдамдығына қысымның деңгейінің өзгеруі әсер етпейтін үш бағдарламада қысымның деңгейінің өзгеруі қарастырылмаған.
- Егер Сіз бағдарламаның жүруін тоқтатып, қақпақты ашқыңыз келсе, «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз. Будың барлығы шыққанға дейін құралдың қақпағын ашпаңыз!
- Қақпақтың тұтқасы ЖАБУ жағдайында тұрғанда, қақпақты АШУ батырмасын басуға болмайды. Бұл құралдың тостағын және корпусын зақымдауға алып келуі мүмкін. ҚЫСЫМ режимінде қақпақтың үстінгі жағынан немесе буды бөлетін клапаннан басқа жерден буды кез келген күшейту, істен шыққандығын білдіреді. Мұндай жағдайда тостақтың жоғарғы ернеуін және құралдың қақпағының үстінгі бөлігін тазалаңыз, құралдың жинақталуының дұрыстығын тексеріңіз. Егер проблема қайталанатын болса, құралды пайдалануға болмайды. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қызмет көрсету орталығына жүгінген дұрыс.

**Назар аударыңыз!** Егер қысымның клапаның астынан, клапанның осьте айналуына алып келетін бу қарқынды шыға бастаса, бұл ішкі тостақтың қатты қызып кеткендігін және құралдың ішіндегі максималды мүмкін қысымның тым көтеріліп кеткендегін білдіреді. Мұндай жағдайда бағдарламаны бірден тоқтату және орнатылған жұмыс температурасын төмендету керек. Тостақ суығаннан кейін ғана қайта іске қосуға болады.

### **Құралды ҚЫСЫМСЫЗ режимінде пайдаланудың жалпы ережесі**

- Жалпы алғанда, қысымсыз әзірлеу режимі төменде көрсетілген жағдайлардың бірін немесе бірнешесін білдіреді, атап айтқанда:
  - Әзірлеу температурасы 99°C асып кетпейді
  - Әзірленетін азық-түліктерде әзірленудің кез келген температурасында өте аз мөлшерде су болады
  - Әзірленіп жатқан тостақ толық ауа кірмейтіндей етіп жабылмаған

Осылайша, қысымсыз әзірлеу бағдарламасы, 99 °C температурдан төмен болғанда жұмыс істейді немесе суы аз мөлшердегі азық-түліктерді пайдалануды білдіреді. Кез келген жағдайда қысымсыз әзірлеуді қамтамасыз ету үшін, «Буды шығару» батырмасын тостақтағы ауаның атмосфераға еркіш шығуы үшін басу керек.

- Қысымсыз әзірлеу режимі «Көже», «Бұқтыру», «Сүт ботқасы», «Йогурт», «Пицца», «Қыздырып пісіру», «Жұмсарту», «Жылыту», «Фритюр», «Сұлы» бағдарламаларында қарастырылған. Осы ретте, «Қуыру» и «Фритюр» арнайы режимдер болып саналады, мұнда пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, қақпағы ашық болғанда ғана әзірлеу қарастырылған. «Пицца», «Қыздырып пісіру» режимдері 100°C асатын температурада жұмыс істейді, сондықтан оларды қосқанда «Буды шығару» батырмасын басылып тұрған күйінде бекітуге ұсыныс беріледі. Қалған режимдер үшін «Буды шығару» батырмасының жағдайы аса маңызды рөлді атқармайды .

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суды қысымсыз режимінде 100°C жоғары әзірлену температурасымен қайнатуға тыйым салынады («Қуыру», «Фритюр», «Пицца», «Қыздырып пісіру», сонымен қатар «Мультиаспаз» және «Мультиаспаз Плюс»)**

- Мультипісіргішке тостақты (оны осьтің бойымен сәл бұрып) орнатыңыз, оның қисаймай орналасқандығына көз жеткізіңіз. Қыздыру элементі қабатының және алынбалы тостақтың сыртқы бетінің кірленуіне жол бермеңіз. Сонымен қатар, тостақтың зақымдалмауын, пішінің өзгеріске ұшырамағандығын бақылап отырыңыз. Зақымдалған алынбалы тостағы бар құралды пайдалануға тыйым салынады!
- Мультипісіргіштің жоғарғы қақпағын ашу/жабу батырмасы сырт еткенге дейін жабыңыз. Тостақ дұрыс орналасқанда және корпус іске жарамды болғанда бұл операцияны жасау үшін аса күш салудың қажеті болмауы тиіс.
- Бұдан кейін қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. Жүйе дұрыс істеген жағдайда, экранда жүйенің тұтқаның жағдайын есептегендігі жөніндегі сәйкесінше индикация пайда болады. Егер қақпақтың тұтқасы АШУ жағдайында болса, мультипісіргіш іске қосылмайды.
- Әзірлеу барысында қақпақтың тұтқасын құралдың қақпағын ашу үшін аз уақытқа АШУ жағдайына бұруға болады. Бұл азық-түліктердің әзірлену барысына бақылау жасау, араластыру немесе ингредиенттерді қосу үшін қажет болады. Жоғарғы қақпақты ашу үшін «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер ол басылмаған болса), қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұрыңыз (бұл кезде мультипісіргіш үш рет дыбыс сигналын шығарады), қақпақты ашу/жабу батырмасына басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қақпақтаң тұтқасын бұрғанда оған тым қатты күш салудың қажеті жоқ! Егер қақпақтың тұтқасы бұрылмайтын болса, мультипісіргіштің ішінде артық қысым қалды немесе қақпақтың тұтқасын блоктайтын құралдың температураның үлкен өзгеруіне түсті деген сөз. Қақпақты ашып/жабу үшін мультипісіргіштің ішіндегі қысымның атмосфераныкімен теңесуін күткен жөн, әйтпесе блоктайтын құрал температураның жаңа мәніне икемделмейді.**

Қақпақтың тұтқасының ашық жағдайына бұрылғанына 30 секунд өткеннен кейін кейін мультипісіргіш алты рет ескерту дыбысын шығарады. Сигнал бойынша қақпақты бірден жапқан дұрыс (ол арнайы сырт ету арқылы жабық күйінде бекітілуі тиіс). Қақпақтың тұтқасын жабық күйіне ауыстыру үшін блокқа қою құралы тостақтың ішіндегі температураға бейімделгенше, 15-20 секунд күте тұрған дұрыс. Бейімделу уақыты өткеннен кейін мультипісіргіш үзілмелі дыбыс шығарады, одан кейін көп кешіктермей қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына ауыстырған дұрыс. Егер қақпақтың тұтқасы АШЫҚ күйінде қалатын болса, уақыт өткеннен кейін мультипісіргіш бағдарламаның орындалуын үзіп жібереді және күту режиміне ауысады.

***Ескерту:***

*Қақпақтың тұтқасын ашық күйіне ауыстырғанда қыздыру элементі сөнеді, бұл пайдаланушың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Сондықтан жоғарғы қақпақты бағдарламаның орындалуы барысында 1-2 реттен артық ашауға ұсыныс беріледі, әйтпесе, ол әзірленудің үдерісіне ықпалын тигізуі мүмкін.*

- Қысымсыз әзірлеу бағдарламаларында бағдарламаның жұмыс істеуі барасында әзірлеудің уақытын өлшеуге болады (сәйкесінше бағдарламалардың сипаттамсын толығырақ қараңыз).
- Егер Сіз бағдарламаның жүруін тоқтатқыңыз келсе, «БОЛДЫРМАУ» сенсорын басыңыз, содан кейін «Буды шығару» батырмасына басыңыз (егер ол басылып тұрған күйінде болса), қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына ауыстырыңыз, қақпақты ашу/жабу батырмасын басыңыз.
- Егер қақпақтың тұтқасы ЖАБУ жағдайында тұрса, қақпақты ашу батырмасына басуға болмайды. Бұл тостақтың немесе құралдың корпусын зақымдауы мүмкін.

## Құралдың сипаттамасы



Суп - көже, йогурт - йогурт, выпечка - қыздырып пісіру, фритюр - фритюр, жарка-қуыру, крупы-жармалар, томление - бұқтырып дәмдеу, бобы-бұршақтар, тушение-бұқтыру, пицца-пицца, пароварка-буда пісіру, овсянка - сұлы жарма, плов-палау, паста-паста, разогрев-қыздыру, холодец - тоңба, молочная каша - сүтті ботқа, варенье-тосап, пельмени/сосики-тұшпара/сосикалар, мультиповар - мультиаспаз, время готовки - әзірлеу уақыты, отложенный старт - кейінге қалдырылған старт, подогрев-жылыту, температура-температура.

### «Мультиаспаз Plus» бағдарламасы

Аталған модельде бірінен соң бірі келетін бірнеше әзірленудің кезеңдеріндегі (1-ден 9-ға дейін) әртүрлі температураны орнатуға, сонымен қатар әр кезеңнің уақытын орнатуға мүмкіндік беретін «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» бағдарламасы жүзеге асқан. Кезеңнің нөмірін көрсету үшін уақыттың индикациясынан солға қарай орналасқан индикация бар

- Құралды іске қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтай бастайды. Қажетті ингредиенттердің барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- «МУЛЬТИПОВАР PLUS» сенсорына басу арқылы «Мультиаспаз Plus» бағдарламасын таңдаңыз. Сонымен осы кезде дисплейде таймер және таймердің сол жағында орналасқан әзірлену кезеңінің индикациясы жанады.
- Бірінші кезең үшін уақытты орнатыңыз: «САФАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларына басу арқылы әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 5 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі аралықта өзгеруі мүмкін.
- Таңдалған кезеңде әзірленудің температурасын орнату үшін «ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ» сенсорын басыңыз және «САФАТТАР» мен «МИНУТТАР» сенсорларының көмегімен қажетті температуралық мәндерді орнатыңыз: ауыспалы қадамымен 35°C градустан бастап 180°C градусқа дейін: 35°C градустан бастап 90°C градусқа дейін – 5°C-та, 90°C градустан бастап 120°C градусқа дейін - 1°C-та, 120°C градустан бастап 180°C градусқа дейін –10°C-та.
- Келесі кезеңді бағдарламалауға ауысу үшін, «МУЛЬТИПОВАР PLUS» сенсорын басыңыз, сонда дисплейде әзірлеудің екінші кезеңінің индикациясы жанады. Уақыт

пен температураны бағдарламалау үшін жоғарыда көрсетілген алгоритімді пайдаланыңыз.

«Мультиповар Plus» бағдарламасында кезеңінің жалпы саны 1-ден 9-ға дейін болуы мүмкін. Аталған бағдарламада қысыммен де, қысымсыз да әзірлеуге болады. Қысымсыз әзірлеу 35°C градустан бастап 99°C градусқа дейінгі диапазондағы температураны таңдағанда, сонымен қатар әзірленетін азық-түліктерде су аз мөлшерде болғанда, кез келген температурада мүмкін болады. Бұдан басқа қысымды болдырмау үшін «Буды шығару» батырмысын басып, бекітуге болады. Қысыммен әзірлеу үшін суы көп азық-түліктерді, сонымен қатар 100°C градустан бастап 115°C градусқа дейін диапазондағы температураларды таңдаған дұрыс. Аталған бағдарламада қысымның индикациясы жұмыс істемейді, себебі әзірленетін азық-түліктердің табиғаты алдын ала белгілі болмайды. Қысымның деңгейі тостақтың ішіндегі температураның көмегімен реттеледі. 100°C градус орнатылған температура қысымның минималды деңгейіне (1), ал 115°C – қысымның максималды (7) деңгейіне сәйкес келеді

### **МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ!**

**Көп мөлшерде суы бар азық-түліктерді 115°C градус температурадан жоғары жағдайда қысыммен әзірлегенде, максималды рұқсат етілген қысымнан жоғарылау болады және артық қысымнан қорғаныс іске қосылады. Бұл кезде мультипісіргіш тоқсыз қалады. Құрал толық суығаннан кейін ғана қайта қоса аласыз.**

**Жоғарыда көрсетілгендей 115°C градустан жоғары температураны тек қызыдып пісіру немесе ет сияқты қатты азық-түліктерді әзірлеуге ғана орнатуға болады. Осы ретте «Буды шығару» батырмасын басылып тұрған күйінде бекітуге нақты кеңес беріледі!**

Қажетті кезеңдерді бағдарламалау біткеннен кейін қақпақты жабыңыз, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілі бойынша бұрыңыз және БАСТАУ сенсорын басыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және бірінен соң бірін бағдарламаланған кезеңдерді 1-ден «СТАРТ» сенсорына басқан кезде кезеңнің индикаторында дейін орындай бастайды. «СТАРТ» сенсоры үнемі жанып тұрады. Кезеңді орындау уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін басталады.

Әзірлеудің режимін таңдау үшін қақпақтың тұтқасында орналасқан «Буды шығару» батырмасын басып, бекітуге болады, осы кезде әзірлену аса көп емес қысыммен жүреді.

### **Ескерту:**

*Қақпақтың тұтқасын ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін АШУ жағдайына ауыстыру тек 35°C градустан бастап 99°C градусқа дейінгі температураны 30 секунд уақытқа таңдағанда ғана мүмкін болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз). 100°C градустан немесе одан да жоғары температураны таңдағанда қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұру бағдарламаның орындалауын алып тастайды және мультипісіргішті күту режиміне ауыстырады.*

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Әрбір кезең аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады.

- Аталған бағдарламада соңғы орнатуларды жадынада сақтау іске асқан. «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін әрбір таңдалған кезеңдегі температура мен уақыттың мәні құралдың тұрақты жадына жазылады және кейінгі іске қосуларда көрінеді.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, Құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер қысымы бар режим қолданылса). Бұл жерде буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

**Ескерту:**

*75°C градустан төмен температуралар үшін орындалып жатқан соңғы кезеңде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу қарастырылмаған.*

*150°C градустан басталатын және жоғары әзірлену температуралары үшін кезеңнің уақыты 3 сағатты құрайды*

*Бағдарламаны орындаудың жалпы уақыты 16 сағаттан асып кетпеуі тиіс*

**«Мультиаспаз» бағдарламасы**

*“МУЛЬТИАСПАЗ ” бағдарламасы көп функционалды режимі болып табылады, ол Сізге әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл режимде жұмыс істеу үшін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет.*

- Құралды іске қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті косяпалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілі бойынша бұрау арқылы жабыңыз.
- **МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ!** «Мультиаспаз Плюс» бағдарламасының жұмысының сипаттамасындағы қысыммен немесе қысымсыз әзірлеу бойынша ұсыныстарды жақсылап қарап шығыңыз. Бұл ұсыныстардың барлығы аталған бағдарлама үшін де жүреді!
- «МӨЗІР» сенсорына кезек-кезек басу арқылы «Мультиаспаз» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде бағдарламаның атауы жыпылықтайды.
- Әзірленудің уақытын орнатыңыз: “САҒАТТАР” мен “МИНУТТАР” сенсорларына басу арқылы ауыспалы қадаммен әзірлеудің уақытын өзгертіңіз (1 минутқа – 5-тен 1 сағат 30 минутқа дейін, 5 минутқа - 1 сағат 30 минуттан 3 сағатқа дейін, 10 минутқа – 3-тен 12 сағатқа дейін).
- Әзірлеудің температурасын орнату үшін “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын басыңыз және “САҒАТТАР” мен “МИНУТТАР” сенсорларының көмегімен қажетті температуралық мәндерді белгілеңіз: 35°C градустан бастап 180°C градусқа дейін, ауыспалы қадаммен: 35°C градустан бастап 90°C градусқа дейін –5°C градус қадамымен, 90°C градустан бастап 120°C градусқа дейін - 1°C градус қадамымен, 120°C градустан бастап 180°C градусқа дейін –10°C градус қадамымен.

- Қақпақты жауып, «БАСТАУ» батырмасын басыңыз, дыбыс сигналы шығады, мультипісіргіш белгілеген бағдарлама бойынша әзірлей бастайды. Әзірлеу барысында «БАСТАУ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұратын болады. Кезеңді орындау уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады.

**Ескерту:**

*Қақпақтың тұтқасын ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін АШУ жағдайына ауыстыру тек 35°C градустан бастап 99°C градусқа дейінгі температураны 30 секунд уақытқа таңдағанда ғана мүмкін болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз). 100°C градустан немесе одан да жоғары температураны таңдағанда қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұру бағдарламаның орындалауын алып тастайды және мультипісіргішті күту режиміне ауыстырады.*

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, Құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер қысымы бар режим қолданылса). Бұл жерде буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

**Ескерту:**

*150°C градустан және одан да жоғары температура үшін жұмыстың максималды уақыты 3 сағатты құрайды.*

*75°C градустан төмен температуралар үшін ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу қарастырылмаған*

## «Көже» бағдарламасы

*«Суп» бағдарламасы көжелер, сорпалар және басқа да тағамдарды әзірлеу үшін арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды. Қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілі бойынша бұрау арқылы жабыңыз. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
  - «МӘЗІР» сенсорына кезек-кезек басу арқылы «Көже» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Көже» сөзі жыпылықтайды.
  - Белгіленген уақыт бойынша аталған бағдарлама үшін әзірлеу уақыты – 50 минут.
  - Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 5 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан 8 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
  - Белгіленген қысымның деңгейі – 6. Қажет болған жағдайда Сіз қысымның деңгейін өзгерте немесе ҚЫСЫМ режимін толықтай сөндіріп тастай аласыз. Ол үшін “ҚЫСЫМ” сенсорына басыңыз, дисплейдің оң жағындағы қысымның деңгейінің индикациясы жыпылықтайды. “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына басу арқылы 1-ден 7-ге дейінгі қажетті қысымның деңгейін орнатыңыз. Қысымы бар режимді қолданғанда «Буды шағару» батырмасы басылып тұрмауы тиіс. Егер қысым қосылып тұрса, аталған бағдарламада температураны өзгерте алмайсыз
  - Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын 2 секунд бойына “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорына басу арқылы тексере аласыз .
  - ҚЫСЫМ режимін сөндіру үшін “МИНУТТАР” сенсорларына кезек-кезек басу арқылы қысымның «нөлдік» деңгейін орнатыңыз, осы кезде дисплейдегі қысымның индикациясы жоқ болып кетеді.
  - Егер ҚЫСЫМ режимі сөніп тұрса, әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларының көмегімен өзгерте аласыз.  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*  
Қысымсыз режимінде әзірлегенде «Буды шығару» батырмасын басып, оны бекіткен дұрыс. Бұл қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұруға және жоғарғы қақпақты 30 секунд уақытқа орнатыңыз, араластыру мен ингредиенттерді қосу үшін ашуға мүмкіндік береді (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі» бөлімін қараңыз).
- Ескерту:**  
*Егер қысымсыз режим таңдалған болса, аталған бағдарламадағы бастапқы жылыту су қайнағанға дейінгі температураға дейін жүргізіледі. Су қайнағаннан кейін температура жайлап қайнаудың жағдайынан төмен түсе бастайды. Су қайнап жатқанда буды шығару клапанынан бу бөлінеді. Бу бөлініп жатқанда қақпақтың тұтқасын ашу мүмкін емес, себебі мультипісіргіштің ішінде қалған қысымның қандайда бір деңгейі қалып қояды. Қақпақты ашу үшін қайнау және сәйкесінше клапаннан будың шығуы тоқтағанға дейін күткен дұрыс.*
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Көже» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақыттың кері есебі «СТАРТ» батырмасына басқаннан кейін басталады. Егер қысымы бар режим таңдалған болса, қысымның индикациясы тостақтың қызуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жетуіне қарай дисплейде пайда болады.



- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер қысымы бар режим қолданылса). Бұл жерде буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### «Қуыру» бағдарламасы

*«Қуыру» бағдарламасы азық-түліктерді қуыруға арналған. Рецепттура мен әзірленетін азық-түліктердің табиғатына байланысты қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдауға болады.*

- Құралды іске қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Тостаққа рецепттураға сәйкес май құйыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Аталған бағдарламада әзірлегенде қақпақ ашық болу керек.  
***Назар аударыңыз!*** Егер құралдың қақпағы жабық болатын болса, әзірлеудің температурасы 100°C градустан артық көтерілмейді!
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Қуыру» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Қуыру» сөзі жыпылықтайды
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз.
- Белгіленген уақыт бойынша аталған бағдарлама үшін әзірлеу уақыты – 25 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін
- Белгіленген температура – 160°C. Температуралық орнатуларды өзгерту үшін “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын басыңыз және “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына басу қажетті температуралық режимді таңдаңыз: 100, 120, 140, 160°C. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын 2 секунд бойына “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорына басу арқылы тексере аласыз .
- Әзірлеудің уақытын “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларының көмегімен бағдарлама жүріп жатқанда да өзгерте аласыз  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн*
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша

әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Қуыру» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады.

- Құрал белгіленген температураға жеткенге дейін дисплейде жылжымалы жылан жүріп тұрады. Құралды жұмыс температурасына дейін қыздырғаннан кейін әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
- Құрал қызғаннан кейін дыбыс сигналы шығады, азық-түліктерді тостаққа салыңыз, оларды араластырып, аударып азық-түліктердің әзірленуіне бақылау жасаңыз. Қақпақты жаппаңыз.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз

### **«Бұқтыру» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама рагу, ет және көкөністен жасалған тағамдарды әзірлеу үшін арналан. Сақталып тұратын температура азық-түліктердің пайдалы құрамын сақтауға мүмкіндік береді*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Бұқтыру» сөзі жыпылықтайды
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Белгіленген уақыт бойынша аталған бағдарлама үшін әзірлеу уақыты – 2 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 5 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 12 сағақа дейін өзгеріп тұруы мүмкін
- Белгіленген әзірлеу температурасы – 93°C Аталған бағдарламада температуралық орнатулардың өзгеруі мүмкін емес. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын 2 секунд бойына “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорына басу арқылы тоқтата аласыз.
- Әзірлеудің уақытын “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларының көмегімен бағдарлама жүріп жатқанда да өзгерте аласыз  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*  
Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз).

- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейдегі «Бұқтыру» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз

### **«Палау» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама палау әзірлеу үшін арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басылмаған күйінде болуы тиіс
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Палау» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Палау» сөзі жыпылықтайды
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 55 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 5 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан батап 2 сағақа дейін өзгеріп тұруы мүмкін
- Белгіленген қысымның деңгейі - 7. Аталған бағдарламада қысымның деңгейін өзгерту қол жетімсіз.  
Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық, сонымен қатар уақыттық орнатуларды әзірлеу барысында өзгерту аталған бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейдегі «Палау» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады. Қысымның индикациясы экранда тостақтың қызғандығына және қысымның таңдалған деңгейіне жетуіне қарай пайда болады
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде

ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Осы кезде булы шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Сүтті ботқа» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама сүтті ботқалар мен көжелерді әзірлеуге арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз.
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Сүтті ботқа» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Сүтті ботқа» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қолжетімсіз. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып та, баспайда әзірлеуге болады.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 1 сағат 15 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Әзірленудің белгіленген температурасы 94°C. Аталған бағдарламада температуралық орнатуларды өзгертуге болмайды. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.
- Әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” и “МИНУТТАР” сенсорының көмегімен өзгерте аласыз.

*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*

Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз)

- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейдегі «Сүтті ботқа» сөзі, сонымен қатар «БАСТАУ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады.

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Йогурт» бағдарламасы**

*Қысымы бар 0505AD мультипісіргіші йогурт әзірлейтін құралдың орынын толыққанды басатын құрал болып саналады. “Йогурт” бағдарламасында қалыпты (+38 - +40°C) температура сақталады, ол бифидобактериялардың өсуіне және сүт пен ашықтықдан керемет йогурт алу үшін қажет.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Йогурт» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Йогурт» сөзі жыпылықтайды
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қолжетімсіз. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып та, баспайда әзірлеуге болады
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 8 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 20 минут қадамымен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Әзірленудің белгіленген температурасы 38°C. Аталған бағдарламада температуралық орнатуларды өзгертуге болмайды. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз
- Әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” и “МИНУТТАР” сенсорларының көмегімен өзгерте аласыз.

*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*

Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз)

- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейдегі «Йогурт» сөзі, сонымен қатар «БАСТАУ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады
- Мультипісіргіштің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дыбыс сигналы шығады. «Йогурт» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ автоматты режиміне ауыспайды
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Жармалар» бағдарламасы**

*Бағдарлама жармалардан пайдалы гарнирлер жасау үшін арналған. Оңтайлы температуралық параметрлер мен барлық жағынан тостақтың біркелкі қызуы керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеуге көмектеседі.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басылып тұрмауы тиіс.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Жармалар» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Жармалар» сөзі жыпылықтайды
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 30 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 2 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 15 минуттан бастап 2 сағақа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды, сонымен қатар аталған бағдарлама үшін әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту қол жетімсіз.  
Белгіленген қысымның деңгейі – 6. Қажет болған жағдайда қысымның деңгейін өзгерте аласыз. Ол үшін «ҚЫСЫМ» сенсорына басыңыз, дисплейдің оң жағындағы қысымның деңгейінің индикациясы жыпылықтайды. “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына басу арқылы 1-ден 7-ге дейінгі қысымның қажетті деңгейін орнатыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейдегі «Жармалар» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады. Қысымның индикациясы тостақтың қызуына және қысымның таңдалған деңгейіне жетуіне қарай экранға шығады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін

- «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
  - Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
  - ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
  - Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз

### **«Пицца» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама таңымал итальян тағамы – пиццаны әзірлеуге арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
  - Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басылып тұрмауы тиіс.
  - «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Пицца» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Пицца» сөзі жыпылықтайды.
  - Аталған бағдарламада ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз. Себебі әзірлену 100°C асатын температураларда жүргізіледі, «Буды шығару» батырмасын басылып тұрған күйінде бекіту ұсынылады.
  - Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 35 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 5 минут кадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
  - Температуралық орнатуларды өзгерту үшін “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорына басыңыз және “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына басу арқылы қажетті температуралық режимді таңдаңыз: 10°C кадаммен 120-дан 160°C-қа дейін. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.
  - Әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” и “МИНУТТАР” сенсорларының көмегімен өзгерте аласыз.
- Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейдегі «Пицца» сөзі, сонымен қатар «БАСТАУ»

- сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
  - Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
  - Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
  - ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз
  - Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Паста» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама макарон өнімдерін әзірлеу үшін арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды
- Рецептүраға сәйкес тостаққа суды құйыңыз. Суды тостақтың жартысына дейін құйюға ұсыныс беріледі, судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басылып тұрмауы тиіс.
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Паста» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Паста» сөзі жыпылықтайды
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 8 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 1 минут кадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан 20 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі – 7. Аталған бағдарламада қысымның деңгейін өзгерту қол жетімсіз.  
Бағдарлама іске қосылғанға дейінгі аталған бағдарлама үшін әзірлеу барысындағы температуралық, сонымен қатар уақыттық орнатулардың өзгерістері қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Паста» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады Қысымның индикациясы экранда тостақтың қызуына және таңдалған қысымның деңгейіне жетуіне қарай пайда болады.
- Құрал жұмыс температурасына жеткенге дейін дисплейде жылжымалы жылан жүріп тұрады. Жобамен 95°C-қа дейін қызғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Дыбыс сигналы аяқталғаннан кейін «Буды шығару» бармасын басқан дұрыс, қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұрыңыз, қақпақты ашу/жабу



батырмасына басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз. Әзірленген макарон өнімдерін мультипісіргіштің тостағына салыңыз. Содан кейін қақпақты жабыңыз (дұрыс жабылғандығын сырт етке дыбыс арқылы білесіз). Қақпақты жапқаннан кейін, 10-15 минуттан кейін (блоктайтын құралға бейімдеуге уақыт) қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрау керек. Егер қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрмаса, біраз уақыттан кейін мультипісіргіш бағдарламаның орындалуын үзеді. Дисплейдегі уақыттың кері есебі белсенді әзірлеудің температурасына жеткеннен кейін басталады.

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз

**Ескерту:**

*Әзірлеудің уақытын орнатқанда, қысым болғанда макарон өнімдері үшін ол қаптамада көрсетілген қарпайым режимге қарағанда жобамен үштен бір бөлігіне қысқартатындығын ескерген жөн.*

## «Тосап» бағдарламасы

*Бағдарлама тосап жасау үшін арналған.*

- Құралды қосыңыз, “СТАРТ” сенсорының индикаторы жыпылықтайды
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басылып тұрмауы тиіс.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Тосап» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Тосап» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 50 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 10 минут кадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бағдарлама іске қосылғанға дейінгі температуралық, сонымен қатар аталған бағдарлама үшін әзірлеу барысындағы уақыттық орнатулардың өзгерістері қол жетімсіз  
Белгіленген қысымның деңгейі – 3. Қажет болған жағдайда қысымның деңгейін өзгерте аласыз. Ол үшін ҚЫСЫМ сенсорына басыңыз, дисплейдің оң жағындағы қысымның деңгейінің индикациясы жыпылықтайды. “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына басу арқылы қысымның қажетті деңгейін 1-ден 7-ге дейінгі орнатыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Тосап» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеудің кері есебі экранда «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін басталады. Қысымның индикациясы экранда тостақтың қызуына және таңдалған қысымның деңгейіне жетуіне қарай пайда болады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

## «Қыздырып пісіру» бағдарламасы

*«Қыздырып пісіру» бағдарламасы корждарды, кекстерді, бәліштерді және басқа да тағамдарды әзірлеу үшін арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасының басулы тұрауына ұсыныс беріледі, себебі әзірлену 100°C асатын температурада жүреді.
- Выберите программу «Выпечка» из общего списка программ при помощи касания сенсора «МЕНЮ». При этом на дисплее будет мигать надпись «Выпечка».
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Қыздырып пісіру» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Қыздырып пісіру» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 1 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 5 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 3 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген әзірлеудің температурасы 130°C. Температуралық орнатуларды өзгерту үшін “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорына қайта басыңыз және “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына басу арқылы қажетті температуралық режимдерді таңдаңыз: 130, 140, 150 және 160°C. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.
- Әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” и “МИНУТТАР” сенсорларының көмегімен өзгерте аласыз.  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Қыздырып пісіру» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеудің кері есебі экранда «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін басталады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.

- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы**

*«Жұмсарту» бағдарламасы орыс пешінде тағамды әзірлеу үдерісін ұқсатады. Тағам өте ұзақ, баяу бұқтыру әдісімен, үнемі жоғарылайтын температурада әзірленеді, бұл азық-түліктердің пайдалы құрамын сақтауға мүмкіндік және оларға қайталанбас дәм береді.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз.
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Жұмсарту» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасы басулы тұрса да, басулы тұрмаса да әзірлеуге болады.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 5 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 20 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген әзірлеудің температурасы 45-тен 95°C-қа дейін жоғарылайды. Аталған бағдарламада температуралық орнатулардың өзгеруі мүмкін емес. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.
- Әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” и “МИНУТТАР” сенсорларының көмегімен өзгерте аласыз.  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Қыздырып пісіру» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеудің кері есебі экранда «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін басталады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.

- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Буда пісіру» бағдарламасы**

*Қысымы бар 0505AD мультипісіргіші Сіздің асүйіңіздегі дәстүрлі буда пісіргіштердің орнын алмастыра алады. «Буда пісіру» бағдарламасы тағамдарды азық-түліктердің дәрумендерін және пайдалы құрамын сақтай отырып, буда пісіруге мүмкіндік береді. Буда пісіруге арналған арнайы тор құралмен бірге жинақта болады.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Суды тостаққа оның 3/1 бөлігінен артық қылмай құйыңыз. Барлық қажетті ингредиенттерді рецептураға сәйкес буда пісіруге арналған торға салыңыз, торды тостақтың ішіне орналастыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Тостақта міндетті түрде су болу керек, бірақ оның деңгейі буда пісіруге арналған торға жетпеуі керек. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы тұрмауы тиіс.
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Буда пісіру» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Буда пісіру» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 10 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бағдарламаны бастауға дейінгі температуралық, сонымен қатар әзірлеу барысындағы уақыттық орнатуларды аталған бағдарламада өзгерту қол жетімсіз. Белгіленген қысымның деңгейі – 4. Қажет болған жағдайда Сіз қысымның деңгейін өзгерте аласыз. Ол үшін «ҚЫСЫМ» сенсорына басыңыз, дисплейдің оң жағындағы қысымның деңгейінің индикациясы жыпылықтайды. “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына басу арқылы қажетті 1-ден 7-ге дейінгі қысымның деңгейін орнатыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Буда пісіру» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Құрал белгіленген температураға жеткенге дейін дисплейде жылжымалы жылан жүріп тұрады. Құралды жұмыс температурасына дейін қыздырғаннан кейін әзірлеу уақытының кері есебі басталады. Қысымның индикациясы экранда тостақтың қызу деңгейіне және таңдалған қысымның деңгейіне жетуіне қарай пайда болады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ»

- сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
  - Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
  - ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
  - Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Жылыту» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама бұрын әзірленген тағамдарды жылытуға мүмкіндік береді*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Жылыту» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Жылыту» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасы басулы тұрса да, басулы тұрмаса да әзірлеуге болады.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 10 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген әзірлеудің температурасы 95°C. Аталған бағдарламада температуралық орнатулардың өзгерту мүмкін емес. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.
- Әзірлеу уақытын бағдарлама жүріп жатқанда “САҒАТТАР” и “МИНУТТАР” сенсорларының көмегімен өзгерте аласыз.  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз)
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Жылыту» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеудің кері есебі экранда «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін басталады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде

ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Тұшпаралар / сосискалар» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама тұшпаралар мен сосискаларды әзірлеуге арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Суды рецептураға сәйкес тостаққа құйыңыз. Суды тостақтың жартысына дейін құюға ұсыныс беріледі, судың максималды көлемі – тостақтың 2/3 бөлігі. Азық-түліктерді салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Тостақта міндетті түрде су болу керек, бірақ оның деңгейі буда пісіруге арналған торға жетпеуі керек. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы тұрмауы тиіс
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Тұшпаралар/сосискалар» бағдарламасын тандаңыз. Осы кезде дисплейде «Тұшпаралар/сосискалар» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 5 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі – 4. Аталған бағдарламада қысымның деңгейін өзгерту қол жетімсіз.  
Бағдарламаны бастауға дейінгі температуралық, сонымен қатар әзірлеу барысындағы уақыттық орнатуларды аталған бағдарламада өзгерту қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Тұшпаралар/сосискалар» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Тостақтың қызуына және таңдалған қысым деңгейіне жетуіне қарай қысымның индикациясы экранда пайда болады.
- Құрал жұмыс температурасына жеткенге дейін дисплейде жылжымалы жылан жүріп тұрады. Жобамен 95°C градусқа дейін қызғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Дыбыс сигналы аяқталғаннан кейін «Буды шығару» батырмасын басқан дұрыс, қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұрыңыз, қақпақты ашу/жабу батырмасына басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз. Әзірленген азық-түліктерді

мультипісіргіштің тостағына салыңыз. Содан кейін қақпақты жабыңыз (дұрыс жабылғандығын сырт етке дыбыс арқылы білесіз). Қақпақты жапқаннан кейін, 10-15 минуттан кейін (блоктайтын құралға бейімдеуге кететін уақыт) қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрау керек. Егер қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрмаса, біраз уақыттан кейін мультипісіргіш бағдарламаның орындалуын үзеді. Дисплейдегі уақыттың кері есебі белсенді әзірлеудің температурасына жеткеннен кейін басталады.

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Фритюр» бағдарламасы**

*«Фритюр» бағдарламасы тағамдарды сұйық майдың көп мөлшерінде әзірлеуге мүмкіндік береді.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Тостаққа майды рецепке сәйкес қосыңыз, бірақ 1 қасықтан аз емес мөлшерде. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз..
- Аталған бағдарламада әзірлегенде қақпақты ашық қалдырған дұрыс. Қақпақ дұрыс жабылмаған жағдайда нәтижесі талапқа сай болмауы мүмкін.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Фритюр» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Фритюр» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 5 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 3 минуттан бастап 10 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Температуралық орнатулардың өзгеруі үшін “ТЕМПЕРАТУРА / УАҚЫТ” сенсорына басыңыз және “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына басу арқылы қажетті температуралық режимді таңдаңыз: 160 градустан бастап 180°C градусқа дейін.
- Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.



*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*

- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Тұшпаралар/сосискалар» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Құрал белгіленген температураға жеткенге дейін дисплейде жылжымалы жылан жүріп тұрады. Құралды жұмыс температурасына дейін қыздырғаннан кейін әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
- Құрал қызғаннан кейін дыбыс сигналы шығады, азық-түліктерді тостаққа салыңыз, оларды араластырып, аударып азық-түліктердің әзірленуіне бақылау жасаңыз. Қақпақты жаппаңыз.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.

### **«Бұршақ тұқымдастар» бағдарламасы**

*Бағдарлама ұзақ уақыт жылумен өңдеуді қажет ететін бұршақ тұқымдастардан майлы сорпалар мен гарнирлерді әзірлеуге арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы тұрмауы тиіс.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Бұршақ тұқымдастар» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Бұршақ тұқымдастар» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 1 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 10 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі – 4. Аталған бағдарламада қысымның деңгейін өзгерту мүмкін емес.  
Бағдарламаны бастауға дейінгі температуралық, сонымен қатар әзірлеу барысындағы уақыттық орнатуларды аталған бағдарламада өзгерту қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Бұршақ тұқымдастар» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Қысымның индикациясы

экранда тостақтың қызуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жетуіне қарай пайда болады.

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Сұлы жарма» бағдарламасы**

*Аталған бағдарлама сұлы жармасынан ботқа әзірлеуге арналған. Арнайы режим денсаулыққа пайдалы таңғы асты тез арада әзірлеуге арналған. Оңтайлы температуралық режимдердің арқысында ботқа күйіп кетпейді және өзінің барлық пайдалы құрамын сақтайды.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз.
- «МӨЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Сұлы жарма» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Сұлы жарма» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі қол жетімсіз. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасы басылып тұрса да, басылып тұрмаса да әзірлеуге болады.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 5 минут. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларына 1 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 30 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген әзірлеудің температурасы 94°C. Аталған бағдарламада температуралық орнатуларды өзгерту мүмкін емес. Әзірлеу барысында құралдың ағымдағы температурасын “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларын 2 секунд ұстап тұру арқылы тексере аласыз.
- Бағдарлама жүріп жатқанда әзірленудің уақытын “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР” сенсорларын көмегімен өзгерте аласыз.  
*Осы ретте әзірленудің қорытынды уақытының, яғни қайта орнатылған өтіп кеткен қосудың аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*

- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты ингредиенттерді қосу және тағамды араластыру үшін аз уақытқа ашуға болады (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесі бөлімін толығырақ қараңыз)
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Сұлы» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ» сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытың кері есебі құрал белгіленген температураға дейін қызғаннан кейін басталады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз (егер батырма басылып тұрмаған күйінде әзірленсе). Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

### **«Тоңба» бағдарламасы**

*Бағдарлама тоңба жасауға арналған.*

- Құралды қосыңыз, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Қақпақты жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы тұрмауы тиіс.
- «МӘЗІР» сенсорына басу арқылы бағдарламалардың жалпы тізімінен «Тоңба» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплейде «Тоңба» сөзі жыпылықтайды.
- Аталған бағдарлама үшін әзірленудің белгіленген уақыты – 1 сағат. Тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына 10 минут қадаммен басу арқылы әзірлеудің уақытын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бағдарламаны бастауға дейінгі температуралық, сонымен қатар әзірлеу барысындағы уақыттық орнатуларды аталған бағдарламада өзгерту қол жетімсіз. Белгіленген қысымның деңгейі – 7. Қажет болған жағдайда Сіз қысымның деңгейін өзгерте аласыз. Ол үшін «ҚЫСЫМ» сенсорын басыңыз, дисплейдің оң жағындағы қысымның деңгейінің индикациясы жыпылықтайды. “САҒАТТАР” және “МИНУТТАР сенсорларына басу арқылы 5-тен 7-ге дейінгі қысымның қажетті деңгейін орнатыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басып ұстап тұрыңыз, бағдарлама дыбыс сигналын шығарады және мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істей бастайды. Дисплейдегі «Тоңба» сөзі, сонымен қатар «СТАРТ»

сенсорының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытың кері есебі «СТАРТ» сенсорына басқаннан кейін бірден басталады. Қысымның индикациясы тостақттың қызуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткенде экранда пайда болады.

- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды сөндіру үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз, дыбыс сигналы шығады және «ЖЫЛЫТУ» сенсорының индикаторы сөніп қалады. Қаласаңыз Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысуды «СТАРТ» сенсорына қайта басу арқылы қайта іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда «БОЛДЫРМАУ» сенсорына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады. Егер ол бұрын алынып тасталған болмаса, құрал автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін «БОЛДЫРМАУ» сенсорын ұстап тұрыңыз. Құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы «Буды шығару» батырмасын басыңыз. Осы кезде буды шығару клапаны ашылады және мультипісіргіштің тостағындағы бу атмосфераға шығады. Будың шығып біткенін күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ ашу жағдайына бұрыңыз. Қақпақты АШУ/ЖАБУ батырмасын басыңыз, құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Ішкі тостақты мультипісіргіштен байыппен әзірленген тағаммен бірге алып шығыңыз.

## **Кейінге қалдырылған старт**

*«Кейінге қалдырылған бастау» функциясы тағамдарды қажетті уақытқа қарай әзірлеуге мүмкіндік береді. Егер тағамның ингредиенттерінде тез бұзылатын азық-түліктер болатын болса, бастауды тым ұзақ уақытқа кейінге қалдырмаңыз.*

- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қол жетімді.
- Режимді іске қосу үшін «МӘЗІР» сенсорын пайдалана отырып, әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз, егер уақыттық және температуралық орнатулар қажет болса, оны өзгертіңіз, егер аталған режим таңдалған бағдарлама үшін қолжетімді болатын болса, қысымның деңгейін таңдаңыз, содан кейін «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» сенсорын басыңыз, осы кезде дисплейде таймер пайда болады және «Кейінге қалдырылған бастау» жазуы жанып көрінеді.
- «САҒАТТАР» және «МИНУТТАР» сенсорларына басу арқылы тағамның әзір болуы тиісті уақытты орнатыңыз. Назар аударыңыз: сағат шынайы уақыттың режимінде орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорын басыңыз.

### **Ескерту:**

*«Буда пісіру», «Паста», «Сосискалар / тұшпаралар», «Қуыру» және «Фритюр» бағдарламаларында уақыттың кері есебі жұмыс температурасына жеткенде іске қосылады, сондықтан әзірленудің аяқталуы «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақыттан (тостақтың толтырылуына қарай) бірішама ертерек немесе кейінірек келуі мүмкін.*

## Әзірлеу режимдерінің қысқаша кестесі

Әзірлену режимі	Әзірлену уақыты	Қақпақ пен қорғаныс клапанының жағдайы	Кейінге қалдырылған бастау
Көже	Белгіленген уақыт: 50 мин. Уақытты реттеу: 5 минут қадамымен 2 минуттан бастап 8 сағатқа дейін. Белгіленген қысым - 6 деңгей. Қысымды реттеу: 0 нөлден бастап 7-ге деңгейге дейін.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Қуыру	Белгіленген уақыт: 25 мин. Уақытты реттеу: 1 минут қадамымен 5 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін. Белгіленген температура: 160°C. Температураны реттеу: 100, 120, 140, 160°C. Қысымсыз.	Қақпақ ашық	Иә
Бұқтыру	Белгіленген уақыт: 2 часа. Уақытты реттеу: 5 минут қадаммен 20 минуттан батап 12 сағатқа дейін. Белгіленген температура: 93°C Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Палау	Белгіленген уақыт: 55 минут. Уақытты реттеу: 5 минут қадаммен 20 минуттан 2 сағатқа дейін Белгіленген қысым - 7-деңгей. Қысымды реттеу: қол жетімсіз	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Сүтті ботқа	Белгіленген уақыт: 1 сағат 15 минут. Уақытты реттеу: 1 мин қадамымен 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін. Белгіленген температура: 94°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Йогурт	Белгіленген уақыт: 8 сағат. Уақытты реттеу: 20 мин қадамымен 6-сағаттан бастап 12 сағатқа дейін. Белгіленген температура: 35°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Жармалар	Белгіленген уақыт: 30 мин. Уақытты реттеу: 2 мин. қадамымен 15 минуттан бастап 2 сағатқа дейін.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә

	Белгіленген температура - 6 деңгей. Қысымды реттеу: 1-ден 7-ші деңгейге дейін.		
Пицца	Белгіленген уақыт: 35 минут Уақытты реттеу: 5 мин. қадамымен 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін. Температура: 120°C градустан бастап 160°C -қа дейін, қадамы 10°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық жағдайында	Иә
Паста	Белгіленген уақыт: 8 минут. Уақытты реттеу: 1 мин. қадамымен 5-минуттан бастап 20 минутқа дейін. Белгіленген қысым - 7-деңгей. Қысымды реттеу: қол жетімсіз.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә
Тосап	Белгіленген уақыт: 50 мин. Уақытты реттеу: 10 мин. қадамымен 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін. Белгіленген қысым - 3-деңгей. Қысымды реттеу: 1-ден 7-ші деңгейге дейін.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә
Қыздырып пісіру	Белгіленген уақыт: 1 сағат. Уақытты реттеу: 5 мин. қадамымен 20 минуттан бастап 3 сағатқа дейін Белгіленген температура: 130°C. Қысымды реттеу: 130, 140, 150, 160°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық жағдайында	Иә
Бұқтырып дәмдеу	Белгіленген уақыт: 5 сағат. Уақытты реттеу: 20 мин. қадамымен 1-сағаттан бастап 8 сағатқа дейін. Белгіленген температура: 45, 65, 85, 95°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Буда пісіру	Белгіленген уақыт: 10 мин. Уақытты реттеу: 1 мин қадамымен 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін. Белгіленген қысым - 4- деңгей. Қысымды реттеу: 1-ден 7- деңгейге дейін.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә
Жылыту	Белгіленген уақыт: 10 минут. Уақытты реттеу: 1 мин. қадамымен 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін. Белгіленген температура: 90°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә

Сосискалар/ тұшпаралар	Белгіленген уақыт: 5 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін, 1 мин. қадамымен Белгіленген қысым - 4-деңгей. Қысымды реттеу: қол жетімсіз.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә
Фритюр	Белгіленген уақыт: 5 минут. Уақытты реттеу: 1 мин. қадамымен 3 минуттан бастап 10 минутқа дейін. Температураны реттеу : 160-180°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық	Иә
Бұршақ тұқымдастар	Белгіленген уақыт: 1 сағат. Уақытты реттеу: 10 мин. қадамымен 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, Белгіленген температура: 109°C. Белгіленген қысым - 4-деңгей. Қысымды реттеу: қол жетімсіз.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә
Сұлы жарма	Белгіленген уақыт: 5 минут. Уақытты реттеу: 1 мин. қадамымен 5 минуттан бастап 30 минутқа дейін . температура: 94°C. Қысымсыз.	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә
Тоңба	Белгіленген уақыт: 1 сағат. Уақытты реттеу: 10 мин. қадамымен 1 сағаттан 4 сағатқа дейін, Белгіленген қысым - 7- деңгей. Қысымды реттеу: 5-тен 7-деңгейге дейін.	Қақпақ жабық, клапан жабық жағдайында	Иә
Мультиаспаз және Мультиаспаз Plus	Белгіленген уақыт: 5 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 12 сағатқа дейін. «Мультиповар Plus» бағдарламасындағы қадам: 5 минут. «Мультиповар» бағдарламасындағы қадам ауыспалы: 5 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін – 1 минут қадамымен, 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін – 5 минут қадамымен, 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін – 10 минут қадамымен. Температураны реттеу: 35°C - 180°C. Ауыспалы қадам: 35°C градустан бастап 90°C градусқа дейін – 5°C қадамымен, 90°C градустан бастап 120°C градусқа дейін – 1°C	Қақпақ жабық, клапан ашық / жабық жағдайында	Иә

	<p>қадамымен, 120°C градустан бастап 180°C градусқа дейін – 10°C қадамымен.  Қысымы бар температураны реттеу: 100°C градустан бастап 115°C градусқа дейін.  Қысымды реттеу: 1 –ден 7-деңгейге дейін.</p>		
--	--	--	--

## Тазалау және күтім

- Мультипісіргішті жуардың алдында құралды міндетті түрде желіден сөндіріңіз.
- Мультипісіргіштің корпусын шүберекпен сүрту қажет. Механизмнің сынуынан сақтану үшін сумен тікелей жанасудан сақтаныңыз.
- Қақпағын жуғанда тығыздығыш сақинаның және қысымды түсіретін сақтандырғыш қақпақшасының тазалығына баса назар аударыңыз. Для удобства мытья колпачок сделан съёмным. Металл емес қылшақпен жууға кеңес беріледі. Тығыздағыш сақинаны алып тастап, оны жылы суда жуып, кептіріп, орнына жайлап салып қою керек.
- Сақтандырғыш клапанның корпусын, оны жоғары қарай тартып алып тастауға болады. Ішкі қабатының және саңылаулардың тазалағына бақылау жасау қажет.. Жуып, жақсылап кептіргеннен кейін клапанның корпусын өз орнына орнатыңыз.
- Ішкі тостақты, буда пісіргішті, мультипісіргіштің алюминь қабатын жуғанда, тек жұмсақ ысқышты, жылы суды, абразивті емес жуу заттарын пайдаланыңыз.
- Металл сымдары бар қалшақты, мультипісіргіштің кірленген бөліктерін тазалауға арналған еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тағамның қалдықтары ішкі тостаққа жабысып қалса, оны жуардың алдында суға салып қойыңыз. Тостақты сүртіңіз.  
**Назар аударыңыз!** Жуғаннан кейін тостақты орнына қойыңыз. Ішкі тостақтың дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. Мультипісіргіште ешқашан ішкі тостақсыз әзірлемеңіз!
- Ішкі тостақты ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Ыдыс жуғыш машинада жуғанда, ішкі тостақтың ыдыс жуғыш машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз.
- Тостақтың ішіндегі тағамды кеспеңіз.
- Мультипісіргіштің ішкі тостағында күюге қарсы беткі қабат бар, сондықтан пайдаланғаннан кейін бірнеше күн өткеннен кейін онда қоңыр дақтар пайда болуы мүмкін.

## Ішкі тостақты пайдаланғандағы сақтандыру шаралары

- Араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз
- Тостаққа сірке қышқылын құймаңыз, бұл беткі қабатты зақымдауы мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін тостақ сумен және жуу заттарынмен байланысқа түскеннен кейін өзінің түр-түсін өзгертуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және мультипісіргішті қауіптенбей әрі қарай пайдалана бере аласыз.



Корпустың беткі қабатын, қақапақты, мультипісіргіштің электр сымын тазалау үшін ылғал шүберекті пайдаланыңыз. Абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Мультипісіргіштің корпусын ағынды судың астында жумаңыз. Бұл электр құралын істен шығаруы мүмкін.

**Ескерту:**

*Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, жоюға арналаған ресми арнайы орынға тапсырыңыз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз көмегіңізді тигізесіз.*

**Егер қиындық туындаса.**

Қиындық	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар. 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар.	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.  Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақау бар.	Көмек үшін авторландырылған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
Тағам тым ұзақ әзірленуде.	1. Желіден қоректендіру жоқ .	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	4. Қыздыратын пластина мен кастрөлдің арасында бөгде зат бар.	Бөгде затты алып тастаңыз .
Дисплейде қателер коды көрінеді. E1, E2, E3, E4	Электрмен қоректендіру тақтасымен қиындық .	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.

## Техникалық сипаттамалар

Кернеуі: 220В

Жұмыс істеу барысындағы қысым: 40-70 кПа

Қуаттылығы: 1000 Вт

Тостақтың жалпы көлемі: 5 л

***Ескерту:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.*

## Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты № TC RU C-US.AL 16.V.00534 сериясы RU № 0081776

Қолданылу мерзімі: 20.02.2014 жылдан бастап 19.02.2019 жылға дейін.

Берілді: өнімді сертификаттау жөніндегі орган "Гарант Плюс" ЖШҚ,

Мекен жайы: 121170, Мәскеу, Кутузовский даңғылы, 36 үй, 3 құрылыс.



**Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:**

3 жыл.

**Кепілдік мерзімі:**

Сатып алынған күннен бастап 1 жыл.

**Ішкі тостаққа (кэстрөлге) берілетін кепілдік мерзімі:**

Сатып алынған күннен бастап

6 ай.

**Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдың сыртында көрсетілген.**

## Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ., штат Делавэр, 19801, Америка

Құрама Штаттары

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Қысымы бар мультипісіргіш

Моделі: **PPC 0505AD**

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

- 1) Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
- 2) Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
- 3) Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
- 4) Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
  - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
- 5) Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
- 6) Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

\* Авторластырылған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)