polaris

since 1995



PRWC 3001 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Индикаторы робота-мойщика	7
Описание прибора	8
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Подключение к сети	9
Крепление страховочного троса	9
Подготовка к влажной уборке	10
Установка чистящей салфетки	10
Подготовка поверхности для уборки	11
Начало работы	11
Эксплуатация	14
Резервный АКБ, сбой питания	15
Завершение работы	15
Уход за чистящими салфетками	16
Настройка подключения к сети WIFI	17
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	22
Поиск и устранение неисправностей	23
Требования по утилизации / Технические характеристики	25
Хранение / Транспортировка / Реализация	25
Информация о сертификации	26
Гарантийные обязательства	27



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения бытового робота-мойщика окон **PRWC 3001 WIFI IQ Home POLARIS** (далее по тексту – робот, мойщик, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед использованием внимательно прочитайте настоящее Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.

- Для питания робота и зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только соединительный шнур и блок питания, входящие в комплект робота-мойщика данной модели. Не используйте шнур и блок питания в иных целях.
- Данный прибор можно использовать только для очистки окон и стекол в рамах. Прибор не подходит для очистки окон и стекол без рам, так как есть риск падения робота во время очистки.
- При наличии повреждений шнура питания ни в коем случае не включайте прибор в розетку. При необходимости замены (ремонта) шнура и блока питания обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте блок питания!
- Перед чисткой и обслуживанием прибора необходимо отключить блок питания от сети и отсоединить шнур питания от прибора во избежание поражения электрическим током.
- Для обеспечения зарядки резервного аккумулятора подключите шнур питания к роботу и вставьте вилку шнура блока питания в розетку. Не оставляйте прибор включенным в сеть без надзора. По окончании заряда отключите прибор от сети, если не собираетесь его использовать.



ВНИМАНИЕ! Замыкать металлическими предметами между собой контакты разъема питания категорически запрещено!

- Не используйте мойщик на влажных или поврежденных неровных поверхностях.
- Не используйте прибор в дождливую погоду и при повышенной влажности.
- Включайте вилку шнура блока питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что блок питания рассчитан на напряжение, используемое в сети.



ВНИМАНИЕ: Во избежание падения прибора во время установки не отпускайте прибор, не убедившись, что он надежно прикреплен к поверхности и что страховочный трос не порван. Один конец комплектного страховочного троса должен быть подсоединен к прибору, а другой конец - к устойчивому жестко закрепленному предмету в помещении с помощью карабина.

- Не пользуйтесь некомплектными тросами, нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте вилку шнура питания в сеть (не касайтесь ее) влажными руками.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть, если он не используется.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать прибор от сети, держась за шнур питания. При отключении шнура блока питания от сети держитесь за корпус вилки шнура питания, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

ВНИМАНИЕ!



При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Перед началом работы обязательно закрепите страховочный трос и надежно привяжите его к устойчивому предмету внутри помещения. Проверьте страховочный трос на наличие повреждений.
- Перед запуском очистки полностью зарядите встроенный резервный аккумулятор (правый индикатор должен гореть зеленым).
- Перед проведением влажной уборки убедитесь в наличии достаточного количества воды в резервуаре. Резервуар располагается в верхней части корпуса робота-мойщика.
- Для наполнения резервуара используйте только чистую деминерализованную воду, любые примеси в воде и добавка моющих средств запрещены. Резервуар наполняется только при помощи мерной емкости из комплекта прибора, не наливайте воду в прибор другими методами.
- Не используйте химические растворители для очистки робота.
- Подсоедините к разъему питания робота-мойщика шнур питания от блока питания, закрепите его, до конца закрутив гайку крепления. Вставьте вилку шнура блока питания в розетку. Свечение синего индикатора на блоке обозначает, что блок включен. Зеленый индикатор справа на приборе также светится, если батарея полностью заряжена.
- Удерживая робот за ручку, установите его на поверхность стекла на расстоянии примерно 10 см от края рамы.
- Включите робот, удерживая кнопку Вкл./выкл. более 1 сек.
- Перед тем как отпустить робот, убедитесь, что он плотно прижат к стеклу. При достаточном уровне вакуума левый индикатор будет медленно мигать синим, если включена функция автоматического распыления воды, и постоянно светиться, если данная функция отключена. Левый (синий) и средний (белый) индикаторы мигают со звуковым сигналом при недостаточной силе вакуума, например, если робот включен, но снят со стекла.
- Чтобы завершить работу, возьмите и удерживайте робот за ручку. Выключите робот, удерживая кнопку Вкл./выкл. более 1 сек. После этого аккуратно снимите робот с поверхности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховпускные и выпускные отверстия прибора.
- Запрещено устанавливать работающий прибор на края и боковые части корпуса.
- Данный прибор подходит для очистки гладких поверхностей, не имеющих неровностей в виде углублений и незаполненных швов между элементами покрытий из стекла, кафеля и керамики. Прибор не может использоваться на неровных поверхностях, а также при наличии на них препятствий.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной встроенной АКБ и зарядным устройством/блоком питания, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с окна или иной поверхности все мешающие движению робота вещи, хрупкие и бьющиеся предметы, например, уличный градусник.
- Отключите питание, если прибор не используется, а также перед чисткой и обслуживанием прибора.
- Очищайте прибор после каждого использования.
- Не мойте робот под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокрых поверхностях.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Во избежание возгорания не заряжайте и не разбирайте щелочные элементы питания пульта дистанционного управления, не бросайте их в огонь.
- **Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, возгорание аккумулятора может привести к взрыву.**



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Если во время работы мойщика окон не использован закрепленный соответствующим образом страховочный шнур, то при падении мойщика окон с плоскости стекла, возникшие из-за падения повреждения не подпадают под действие гарантии Изготовителя. Изготовитель в таких случаях снимает с себя ответственность за невозможность восстановления поврежденных при падении корпусных и декоративных элементов изделия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Робот-мойщик окон предназначен для сухой и влажной очистки оконных стекол в рамах или твердых ровных ограниченных рамками гладких вертикальных поверхностей, не имеющих неровностей в виде углублений и незаполненных швов между элементами покрытий из кафеля или керамики в бытовых помещениях путем протирки съемными вращающимися салфетками (микрофибрами) с возможностью смачивания. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°С и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Робот-мойщик окон в сборе	1 шт.
Страховочный трос (установлен)	1 шт.
Резервная АКБ (аккумуляторная батарея (встроена в прибор)	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Держатель салфеток с чистящей салфеткой (установлен)	2 шт.
Держатель салфеток запасной	2 шт.
Чистящая салфетка запасная	14 шт.
Флакон 100 мл для наполнения резервуара	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Щелочной элемент питания PB AAA для питания пульта	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ИНДИКАТОРЫ РОБОТА-МОЙЩИКА

ЛЕВЫЙ индикатор	СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА
СИНИЙ (горит)	Автоматическое распыление жидкости отключено / достаточный уровень вакуума для крепления к поверхности
СИНИЙ (быстро мигающий)	Низкий уровень жидкости в резервуаре / уровень вакуума недостаточен для крепления к поверхности
СИНИЙ (пульсирующий)	Включено автоматическое распыление жидкости

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ индикатор	СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА
БЕЛЫЙ (горит)	Прибор подключен к сети WIFI
БЕЛЫЙ (мигающий)	Происходит подключение к сети WIFI
СИНИЙ и БЕЛЫЙ (мигающие)	Неисправность устройства/ошибка команды/отключение электроэнергии (необходимо как можно скорее снять робот с поверхности)

ПРАВЫЙ индикатор	СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА
ЗЕЛЕНЫЙ (горит)	Резервный аккумулятор полностью заряжен/ процесс очистки запущен
ОРАНЖЕВЫЙ (горит)	Низкий уровень заряда/ прибор заряжается/ процесс очистки приостановлен

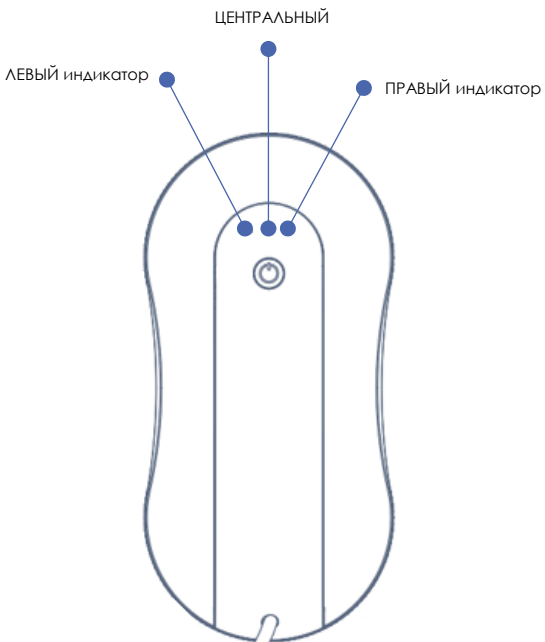


Рис. 1

Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

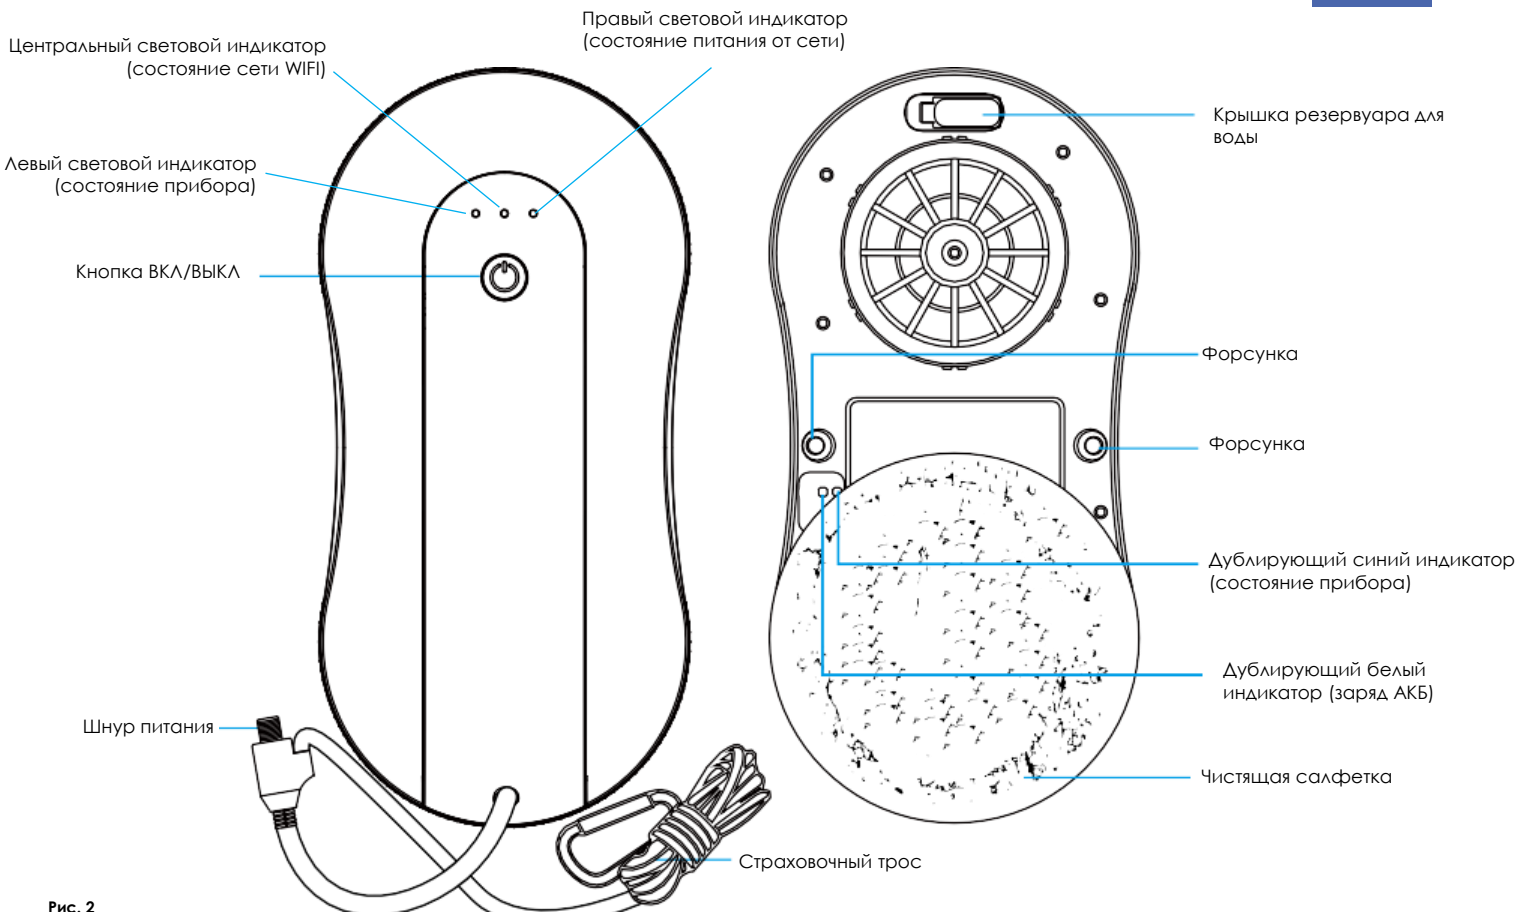


Рис. 2

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

- Подсоедините штекер шнура питания к прибору, закрутите резьбу по часовой стрелке до упора.
- Подсоедините сетевой шнур питания к блоку питания, вставьте вилку питания в розетку.
- При подключении к сети выдается звуковой сигнал, кратковременно загорается левый синий индикатор. Правый индикатор загорится зеленым, если резервная батарея полностью заряжена, или при неполном заряде - оранжевым, начнется зарядка внутреннего резервного аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием робота полностью зарядите резервный аккумулятор, если он разряжен (при полном заряде правый индикатор загорится зеленым).

Встроенный резервный аккумулятор позволяет роботу не упасть в случае отключения электроэнергии, поддерживая работу вакуумного насоса. Робот будет работать до 30 минут на полностью заряженном аккумуляторе, подавая звуковой сигнал. Нельзя оставлять робот во время уборки без присмотра. Пользователь должен как можно скорее подключить прибор обратно к сети или снять прибор с поверхности во избежание падения.

КРЕПЛЕНИЕ СТРАХОВОЧНОГО ТРОСА

- Перед началом работы обязательно закрепите страховочный трос с помощью карабина к устойчивому предмету в помещении.
- Убедитесь, что трос не имеет повреждений и подсоединен к роботу.

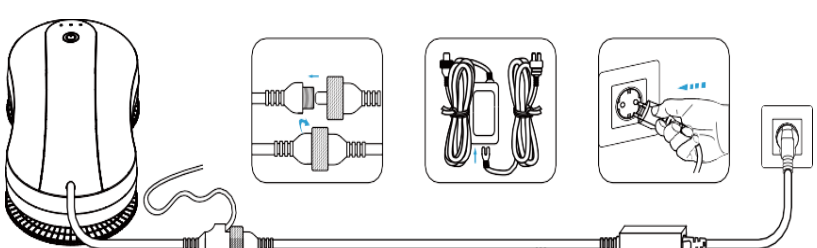


Рис. 3

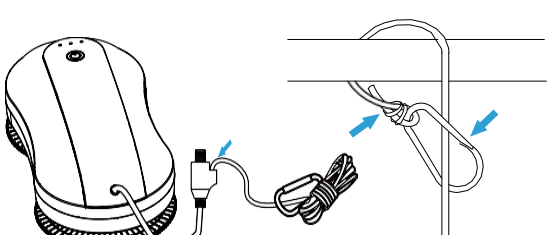


Рис. 4

ПОДГОТОВКА К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

1. Отключите робот от сети.
2. Переверните робот, снимите верхнюю чистящую салфетку вместе с держателем.
3. Откройте силиконовую заслонку и залейте очищенную воду (не более 45 мл) в резервуар для воды с помощью флакона-дозатора. Не заполняйте резервуар более, чем на 80% для обеспечения стабильного давления воздуха в резервуаре.
4. Используйте только очищенную, декальцинированную, фильтрованную воду. Не добавляйте моющие средства в резервуар для воды.
5. Для поддержания постоянного давления заполняйте бак для воды не более чем на 80%.
6. Плотно закройте заслонку и установите чистящую салфетку обратно.

Не храните робот с жидкостью в баке, обязательно слейте ее после завершения работы.

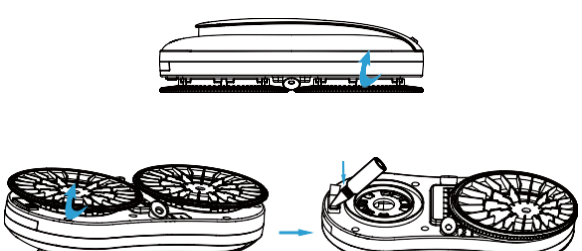


Рис. 5

УСТАНОВКА ЧИСТЯЩЕЙ САЛФЕТКИ

- Потяните за край держателя салфеток и отсоедините его от прибора.
- Натяните чистящую салфетку на круглый держатель ворсистой стороной салфетки наружу. Гладкая сторона салфетки не является чистящей.
- В соответствии со схемой убедитесь, что чистящая салфетка надета на держатель салфетки.
- Разместите держатель на роботе, убедившись, что держатель плотно прикреплен.

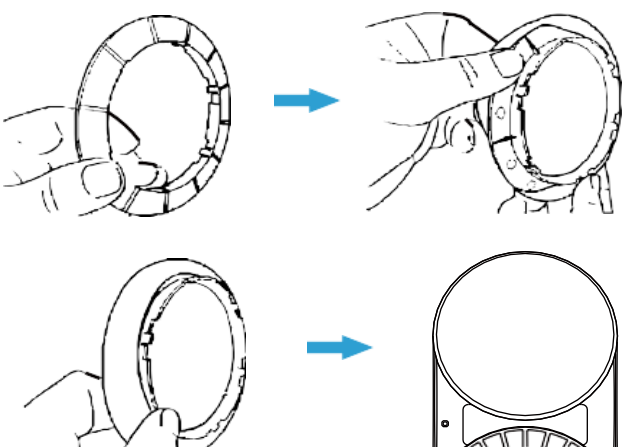


Рис. 6

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УБОРКИ

- Перед запуском робота переместите мешающие в зоне чистки препятствия, например уличные градусники.
- Убедитесь, что поверхность для очистки не повреждена и не имеет неровностей. В обратном случае уровень вакуума будет недостаточным.
- Первый запуск должен быть в режиме сухой очистки, чтобы убрать крупные загрязнения на поверхности, для сухой очистки отключите режим автоматического разбрызгивания пультом (см. раздел «Пульт ДУ»).
- Не распыляйте жидкость на поверхность или на чистящие салфетки на первом этапе сухой очистки. Жидкость может смешаться с пылью и песком, имеющимися на поверхности, оставив грязные разводы, что усложнит процесс очистки.
- Минимальный размер окна, который может очистить робот: 40 x 40 см.

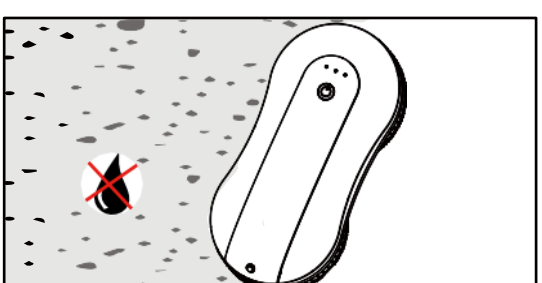


Рис. 7

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите прибор к питающей сети.
- Возьмите прибор за ручку, прижмите салфетками к стеклу на расстоянии примерно 10 см от рамы и удерживайте прижатым.
- Для включения робота нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ⏻ в течение 2 секунд.
- Убедитесь, что робот надежно прикреплен к поверхности, после чего отпустите его. При достаточном уровне вакуума левый индикатор будет гореть синим. Индикатор быстро мигает синим при недостаточной силе вакуума, например, если робот включен, но не прижат к стеклу.


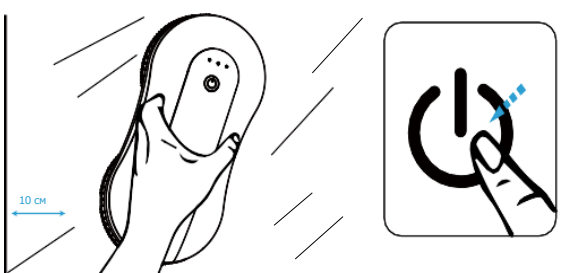


Рис. 8

ВНИМАНИЕ! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядного шнура категорически запрещено!

Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

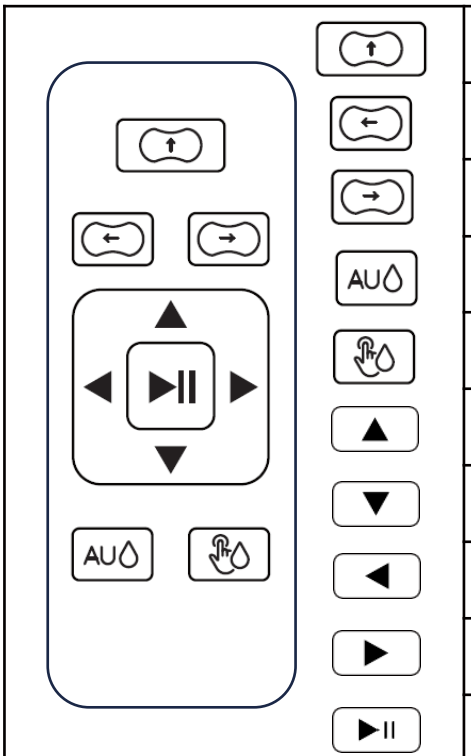

При запуске робот приступает к очистке по программе «вверх, затем вниз»
При запуске робот приступает к очистке по программе «влево, затем вниз»
При запуске робот приступает к очистке по программе «вправо, затем вниз»
AU Автоматическое распыление жидкости ВКЛ/ОТКЛ
Ручное распыление жидкости
Перемещение вручную вверх
Перемещение вручную вниз
Перемещение вручную влево
Перемещение вручную вправо
Пуск / пауза

Рис. 9

СЦЕНАРИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ

- При нажатии кнопки  робот-мойщик начнет очистку, двигаясь вверх, а затем спускаясь вниз по зигзагообразной траектории слева направо.

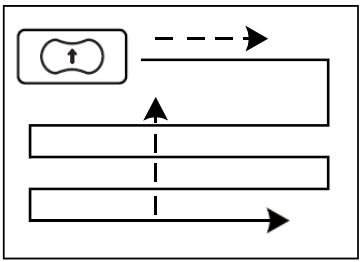


Рис. 10

- При нажатии кнопки  робот-мойщик начнет очистку, спускаясь вниз по зигзагообразной траектории справа налево.

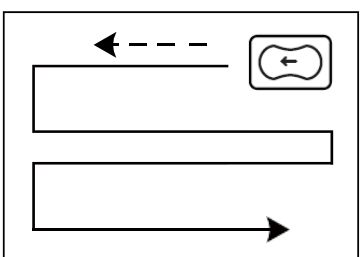


Рис. 11

- При нажатии кнопки  робот-мойщик начнет очистку, спускаясь вниз по зигзагообразной траектории слева направо.

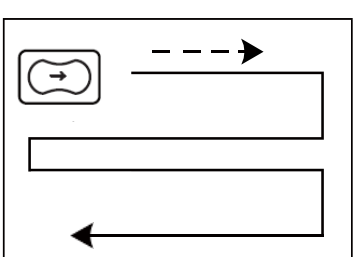


Рис. 12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После крепления робота на поверхность, запустите робот в режиме сухой очистки для удаления пыли с поверхности (отключив после запуска пультом режим автоматического распыления кнопкой «AU»).
- Запуск робота осуществляется однократным нажатием кнопки ВКЛ / ВЫКЛ на роботе или ▶II на пульте.
- После завершения первого этапа очистки, запустите робот повторно, но в режиме влажной уборки. Режим автоматического распыления воды включается по умолчанию. Если он отключен, для включения распыления нажмите кнопку «AU» на пульте ДУ.
- Распыление происходит с той стороны, в которую движется робот-мойщик. Всего прибор имеет 2 форсунки для распыления воды. Если робот движется влево, то распыление воды происходит с левой стороны. Если робот движется вправо, то распыление воды происходит с правой стороны.
- Распыление воды прерывистое и происходит каждые 2-3 шага робота.
- При завершении второго этапа очистки нажмите кнопку на пульте ДУ для отключения автоматического распыления жидкости. Робот издаст звуковой сигнал, подтверждающий, что режим был отключен.
- При отключенном режиме автоматического распыления, для ручного распыления жидкости нажмите кнопку один раз для разового распыления жидкости.

ВНИМАНИЕ! Без подключения к электрической сети робот при нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ не включается, это нормально

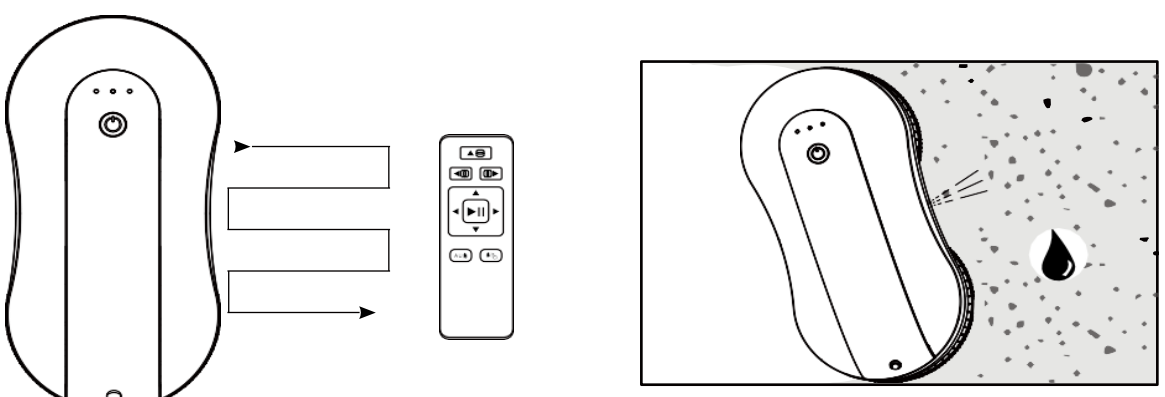


Рис. 13

РЕЗЕРВНЫЙ АКБ, СБОЙ ПИТАНИЯ

- В случае сбоя или отключения основного питания робот перейдет на работу от встроенного аккумулятора, которого хватает примерно на 30 минут.
- При отключении питания синий и белый индикаторы начнут мигать, прибор начнет издавать предупреждающий звук. При этом пользователь должен как можно быстрее снять устройство с окна во избежание его падения из-за отключения питания.
- Страховочный трос предназначен для того, чтобы удержать устройство на весу при его падении.
- Если пылесос при сбое питания остановился в недоступном месте, можно осторожно подтянуть его за трос. Во избежание падения устройства при натяжении трос при этом должен находиться как можно ближе к поверхности стекла.

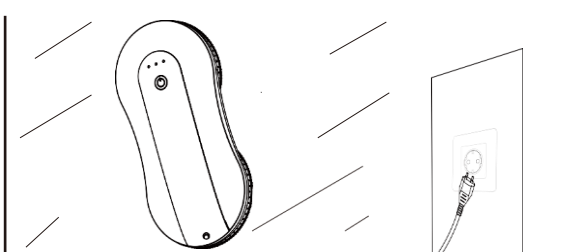


Рис. 14

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- По завершении работы прибор остановится самостоятельно.
- Если робот, пройдя по всей поверхности, не завершает очистку и продолжает двигаться по направлению вниз, остановите его с помощью пульта ДУ.
- Чтобы снять робот с поверхности, одной рукой придерживайте устройство за ручку, другой рукой выключите питание (нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды).
- Если вы не можете дотянуться до устройства, воспользуйтесь пультом или аккуратно притяните прибор за страховочный трос (как можно ближе прижимая трос к стеклу во избежание падения робота).
- После снятия робота с очищаемой поверхности положите его на твердую неметаллическую поверхность и затем отключите блок питания от сети, затем отсоедините шнур питания от робота, открутив резьбовое соединение против часовой стрелки.
- Отсоедините страховочный трос.
- Отсоедините держатели салфеток, снимите салфетки и постирайте их (см. раздел «Уход за чистящими салфетками»).
- Просушите салфетки после стирки перед хранением.

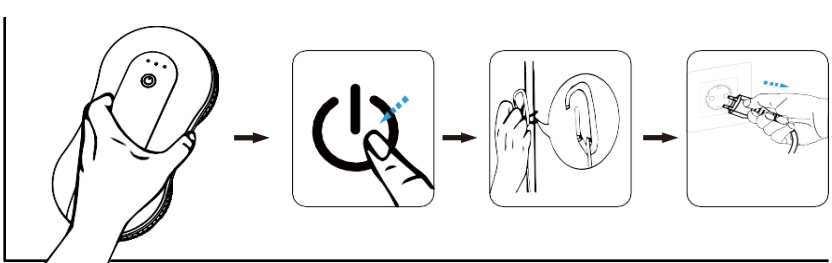


Рис. 15

УХОД ЗА ЧИСТЯЩИМИ САЛФЕТКАМИ

Промойте чистящие салфетки водой с моющим средством, прополощите в чистой воде, просушите естественным способом (без нагрева).

- Рекомендуется ручная или машинная стирка при 30-40°С.
- Не отбеливать.
- Не сушить при температуре выше 40 °С.
- Не гладить.
- Химчистка запрещена.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель категорически рекомендует использовать только УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей. При засорении компонентов подачи воды отложениями потребитель может:



- Обратиться в АСЦ Polaris для проведения очистки от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

- Перед первым использованием зарядите робот (см. раздел «Подключение к сети»).



ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора на неровных поверхностях, не обеспечивающих вакуумное крепление робота, без салфеток или с неоригинальными загрязненными либо поврежденными шнуром и блоком питания категорически запрещена!

- Перед запуском убедитесь, что силиконовая крышка резервуара для воды плотно закрыта.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ WIFI

Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.

Откройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве.

Важно! Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.

Пожалуйста, дайте приложению все запрашиваемые разрешения – в противном случае, часть из функций может оказаться недоступной.

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android

Конфигурация нового устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В Категории техники выберите «Роботы пылесосы», из открывшегося списка выберите устройство (PRWC-3001).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PRWC-3001», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

    1. Нажмите 3 раза на кнопку включения. Успешная активация будет подтверждена коротким звуковым сигналом, а также быстрым миганием индикатора WIFI.

    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

- Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс робота-мойщика на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите устройство (PRWC-3001) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите 3 раза на кнопку включения. Успешная активация будет подтверждена коротким звуковым сигналом, а также быстрым миганием индикатора WIFI.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В Категории техники выберите «Роботы пылесосы», из открывшегося списка выберите устройство (PRWC-3001)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI "PRWC-3001", нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите 3 раза на кнопку включения. Успешная активация будет подтверждена коротким звуковым сигналом, подождите 10 секунд, пока индикатор WIFI не начнет быстро мигать.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».

ВОЗВРАТ ПРИБОРА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI

Нажмите 6 раз кнопку включения.

Успешная активация будет подтверждена тремя короткими звуковыми сигналами, после чего индикатор WIFI погаснет.



ФУНКЦИОНАЛ ПРИБОРА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. **Дистанционное управление прибором:**

Внимание! Перед стартом работы подключите прибор к сети, закрепите на окне и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд.

В приложении доступно управление сценариями уборки:

ВВЕРХ, ЗАТЕМ ВНИЗ

При нажатии кнопки «вверх»  робот-мойщик начнет очистку, двигаясь вверх, а затем спускаясь вниз по зигзагообразной траектории слева направо.

ВЛЕВО, ЗАТЕМ ВНИЗ

При нажатии кнопки  робот-мойщик начнет очистку, спускаясь вниз по зигзагообразной траектории справа налево.

ВПРАВО, ЗАТЕМ ВНИЗ

При нажатии кнопки  робот-мойщик начнет очистку, спускаясь вниз по зигзагообразной траектории слева направо.

Регулировка распыления жидкости: авто или ручное управление. Где ручное – отсутствие подачи воды роботом на окно, используется для проведения сухой уборки.

Кнопка принудительного распыления жидкости: нажмите, чтобы робот выполнил однократный впрыск воды.

2. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу.. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

4. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 GHz, режим сети 802.11 b/g/n, в настройках роутера установлено автоматическое получение DNS от провайдера (поставщика интернет услуг), в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника



Не нашли ответа на Вашу проблему?
Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
В начале работы устройство издает громкий звуковой сигнал.	Устройство не может начать плавную работу, т.к. трение слишком велико или наоборот слишком мало. Переустановите робот, уберите со стекла все посторонние предметы (например, наклейки).
Устройство работает не плавно.	Салфетки для уборки могут быть загрязнены. Замените салфетки.
	Поверхность стекла неоднородная (наклеены наклейки). Удалите все неровности со стекла.
	Винт чистящего диска ослаблен. Подтяните винт, но не слишком туго.
После очистки на поверхности стекла остаются следы от дисков.	Салфетки для чистки стекла слишком грязные. Замените салфетки.
Устройство очистило все окна, но не останавливается.	Нажмите кнопку ▶II для остановки операции.
Устройство завершает работу раньше времени, не вымыв всю поверхность стекла.	Нажмите ◀ или ▶ режим автоматической очистки для продолжения.
Устройство не протирает верхнюю левую сторону стекла.	Используйте режим ручной очистки окон с пульта дистанционного управления, чтобы протереть ту часть, которая не была протерта.

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии кнопки автоматической очистки вверх ▲, устройство не может определить верхний край окна.	Нажмите на ▶II, далее переключите режим автоматической очистки, нажав на ◀ или ▶.
Устройство останавливается при столкновении с неизвестными препятствиями, индикаторы синий и белый мигают одновременно	Верните робота в безопасное положение с помощью пульта дистанционного управления, или осторожно подтяните робот за страховочный трос: при натягивании страховочного троса, он должен находиться как можно ближе к краю стекла, чтобы избежать падения. Удалите препятствия на окне. Проверьте, есть ли причина, вызвавшая утечку воздуха.
При ночном освещении на полированном стекле остаются следы дуги.	Для первого прохода используйте чистую сухую салфетку для удаления налета и песка. Затем замените салфетку на чистую и держите верхний чистящий диск чистым и сухим, а на нижний распылите немного воды, с добавлением не пенящегося моющего средства для мытья стекол (1 или 2 спрея). Не добавляйте моющее средство в бачок!
Устройство не распыляет воду или жидкость для очистки стекол.	Убедитесь, что подача воды включена. Протрите форсунку для распыления мягкой тканью. Проверьте, есть ли вода в бачке. При ее отсутствии воду необходимо долить.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRWC 3001 WIFI IQ Home – робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Ширина робота: 14,5 см.

Высота робота: 8 см.

Длина робота: 29,5 см.

Длина кабеля от блока питания до робота: 4 м.

Длина кабеля от блока питания к розетке: 1,0 м.

Длина страховочного троса: 4 м.

Объем контейнера для воды: 0,05 л.

Мощность прибора: 72 Вт.

Источник питания: аккумуляторная батарея: Li-ion 650 мАч, 14,8 В

Время зарядки резервного АКБ: до 4 часов

Время работы от резервного АКБ: до 30 минут

Зарядно–питающее устройство

Характеристики зарядно - питающего устройства:

Входное напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 24 В

Максимальный ток нагрузки: 1.5 А

Класс защиты – I

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 36 месяцев со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный срок эксплуатации и подлежащие периодической возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие гарантия не распространяется.
В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея
- Адаптер питания (зарядное устройство внешнее)

Расчетный срок эксплуатации этих комплектующих составляет 12 месяцев со дня покупки. Если при соблюдении правил эксплуатации и ухода ресурс этих комплектующих будет выработан раньше расчетного срока эксплуатации, эти комплектующие подлежат безвозмездной замене в Авторизованном Сервисном Центре.
Срок эксплуатации на фильтры, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни, валики, колеса и прочие вращающиеся элементы щеток Изготовителем не установлен, гарантия на них не распространяется, ресурс этих комплектующих зависит от интенсивности эксплуатации изделия и соблюдения правил ухода за ним, их замена производится на возмездной основе.

Изготовитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78
На заводе: № 1, Чжунцюань Роад, Саньтан Таун, Хэннань Каунти, Хэнъян Сити, Хунань Провинс, ХЭНЪЯН ХУЭЙДИ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (No. 1, Zhongquan Road, Santang Town, Hengnan County, Hengyang City, Hunan Province, China, HENGYANG HUIDI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD), Китай.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Робот-мойщик окон бытовой электрический
Модель: PRWC 3001 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ, из-за применения моющих средств;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	28
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	28
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	30
Пайдалану саласы	31
Жиынтықтама	31
Робот-жуғыш индикаторлары	32
Аспаптың сипаты	33
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	34
Желіге қосу	34
Сақтандырдыру сымарқанын бекіту	34
Ылғал жинауға дайындық	35
Тазалау майлығын орнату	35
Тазалау үшін бетті дайындау	36
Жұмыстың басталуы	36
Пайдалану	39
Резервтік АКБ, қоректің істен шығуы	40
Жұмысты аяқтау	40
Тазалау майлықтарына күтім жасау	41
WIFI желісіне қосылуды баптау	42
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	48
Ақаулықтарды іздеу және жою	49
Кәдеге жарату талаптары / Техникалық сипаттамалар	50
Сақтау / Тасымалдау / Өткізу	51
Сертификаттау туралы ақпарат	52
Кепілді міндеттемелер	53



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық PRWC 3001 WIFI **IQ Home POLARIS** тұрмыстық робот-терезе жуғышының (бұдан әрі - робот, жуғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты іске қосар алдында, оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.

- Роботты қуаттандыру және аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін, тек осы модельдегі робот-жуғыш жиынтығына кіретін қосу сымы мен қорек блогын пайдаланыңыз. Баусым мен қорек блогын басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны тек терезелер мен жақтауларда ғы әйнектерді тазалау үшін пайдалануға болады. Құрылғы терезелер мен терезелерді жақтаусыз тазалауға жарамайды, өйткені тазалау кезінде роботтың құлап кету қаупі бар.
- Қоректендіру сымы зақымдалған жағдайда құрылғыны ешқашан розеткаға қоспаңыз. Егер баусым мен қорек блогын ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторланған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Қорек блогын бөлшектемеңіз!
- Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету алдында электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін, қорек блогын желіден ажырату және қуат баусымын құрылғыдан ажырату қажет.
- Резервтік аккумулятордың зарядталуын қамтамасыз ету үшін, қорек баусымын роботқа қосыңыз және қуат блогы сымының шанышқысын розеткаға салыңыз. Аспапты желіде қадағалаусыз қалдырмаңыз. Зарядтау аяқталғаннан кейін, егер оны пайдаланғыңыз келмесе, құрылғыны желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қорек ағытпасының түйіспелерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тыйым салынады!

- Ылғалды немесе зақымдалған тегіс емес беттерде жуғышты пайдаланбаңыз.
- Аспапты жаңбырлы ауа райында және жоғары ылғалдылықта пайдаланбаңыз.
- Қорек блогының бауының айырын тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосу алдында қорек блогы желіде қолданылатын кернеуге есептелгеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Орнату кезінде аспаптың құлап кетпеуі үшін, оның бетіне сенімді бекітілгеніне және сақтандыру сымарқанының үзілмегеніне көз жеткізбей аспапты жібермеңіз. Жинақталған сақтандыру сымарқанының бір ұшы аспапқа, ал екінші ұшы карабиннің көмегімен үй-жайдағы орнықты қатаң бекітілген затқа қосылуы керек.

- Жинақталмаған сымарқандарды, стандартты емес қуат көздерін немесе қосылу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат баусымының айырын желіге ылғал қолмен қоспаңыз (оған ылғал қол тигізбеңіз).
- Аспап пайдаланылмаса, аспапты желіде қалдырмаңыз.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, қорек баусымын ұстап, аспапты желіден ажыратуға тыйым салынады. Қорек блогының бауын желіден ажыратқан кезде ток өткізгіш штифттерге тигізбей, қоректендіру бауы айырының корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа және жиынтыққа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін, тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Жұмысқа кірісуден бұрын, міндетті түрде сақтандырғыш сымарқанды бекітіп, оны бөлме ішіндегі орнықты затқа мықтап байлаңыз. Сақтандырғыш сымарқанның зақымдануын тексеріңіз.
- Тазартуды бастаудан бұрын, кірістірілген резервтік батареяны толығымен зарядтаңыз (оң жақ индикатор жасыл жанып тұруы керек).
- Ылғалды тазалауды жүргізбес бұрын, резервуарда судың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Резервуар робот-жуғыш корпусының жоғарғы бөлігінде орналасқан.
- Резервуарды толтыру үшін тек таза минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз, судағы кез келген қоспалар мен жуғыш заттарды қосуға тыйым салынады. Резервуар тек аспап жиынтығынан өлшеуіш сыйымдылық көмегімен толтырылады, басқа әдістермен аспапқа су құюға болмайды.
- Роботты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың қорек ажыратқышына қорек блогынан қоректену бауын қосыңыз, оны бекіту гайкасын соңына дейін бұрап бекітіңіз. Қорек блогы баусымының айырын розеткаға салыңыз. Блоктағы көк индикатордың жарқырауы блоктың қосылғанын білдіреді. Батарея толық зарядталған болса, құрылғының оң жағындағы жасыл индикатор да жанады.
- Роботты тұтқасынан ұстап, оны әйнек бетіне жақтаудың шетінен шамамен 10 см қашықтықта орнатыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін 1 секундтан астам басып, роботты қосыңыз.
- Роботты босатудан бұрын, оның әйнекке мықтап қысылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Вакуумның жеткілікті деңгейінде, егер автоматты су бұрку функциясы қосылған болса, сол жақ индикатор баяу көк түске жыпылықтайды және егер бұл функция өшірілген болса, тұрақты жарқырайды. Сол жақ (көк) және ортаңғы (ақ) индикаторлар вакуум күші жеткіліксіз болған кезде, мысалы, робот қосылған, бірақ әйнектен алынған болса, дыбыстық сигналмен жыпылықтайды.
- Жұмысты аяқтау үшін роботты тұтқасынан ұстап тұрыңыз. Роботты қосу/өшіру түймесін 1 секундтан астам басып тұрып өшіріңіз. Содан кейін роботты бетінен абайлап алыңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Аспаптың ауа кіретін және шығатын тесіктерін жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты корпустың шеттеріне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады.
- Бұл аспап әйнектен, кафельден және керамикадан жасалған жабын элементтері арасында ойықтар мен толтырылмаған жіктер түріндегі тегіс емес беттерді тазалау үшін жарамды. Аспапты тегіс емес беттерде, сондай-ақ оларда кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Аспап тек түпнұсқа кіріктірілген АКБ-мен және жинақталған зарядтау құрылғысымен/қорек блогымен жұмыс істеуге есептелген. Қуат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында, терезеден немесе басқа беттен роботтың қозғалысына кедергі келтіретін барлық заттарды, нәзік және сынғыш заттарды, мысалы, көше градусниғін алып тастаңыз.
- Егер құрылғы пайдаланылмаса, сондай-ақ құрылғыны тазалау және қызмет көрсету алдында қуат көзін өшіріңіз.
- Әрбір қолданғаннан кейін құралды тазалаңыз.
- Роботты су ағынының астында жууға, оны дымқыл шүберекпен сүртуге және дымқыл беттерде қолдануға болмайды.
- Батареялардың кәдеге жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Тұтануды болдырмау үшін қашықтан басқару пультінің сілтілі қоректену элементтерін зарядтамаңыз немесе бөлшектемеңіз, оларды отқа тастамаңыз.
- **Бұйым қатты зақымданған болса да, оны жағуға болмайды, аккумулятордың жануы жарылысқа әкелуі мүмкін.**

НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!

Егер терезе жуғыштың жұмысы кезінде тиісті түрде бекітілген қауіпсіздік сымы пайдаланылмаса, онда терезе жуғыш әйнек жазықтығынан құлаған кезде, құлау салдарынан пайда болған зақым өндірушінің кепілдігіне жатпайды. Мұндай жағдайларда дайындаушы бұйымның корпустық және сәндік элементтері құлаған кезде бүлінген бұйымдарды қалпына келтіру мүмкін застігі үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Робот-терезе жуғыш тұрмыстық үй-жайлардағы кафельден немесе керамикадан жасалған жабындылардың элементтері арасында шұңқырлар мен толтырылмаған жіктер түріндегі кедір-бұдырлары жоқ рамалардағы немесе рамалармен шектелген қатты тегіс тік беттердегі терезе әйнектерін сулану мүмкіндігі бар алмалы-салмалы айналмалы майлықтармен (микроталшықтармен) сүрту арқылы құрғақ және ылғалды тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°С-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА


Робот-терезе жуғыш жинаулы	1 дана.
Сақтандыру сымарқаны (орнатылған)	1 дана.
Резервтік АКБ (аккумуляторлық батарея (аспапқа кіріктірілген)	1 дана.
Қорек блогы	1 дана.
Қуат баусымы	1 дана.
Тазалау майлығы бар майлық ұстағыш (орнатылған)	2 дана.
Қосалқы майлық ұстағыш	2 дана
Қосалқы тазалағыш майлық	14 дана.
Резервуар толтыруға арналған құты 100 мл	1 дана.
Қашықтан басқарудың пульті	1 дана.
Пультті қоректендіруге арналған PB AAA сілтілі қоректендіру элементі	2 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.

РОБОТ-ЖУҒЫШ ИНДИКАТОРЛАРЫ

СОЛ ЖАҚ индикатор	АСПАПТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ
Көк (жанады)	Сұйықтықты автоматты бүрку сөндірілген/ бетке бекіту үшін жеткілікті вакуум деңгейі
Көк (тез жыпылықтады)	Резервуардағы сұйықтықтың төмен деңгейі/ вакуум деңгейі бетке бекіту үшін жеткіліксіз
Көк (солқылдайды)	Сұйықтықты автоматты түрде бүрку іске қосылған

ОРТАЛЫҚ индикатор	АСПАПТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ
Ақ (жанады)	Аспап WIFI желісіне қосулы
Ақ (жыпылықтаушы)	WIFI желісіне қосылуда
Көк және Ақ (жыпылықтаушы)	Құрылғының ақауы/пәрменнің қатесі/электр қуатының үзілуі (роботты мүмкіндігінше тезірек жер бетінен алып тастау керек)


ОҢ ЖАҚ индикатор	АСПАПТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ
ЖАСЫЛ (жанады)	Резервтік аккумулятор толығымен зарядталған/ тазарту процесі басталды
ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ (жанады)	Заряд деңгейі төмен/ құрылғы зарядталуда/ тазарту процесі тоқтатылды

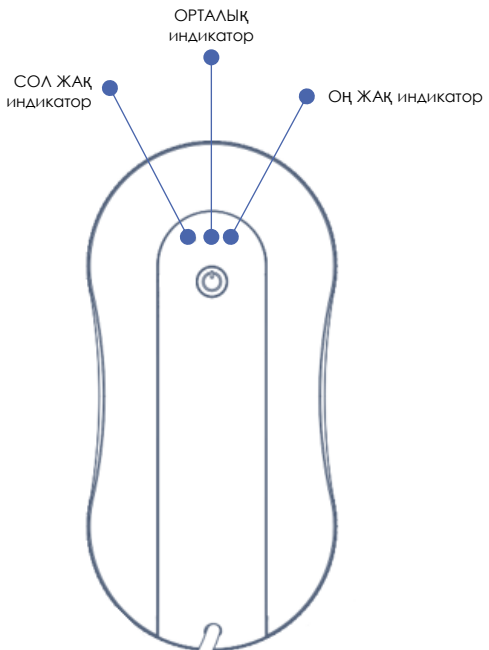

1-сурет

Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

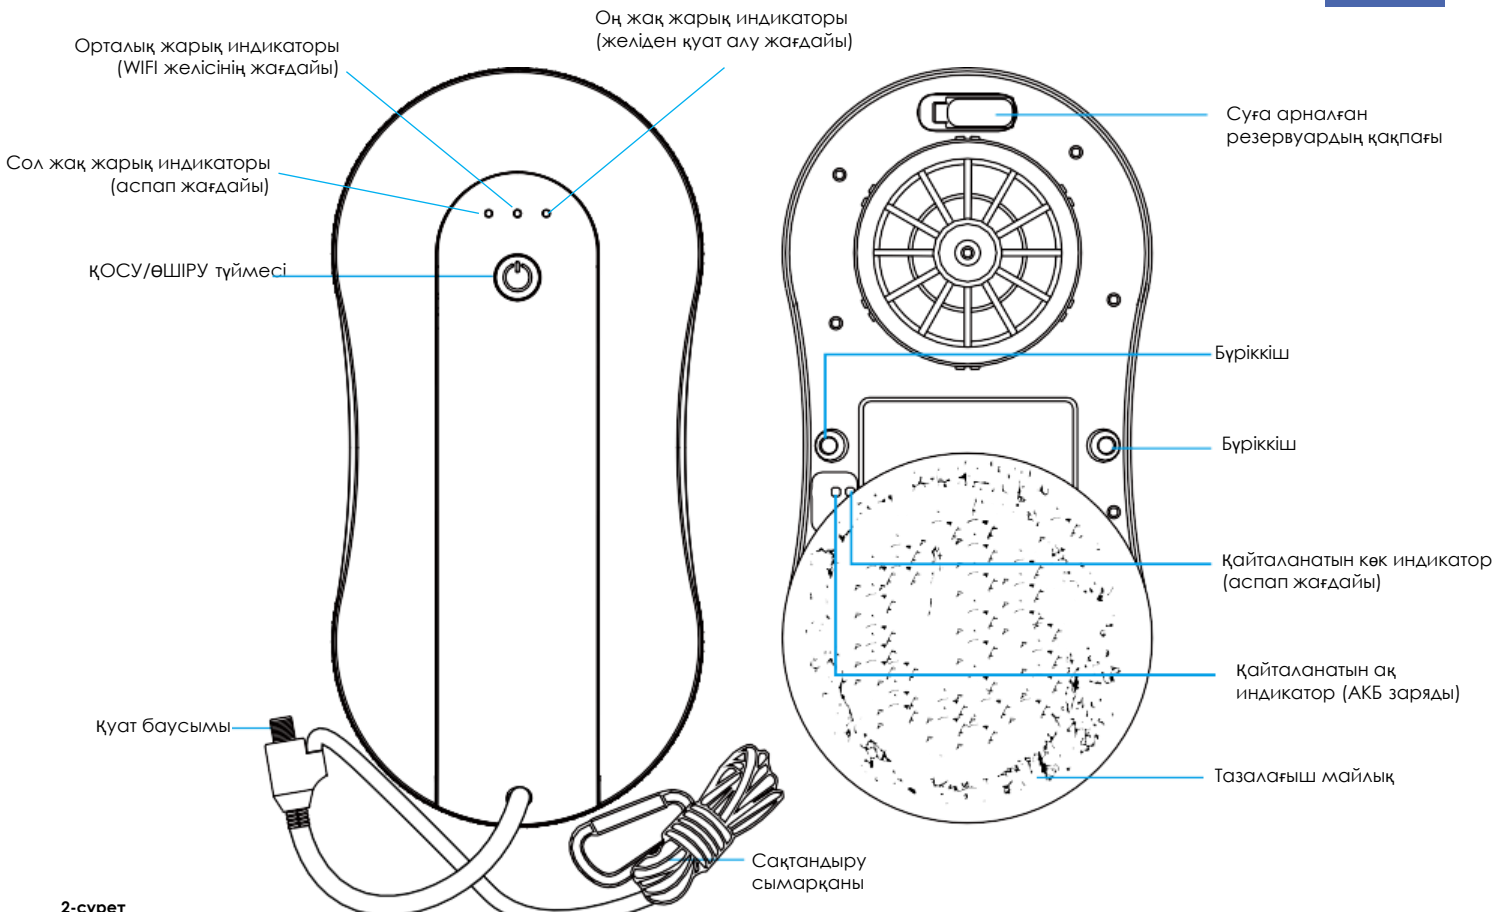

2-сурет

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Роботты пайдалану алдында резервтік аккумуляторды толығымен зарядтаңыз, егер ол зарядсыз болса (толық зарядталған кезде оң жақ индикатор жасыл түске боялады).


Орнатылған резервтік аккумулятор роботқа электр қуаты өшірілген жағдайда құлап кетпеуге мүмкіндік береді, вакуумдық сорғының жұмысын қолдайды. Робот толық зарядталған аккумуляторда 30 минутқа дейін жұмыс істеп, дыбыстық сигнал береді. Тазалау кезінде роботты қараусыз қалдыруға болмайды. Пайдаланушы мүмкіндігінше тезірек құрылғыны желіге қосуы немесе құлап кетпеу үшін құрылғыны жер бетінен алып тастауы керек.

ЖЕЛІГЕ ҚОСУ


- Қоректендіру баусымының штекерін аспапқа қосып, сағат тілінің бағытымен бұранданы тірелгенше бұраңыз.
- Желілік қорек баусымын қорек блогына қосыңыз, қоректену айырын розеткаға салыңыз.
- Желіге қосылған кезде дыбыстық сигнал беріледі, сол жақ көк шам қысқа уақытқа жанады. Оң жақтағы индикатор жасыл түспен жанады, егер қосалқы батарея толық зарядталған болса немесе толық емес зарядталған болса - қызғылт сары түспен жанады, ішкі қосалқы батареяны зарядтау басталады.

САҚТАНДЫРДЫРУ СЫМАРҚАНЫН БЕКІТУ

- Жұмысқа кірісуден бұрын міндетті түрде сақтандыру сымарқанын карабиннің көмегімен бөлмедегі орнықты затқа бекітіңіз.
- Сымарқанның бүлінбегеніне және роботқа қосылғанына көз жеткізіңіз.

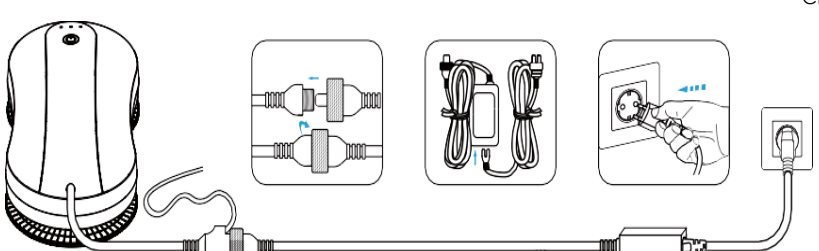

3-сурет

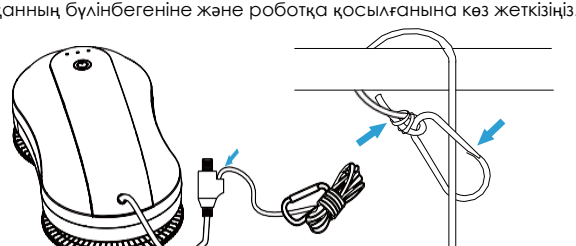


4-сурет

ЫЛҒАЛ ЖИНАУҒА ДАЙЫНДЫҚ

1. Желіден ажыратыңыз.
2. Роботты төңкеріп, үстіңгі тазалағыш орамалды ұстағышпен бірге алыңыз.
3. Силиконды жапқышты ашып, тазартылған суды (көлемі 45 мл-ден аспайтын) флакон-дозатордың көмегімен су резервуарына құйыңыз. Резервуардағы тұрақты ауа қысымын қамтамасыз ету үшін резервуарды 80%-дан артық толтырмаңыз.
4. Тек тазартылған кальцийсіздендірілген сүзілген суды қолданыңыз. Су резервуарына жуғыш заттарды қоспаңыз.
5. Тұрақты қысымды ұстап тұру үшін суға арналған ыдысты 80% -дан артық толтырмаңыз.
6. Жапқышты мықтап жауып, тазалағыш майлықты орнына қойыңыз.


Сұйықтығы бар роботты ыдыста сақтамаңыз, жұмыс аяқталғаннан кейін оны міндетті түрде төгіп тастаңыз.

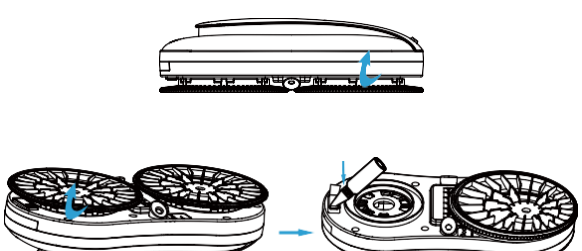

5-сурет

ТАЗАЛАУ МАЙЛЫҒЫН ОРНАТУ


- Салфетка ұстағыштың шетінен тартып, оны аспаптан ажыратыңыз.
- Тазалау салфеткасын дөңгелек ұстағышқа салфетканың түкті жағымен сыртқа қарай тартыңыз. Салфетканың тегіс жағы тазаламайды.
- Сызбаға сәйкес, тазалағыш майлықтың майлық ұстағышына киілгеніне көз жеткізіңіз.
- Роботқа ұстағышты орналастырыңыз, ұстағыштың тығыз бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

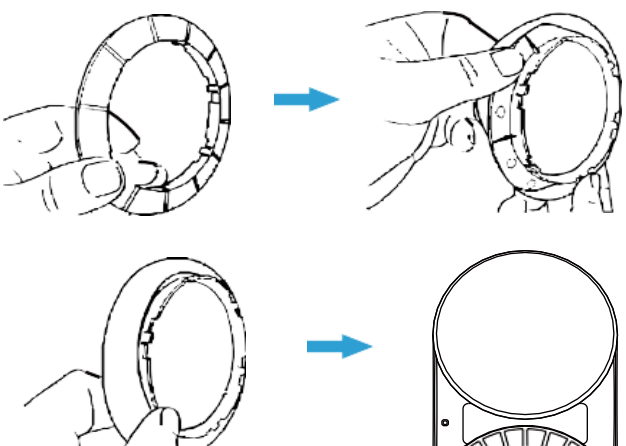

6-сурет

ТАЗАЛАУ ҮШІН БЕТТІ ДАЙЫНДАУ


- Роботты іске қоспас бұрын, тазалау аймағындағы кедергілерді, мысалы, көше градусниктерін жылжытыңыз.
- Тазалауға арналған беттің зақымдалмағанына және тегіс емес екеніне көз жеткізіңіз. Кері жағдайда вакуум деңгейі жеткіліксіз болады.
- Бірінші іске қосу бетіндегі ірі ластануларды кетіру үшін құрғақ тазалау режимінде болуы керек, құрғақ тазалау үшін пульттің автоматты бүрку режимін өшіріңіз ("БҚ пульті" бөлімін қараңыз).
- Құрғақ тазартудың бірінші кезеңінде сұйықтықты бетке немесе тазалағыш майлықтарға шашыратпаңыз. Сұйықтық беткі қабаттағы шаң мен құммен араласып, лас жолақтарды қалдыруы мүмкін, бұл тазалау процесін қиындатады.
- Робот тазалай алатын терезенің ең аз өлшемі: 40 x 40 см.

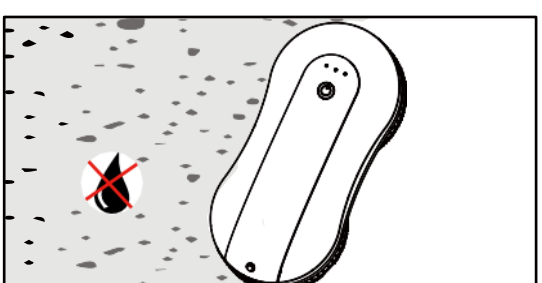

7-сурет

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

- Аспапты қоректендіру желісіне қосыңыз.
- Құралды тұтқасынан ұстап, салфеткалармен әйнекке жақтаудан шамамен 10 см қашықтықта қысыңыз және қысып ұстаңыз.
- Роботты қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ ⏻ түймесін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.
- Роботтың бетке сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз, содан кейін оны босатыңыз. Вакуум деңгейі жеткілікті болғанда, сол жақ индикатор көк түске боялады. Индикатор вакуум күші жеткіліксіз болған кезде, мысалы, робот қосылған, бірақ әйнекке қысылмаған болса, көк түске тез жыпылықтайды.

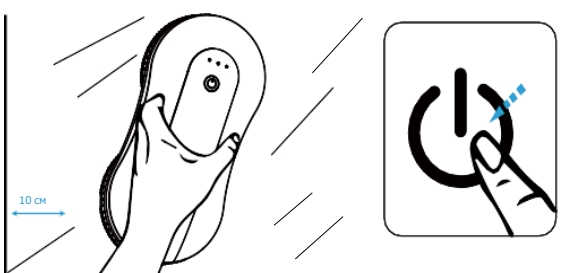


8-сурет

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зарядтау шнурының түйіспелерін металл заттармен өзара жабуға үзілді-кесілді тыйым салынады!

Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫҢ ПУЛЬТІ

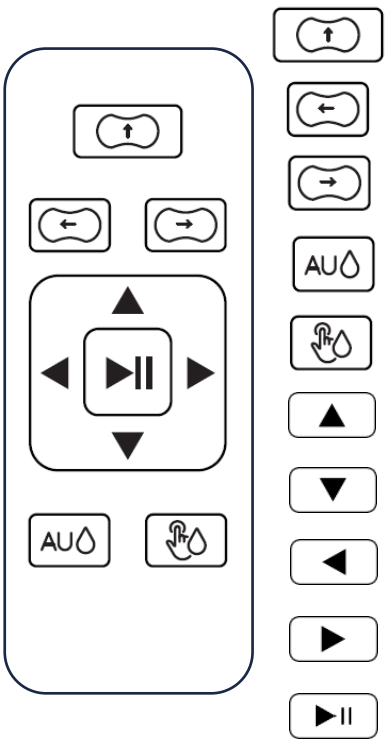


	Іске қосылған кезде робот "жоғары, содан кейін төмен" бағдарламасы бойынша тазартуға кіріседі
	Робот іске қосылған кезде "солға содан кейін төмен" бағдарламасы бойынша тазалауға кіріседі
	Робот іске қосылған кезде "оңға содан кейін төмен" бағдарламасы бойынша тазартуға кіріседі
AU	**AU** Сұйықтықты автоматты түрде бүрку ҚОСУ/ӨШІРУ
	Сұйықтықты қолмен бүрку
	Қолмен жоғары жылжыту
	Қолмен төмен жылжыту
	Қолмен солға жылжыту
	Қолмен оңға жылжыту
	Іске қосу/Кідіріс

9-сурет


АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАУ СЦЕНАРИЙІ

-  түймесін басқан кезде, жуғыш робот, тазалауды бастайды, ол жоғары қарай жылжиды, содан кейін солдан оңға қарай ирек тәрізді траекториямен төмен түседі.

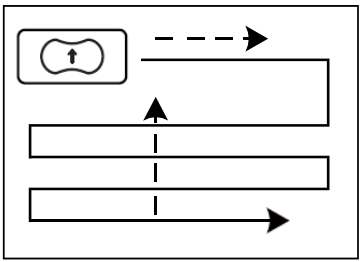


10-сурет

-  түймесін басқан кезде, робот-жуғыш оңнан солға қарай ирек тәрізді траекториямен төмен түсіп, тазалауды бастайды.

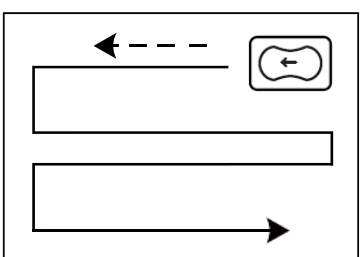

11-сурет

-  түймесін басқан кезде, робот-жуғыш солдан оңға қарай ирек тәрізді траекториямен төмен түсіп, тазалауды бастайды.

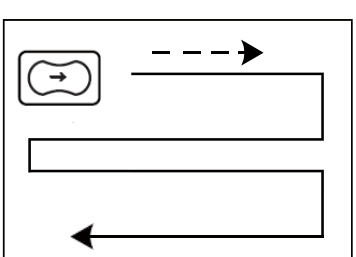


12-сурет

ПАЙДАЛАНУ

- Роботты бетке бекіткеннен кейін, роботты "AU" түймесімен беттен шаңды кетіру үшін құрғақ тазалау режимінде іске қосыңыз (пульт іске қосылғаннан кейін автоматты бүрку режимін өшіріңіз).
- Роботты іске қосу роботтағы немесе пульттегі ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін бір рет басу арқылы жүзеге асырылады. ▶II
- Тазалаудың бірінші кезеңі аяқталғаннан кейін, роботты қайта іске қосыңыз, бірақ ылғалды тазалау режимінде. Автоматты су бүрку режімі әдепкі бойынша қосылады. Егер ол сөндірілген болса, шашыратуды қосу үшін ҚБ пультіндегі "AU" түймесін басыңыз.
- Бүрку робот-жуғыш қозғалатын жақтан жүреді. Барлығы аспапта су шашатын 2 бүріккіш бар. Егер робот солға қарай қозғалса, онда судың шашырауы сол жақта болады. Егер робот оңға қарай қозғалса, онда судың шашырауы оң жақта болады.
- Судың шашырауы үзілісті және роботтың әрбір 2-3 қадамында болады.
- Тазалаудың екінші кезеңі аяқталған кезде, сұйықтықты автоматты бүркуді өшіру үшін ҚБ пультіндегі ⊛ түймені басыңыз. Робот режимнің өшірілгенін растайтын дыбыстық сигнал шығарады.
- Автоматты бүрку режимі өшірілген кезде, сұйықтықты қолмен бүрку мақсатында, сұйықтықты бір рет бүрку үшін ⊛ түймесін бір рет басыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр желісіне қосылмаса ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басқанда, робот қосылмайды, бұл қалыпты жағдай.

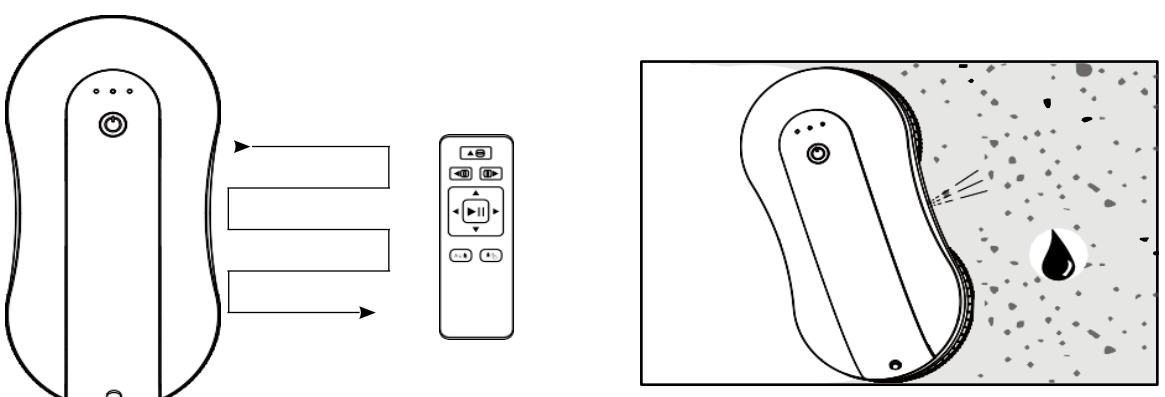

13-сурет

РЕЗЕРВТІК АКБ, ҚОРЕКТІҢ ІСТЕН ШЫҒУЫ


- Негізгі қуаттың істен шығуы немесе ажыратылуы жағдайында робот шамамен 30 минутқа жететін кіріктірілген аккумулятордан іске қосылады.
- Қуат көзін өшірген кезде, көк және ақ индикаторлар жыпылықтай бастайды, құрылғы ескерту дыбысын шығара бастайды. Бұл ретте пайдаланушы қуаттың ажыратылуына байланысты оның құлауын болдырмау үшін құрылғыны терезеден мүмкіндігінше тезірек алуы керек.
- Сақтандыру сымарқаны құрылғы құлаған кезде оның салмағын ұстап тұруға арналған.
- Егер қоректену бұзылған кезде, шаңсорғыш қол жетпейтін жерде тоқтап қалса, оны абайлап тросқа тартуға болады. Керілген кезде құрылғының құлауын болдырмау үшін, бұл ретте сымарқан мүмкіндігінше әйнек бетіне жақын болуы керек.

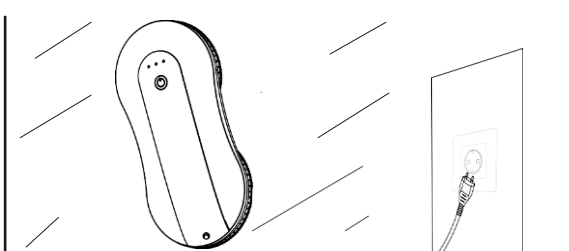

14-сурет

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін аспап өздігінен тоқтайды.
- Егер робот бүкіл бетті жүріп өтіп, тазалауды аяқтамаса және төмен қарай жылжуды жалғастырса, оны ҚБ пультімен тоқтатыңыз.
- Роботты бетінен алу үшін бір қолыңызбен құрылғыны тұтқадан ұстап тұрыңыз, екінші қолыңызбен қоректенуді өшіріңіз (ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз).
- Егер сіз құрылғыға қол жеткізе алмасаңыз, пультті пайдаланыңыз немесе құрылғыны сақтандыру сымарқанынан ақырын тартыңыз (роботтың құлап кетуіне жол бермеу үшін, сымарқанды мүмкіндігінше терезеге жақындатыңыз).
- Роботты тазаланатын беттен алғаннан кейін оны қатты металл емес бетке қойып, содан кейін қорек блогын желіден ажыратыңыз, содан кейін сағат тіліне қарсы бұрандалы қосылысты бұрап, қорек баусымын роботтан ажыратыңыз.
- Сақтандыру сымарқанын ажыратыңыз.
- Салфетка ұстағыштарын ажыратыңыз, салфеткаларды алыңыз және оларды жуыңыз ("Тазалау салфеткаларын күту" бөлімін қараңыз).
- Майлықтарды жуғаннан кейін сақтау алдында құрғатыңыз.

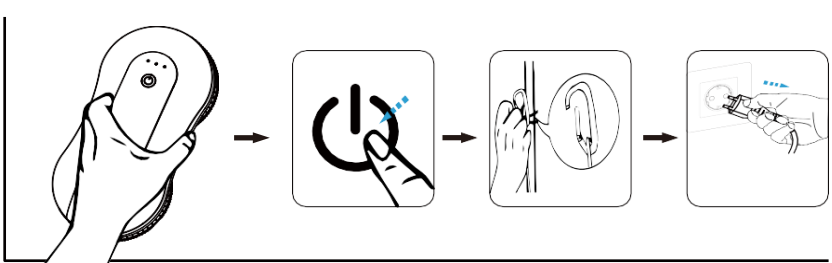

15-сурет

ТАЗАЛАУ МАЙЛЫҚТАРЫНА КҮТІМ ЖАСАУ

Тазалау салфеткаларын жуғыш зат қосылған сумен жуып, таза сумен шайып, табиғи жолмен (қыздырмай) кептіреді.

- Қолмен немесе машинамен 30-40 ° С температурада жуу ұсынылады.
- Ағартуға болмайды.
- 40 °С-тан жоғары температурада кептіруге болмайды.
- Үтіктеуге болмайды.
- Химтазалауға тыйым салынған



НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!

Қаттылық деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнердегі, су беру модуліндегі және т.б.) су беру жиклерлерінің суда еріген тұздар мен қоспалар шөгінділерімен бітеліп қалуына әкеп соғуы мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші тек қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН СУДЫ пайдалануды қатаң түрде ұсынады. Су беру компоненттері шөгінділермен бітелген кезде тұтынушы:

- Шөгінділерді тазарту үшін немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін POLARIS ASC-ге жүгіне алады.

- Бірінші рет қолданар алдында роботты зарядтаңыз ("Желіге қосылу" бөлімін қараңыз).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап роботтың вакуумдық бекітілуін қамтамасыз етпейтін тегіс емес беттерде, майлықтарсыз немесе түпнұсқа емес ластанған немесе зақымдалған шнурмен және қорек блогымен пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады!

- Іске қосудан бұрын, су резервуарының силикон қақпағының тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

WIFI ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУДЫ БАПТАУ

Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткузіді сұраймыз. Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы тиіс.

Мобильді құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.

Маңызды! Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.


Қолданбаға сұратылатын барлық рұқсаттарды беруді сұраймыз – кері жағдайда функциялардың бөлігі қолжетімсіз болуы мүмкін.

Аспапты қолданбаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сөндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін оларды қайта іске қосуға болады.

IOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН

Жаңа құрылғыны конфигурациялау:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- Техника санатында "Терезе жуғыш роботтар" бөлімін таңдаңыз, ашылған тізімнен құрылғыны (PRWC-3001) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада "PRWC-3001" WIFI желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қосу түймесін 3 рет басыңыз. Сәтті іске қосу қысқа дыбыстық сигналмен, сондай-ақ WIFI индикаторының жылдам жыпылықтауымен расталады.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Егер жұптастыру болмаса, робот жуғышты зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз (төмендегі сипаттаманы қараңыз). Қосылымды қайта орнатыңыз.

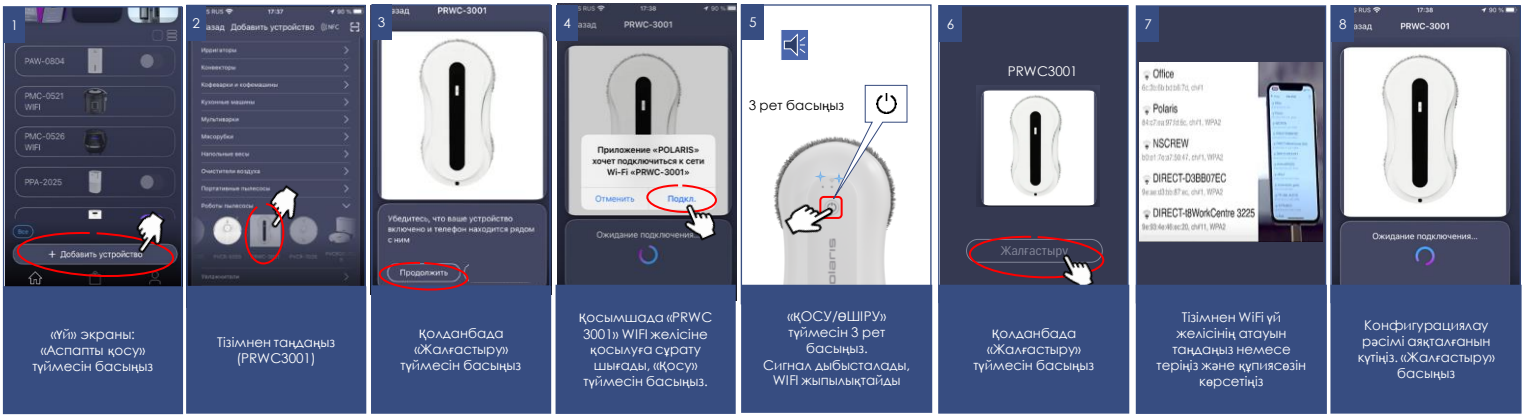

«Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймесін басыңыз	Тізімнен таңдаңыз (PRWC3001)	Қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз	Қосымшада «PRWC 3001» WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз.	«ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін 3 рет басыңыз. Сигнал дыбысталады, WIFI жыпылықтайды	Қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз	Тізімнен WiFi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз	Конфигурациялау рәсімі аяқталғанын күтіңіз. «Жалғастыру» басыңыз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Сіздің жаныңызда" тізімінде PRWC-3001 аэрогрилін таңдаңыз (Егер құрылғы желіде болмаса - мобильді құрылғының құрылғы конфигурацияланған WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. қосу түймесін 3 рет басыңыз. Сәтті іске қосу қысқа дыбыстық сигналмен, сондай-ақ WIFI индикаторының жылдам жыпылықтауымен расталады.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.


Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз.
- Техника санатында "Робот шаңсорғыштар" таңдаңыз ашылған тізімнен құрылғыны таңдаңыз (PRWC-3001)
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PRWC-3001" WIFI желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосу" түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қосу түймесін 3 рет басыңыз. Сәтті іске қосу қысқа дыбыстық сигналмен расталады, WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанша 10 секунд күтіңіз.
    2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда құрылғы ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз.

АСПАПТЫ WIFI ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

Қосу түймесін 6 рет басыңыз.

Сәтті қосылу үш қысқа дыбыстық сигналмен расталады, содан кейін WIFI индикаторы өшеді.

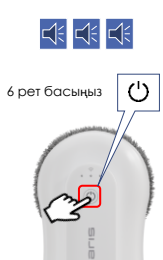

ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ АСПАП ФУНКЦИОНАЛЫ

1. Аспапты қашықтықтан басқару:

Назар аударыңыз! Жұмысты бастау алдында құрылғыны желіге қосыңыз, терезеге бекітіңіз және қосу түймесін 2 секунд ұстап тұрыңыз.

Қосымшада тазалау сценарийлерін басқару қолжетімді:

ЖОҒАРЫ, СОДАН СОҢ ТӨМЕН

↑ "жоғары" түймесін басқан кезде, робот-жуғыш тазалауды бастайды, жоғары қарай қозғалады, содан кейін солдан оңға қарай ирек тәрізді траекториямен төмен түседі.

СОЛҒА, СОДАН СОҢ ТӨМЕН

⊛ түймесін басқан кезде, робот-жуғыш оңнан солға қарай зигзаг тәрізді траекториямен төмен түсіп, тазалауды бастайды.


ОҢҒА, СОДАН СОҢ ТӨМЕН

⊛ түймесін басқан кезде, робот жуғыш солдан оңға қарай зигзаг тәрізді траекториямен төмен түсіп, тазалауды бастайды.

Сұйықтықты шашыратуды реттеу: авто немесе қолмен басқару. Мұнда қолмен - роботтың терезеге су бермеуі, құрғақ тазалауды жүргізу үшін қолданылады.

Сұйықтықты мәжбүрлеп бүрку түймесі: робот суды бір рет бүрку үшін басыңыз.

2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («ұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйіне ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

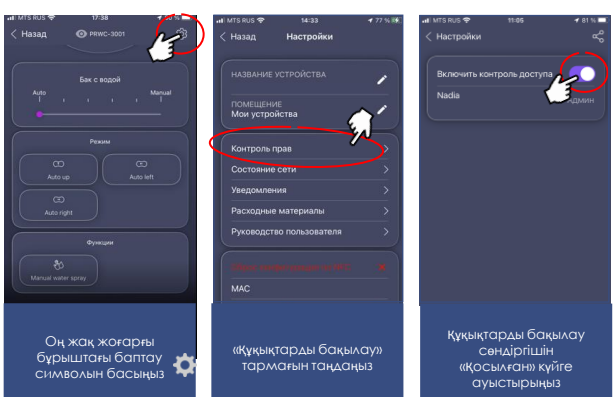


3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR-кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа аспап» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйенің көмексөздеріне сүйену керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

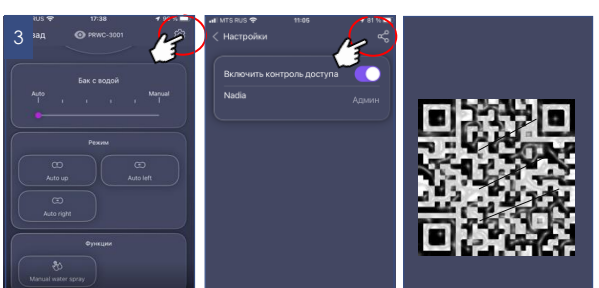


4. Қолдау қызметімен байланыс

«Профиль/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сиапттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

5. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

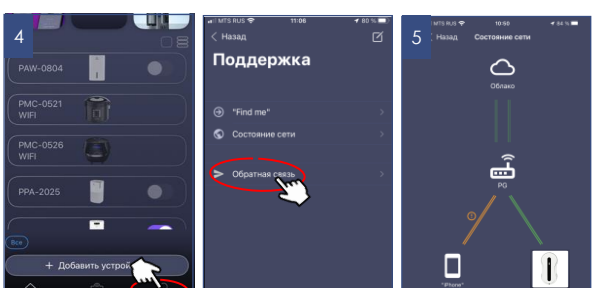

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 GHz жиілікте жұмыс істеп тұрғанына, 802.11 b/g/n желілік режиміне, маршрутизатор баптауларында провайдерден (интернет қызметтерін жеткізушіден) DNS автоматты түрде алу орнатылғанына, желі атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%;/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады. f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындалған, аспап қосымшадағы аспаптар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Аспаптың парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаны басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тарауындағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің жанындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?
Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел желі телефоны бойынша хабарласыңыз

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Жұмыстың басында құрылғы қатты дыбыстық сигнал шығарады.	Құрылғы бірқалыпты жұмыс істей алмайды, өйткені үйкеліс тым үлкен немесе керісінше тым аз. Роботты қайта орнатыңыз, әйнектен барлық бөгде заттарды (мысалы, жапсырмаларды) алыңыз.
Құрылғы бірқалыпты жұмыс істемейді.	Тазалауға арналған майлықтар ластануы мүмкін. Майлықтарды ауыстырыңыз.
	әйнек беті біртекті емес (жапсырмалар жапсырылған). Әйнектен барлық кедір-бұдырларды алып тастаңыз.
	Тазартқыш дискінің бұрандасы босатылған. Бұранданы тартыңыз, бірақ тым қатты тартпаңыз.
Тазалаудан кейін әйнек бетінде дискілердің іздері қалады.	Әйнек тазалауға арналған майлықтар тым лас. Майлықтарды ауыстырыңыз.
Құрылғы барлық терезелерді тазартты, бірақ тоқтамайды.	Операцияны тоқтату үшін ▶II түймесін басыңыз.
Құрылғы әйнектің барлық бетін жуып тастамай, жұмысты уақытынан бұрын аяқтайды.	Жалғастыру үшін ◀ немесе ▶ автоматты тазарту режимін басыңыз.
Құрылғы әйнектің жоғарғы сол жағын сүртпейді.	Терезелердің сүртілмеген бөлігін сүрту үшін қашықтан басқару пультінен терезелерді қолмен тазалау режимін қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚ	ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Автоматты түрде тазалау түймесін ▲ жоғарыға басқан кезде, құрылғы терезенің жоғарғы жиегін анықтай алмайды.	⊙ Басыңыз, содан кейін ◀ немесе ▶ басып, автоматты тазалау режимін ауыстырыңыз ▶II
Құрылғы белгісіз кедергілермен соқтығысқанда тоқтайды көк және ақ индикаторлар бір мезгілде жыпылықтайды	Роботты қашықтан басқару пультінің көмегімен қауіпсіз жағдайға қайтарыңыз немесе роботты сақтандыру сымарқанынан абайлап тартыңыз: сақтандыру сымарқанын тартқан кезде, құлап кетпеу үшін, ол әйнек шетіне мүмкіндігінше жақын болуы керек. Терезедегі кедергіні жойыңыз. Ауаның ағып кетуіне себеп болған себептің бар-жоғын тексеріңіз.
Түнгі жарықта жылтыратылған әйнекте доға іздері қалады.	Бірінші өту үшін таза құрғақ салфетканы пайдаланыңыз, ол қабыршақ пен құмды кетіреді. Содан кейін майлықты таза майлыққа ауыстырыңыз және үстіңгі тазалау дискісін таза және құрғақ ұстаңыз, ал астыңғысына көбіктенбейтін әйнек жуғыш зат (1 немесе 2 спрей) қосылған су шашыратыңыз. Бакқа жуғыш зат қоспаңыз!
Құрылғы әйнек тазалауға арналған су немесе сұйықтықты шашыратпайды.	Су берудің қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Шашыратқыш бүріккішті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Бакте судың бар-жоғын тексеріңіз. Ол болмаған жағдайда суды толықтырып құю керек.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PRWC 3001 WIFI IQ Home – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік робот-шаңсорғышы

Робот ені: 14,5 см.

Робот биіктігі: 8 см.

Робот ұзындығы: 29,5 см.

Кабельдің қорек блогынан роботқа дейінгі ұзындығы 4 м.

Кабельдің қорек блогынан роботқа дейінгі ұзындығы 1,0 м.

Сақтандыру сымарқанының ұзындығы 4 м.

Суға арналған контейнердің көлемі: 0,05 л.

Аспап қуаты: 72 Вт.

Қорек көзі: аккумуляторлық батарея: Li-ion 650 мАч, 14,8 В

Резервтік АКБ зарядтау уақыты: 4 сағатқа дейін

Резервтік АКБ-дан жұмыс уақыты: 30 минутқа дейін

Зарядтау-қорек құрылғысы

Зарядтау-қорек құрылғысының сипаттамасы:

Кіріс кернеу: 220-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 24 В

Максималды ток жүктемесі: 1.5 А

Қорғау сыныбы - I

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

САҚТАУ

Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°С төмен емес және плюс 40°С жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз

Бұйымның қызмет мерзімі: 3 жыл
Аспапқа кепілдік мерзімі Сатып алған күннен бастап 36 ай
Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген

Өнімнің құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, қызмет ету мерзімі шектеулі және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының өз қаражаты есебінен мерзімді түрде ауыстырылуы қажет бөлшектер бар. Бұл бөлшектерге кепілдік қолданылмайды.
Бұл өнімде мұндай бөлшектерге мыналар жатады:

- Қайта зарядталатын аккумулятор
- Электрлі щеткалар (моторлы щеткалар)

Бұл бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — сатып алынған күннен бастап 12 ай. Егер пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды сақтай отырып, аталған бөлшектер 12 айлық мерзім аяқталғанға дейін істен шықса, олар уәкілетті сервистік орталықта тегін ауыстырылып беріледі.
Өндіруші сүзгілер, шаң жинағыштар, тығыздағыштар, жетек белдіктері, роликтер, дөңгелектер немесе щетканың басқа да айналмалы бөліктері үшін нақты қызмет ету мерзімін белгілемеген; оларға кепілдік қолданылмайды. Бұл бөлшектердің қызмет ету мерзімі өнімнің қаншалықты қарқынды пайдаланылғанына және техникалық қызмет көрсету нұсқауларының сақталуына байланысты болады, ал оларды ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады.

Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Сымсыз электр швабра
Модель: PRWC 3001 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
    - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
    - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
    - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жеміріліне;
    - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
    - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
    - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген