

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.


Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное Руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните Руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности данного прибора	6
Сфера использования	7
Описание прибора	7
Комплектация	8
Подготовка к работе	8
Использование прибора	9
Чистка и уход	12
Хранение	13
Транспортировка	13
Реализация	13
Требования по утилизации	13
Поиск и устранение неисправностей	14
Технические характеристики	14
Информация о сертификации	15
Гарантийные обязательства	16

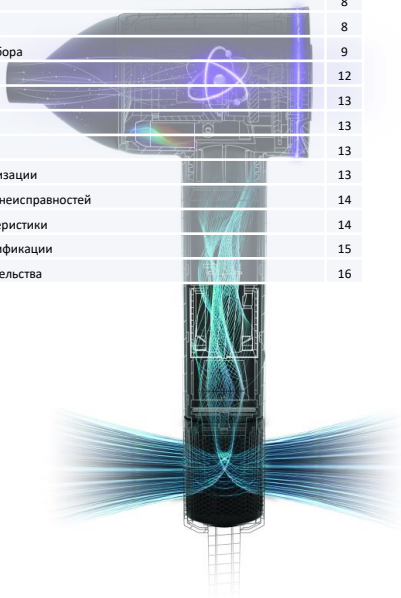

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения фена электрического, модель **POLARIS PHD 1120** (далее по тексту – фен, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не ставьте прибор без присмотра



Не помещайте прибор в воду! Корпус прибора должен быть сухим!



ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.) В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом. Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальный ток срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Выходное сопло и концентратор в процессе работы нагреваются. Будьте осторожны!
- Использование прибора в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах) не допускается. Категорически запрещается использовать прибор, принимая ванну.
- Не используйте прибор, если вы находитесь в дремотном состоянии.
- Не используйте прибор вблизи легко деформирующихся от высокой температуры предметов.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или другие области тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Не используйте фен для сушки искусственных волос и париков.
- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора, это может привести к перегреву прибора.
- Никогда не выпускайте из рук работающий фен. Это может привести к травмам и повреждению прибора и окружающих предметов. Не допускайте попадание посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных внутрь прибора.
- При перегреве прибор отключается автоматически. Дайте прибору остыть в течение нескольких минут, а затем включите его снова.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.



Категорически
запрещается
использовать
прибор, принимая
ванну



Не закрывайте
отверстия для
входа и выхода
воздуха во время
работы прибора



Не используйте
спреи и лаки для
укладки волос во
время работы
прибора.



Выходное сопло и
концентратор в
процессе работы
нагреваются.
Будьте
осторожны!

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Фен используется для сушки и укладки волос в домашних условиях. Фен оснащен 3-х позиционным переключателем режимов работы, генератором ионов, кнопкой выбора температуры нагрева воздуха, LED индикацией, функциями «Автоочистка», «Air Balance*», «Детский режим».

**Сбалансированный поток воздуха, благодаря поочередной подаче горячего и холодного воздуха*



*Возможные цвета корпуса: черный, сиреневый, графитовый

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|---------|
| 1. Фен в сборе | - 1 шт. |
| 2. Насадка-концентратор | - 1 шт. |
| 3. Диффузор | - 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| 5. Серийный номер | - 1 шт. |
| 6. Сумка для хранения и транспортировки | - 1 шт. |
| 7. Упаковка (упаковочный материал + коробка) | - 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки.
- Проверьте комплект поставки (см. «Комплектация»).
- Убедитесь в отсутствии повреждений прибора и сетевого шнура.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



Внимание! Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети.

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- При необходимости, установите насадку-концентратор (А) на выходное сопло прибора.
- Убедитесь, что переключатель режимов работы находится в нижнем положении.
- Подключите прибор к источнику электропитания.
- Установите желаемую мощность воздушного потока (С) передвигая ползунок 3-х позиционного переключателя в следующие положения:
 - ▶ **НИЖНЯЯ** позиция: ВЫКЛ (0)
 - ▶ **СРЕДНЯЯ** позиция (I) : средняя мощность (для мягкой сушки и укладки волос).
 - ▶ **ВЕРХНЯЯ** позиция (II) : полная мощность (для быстрой сушки волос).
- Установите желаемую температуру нагрева воздуха кнопкой (В), при этом LED индикатор (D) будет менять цвет в соответствии с выбранной температурой:
 - ▲ Отсутствие цвета: нет нагрева, функция «Холодный воздух»
 - ▲ **ГОЛУБОЙ** цвет: до 55 ° С
 - ▲ **ОРАНЖЕВЫЙ** цвет: до 70 ° С
 - ▲ **КРАСНЫЙ** цвет: до 85 ° С
 - ▲ **ЗЕЛЕНЫЙ** цвет: до 45 ° С, BABY MODE – Ультра бережный детский режим сушки волос, при котором прибор автоматически снижает параметры температуры нагрева, мощности и уровня шума.
- Для активации режима **“Air Balance”**, во время сушки волос, нажмите кнопку (В) и удерживайте ее в течение примерно 3-х секунд. В данном режиме индикатор будет последовательно менять цвета.

 1 Полностью размотайте сетевой шнур. Установите насадку-концентратор на выходное сопло прибора	 2 Убедитесь, что переключатель режимов находится в положении «0»	 3 Подключите прибор к источнику питания	 4 Установите желаемую температуру и мощность потока воздуха
--	--	---	---

ФУНКЦИЯ «Air Balance»

Данная функция представляет собой чередующуюся подачу горячего и холодного воздуха для бережной сушки волос. Потоки горячего и холодного воздуха поочередно сменяют друг друга. Режим поможет не нарушить липидный слой волос и защитить их от перегрева, сохранив эластичность, блеск и гладкость.

- Для ее активации нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение примерно 3-х секунд.
- Для отключения функции «Air Balance» нажмите и удерживайте кнопку переключения температуры в течение примерно 3-х секунд.

ФУНКЦИЯ «Автоочистка»

Необходима для поддержания оптимальной работы фена и обеспечения его длительной работы.

ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»

Предназначена для идеального закрепления укладки после сушки посредством охлаждения уложенных волос.

Установка данной функции осуществляется путем переключения кнопки (B).

Удерживать кнопку при этом не нужно. При включенной функции «Холодный воздух» LED индикатор не имеет подсветки.



На заметку! Для того, чтобы после нажатия кнопки холодного обдува из фена начал идти ненагретый воздух, **должно пройти около ≈ 30 секунд**, чтобы нагревательный элемент окончательно остыл в потоке воздуха.



Внимание!


Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора

При первом использовании, а также после длительного перерыва в работе, возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на нагревательном элементе.



ВКЛЮЧЕНИЕ

– включите прибор, передвигая ползунок вверх

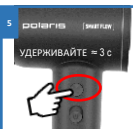

Air Balance –

бережная сушка. Удерживайте кнопку температуры обдува ≈ 3 секунды.



При сушке феном совершайте движения, имитирующие расчесывание



ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ

Нажимайте кнопку выбора температуры, пока LED индикатор не погаснет

ФУНКЦИЯ «ИОНИЗАЦИЯ»

Благодаря этой функции волосы разглаживаются, приобретают более здоровый вид и блеск. Ионное кондиционирование предохраняет волосы от пересушивания и обезвоживания, а также избавляет от статического электричества и восстанавливает электробаланс отдельных прядей, что делает волосы более мягкими и послушными. В результате волосы легче укладываются, дольше держат форму и медленнее пачкаются, так как меньше притягивают пыль и загрязнения.

Данная функция срабатывает автоматически при включении прибора, отдельное включение/отключение данной функции не предусмотрено.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При сушке феном совершайте движения, имитирующие расчесывание, держите его на небольшом расстоянии от волос.



ВНИМАНИЕ!


Для избегания ожогов, не дотрагивайтесь феном до волос и головы во время работы прибора и сразу после его выключения. **Прибор во время работы нагревается!**

- Не используйте средства для укладки и фиксации волос во время горячей сушки.
- Во время высушивания Вы можете укладывать волосы с помощью щетки или расчески.
- Для придания волосам дополнительного объема наклонитесь вперед и высушите волосы в височном положении по направлению от корней до кончиков.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

Концентратор позволяет направить воздушный поток точно на определенную прядь волос, щетку или расческу, с помощью которых вы их укладываете.


По окончании использования прибора, установите переключатель режимов работы (C) в нижнее положение, после чего, отключите прибор от сети.

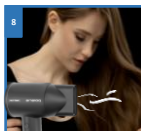

Концентратор позволяет направить воздушный поток



Внимание!
Прибор во время работы нагревается!

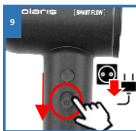

Сложите сетевой шнур!
Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора!



Сложите сетевой шнур!
Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора!

ЧИСТКА И УХОД

ПРИБОР ОСНАЩЕН ФУНКЦИЕЙ «АВТООЧИСТКА».

Для активации данной функции:

- Передвиньте ползунок 3-х позиционного переключателя в нижнее положение (0).
- Снимите решетку фильтра с ручки прибора, потянув её в сторону сетевого шнура.
- Нажмите кнопку (B) и удерживайте в течение примерно 3-х секунд.
- Фен начнет процесс очистки. Это займет около 10 секунд.
- Протрите встроенный металлический фильтр при помощи мягкой ткани
- Установите решетку фильтра на место.



ОСТОРОЖНО! Эксплуатация прибора со снятой решеткой фильтра не допускается.



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется часто использовать режим автоматической очистки. Это отрицательно повлияет на нормальный срок службы двигателя.

- Корпус прибора чистите сухой мягкой тканью без использования дополнительных очищающих средств.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.



Выключите прибор, передвинув ползунок вниз



Снимите решетку фильтра с ручки прибора, потянув её вниз




Нажмите и удерживайте ≈ 3 секунды



Фен начнет процесс очистки. Это займет около 10 секунд.



По завершении, наденьте решетку на фильтр обратно

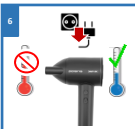

Отключите прибор от сети и дайте ему остыть



Корпус прибора чистите сухой мягкой тканью



Не погружайте прибор в воду!

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"



Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	II. Поврежден шнур электропитания	II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	III. Прибор неисправен	III. Обратитесь в сервисный центр
При работе фен отключился	Возможный перегрев фена	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PHD 1120 – фен бытовой электрический торговой марки «Polaris»

Мощность: 1600 Вт

Напряжение: 230-240 В

Частота: ~50 Гц

Класс защиты: II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 5 лет

Срок гарантии на изделие: 5 лет

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

ЙУЭЛИ ГРУП КО, ЛТД - YUELI GROUP CO., LTD.

No.999 Kaifa East Road Zhouxiang Cixi Ningbo China

No.999, Кайфа Е.Роуд, Чжусян, Цыси, Нинбо, Китай

Произведено в КНР.

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "NTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Фен бытовой электрический

Модель: PHD 1120

Настоящая гарантия действует в течение 5 лет с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

6. Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты, с наклеенным на него серийным номером.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.


Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз

Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды қамтыған осы Нұсқаулықты мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	19
Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары	19
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	21
Пайдалану саласы	22
Аспаптың сипаты	22
Жиынтықтама	23
Жұмысқа дайындық	23
Аспапты пайдалану	24
Тазалау және күтім	27
Сақтау	28
Тасымалдау	28
Өткізу	28
Кәдеге жарату бойынша талаптар	28
Ақаулықтарды іздеу және жою	29
Техникалық сипаттамалары	29
Сертификаттау туралы ақпарат	30
Кепілді міндеттемелер	31

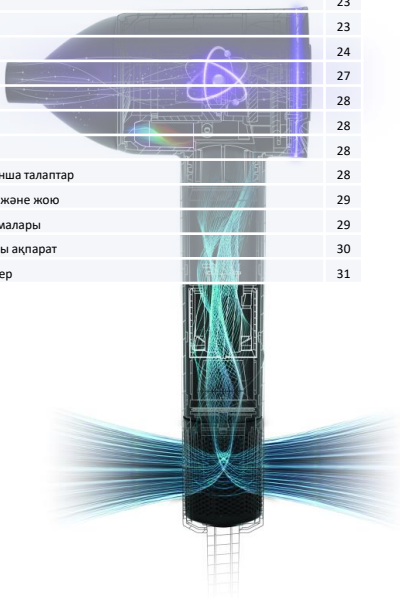

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік феннің, моделі **POLARIS PHD 1120** (бұдан әрі мәтін бойынша – фен, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар әр кезде, оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжитқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.



Аспапты сыртқы
төтенше әсерлерге
ұшыратпаңыз



Аспапты кез
келген
соқықтардан
сақтаңыз



Аспапты қараусыз
қалдырмаңыз



Аспапты суға
қоймаңыз!
Аспаптың корпусы
құрғақ болуы тиіс!



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты суға толған ыдыстарға (ванналар, шұңғылшалар және басқ.) тікелей жақындықта пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда сапалы суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланғанда, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тек қана айнаымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қосымша қорғаныс үшін, жуынатын бөлмедегі электрлік қуат көзі тізбегіне 30 МА аспайтын номиналдық іске қосылу тогы бар қорғаныстық ажырату құрылғысын орнатқан дұрыс. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінген дұрыс.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабұйымдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сынған кезінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышы «ӨШІРУ» күйінде орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырғыш тетікті пайдалана отырып, басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында, оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін, аспапты қосқанда немесе сөндіргенде, желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін электрқуат баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Шығыс шүмегі және шоғырлағыш жұмыс барысында қызады. Сақ болыңыз!
- Аспапты ылғалдылығы жоғары үй-жайларда (жуынатын бөлмелерде) пайдалануға болмайды. Ванна қабылдаған кезде аспапты пайдалануға үзілді-кесілді түрде тыйым салынады.
- Егер сіз қалғыған күйде болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты жоғары температуралардан жеңіл деформацияланатын заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Ыстық ауа ағынын көзге немесе дененің ыстық ауаға аса сезімтал басқа жерлеріне бағыттамаңыз.
- Фенді жасанды шаш пен париктерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Аспаппен жұмыс істегенде, шашты сәндеп үлгілеуге арналған спрейлер мен лактарды пайдаланбаңыз.
- Аспап жұмыс істеген кезде ауаның кіруіне және шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз, бұл аспаптың артық қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған фенді ешқашан қолыңыздан босатпаңыз. Бұл жарақаттарға және аспап пен айналадағы заттардың бүлінуіне әкелуі мүмкін. Аспаптың ішіне бөгде заттардың, шаңның, шаштың және жануарлардың жүнінің түсуіне жол бермеңіз.
- Артық қызып кеткенде аспап автоматты түрде сөнеді. Аспапқа бірнеше минут ішінде сууға мүмкіндік беріңіз, ал содан кейін оны қайталап іске қосыңыз.
- Аспапты сақтауға қояр алдында, оны толық суытып алыңыз.



Ванна қабылдаған кезде аспапты пайдалануға үзілді-кесілді түрде тыйым салынады



Аспап жұмыс істеген кезде, ауаның кіруіне және шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз



Аспаппен жұмыс істегенде, шашты сәндеп үлгілеуге арналған спрейлер мен лактарды пайдаланбаңыз.



Шығыс шүмегі және шоғырлағыш жұмыс барысында қызады. Сақ болыңыз!

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Фен шашты үй жағдайларында кептіру және сәндеу үшін пайдаланылады. Фен 3 позициялық жұмыс режимдерін ауыстырғышпен, иондық генератор, ауа қыздыру температурасын таңдау түй есімен, LED индикациямен, «Автотазалау», «Балалар режимі», «Air Balance*» функцияларымен жабдықталған.

*Бұл функция шашты жұмсақ кептіру үшін, ыстық және суық ауаны кезектесіп беру болып табылады.



ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|----------|
| 1. Құрастырылған фен | - 1 дана |
| 2. Саптама-концентратор | - 1 дана |
| 3. Диффузор | - 1 дана |
| 4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | - 1 дана |
| 5. Сериялық нөмірі | - 1 дана |
| 6. Сақтау мен тасымалдауға арналған қапшық | - 1 дана |
| 7. Қаптама (қаптау материалы + қорап) | - 1 дана |

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты қаптамадан шығарыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтау» бөлімін қараңыз).
- Аспап пен желілік баусымда бұзылулар жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.



АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ



Назар аударыңыз!

Аспап параметрлері («Техникалық сипаттамалар» қар.) желі параметрлеріне сәйкес келетіне көз жеткізіңіз.

- Желілік баусымын толықтай тарқатыңыз.
- Қажет болған жағдайда, саптама-концентраторды (А) құрылғының шығыс шүмегіне орнатыңыз.
- Жұмыс режимін ауыстырғыш төменгі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты электрқорек көзіне қосыңыз.
- 3 позициялық ауыстырғыштың сырғытпасын келесі позицияларға жылжыту арқылы қажетті ауа ағынының қуатын (С) орнатыңыз:
 - **ТӨМЕНГІ** позиция: ӨШІРУ (0)
 - **ОРТАША** позиция (I): орташа қуат (жұмсақ кептіру және шашты сәндеу үшін).
 - **ЖОҒАРҒЫ** позиция (II): толық қуат (шашты тез кептіру үшін).
- Қажетті ауа қыздыру температурасын (В) түймесімен орнатыңыз, LED индикаторы (D) таңдалған температураға сәйкес түсін өзгертеді:
 - ▲ Түстің болмауы: қыздыру жоқ, «Салқын ауа» функциясы
 - ▲ **КӨГІЛДІР** түс: 55° C-ге дейін
 - ▲ **ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ** түс: 70° C-ге дейін
 - ▲ **ҚЫЗЫЛ** түс: 85° C-ге дейін
 - ▲ **ЖАСЫЛ** түс: 45° C-ге дейін, BABY MODE – Шашты кептірудің өте ұқыпты балалар режимі, бұл ретте құрылғы автоматты түрде қыздыру температурасының, қуаттың және шу деңгейінің параметрлерін төмендетеді.
 - ▲ **"Air Balance"** режимін белсендіру үшін, шаш кептіру кезінде (В) түймесін басып, шамамен 3 секунд ұстаңыз. Бұл режимде индикатор түстерді дәйекті түрде өзгертеді.



«Air Balance» ФУНКЦИЯСЫ

Бұл функция шашты жұмсақ кептіру үшін, ыстық және суық ауаны кезектесіп беру болып табылады. Ыстық және суық ауа ағындары кезек-кезек ауысады. Режим серпімділікті, жылтырлықты және тегістікті сақтай отырып, шаштың липидті қабатын бұзбауға және оны қызып кетуден қорғауға көмектеседі.

- Оны іске қосу үшін (B) түймесін басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.
- “Air Balance” функциясын өшіру үшін температураны ауыстыру түймесін басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.

«Автотазалау» ФУНКЦИЯСЫ

Феннің оңтайлы жұмысын сақтау және оның ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет.

«САЛҚЫН АУА» ФУНКЦИЯСЫ

Сәндеп үлгіленген шашты салқындату арқылы кептіруден кейін сәнделген шашты мінсіз бекітуге арналған.

Бұл функцияны орнату (B) түймесін ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Бұл жағдайда түймені басып тұрудың қажеті жоқ.

Назар аударыңыз!



Желілік баусымды аспапты айналдыра орамаңыз

Алғашқы рет пайдаланғанда, сондай-ақ жұмыстағы ұзақ мерзімді үзілістен кейін қыздырғыш элементке қонған күйген шаңның болымсыз иісі пайда болуы мүмкін.




ҚОСУ

— жүгірткіні жоғары жылжыту арқылы құрылғыны қосыңыз



Air Balance—

ұқыпты кептіру.
Үрлеу температурасы түймесін ≈ 3 сек. ұстап тұрыңыз

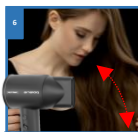

Фенмен кептіргенде, тарағанға ұқсайтын қимыл жасаңыз



СУЫҚ АУА LED индикаторы сөнгенше температураны таңдау түймесін басыңыз

«ИОНДАУ» ФУНКЦИЯСЫ

Осы функцияның арқасында шаш тегістеледі, сау көрінеді және жалтырайды. Иондап баптау шашты артық кептіруден және сусызданудан сақтандырады, сонымен қатар статикалық электрден құтқарады және жеке бұрымдардың электрлік теңгерімін қалпына келтіреді, бұл шашты жұмсартыады және икемге көнгішке айналдырады. Нәтижесінде шашты сәндеп үлгілеу оңайға түседі, ол пішінін ұзақ сақтайды және баяу ластанады, өйткені шаң мен ласты аздау тартып алады.

Бұл функция құрылғыны қосқан кезде, автоматты түрде іске қосылады, бұл функцияны бөлек қосу/өшіру қарастырылмаған.

ҰСЫНЫМДАР

- Фенмен кептіргенде тарағанға ұқса қозғалыс жасаңыз, оны шаштан азғантай қашықтықта ұстаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Күйіп қалмау үшін, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде және оны өшіргеннен кейін, фенді шаш пен басқа тигізбеңіз. **Жұмыс кезінде аспап қызады!**

- Ыстық кептіру кезінде, сәндеп үлгілеуге және бекітуге арналған құралдарды қолданбаңыз.
- Кептірген кезде, Сіз шашты щетканың немесе тарақтың көмегімен сәндеп үлгілей аласыз.
- Шашқа қосымша көлем беру үшін, алға қарай еңкейіңіз және шашты салбыраған күйінде түбінен ұшына дейінгі бағытта кептіріңіз.

САПТАМА-КОНЦЕНТРАТОР

Концентратор ауа ағынын шаштың белгілі бір бұрамына, шашты сәндеп үлгілейтін щеткаға немесе тараққа бағыттауға мүмкіндік береді.

Аспапты пайдалану аяқталған соң, жұмыс режимінің қосқышын (C) төменгі күйге орнатыңыз, содан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.

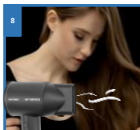

Концентратор
ауа ағынын
бағыттауға
мүмкіндік береді



**Назар
аударыңыз!**
Жұмыс
кезінде аспап
қызады!



жұмыс режимінің
қосқышын төменгі
күйге орнатыңыз,
содан кейін
құрылғыны желіден
ажыратыңыз.



Желілік
баусымды
жинап қойыңыз.
Желілік
баусымды
аспапты
айналдыра
орамаңыз!

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

АСПАП «Автотазалау» ФУНКЦИЯСЫМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН.

Осы функцияны белсендіру үшін:

- 3 позициялық ауыстырғыштың сырғытпасын төменгі күйге жылжытыңыз.
- Аспап тұтқасынан сүзгі торын желілік баусымға қарай тартып алыңыз.
- (B) түймесін басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.
- Фен тазалау процесін бастайды. Бұл 10 секундқа жуық уақыт алады.
- Кіріктірілген металл сүзгіні жұмсақ шүберекпен сүртіңіз
- Сүзгі торын орнына орнатыңыз.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Сүзгі торы алынып тасталған аспапты пайдалануға жол берілмейді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Автоматты тазалау режимін жиі пайдалану ұсынылмайды. Бұл қозғалтқыштың қалыпты қызмет ету мерзіміне теріс әсер етеді.

- Аспап корпусын қосымша тазартқыш құралдарды пайдаланусыз құрғақ жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Қажақ тазартқыш құралдарды және органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
- Ешбір жағдайда аспапты суға батырмаңыз.



Сырғытпаны
төмен жылжыту
арқылы аспапты
өшіріңіз



Сүзгі сәресін
құрылғының
тұтқасынан
төмен қарай
тартып алыңыз




басыңыз және ≈
3 секунд ұстап
тұрыңыз



Фен тазалау
процесін
бастайды. Бұл 10
секундқа жуық
уақыт алады.



Аяқтағаннан
кейін торды
сүзгіге қайта
салыңыз

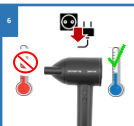

Құрылғыны
ажыратыңыз
және оны
суытыңыз



Аспап корпусын
таза жұмсақ
матамен
тазалаңыз



Аспапты суға
батырмаңыз!

САҚТАУ

Электр құралдары жабық, құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ауаның ылғалдылығы 70%-дан аспайтын, плюс 5°C-ден төмен емес және плюс 40°C-ден аспайтын бөлме температурасында, қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа бұлар жоқ жерде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

- Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.
- Құрылғыларды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық тараның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Ескерте: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілі
Электр желісіне қосқанда аспап жұмыс істемейді	I. Розетка ақаулы	I. Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	II. Электрқорек баусымы зақымдалған	II. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандары түзетеді
	III. Аспап ақаулы	III. Сервистік орталыққа жүгініңіз
Жұмыс кезінде фен сөніп қалды	Фен қызып кетуі ықтимал	Аспапты розеткадан ажыратыңыз және оған толығымен сууға мүмкіндік беріңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PND 1120 – “Polaris” сауда маркасының тұрмыстық электр фені

Қуаты: 1600 Вт

Кернеуі: 230-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қорғау сыныбы: II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 5 жыл

Бұйымға кепілдік мерзімі: 5 жыл

Дайындалған күні бұйымдағы паспорттық тақтайшада көрсетілген.

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

ЙУЭЛИ ГРУП КО, ЛТД - YUELI GROUP CO., LTD.

No.999 Kaifa East Road Zhouxiang Cixi Ningbo China

No.999, Кайфа Е.Роуд, Чжусян, Циси, Нинбо, Қытай

Қытайда өндірілген.

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік фен

Модель: PHD 1120

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 5 жыл бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған үкәселерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар шығарған бұйымды жөндеу*;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануынан.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
6. Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және сериялық нөмірі жапсырылған ақаулар анықталған бұйым ұсынылғанда жарамды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толығымен кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күнінен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	
Изделие/Бұйым	Модель
Серийный №/Сериялық №	
Дата продажи/Сатылған күні	
Фирма-продавец/Сатушы-фирма	
Подпись продавца/Сатушының қолы	
Печать продавца/Сатушының мөрі	
Покупатель/Сатып алушы	
Адрес/Мекенжайы	
Телефон	

