

polaris

since 1995



PMR 0308RC wet&dry PRO 5 blades+

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, вложенным серийным номером, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Общие указания по безопасности	4
3	Специальные указания по безопасности данного прибора	6
4	Описание прибора	6
5	Комплектация	7
6	Эксплуатация прибора	8
7	Чистка и уход	11
8	Хранение	12
9	Транспортировка	12
10	Реализация	12
11	Требования по утилизации	12
12	Поиск и устранение неисправностей	13
13	Технические характеристики	13
14	Информация о сертификации	14
15	Гарантийные обязательства	15

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрической бритвы, модель POLARIS PMR 0308RC wet&dry PRO 5 blades+ (далее по тексту –прибор).



ВНИМАНИЕ! Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, шнура и адаптера для зарядки ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор, шнур и адаптер должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



PAD 3000C Символ указывает на то, что для подключения электроприбора к электросети требуется специальный съемный блок питания.

Внимание! Для целей перезарядки батареи используйте только штатный съемный блок питания, поставляемый с прибором.



Запрещены
экстремальные
внешние
воздействия



Защищайте
прибор от любых
ударов



Не ставьте прибор
без присмотра



Во время зарядки
не погружайте
прибор в
жидкости



Бритвенные ножи можно очищать под водой без погружения корпуса прибора в воду!

- Высокий класс защиты от проникновения внутрь корпуса влаги или воды - IPx6.
- Корпус и режущий блок прибора надежно защищены от попадания водяных потоков или несильных струй с любого направления.



Внимание! Не заряжайте и не используйте прибор, включенный в сеть, в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.)

- Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание короткого замыкания, причинения вреда своему здоровью и поломки прибора.
- Использование прибора в ванной комнате:
 - рекомендуется только в беспроводном (автономном) режиме работы.
 - не пользуйтесь сетевым шнуром, так как близость воды представляет опасность при контакте с сетевым напряжением.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Замену шнура и адаптера для зарядки можно производить только на аналогичный оригинальный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.

Внимание!



При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.


3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Никогда не используйте прибор с повреждёнными головками.
- Для снятия бреющих головок не применяйте отвертку и другой инструмент.
- Храните прибор в сухом месте вдали от обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Берегите корпус бритвы от попадания воды.
- Не допускайте перезаряда аккумуляторов прибора (время заряда АКБ составляет примерно 90 минут).
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

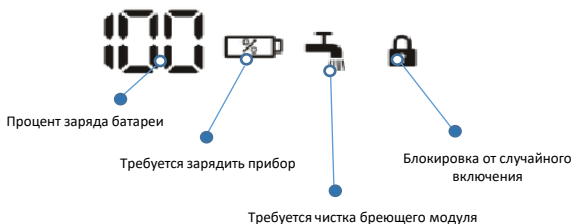

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ



				
Прибор	Щётка для чистки	Адаптер питания со шнуром	Чехол дорожный	Руководство по эксплуатации / Гарантийный талон

Прибор	1 шт.
Щётка для чистки	1 шт.
Адаптер питания со шнуром	1 шт.
Чехол для хранения и транспортировки	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Серийный номер	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАРЯДКА

- Зарядка бритвы осуществляется при температуре окружающего воздуха 5-35°C.
- Убедитесь, что прибор выключен.
- Подсоедините шнур адаптера к прибору и вставьте вилку адаптера в электрическую розетку. По окончании зарядки выньте вилку адаптера из электрической розетки и отсоедините шнур от прибора. Индикатор заряда на приборе покажет начало зарядки (на LED дисплее загорится цифровой индикатор зарядки).
- Время необходимое для полной зарядки батареи, составляет приблизительно 90 минут.
- По окончании зарядки, на LED дисплее отобразится значение «100», и дисплей погаснет. После этого, следует отключить прибор от сети.
- Прибор может функционировать в 2-х режимах энергопотребления:
 - ☐ аккумуляторном (от встроенной батареи);
 - ☐ сетевом, с присоединенным шнуром питания и адаптером зарядки.

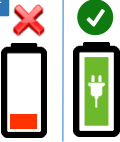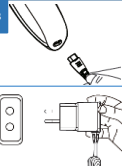1 	2 	3 	4 	5 140 мин РАБОТЫ 90 мин ЗАРЯДКИ 
Перед 1-ым использованием полностью разрядите и зарядите	Убедитесь, что прибор выключен	Подсоедините шнур к прибору и вставьте вилку в электрическую розетку	Начало зарядки	Время полного заряда аккумулятора примерно – 90 минут



БРИТЬЕ

- Время непрерывной работы прибора, при полной зарядке аккумулятора, составляет примерно 140 минут.
- Для включения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл.
- Данная бритва имеет функцию блокировки от случайного включения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 3 секунд.
- Для отключения режима блокировки, повторно нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 3 секунд.
- Расположите головку бритвы под углом 90° к поверхности кожи и перемещайте её вперед/назад в направлении противоположном росту щетины.
- Выбирайте наиболее предпочтительный способ бритья WET & DRY shaving:
- Сухое бритье - по чистой сухой коже. Воспользуйтесь кремом после бритья, чтобы исключить раздражение на коже.
- Влажное бритье - подразумевает использование пены или геля для бритья с целью увлажнения кожи и снижения трения. Промойте бритвенные головки после использования под проточной водой.*



* Для моделей бритв, работающих от сети и от аккумулятора, влажный метод бритья допустим только при автономном режиме работы (без подключения прибора к питанию электрической сети)! Бритьё шеи производится аналогичным образом.

- По окончании использования прибора выключите его, нажав переключатель Вкл./Выкл.
- На металлическую насадку наденьте защитную крышку.

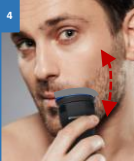1  Для включения нажмите кнопку Вкл./Выкл.	2 Удерживайте 3 секунд.  Для блокировки/разблокировки – удерживайте Вкл./Выкл. 3 с.	3  Расположите головку бритвы под 90° к поверхности кожи	4  Перемещайте вперед, назад против роста щетины	5  Влажное бритье подразумевает использование пены или геля
---	--	--	--	---



Внимание!

Если при заряженном аккумуляторе при включении устройства не начинается вращение режущих ножей, следует немедленно выключить бритву и проверить правильность сборки узла роторов. Если он собран правильно и элементы узла не имеют повреждений, необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта

ЗАМЕНА БРЕЮЩИХ ГОЛОВОК

- Бреющие головки с ножами являются комплектующими, подверженными естественному износу и не подпадающими под действие гарантии.
- Для эффективного бритья рекомендуется менять бреющие головки с ножами каждые 2 года или по мере их естественного износа.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Процесс замены описан и проиллюстрирован в разделе «Чистка и Уход».



7. ЧИСТКА И УХОД

- Регулярная чистка гарантирует эффективную работу бритвы.
- Чистку рекомендуется производить еженедельно.
- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Нажмите на кнопку открытия бреющего блока.
- Потяните вверх и отсоедините бреющий модуль.
- Бреющие головки прочищайте кисточкой, входящей в комплект. Тщательно прочистите полость бритвы и бреющий модуль. При необходимости промойте полость бритвы и бреющий модуль под струей воды.
- Бреющие головки рекомендуется чистить после каждых 30 использований.
- Поочередно отсоедините фиксирующие кольца с каждого из бритвенных ножей, сжав основание фиксирующего кольца.
- Выдвиньте по очереди бритвенные ножи. (Не рекомендуется менять бритвенные ножи местами в процессе последующей сборки).
- Прочистите ножи и сеточки кисточкой. При необходимости прочистите бреющие головки спиртосодержащими жидкостями и смажьте их швейным маслом
- Установите обратно бритвенные ножи и фиксирующие кольца нажатием до щелчка.




1
Перед чисткой
отключите
прибор от сети




2
Для снятия
бритвенной
головки нажмите
на кнопку
открытия
бреющего модуля




3
Бреющий модуль
поднимется

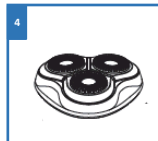

4
Потяните вверх
и отсоедините
бреющий
модуль

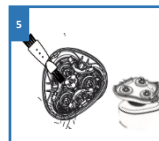


5
Прочистите
щеточкой из
комплекта

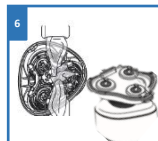

6
Промойте под
струей воды



7
Извлеките по
очереди
бритвенные ножи

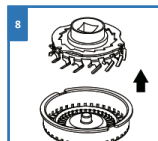

8
Не меняйте ножи
местами после
сборки

8. ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию.

Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией.

Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.

Батарея должна утилизироваться безопасно.

Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	II. Поврежден шнур электропитания	II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	III. Прибор неисправен	III. Обратитесь в сервисный центр



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электробритва

Напряжение: 5,0 В DC, 1 А

Мощность: 5 Вт

Тип аккумулятора: Li-ion 800 мАч

Класс защиты – III

Класс влагозащиты IPX6

Зарядное устройство

Вход. напряжение: 100-240 В~ 50/60 Гц 0,2 А

Выход. напряжение: 5.0 В= 1.0 А

Класс защиты - II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на прибор (за исключением хромированных покрытий, декоративных деталей, лезвий, сеток): 3 года со дня покупки

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти, комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются: лезвия и сетки

Срок гарантии на лезвия и сетки: 3 месяца

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED Address: No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах

Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица

Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Произведено в Китае

На заводе:

ЖЕЙИАНГ ШАЛОМ ЕЛЕКТРИК КО., ЛТД

Зоне А, 5тх Буилдинг, Лонгкинг Род, Нанмингшан, Лианду, Лишуи, Жейианг, Китай

ZHEJIANG SHALOM ELECTRIC CO., LTD

Zone A, 5th Building, Longqing Road, Nanmingshan, Liandu, Lishui, Zhejiang, China

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрическая бритва

Модель: PMR 0308RC wet&dry PRO 5 blades+

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
6. Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты, с наклеенным на него серийным номером.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, қоса берілген сериялық нөмірмен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	19
2	Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	19
3	Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	21
4	Аспап сипаттамасы	21
5	Жиынтықтама	22
6	Құралды пайдалану	23
7	Тазалу және күтім жасау	26
8	Сақтау	27
9	Тасымалдау	27
10	Өткізу	27
11	Кәдеге жарату бойынша талаптар	27
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	28
13	Техникалық сипаттамалары	28
14	Сертификаттау туралы ақпарат	29
15	Кепілдікті міндеттемелер	30

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық электрлік ұстараның, моделі **POLARIS PMR 0308RC wet&dry PRO 5 blades+** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылмымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралда, шнурда және қуаттандыруға арналған адаптерде зақымдану бар болған кезде ешқандай жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап, баусым және адаптер жоғары температуралар жағдайында, тұра күн сәулелерінің және ылғалдың әсерінде сақталмауы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз аспапты пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан сөндіріп қойыңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



PAD 3000C Символ электр құрылғысын электр желісіне қосу үшін, арнайы алынбалы қорек көзі қажет екенін көрсетеді.

- **Назар аударыңыз!** Батареяны қайта зарядтау үшін құрылғымен бірге келетін тұрақты алмалы-салмалы қорек көзін ғана пайдаланыңыз.



Төтенше сыртқы әсерлерге тыйым салынған.



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты қараусыз қоймаңыз



Зарядтау кезінде аспапты сұйықтықтарға батырмаңыз



Ұстара пышақтарын құрылғының корпусын суға батырмай су астында тазартуға болады!

- Корпустың ішіне ылғалдың немесе судың кіруінен жоғары қорғаныс класы – IPx6.
- Аспаптың корпусы және кесетін блогы су ағынының немесе қатты ағыстардың кез келген бағыттан түсуінен қорғалған.



Назар аударыңыз! Құралды су толтырылған сыйымдылықтарға тікелей жақын жерде (бассейндер, ванналар, раковиналар немесе т. б.) пайдаланбаңыз.

- Қысқа тұйықталуға, өзіңіздің денсаулығыңызға зиян келтіруге және аспаптың сынуына жол бермеу үшін зарядтау кезінде аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты жуынатын бөлмеде пайдалану:
 - жұмыстың тек қана сымсыз (автономды) режимінде ұсынылады.
 - желілік баусымды пайдаланбаңыз, өйткені судың жақындығы желілік кернеумен түйіскенде қауіп төндіреді.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірілуі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Қуаттандыруға арналған шнурды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің ұқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті маман-қызметкерлерінде кеңесіңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.
- Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл құралды батарея алынбалы есеп, сондықтан да талап жалпы барлық құралға қатысты.

Назар аударыңыз!




Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Бастиектері зақымданған аспапты ешқашан пайдаланбаңыз.
- Қыру бастарын алу үшін бұрауышты немесе басқа құралды пайдаланбаңыз.
- Құралды қыздыру құралдары мен тікелей күн сәулелерінен қашықта құрғақ орында сақтаңыз.
- Ұстара корпусын судың түсуінен қорғаңыз.
- Аспаптың аккумуляторларының шамадан тыс зарядталуына жол бермеңіз (АКБ зарядтау уақыты шамамен 90 минутты құрайды).
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, қондырманы орнату немесе шешу, тазалау немесе құралдың сынуы кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.

4. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

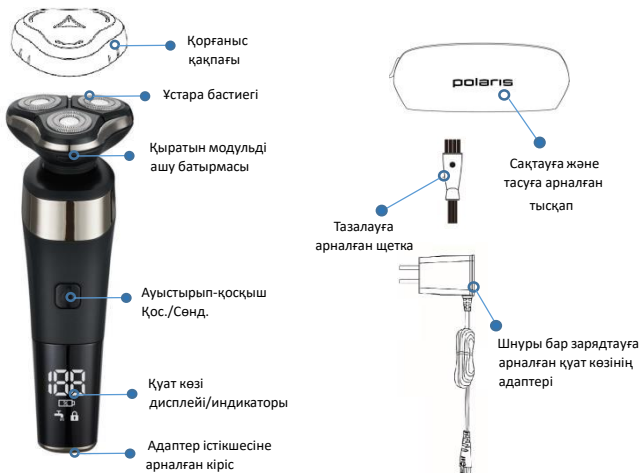

ДИСПЛЕЙДЕГІ ИНДИКАЦИЯ



5. ЖИЫНТЫҚТАМА


				
Аспап	Тазалауға арналған щетка + жүздерге арналған май	Қуат адаптері және зарядтауға арналған баусым	Жолға алатын тысқап	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны

Аспап	1 дана.
Тазалауға арналған щетка	1 дана.
Шнуры бар қуат көзі адаптері	1 дана.
Сақтауға және тасуға арналған тысқап	1 дана.
Пайдаланушы нұсқаулығы	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.

6. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

ЗАРЯДТАУ

- Ұстараны зарядтау қоршаған ауа температурасы 5-35°C кезінде іске асады.
- Құралды қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Адаптер баусымын аспапқа қосыңыз және адаптердің айырын электрлік розеткаға енгізіңіз. Зарядтау аяқталғаннан кейін электрлік розеткадан айырды суырыңыз және баусымды құралдан ажыратыңыз. Аспаптағы заряд индикаторы зарядталудың басталуын көрсетеді (LED дисплейде зарядтау индикаторы жанады).
- Батареяның толық зарядталуына қажет уақыт шамамен 90 минут құрайды.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін жарық LED дисплейде "100" мәні пайда болады да, дисплей өшеді. Осыдан кейін құралды желіден өшірген дұрыс.
- Аспап энергия тұтынудың 2 режимінде жұмыс істей алады:
 - аккумуляторлық (кіріктірілген батареядан)
 - желілік (қосылған қуат көзі баусымы мен зарядтау адаптерімен)

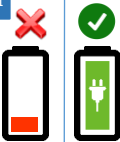1 	2 	3 	4 	5 140 мин ЖАҢЫСТЫҢ 90 мин ЗАРЯДТАЛДЫҢ 
1-ші пайдаланар алдында толығымен разрядтаңыз және зарядтаңыз	Аспап ажыратылғанына көз жеткізіңіз	Баусымды аспапқа қосыңыз және айырды электрлік розеткаға кіргізіңіз	Аккумулятордың толық зарядталуының уақыты шамамен – 75 минут	Егер дисплейде 30 немесе одан төмен мән болса – аспапты зарядтаңыз


ҚЫРЫНУ

- Аккумулятордың толық зарядталуы кезіндегі аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты шамамен 140 минут құрайды.
- Аспапты іске қосу үшін Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.
- Бұл ұстарада кенет іске қосылудан бұғаттау функциясы бар. Бұл үшін Қос/Сөнд бастырмасын басып, 3 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Бұғаттау режимін сөндіру үшін Қос/Сөнд бастырмасын қайталап басып, 3 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Ұстараның басын терінің бетіне 90° бұрышпен қойыңыз және оны қылтанның өсуіне қарама-қарсы бағытта алдыға/артқа ауыстырыңыз.
- Қырынудың неғұрлым лайық келетін WET & DRY shaving тәсілін таңдаңыз:
- Құрғақтай қырыну - таза құрғақ теріде. Терінің ітіркенуіне жол бермеу үшін қырынудан кейінгі кремді қолданыңыз.
- Ылғалды қырыну - теріні ылғалдау үшін және үйкелісті төмендету үшін көбікті немесе гельді пайдалануды болжайды. Пайдаланғаннан кейін ұстара бастиектерін ағынды сумен жуып-шайыңыз.*



* Желіден және аккумулятордан жұмыс істейтін ұстаралардың модельдері үшін қырынудың ылғал әдісі тек қана автономды жұмыс режимінде (аспапты электр желісінің қуат көзіне қоспай) қолданылуы мүмкін. Мойынды қыру ұқсас түрде жүргізіледі.

- Құралды пайдалануды аяқтаған соң Қос./Сөнд. батырмасына басып, оны өшіріңіз.
- Металл қондырмаға шаң өткізбейтін қақпақты кигізіңіз.

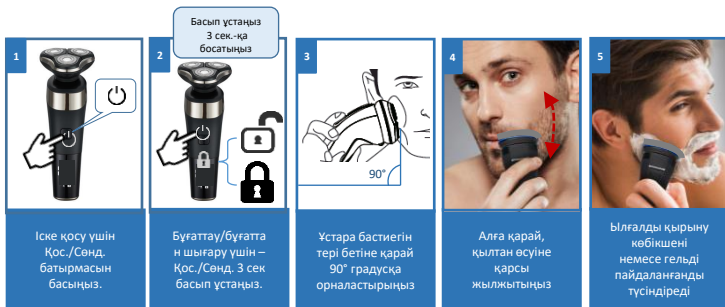

Назар аударыңыз!

Егер аккумулятор зарядталғанда құрылғыны қосу кезінде кескіш пышақтардың айналуы басталмаса, ұстараны тез арада өшіріп, ротор тораптарын жинаудың дұрыстығын тексеру керек.

Егер ол дұрыс жиналған болса және тораптың элементтерінде зақымдану жоқ болса, жөндеу үшін сервистік орталыққа жүгіну қажет.

ҚЫРАТЫН БАСТИЕКТЕРДІ АУЫСТЫРУ

- Пышақтары бар қырғыш бастар табиғи тозуға ұшырайтын және кепілдікке жатпайтын жинақтама болып табылады.
- Тиімді қыру үшін әрбір екі жыл сайын немесе олардың табиғи тозуы шамасы бойынша қырғыш бастарды ауыстырып отыру ұсынылады.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Ауыстыру процесі «Тазалау және Күтім» тарауында сипатталған және суреттелген.



7. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тұрақты тазалау тиімді қырынуды қамтамасыз етеді.
- Апта сайын тазалау ұсынылады.
- Тазалау алдында құралды электр желісінен ажыратыңыз.
- Қырыну бөлігін ашу үшін түймені басыңыз.
- Қырыну модулін жоғары тартыңыз және алыңыз.
- Қыратын бастарды жинаққа кіретін щеткамен тазалаңыз. Ұстара қуысын және қыру модулін мұқият тазалаңыз. Қажет болса, ұстара қуысын және қыру модулін ағынды сүмен шайыңыз.
- Қыратын бастарды әрбір 30 рет қолданғаннан кейін тазалау ұсынылады.
- Бекіткіш сақинаның негізін қысу арқылы әрбір ұстара жүзінен бір-бірден ұстап тұратын сақиналарды алып тастаңыз.
- Ұстара жүздерін бір-бірілеп шығарыңыз. (Кейіннен құрастыру кезінде ұстара жүздерін ауыстыру ұсынылмайды.)
- Пышақтар мен экрандарды щеткамен тазалаңыз. Қажет болса, қыратын бастарды спирті бар сұйықтықтармен тазалап, тігін майымен майлаңыз.
- Ұстара пышақтары мен ұстағыш сақиналарды орнына түскенше басу арқылы ауыстырыңыз.




Тазалау алдында құралды электр желісінен ажыратыңыз.




Қырыну басын алу үшін қыру модулін босату түймесін басыңыз




Қырыну модулі көтеріледі

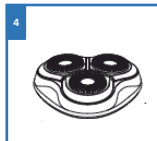

Қырыну модулін жоғары тартып, ажыратыңыз

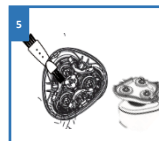


Жинақтағы щеткамен щеткамен тазалаңыз

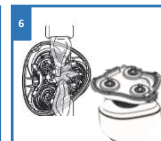

Астында шайыңыз су ағынымен



Ұстара жүздерін бір-бірден алыңыз

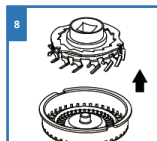

Құрастырудан кейін пышақтарды ауыстырмаңыз.

8. САҚТАУ

Электр аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да бұлар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

9. ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

10. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз.



Батареяны кәдеге жаратудан бұрын, оны құрылғыдан алып тастау керек.

Батареяны алып тастаған кезде, құрылғы қорек көзінен ажыратылуы керек.

Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы тиіс.

Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілі
Электр желісіне қосқанда аспап жұмыс істемейді	I. Розетка ақаулы	I. Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	II. Қуат беру баусымы зақымдалған	II. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандарымен жойылады
	III. Аспап ақаулы	III. Сервистік орталыққа жүгініңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік ұстара

Кернеу: 5,0 В DC, 1 А, Қуаттылығы: 5 Вт,

Аккумулятор типі: Li-ion 800 мАч

Қорғаныс санаты - III

Ылғалдан қорғау сыныбы IPX6

Зарядтау құрылғысы

Кіріс кернеуі - 100-240 В ~, 50-60 Гц, 0,2 А

Шығыс кернеуі: 5.0 В = 1.0 А

Қорғаныс санаты - II



Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Аспапқа кепілдік мерзім (хромды жабындарды, сәндік бөлшектерді, жүздерді, торларды, батареяларды қоспағанда): сатып алған күннен бастап 3 жыл

Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады: жүздер және торлар

Жүздердің және торлардың кепілдік мерзімі: 3 ай

Дайындалған күні бұйымдағы паспорттық тақтайшада көрсетілген.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED Address: No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай 13-бөлме Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Қытайда өндірілген.

15. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік ұстара

Моделі: PMR 0308RC wet&dry PRO 5 blades+

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық модельдерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
6. Бұл кепілдік осы купонның түпнұсқасымен, сатушы берген сату түбіртегінің түпнұсқасымен және сериялық нөмірі бар ақаулы өнімді ұсынған кезде жарамды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

