


polaris

since 1995

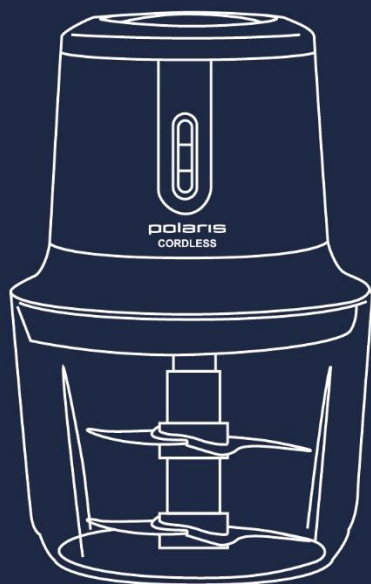

PFC 0408 CordLess

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

7в1



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



НАРЕЗКА



КОЛКА ЛЬДА



СМЕШИВАНИЕ



РУБЛЕННОЕ МЯСО



ХРАНЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	6
Сфера использования	7
Описание прибора	7
Комплектация	7
Обзор и наименование деталей	8
Подготовка к работе и эксплуатация прибора	9
Чистка и уход	13
Неисправности и их устранение	14
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	15
Технические характеристики	15
Информация о сертификации	16
Гарантийные обязательства	17

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения измельчителя электрического, модель **PFC 0408 CordLess** (далее по тексту – измельчитель, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту
- Перед использованием внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Прибор и адаптер зарядки (далее адаптер) должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора, аксессуаров или адаптера ни в коем случае не используйте прибор и не включайте адаптер в розетку до устранения проблемы.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что он рассчитан на напряжение, используемое в сети.



Внимание! При работе прибора с подключенным адаптером зарядки батареи прекращается.

- По окончании зарядки всегда отключайте адаптер от сети и от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки батареи.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.



Внимание! Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его адаптер от сети, затем прибор от адаптера. Перед повторным использованием прибор и адаптер должны быть проверены квалифицированным специалистом.



1
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2
Защищайте прибор от любых ударов



3
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами



4
Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор и адаптер от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор и адаптер в воду). Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками. При возникновении опасности намокания прибора или адаптера сразу отключите адаптер от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его адаптер от сети, затем прибор от адаптера. Перед повторным использованием прибор и адаптер должны быть проверены квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибор должен быть отключен (кнопки не должны быть нажаты).
- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Подключайте прибор к сети для зарядки батареи только через адаптер из комплекта прибора, не используйте данный адаптер для других целей. Всегда сначала подключайте штекер шнура питания к прибору, затем – вилку адаптера в сеть.
- При отключении или подключении шнура питания к прибору держитесь за штекер шнура питания, тянуть за шнур запрещено.
- Всегда сначала отключайте адаптер от сети, затем – шнур питания от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть, если прибор не подключен к шнуру питания.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети, держите его за корпус, не касаясь токоведущих штырей.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

5



Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором

6



Прибор и адаптер зарядки должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги

7



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур

8



Осторожно!
Ножи очень острые!
Будьте осторожны при установке и чистке

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок и дождитесь полной остановки движущихся частей.
- Постоянно следите, чтобы все насадки были тщательно промыты и просушены.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии от движущихся частей блендера пальцы рук, волосы, одежду.
- Не используйте неисправный прибор или насадки.
- Не перегружайте блендер продуктами и не измельчайте твёрдые и замороженные продукты (кофе, фрукты с косточками)
- Не снимайте крышку измельчителя до полной остановки ножей.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу. Время непрерывной работы не должно превышать 1 мин. с последующим 5-минутным перерывом. Максимальное число циклов работы – 10.
- Данный прибор имеет встроенную защиту от перегрузки. В случае, если произошло автоматическое отключение при перегрузке, если нагрузка слишком велика, устройство автоматически отключится. Если устройство почувствует перегрузку, все 3 индикатора (D) мигнут 5 раз, и устройство выключится. Отпустите кнопку скорости (A, B), световой индикатор (D) погаснет. Уменьшите нагрузку на прибор, дайте ему отдохнуть более 15 минут, а затем возобновите использование. Не пытайтесь заряжать устройство, если оно указывает на перегрузку. Дайте устройству отдохнуть в течение 15 минут перед зарядкой.



ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки, острые лезвия!



1
Не измельчайте твёрдые и замороженные продукты (кофе, фрукты с косточками)



2
Работа = 1 мин.
Перерыв = 5 мин.
Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу. Время непрерывной работы 1 мин. , перерыв 5-мин.



3
Не снимайте крышку измельчителя до полной остановки ножей



4
Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Температура эксплуатации от +5°C до +35°C.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством по эксплуатации использования.




1
Прибор предназначен для обработки только пищевых продуктов



2
Прибор предназначен только для бытового использования



3
+5 до +35°C
Благоприятные условия работы при температуре от +5°C до +35°C

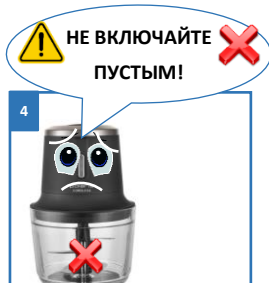

4
Использование прибора без жидкости в стакане запрещено!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор применяется для измельчения или перемешивания различной пищевой продукции, для приготовления фарша, рубленого мяса, колки льда.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	– 1 шт.
Фиксатор моторного блока	– 1 шт.
Ножи для резки	– 1 шт.
Чаша для резки	– 1 шт.
Зарядное устройство (адаптер)	– 1 шт.
USB-кабель	– 1 шт.
Крышка для чаши	– 1 шт.
Руководство по эксплуатации	– 1 шт.
Гарантийный талон	– 1 шт.

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Возможные цвета: черный, белый



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Пред первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.







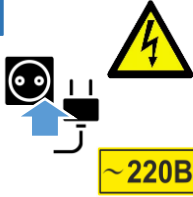


Внимание! Лезвия ножей блендера острые. Будьте осторожны!

Зарядка аккумуляторной батареи

- Перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.
- Время зарядки при полностью разряженной батарее – около 5 часов.
- Для зарядки аккумуляторной батареи вставьте штекер USB кабеля зарядного устройства (H) в разъем, расположенный сзади моторного блока (C) и подключите адаптер к сети. При этом световой индикатор зарядки (D) мигающий зеленым цветом сигнализирует о процессе зарядки аккумулятора. По окончании зарядки индикатор светится зеленым цветом постоянно

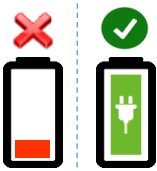

Внимание! При работе прибора с подключенным адаптером зарядка батареи прекращается.

<p>1</p>  <p>Перед 1-ым использованием зарядите аккумуляторную батарею полностью</p>	<p>2</p> <p>Полная зарядка ≈ 5 часов</p>  <p>Время зарядки при полностью разряженной батарее ≈ 5 часов</p>	<p>3</p>  <p>Вставьте штекер USB кабеля зарядного устройства в разъем моторного блока</p>	<p>Адаптер</p>  <p>USB разъем подключите к адаптеру</p>
<p>4</p>  <p>Включите адаптер в сеть</p>	<p>5</p> <p>В процессе зарядки ⏳</p>  <p>Заряжается. Световой индикатор зарядки – зеленый мигает</p>	<p>6</p> <p>Заряжен ✓</p>  <p>Индикатор зеленый (постоянно светится) – зарядка завершена</p>	

Индикация процесса зарядки

- Если емкость батареи составляет менее 33%, во время зарядки будут мигать индикаторы 1, 2 и 3 (D).
- Если емкость батареи находится в пределах 33%-65%, индикатор 1 будет гореть сплошным светом, а индикаторы 2 и 3 будут мигать (D).
- Если емкость батареи находится в пределах 66% -99%, индикаторы 1 и 2 (D) будут гореть сплошным светом, и только индикатор 3 будет мигать.
- Если емкость батареи превышает 99%, индикаторы 1, 2 и 3 будут гореть сплошным светом.



Внимание! Для продления срока службы аккумуляторной батареи старайтесь поддерживать её заряд в районе 50 – 75% от полного. Не пользуйтесь прибором до полной ее разрядки и остановки мотора, своевременно подзаряжайте аккумулятор.



Совет! Если прибор не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед использованием.

Использование

- Установите съёмные ножи измельчителя (F) на штырь чаши (G).

ОСТОРОЖНО: Будьте аккуратны при работе с ножами. Не берите нож за металлическую часть, острые лезвия!





- Налейте жидкость, поместите пищевые ингредиенты в чашу (G).

Внимание! Предварительно измельчите продукты перед обработкой в блендере. Размер обрабатываемых продуктов не должен превышать 1,5x1,5x1,5 см.

Внимание! Уровень наполнения кувшина блендера не должен превышать 500 мл жидкости во избежание её выплёскивания при работе. Рекомендуемое количество твёрдых и сухих продуктов - до 250 – 500 мл.

Внимание! При использовании измельчителя для колки льда максимальное количество кубиков льда не должно быть больше 250 г.

- Установите фиксатор моторного блока (E) на чашу измельчителя (G)
- Установите моторный блок (C) на фиксатор моторного блока (E). Загорится световой индикатор работы (D). Прибор готов к работе.
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопки выбора скорости (A или B).
- При выборе низкой скорости (A) запуск прибора происходит с фиксированной пусковой скоростью для облегчения работы мотора, снижение скорости происходит в течение 5 секунд его работы.
- После использования отключите и демонтируйте моторный блок.

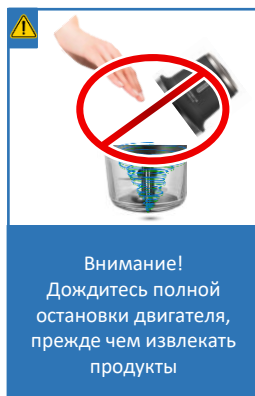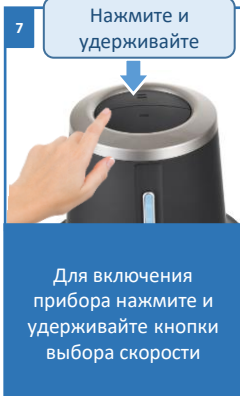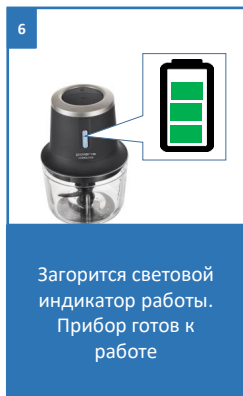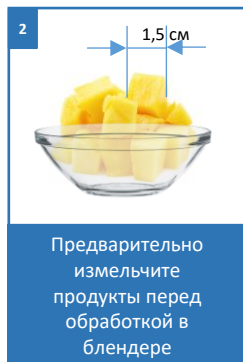



Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, дождитесь полной остановки двигателя, затем снимите моторный блок и фиксатор с чаши блендера.



Внимание! Продолжительность автономной работы прибора зависит от нагрузки при обработке продукта.

Полностью заряженной аккумуляторной батареи при средней нагрузке хватает до 10 минут работы. Необходимо выдерживать 5 – минутную паузу для охлаждения прибора после каждой 1 минуты непрерывной работы прибора.

Работа моторного блока без установленных насадок (в холостом режиме) не предусмотрена.

Индикация перегрузки

Прибор имеет автоматическую систему защиты от перегрузки.

Если нагрузка слишком велика, все 3 индикатора зарядки мигнут 5 раз, и устройство автоматически выключится. Отпустите кнопку скорости, световой индикатор погаснет. Уменьшите нагрузку на блендер, дайте ему отдохнуть более 15 минут, а затем возобновите использование.




Внимание! Не пытайтесь заряжать устройство, если оно автоматически отключилось от перегрузки. Дайте устройству отдохнуть в течение 15 минут перед зарядкой.



ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора, отключите его от сетевого адаптера.
- Все части прибора, кроме моторного блока, промойте под струей воды.
- Съёмные ножи измельчителя состоят из двух деталей. Разъедините детали для чистки, повернув верхнюю пару ножей за пластиковую муфту против часовой стрелки и сдвиньте со стержня. Сборка чистых просушенных деталей производится в обратном порядке.
- **Допускается мыть в посудомоечной машине только стеклянную чашу измельчителя**
- При сильном загрязнении фиксатора моторного блока, снимите с него силиконовый уплотнитель, аккуратно поддевая пальцем, и промойте детали по отдельности. Во избежание повреждения уплотнителя, не допускается применение острых предметов для его снятия.
- Не допускается применение абразивных материалов и органических растворителей для ухода за деталями прибора
- Моторный блок протрите мягкой влажной тряпочкой.
- Протрите все части сухой салфеткой, затем тщательно просушите на воздухе
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

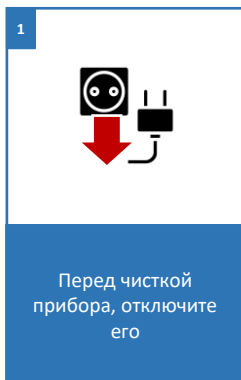

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении адаптера в электросеть блендер не заряжается	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Используется нештатный адаптер	Проверьте адаптер на соответствие комплекту прибора
	Поврежден шнур электропитания, неисправен адаптер	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе блендер отключился	Перегруз. Сработала функция автоматического отключения	Если устройство почувствует перегрузку, все 3 индикатора (D) мигнут 5 раз, и устройство выключится. Отпустите кнопку скорости (A, B), световой индикатор (D) погаснет. Уменьшите нагрузку на блендер, дайте ему отдохнуть более 15 минут, а затем возобновите использование. Не пытайтесь заряжать устройство, если оно указывает на перегрузку. Дайте устройству отдохнуть в течение 15 минут перед зарядкой
	Разрядилась батарея (мигает 1 индикатор заряда D)	Подключите блендер на зарядку через штатный адаптер
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PFC 0408 CordLess– измельчитель бытовой электрический торговой марки Polaris.

Максимальная мощность: 400 Вт

Номинальная мощность: 200 Вт

Аккумулятор: Li-ion 2000 мАч, 11.1 В

Вместительность чаши для резки: 500 мл

Время работы полностью заряженной батареи: до 10 мин.

Зарядное устройство PAD 0746 CordLess:

Входное напряжение: 100-240V

Частота: 50/60 Гц

Входной ток: 0.5А

Выходное напряжение 5В

Выходной ток: 2А

Класс защиты - II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 24 месяца

Срок гарантии на аккумуляторную батарею: 12 месяцев

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе: NINGBO YUANDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ЯНДЭ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД

88, Daqiao Road, Henghe 315318, Cixi, Zhejiang, China - 88, Дацао Роуд, Хенгзе 315318, Цыси, Чжэцзян, Китай

Произведено в Китае.

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах

Таможенного Союза: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-95-21

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие: Блендер электрический
Модель: PFC 0408 CordLess**

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

