

polaris

since 1995



PACM 2085GC WIFI IQ HOME

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Smart Motion[®]
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

СОДЕРЖАНИЕ




Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Сфера использования	6
Комплектация	7
Подготовка к работе и использование	9
Функция управления жестами	12
Начало приготовления напитков	14
Приготовление черного кофе	14
Приготовление молочно-кофейных напитков	15
Приготовления молочной пены и горячего молока	17
Приготовление горячей воды	19
Использование молотого кофе	20
Регулировка степени помола	21
Дополнительные настройки кофемашины	23
Измерение жесткости воды	30
Выключение кофемашины	31
Книга рецептов	32
Настройка профилей пользователя	33
Настройка и использование функции удаленного контроля	35
Чистка и уход	44
Регулярное техническое обслуживание	50
Хранение/Транспортировка/Реализация/Утилизация	51
Системные сообщения на дисплее	52
Поиск и устранение неисправностей	53
Технические характеристики	56
Информация о сертификации	56
Гарантийные обязательства	57

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофемашины, модель **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** (далее по тексту – кофемашина, устройство, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация устройства должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- устройство предназначено исключительно для использования в быту. Продолжительное использование устройства в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением устройства осмотрите его. При наличии повреждений устройства и сетевого шнура ни в коем случае не включайте устройство в розетку.
- Не следует использовать устройство после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием устройство должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте устройство, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного устройства лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с устройством.

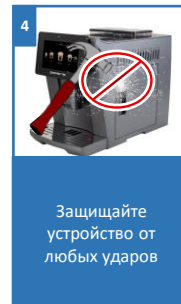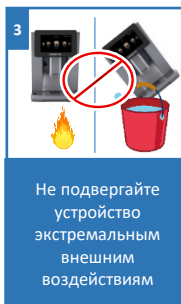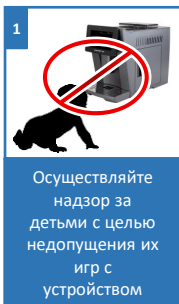

**ВНИМАНИЕ!**

Не используйте устройство вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения устройства в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием устройство должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к устройству влажными руками. При намокании устройства сразу отключите его от сети.
- Включайте устройство только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что устройство рассчитано на напряжение, используемое в сети.



При отклонении параметров сети электропитания от стандартных значений (230 В ~ 50 Гц) более чем на 10% возможна некорректная работа привода заварочного устройства и/или выход его из строя.

- Устройство может быть включено только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте устройство от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке устройства всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить устройство, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать устройство от сети, держа его за сетевой провод. При отключении устройства от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг устройства, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт устройства самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта устройства могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

**Внимание!**

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВА



ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЕ

В данном приборе следует использовать ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ с пониженным содержанием минеральных веществ (умягченную, очищенную). Допускается применение воды, очищенной системой обратного осмоса без минерализации.

Использование дистиллированной воды не рекомендуется Изготовителем во избежание неудовлетворительных вкусовых характеристик напитка.



Внимание! Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке. Это может привести к выходу устройства из строя. Очистка или замена вышедших из строя частей не входит в гарантийное обслуживание устройства.
- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки **max** и следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки **min**.
- Никогда не заполняйте водой резервуар, установленный в кофемашину, для заполнения резервуара вынимайте его наружу.
- Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте резервуар во время работы кофемашины.
- Никогда не оставляйте кофемашину без внимания во время работы.
- Ставьте устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- **Не оставляйте устройство при температуре окружающей среды менее 0 °C.**

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- для личного использования пользователями в быту.
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Устройство не предназначено для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки пищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Кофемашина в сборе	– 1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	– 1 шт.
3.	Гарантийный талон	– 1 шт.
4.	Контейнер для молока	– 1 шт.
5.	Упаковка (коробка и пакет)	– 1 шт.
6.	Трафареты для кофе	– 3 шт.
7.	Индикаторная полоска	– 2 шт.
8.	Фильтр смягчения воды	– 1 шт.
9.	Щеточка для чистки труднодоступных мест	– 1 шт.
10.	Мерная ложка	– 1 шт.
11.	Кисть для чистки	– 1 шт.
12.	Стаканчик	– 1 шт.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Кофемашина **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** предназначена для приготовления кофейных и кофейно-молочных напитков.

В данной кофемашине реализована уникальная технология дистанционного управления прибором, что поднимает приготовление любимых кофейных напитков на новый уровень комфорта.

Для работы с WIFI Вам необходимо скачать мобильное приложение «POLARIS: IQ Home».

Функция управления жестами и бесконтактного приготовления напитков повышает универсальность управления прибором.

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ




* Капучинатор съемный - нажмите с боков капучинатора на фиксирующие клавиши и потяните вниз, далее, установите на удобную для использования сторону.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите с корпуса кофемашины упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус устройства влажной тряпкой.
- Расположите кофемашину на ровной горизонтальной поверхности.
- Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки «MAX») и установите его в корпус кофемашины.
- Налейте чистую воду в стаканчик и поместите трубку подачи молока в емкость с чистой водой.
- Вставьте вилку кабеля электропитания в розетку. На дисплее появится лого Polaris, после этого нажмите на дисплей для запуска кофемашины.
- Система запустит автоматический нагрев кофемашины и автоматическую самоочистку всех систем. Вода, использованная кофемашиной для самоочистки (около 100 мл.) поступает из Блока подачи напитка в Поддон для сбора капель. После самоочистки использованная вода подлежит сливу в канализацию. Поддон для капель имеет встроенный красный поплавок, изменение положения которого указывает на уровень заполнения поддона. Не допускайте переполнения поддона и вовремя сливайте накопившуюся в нем воду.



Протрите корпус
влажной тканью

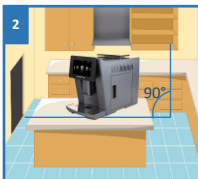

Расположите
кофемашину на
ровной
поверхности




Наполните
резервуар водой
(уровень не должен
превышать отметки
“max”)




Установите
резервуар в корпус
кофемашины.
Включите в розетку



Для начала работы
слегка нажмите
пальцем на
дисплей

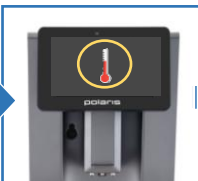

Дождитесь
окончания нагрева
и очистки








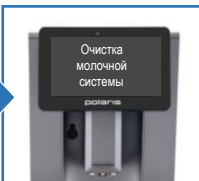


После нагрева
начнется промывка
молочной системы.
Дождитесь
окончания



Вода,
использованная
для самоочистки
поступает в поддон
для сбора капель

- После того как станет активным главный дисплей с меню пользователя, Вы сможете приступить к приготовлению напитков.
- Засыпьте достаточное количество зерен в бункер для зерна.
- Кофемашина готова к работе.
- Для выключения кофемашины нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню и далее нажмите иконку  (Выключение) и следуйте рекомендациям на дисплее

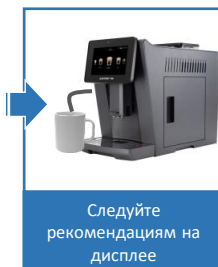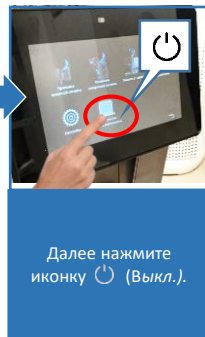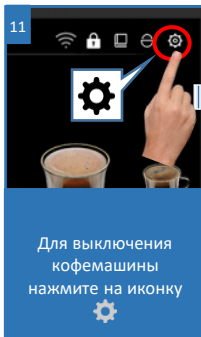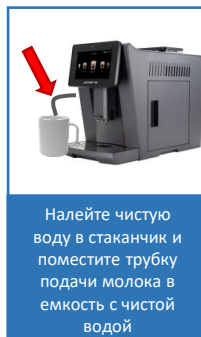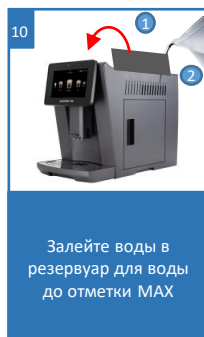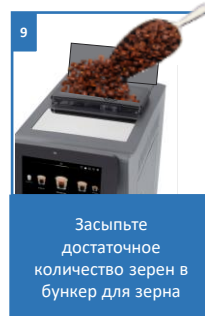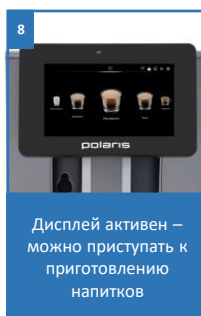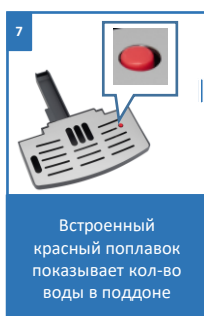

ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Фильтр смягчения воды не является универсальным средством для полной очистки воды, а служит лишь для её смягчения, улучшая вкус напитка и снижая степень отложения накипи внутри рабочих элементов кофемашины.

Процедура использования фильтра для воды приведена ниже.

Установка фильтра

1. Достаньте фильтр из упаковки
2. Поверните диск с календарем так, чтобы появились следующие два месяца использования



ПРИМЕЧАНИЕ! Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании устройства. Если устройство простаивает с уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям. **Наличие установленного фильтра не отменяет необходимости регулярной декальцинации.**

3. Чтобы активировать фильтр, необходимо залить очищенную от механических примесей воду в отверстие фильтра, как указано на картинке (3), чтобы вода выходила из боковых отверстий в течение более одной минуты.
4. Извлеките резервуар для воды из кофемашины и заполните его водой.
5. Поместите фильтр в резервуар с водой и полностью опустите его на 10 секунд, наклоня и слегка нажимая на него для удаления воздушных пузырей
6. Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора
7. Установите резервуар с водой обратно в корпус кофемашины



Достаньте фильтр из упаковки



Поверните диск так, чтобы появились следующие 2 месяца использования



Для активации фильтра – залейте воду в отверстие фильтра



Наполните резервуар водой (не превышайте отметки "max")



Для удаления воздуха - полностью опустите фильтр на 10 сек.



Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора



Установите резервуар с водой обратно в корпус кофемашины

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ

Для Вашего удобства кофемашина POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home оборудована функцией управления жестами.

ВНИМАНИЕ! Управление прибором с помощью жестов может потребовать определённой тренировки!

Активировать режим работы жестов возможно в пункте меню приложения IQ Home «Настройка / Настройка жестов». По умолчанию в приложении выбран режим **«ЖЕСТЫ ВКЛЮЧЕНЫ»**

Устройство распознает 5 ЖЕСТОВ, каждому из которых соответствует следующая команда:

Движение руки ВПРАВО – пролистывание до следующего напитка слева в ряду на дисплее (расположите ладонь вертикально большим пальцем к себе)	
Движение руки ВЛЕВО – пролистывание до следующего напитка справа в ряду на дисплее (расположите ладонь вертикально большим пальцем к себе)	
Движение руки ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка (расположите ладонь горизонтально большим пальцем к себе)	
Движение руки ВВЕРХ – отмена процесса приготовления напитка (данный жест работает только при запущенном приготовлении напитка). (расположите ладонь горизонтально большим пальцем к себе)	
ВПЕРЕД с удержанием - процесс включения/выключения кофемашины. (расположите руку вертикально, ладонью к дисплею кофемашины, ведите ладонь по направлению к дисплею кофемашины) Если кофемашина включена, при данном жесте кофемашина включает промывку и отключается. Если кофемашина выключена, при данном жесте кофемашина включает промывку и включается.	



ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании управления жестами рекомендуем использовать плавные движения рук, т.к. при слишком резких движениях происходит перелистывание напитков сразу на несколько позиций вперед/назад. Для распознавания жестов необходимо находиться на расстоянии не более 20 см перед дисплеем кофемашины.

В случае, если Вы хотите отключить функцию управления жестами, это можно осуществить в приложении IQ Home. Для этого войдите в приложение, выберите эту кофемашину, перейдите в меню «Настройки» -> «Настройки жестов» и перемещайте слайдер, как показано на рисунке выше на предыдущей странице.

Также в приложении доступна функция «Инверсия жестов», заменяющая движение руки для каждой из четырех команд на противоположное по направлению.

ЖЕСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
→	ВПРАВО - пролистывание до следующего напитка справа
←	ВЛЕВО - пролистывание до следующего напитка слева
↓	ВНИЗ - запуск приготовления выбранного напитка
↑	ВВЕРХ - отмена процесса приготовления напитка
ВПЕРЕД с удержанием	ВКЛ / ВЫКЛ кофемашины. Если кофемашина включена, при данном жесте включается промывка системы и далее прибор отключается. Если кофемашина выключена, при данном жесте кофемашина включает промывку и остается включенной.



1 Датчик движения



Поставьте руку напротив датчика движения

a Расстояние для работы ≈ 20 см



Движения плавные. Расстояние не более 20 см. от датчика

b Вправо / влево ≈ 20 см



Отклоняйтесь рукой вправо/влево не более чем на 20 см. от датчика

2 ВЫБОР ← →




ВЛЕВО / ВПРАВО – выбор напитка



Выбранный напиток по центру

3 ЗАПУСК ↓

Жест вниз ↓

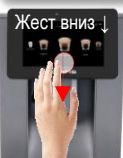

ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка

4 ОТМЕНА ↑

Жест вверх ↑



ВВЕРХ - ОТМЕНА

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Для приготовления различных видов напитка нажмите на соответствующие иконки на дисплее кофемашины.

Максимальная высота используемой чашки при полностью поднятом Блоке подачи напитка составляет 14 см.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО КОФЕ

На основе черного кофе готовятся следующие напитки: эспрессо, ристретто, лунго, американо и их двойные порции.

Для приготовления:

1. Подставьте чашку нужного размера под блок подачи напитка.
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. Проклистайте вправо или влево для просмотра всего меню и выбора напитка (используя сенсорный дисплей, либо жесты «вправо» и «влево» при включенной функции управления жестами).
4. Нажмите на изображение напитка для начала приготовления (или используйте жест «вниз» при включенной функции управления жестами).
5. Во время приготовления напитков Вы можете остановить или прекратить выдачу напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в левом верхнем углу дисплея или используйте жест «вверх» при включенной функции управления жестами.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНО-КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ

Кофемашина позволяет приготовить различные виды молочно-кофейных напитков, такие как: капучино, латте, флэт уайт, кортадо, макиато, кофе с молоком, латте макиато и их двойные порции.

Для приготовления:


1. Налейте охлаждённое молоко в контейнер для молока и установите его на устойчивую поверхность (слева или справа) от кофемашины и вставьте в него трубку подачи молока. Капучинатор допускает установку молочной трубкой как слева, так и справа для удобства использования.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Прокрутите вправо или влево для просмотра всего меню и выбора напитка (используя сенсорный дисплей, либо жесты «вправо» → и «влево» ← при включенной функции управления жестами).
4. Нажмите на изображение напитка для начала приготовления, или используйте жест «вниз» ↓ при включенной функции управления жестами.
5. Во время приготовления напитков Вы можете остановить или прекратить выдачу напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в левом верхнем углу дисплея или используйте жест «вверх» ↑ при включенной функции управления жестами.



Рецепты и описание напитков Вы всегда можете найти в нашем буклете «Идеи для кофе».



Внимание!

Для получения устойчивой пышной пены в молочно-кофейном напитке и вспененном молоке рекомендуем использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5% - 3,5%, содержанием белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5 - 8°C.

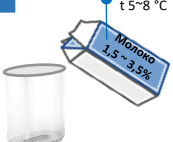			
Разберите контейнер для молока	Налейте охлаждённое молоко в контейнер	Установите на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной	Отрегулируйте высоту блока

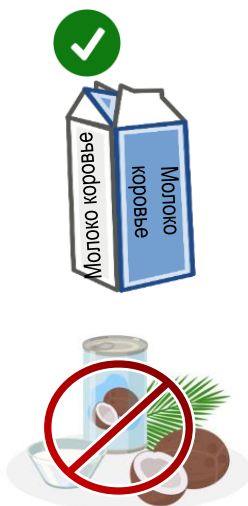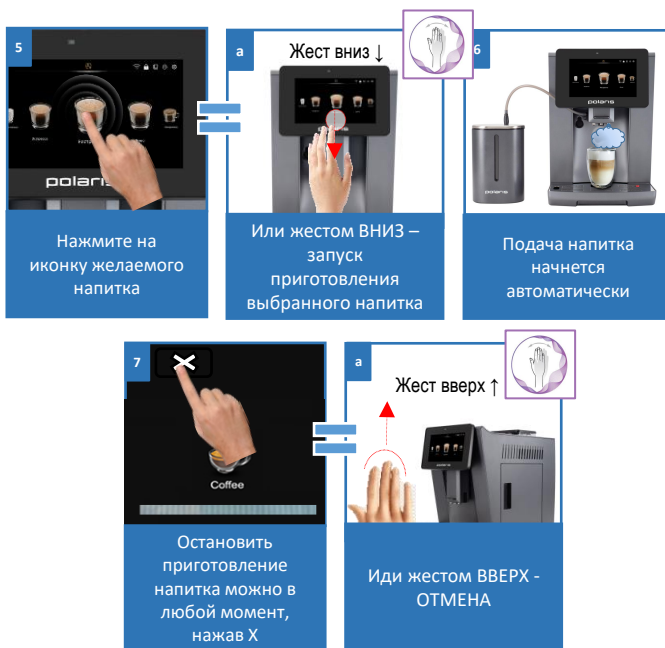

! Просим принять во внимание ограничения по использованию растительного молока для взбивания в капучинаторе. Соевое и миндальное молоко, а также растительные смеси на их основе, взбиваются слабо и под действием пара могут сворачиваться в автокапучинаторе, что с большой степенью вероятности приводит к образованию засоров из растительного творога в капучинаторе и воздушных трубках молочной системы. Устранение подобных засоров не подпадает под действие гарантийных обязательств и устраняются в условиях АСЦ на платной основе.

В связи с чем **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВОГО И МИНДАЛЬНОГО МОЛОКА В КОФЕМАШИНАХ POLARIS КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.**

Использование рисового или овсяного молока возможно, но при соблюдении более тщательной и частой автоматической очистки капучинатора с помощью запуска функции «Очистка» с обязательным выполнением всех указаний на дисплее кофемашины сразу после приготовления одного или серии напитков на основе рисового или овсяного молока.

Регулярное использование жидкости для очистки молочной системы Polaris также позволяет поддерживать идеальную чистоту компонентов молочной системы кофемашины.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ

1. Установите контейнер с охлажденным молоком на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной и вставьте в нее трубку подачи молока.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Выберите программу «Молочная пена» на дисплее кофемашины используя сенсорный дисплей жесты «влево» ← и «вправо» →.
4. Для запуска приготовления напитка нажмите на его изображение на дисплее или используйте жест «вниз» ↓.
5. Во время приготовления молочной пены существует опция остановки или прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в левом верхнем углу дисплея или используйте жест «вверх» ↑ при включенной функции управления жестами.

На заметку!



Использование молока повышенной жирности может со временем привести к накоплению налета молочного жира внутри трубок и жиклера молочной системы и негативно отразиться на работе капучинатора.

Рекомендуется использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5% - 3,5%, содержанием белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5 - 8°C

1  Разберите контейнер для молока	2  Налейте охлажденное молоко в контейнер	3  Установите на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной	4  Отрегулируйте высоту блока
5  Нажмите на иконку желаемого напитка а  Жест вниз ↓ Или жестом ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка 6  Подача напитка начнется автоматически			

Предупреждение!



После завершения приготовления напитков с содержанием молока не забудьте вынуть трубку подачи молока из емкости с молоком и поместить ее в небольшую емкость с чистой водой. После этого промойте и просушите ее.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА

1. Установите контейнер с охлажденным молоком на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной и вставьте в нее трубку подачи молока.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Выберите программу «Горячее молоко» на дисплее кофемашины используя сенсорный дисплей или жесты «влево» ← и «вправо» →.
4. Для запуска приготовления напитка нажмите на его изображение на дисплее или используйте жест «вниз» ↓.
5. Во время приготовления горячего молока существует опция остановки или прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в левом верхнем углу дисплея или используйте жест «вверх» ↑ при включенной функции управления жестами.
6. После приготовления горячего молока кофемашина предложит запустить очистку капучинатора. Нажмите ОК для запуска промывки молочной системы.



Предупреждение!

После завершения приготовления напитков с содержанием молока не забудьте вынуть трубку подачи молока из емкости с молоком и промыть ее чистой водой. После этого просушите ее.

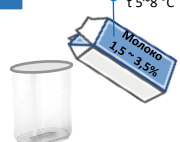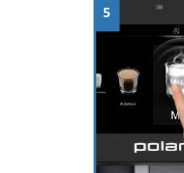1  Разберите контейнер для молока	2  Налейте охлажденное молоко в контейнер	3  Установите на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной	4  Отрегулируйте высоту блока
5  Нажмите на иконку желаемого напитка	а  Жест вниз Или жестом ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка	 6  Подача напитка начнется автоматически	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Подставьте чашку под блок подачи напитка
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. На дисплее пролистайте до нужной программы «Горячая вода»
4. Для запуска приготовления нажмите на изображение напитка на дисплее кофемашины или используйте жест «вниз» ↓
5. Во время приготовления «Горячей воды» существует опция остановки или прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в левом верхнем углу дисплея или используйте жест «вверх» при включенной функции управления жестами.




Подставьте чашку под блок подачи напитка



Отрегулируйте высоту блока




Нажмите на иконку желаемого напитка

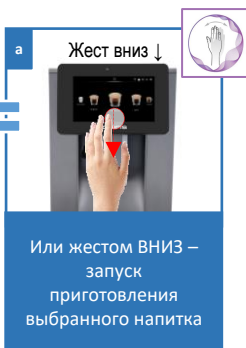


Или жестом ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка



Подача напитка начнется автоматически

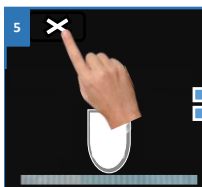

Остановить приготовление напитка можно в любой момент, нажав X

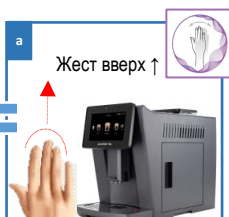

Иди жестом ВВЕРХ - ОТМЕНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТОГО КОФЕ

Кофемашина POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home имеет режим использования молотого кофе для приготовления напитков. Для использования этого режима следуйте шагам ниже:

1. Нажмите на иконку молотого кофе , расположенную в правом верхнем углу главного меню.
2. После этого иконка начнет подсвечиваться желтым , обозначая включение режима молотого кофе.
3. Снимите крышку с воронки для молотого кофе в бункере для зерна и засыпьте 1 полную мерную ложку молотого кофе в воронку, а затем закройте крышку воронки обратно. Далее процесс приготовления напитка идентичен указанному в разделе «горячие напитки».
4. Для выхода из режима молотого кофе, нажмите на иконку  еще раз.



ВНИМАНИЕ! Попадание зернового кофе в воронку для молотого кофе недопустимо, т.к. может вывести из строя заварное устройство, поэтому следите за тем, чтобы воронка постоянно была закрыта крышкой. Не следует засыпать в воронку более 1,5 мерных ложек молотого кофе во избежание перегрузки и сброса молотого кофе в контейнер для отходов.




Нажмите на иконку
(Молотый кофе)




Откройте крышку
отсека для зерен



Извлеките крышку
отсека для
молотого кофе

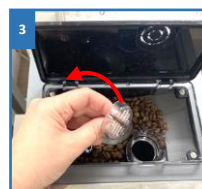

Откройте крышку
отсека для зерен

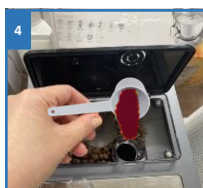

Засыпьте 1 ложку
молотого кофе в
специальный отсек
для молотого кофе



Закройте отсек для
молотого кофе



Подставьте чашку
под блок подачи
напитка и выберите
напиток



Для выхода из
режима молотого
кофе – нажмите
иконку повторно

РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Кофемашина POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home перед отправкой с фабрики POLARIS по умолчанию механически настроена на среднюю степень помола кофейного зерна, традиционно используемую для приготовления эспрессо.

Эта кофемашина открывает широкие возможности для экспериментов со вкусом и другими свойствами напитка. Регулятор помола находится в отдельном отсеке, под крышкой бункера для зерен в верхней части кофемашины.

Регулировка степени помола кофейного зерна осуществляется движением регулятора помола влево и вправо во время работы кофемолки, в бункере при этом должно находиться некоторое количество кофейного зерна.

Для уменьшения степени помола, поверните регулятор по направлению против часовой стрелки, при этом вкус кофе будет более крепким и насыщенным.

Для увеличения степени помола, нажмите на регулятор, а затем поверните его по направлению по часовой стрелке, при этом вкус кофе будет менее крепким и более сбалансированным.

При движении регулятора не прикладывайте значительных усилий и не пытайтесь повернуть его дальше после достижения им крайних положений.

Направление вращения регулятора	Изменение степени помола кофе	Результат	Примечание
Против часовой стрелки	Помол мельче (fine)	Длительная экстракция, более насыщенный напиток, меньший объем помола.	Рекомендовано для blends средней и светлой обжарки и/или с высоким содержанием Арабики для уменьшения кислого послевкусия и создания плотной crema.
По часовой стрелке	Помол крупнее (coarse)	Быстрая экстракция, сбалансированный напиток, больший объем помола.	Рекомендовано для blends темной обжарки и/или высоким содержанием Робусты для уменьшения горького послевкусия.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по истечении некоторого времени (300-400 приготовленных чашек кофе) жернова кофемолки прирабатываются и помол становится крупнее.


Рекомендуем после указанного количества чашек отрегулировать помол в сторону уменьшения.



Откройте крышку отсека для зерен



Регулятор степени помола

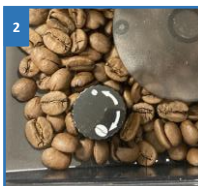

Вращайте «по» или «против» часовой стрелки



При вращении регулятора не прикладывайте значительных усилий

Информация для опытных пользователей

Для Вас в кофемашине POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home доступна возможность **расширенных регулировок помола**.

Для этого необходимо нажать сверху на регулятор помола и, удерживая его нажатым, вращать его в нужном направлении для изменения степени помола, не прикладывая значительных усилий при вращении.

При использовании этой опции настройки помола можно менять в значительной степени, экспериментируя и подбирая степень помола под свой вкус.

Не рекомендуем Вам устанавливать регулировкой слишком мелкую или слишком крупную степень помола, это может негативно отразиться на вкусе напитка (приготовить напиток излишней крепости и горечи или, наоборот, чрезмерно водянистый).

Слишком мелкий помол затрудняет экстракцию, напиток наливается в чашку нестабильно пульсирующим потоком. Вкус кофе может оказаться излишне горьким и пережжённым, особенно для зерна темной обжарки.

При слишком крупном помоле экстракция происходит намного быстрее, происходит неполное вываривание таблетки молотого кофе. При этом существенно увеличивается объем намолотого кофе, что при приготовлении может заблокировать работу Заварочного узла или привести к сбросу излишков сухого неиспользованного кофе из Заварочного узла в Поддон для сбора отходов кофе. Также из-за этого может произойти излишнее загрязнение отсека, в котором установлен заварочный узел.







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КОФЕМАШИНЫ

Выбрав в меню дисплея значок  в правом верхнем углу, а затем в появившемся меню нажав на иконку «Настройки» , Вы можете произвести индивидуальные настройки параметров кофемашины.

В данном разделе Вы можете настроить следующие параметры:

- 1. Настройка автоматической очистки** – для установки времени перед необходимостью очистки молочной и промывки заварочной систем нажмите на сенсор «Настройка автоматической очистки» . Вы можете установить интервал времени очистки молочной системы в диапазоне от 0 до 5 минут, а интервал времени промывки заварочной системы в диапазоне от 0 до 500 минут.
- 2. Настройка переполнения контейнера для отходов** – Вы можете настроить, через какое количество приготовленных чашек кофе (от 0 до 10) будет автоматически производиться оповещение с предупреждением о переполнении контейнера для отходов, нажав на сенсор . По умолчанию это значение установлено на 8 чашек.

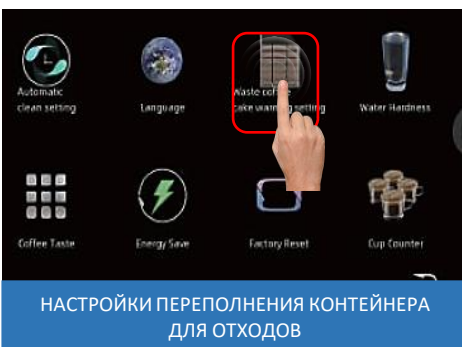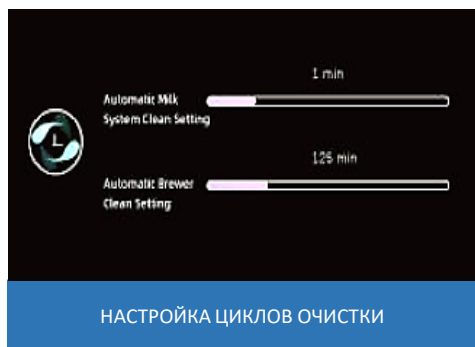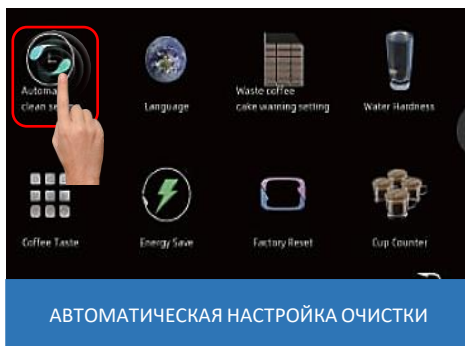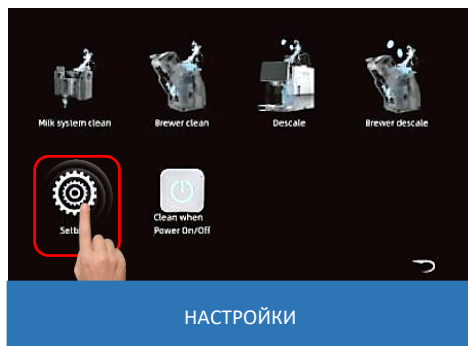






3. Язык – выбор языка интерфейса из списка 10 доступных языков. Иконка



Не рекомендуется выбирать язык интерфейса отличный от того, который Вы знаете. Обратная установка на знакомый язык может оказаться трудоемкой по причине того, что интерфейс прибора будет на незнакомом языке.



4. Жёсткость воды и настройка интервала декальцинации – в зависимости от жесткости воды, Вы можете установить значение объема воды, после использования которого кофемашина предложит провести декальцинацию (от 20 до 200 литров). Для этого нажмите на сенсор «жесткость воды». По умолчанию это значение установлено на 20 литров.

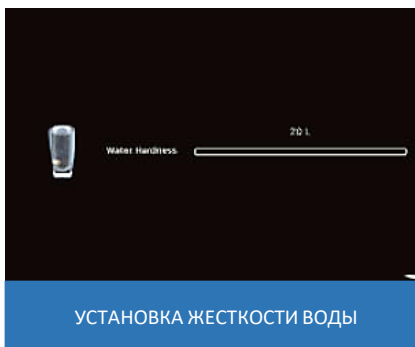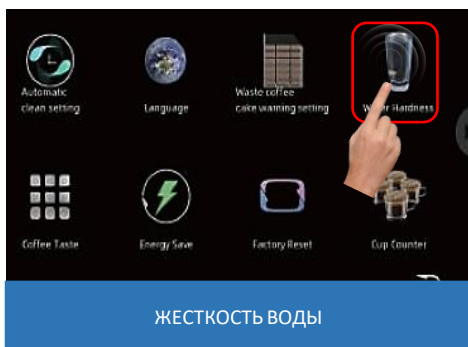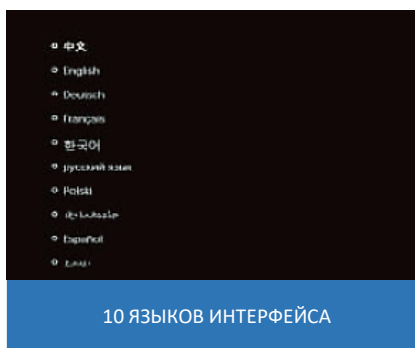

5. Настройки напитков – Вы можете настроить параметры каждого из 19 кофейных напитков, нажав на сенсор «настройки напитков» . В появившемся меню будет доступна настройка крепости кофе (грамм), объема кофе (мл), температуры (° C), объема горячей воды (мл, для американо), объема горячего молока и молочной пены (сек, для молочно-кофейных напитков).




6. Настройка автоотключения – Вы можете регулировать время автоотключения (от 0 мин до 24 ч), нажав сенсор . По умолчанию время до автоотключения установлено на 30 минут.







Внимание!! Перед переходом в режим автоматического отключения кофемашина производит автоматическую очистку трубки подачи молока и Блока подачи напитка. Убедитесь в том, что трубка подачи молока извлечена из емкости с молоком и погружена в емкость с 0,3 л чистой воды.

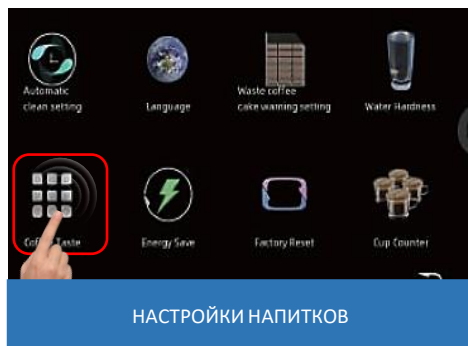

НАСТРОЙКИ НАПИТКОВ

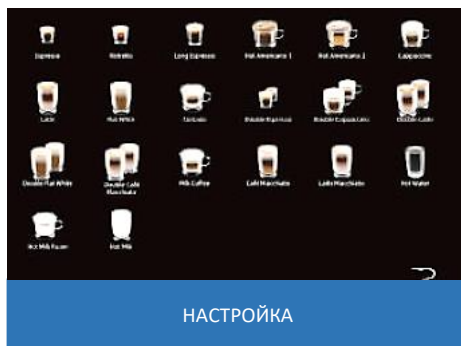


НАСТРОЙКА

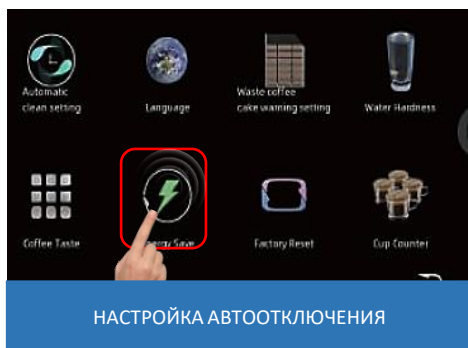

НАСТРОЙКА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ




НАСТРОЙКА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ




7. Сброс к заводским настройкам

Для сброса настроек кофемашины до заводских, нажмите сенсор , далее нажмите «ОК» для подтверждения. При необходимости Вы можете прервать процесс сброса на заводские настройки, нажав на значок отмены .

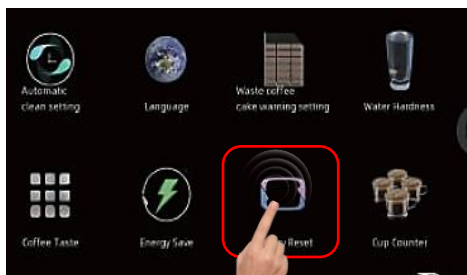

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

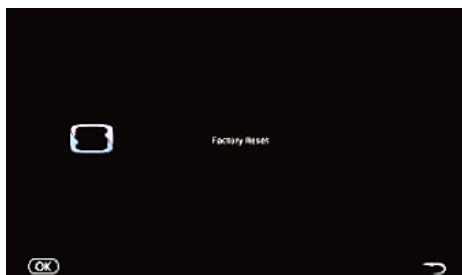

Нажмите «ОК», если необходимо произвести сброс прибора до заводских настроек




8. Счетчик напитков

Нажмите сенсор  для отображения статистики количества приготовленных чашек кофе на этой кофемашине для каждого из напитков.



9. Настройки администратора

Данный раздел предназначен для сотрудников авторизованного сервисного центра. Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться на горячую линию.

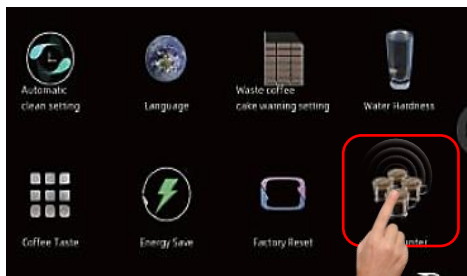

СЧЕТЧИК НАПИТКОВ



СТАТИСТИКА ПО ПРИГОТОВЛЕННЫМ НАПИТКАМ



10. Звук

Вы можете выключить звук кофемашины, нажав на сенсор



Чтобы снова включить звук, нажмите на этот сенсор еще раз.

11. WIFI



Вы можете запустить режим диагностики WIFI сети, или настроить пару с Вашим телефоном для управления с приложения IQ Home, нажав на сенсор «WIFI».



УСТАНОВКА ЗВУКА



WIFI



12. Яркость LCD-дисплея

Вы можете отрегулировать яркость дисплея по собственному предпочтению.



13. Персональные настройки напитков с WIFI и без WIFI:


- Когда кофемашина не подключена к WIFI, после запуска процесса приготовления напитка возможно осуществить персональные настройки напитка, нажатием на дисплее соответствующую сенсорную кнопку.
- Когда кофемашина подключена к WIFI, после запуска процесса приготовления напитка невозможно осуществлять персональные настройки напитков нажатием на дисплей, так как соответствующая сенсорная кнопка не отображается. Можно только в приложении Polaris IQ Home перед началом приготовления установить нужные параметры для напитка.

Меню «НАСТРОЙКИ НАПИТКОВ»

Вы можете осуществлять персональные настройки напитков исходя из собственных предпочтений.

Для эспрессо, ристретто, лунго доступны настройки:

- Крепость кофе в граммах
(соответствует объему перемолотого зерна, поступающего в заварочную камеру)
- Объем кофе в миллилитрах
(соответствует объему воды, проходящей через «таблетку» спрессованного кофе)
- Температура (° C)

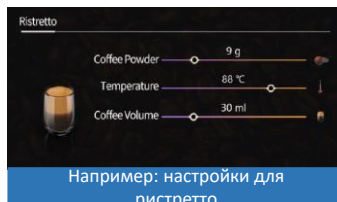

Для американо:

- Крепость кофе(гр.)
- Температура (° C)
- Объем кофе (мл.)
- Объем горячей воды (мл.)





Для капучино, латте, флет уайт, кортадо, кофе с молоком, макиато, латте макиато доступны настройки ниже в граммах, миллилитрах и секундах:

- Крепость кофе (гр.)
- Температура (° C)
- Объем горячего молока в секундах (1 сек. ≈ 2 мл.)
- Объем молочной пены в секундах (1 сек. ≈ 4 мл.)
- Объем кофе (мл.)



Порядок действий:

1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне нажмите на иконку «Настройки напитков»
3. Выберите желаемый напиток, который необходимо настроить по собственному вкусу
4. Установите регуляторы согласно своим предпочтениям
5. Для сохранения настроек и выхода из текущего подменю, нажмите сенсор

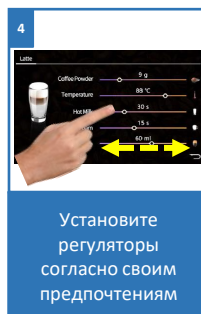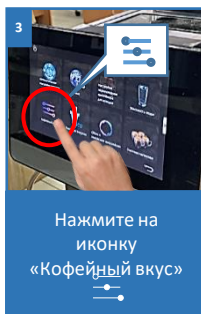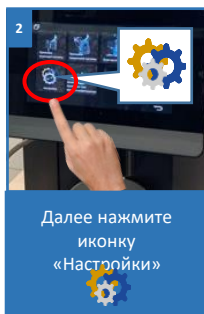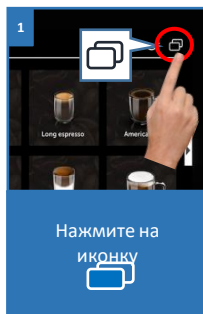





По умолчанию, заводскими настройками кофемашины
предустановлены следующие настройки напитков:

	Крепость	Объем кофе	Объем горячей воды	Объем молочной пены	Объем горячего молока
Эспрессо	9 гр	40 мл			
Ристретто	11 гр	30 мл			
Лунго	9 гр	100 мл			
Американо	9 гр	80 мл	100 мл		
Капучино	9 гр	50 мл		35 сек	
Латте	9 гр	40 мл		15 сек	30 сек
Флэт уайт	9 гр	80 мл		5	30 сек
Кортадо	9 гр	50 мл			10 сек
Кофе с молоком	9 гр	50 мл			30 сек
Макиато	9 гр	40 мл		40 сек	
Латте Макиато	9 гр	40 мл		20 сек	25 сек
Двойной эспрессо	9 гр	40 мл			
Двойной капучино	12 гр	80 мл		50 сек	
Двойной латте	10 гр	60 мл		20 сек	45 сек
Двойной лунго	9 гр	100 мл			
Двойной макиато	9 гр	60 мл		60 сек	

* Подача вспененного молока в кофейно-молочных напитках измеряется машиной в секундах, 1 секунда подачи равна примерно 4-5 мл вспененного молока

Измерение жесткости воды индикаторной полоской


1. Возьмите индикаторную тест-полоску (входит в комплект) и полностью погрузите ее в стакан воды на 1 секунду
2. Достаньте полоску из воды и отряхните ее
3. Приблизительно через минуту полоска окрасится в определенный цвет от голубого до лилового в зависимости от жесткости воды.

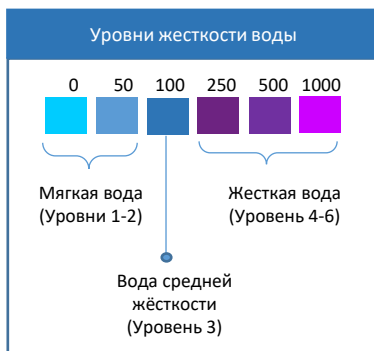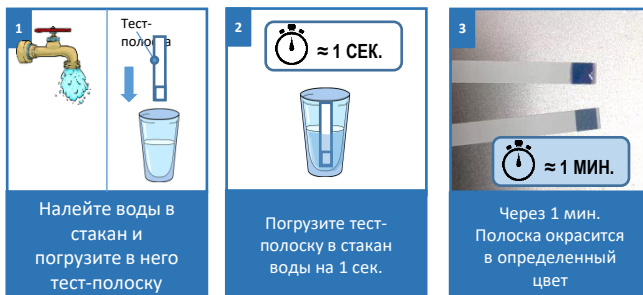

Если измерения жесткости воды при помощи индикаторной полоски указали на чрезмерный уровень жесткости воды (уровень 4-6, от 500 единиц и выше), Изготовитель рекомендует подвергать такую воду предварительному умягчению или использовать очищенную деминерализованную бутилированную питьевую воду. При использовании воды повышенной жесткости Изготовитель рекомендует проведение декальцинации через каждые 100-150 чашек напитка, ответственность за регулярность проведения декальцинации возлагается на Пользователя. Недостатки, возникающие в приборе из-за использования воды избыточной жесткости и нерегулярности проведения профилактической декальцинации, не подпадают под действие Гарантийных Обязательств Изготовителя.

Выключение кофемашины

1. Выключение кофемашины производится нажатием на иконку ВЫКЛ  в разделе «Настройки» 
2. После этого на дисплее появится уведомление о необходимости провести промывку кофемашины. Опустите трубку капучинатора в емкость с чистой водой и нажмите ОК в правом нижнем углу дисплея.
3. Запустится процесс промывки кофемашины. После его завершения кофемашина перейдет в спящий режим, после чего Вы можете отключить ее от сети.
4. Если не выполнять никаких действий с кофемашиной, она автоматически перейдет в спящий режим через 0,5 часа (по умолчанию), запросив перед этим промывку см. п. 2. Настроить интервал перехода в спящий режим, либо отключить эту функцию можно в разделе «Настройка автоотключения» в меню настроек.



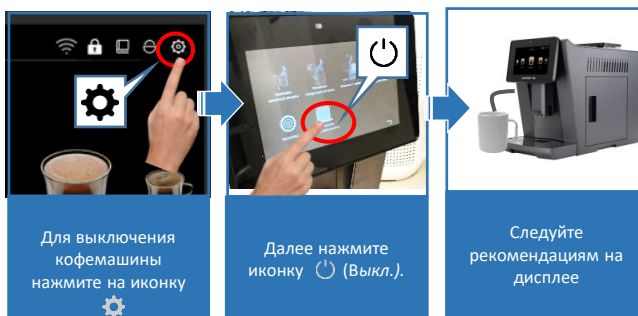


КНИГА РЕЦЕПТОВ

Вы можете воспользоваться книгой рецептов, нажав на сенсор  на дисплее.

В этом разделе для Вас доступно 18 рецептов различных кофейных напитков.

Для приготовления напитка по рецепту, выберите его из списка и далее следуйте инструкциям, указанным на дисплее.

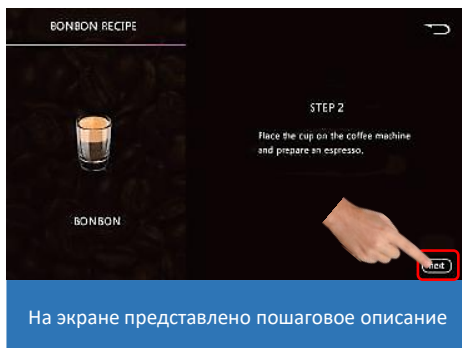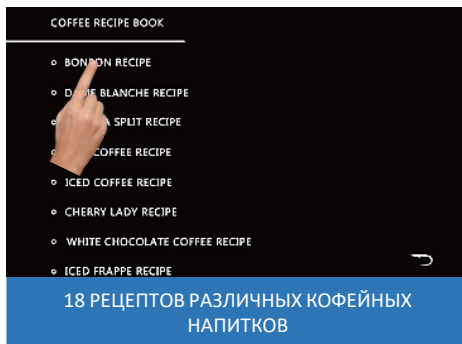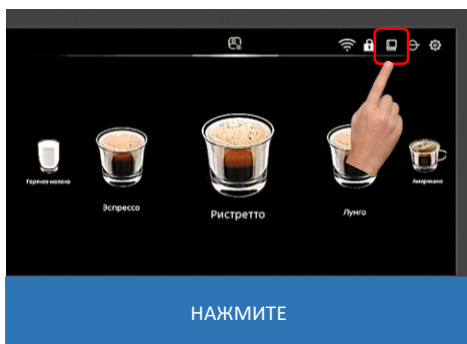

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Кофемашина позволяет произвести персональные настройки для 10 профилей пользователей, сохранить их и использовать в дальнейшем.



Для каждого пользовательского профиля возможно добавить только те напитки, которые соответствуют его индивидуальным предпочтениям, и сохранить их индивидуальные настройки.

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку  с изображением профиля пользователя в верхнем левом углу главного меню, выберите нового пользователя (User1, user2....), нажав на надпись User... в верхней строке можно переименовать пользователя с помощью экранной клавиатуры.
2. Таким образом для каждого профиля Вы можете изменить имя пользователя
3. Каждый пользователь может добавлять или убирать напитки в своем профиле. Для этого нажмите на сенсор +/- в левом нижнем углу основного интерфейса пользователя. После этого на дисплее отобразится меню выбора напитков.
4. Для добавления напитков в профиль пользователя нажмите на иконку соответствующего напитка, при этом его рамка с галочкой подсветится красным. После завершения выбора всех желаемых напитков для добавления, нажмите на иконку «назад» .
5. После этого все выбранные ранее напитки будут отображаться в основном интерфейсе пользователя. Вы можете листать влево/вправо, нажать для выбора напитка и его приготовления.
6. После запуска процесса приготовления напитка Вы можете настроить его параметры, такие как крепость кофе (в граммах), температура кофе (C) и объем кофе (мл). Для этого нажмите на иконку  в левом нижнем углу. Затем нажмите на иконку «назад»  для автоматического сохранения настроек.



ВНИМАНИЕ! Установки персональных рецептов приготовления кофе действуют только для этого профиля пользователя. При переходе в основное меню и выборе такого же напитка – он будет приготовлен в соответствии с базовыми настройками для этого рецепта.

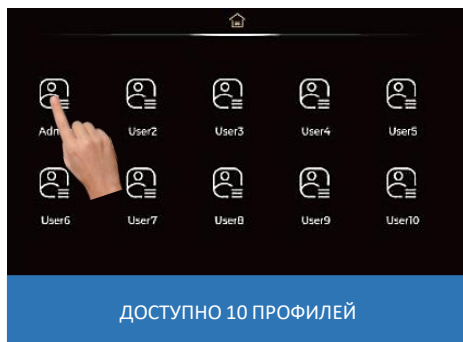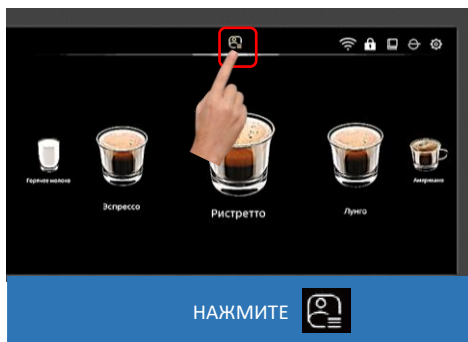



УСТАНОВИТЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ВЫБЕРИТЕ ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ



Выберите напитки и нажмите
для подтверждения



После запуска приготовления напитка, для
настройки параметров, нажмите

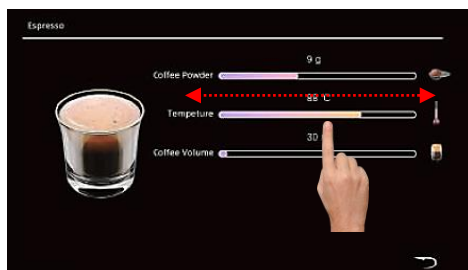

Установите настройки, используя слайдеры



Для подтверждения нажмите

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home
- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home»  на Ваш телефон



ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.



ВНИМАНИЕ!

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки кофемашины, если приложение предлагает Вам это сделать.

Пожалуйста, дайте приложению все запрашиваемые разрешения – в противном случае, часть из функций может оказаться недоступной.



Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:


1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- а) Разблокируйте телефон
 - б) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
 - в) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.
3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
 4. Готово, устройство подключено.

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.


- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2085).

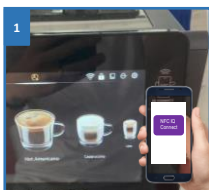


Наведите смартфон на «NFC» на боковой панели прибора




На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему

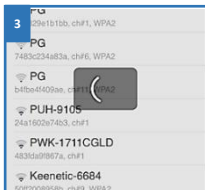

Выберите сеть для конфигурации устройства

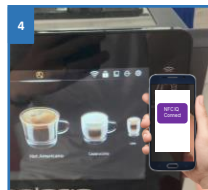

Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC

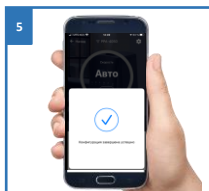

Конфигурация завершена успешно



Приятного использования!









Если PUSH-уведомление НЕ ПРИШЛО:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC

Для телефонов с операционной системой IOS и Android






Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2085)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PACM-2085», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
 2. Найдите и перейдите в раздел WIFI.
 3. Нажмите «pairing mode» на экране кофемашины.
 4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями WIFI.
- Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить»
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс кофемашины на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

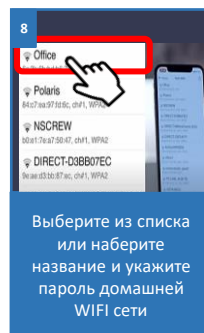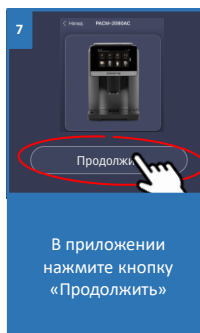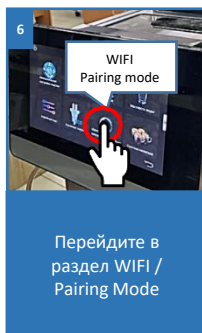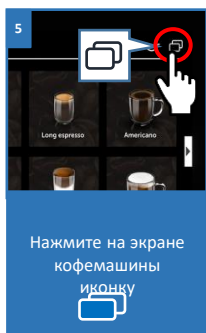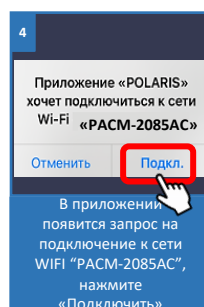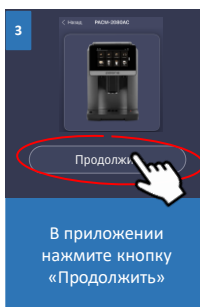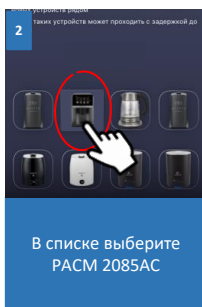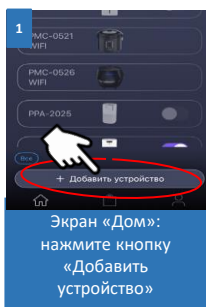









Сопряжение ранее сконфигурированного устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите кофемашину (PACM-2085) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите на экране кофемашины иконку  , перейдите в «Настройки»
 2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
 3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
 4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

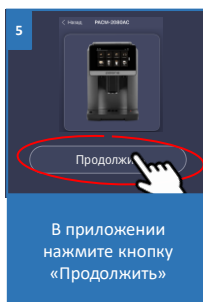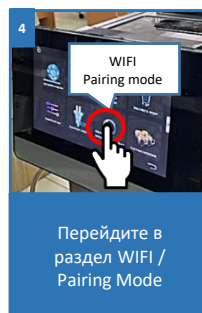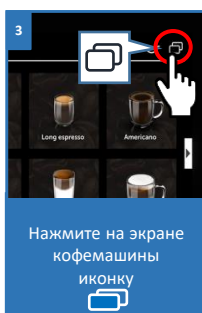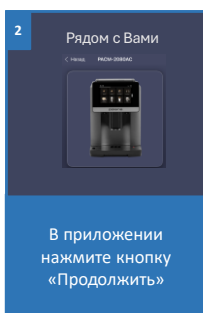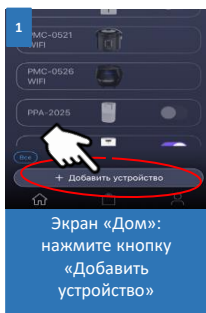


Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
 2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
 3. Нажмите «**Diagnostic mode**».
- **В приложении:** Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
 - В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2085).
 - Нажмите «Продолжить»
 - В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PACM-2085», нажмите «Подключить»
 - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
 2. Найдите и перейдите в раздел WIFI.
 3. Нажмите «**Pairing mode**» на экране кофемашины.
 4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае кофемашина останется сконфигурированной на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI .
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»

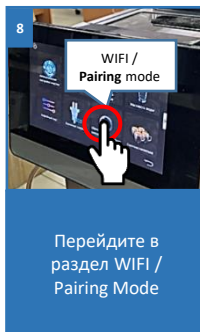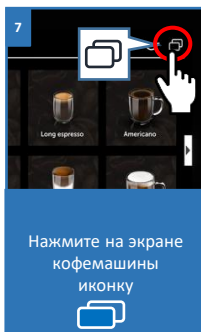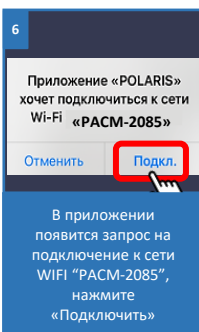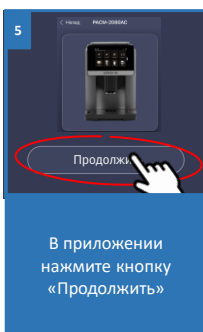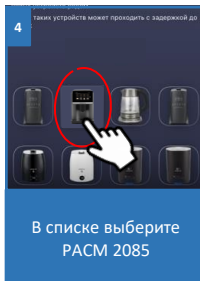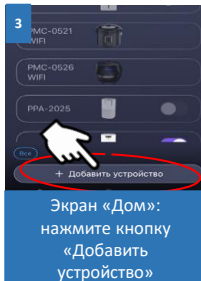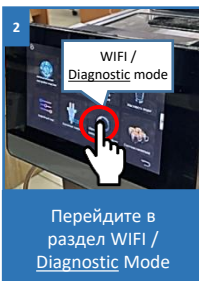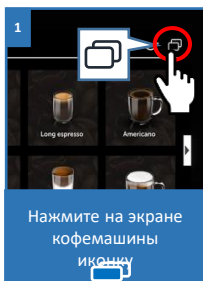

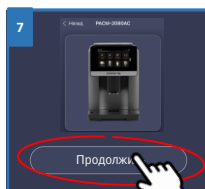

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

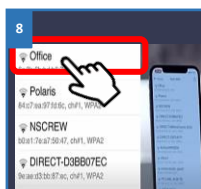


Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети



Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

Возврат к заводским настройкам


- Нажмите на экране кофемашины иконку  , перейдите в «Настройки»
- Найдите и перейдите в раздел WIFI
- Нажмите «**Factory reset**» на экране кофемашины.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

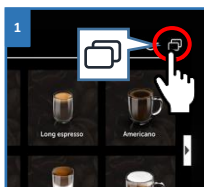

Нажмите на экране кофемашины иконку 



Перейдите в раздел WIFI / Factory Reset

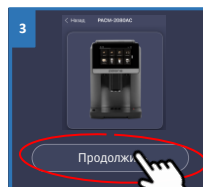

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»




На заметку!


Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях

ФУНКЦИОНАЛ КОФЕМАШИНЫ, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

- **Настройка параметров напитка** от объема и температуры воды до количества кофе и молочной пены;
- Возможность создания до 10 отдельных пользователей в машине с персональными настройками напитков;
- **«Рецепты»** - рецепты напитков и рекомендации по выбору ингредиентов;
- **Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца;
- **Возможность выключить звук на кофемашине;**
- **Блокировка от детей (функция Child Lock).** Функция блокирует кнопки от несанкционированного нажатия. В случае, если блокировка была включена пользователем с телефона, и кто-то попытался нажать на любую из кнопок на панели прибора, то на телефон пользователя придет соответствующее уведомление. Для включения блокировки на экране кофемашины, нажмите на иконку с замком в правой верхней части дисплея, для отключения зажмите и удерживайте иконку с замком в течении 3 секунд.

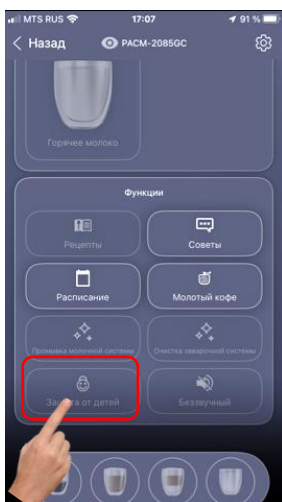

Блокировка от детей
(функция Child Lock)



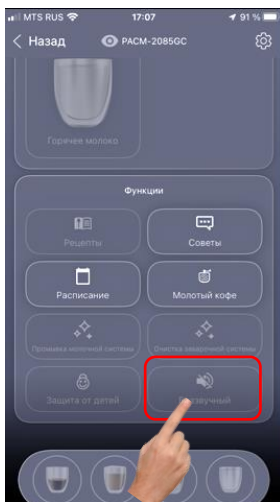


Возможность выключить
звук на кофемашине



Приготовьте свой
любимый напиток

- **Контроль прав доступа** к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление;
- **Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.
 - Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы;
 - QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
- **Расписание:** вы можете запланировать приготовление любимого напитка на определенное время. Кофемашина может готовить напиток один раз или автоматически повторять расписание каждый день или в выбранные дни недели. **Важно:** для автоматического приготовления кофе по расписанию убедитесь, что ваша кофемашина включена и подключена к сети WIFI. Без подключения к сети и включенного состояния запланированное приготовление не произойдет.

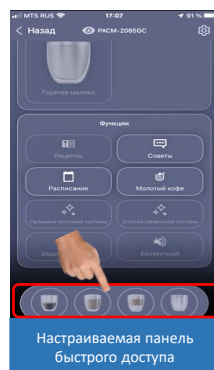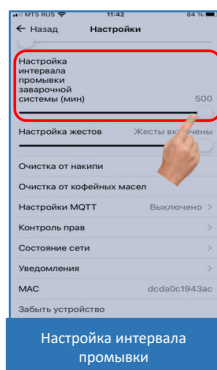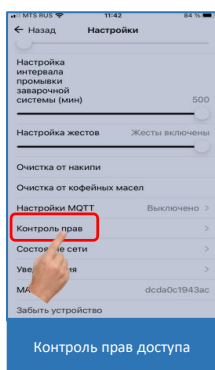

- **Состояние сети:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек;
- **Связь с разработчиками:** зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.
- **Инструкция пользователя:** полное руководство пользователя доступно в настройках устройства в приложении и всегда под рукой.
- **Уведомления:** в настройках устройства, доступна функция управления и настроек уведомлений.
- **Молотый кофе:** данная функция необходима для переключения настроек кофе между молотым кофе и кофе в зернах.
- **Настройка жестов:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно включить или отключить управление жестами.
- **Инверсия жестов:** функция позволяет изменять направление распознавания жестов. При активации функции, движения вправо и влево интерпретируются как противоположные.
- **Автоотключение:** выберите удобный для вас интервал, и кофемашина будет выключаться автоматически.
- **Настройка интервала декальцинации:** Вы можете настроить интервал декальцинаций в зависимости от жесткости используемой воды
- **Настройка переполнения контейнера для отходов:** Вы можете настроить, после какого количества чашек кофе будет срабатывать автоматическое оповещение о переполнении контейнера для отходов.
- **Настройка интервала промывки молочной системы:** Вы можете выбрать, через сколько минут после приготовления последнего напитка с молоком будет автоматически срабатывать оповещение о необходимости промывки молочной системы. Это позволит вам всегда поддерживать молочную систему в чистоте и получать идеальный вкус в каждом напитке.
- **Настройка интервала промывки заварочной системы:** Вы можете выбрать, через сколько минут после приготовления последней чашки кофе будет автоматически срабатывать оповещение о необходимости промывки заварочной системы. Это позволит вам всегда поддерживать заварочную систему в чистоте и получать идеальный вкус в каждом напитке.
- **Декальцинация:** Вы можете провести процедуру очистки кофемашины от накипи. Обратите внимание, что процедура производится со специальными средствами, предназначенными для проведения декальцинации.
- **Промывка гидросистемы:** Вы можете прочистить заварочную систему кофемашины от отложений, остатков молотого кофе и кофейных масел. Очистка выполняется с использованием специальных таблетированных средств.
- **Промывка молочной системы:** Вы можете провести очистку молочной системы. Регулярная промывка молочной системы необходима для предотвращения засорения и обеспечения свежести молочной пены.
- **Очистка заварочной системы:** Вы можете провести процедуру очистки заварочной системы. Вы можете прочистить заварочную систему кофемашины от отложений, остатков молотого кофе и кофейных масел.
- **Настройка интервала промывки заварочной системы:** Вы можете выбрать, через сколько минут после приготовления последней чашки кофе будет автоматически срабатывать оповещение о необходимости очистки заварочной системы. Это позволит вам всегда поддерживать заварочную систему в чистоте и получать идеальный вкус в каждом напитке.

ЧИСТКА И УХОД

Промывка Молочной системы

Во избежание свертывания молока, отложений молочного жира в трубопроводах кофемашины, засора паровых и молочных жиклеров и Блока подачи напитка эту процедуру очистки необходимо проводить сразу по окончании приготовления кофейно-молочных напитков.

Промывка молочной системы после приготовления может быть автоматической или ручной (принудительной)



Примечание! Во избежание засорения капучинатора через 1 минуту после приготовления молочно-кофейного напитка кофемашина автоматически запустит очистку капучинатора. Интервал запуска очистки можно изменить в меню настройки.



ВНИМАНИЕ!!! При такой автоматической промывке вода поступает из резервуара кофемашины, промывается только капучинатор, молочная трубка остается не промытой.

Это сделано потому что потребитель может случайно забыть убрать емкость с молоком и оставить молочную трубку опущенной в нее.

Молочная трубка вместе с капучинатором промывается только при ручной (принудительной) промывке молочной системы

Для запуска ручной (принудительной) промывки молочной системы необходимо выполнить действия, указанные ниже:

1. Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
2. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,3 л.
3. Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню
4. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка молочной системы» и нажмите на нее
5. Далее следуйте указаниям на дисплее




ВНИМАНИЕ!!! Перед запуском принудительной промывки не забудьте поместить трубку подачи молока в емкость с 50-70 мл чистой воды.



Установите пустой поддон для капель в Кофемашину



Поместите на решетку поддона для капель пустую емкость ≈ 300 мл.

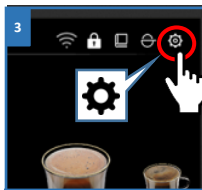

Нажмите на экране кофемашины иконку 



Выберите иконку «Промывка молочной системы» и нажмите на нее

Декальцинация (очистка от накипи)

ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ - является обязательной процедурой и должна проводиться после появления на дисплее напоминания системы о необходимости ее проведения. Для своевременного появления данного напоминания необходимо настроить интервал декальцинаций в зависимости от жёсткости используемой воды см. стр. 20. Интервал в литрах настраивается в разделе «жёсткость воды» меню настроек и соответствует 20 литрам при жёсткости 6 и соответственно увеличивается со снижением уровня жёсткости.

При использовании воды повышенной жесткости Изготовитель рекомендует не дожидаться появления на дисплее сообщения системы, а проводить декальцинацию через каждые 100-150 чашек напитка, ответственность за регулярность проведения декальцинации возлагается на Пользователя.

ВАЖНО!



Отказ от декальцинации влечет за собой излишнее отложение накипи в термоблоках, клапанах и трубопроводах кофемашины, и, в результате, может привести к выходу из строя многих узлов и компонентов устройства. Неисправности, вызванные образовавшейся накипью, не подпадают под действие Гарантийных обязательств.

Рекомендуем Вам не дожидаться автоматического информирования от кофемашины о необходимости проведения декальцинации, а проводить ее после каждых 200-300 чашек напитков, приготовленных на воде со средним уровнем жесткости. Такая профилактика существенно снижает риск выхода из строя компонентов кофемашины из-за отложений накипи

Для этой процедуры используйте специальное средство Polaris PCDL 1005, предназначенное для декальцинации кофемашин.




Внимание!!






Средства для декальцинации содержат кислоты, которые раздражающе действуют на кожу и глаза. Строго соблюдайте инструкции изготовителя средств и соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке средства для декальцинации, а также указания по принятию мер в случае попадания на кожу или в глаза.

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню
2. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Очистка от накипи» и нажмите на нее
3. Далее следуйте указаниям на дисплее.

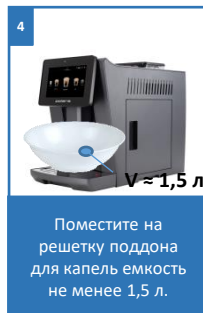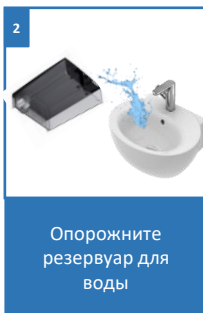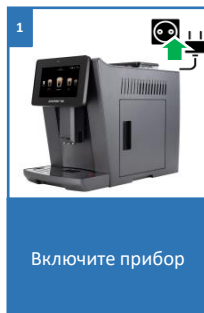

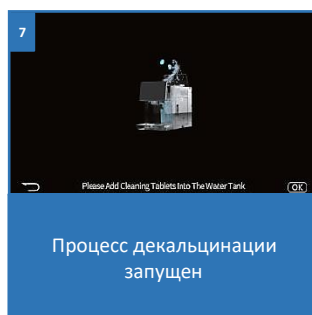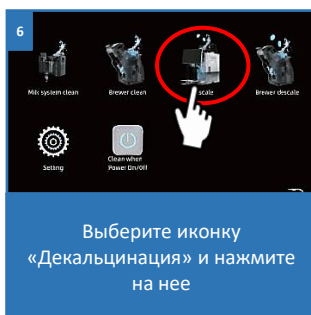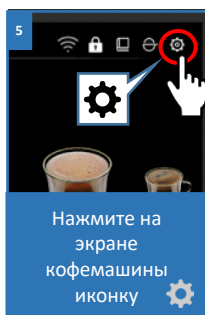




Промывка заварочной системы

Для принудительной легкой и быстрой промывки необходимо выполнить действия, указанные ниже:

- Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
- Наполните резервуар для воды до отметки MAX.
- Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню.
- Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,2 л.
- В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка заварочной системы» и нажмите на нее
- Нажмите кнопку ОК.
- Дождитесь завершения процедуры.



Примечание. Этот вид промывки рекомендуется для проведения 1 раз в 2~3 дня и не требует применения специализированных средств для очистки. Регулярное применение такой промывки до минимума снижает уровень отложения кофейных масел.

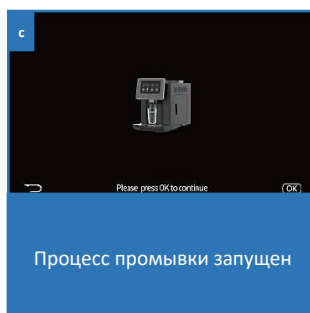
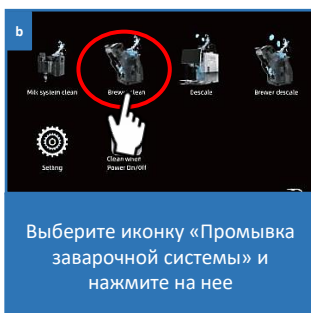
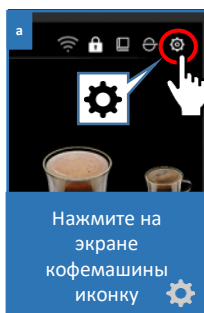


Очистка заварочной системы от кофейных масел

Вы можете прочистить заварочную систему кофемашины от отложений, остатков молотого кофе и кофейных масел. Очистка выполняется с использованием специальных таблетированных средств.

Для этого необходимо выполнить действия, указанные ниже:

- Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню
- В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Очистка от кофейных масел» и нажмите на нее.
- Откройте крышку отсека для молотого кофе. В отверстие отсека положите одну таблетку средства для очистки от кофейных масел и нажмите кнопку «ОК». Дождитесь завершения процедуры.
- Далее следуйте указаниям на дисплее

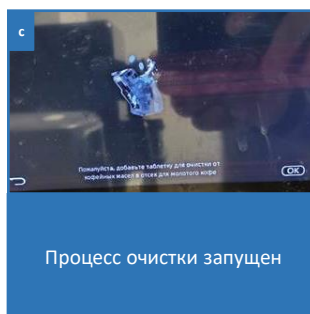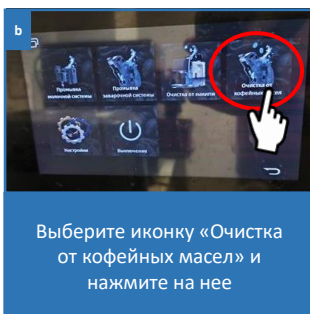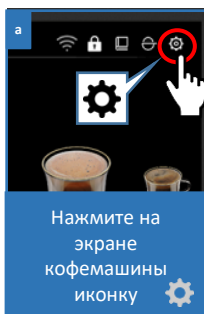

Очистка капучинатора

Несмотря на то, что в кофемашине присутствует функция автоматической очистки, в зависимости от регулярности использования кофемашины, времени ее простоя во включенном состоянии, соблюдения правил ухода за ней, а также от характеристик используемого молока, сохраняется вероятность засорения капучинатора остатками высохшего или свернувшегося молока.

Это выражается в том, что при активации налива вспененного молока из блока выдачи напитка выходит пар, но молочная пена не подается. Это означает засор каналов капучинатора, что не является производственным недостатком и неисправностью.

Для бесперебойной работы капучинатора пользователь должен осуществлять механическую чистку капучинатора с периодичностью один раз в неделю.

Порядок действий:

1. Поднимите блок подачи напитка в верхнее положение.
2. Большим и указательным пальцами нажмите с боков капучинатора на фиксирующие клавиши и утопите их внутрь
3. Удерживая клавиши нажатыми аккуратно потяните капучинатор вниз, придерживая Блок подачи напитка другой рукой. Капучинатор должен выйти из Блока без приложения большого усилия.
4. Разберите капучинатор как показано на рисунке 4.
5. Промойте все детали капучинатора и трубку подачи молока в теплой воде с моющим средством.
6. С помощью щетки для чистки труднодоступных мест, произведите очистку всех отверстий капучинатора.
7. Промойте в чистой воде и соберите капучинатор.
8. Установите капучинатор в блок подачи напитка.




ВНИМАНИЕ! Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!



Поднимите Блок подачи напитка в верхнее положение



Нажмите по бокам на кнопки

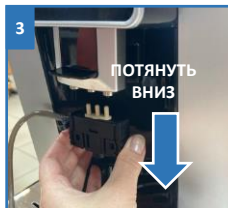

Потяните аккуратно вниз.
Не прикладывайте больших усилий!



Извлеките из капучинатора вставку из светлой пластмассы



Вставка извлечена



Погрузите в емкость с
теплой водой на 5 мин.



Используйте щеточку
для чистки
труднодоступных мест



Тщательно прочистите
все отверстия
капучинатора



Тщательно прочистите
все отверстия вставки



Соберите капучинатор



Установите капучинатор
в блок подачи напитка



Не мойте детали в
посудомоечной
машине!

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



В составе кофемашины присутствуют компоненты и комплектующие, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации и подлежащие замене во время проведения Регулярного Технического обслуживания (ТО) в Авторизованном Сервисном Центре POLARIS (АСЦ) на платной основе.

К таким компонентам относятся:

- кольцевые уплотнительные прокладки и прочие части заварочного узла,
- шланги и трубки,
- кольцевые уплотнительные прокладки клапанов
- штуцеры и патрубки водяной и паровой системы, их уплотнительные прокладки,
- жиклер воздухозаборника системы вспенивания молока
- капучинатор, трубка подачи кофе и трубка подачи молока
- заварочный узел и жернова после приготовления 5 000 чашек напитка,
- уплотнительные прокладки трубок, штуцеров и клапанов.

Гарантийные обязательства Изготовителя на эти компоненты ограничены сроком 12 месяцев или 3000 чашек напитка, в зависимости от того, что наступит раньше.

Скорость и степень износа этих компонентов зависят от условий эксплуатации и ухода за кофемашиной.

Для поддержания кофемашины в исправном состоянии, обеспечивающем ее бесперебойную работу, необходимо проводить регулярное Плановое Техническое Обслуживание (ПТО) в АСЦ Polaris или иной сервисной организации, обладающей достаточной квалификацией для его проведения.



Установленная Изготовителем периодичность ПТО – 3000 чашек или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

ПТО проводится на платной основе.

Со списком заменяемых во время ПТО компонентов и регламентом проведения работ Вы можете ознакомиться в АСЦ при обращении или по запросу на форму обратной связи на сайте www.Polaris.ru




Список АСЦ на сайте www.polaris.ru в разделе «Гарантия и Сервис».

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что устройство отключено от сети, когда оно не используется.
- Слейте воду и произведите чистку устройства, тщательно просушите все съёмные детали. Протрите устройство насухо и следите за тем, чтобы устройство хранилось в сухом, прохладном месте.

⚠ Внимание! Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!

- Хранение кофемашины в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха запрещено!
- Электроустройства надо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроустройств.

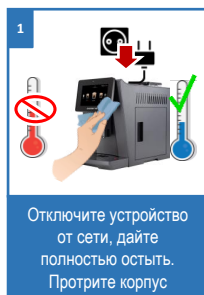

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроустройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование устройств должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

НЕДОСТАТОЧНО ВОДЫ



Недостаточно воды, пожалуйста, долейте чистой воды в контейнер

При появлении этого сообщения добавьте чистой воды в резервуар для воды

НЕТ ЗЕРНА



Недостаточно кофейных зерен, пожалуйста, засыпьте еще

Добавьте зерен в бункер для зерна

ЗАВАРОЧНЫЙ УЗЕЛ НЕ УСТАНОВЛЕН



Заварочный узел не установлен

1. Вставьте заварочный узел в его отсек.
2. Убедитесь в соответствии параметров сети электропитания

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ НЕ УСТАНОВЛЕН



Контейнер для отходов не установлен

Проверьте правильно ли вставлен контейнер для отходов

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ НЕ УСТАНОВЛЕН



Каплесборник не установлен

Проверьте правильно ли установлен поддон для сбора капель

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ ПОЛОН



Контейнер для отходов полон, пожалуйста, очистите его

Просто очистите контейнер для отходов

ДВЕРЦА ОТКРЫТА



Пожалуйста, закройте дверцу

Убедитесь, что дверца отсека заварочного узла закрыта

ПОДАЧА ВОДЫ ЗАБЛОКИРОВАНА



Подача воды заблокирована

1. Убедитесь, что резервуар для воды полон и снова включите кофемашину.
2. Убедитесь в соответствии параметров сети электропитания



Внимание!



Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не включается	Отсутствие электропитания	Присоедините кабель питания к машине и включите вилку кабеля в розетку с напряжением 230 В $\pm$ 5 % переменного тока с заземлением.
Кофе течет слишком медленно прерывистыми тонкими темно-коричневыми струйками, ощущается чрезмерная горечь напитка	Помол слишком мелкий.	Установите степень помола крупнее при помощи регулятора помола (см. раздел «Для опытных пользователей»)
Кофе течет слишком быстро толстыми белыми струйками, напиток не имеет насыщенного вкуса	Помол слишком крупный	Установите степень помола мельче при помощи регулятора помола (см. раздел «Для опытных пользователей»)
Приготовление может останавливаться, смолотый кофе сбрасывается.	Низкое напряжение в сети	Подключите устройство к заземленной розетке переменного тока, с напряжением 230 В $\pm$ 5 %
После завершения помола и работы кофемолки приготовление напитка не происходит, смолотый кофе сбрасывается в Контейнер для отходов. Присутствуют посторонние звуки	Помол слишком крупный одновременно с выбранной высокой степенью крепости напитка	Установите степень помола значительно мельче при помощи регулятора помола (см. раздел «Для опытных пользователей»). Вам понадобится выполнить поворот нажатого и удерживаемого регулятора помола примерно на 270-360 градусов против часовой стрелки
Подача вспененного молока нестабильна или отсутствует	Молоко слишком теплое	Используйте охлажденное молоко с соответствующей жирностью и содержанием белка (см. рекомендации)
	Молоко не подается по молочной трубке в капучинатор. Засор капучинатора	1. Произведите Очистку трубки подачи молока и Блока подачи напитка. 2. Выполните механическую очистку капучинатора или обратитесь в АСЦ для его замены на платной основе. 3. Выполните декальцинацию.
	Молоко подается в чашку не вспененным. Засорены одна или обе воздушные трубки, возможно засорен или неисправен жиклер воздухозаборника	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. По результатам диагностики ремонт будет гарантийным или платным
	Накипь в паровом термоблоке	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. Очистка термоблока от накипи или его замена по той же причине являются платными услугами.

Проблема	Причина	Способ устранения
Температура напитка слишком низкая при выбранной высокой температуре в Настройках	В термоблоках образовался излишек накипи	Проведите декальцинацию, возможно и неоднократно.
	Слишком низкое напряжение в сети электропитания	Устраните причину отклонений в сети.
Вода в контейнере для отходов кофе	Выбрана слишком малая степень крепости напитка при очень мелком помоле	Увеличьте степень крепости напитка и/или настройте более крупную степень помола
	Естественный сброс 5-7 мл воды из заварочного узла во время автоматической или ручной промывки при старте или выключении	Не является неисправностью кофемашины
	Износ кольцевых прокладок заварочного узла	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр для замены в рамках гарантии или проведения регулярного технического обслуживания на платной основе
Посторонние звуки из отсека заварочного узла	Заварочный узел загрязнен	Произведите очистку заварочного узла
Вода под кофемашиной	Утечка внутри кофемашины	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр
Дисплей не реагирует на нажатия	Системный сбой	Перезагрузите кофемашину выключением из сети и повторным ее включением



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего устройства, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным устройством, а также общие указания по безопасности при работе с электрическими приборами и устройствами.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Адреса Авторизованных сервисных центров указаны на сайте Компании: www.polaris.ru

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не реагирует на нажатие кнопок на панели	Включен режим ChildLock	Выключите режим из приложения, либо на экране устройства.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	а. Убедитесь в том, что Ваш устройство поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; б. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; с. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. д. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; е. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; ф. Активируйте режим диагностики устройства – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; г. Проведите сброс настроек устройства (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Руководстве по эксплуатации;
	2. Подключение проведено успешно, устройство появилось в списке устройств в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	3. устройство был успешно подключено, но неожиданно перестало реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу устройства и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника. Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки "Умный дом" на нашем сайте или в профиле пользователя в приложении.



Внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PACM 2085AC WIFI IQ Home

Кофемашина бытовая электрическая торговой марки POLARIS

*Номинальная производительность - 20 чашек напитка в день

Мощность: 1450 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Ёмкость резервуара для воды – 2 л

Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

*Номинальная производительность не имеет отношения к скорости приготовления напитка, а основана на расчётном ресурсе компонентов бытового прибора

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя Изготовителя



Срок службы изделия: 5 лет.

Гарантийный срок: 36 месяцев со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный эксплуатационный ресурс и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию 5000 чашек напитка или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Типы таких компонентов указаны в разделе «Регулярное техническое обслуживание»

Дата изготовления указана на изделии на идентификационной табличке

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах

Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

На заводе: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД

Ruifeng Road, East Development Zone, Yuelin Street, Fenghua, Zhejiang, China

ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: кофемашина электрическая

Модель: PACM 2085AC WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с соответствующими Законами государств-членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. устройство должен использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. В составе устройства используются комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный ресурс и подлежащие замене в рамках регулярного Технического обслуживания устройства. Техническое обслуживание осуществляется в Авторизованном Сервисном Центре Изготовителя на платной для потребителя основе (см. раздел «Регулярное техническое обслуживание»).
4. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложений известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ и недопустимых примесей
 - Невыполнение потребителем требований Изготовителя по регулярной очистке компонентов и систем изделия.
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Естественного износа компонентов, подверженных такому износу и подлежащих замене при проведении ПТО;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый или электронный чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие название и модель устройства, дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке или нижней части изделия.



Smart Motion[®]

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендiмен шығарылатын өнiмдердi таңдағаныңыз үшiн алғыс бiлдiреміз.

Бiздiң өнiмдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзiрленген. Бiздiң компаниядан жаңа өнiмдi сатып алуғаныңызға ризашылық бiлдiретiнiңiзге сенiмдiмiз.

Құрылғыны пайдалануды бастар алдында, сiздiң қауiпсiздiгiңiзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепiлдiк талонымен, кассалық чекпен, мүмкiндiгiнше, картон қораппен және орауыш материалмен бiрге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ





Жалпы ақпарат	61
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	61
Пайдалану саласы	63
Жиынтықтама	64
Жұмысқа дайындау және пайдалану	66
Ым-қимылды басқару функциясы	69
Сусындар дайындаудың басталуы	71
Қара кофе дайындау	71
Сүт-кофе сусындарын дайындау	72
Сүт көбігі мен ыстық сүтті дайындау	74
Ыстық су дайындау	75
Жаншылған кофені дайындау	77
Ұнтақтау дәрежесін реттеу	78
Кофе машинасының қосымша баптаулары	80
Су кермектігін өлшеу	87
Кофе машинасын сөндіру	88
Рецептілер кітабы	89
Пайдаланушы профильдерін орнату	90
Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	92
Тазалу және күтім	101
Тұрақты техникалық қызмет көрсету	107
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу/Кәдеге жарату	108
Дисплейдегі жүйелік хабарламалар	109
Ақаулықтарды іздеу және жою	110
Техникалық сипаттамалары	113
Сертификаттау туралы ақпарат	113
Кепілді міндеттемелер	114

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық кофе машинасының, моделі **POLARIS PACM 2085 GC WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – кофе машинасы, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрылғыны пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне" сәйкес жүргізілуі керек.
- құрылғы тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, бұл оның зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- құрылғы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек мақсатына сай пайдаланылуы керек.
- Құрылғыны іске қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын оны тексеріңіз. Құрылғыға және желілік сымға зақым келген жағдайда құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымдану белгілері байқалса, құрылғыны құлағаннан кейін қолдануға болмайды. Қолданар алдында құрылғыны білікті маман тексеруі керек.
- Егер сіз оның жұмысына сенімді болмасаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- құрылғы мен желілік сым жоғары температураға, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз құрылғыны енді пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Осы құрылғы физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Құрылғымен ойын ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау қажет.

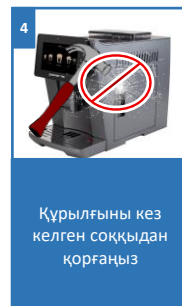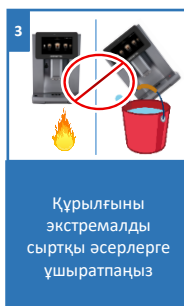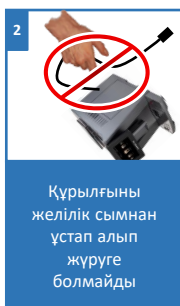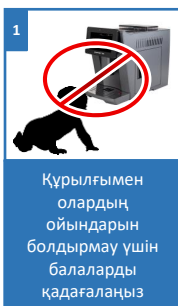



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны ванналардың, шұңғылшалардың немесе су толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Қайта қолданар алдында құрылғыны білікті маман тексеруі керек.

- Ешбір жағдайда құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылғы суланған кезде оны бірден ажыратыңыз.
- Құрылғыны тек айнаымалы ток көзіне қосыңыз (~). Қосар алдында құрылғының желіде қолданылатын кернеуге есептелгеніне көз жеткізіңіз.



Электр қуат желісінің параметрлері стандартты мәндерден (230 В ~ 50 Гц) 10%-дан артық ауытқығанда бұқтыру құрылғысы жетегінің қате жұмыс істеуі және/немесе оның істен шығуы орын алуы мүмкін.

- Құрылғыны тек Жерге тұйықталған желіге қосуға болады. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қателесіп қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға тигізбеңіз. Пайдалану аяқталғаннан кейін, аспапты тазалау немесе сындыру кезінде оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны желілік сымнан ұстап алып жүруге болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны желілік сымнан ұстап, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілді қызмет көрсету құқығыңыздан айырады.
- Қолданғаннан кейін қуат сымын ешқашан құрылғының айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның сынұына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР







ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Бұл аспапта минералды заттары төмендетілген (жұмсартылған, тазартылған) ТЕК ТАЗА АУЫЗ СУЫН ғана пайдалану керек. Кері осмос жүйесімен минералданусыз тазартылған суды қолдануға рұқсат етіледі. Сусынның қанағаттанарлықсыз дәмдік сипаттамаларын болдырмау үшін Дайындаушы дистилденген суды пайдалануды ұсынбайды.



Назар аударыңыз! Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. Ешқашан да суға арналған сыйымдылықты басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофені салмаңыз.

- Жаншылған кофеден сусынды дайындау үшін туркада бұқтыруға арналған «extra fine» ұсақтап жаншылған кофені пайдалануға болмайды. Бұл құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін. Істен шыққан бөлшектерді тазалау немесе ауыстыру құрылғыға кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді.
- Суға арналған резервуарды **max** белгісіне жоғары толтырмаңыз және су деңгейі **min** белгісінен төмен түспеуін қадағалаңыз.
- Кофе машинасына орнатылған резервуарды ешқашан суға толтырмаңыз, резервуарды толтыру үшін, оны сыртқа шығарыңыз.
- Кофе машинасы жұмыс істеп тұрғанда, суға арналған резервуардың қақпағын ашпаңыз, резервуарды суырып алмаңыз.
- Жұмыс кезінде, кофе машинасын ешқашан назарсыз тыс қалдырмаңыз.
- Құрылғыны үстелдің/жұмыс бетінің шетінен мүмкіндігінше тегіс, тұрақты көлденең бетке қойыңыз.
- Құрылғыны қоршаған орта температурасында 0 °C-тан төмен қалдырмаңыз.**

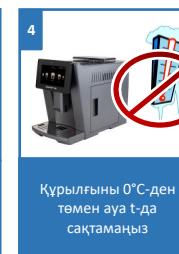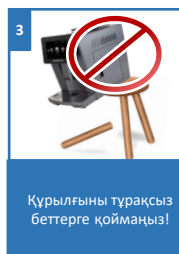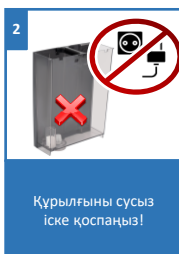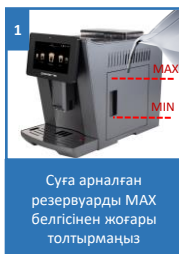

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Құрылғы осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық бөлменің температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және осыған ұқсас мақсатта қолдануға арналған:

- пайдаланушылардың тұрмыста жеке пайдалануы үшін.
- дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қызметкерлері тамақтанатын орындарда
- қонақ үйлердің, қонақ үйлердің және тұруға арналған басқа орындардың тұтынушылары;
- түнгі және таңғы асқа арналған орындарда.

Құрылғы өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға, сондай-ақ азық-түлік емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.

Дұрыс пайдаланбау немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта пайдалану нәтижесінде туындаған шығын үшін өндіруші жауапкершілік алмайды

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|---|-----------|
| 1. Құрастырылған кофе машинасы | – 1 дана. |
| 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | – 1 дана. |
| 3. Кепілдік талоны | – 1 дана. |
| 4. Сүтке арналған контейнер | – 1 дана. |
| 5. Қаптама (қорап және пакет) | – 1 дана. |
| 6. Кофеге арналған трафареттер | – 3 дана. |
| 7. Индикаторлық жолақша | – 2 дана. |
| 8. Суды жұмысарту сүзгісі | – 1 дана. |
| 9. Қол қиын жететін жерлерді тазалауға арналған щетка | – 1 дана |
| 10. Өлшеуіш қасық | – 1 дана |
| 11. Тазалауға арналған қылқалам | – 1 дана |
| 12. Стакан | – 1 дана |

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ




POLARIS PACM 2085 GC WIFI IQ Home кофе машинасы кофелік және кофелік-сүтті сусындарды дайындауға арналған.

Бұл кофе машинасында құрылғыны қашықтан басқарудың бірегей технологиясы енгізілген, бұл сүйікті кофе сусындарын дайындауды жайлылықтың жаңа деңгейіне көтереді.

WiFi-мен жұмыс істеу үшін сізге «POLARIS: IQ Home» мобильді қолданбасын жүктеу қажет.

Ым-қимылдарды басқару және сусындарды контактісіз дайындау функциясы құрылғыны басқарудың әмбебаптығын арттырады.

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

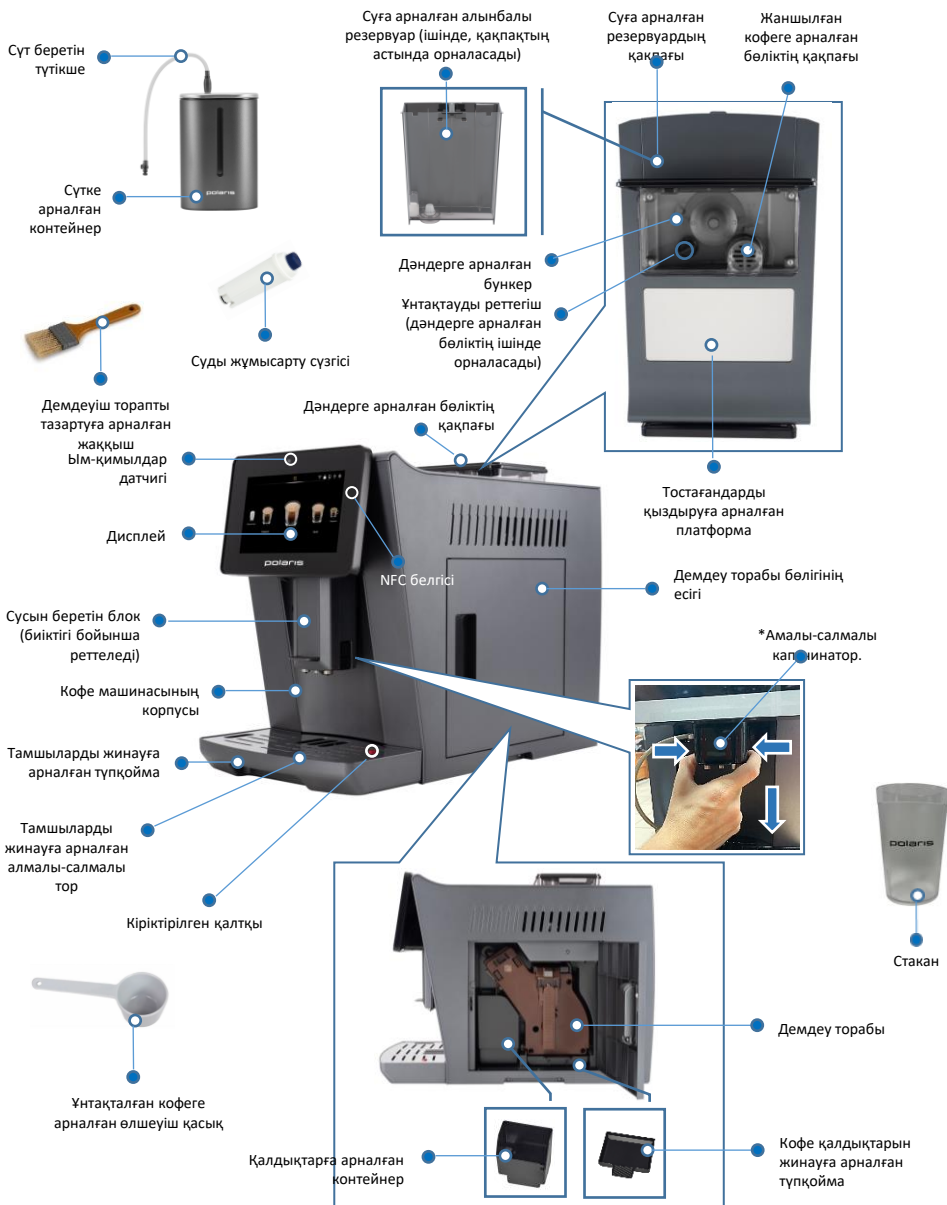


* Алмалы капучинатор - капучинатор бүйірлеріндегі бекіткіш пернелерге басыңыз және төмен қарай тартыңыз, содан кейін пайдалану үшін ыңғайлы жаққа орнатыңыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ


- Кофе машинасының корпусынан орауыш материалды және жарнамалық жапсырмаларды алып тастап, құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Кофе машинасын тегіс, көлденең бетке қойыңыз.
- Резервуарды сумен толтырыңыз (су деңгейі "MAX" белгісінен аспауы керек) және оны кофе машинасының корпусына орнатыңыз.
- Стаканға таза су құйып, сүт беретін түтікті таза су құйылған ыдысқа салыңыз.
- Қуат кабелінің ашасын розеткаға салыңыз. Дисплейде Polaris логотипі пайда болады, содан кейін кофе машинасын іске қосу үшін дисплейді түртіңіз.
- Жүйе кофе машинасының автоматты түрде қыздырылуын және бүкіл жүйелердің автоматты түрде өзін-өзі тазалануын іске қосады. Кофе машинасы өзін-өзі тазалауға пайдаланған су (шамамен 100 мл) Сусын берілетін блоктан Тамшыларды жинауға арналған түпқоймаға түседі. Пайдаланылған су өзін-өзі тазалаудан кейін кәрізге ағызылуға жатады. Тамшыларға арналған түпқоймада кіріктірілген қызыл қалтқысы бар, оның жайғасымының өзгеруі түпқойма толуының деңгейін көрсетеді. Түпқойманың артық толып кетуіне жол бермеңіз және онда жиналған суды уақтылы ағызып отырыңыз.



Корпусы ылғал
матамен сүртіп
алыңыз

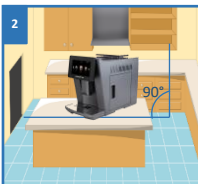

Кофе машинасын
тегіс бетке
жайғастырыңыз

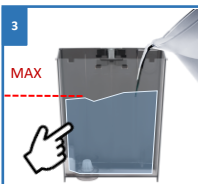


Резервуарды суға
толтырыңыз (судың
деңгейі "max"
белгісінен аспауы
тиіс)




Резервуарды кофе
машинасының
корпусына
орнатыңыз.
Розеткаға қосыңыз



Жұмысты бастау
үшін саусақпен
дисплейге
болымсыз басыңыз

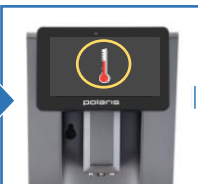

Қыздырудың және
тазартудың
аяқталуын
күтіңіз

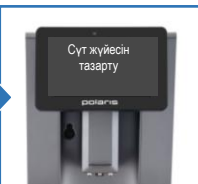


Қыздырғаннан
кейін сүт жүйесін
жуу басталады.
Аяқталуын күтіңіз




Өзін-өзі тазалауға
пайдаланылған су
тамшыларды
жинауға арналған
түпқоймаға түседі


- Пайдаланушы мәзірі бар басты мәзір іске қосылғаннан кейін Сіз сусындарды дайындауға кірісе аласыз.
- Дәндерге арналған шанаққа дәндерді жеткілікті мөлшерде салыңыз.
- Кофе машинасы жұмысқа дайын.
- Кофе машинасын өшіру үшін, негізгі мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішені нұқыңыз, содан кейін белгішені басыңыз (өшіру) және дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз

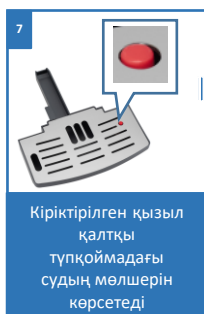

Кіріктірілген қызыл қалтқы түпқоймадағы судың мөлшерін көрсетеді

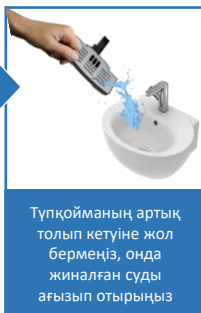

Түпқойманың артық толып кетуіне жол бермеңіз, онда жиналған суды ағызып отырыңыз

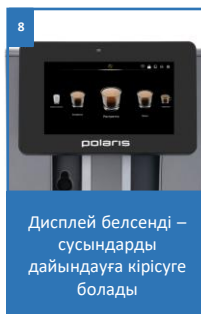

Дисплей белсенді – сусындарды дайындауға кірісуге болады



Дәндерге арналған шанаққа дәндерді жеткілікті мөлшерде салыңыз



Суға арналған резервуарға MAX белгісіне дейін су құйыңыз




Стаканға таза су құйып, сүт беретін түтікті таза су құйылған ыдысқа салыңыз



Кофе машинасын сөндіру үшін белгішеге басыңыз



Содан кейін (Сөнд.) белгішесіне басыңыз.

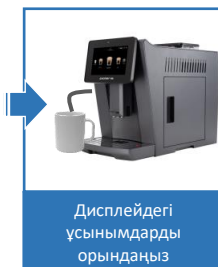

Дисплейдегі ұсынымдарды орындаңыз

СУДЫ ЖҰМЫСАРТУ СҮЗГІСІ

Суды жұмсарту сүзгісі суды толық тазартудың әмбебап құралы емес, тек оны жұмсартуға, сусынның дәмін жақсартуға және кофе машинасының жұмыс элементтерінің ішіндегі қақтың жиналу дәрежесін төмендетуге қызмет етеді. Суға арналған сүзгіні пайдалану процедурасы төменде келтірілген.

Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні қаптамадан алыңыз.
2. Пайдаланудың келесі екі айы пайда болуы үшін күнтізбе бар дискті бұрыңыз



ЕСКЕРТПЕ! Құрылғыны қалыпты пайдалану кезінде сүзгінің жарамдылық мерзімі екі айды құрайды. Егер құрылғы бұрыннан орнатылған сүзгімен бос тұрса, максималды мерзім 3 аптаға тең. **Орнатылған сүзгіні бар болуы үнемі кальцисіздендірудің қажеттілігін жоққа шығармайды.**

3. Сүзгіні іске қосу үшін механикалық қоспалардан тазартылған суды суретте (3) көрсетілгендей сүзгі тесігіне құю керек, сонда су бүйірлік тесіктерден бір минуттан артық шығады.
4. Кофе машинасынан суға арналған резервуарды шығарыңыз және оны сумен толтырыңыз.
5. Сүзгіні су ыдысына салыңыз да, оны 10 секундқа толығымен төмендетіңіз, ауа көпіршіктерін кетіру үшін оны еңкейтіп, аздап басыңыз
6. Сүзгіні арнайы ұяшыққа салыңыз және түбіне дейін басыңыз
7. Суы бар резервуарды кофе машинасының корпусына қайта қойыңыз



Сүзгіні қаптамадан алыңыз.



Пайдаланудың келесі екі айы пайда болуы үшін дискті бұрыңыз



Сүзгіні белсендіру үшін – су құбыры суын сүзгі тесігіне құйыңыз



Резервуарды суға толтырыңыз ("MAX" белігісінен асырмаңыз)



Ауаны кетіру үшін - сүзгіні толықтай 10 секундқа жіберіңіз



Сүзгіні арнайы ұяшыққа салыңыз және түбіне дейін басыңыз



Суы бар резервуарды кофе машинасының корпусына қайта қойыңыз

ЫМ-ҚИМЫЛДЫ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ

Сізге ыңғайлы болу үшін Polaris PCM 2085gc WiFi IQ Home машинасы ым-қимылдарды басқару функциясымен жабдықталған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны ым-қимылмен басқару белгілі бір жаттығуды қажет етуі мүмкін!

Ым-қимылдардың жұмыс режимін IQ Home «Ым-қимылдардың баптаулары/Баптау» қолданбасының мәзір тармағынан белсендіруге болады. Әдепкі бойынша, қолданбада **«ЫМ-ҚИМЫЛДАР ҚОСУЛЫ»** режимі таңдалды

Құрылғы әрқайсысы келесі пәрменге сәйкес келетін **5 ЫМ-ҚИМЫЛДЫ** таниды:

Қолды ОҢҒА ЖЫЛЖЫТУ – дисплейдегі қатардағы оң жақтағы келесі сусынға сырғыту (Бас бармағыңызды өзіңізге қаратып алақаныңызды тігінен қойыңыз)	
Қолды СОЛҒА жылжыту – дисплейдегі қатардағы сол жақтағы келесі сусынға сырғыту (Бас бармағыңызды өзіңізге қаратып алақаныңызды тігінен немесе көлденеңінен қойыңыз)	
Қолды ТӨМЕН ҚАРАЙ ЖЫЛЖЫТУ–таңдалған сусынды Дайындауды бастау (Бас бармағыңызды өзіңізге қаратып алақаныңызды тігінен қойыңыз)	
Қолды ЖОҒАРЫ ҚАРАЙ ЖЫЛЖЫТУ – сусын дайындау процесін болдырмау (бұл ым-қимыл тек сусын дайындау кезінде жұмыс істейді). (Бас бармағыңызды өзіңізге қаратып алақаныңызды көлденең қойыңыз)	
Ұстап тұрумен АЛҒА - кофе машинасын қосу/өшіру процесі. (қолыңызды тігінен қойыңыз, алақаныңызды кофе машинасының дисплейіне қаратыңыз, алақаныңызды кофе машинасының дисплейіне қарай жылжытыңыз) Егер кофе машинасы қосулы болса, бұл қимылмен кофе машинасы шаюды қосады және өшіреді. Егер кофе машинасы өшірулі болса, бұл ым-қимылмен кофе машинасы шаюды қосады және қосылады.	








ЕСКЕРТПЕ! Ым-қимылмен басқаруды қолданған кезде, қолдың тегіс қимылдарын қолдануды ұсынамыз, өйткені тым кенеттен қозғалыстармен сусындар бірден бірнеше позицияға алға/артқа ауысады. Ым-қимылдарды тану үшін, кофе машинасы дисплейінің алдында 20 см ден аспайтын қашықтықта болу керек.

Егер сіз ым-қимылдарды басқару функциясын өшіргіңіз келсе, мұны IQ Home қолданбасында жасауға болады. Бұл үшін қолданбаға кіріп, осы кофе машинасын таңдап, Баптаулар» -> «Ым-қимыл баптаулары» тармағына өтіп, жоғарыдағы суретте көрсетілгендей етіп жүгірткіні жылжытыңыз.

Сондай-ақ, қолданбада төрт пәрменнің әрқайсысы үшін қолдың қозғалысын қарама-қарсы бағытта ауыстыратын "Ым-қимыл инверсиясы" мүмкіндігі бар.

ЫМ-ҚИМЫЛ	ТАҢБАЛАНУЫ
→	ОҢҒА - оң жақтағы келесі сусынға сырғытыңыз
←	СОЛҒА - сол жақтағы келесі сусынға дейін сырғытыңыз
↓	ТӨМЕН - таңдалған сусынды Дайындауды бастау
↑	ЖОҒАРЫ - сусын дайындау процесін тоқтату
АЛҒА ұстап тұру	Кофе машинасын ҚОСУ/ӨШІРУ Егер кофе машинасы қосылған болса, осы ым-ишара кезінде жүйені жуу қосылады және одан әрі құрылғы өшіріледі. Егер кофе машинасы өшірулі болса, бұл қимылмен кофе машинасы жууды қосады және қосулы қалады.

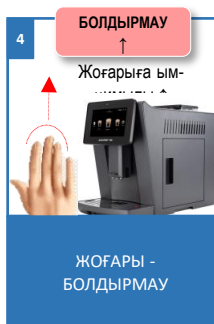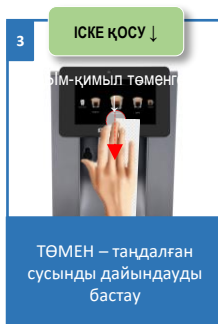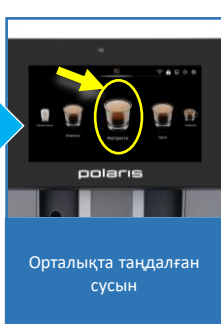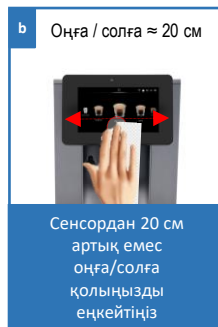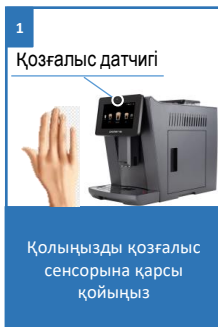

СУСЫНДАР ДАЙЫНДАУДЫҢ БАСТАЛУЫ

Сусынның әртүрлі түрлерін дайындау үшін кофе машинасының дисплейіндегі тиісті белгішелерге басыңыз.


Сусын беру блогы толығымен көтерілген күйде пайдаланылатын шыны-аяқтың максималды биіктігі 14 см құрады.

ЫСТЫҚ СУСЫНДАР ҚАРА КОФЕ ДАЙЫНДАУ


Қара кофе негізінде келесі сусындар дайындалады: эспрессо, ристретто, лунго, американо және олардың Қос порциясы.

Дайындау үшін:


1. Қажетті өлшемдегі кесені сусын беру блогының астына қойыңыз.
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Бүкіл мәзірді көру және сусынды таңдау үшін оңға немесе солға сырғытыңыз (сенсорлық дисплейді немесе қимылдарды басқару мүмкіндігі қосылған кезде, "оңға" және "солға" ым-қимылдарды қолданыңыз).
4. Дайындауды бастау үшін, сусынның суретін шертіңіз (немесе ым-қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде, "төменге" ым-қимылын қолданыңыз).
5. Сусындарды дайындау кезінде Сіз сусынды беруді тоқтата аласыз немесе тоқтата аласыз. Бұл үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау" белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғарыға" ым-қимылын пайдаланыңыз.

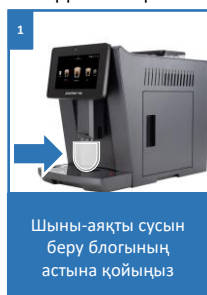


Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз

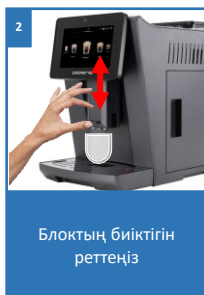


Блоктың биіктігін реттеңіз

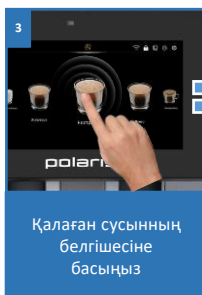


Қалаған сусынның белгішесіне басыңыз

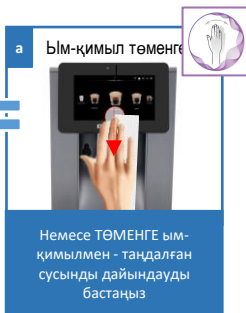

Немесе ТӨМЕНГЕ ым-қимылмен - таңдалған сусынды дайындауды бастаңыз

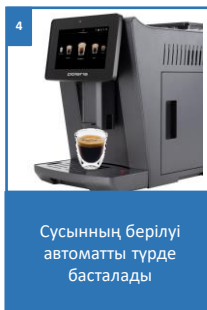

Сусынның берілуі автоматты түрде басталады

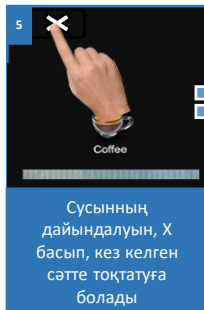

Сусынның дайындалуын, X басып, кез келген сәтте тоқтатуға болады



ЖОҒАРЫҒА - БАС ТARTУ ым-қимылымен жүріңіз

СҮТ-КОФЕ СУСЫНДАРЫН ДАЙЫНДАУ

Кофе машинасы сүт-кофе сусындарының әртүрлі түрлерін жасауға мүмкіндік береді, мысалы: капучино, латте, жалпақ ақ, кортадо, макиато, сүт қосылған кофе, макиато латте және олардың қос порциясы.

Дайындау үшін:

1. Салқындатылған сүтті сүт контейнеріне құйып, оны кофе машинасының тұрақты бетіне (солға немесе оңға) орнатыңыз және оған сүт беру түтігін салыңыз. Капучинатор оңай пайдалану үшін солға да, оңға да сүт түтігін орнатуға мүмкіндік береді.
2. Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Бүкіл мәзірді көру және сусынды таңдау үшін оңға немесе солға сырғытыңыз (сенсорлық дисплейді немесе ым-қимылдарды басқару функциясы қосылған кезде "оңға" → және "солға" → ым-қимылдарды қолданыңыз).
4. Пісіруді бастау үшін сусынның суретін нұқыңыз немесе ым-қимылды басқару функциясы қосылған кезде "төменге" ым-қимылын қолданыңыз.
5. Сусындарды дайындау кезінде Сіз сусынды беруді тоқтата аласыз немесе тоқтата аласыз. Бұл үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау" белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғарыға" ым-қимылын пайдаланыңыз.

Сусындардың рецепттерін және сипаттамасын Сіз ылғи «Кофеге арналған идеялар» буклетімізден таба аласыз.




Назар аударыңыз!

Сүтті-кофе сусында және көпіршіктелген сүтте тұрақты үлпілдек көбік алу үшін майлылығы 1,5% - 3,5%, құрамында 3%-дан кем емес мөлшерде ақуызы бар, 5 - 8°C температураға дейін салқындатылған ультрапастерленген сүтті пайдалануды ұсынамыз.



Сүтке
сүтке арналған
контейнер

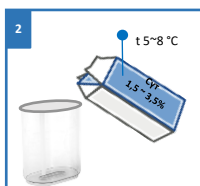



Салқындатылған
сүтті арнайы
құйыңыз



Кофе
машинасының
жанына тұрақты
бетке орнатыңыз



Блоктың биіктігін
реттеңіз

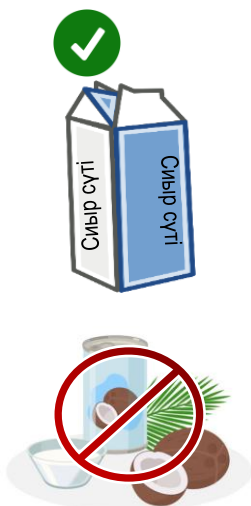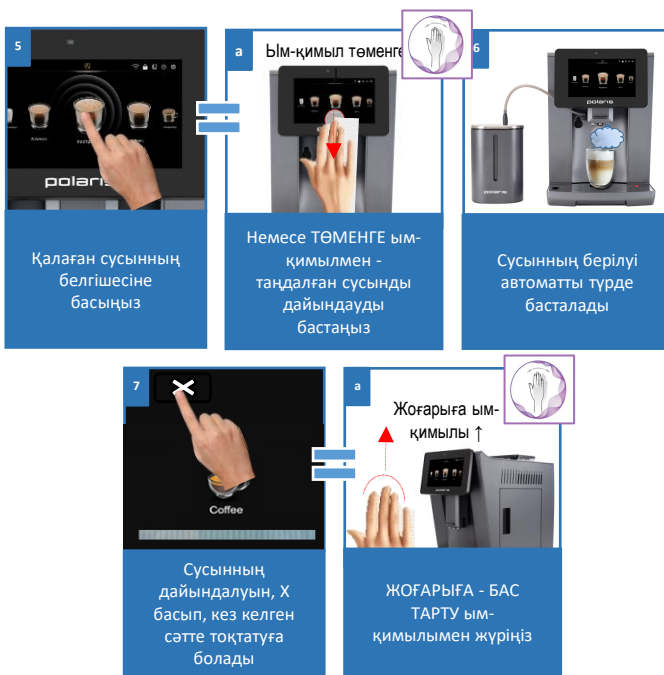

! Капучинаторда шайқау үшін, өсімдік сүтін пайдалану бойынша шектеулерді назарға алуды сұраймыз. Соя мен бадам сүті, сондай-ақ олардың негізіндегі өсімдік қоспалары аздап шайқалады және будың әсерінен автокапучинаторға оралуы мүмкін, бұл үлкен дәрежеде капучинаторда және сүт жүйесінің ауа түтіктерінде өсімдік сүзбесінің бітелуіне әкеледі. Мұндай бітелулерді жою кепілдік міндеттемелердің қолданысына жатпайды және ақылы негізде АСО жағдайында жойылады.

Осыған байланысты **POLARIS КОФЕ МАШИНАЛАРЫҢДА СОЯ МЕН БАДАМ СҮТІН ПАЙДАЛАНУ ӨНДІРУШІ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ ҰСЫНЫЛМАЙДЫ.**

Күріш сүтін немесе сұлы сүтін пайдалану мүмкін, бірақ капучинаторды мұқият және жиі автоматты түрде тазарту кезінде, "тазарту" функциясын іске қосу арқылы, күріш немесе сұлы сүтіне негізделген сусындардың біреуін немесе сериясын дайындағаннан кейін бірден кофе машинасының дисплейіндегі барлық нұсқауларды орындау қажет.

Polaris сүт жүйесін тазарту үшін сұйықтықты үнемі пайдалану сонымен қатар машинаның сүт жүйесінің компоненттерін мінсіз таза ұстауға мүмкіндік береді.

СҮТ КӨБІГІН ДАЙЫНДАУ

1. Салқындатылған сүт құйылған ыдысты тұрақты бетке кофе машинасының жанына орнатыңыз және оған сүт беретін түтікті салыңыз.
2. Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Кофе машинасының дисплейінде "Сүт көбігі" бағдарламасын таңдап, "солға" және "оңға" → ым-қимыл сенсорлық дисплейін пайдаланыңыз.
4. Сусын дайындауды бастау үшін, дисплейдегі оның суретін нұқыңыз немесе "төмен" ым-қимылын қолданыңыз.
5. Сүт көбігін дайындау кезінде сусынды беруді тоқтату немесе тоқтау опциясы бар. Бұл үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау" белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғарыға" ым-қимылын пайдаланыңыз. 

Ескертпе ретінде!



Майлылығы жоғары сүтті пайдалану уақыт өте сүт майы қонбасының түтікшелер мен сүт жүйесінің жиклерінде жиналуына әкеліп, капучинатордың жұмысына кері әсер етуі мүмкін.

Май мөлшері 1,5% - 3,5%, ақуыз мөлшері кемінде 3%, 5 - 8°C температураға дейін салқындатылған ультра пастерленген сүтті қолдану ұсынылады

1  Сүтке сүтке арналған контейнер	2  Салқындатылған сүтті арнайы құйыңыз	3  Кофе машинасының жанына тұрақты бетке орнатыңыз	4  Блоктың биіктігін реттеңіз
5  Қалған сусынның белгішесіне басыңыз a  Немесе ТӨМЕНГЕ ым-қимылмен - таңдалған сусынды дайындауды бастаңыз 6  Сусынның берілуі автоматты түрде басталады			

Ескерту!



Құрамында сүті бар сусындарды дайындап болған соң, сүт құйылған ыдыстан сүт құйылған түтікті алып, оны таза су құйылған кішкене ыдысқа салуды ұмытпаңыз. Содан кейін оны жуып, кептіріңіз.







ЫСТЫҚ СҮТ ДАЙЫНДАУ

1. Салқындатылған сүт құйылған ыдысты тұрақты бетке кофе машинасының жанына орнатыңыз және оған сүт беретін түтікті салыңыз.
2. Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Құрылғының дисплейінен "Ыстық сүт" бағдарламасын таңдаңыз немесе "Солға" және "Оңға" → қимылдарын қолданыңыз.
4. Сусын дайындауды бастау үшін, дисплейдегі оның суретін нұқыңыз немесе "төмен" ым-қимылын қолданыңыз.
5. Ыстық сүтті дайындау кезінде сусын беруді тоқтату және тоқтау мүмкіндігі бар. Бұл үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау" белгішесін түрткіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғарыға" ым-қимылын пайдаланыңыз.
6. Ыстық сүтті дайындағаннан кейін кофе машинасы капучинаторды тазартуды ұсынады. Сүт жүйесін жууды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз.



Ескерту!

Құрамында сүті бар сусындарды дайындауды аяқтағаннан кейін, сүт құйылған ыдыстан сүт беретін түтікті алып, оны таза сумен жууды ұмытпаңыз. Содан кейін оны құрғатыңыз.

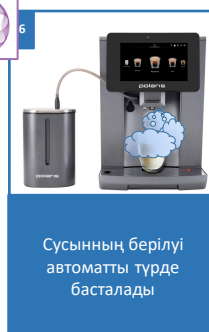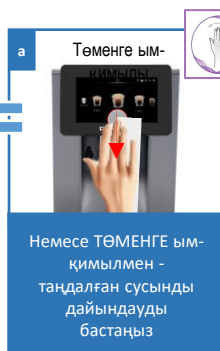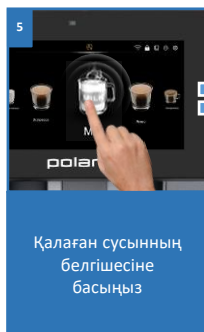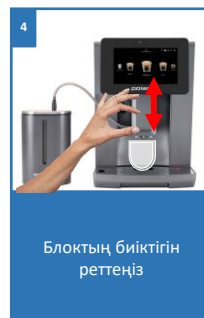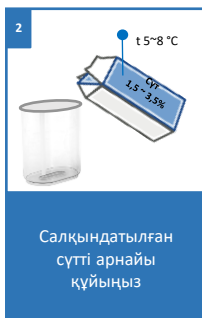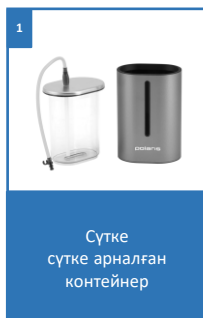

ЫСТЫҚ СУ ДАЙЫНДАУ

1. Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Дисплейде қажетті "Ыстық су" бағдарламасына өтіңіз
4. Дайындауды бастау үшін, кофе машинасының дисплейіндегі сусынның суретін басыңыз немесе "төменге" қимылын қолданыңыз
5. «Ыстық су» дайындау кезінде сусын беруді тоқтату немесе тоқтату опциясы бар. Бұл үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау" белгішесін түртіңіз немесе  қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғарыға" ым-қимылын пайдаланыңыз.




Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз



Блоктың биіктігін реттеңіз




Қалаған сусынның белгішесіне басыңыз

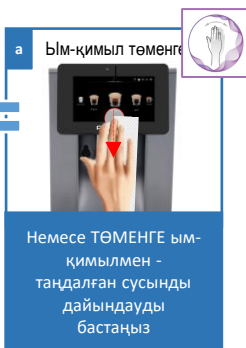

Немесе ТӨМЕНГЕ ым-қимылмен - таңдалған сусынды дайындауды бастаңыз



Сусынның берілуі автоматты түрде басталады

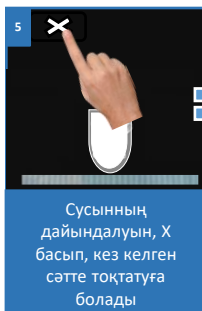

Сусынның дайындалуын, X басып, кез келген сәтте тоқтатуға болады



Жоғарыға ым-қимылы ↑
ЖОҒАРЫҒА - БАС ТARTУ ым-қимылымен жүріңіз

ЖАНШЫЛҒАН КОФЕНІ ДАЙЫНДАУ

POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home кофе машинасында сусындар жасау үшін ұнтақталған кофені пайдалану режимі бар. Бұл режимді пайдалану үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Негізгі мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан ұнтақталған кофе  белгішесін түрткіз.
2. Осыдан кейін белгіше сары түспен бөлектеле бастайды, бұл ұнтақталған кофе  режимін қосуды білдіреді.
3. Астық бункеріндегі ұнтақталған кофе шұңқырының қақпағын алыңыз да, шұңқырға 1 толық қасық ұнтақталған кофені құйыңыз, содан кейін шұңқырдың қақпағын қайтадан жабыңыз. Одан әрі сусынды дайындау процесі "ыстық сусындар" бөлімінде көрсетілгенге ұқсас.
4. Ұнтақталған кофе режимінен шығу үшін белгішені тағы бір рет басыңыз. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дәнді кофенің ұнтақталған кофе шұңқырына түсуіне жол берілмейді, себебі қайнатпа құрылғысы істен шығуы мүмкін, сондықтан шұңқырдың үнемі қақпақпен жабылғанына көз жеткізіңіз. Шамадан тыс жүктемеу және ұнтақталған кофені қалдық контейнерге тастамау үшін шұңқырға 1,5 қасықтан астам ұнтақталған кофе салмаңыз.




(Ұнтақталған кофе)
белгішесіне
басыңыз




Дәндерге арналған
бөліктің қақпағын
ашыңыз



Жаншылған кофеге
арналған бөліктің
қақпағын алып
шығыңыз

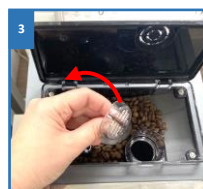

Дәндерге арналған
бөліктің қақпағын
ашыңыз

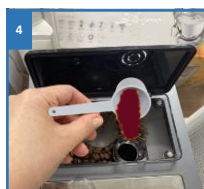

Жаншылған кофеге
арналған арнайы
бөлікке 1 қасық
жаншылған кофе
салыңыз



Ұнтақталған кофе
бөлімін жабыңыз



Шыныаяқты сусын
беру блогының
астына қойып,
сусын таңдаңыз



Ұнтақталған кофе
режимінен шығу
үшін белгішені
қайта басыңыз

ҰНТАҚТАУ ДӘРЕЖЕСІН РЕТТЕУ

POLARIS PACM 2085 GC WIFI IQ Home кофе машинасы POLARIS фабрикасынан жөнелтірер алдында әдепкі қалып бойынша экспрессо дайындау үшін дәстүрлі түрде пайдаланылатын кофе дәндерін ұнтақтаудың орташа деңгейіне механикалық түрде бапталған.

Бұл кофе машинасы сусынның дәмі мен басқа қасиеттерімен эксперименттер жүргізуге арналған кең мүмкіндіктерді ашады. Ұнтақтау реттегіші бөлек бөлімде, кофе машинасының жоғарғы жағындағы астық бункерінің қақпағының астында орналасқан.

Кофе дәнін ұнтақтау дәрежесін реттеу ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде ұнтақтау реттегішінің солға және оңға қозғалысы арқылы жүзеге асырылады, ал бункерде кофе дәнінің белгілі бір мөлшері болуы керек.

Ұнтақтау дәрежесін азайту үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз, кофенің дәмі күшті және бай болады.

Ұнтақтау дәрежесін арттыру үшін реттегішті басыңыз, содан кейін оны сағат тілімен бұраңыз, кофенің дәмі аз күшті және теңдестірілген болады.

Реттегіш қозғалған кезде көп күш жұмсамаңыз және оларға экстремалды позицияларға жеткеннен кейін оны одан әрі бұруға тырыспаңыз.

Реттегіш айналуының бағыты	Кофені ұнтақтау деңгейін өзгерту	Нәтижесі	Ескертпе
Сағат тіліне қарсы	Ұсақтап ұнтақтау (fine)	Ұзақ экстракциялау, неғұрлым қаныққан сусын, ұнтақтың кішірек көлемі.	Орташа және ашық қуыратын және/немесе тілде қалатын қышқыл дәмін азайту мен тығыз крем құрауға арналған құрамында Арабиканың мөлшері жоғары блендтерге ұсынылады.
Сағат тілімен	Ірі ұнтақтау (coarse)	Жылдам экстракциялау, теңгерілген сусын, ұнтақтың үлкен көлемі.	Қуырылуы қошқыл және/немесе құрамында тілде қалатын ащы дәмді азайтуға арналған Робуста жоғары көлемдегі блендтерге ұсынылған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, біраз уақыттан кейін (300-400 кесе кофе) ұнтақтағыштың диірмені өңделеді және ұнтақтау үлкейеді.


Шыныаяқтардың көрсетілген санынан кейін ұнтақтауды азайту жағына қарай реттеуді ұсынамыз.



Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз



Ұнтақтау деңгейін реттегіш

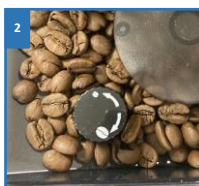

Сағат тілі «бағытымен» немесе сағат тілі бағытына «қарсы» айналдырыңыз



Реттегіш айналғанда айтарлықтай күш салмаңыз

Қуатты пайдаланушыларға арналған ақпарат

Сіз үшін **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** кофе машинасында ұнтақтауды жетілдірілген реттеу мүмкіндігі бар.

Ол үшін ұнтақтау реттегішін жоғарыдан басу керек және оны ұстап тұрып, айналдыру кезінде айтарлықтай күш жұмсамай, ұнтақтау дәрежесін өзгерту үшін оны қажетті бағытта бұраңыз.

Осы опцияны пайдаланғанда, эксперимент жасап және өзіңіздің талғамыңыз бойынша ұнтақтау деңгейін таңдап, ұнтақтау баптауларын айтарлықтай деңгейде өзгертуге болады.

Сізге ұнтақтаудың тым ұсақ немесе тым ірі деңгейін реттегішпен орнатпауды ұсынамыз, бұл сусынның дәміне кері әсер етуі мүмкін (тым қою немесе тым ащы, немесе, керісінше, тым сұйық сусын дайындау).

Тым ұсақ ұнтақтау экстракцияны қиындатады, сусын ыдысқа тұрақсыз бүлкілдегіш ағынмен құйылады. Кофенің дәмі тым артық ащы және күйген болуы мүмкін, әсіресе қошқыл қуырылған дәндер үшін.

Тым ірі жаншылғанда экстракция айтарлықтай жылдам орын алады, Жаншылған кофе таблеткасының толық емес қайнатылуы орын алады. Бұл ретте жаншылған кофенің көлемі айтарлықтай жоғарлайды, бұл дайындаған кезде Бұқтыру торапының жұмысын бұғаттап, құрғақ пайдаланылмаған кофенің қалдықтарының Бұқтыру торапынан Кофе қалдықтарын жинауға арналған түпқоймаға түсуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар осының салдарынан демдеу торапы орнатылған бөлік артық ластануы мүмкін.






КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМША БАПТАУЛАРЫ

Дисплей мәзірінен жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішені таңдап , содан кейін пайда болған мәзірде "Параметрлер" белгішесін басу арқылы сіз кофе машинасының параметрлерін реттей аласыз. 

Бұл бөлімде сіз келесі параметрлерді реттей аласыз:

- 1. Автоматты тазалауды орнату-уақытты** орнату үшін сүтті тазарту және инфузиялық жүйелерді жуу қажет болғанға дейін "автоматты тазалауды орнату" сенсорын басыңыз . Сіз сүт жүйесін тазарту уақытының аралығын 0-ден 5 минутқа дейін, ал инфузияны жуу уақытының аралығын 0-ден 500 минутқа дейін орната аласыз. 
- 2. Қоқыс жәшігінің толып кетуін орнату** – сенсорды басу арқылы қоқыс жәшігінің толып кетуі туралы ескерту арқылы дайындалған кофе шыныаяқтарының саны (0-ден 10-ға дейін) автоматты түрде қандай болатынын реттеуге болады . Әдепкі бойынша, бұл мән 8 шыныаяққа орнатылған. 

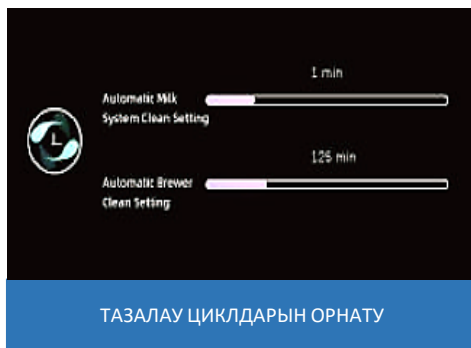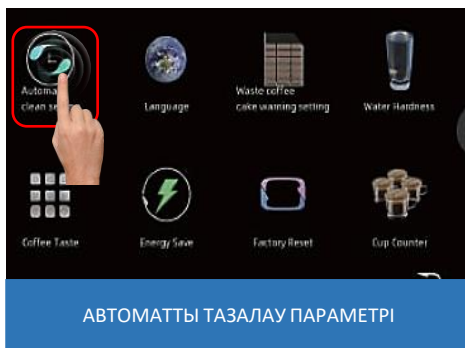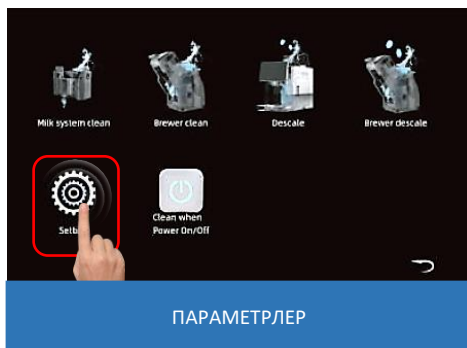



3. Тіл – қол жетімді 10 тіл тізімінен интерфейс тілін таңдау. Белгіше







Сіз білетін тілден басқа интерфейс тілін таңдау ұсынылмайды. Таныс тілге кері орнату құрылғының интерфейсі бейтаныс тілде болатындығына байланысты көп уақытты қажет етуі мүмкін.



4. Судың кермектігі және кальцийсіздендіру аралығын реттеу –

судың қаттылығына байланысты сіз су көлемінің мәнін орната аласыз, оны қолданғаннан кейін кофе машинасы декальцинация жасауды ұсынады (20-дан 200 литрге дейін). Ол үшін "су кермектігі" сенсорын басыңыз. Әдепкі бойынша, бұл мән 20 литрге орнатылған.

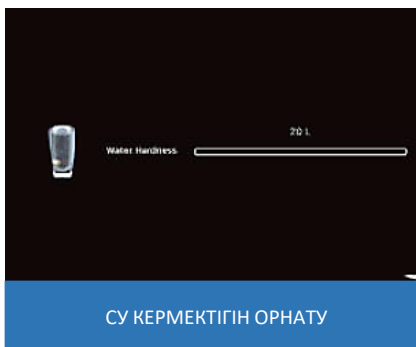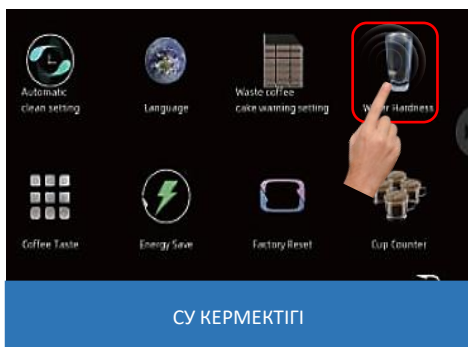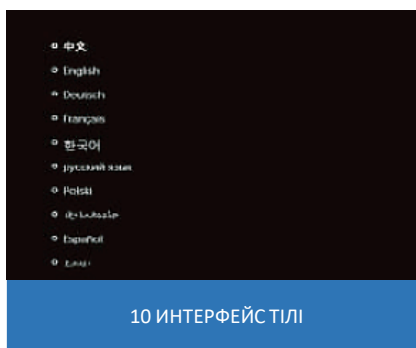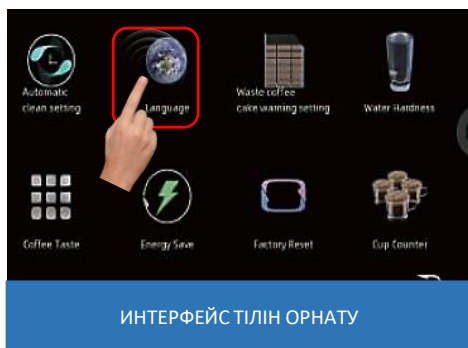

5. **Сусын баптаулары** – 19 кофе сусындарының әрқайсысының параметрлерін "сусын параметрлері" сенсорын түрту арқылы реттеуге болады. Пайда болған мәзінде кофе күші (грамм), кофе көлемі (мл), температура ($^{\circ}\text{C}$), ыстық су көлемі (мл, американо үшін), ыстық сүт және сүт көбігі (сек, сүт-кофе сусындары үшін) параметрлері қол жетімді болады.






6. **Автоөшіру баптаулары** – Сенсорды басу арқылы автоматты өшіру уақытын (30 минуттан 24 сағатқа дейін) реттеуге болады. Әдепкі бойынша, автоматты өшіру уақыты 30 минутқа орнатылады.






Назар аударыңыз!! Автоматты түрде өшіру режиміне ауысар алдында, кофе машинасы сүт беру түтігін және сусын беру блогын автоматты түрде тазартады. Сүт беру түтігі сүт құйылған ыдыстан шығарылып, 0,3 л таза суы бар ыдысқа батырылғанына көз жеткізіңіз.

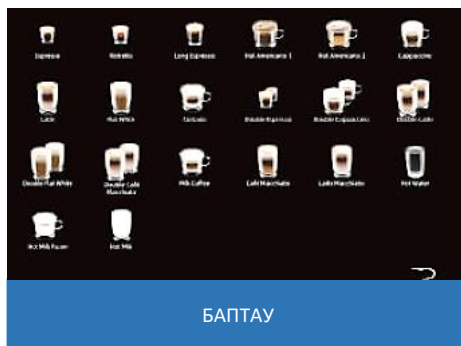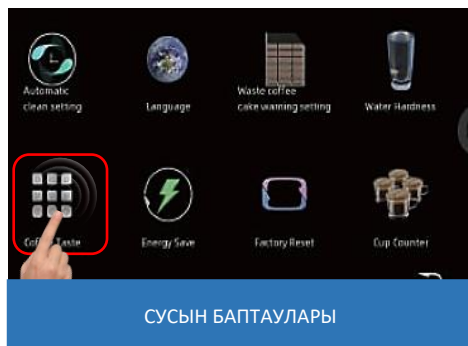




7. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Кофе машинасын зауыттық баптауларға қайтару үшін сенсорды басыңыз, содан кейін растау үшін "OK" түймесін басыңыз. Қажет болса, бас тарту белгішесін басу арқылы зауыттық параметрлерді жинау процесін үзуге болады.

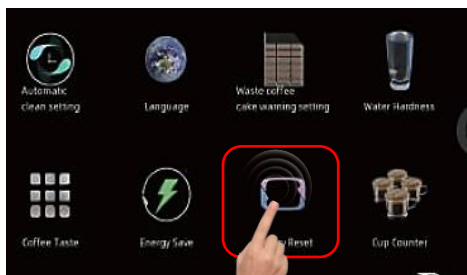

ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА
КЕЛТІРУ

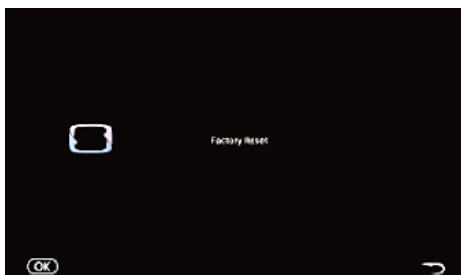

Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару
қажет болса, "OK" түймесін басыңыз




8. Сусындар есептегіші

Басыңыз сенсор  сусындардың әрқайсысы үшін осы машинада дайындалған кофе шыныаяқтарының саны туралы статистиканы көрсету үшін.



9. Әкімгердің баптаулары

Бұл бөлім авторланған сервистік орталық қызметкерлеріне арналған. Егер сізде сұрақтар туындаса, сенім телефонына хабарласуға болады.

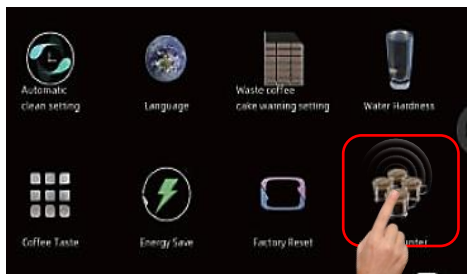

СУСЫНДАР ЕСЕПТЕГІШІ



ПІСІРІЛГЕН СУСЫНДАР ТУРАЛЫ СТАТИСТИКА



10. Дыбыс

сенсорды түрту арқылы кофе машинасының дыбысын өшіруге болады. Дыбысты қайта қосу үшін осы сенсорды тағы бір рет түртіңіз.



11. WIFI



Сіз Wi-Fi диагностикалық режимін іске қосуға немесе "WIFI"сенсорын түрту арқылы IQ home қолданбасынан басқару үшін телефонмен жұпты орнатуға болады.



ДЫБЫСТЫ ОРНАТУ



WIFI

«СУСЫНДАРДЫ БАПТАУ» мәзірі

Сіз сусындарға жеке баптауларды өзіңіздің қалауыңыз бойынша жүзеге асыра аласыз.

Эспрессо, ристретто, лунго үшін баптаулар қолжетімді:

- Кофе қоюлығы граммен
(*бұқтыру камерасына түсетін ұнтақталған дәндердің көлеміне сәйкес келеді*)
- Кофе көлемі миллилитрмен
(*қыспақталған кофе «таблеткасы» арқылы өтетін судың көлеміне сәйкес келеді*)
- Температура (° C)

Американо үшін


- Кофе қоюлығы (гр.)
- Температура (° C)
- Кофе көлемі (мл.)
- Ыстық су көлемі (мл.)

Капучино, латте, флет уайт, кортадо,


сүт қосылған кофе, макиато,

латте макиато баптаулар төменде қолжетімді
граммен, миллилитрмен және секундамен қолжетімді:

- Кофе қоюлығы (гр.)
- Температура (° C)
- Ыстық сүт көлемі секундалармен (1 сек. ≈ 2 мл.)
- Сүт көбігінің көлемі секундамен (1 сек. ≈ 4 мл.)
- Кофе көлемі (мл.)

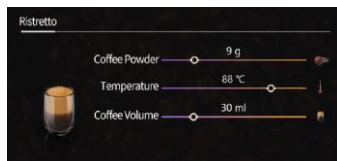


Мысалы: ристретто үшін баптаулар

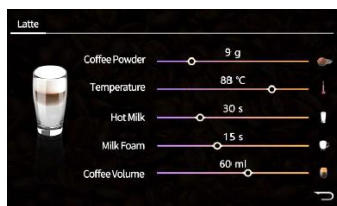

Мысалы: латте үшін баптаулар

Әрекеттер тәртібі:


1. Басты мәзірдің  жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз 
2. Жаңа терезеде «Сусындарды баптау» белгішесіне басыңыз 
3. Өзіңіздің талғамыңыз бойынша баптау қажет болатын қалаулы сусынды таңдаңыз
4. Өзіңздің қалауыңыз бойынша реттегіштерді орнатыңыз
5. Баптауларды сақтап, ағымдағы ішкі мәзірден шығу үшін сенсорды басыңыз 

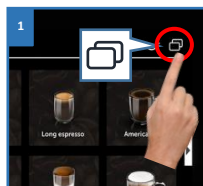


Басты мәзірдің



Содан кейін
«Баптаулар»
белгішесіне
басыңыз

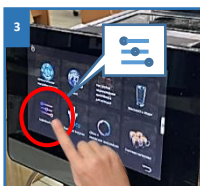

Басты мәзірдің
белгішесін басыңыз

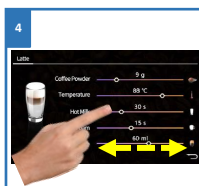

Өзіңздің қалауыңыз
бойынша
реттегіштерді
орнатыңыз







Әдепкі қалпы бойынша, кофе машинасының зауыттық баптауларымен сусындардың келесі баптаулары алдын ала орнатылған:

	Күштілігі	Кофе көлемі	Ыстық су көлемі	Сүт көбігінің көлемі	Ыстық сүт көлемі
Эспрессо	9 гр	40 мл			
Ристретто	11 гр	30 мл			
Лунго	9 гр	100 мл			
Американо	9 гр	80 мл	100 мл		
Капучино	9 гр	50 мл		35 сек	
Латте	9 гр	40 мл		15 сек	30 сек
Флэт уайт	9 гр	80 мл		5	30 сек
Кортадо	9 гр	50 мл			10 сек
Сүт қосылған кофе	9 гр	50 мл			30 сек
Макиато	9 гр	40 мл		40 сек	
Латте Макиато	9 гр	40 мл		20 сек	25 сек
Қос эспрессо	9 гр	40 мл			
Қос капучино	12 гр	80 мл		50 сек	
Қос латте	10 гр	60 мл		20 сек	45 сек
Қос лунго	9 гр	100 мл			
Қос макиато	9 гр	60 мл		60 сек	

* Көпіршіктелген сүттің кофелік-сүтті сусындарға берілуі машинамен секундтап есептеледі, берілудің 1 секундасы шамамен 4-5 мл көпіршіктелген сүтке тең болады

Индикатор жолағымен су кермектігін өлшеу

1. Индикаторлық тест-жолақты (жиынтыққа кіреді) алыңыз және оны толықтай бір стакан суға 1 секундқа батырыңыз
2. Жолақты судан алыңыз және оны шайқаңыз
3. Шамамен бір минуттан кейін жолақ су кермектігіне байланысты көгілдір түстен күлгін түске дейін белгілі бір түске боялады.

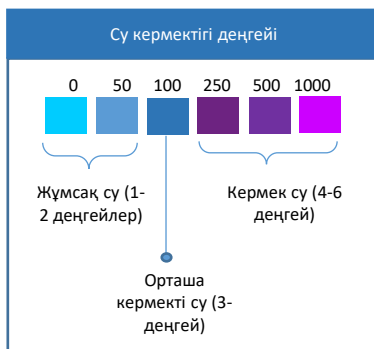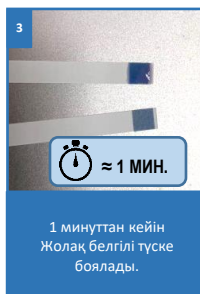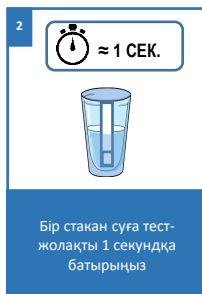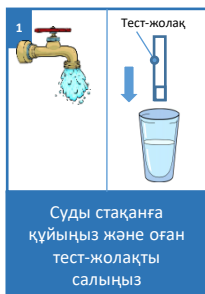


Егер индикатор жолағының көмегімен судың кермектігін өлшеу судың кермектігінің шамадан тыс деңгейін (4-6, 500 бірліктен және одан жоғары деңгей) көрсеткен жағдайда, Дайындаушы мұндай суды алдын ала жұмсартуға немесе тазартылған минералсыздандырылған бөтелкеленген ауыз суды пайдалануға кеңес береді.

Кермектігі жоғары суды пайдаланған кезде, Дайындаушы сусынның әрбір 100-150 кесесінен кейін декальцинацияны жүргізуді ұсынады, кальцийсіздендірудің тұрақтылығы үшін жауапкершілік Пайдаланушыға жүктеледі.

Кермектігі артық суды пайдаланудан және профилактикалық кальцийсіздендірудің жүйелі еместігінен аспапта пайда болатын ақаулар Дайындаушының Кепілдік Міндеттемелеріне жатпайды.

Кофе машинасын сөндіру

1. Кофе машинасын өшіру "Баптаулар" бөліміндегі өшіру белгішесін басы  арқылы жүзеге асырылады 
2. Содан кейін дисплейде кофе машинасын жуу қажеттілігі туралы хабарлама пайда болады. Капучинатор түтігін таза су ыдысына батырып, дисплейдің төменгі оң жақ бұрышындағы OK түймесін басыңыз.
3. Кофе машинасын жуу процесі басталады. Аяқтағаннан кейін кофе машинасы ұйқы режиміне өтеді, содан кейін оны ажыратуға болады.
4. Егер сіз кофеқайнатқышпен ешқандай әрекет жасамасаңыз, ол 0,5 сағаттан кейін автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді (әдепкі бойынша), оған дейін жууды сұраңыз, 2-тармақты қараңыз. Ұйқы режимінің аралығын реттеңіз немесе бұл мүмкіндікті параметрлер мәзірінің "Автоөшіру баптаулары" бөлімінен өшіре аласыз.

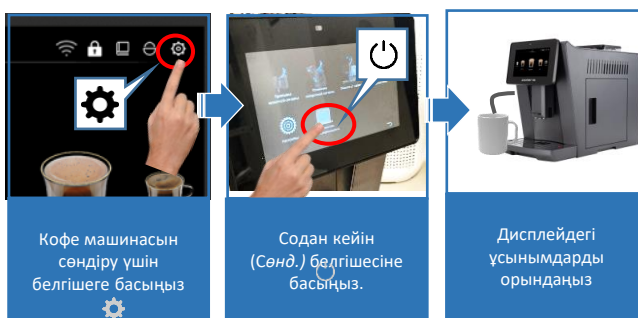


РЕЦЕПТИЛЕР КІТАБЫ

Дисплейдегі сенсорды түрту арқылы рецепттер кітабын пайдалануға болады.




Бұл бөлімде сіз үшін әртүрлі кофе сусындарының 18 рецепті бар.

Рецепт бойынша сусын дайындау үшін оны тізімнен таңдап, дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

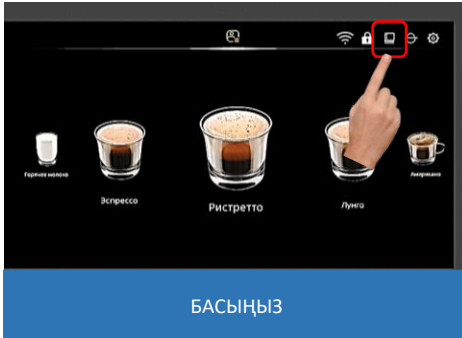


БАСЫҢЫЗ

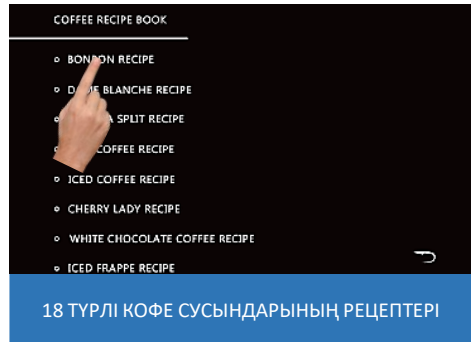

18 ТҮРЛІ КОФЕ СУСЫНДАРЫНЫҢ РЕЦЕПТЕРІ



Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Өту үшін NEXT түймесін басыңыз

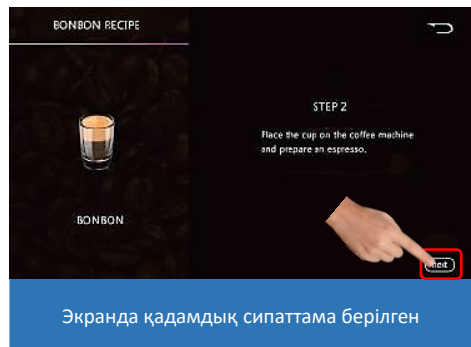

Экранда қадамдық сипаттама берілген

ПАЙДАЛАНУШЫ ПРОФИЛЬДЕРІН ОРНАТУ

Кофе машинасы пайдаланушлардың 10 бейініне арналған жеке баптауларды жүргізіп, оларды сақтап және кейін пайдалануға мүмкіндік береді.



Әрбір пайдаланушы профилі үшін оның жеке қалауына сәйкес келетін сусындарды ғана қосып, олардың жеке параметрлерін сақтауға болады.

Әрекеттер тәртібі:

1. Негізгі мәзірдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы пайдаланушы профилінің белгішесін нұқыңыз, жаңа пайдаланушыны таңдаңыз (User1, user2...) жоғарғы жолдағы user... жазуын басу арқылы экрандық пернетақта арқылы пайдаланушының атын өзгертуге болады. 
2. Осылайша әр профиль үшін пайдаланушы атын өзгертуге болады
3. Әрбір пайдаланушы өз профиліне сусындарды қоса немесе алып тастай алады. Ол үшін негізгі пайдаланушы интерфейсінің төменгі сол жақ бұрышындағы +/- сенсорын түртіңіз. Осыдан кейін дисплейде сусындарды таңдау мәзірі көрсетіледі.
4. Пайдаланушы профиліне сусындарды қосу үшін тиісті сусынның белгішесін нұқыңыз, оның жақтауы қызыл түспен жарықтандырылады. Қосу үшін барлық қажетті сусындарды таңдауды аяқтағаннан кейін "артқа" белгішесін басыңыз 
5. Содан кейін бұрын таңдалған барлық сусындар негізгі пайдаланушы интерфейсінде көрсетіледі. Сусынды таңдау және оны дайындау үшін солға/оңға қарай сырғытуға болады.
6. Сусынды дайындау процесін бастағаннан кейін оның параметрлерін, мысалы, кофенің беріктігін (граммен), кофенің температурасын (C) және кофенің көлемін (мл) реттеуге болады. Ол үшін төменгі сол жақтағы белгішені басыңыз.  Содан кейін параметрлерді автоматты түрде сақтау үшін "артқа"  белгішесін түртіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофе дайындаудың жеке рецепттердің орнатымдары тек қана пайдаланушының осы бейіні үшін қолданылады. Негізгі мәзірге көшкенде және дәл осындай сусынды таңдағанда – ол осы рецепттің базалық баптауларына сәйкес дайындалатын болады.

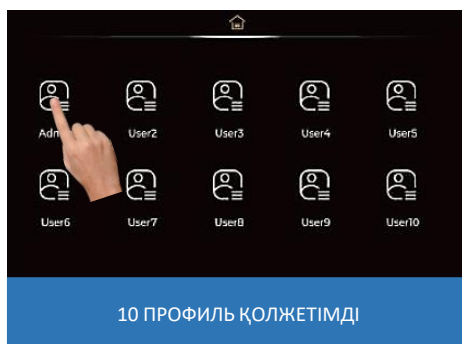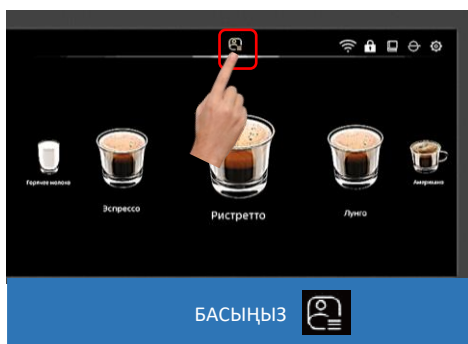



ПАЙДАЛУШЫ АТЫН ОРНАТЫҢЫЗ




СҮЙКІТІ СУСЫНДАРДЫ ТАҢДАҢЫЗ



Сусындарды таңдап, растау үшін басыңыз



Сусын дайындауды бастағаннан кейін параметрлерді баптау үшін басыңыз

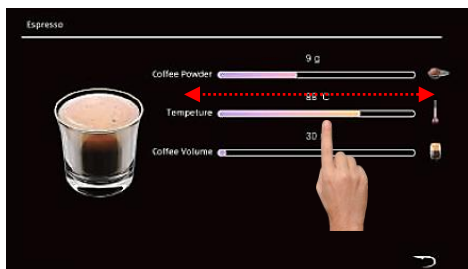

Жүгірткілерді пайдаланып параметрлерді орнатыңыз



Растау үшін басыңыз



ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қолданбасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар
- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home»  тегін мобильді қолданбасын орнатыңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз. Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы тиіс.



НАЗАР

АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты қолданбаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сәндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін оларды қайта іске қосуға болады.



Маңызды!

Егер қолданба Сізге ұсынса, әрқашан кофе машинасының бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын жүктеп алыңыз.

Қолданбаға сұратылатын барлық рұқсаттарды беруді сұраймыз – кері жағдайда функциялардың бөлігі қолжетімсіз болуы мүмкін.



Ескертпе: Қолданбада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қолданбаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертпестен өзгеруі мүмкін.

NFC қосылыстың көмегімен қосу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:


1. «POLARIS IQ HOME» қолданбасын орнатқаннан кейін смартфонныңызды аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАМАСЫ ПАЙДА БОЛМАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
 - b) аспап мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т.б.) көз жеткізіңіз
 - c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.
3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонныңызды тағы бір рет аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
 4. Дайын, құрылғы қосылды.

Құрылғы қосылған болса, осы құрылғыға басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.


- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2085) таңдаңыз

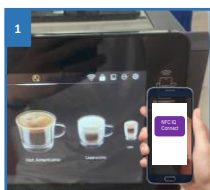


Смартфонды аспаптың бүйірілік панеліндегі «NFC» белгісіне бағыттаңыз




Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша өтіңіз

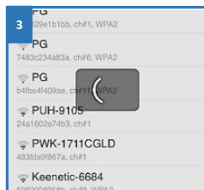

Аспапты конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз

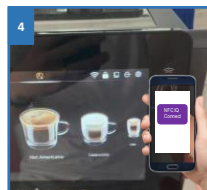

Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

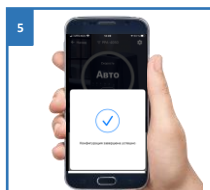

Конфигурация сәтті аяқталды



Рахаттана пайдаланыңыз!









Егер PUSH хабарламасы келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз

IOS және Android операциялық жүйелері бар телефондар үшін





Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2085) таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қолданбада WIFI «PACM-2085» желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Кофе машинасының экранындағы  белгішесіне басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз
 2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
 3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.
 4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі.
- Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, кофе машинасын зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

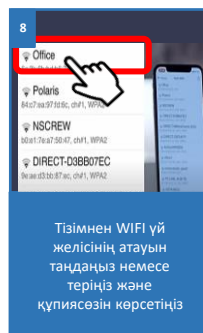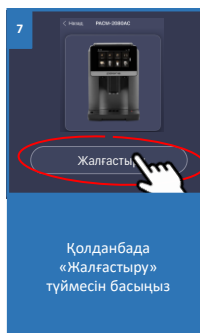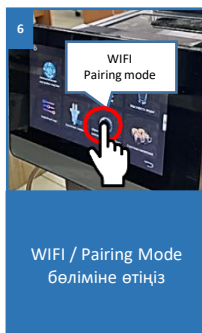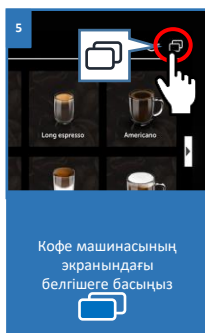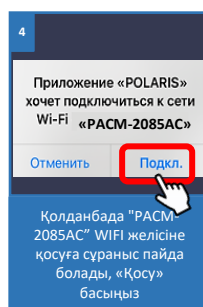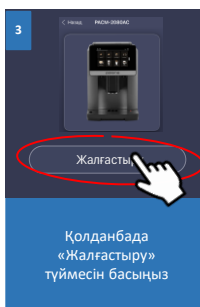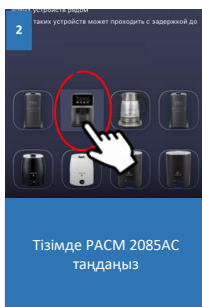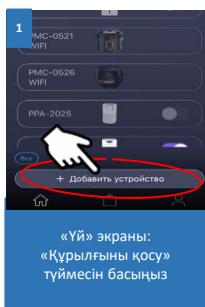








Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру




- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» деген тізімінен шаңсорғышты (PACM-2085) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Кофе машинасының экранындағы  белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
 2. WIFI бөлімін табыңыз және өтіңіз
 3. Кофе машинасының экранындағы «Pairing mode» басыңыз.
 4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

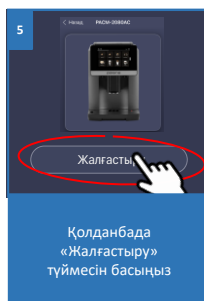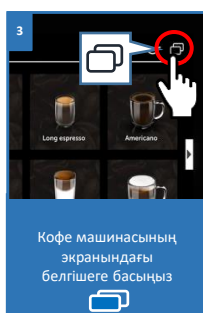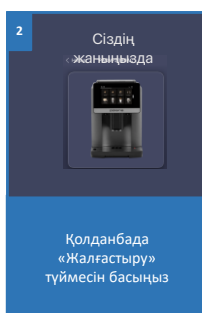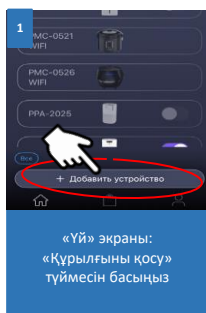

Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)



1. Кофе машинасының экранындағы  белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
 2. WIFI бөлімін табыңыз және өтіңіз
 3. «Diagnostic mode» басыңыз.
- **Қолданбада:** «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
 - «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2085) таңдаңыз
 - «Жалғастыру» басыңыз
 - Қолданбада WIFI «PACM-2085» желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
 - Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Кофе машинасының экранындағы  белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
 2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз.
 3. Кофе машинасының экранындағы «Pairing mode» басыңыз.
 4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
 - Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз:" конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз "- бұл жағдайда кофе машинасы қалады ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған, бірақ телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе" құрылғыны қайта конфигурациялау "- бұл жағдайда сізден құрылғыны жаңа WIFI желісіне қайта конфигурациялау сұралады .
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны баптауды қалаған WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз

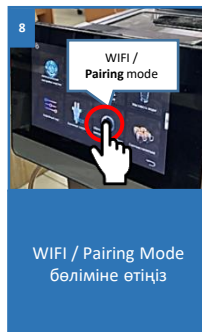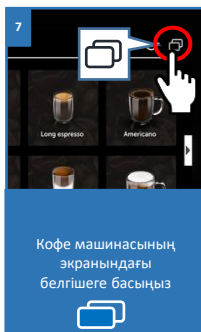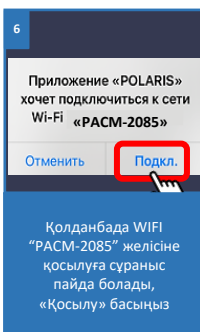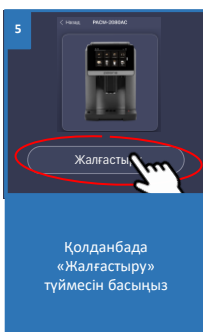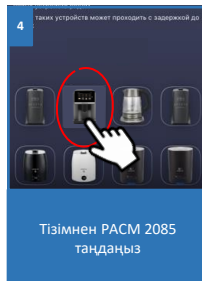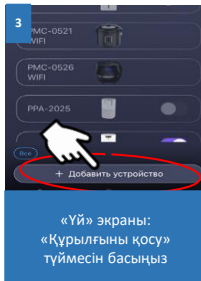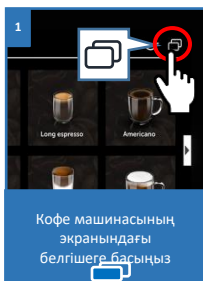

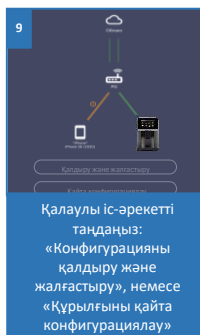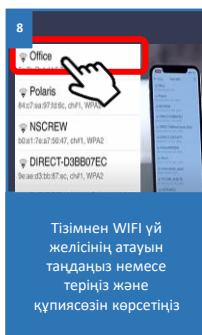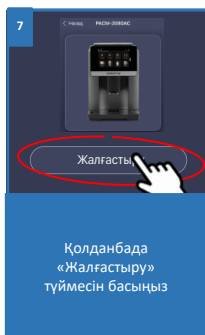

Зауыттық баптауларға қайту

- Кофе машинасының экранындағы  белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
- WIFI бөлімін табыңыз және өтіңіз
- Кофе машинасының экранындағы «**Factory reset**» басыңыз.
- Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

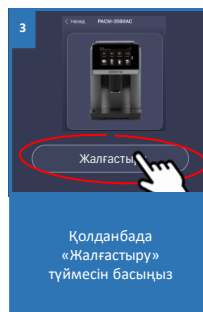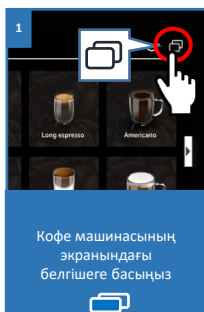


Ескертпе ретінде!


Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін

ҚОЛДАНБАДА ҚОЛЖЕТІМДІ КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛЫ

1. **Сусын параметрлерін** судың көлемін мен температурасынан кофе мен сүт көбігінің мөлшеріне байланысты баптау;
2. Сусындардың жеке баптаулары бар машинада 10 жеке пайдаланушыны құру мүмкіндігі;
3. **«Рецептілер»** - сусындар рецептілері және игредиенттерді таңдау бойынша ұсынымдар;
4. **Жылдам іске қосудың панелі:** аспаптың бетінде қолданбаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге кез келген, Сізге ұнаған режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз;
5. **Кофе машинасындағы дыбысты сөндіру мүмкіндігі;**
6. **Балалардан бұғаттау (Child Lock функциясы)** Функция түймелерді рұқсатсыз басудан бұғаттайды. Бұғаттауды пайдаланушы телефоннан іске қосқан және аспап панеліндегі кез келген түймені әлдебіреу басуға тырысқан жағдайда, пайдаланушы телефонына тиісті хабарлама келеді. Кофе машинасының экранында құлыпты қосу үшін, дисплейдің төменгі сол жағындағы құлып белгішесін түртіңіз, ажырату үшін құлыптау белгішесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

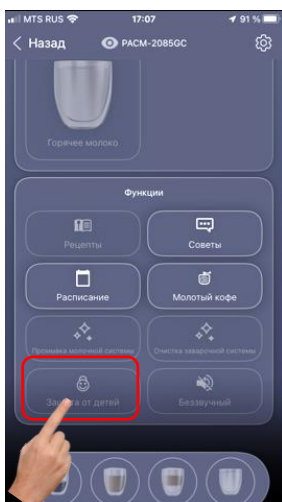

Балалардан бұғаттау
(функция Child Lock)

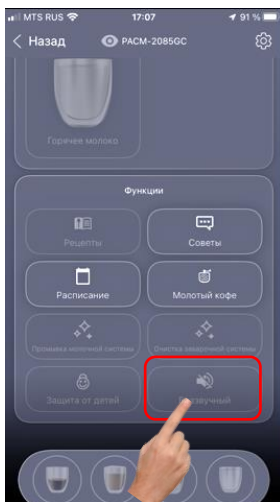


Кофе машинасындағы
дыбысты сөндіру
мүмкіндігі




Өзіңіздің сүйікті
сусыныңызды
дайындаңыз

8. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын** бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қолданбадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар аспап әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз құқықтарды басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды;
9. **Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қолданбасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.
- Қабылдайтын тарап осы QR коды сканерлеуі үшін, ол қолданбаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.
 - QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

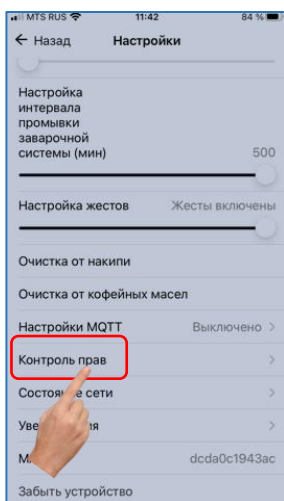

Қол жеткізу құқығын
бақылау

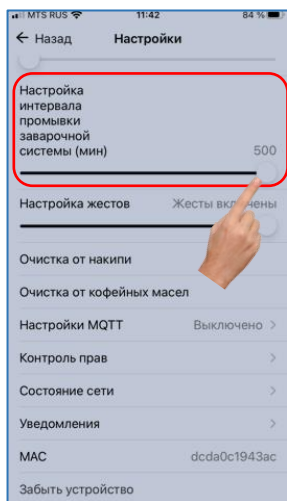

Шаю аралығын баптау



Теңшелетін жылдам қол
жеткізу тақтасы

10. **Желі жағдайы:** аспаптың баптауларында тиісті батырманы басу арқылы желінің барлық учаскелерінде қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу және қосымша баптаулар жүргізу үшін әмбебап көмекшіні іске қосуға болады;
11. **Әзірлеушілермен байланыс:** «Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.
12. **Пайдаланушы нұсқаулығы:** Пайдаланушының толық нұсқаулығы қолданбадағы құрылғы параметрлерінде қол жетімді және әрқашан қол жетімді.
13. **Хабарламалар:** Құрылғы параметрлерінде басқару және хабарласу баптаулары қолжетімді.
14. **Жаншылған кофе:** бұл функция кофе параметрлерін ұнтақталған кофе мен дәнді кофе арасында ауыстыру үшін қажет.
15. **Ым-қимылдарды баптау:** құрылғы баптауларында тиісті түймені басу арқылы қимылдарды басқаруды қосуға немесе өшіруге болады.
16. **Ым-қимылдар инверсиясы:** функциясы қимылды тану бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Функция іске қосылған кезде оңға және солға қозғалыстар қарама-қарсы деп түсіндіріледі.
17. **Автоөшіру:** өзіңізге ыңғайлы аралықты таңдаңыз, сонда кофе машинасы автоматты түрде өшеді.
18. **Кальцийсіздендіру аралығын баптау:** қолданылатын судың қаттылығына байланысты декальцификация аралығын реттеуге болады
19. **Қоқыс контейнерінің лық толуын баптау:** Сіз қанша шыныаяқ кофе ішкеннен кейін қоқыс контейнерінің толып кетуі туралы автоматты ескерту іске қосылатынын реттей аласыз.
20. **Сүт жүйесін шаю аралығын баптау:** Сіз соңғы сүт сусынын дайындағаннан кейін бірнеше минуттан кейін сүт жүйесін жуу қажеттілігі туралы ескерту автоматты түрде іске қосылатынын таңдай аласыз. Бұл сізге сүт жүйесін әрдайым таза ұстауға және әр сусынның керемет дәмін алуға мүмкіндік береді.
21. **Инфузияны жуу аралығын баптау:** Сіз соңғы шыныаяқ кофені дайындағаннан кейін қанша минуттан кейін инфузияны жуу қажеттілігі туралы ескертуді автоматты түрде іске қосатындығын таңдай аласыз. Бұл сізге инфузияны әрдайым таза ұстауға және әр сусынның керемет дәмін алуға мүмкіндік береді.
22. **Кальцийсіздендіру:** Сіз кофе машинасын қақтан тазарту процедурасын жасай аласыз. Назар аударыңыз, процедура кальцийсіздендіруге арналған арнайы құралдармен жасалады.
23. **Гидрожүйені шаю:** Сіз кофе машинасының қайнату жүйесін шөгінділерден, ұнтақталған кофе қалдықтарынан және кофе майларынан тазарта аласыз. Тазарту арнайы таблеткаландырылған құралдарды пайдаланумен орындалады.
24. **Сүт жүйесін шаю:** Сіз сүт жүйесін тазалай аласыз. Бітелудің алдын алу және сүт көбігінің балғындығын қамтамасыз ету үшін сүт жүйесін тұрақты шаю қажет.
25. **Инфузиялық жүйені тазарту:** сіз инфузиялық жүйені тазарту процедурасын жүргізе аласыз. Сіз кофе машинасының жүйесін түзілімдерден, ұнтақталған кофе қалдықтарынан және кофе майларынан тазарта аласыз.
26. **Демдеу жүйесін жуу аралығын баптау:** Сіз соңғы шыныаяқ кофе дайындалғаннан кейін қанша минут өткен соң, қайнату жүйесін тазалау қажеттілігі туралы ескерту автоматты түрде іске қосылатынын таңдай аласыз. Бұл сізге инфузияны әрдайым таза ұстауға және әр сусынның керемет дәмін алуға мүмкіндік береді.

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Сүт жүйесін жуып-шаю

Сүттің ұйып қалуына, кофе машинасының құбырларында сүт майының түзілуіне, бұ және сүт жиклерлердің және Сусын беретін блоктың бітеліп қалуына жол бермеу үшін, осы тазалау процедурасын сусындарды дайындау аяқталғаннан кейін бірден жүргізу қажет.

Сүт жүйесін пісіргеннен кейін жуу автоматты немесе қолмен (мәжбүрлі) болуы мүмкін



Ескертпе! Капучинатордың бітелуіне жол бермеу үшін, 30 секундтан кейін, сүт-кофе сусынын дайындаған соң, кофе машинасы капучинаторды тазартуды ұсынады. Тазалауды бастау аралығын баптаулар мәзірінен өзгертуге болады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! Мұндай автоматты жуу кезінде су кофе машинасының резервуарынан шығады, тек капучинатор жуылады, сүт түтігі жуылмайды.

Бұл тұтынушы кездейсоқ сүт ыдысын алып тастауды ұмытып, сүт түтігін сүтке батырылған күйінде қалдыруға әкелуі мүмкін.




Сүт түтігі капучинатормен бірге сүт жүйесін қолмен (мәжбүрлеп) жуу кезінде ғана жуылады

Сүт жүйесін қолмен (мәжбүрлеп) жууды бастау үшін төменде көрсетілген әрекеттерді орындау қажет:

1. Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
2. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған түпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,3 л бос ыдысты орналастыңыз.
3. Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы белгішесін басыңыз. 
4. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Сүт жүйесін жуып-шаю» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
5. Әрі қарай дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! Мәжбүрлі шаюды бастамас бұрын, сүт беру түтігін 50-70 мл таза суы бар ыдысқа салуды ұмытпаңыз.

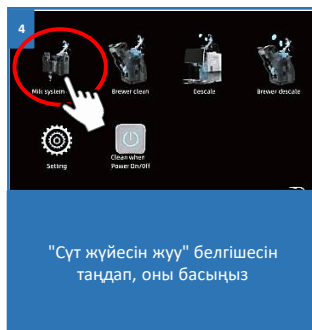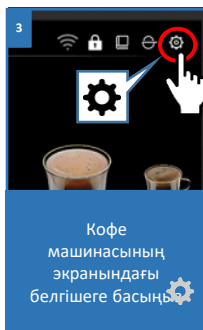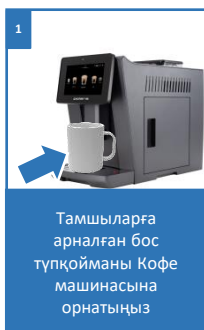

Кальцийсіздендіру (қақтан тазарту)

КАЛЬЦИЙСІЗДЕНДІРУ - міндетті процедура болып табылады және дисплейде оны жүргізу қажеттілігі туралы жүйенің ескертуі пайда болғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Бұл еске салғыштың уақтылы пайда болуы үшін пайдаланылатын судың қаттылығына байланысты кальцийсіздендіру аралығын реттеу қажет, 20-бетті қараңыз. Литр аралығы параметрлер мәзірінің "Су кермектігі" бөлімінде реттеледі және 6 қаттылықта 20 литрге сәйкес келеді және қаттылық деңгейінің төмендеуімен сәйкесінше артады.

Кермектігі жоғары суды пайдаланған кезде, Дайындаушы сусынның әрбір дисплейде жүйелік хабарлама пайда болғанша күтпеңіз, бірақ 100-150 кесесінен кейін декальцинацияны жүргізуді ұсынады, кальцийсіздендірудің тұрақтылығы үшін жауапкершілік Пайдаланушыға жүктеледі.



МАҢЫЗДЫ!

Кальцийсіздендіруден бас тарту кофе машинасының термоблоктарында, калапндарында және құбырларында қақтың артық түзілуіне апарады және, нәтижесінде, аспаптың көптеген тораптары мен компоненттердің істен шығуына әкелуі мүмкін. Пайда болған қақтан туындаған ақаулықтар Кепілді міндеттемелер әрекеттеріне жатпайды.

Біз сізге кофе машинасынан кальцийсіздендіру қажеттілігі туралы автоматты түрде хабарлауды күтпеуге кеңес береміз, бірақ оны орташа қаттылық деңгейінде суда дайындалған әр 200-300 кесе сусыннан кейін өткізіңіз. Мұндай профилактика масштабы шөгінділерге байланысты кофе машинасының компоненттерінің істен шығу қаупін айтарлықтай төмендетеді

Бұл процедура үшін кофе машиналарын кальцийсіздендіруге арналған арнайы Polaris PCDL 1005 қолданыңыз.

Назар аударыңыз!!



Кальцийсіздендіруге арналған заттар құрамында тері мен көзге тітіркендіру әсер ететін қышқылдар бар. Құралдар өндірушісінің нұсқаулықтарын қатаң орындаңыз және кальцийсіздендіруге арналған құралдың қаптамасында көрсетілген сақтық шараларын, сонымен қатар тері мен көзге түскен жағдайда шараларды қолдану жөніндегі нұсқауларды сақтаңыз.

Әрекеттер тәртібі:

1. Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы белгішесін басыңыз. 
2. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Қақтан тазарту» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
3. Әрі қарай дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.



Аспапты қосыңыз






Суға арналған резервуарды босатыңыз



Суға арналған резервуарға кальцийсіздендіруге арналған құралды сумен араластырып құйыңыз



Тамшыларға арналған түпқойманың торына көлемі кем дегенде 1,5 л бос ыдысты орналастыңыз.

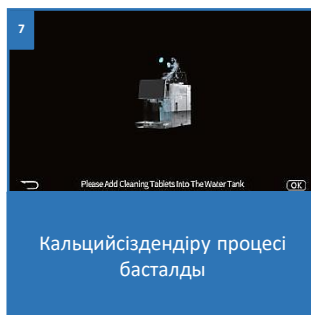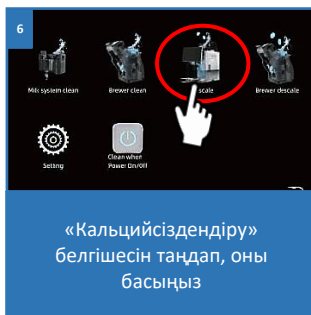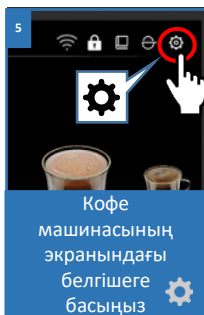



Демдеу жүйесін жуып-шаю

Мәжбүрлеп жеңіл және жылдам жуу үшін төменде көрсетілген әрекеттерді орындау қажет:

- Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
- Резервуарды MAX белгісіне дейін суға толтырыңыз.
- Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы  белгішесін басыңыз.
- Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған түпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,2 л бос ыдысты орналастыңыз.
- Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Бұқтыру жүйесін жуып-шаю» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз.
- OK түймесін басыңыз.
- Процедура аяқталғанын күтіңіз.



Ескертпе. Жуып-шаюдың осы түрін 2~3 күнде 1 рет орындау үшін ұсынылады және тазартуға арналған арнайы құралдарды пайдалануды қажет етпейді. Мұндай жууды үнемі қолдану кофе майларының тұндыру деңгейін төмендетеді.


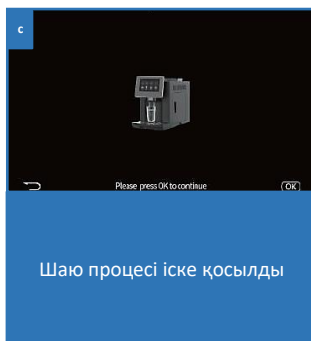
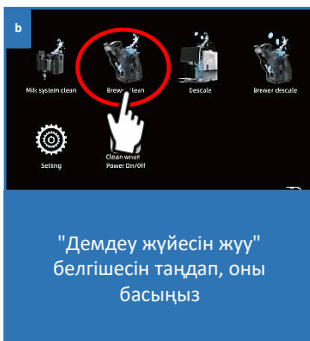


Бұқтыру жүйесін кофе майларынан тазарту

Сіз кофе машинасының жүйесін түзілімдерден, ұнтақталған кофе қалдықтарынан және кофе майларынан тазарта аласыз. Тазарту арнайы таблеткаландырылған құралдарды пайдаланумен орындалады.

Бұл үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау қажет:

- Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы  белгішесін басыңыз.
- Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Кофе майларынан тазарту» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз.
- Ұнтақталған кофеге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз. Бөліктің тесігіне кофе майларынан тазартуға арналған құралдың бір таблеткасын салыңыз және «ОК» түймесін басыңыз. Процедура аяқталғанын күтіңіз.
- Әрі қарай дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

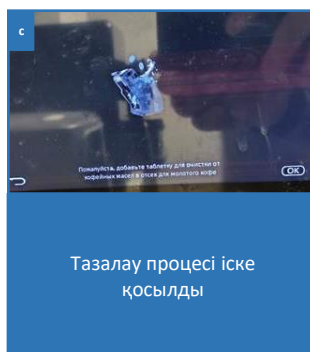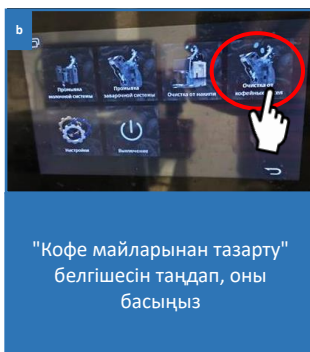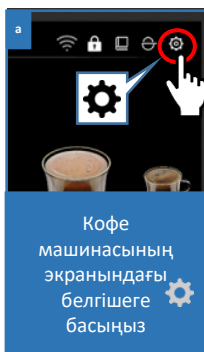

Капучинаторды тазалау

Кофе машинасында автоматты түрде тазалау функциясы бар болғанына қарамастан, кофе машинасын пайдалану тұрақтылығына, іске қосылған күйде бос тұруына, оған күтім жасау ережелерін сақтауға, сонымен қатар пайдаланылатын сүттің сипаттамаларына байланысты капучинатордың кеуіп қалған немесе ұйыған сүт қалдықтарымен бітеліп қалу ықтималдығы сақталады.

Бұл сусын беру блогынан көпіршіктелген сүт құюды белсендірген кезде бу шығып, бірақ сүтті көбік берілмейтінінде білінеді. Бұл капучинатор арналары бітеліп қалғанды білдіреді, бірақ бұл өндірістік кемшілік және ақаулық болып табылмайды.

Капучинатор үзіліссіз жұмыс істеуі үшін пайдаланушы аптасына бір рет мерзімділікпен капучинаторға механикалық тазалауды жүргізуі қажет.

Әрекеттер тәртібі: .

1. Сусын беру блогын жоғарғы жайғасымға көтеріңіз.
2. Бас бармақ пен сұқ саусақпен капучинатордың бүйірлеріндегі бекіткіш пернелерге басыңыз және оларды ішке қарай батырыңыз
3. Пернелерді басылған күйде ұстап, Сусын беру блогын екінші қолмен ұстап тұрып, капучинаторды абайлап төмен қарай тартыңыз. Капучинатор блоктан артық күш салусыз шығуы қажет.
4. Капучинаторды 4-суретте көрсетілгендей бөлшектеңіз.
5. Капучинатордың және сүт беру құбыршегінің барлық бөлшектерін жуғыш құрал қосылған жылы суда жуып-шайыңыз.
6. Қол қиын жететін жерлерді тазалауға арналған щетканың көмегімен капучинатордың барлық тесіктеріне тазалау жүргізіңіз.
7. Капучинаторды таза суда жуып-шайыңыз және құрастырыңыз.
8. Капучинаторды сусын беру блогына орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!




Сусын беру блогын жоғарғы жайғасымға көтеріңіз



Бүйірлердегі түймелерді басыңыз



Абайлап төменге қарай тартыңыз. Артық күш салмаңыз!

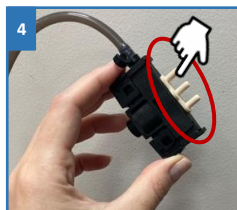

Капучинатордан ақшыл пластмассадаң жасалған ендірмені алып шығыңыз



Ендіріме шығарылды



Жылы су құйылған ыдысқа 5 минутқа салыңыз.




Қол жетпейтін жерлерді тазалау үшін щетканы пайдаланыңыз



Капучинатордың барлық тесіктерін мұқият тазалаңыз



Ендіріменің барлық тесіктерін мұқият тазалаңыз

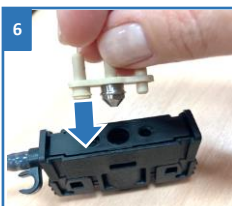

Капучинаторды құрастырып жинаңыз



Капучинаторды сусын беру блогына орнатыңыз



Бөлшектерді ыдыс жуатын машинада жумаңыз!

ТҰРАҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Кофе машинасының құрамында пайдалану барысында табиғи тозуға ұшырайтын және POLARIS авторландырылған Сервистік Орталығында (АСО) ақылы негізде Тұрақты Техникалық Қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізген кезде ауыстырылуға жататын компоненттері мен құрамдас бөліктері бар.

Осындай компоненттерге жатады:

- сақиналы тығыз төсемдер және демдеуіш торабының басқа бөліктері,
- құбыршектер мен түтікшелер,
- клапандардың сақиналы тығыз төсемдері
- су және бу жүйесінің штуцерлері мен келте құбырлары, олардың тығыздағыш төсемдері,
- Сүтті көбіктендіру жүйесінің ауажинау шүмегі
- Капучинатор, кофе беру түтігі және сүт беру түтігі
- Демдеуіш торабы мен диірмен тасы 5 000 кесе сусынды дайындағаннан кейін,
- Түтіктердің, штуцерлердің және клапандардың тығыз төсемдері.

Дайындаушының осы құрамдас бөліктерге кепілдік міндеттемелері 12 айға немесе 3000 кесе сусынға, қайсысы бұрын болатынына байланысты шектеледі.

Бұл компоненттердің тозу жылдамдығы мен дәрежесі кофеқайнатқыштың жұмыс жағдайлары мен күтіміне байланысты.

Кофе машинасын оның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде ұстау үшін POLARIS АСО немесе оны жүргізу үшін жеткілікті біліктілігі бар өзге де сервистік ұйымда тұрақты жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді (ЖТҚ) жүргізу қажет.



Дайындаушы белгілеген ЖТҚ кезеңділігі - 3000 кесе немесе жылына 1 рет, қайсысы ертерек болуына байланысты.

ЖТҚ ақылы негізде жүргізіледі.

ЖТҚ кезінде ауыстырылатын құрамдас бөліктердің тізімімен және жұмыстарды жүргізу регламентімен www.Polaris.ru сайтындағы кері байланыс нысанына жүгінген кезде немесе сұрау салу бойынша АСО-да танысуға болады




АСО тізімі www.polaris.ru сайтындағы «Кепілдік және Сервис» тарауында.

САҚТАУ

- Пайдаланылмайтын кезде құралдың желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ағызып, тазалаңыз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны құрғатып сүртіңіз және құрылғының құрғақ, салқын жерде сақталуын қамтамасыз етіңіз.

! Назар аударыңыз! Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!

- Кофе машинасын жылытылмайтын үй-жайда ауаның теріс температурасында сақтауға тыйым салынады!
- Электр құрылғысын қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да бұлар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақтау керек.

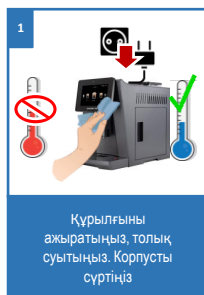

ТАСЫМАЛДАУ

Электр құрылғыларын нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Құрылғыны тасымалдау кезінде түпнұсқа зауыттық қаптаманы пайдаланыңыз.

Құрылғыларды тасымалдау оларға атмосфералық жауын-шашынның және агрессивті ортаның тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ДИСПЛЕЙДЕГІ ЖҮЙЕЛІК ХАБАРЛАМАЛАР

СУ ЖЕТКІЛІКСІЗ



Недостаточно воды, пожалуйста, долейте чистой воды в контейнер

Осы хабарлама шыққанда суға арналған резервуарға таза су қосыңыз

ДӘН ЖОҚ



Недостаточно кофейных зерен, пожалуйста, засыпьте еще

Дәндерге арналған шанаққа дәндер қосыңыз

ДЕМДЕУ ТОРАБЫ ОРНАТЫЛМАҒАН



Заварочный узел не установлен

1. Демдеу торабын оның бөлігіне кіргізіңіз.
2. Электр қуат желісінің параметрлерінің сәйкестігіне көз жеткізіңіз

ҚАЛДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕР ОРНАТЫЛМАҒАН



Контейнер для отходов не установлен

Қалдықтарға арналған контейнер дұрыс қойылғанын тексеріңіз

ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ТҮПҚОЙМА ОРНАТЫЛМАҒАН



Капселеборник не установлен

Тамшыларды жинауға арналған түпқойма дұрыс орнатылғанын тексеріңіз

ҚАЛДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕР ТОЛЫ



Контейнер для отходов полон, пожалуйста, очистите его

Қалдықтарға арналған контейнерді жай ғана тазалаңыз

ЕСІК АШЫҚ



Пожалуйста, закройте дверцу

Демдеу торабы бөлігінің есігі жабық екендігіне көз жеткізіңіз

СУДЫҢ БЕРІЛУІ БҰҒАТТАЛҒАН



Подача воды заблокирована

1. Суға арналған резервуар толы екендігіне көз жеткізіңіз және кофе машинасын қайта іске қосыңыз.
2. Электр қуат желісінің параметрлерінің сәйкестігіне көз жеткізіңіз



Назар аударыңыз!



Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы іске қосылмайды	Электр қуатының болмауы	Қуат кабелін машинаға жалғаңыз және кабель айырын жерге тұйықталған айнымалы 230 В $\pm 5\%$ ток розеткасына қосыңыз.
Кофе тым баяу ағады баяу үзік-үзік жұқа қара қоңыр ағындармен сусынның шамадан тыс ащылығы сезіледі	Тым ұсақ ұнтақталған.	Ұнтақтау реттегішінің көмегімен ұнтақтау дәрежесін үлкенірек етіп орнатыңыз ("Тәжірибелі пайдаланушылар үшін" бөлімін қараңыз)
Кофе тым баяу ағады тез қалың ақ ағындармен ағады, сусынның қаныққан дәмі жоқ	Тым ірі ұнтақталған.	Ұнтақтау реттегішінің көмегімен ұнтақтау дәрежесін кішірек етіп орнатыңыз ("Тәжірибелі пайдаланушылар үшін" бөлімін қараңыз)
Дайындалу тоқтап қалуы мүмкін, жаншылған кофе тегіледі.	Желідегі кернеу төмен	Аспапты айнымалы токтың жерге тұйықталған, кернеуі 230 В $\pm 5\%$ розеткаға қосыңыз
Ұнтақтау аяқталғаннан кейін және ұнтақтағыш жұмыс істегеннен кейін сусын дайындау болмайды, жаншылған кофе қалдықтарға арналған контейнерге түседі. Бөгде дыбыстар бар	Ұнтақтау сусынның таңдалған жоғары күшімен бір уақытта тым үлкен	Ұнтақтау реттегішінің көмегімен ұнтақтау дәрежесін едәуір кішірек етіп орнатыңыз ("Тәжірибелі пайдаланушылар үшін" бөлімін қараңыз) Сізге басылған және ұстап тұрған тегістеу реттегішін сағат тіліне қарсы шамамен 270-360 градусқа бұру керек
Көпіршіктелген сүттің берілуі тұрақсыз немесе жоқ	Сүт тым жылы	Тиісті майлылықты және ақуызы бар салқындатылған сүтті пайдаланыңыз (ұсынымдарды қар.)
	Сүт капучинаторға сүт түтігі арқылы берілмейді. Капучинатор бітелді	1. Сүт беретін түтікке және Сусын беретін блокқа Тазалау жүргізіңіз. 2. Капучинаторды механикалық тазалауды орындаңыз немесе оны ақылы негізде ауыстыру үшін АСО-ға хабарласыңыз. 3. Кальцийсідендіруді орындаңыз.
	Сүт кесеге көбіктенбей беріледі. Ауа түтіктерінің біреуі немесе екеуі де бітелген, мүмкін бітелген немесе ақаулы ауажинау ағыны	Авторланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз. Диагностика нәтижелері бойынша жөндеу кепілдік немесе ақылы болады
	Бу термоблогында қақ бар	Авторланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз. Термоблокты қақтан тазарту немесе оны ауыстыру бірдей себеп ақылы қызметтер болып табылады.

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Параметрлерде таңдалған жоғары температурада сусынның температурасы тым төмен	Термоблоктарда артық қақ пайда болды	Кальцийсіздендіруді жүргізіңіз, мүмкін, бірнеше рет шығар.
	Электр қуат желісінде тым төмен кернеу	Желідегі ауытқулардың себебін жойыңыз.
Кофе қалдықтарына арналған контейнердегі су	Өте ұсақ ұнтақтауда сусын қоюлығының тым төмен деңгейі таңдалған	Сусын қоюлығының деңгейін жоғарлатыңыз және/немесе ұнтақтаудың неғұрлым ірі деңгейін баптаңыз
	Бастау немесе өшіру кезінде автоматты немесе қолмен жуу кезінде инфузордан 5-7 мл суды табиғи түрде төгу	Кофе машинасының ақаулығы болып табылмайды!
	Демдеу торабының сақиналы төсемдерінің тозуы	Кепілдік шеңберінде ауыстыру немесе ақылы негізде тұрақты техникалық қызмет көрсету үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Демдеу торабының бөлігіннен бөгде дыбыстар шығады	Демдеуіш торабы ластанған	Бұқтыру торабына тазалау жүргізіңіз
Кофе машинасының астындағы су	Кофе машинасының ішіндегі ағып кету	Авторланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз.
Дисплей басқанда әрекет етпейді	Жүйелік іркіліс	Желіден ажыратып және қайта қосып, кофе машинасын қайта жүктеңіз



Өрт, электр тогының соғуы, құрылғыны пайдалану кезінде жарақат алу, сондай-ақ оның сыну қаупін болдырмау үшін, осы құрылғымен жұмыс істеу кезінде негізгі сақтық шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде жалпы қауіпсіздік нұсқауларын қатаң сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары компанияның сайтында көрсетілген: www.polaris.ru

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы панельдегі түймелердің басылуына мән бермейді	ChildLock режимі іске қосулы	Режимді қолданбадан, немесе құрылғы экранынан сөндіріңіз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a. Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутер 2,4 Гц жиілікте жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізге бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
	2. Байланыс сәтті өтті, құрылғы қолданбадағы құрылғылар тізімінде пайда болды, бірақ оны басқару мүмкін емес.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Құрылғы сәтті қосылды, бірақ күтпеген жерден қолданбадағы командаларға жауап беруді тоқтатты.	Аспап парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз. Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қолданба ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздағы немесе қолданбадағы пайдаланушы бейініндегі «Ақылды үй» қолдау қызметімен хабарласыңыз.



Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PACM 2085AC WIFI IQ Home

POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік кофе машинасы

* Номиналды өнімділік - күніне 20 кесе сусын

Қуаты: 1450 Вт

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Суға арналған резервуардың сыйымдылығы – 2 л

Қорғау сыныбы: I

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

* Номиналды өнімділік сусынды дайындау жылдамдығына қатысы жоқ, бірақ тұрмыстық техника компоненттерінің есептік ресурсына негізделген

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сертификат нөмірі/сәйкестік декларациясы мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Дайындаушының Үкілетті өкілінен ала саласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 5 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап **36 ай**

Бұйымның құрамына табиғи тозуға ұшырайтын, пайдалану ресурсы шектеулі және олардың ресурсы әзірленуіне қарай жоспарлы өтеулі ауыстыруға жататын жиынтықтауыштар кіреді.

Бұл компоненттерге Дайындаушы 5000 кесе сусынға немесе 12 айға шектеулі кепілдік береді, бұл қайсысы ертерек болатынына байланысты.

Мұндай компоненттердің түрлері «Тұрақты техникалық қызмет көрсету» бөлімінде көрсетілген

Дайындалған күні бұйымда сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Провинция Чжэцзян, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және

Үкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

Зауыт: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД

Ruifeng Road, East Development Zone, Yuelin Street, Fenghua, Zhejiang, China

ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Қытай

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: электрлік кофе машинасы

Моделі: PACM 2085AC WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік Одақтың мүше мемлекеттерінің Заңдарына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және дайындаушы уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық модельдерге қолданылады.
2. Құрылғы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Құрылғының құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, ресурсы шектеулі және құрылғыға тұрақты техникалық қызмет көрсету шеңберінде ауыстыруға жататын жиынтықтауыштар пайдаланылады. Техникалық қызмет Өндірушінің Авторизацияланған Сервистік Орталығында тұтынушы үшін ақылы негізде жүзеге асырылады («Ретті техникалық қызмет көрсету» тарауды қар).
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Құрамында минералды заттар мен жол берілмейтін қоспалар көп суды пайдалану салдарынан әк шөгінділері, су тасы және қақ шөгінділері
 - Тұтынушының бұйымның компоненттері мен жүйелерін үнемі тазалау жөніндегі Дайындаушының талаптарын орындамау.
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Осындай тозуға ұшыраған және ТҚҚ жүргізу кезінде ауыстыруға жататын компоненттердің табиғи тозуы;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар шығарған бұйымды жөндеу*;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, Аспаптың атауы мен моделін, сатып алынған күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар осындай құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы немесе төменгі бөлігінде орналасқан паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

