

polaris

since 1995



PWK 1538CC WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

A glass teapot filled with tea and a glass pitcher with tea, accompanied by white flowers.

Если у Вас возникнут вопросы или трудности в использовании нашей техники, просто позвоните на горячую линию **Polaris** и мы с удовольствием поможем решить любой Ваш вопрос!

8 (800) 700-11-78

Адреса Авторизованных сервисных центров доступны на сайте компании www.polaris.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	5
Сфера использования	5
Комплектация	5
Описание прибора	6
Подготовка к работе	7
Порядок работы	7
Настройка и использование функции удаленного контроля	13
Подключение с помощью датчика NFC	14
Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)	16
Для телефонов с операционной системой iOS и Android (версии 10 и выше)	18
Возврат чайника к заводским настройкам	20
Описание режимов удаленного управления	21
Чистка и уход за прибором	24
Транспортировка и хранение	25
Требования по утилизации	25
Реализация	25
Поиск и устранение неисправностей	26
Поиск и устранение неисправностей при подключении к Wi-Fi	26
Указания по безопасности данного прибора	28
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	29
Технические характеристики	30
Информация о сертификации	31
Гарантийные обязательства	32

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

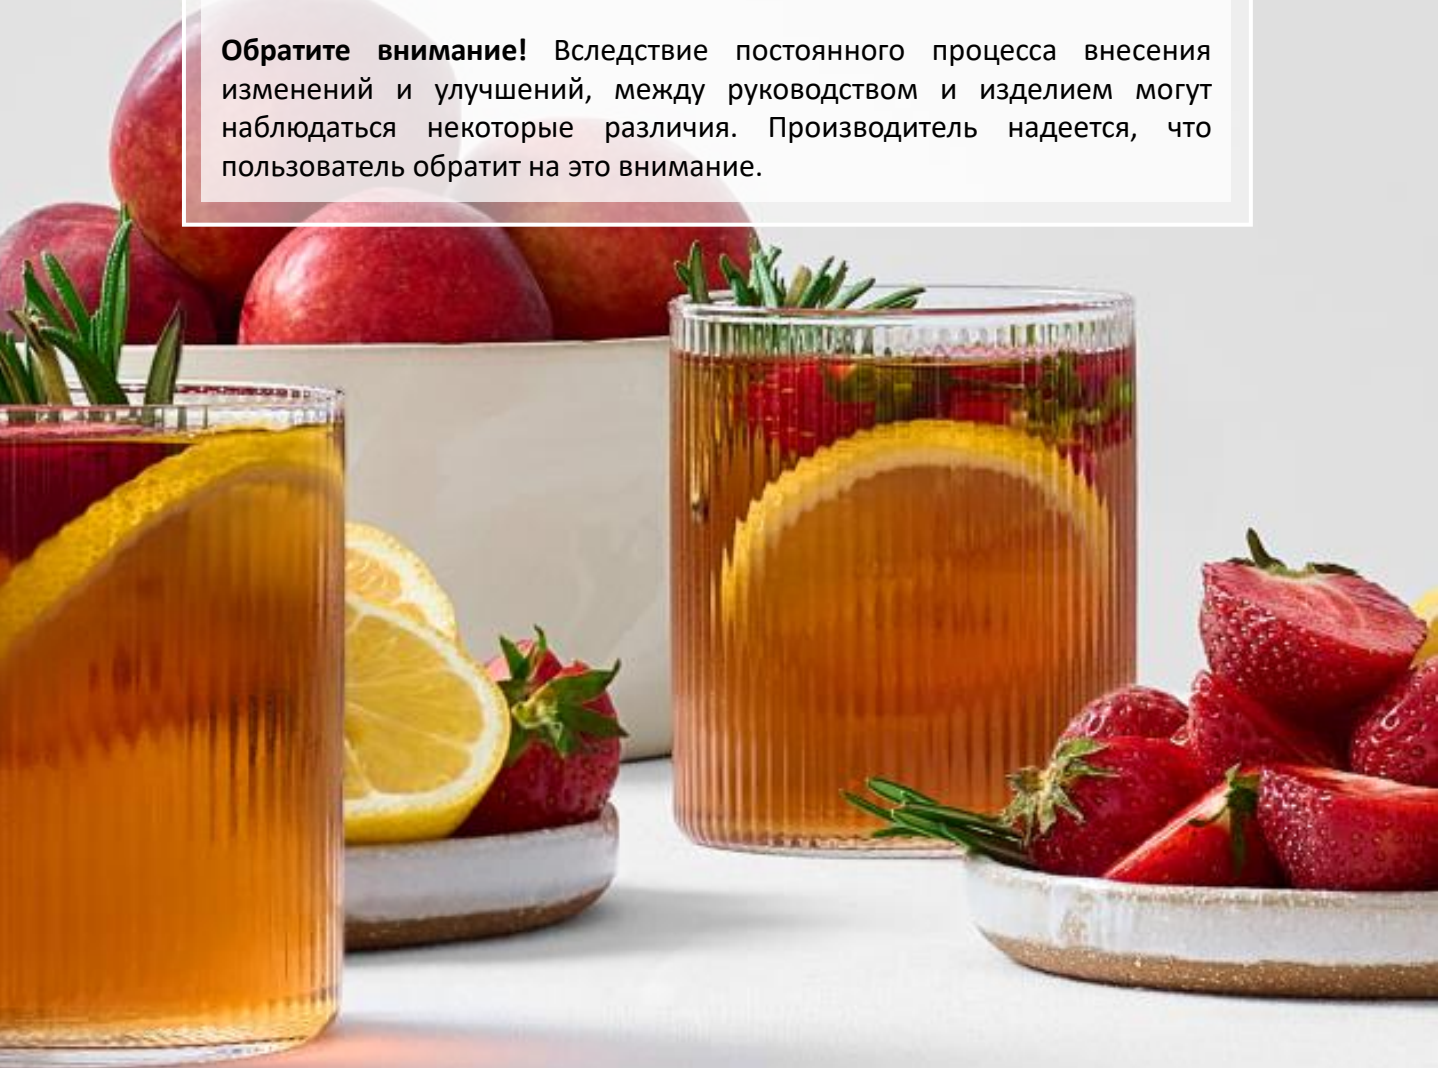

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения чайника электрического бытового POLARIS, модель **PWK 1538CC WIFI IQ Home** (далее по тексту – чайник, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник электрический предназначен для кипячения питьевой воды.




Чайник с
подставкой
питания



Руководство по
эксплуатации /
Гарантия

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический предназначен для кипячения питьевой воды.

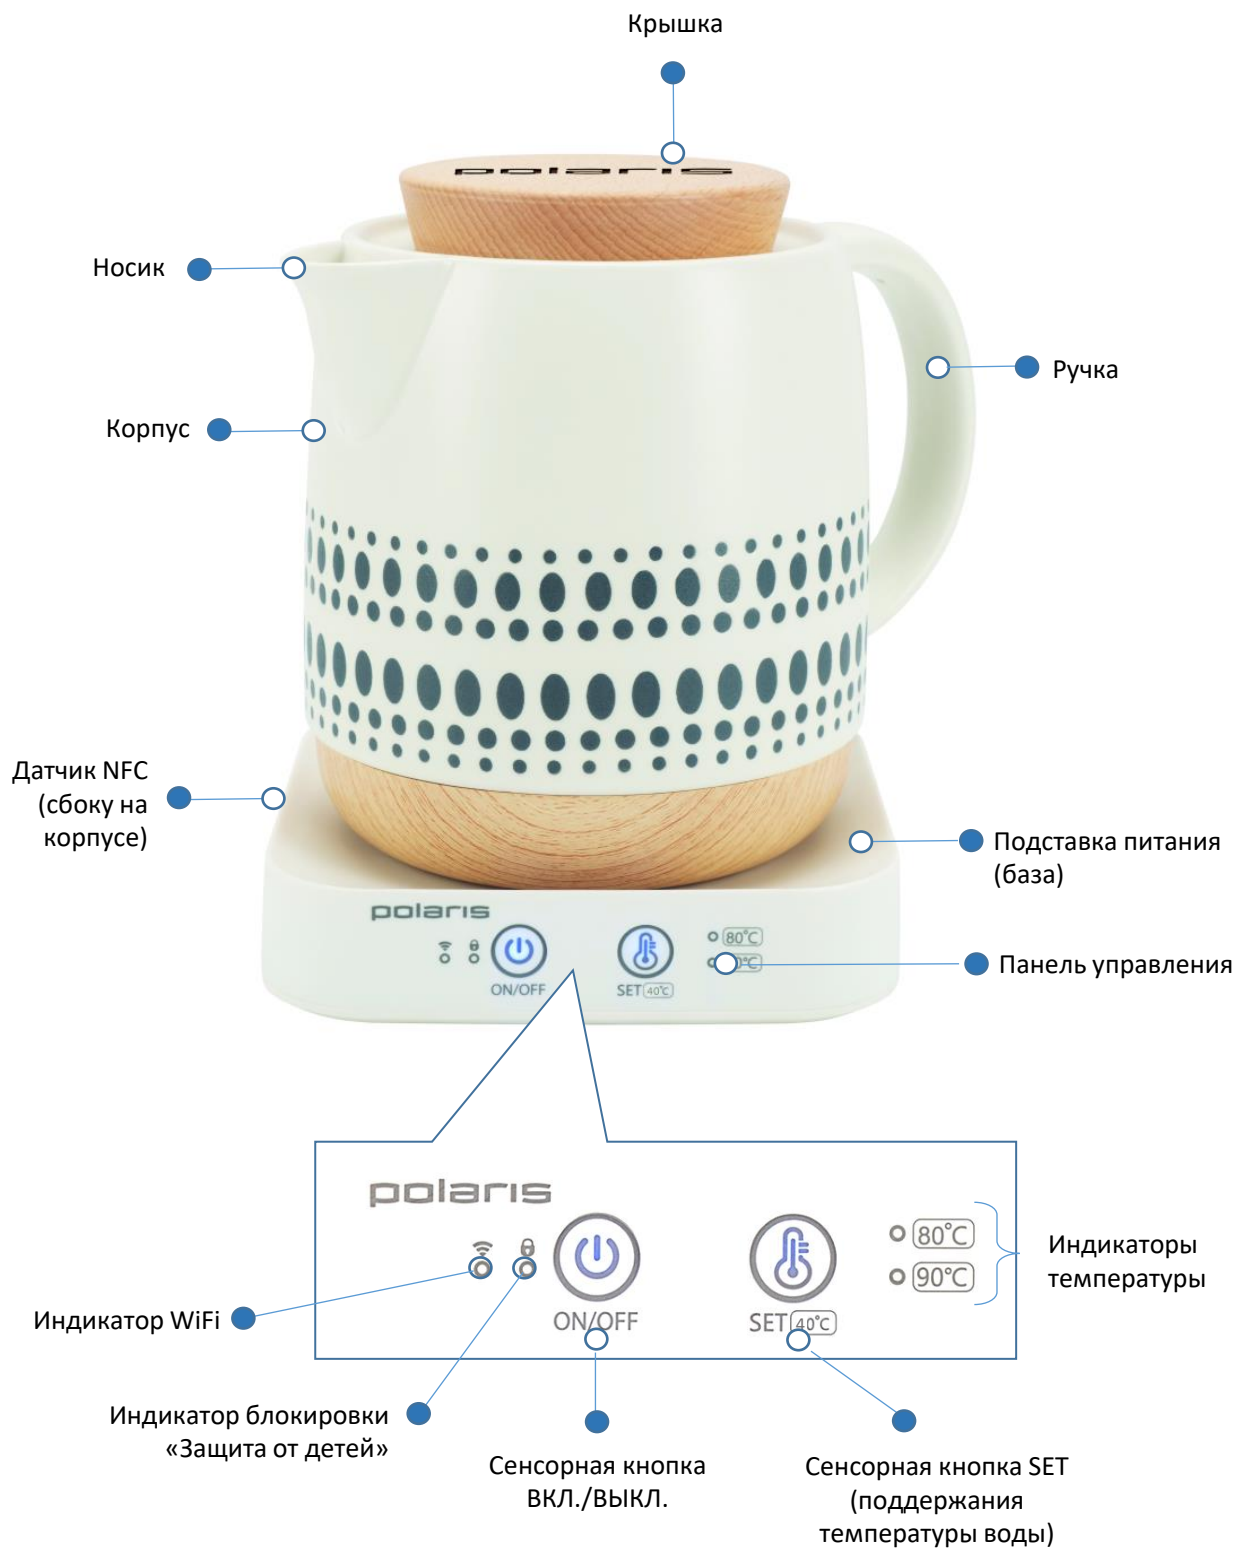

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед первым использованием чайника удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи и изнутри.
- Установите подставку питания на гладкую, чистую и прохладную поверхность.
- Несколько раз промойте чайник холодной водой.
- Установите чайник на подставку питания.




Важно! Перед использованием воды из чайника для питья настоятельно рекомендуем прокипятить чайник 2-3 раза, меняя воду и сливая кипяченую воду, чтобы очистить чайник изнутри.



Снимите крышку с корпуса чайника



Несколько раз промойте чайник холодной водой

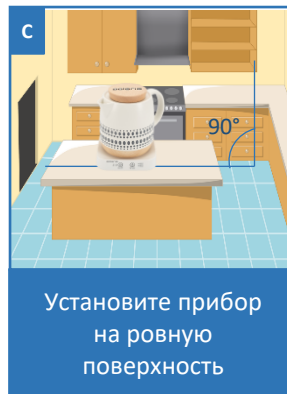

Установите прибор на ровную поверхность



На заметку!


Во избежание разбрызгивания воды, рекомендуем наполнять чайник ровным, средним напором воды. Не рекомендуется включать водопроводный кран на полную мощность!

ПОРЯДОК РАБОТЫ


УПРАВЛЕНИЕ ЧАЙНИКОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

I. Наполнение чайника водой


- Снимите чайник с подставки питания перед тем, как наполнить его водой.
- Откройте крышку чайника. Внутри находится шкала уровня воды с отметкой MAX, превышать которую нельзя при наполнении чайника водой.
- Налейте холодную питьевую воду через горловину чайника так, чтобы ее уровень был между отметками MIN и MAX.

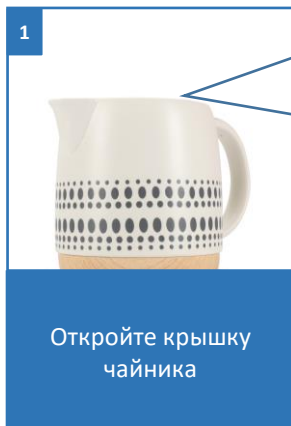

Откройте крышку чайника

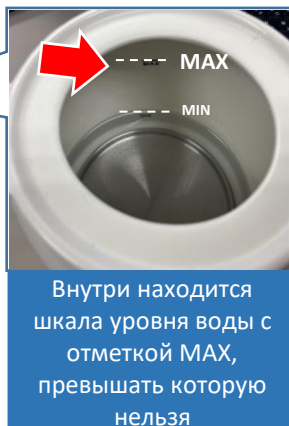

Внутри находится шкала уровня воды с отметкой MAX, превышать которую нельзя

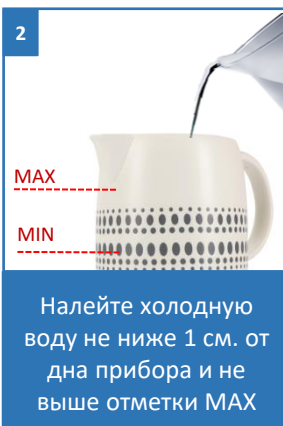

Налейте холодную воду не ниже 1 см. от дна прибора и не выше отметки MAX



Подключите чайник к сети

II. Включение чайника



ОСТОРОЖНО! Перед тем как подключать чайник к сети, убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике прибора (расположен на дне чайника и подставке питания), соответствует напряжению в вашей сети.

- Следите, чтобы вода не попала на электрические соединения и подставку питания!
- В случае попадания воды на подставку, необходимо отключить ее от сети вынув вилку, промокнуть воду салфеткой и просушить подставку;




Убедитесь, что сетевой кабель не свисает с края рабочей поверхности.

Закройте крышку и установите чайник на базу. Чайник всегда должен использоваться только с оригинальной базой.


- Установите чайник на подставку питания на расстоянии от источников тепла, подключите подставку к сети, прозвучит одиночный сигнал, все индикаторы мигнут один раз и погаснут.
- Нажмите сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прозвучит одиночный звуковой сигнал и чайник начнет нагрев воды;
- При нагреве кнопка ВКЛ/ВЫКЛ будет светиться непрерывно красным цветом;
- По завершении нагрева, прозвучит двойной звуковой сигнал и нагрев прекратится, а кнопка ВКЛ/ВЫКЛ погаснет.




ВНИМАНИЕ! Включать чайник без воды запрещено.

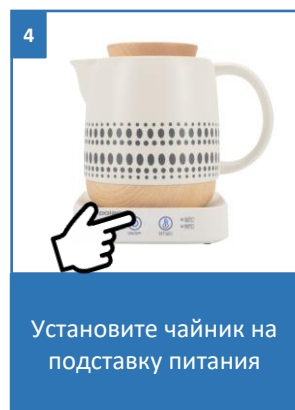


Установите чайник на подставку питания

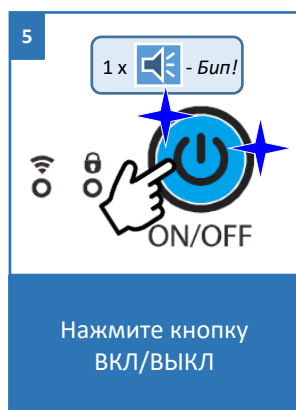


Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

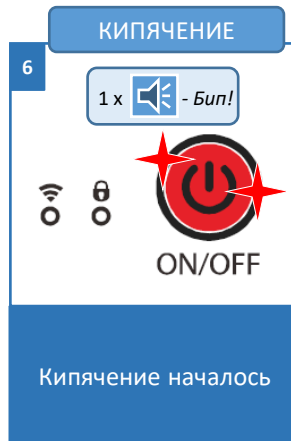


Кипячение началось

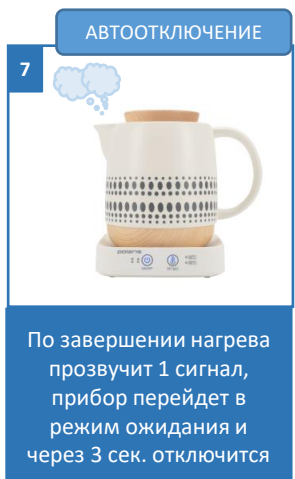

По завершении нагрева прозвучит 1 сигнал, прибор перейдет в режим ожидания и через 3 сек. отключится

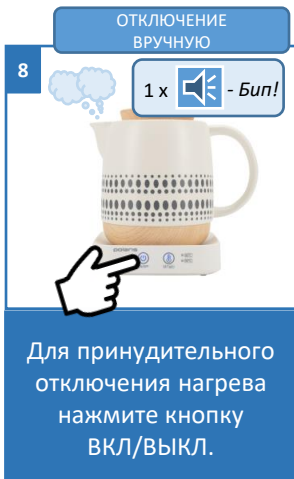

Для принудительного отключения нагрева нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

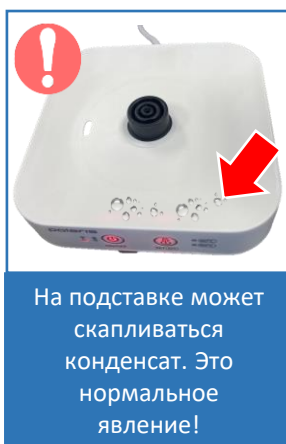

На подставке может скапливаться конденсат. Это нормальное явление!

ВНИМАНИЕ!!!

По причинам, связанным с физическими процессами, на подставке может скапливаться конденсированная вода в объеме до нескольких миллилитров. Это нормальное явление конденсации пара, которое полностью безопасно и не указывает на то, что чайник протекает.

- Если Вы случайно включили чайник без воды, спустя несколько (~20-25) секунд, сработает система защиты от перегрева и нагрев прекратится. Перед дальнейшим использованием чайника снимите его с подставки питания и дайте остыть нагревательному элементу в течение примерно 30 минут, а затем наполните холодной водой. Отключите подставку питания (базу) от сети на ~5-15 секунд, после чего, подключите её снова к сети электропитания.
- Не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды.



Внимание!

Не снимайте чайник с подставки, пока он не отключился.

- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Держите чайник только за ручку.
- После отключения нагрева, чайником можно снова пользоваться через 15-20 сек.

III. РЕЖИМ КИПЯЧЕНИЕ ДО 100 °C

- Нажмите кнопку ON/OFF
- Прибор издаст 1 звуковой сигнал, кнопка ON/OFF будет светиться непрерывно красным цветом, чайник начнет кипятить воду до 100 °C

IV. РЕЖИМ КИПЯЧЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ

Эта функция позволяет поддерживать воду при заданной температуре в течение длительного времени после кипячения. Чайник сначала вскипятит воду до 100 °C, а затем, по мере её остывания, будет автоматически включаться для поддержания заданной пользователем температуры, пока чайник не будет снят с базы.

- Нажмите кнопку ON/OFF
- Для поддержания температуры 40°C после кипячения воды нажмите кнопку SET - 1 раз
- Для поддержания температуры 80°C после кипячения воды нажмите кнопку SET - 2 раза
- Для поддержания температуры 90°C после кипячения воды нажмите кнопку SET - 3 раза




1 Нажмите ON/OFF для начала кипячения	2 Для поддержания на 40°C нажмите кнопку SET 1 раз	3 НАЖМИТЕ x2 Для поддержания на 80°C нажмите кнопку SET 2 раза	4 НАЖМИТЕ x3 Для поддержания на 90°C нажмите кнопку SET 3 раза
---	--	---	---



Будьте осторожны при перемещении или наливании горячей воды из чайника. Кипящая вода и выходящий пар могут привести к ожогам.

V. РЕЖИМ РАЗОГРЕВ ДО 40°C, 80 °C, 90 °C

- Для разогрева до 40°C нажмите кнопку SET  - 1 раз
- Для разогрева до 80°C нажмите кнопку SET  - 2 раза
- Для разогрева до 90°C нажмите кнопку SET  - 3 раза

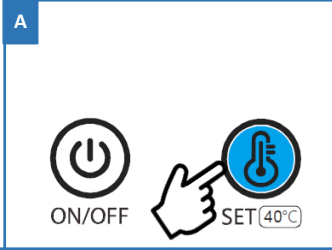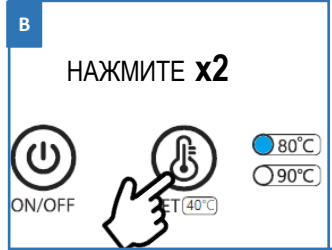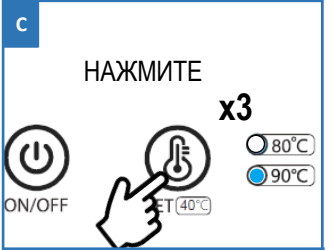A	B	C
		
Для нагрева до 40°C нажмите кнопку SET 1 раз	Для нагрева до 80°C нажмите кнопку SET 2 раза	Для нагрева до 90°C нажмите кнопку SET 3 раза

VI. РЕЖИМ РАЗОГРЕВ С УДЕРЖАНИЕМ


- Для разогрева с удержанием температуры до 40°C градусов нажмите и удерживайте кнопку SET в течении примерно 3-х секунд;
- Для разогрева с удержанием температуры до 80°C градусов нажмите и удерживайте кнопку SET в течении примерно 3-х секунд, после чего нажмите кнопку SET еще 1 раз. Загорится индикатор 80°C;
- Для разогрева с удержанием температуры до 90°C градусов нажмите и удерживайте кнопку SET в течении примерно 3-х секунд. после чего нажмите кнопку SET еще 2 раза. Загорится индикатор 90°C.

Красный цвет индикации, указывает на начало подогрева воды. Когда температура достигнет выбранного значения, индикация поменяет цвет на синий и прозвучит двойной звуковой сигнал.

Для отключения данного режима работы, нажмите сенсорную кнопку ON/OFF.



Поддержание тепла до заданной температуры осуществляется в течение ≈ 2 часов (прибор должен оставаться на базе).

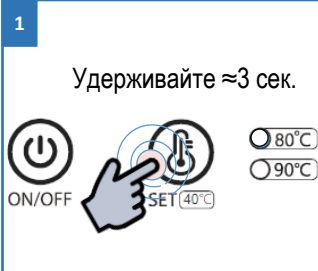1	2	3
		
Для нагрева с удержанием 40°C нажмите кнопку SET и удерживайте 3 сек	Для нагрева с удержанием 80°C нажмите SET и удерживайте 3 сек, после снова нажмите SET	Для нагрева с удержанием 90°C нажмите SET и удерживайте 3 сек, после снова нажмите SET еще 2 раза

MIN
MAX

ВНИМАНИЕ: если количество воды в чайнике ниже отметки min, температура воды может не соответствовать желаемой. Чтобы температура соответствовала желаемой надо налить полный чайник (1 л), но не превышая отметки MAX.






ФУНКЦИЯ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»

Доступна как через приложение Polaris IQ Home, так и на подставке питания (базе).

Для **АКТИВАЦИИ** функции «Защите от детей» на подставке питания (базе) выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5-6 сек.
- Раздастся двойной звуковой сигнал, а индикатор блокировки («закрытый замочек») подсветится красным светом.
- Все функции сенсорных кнопок будут заблокированы. Любое нажатие повлечет за собой звуковой сигнал и отсутствие реакции со стороны кнопок управления.

Для **ДЕАКТИВАЦИИ** функции «Защита от детей» удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5--6 сек. Раздастся 2-ой звуковой сигнал и панель управления разблокируется. Индикация значка блокировки погаснет.

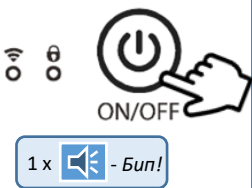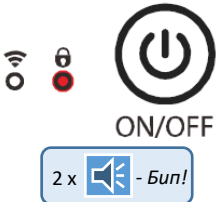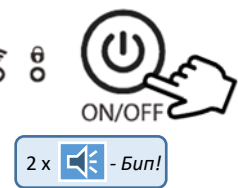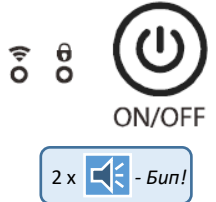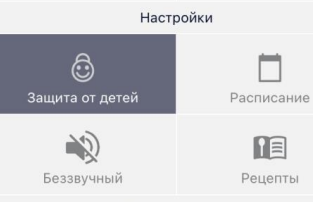А УДЕРЖИВАЙТЕ ≈ 5-6 сек  В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF ≈ 5-6 сек.	В БЛОКИРОВКА АКТИВНА  Индикатор блокировки - КРАСНЫЙ	С  Все функции заблокированы. Любое нажатие повлечет за собой 2-ой сигнал
Д УДЕРЖИВАЙТЕ ≈ 5-6 сек  Для деактивации удерживайте кнопку ON/OFF ≈ 10 сек.	Е БЛОКИРОВКА СНЯТА  Индикатор блокировки - КРАСНЫЙ	Ф В ПРИЛОЖЕНИИ Polaris IQ Home  Откройте приложение Polaris IQ Home и нажмите на иконку «Защита от детей» для активации/деактивации



ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышку во время работы чайника и сразу после закипания. Кипящая вода может выплеснуться из чайника, что может повлечь за собой ожоги. Прежде чем вновь наполнить чайник водой, вылейте из него горячую воду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор оснащен дополнительными функциями, которые помогут следить за вашим здоровьем.

Оповещение «Старая вода» *

Появление этого оповещения означает, что вода в чайник была налита 6 и более часов назад.

Такая вода, вероятно, уже неоднократно кипела, и не содержит необходимых минералов в нужном количестве.

*Оповещение приходит в виде push-сообщения на смарт-устройство, при использовании приложения IQ Home

Оповещение «Мертвая вода»*


Появление этого оповещения означает, что вода в чайник была налита 24 и более часов назад.

Такую воду использовать для приготовления не рекомендуется. Смените воду, перед тем как включать чайник.

*Отсчет времени для оповещения идет с момента последнего снятия чайника с подставки питания (базы).


ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Чайник оснащен звуковыми эффектами. Они установлены по умолчанию. Однако при желании, большую часть звуков можно отключить через приложение IQ Home.

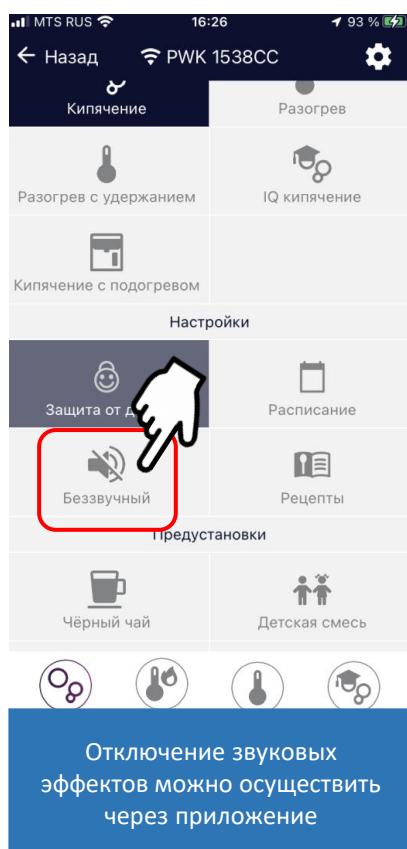

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home.
- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home»  на Ваш телефон

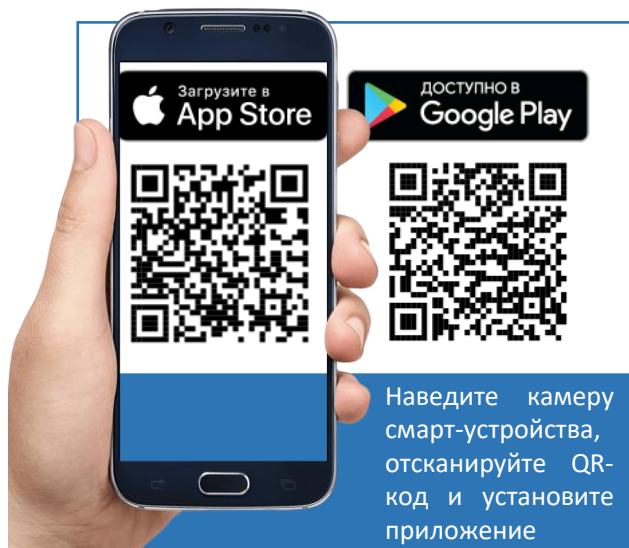

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

Также Вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели.

Используя приложение, Вы сможете:

- ✓ Зарегистрировать чайник
- ✓ Настроить расписание кипячения
- ✓ Устанавливать режим поддержания тепла
- ✓ Устанавливать режим защиты от детей
- ✓ Устроить чайную церемонию
- ✓ Выставлять температуру воды для разных видов чая
- ✓ Устанавливать режим умного IQ кипячения
- ✓ Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- ✓ Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- ✓ Получать автоматические обновления ПО
- ✓ Связаться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки чайника, если приложение предлагает Вам это сделать.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**


- а) Разблокируйте телефон
- б) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- с) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
4. Готово, устройство подключено

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.

- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите (PWK1538CC).

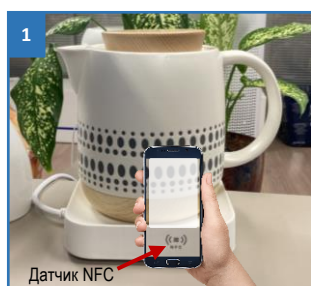


Датчик NFC


Поднесите смартфон на стикер «NFC» на фронтальной панели прибора




На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему

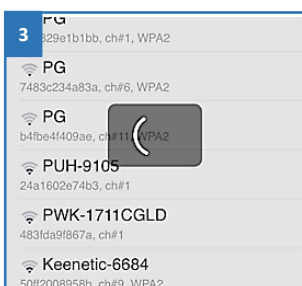


Выберите сеть для конфигурации устройства

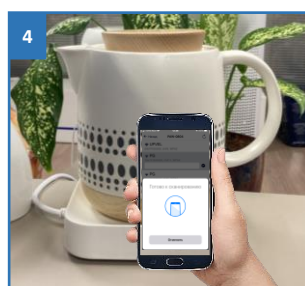

Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC

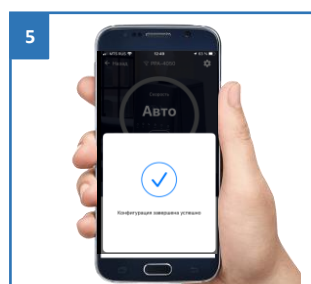

Конфигурация завершена успешно

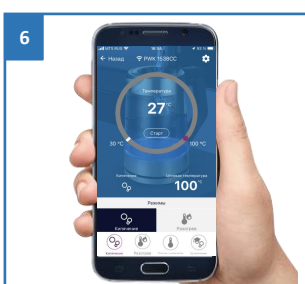


Приятного использования!


Если Push-уведомление не пришло:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Приложите телефон верхним торцом к датчику
- IV. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC


Подключение вручную (только для iOS)

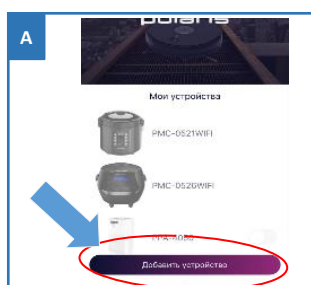


Экран «Дом» -> Добавить устройство

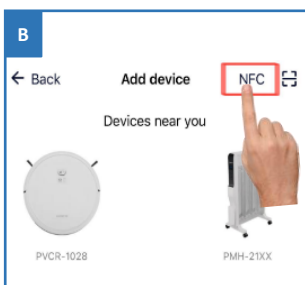

Для телефонов с ОС iOS – подключение вручную через раздел «Добавить устройство»

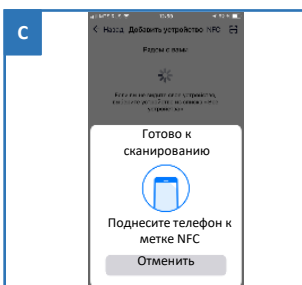





Выберите сеть для конфигурации устройства

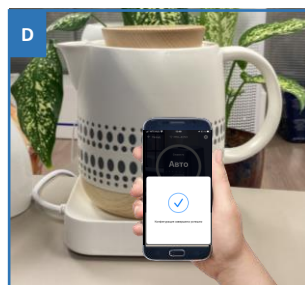

Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC





ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

- Нажмите кнопку «Открыть настройки WIFI», чтобы открыть настройки WIFI на смартфоне.
- Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с названием (PWK1538CC).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопки Вкл./Выкл. и SET на панели управления до короткого звукового сигнала. В подтверждение на индикатор WIFI начнет быстро мигать красным.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

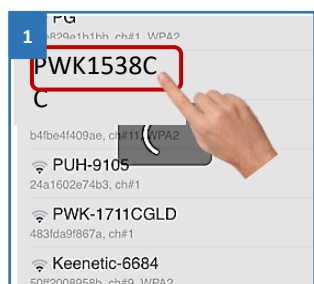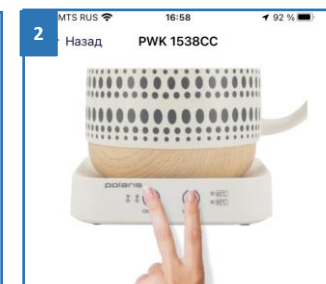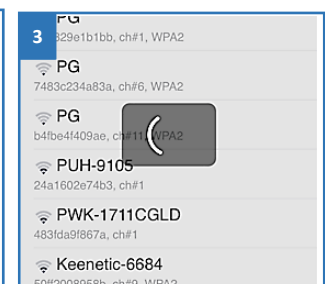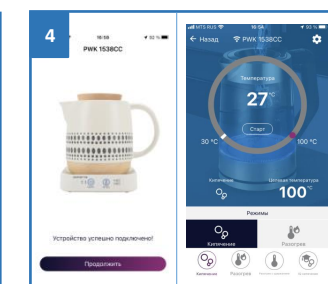 Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с названием прибора	 Нажмите и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ и SET	 Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство	 Дождитесь завершения процедуры конфигурации
--	---	--	--








СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите (PWK1538CC). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. и SET до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать красным).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

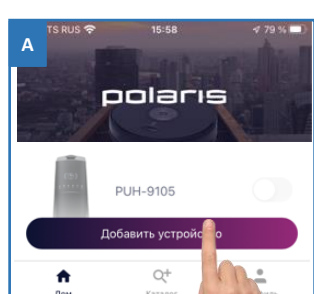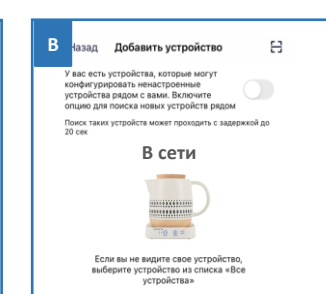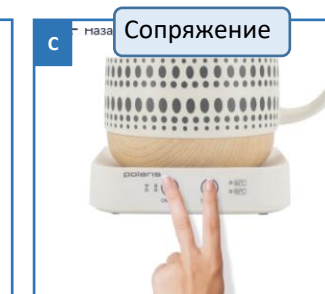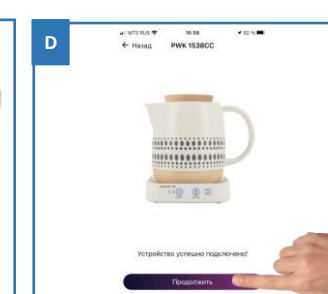 Нажмите кнопку «Добавить устройство»	 В списке «В сети» выберите прибор	 Нажмите и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ и SET	 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»
--	--	--	---






ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. и SET до двух звуковых сигналов.
- В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите (PWK1538CC).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети (PWK1538CC).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. и SET до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

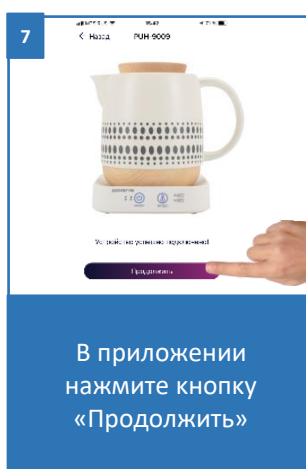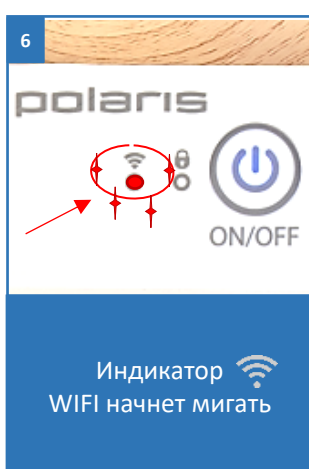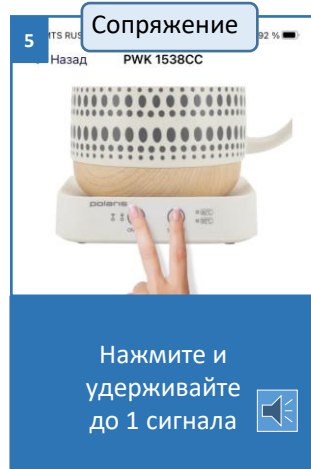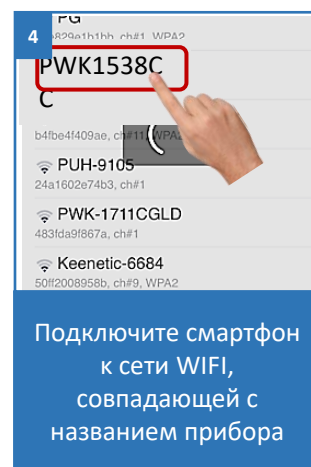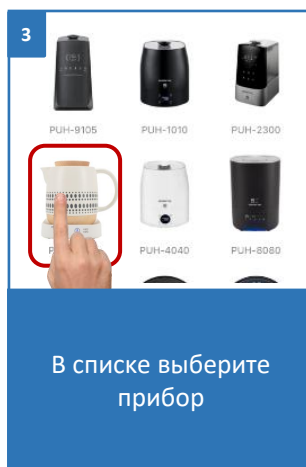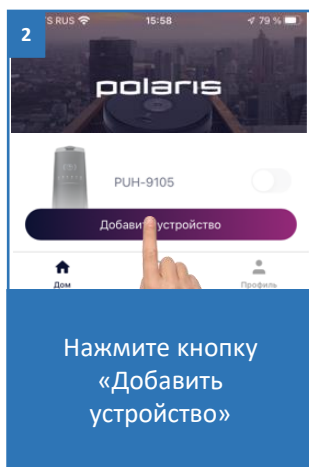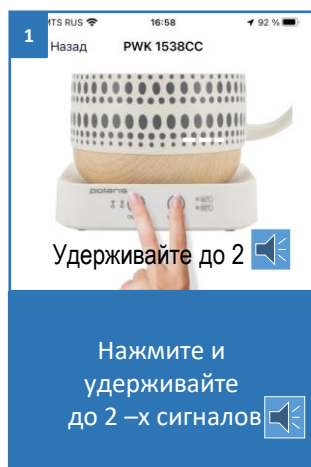


ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PWK1538CC».
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. и SET на панели управления прибора до короткого звукового сигнала. В подтверждение на дисплее прибора индикатор WIFI начнет мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

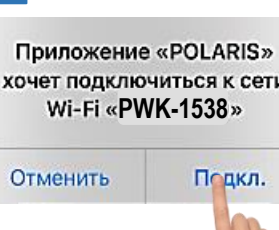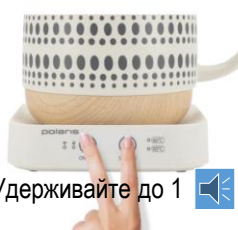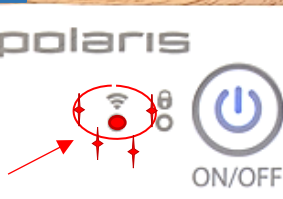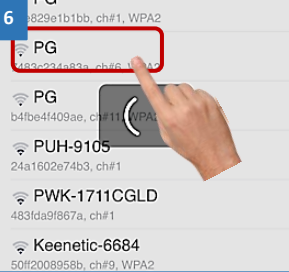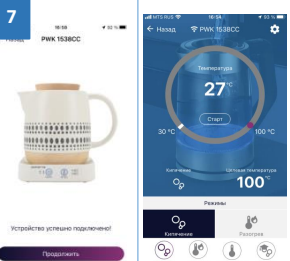
1  В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	2  разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PWK1538CC»	3 Сопряжение  Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. и SET до 1 сигнала	4  Индикатор WIFI начнет мигать
5  В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	6  Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство	7  Дождитесь завершения процедуры конфигурации	

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите прибор (PWK1538CC). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте Вкл./Выкл. и SET до 1 звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

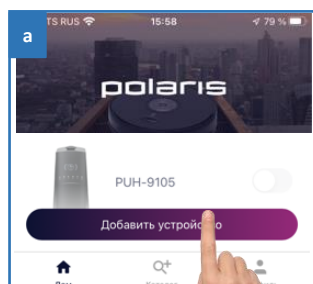


Нажмите кнопку
«Добавить
устройство»

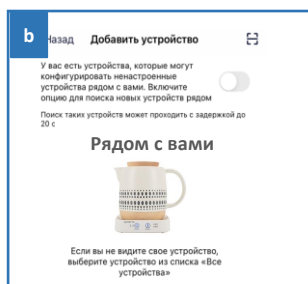

В списке «Рядом с
вами» выберите
прибор

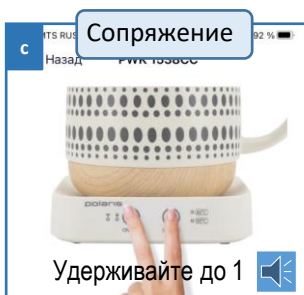


Нажмите и
удерживайте обе
кнопки до 1

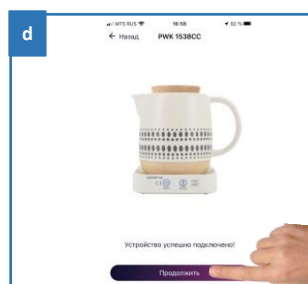


В приложении
нажмите кнопку
«Продолжить»

ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):


- Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. и SET до двух звуковых сигналов. В подтверждение на дисплее прибора индикатор WIFI начнет мигать
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PWK1538CC). Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PWK1538CC», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. и SET до короткого звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

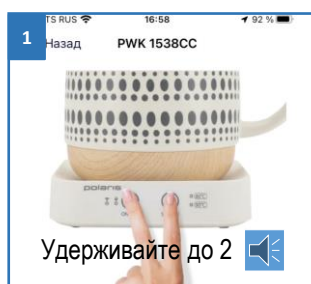


Нажмите и
удерживайте
обе кнопки до 2-х
сигналов

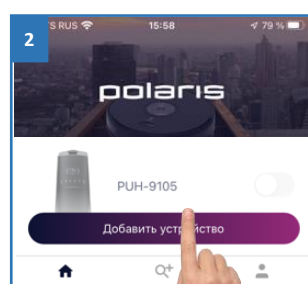

Нажмите кнопку
«Добавить
устройство»

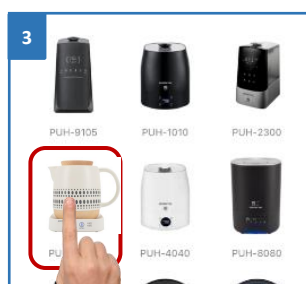

В списке выберите
прибор

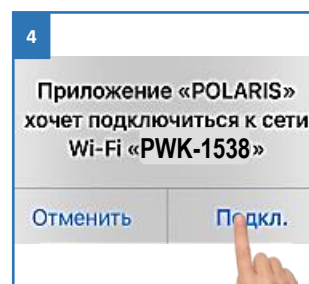


разрешите смартфону
подключиться к сети
WIFI «PWK1538CC»

5

TS RUS
Назад PWK 1538CC

Сопряжение

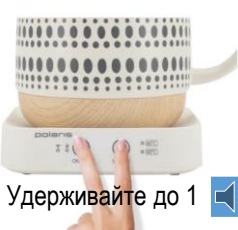

Удерживайте до 1 сигнала

Нажмите и удерживайте обе кнопки до 1 сигнала

6

Назад PWK 9009



В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

7


Назад Состояние сети



Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

8

TS RUS
Назад PWK 1538CC

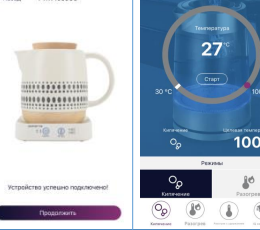


Дождитесь завершения процедуры конфигурации

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- В режиме ожидания: нажмите и удерживайте кнопки ВКЛ/ВЫКЛ + SET более 10 сек. до 3-х звуковых сигналов.
- В подтверждение индикатор WIFI на базе прибора должен погаснуть.
- Дождитесь перезагрузки устройства

A

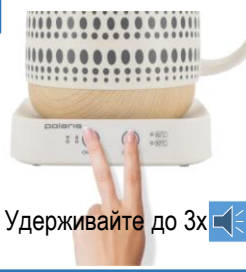

Удерживайте до 3х

Нажмите и удерживайте Обе кнопки до 3-х сигналов

B



Индикатор WIFI погаснет



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**



ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Функционал чайника, доступный в приложении

1. Кипячение
2. Разогрев
3. Разогрев с удержанием
4. IQ кипячение
5. Кипячение с подогревом
6. Функция «Защита от детей»
7. Включение/отключение звука
8. Расписание
9. Книга рецептов чая
10. Установка температурных режимов

для разных видов чая:

- Черный чай
- Растворимый кофе
- Цветочный чай
- Красный чай
- Улун
- Травяной чай
- Детская смесь
- Зеленый чай
- Пакетированный чай
- Пуэр
- Белый чай

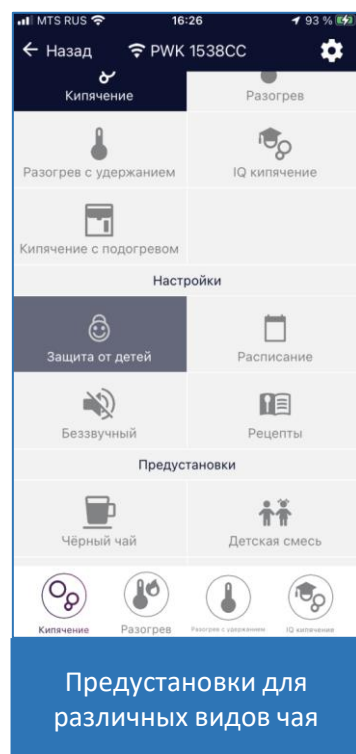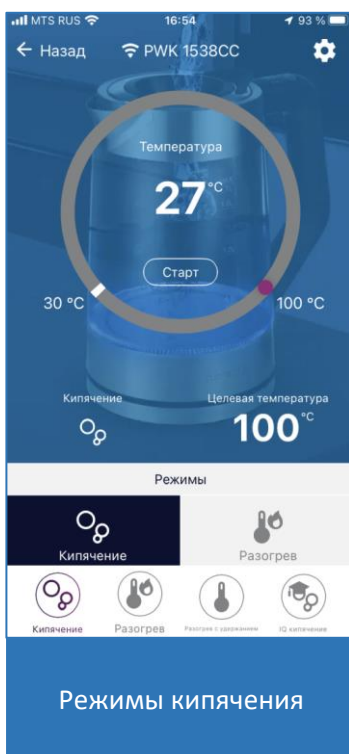

Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций, могут изменяться без уведомления пользователя, при изменении версии приложения и прошивки аппарата

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

1. Кипячение

Выберите данный режим и нажмите «Старт». Чайник автоматически вскипятит воду до 100 °C

2. Разогрев

При выборе данного режима установите желаемую температуру. Нажмите «Старт». Чайник разогреет воду до любой выбранной температуры. Шаг настройки – 5 °C, в диапазоне 30 ÷ 100 °C

3. Разогрев с удержанием

Выберите режим «Разогрев с удержанием». Чайник в течении 2х часов будет поддерживать данную температуру, путем периодического разогрева воды до тех пор, пока чайник не будет снят с базы.


4. IQ кипячение

Выберите режим «IQ кипячение» в приложении. Нажмите кнопку «Start» (Вкл). Чайник начнет разогревать воду. При этом режиме вода кипит особым способом, делая перерывы при разогревании, а сам процесс кипения длится дольше обычного.

IQ кипячение (Boiling) – это функция ступенчатого нагрева воды до температуры ее закипания, когда вода дойдет до 100 градусов, чайник моментально отключится, исключив бурное кипение воды. Это позволяет сохранить минеральный состав воды, во время кипячения, благодаря чему гораздо меньше минеральных солей выпадает в осадок и оседает на стенках и дне чайника в виде накипи.

5. Кипячение с подогревом

При выборе данного режима установите желаемую температуру. Нажмите «Старт». Чайник вскипятит воду, затем в течение 2х часов будет поддерживать выбранную температуру путем периодического разогрева воды до тех пор, пока чайник не будет снят с базы.

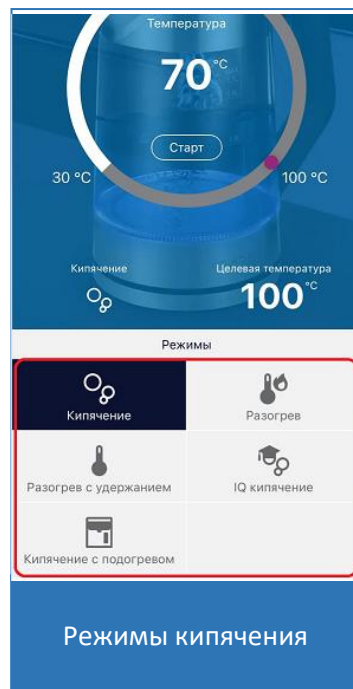


НАСТРОЙКИ

1. Функция «Защита от детей»

Выбрав функцию «Защита от детей», Вы услышите звуковой сигнал.

Все кнопки на чайнике заблокируются и не будут выполнять никаких функций при нажатии на них.

В этом режиме, при нажатии на кнопки, прозвучит двойной звуковой сигнал.

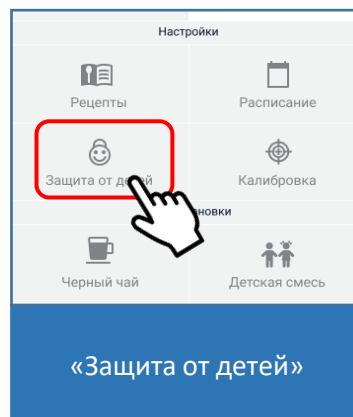

2. Расписание


- Если Вы пьете чай примерно в одно и то же время, установите расписание кипячения/нагрева воды и Вам не придется ждать пока чайник закипит. Для этого в приложении выберите настройку «Расписание», нажмите на «+» в правом верхнем углу смартфона, установите время, дни недели и выберите режим в соответствии с Вашими предпочтениями. К назначенному времени вода будет всегда готова.
- Для удаления записи расписания, нажмите и удерживая её, переместите к левому краю экрана.




Внимание! Для работы данной функции, позаботьтесь заранее, чтобы в чайнике всегда была налита вода не ниже минимального допустимого уровня.

3. Рецепты


- Воспользуйтесь разнообразными рецептами приготовления чая

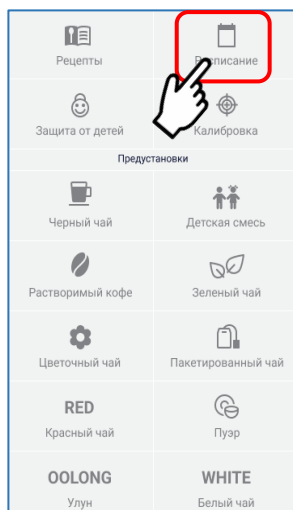

Выберите
«Расписание»

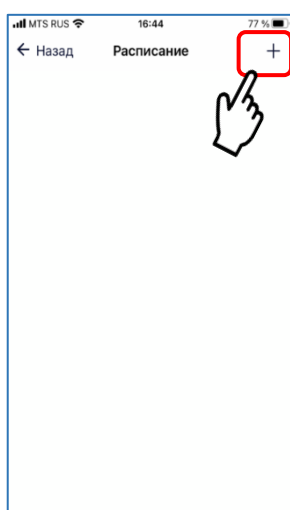

Нажмите на «+» в
правом верхнем
углу смартфона

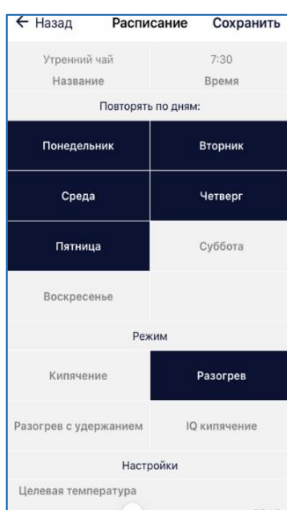

Установите время,
дни недели и
прочие параметры



Разнообразные
рецепты
приготовления чая


ПРЕДУСТАНОВКИ

Вы можете выбрать предпочитаемый напиток, и вода автоматически разогреется до необходимой для него температуры.

Доступны следующие предустановки:

- Чёрный чай
- Детская смесь
- Растворимый кофе
- Зеленый чай
- Цветочный микс
- Пакетированный чай
- Красный чай
- Пуэр
- Улун
- Белый чай
- Травяной чай

Для активации режимов нажмите «Старт».

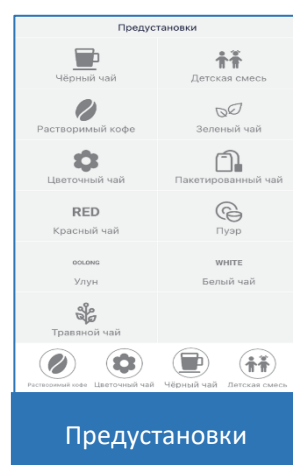

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите чайник от сети и дайте ему остыть.
2. Протрите чайник снаружи влажной тканью.



Внимание! Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду.

3. Удаление накипи

- Вследствие содержания в воде солей на дне и стенках чайника образуется накипь. Наличие накипи и осадка необходимо проверять регулярно и своевременно их удалять. Если Ваш чайник кипятит воду слишком долго, отключается до закипания или издает при работе чрезмерный шум, это означает, что он нуждается в очистке от накипи. Появление накипи зависит от жесткости воды.
- Проводите очистку от накипи хотя бы 1 раз в месяц.




ВНИМАНИЕ: нагревательный элемент, в данной модели чайника, имеет специальное покрытие. Чтобы не повредить данное покрытие при чистке, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование агрессивных и/или абразивных моющих средств, а также использование каких-либо металлических предметов.

Допускается проведение очистки только жидкими растворами, предназначенными для удаления накипи.

В случае повреждения покрытия нагревательного элемента, дальнейшая эксплуатация прибора не представляет опасности, тем не менее, компания Polaris **настоятельно НЕ рекомендует использовать прибор с поврежденным покрытием.**




НА ЗАМЕТКУ! Рекомендуем к применению специально разработанное средство для удаления накипи в чайниках POLARIS PCDL 1010 ECO. Порошок для удаления накипи POLARIS является более эффективным, чем лимонная кислота и менее агрессивным, чем уксусная кислота. В его состав входит специальная смесь кислот, которая позволяет бережно, но эффективно удалить накипь, солевые и минеральные отложения за 1 применение, не вызывает коррозию, тем самым продлевая срок службы прибора. Средство изготовлено в РФ и Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

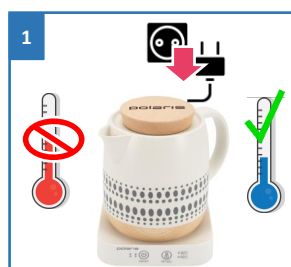


Отключите чайник от сети и дайте ему остыть.



Протрите влажной тканью

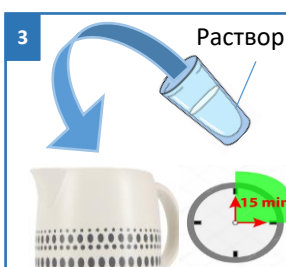

Разведите раствор для удаления накипи. Оставьте на указанное время

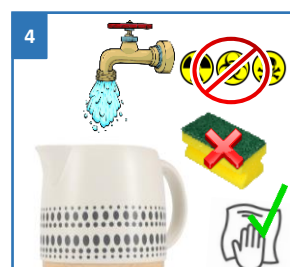

Ополосните чайник чистой водой два – три раза. Протрите тканью



Внимание!

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки чайника

При использовании порошка для очистки чайников от накипи всегда добавляйте воду в соответствии с рекомендациями производителя порошка.

Никогда не используйте эти средства без воды.

Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с отключенным от сети чайником.



Со временем нагревательный элемент чайника может менять цвет вследствие интенсивного нагрева. Это нормальное явление, и чайник может без опасения использоваться дальше.

Образование накипи на дне и стенках чайника напрямую зависит от качества используемой воды.

ХРАНЕНИЕ

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ. При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица №1

Проблема	Причина	Способ устранения
Чайник отключается до того, как вода закипела	На нагревательном элементе образовалась накипь	Очистите чайник от накипи в соответствии с рекомендациями раздела «Чистка и уход»
Чайник не включается	Сетевая розетка не работает	Подключите чайник к другой розетке
	Шнур питания поврежден	Для ремонта или замены обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Сработала защита от включения чайника без воды	Дайте чайнику остыть в течение 30 минут, затем наполните его холодной водой



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К WIFI

Таблица №2

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	а) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; б) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; в) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. г) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	е) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. ф) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; г) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; h) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WiFi сеть. Для этого откройте раздел WiFi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WiFi вручную.
	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	4. Включена функция «Защита от детей»	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- **Никогда не включайте чайник без воды.**
- Для заполнения берите только чистую холодную питьевую воду.
- Не ставьте чайник около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- **Не накрывайте чайник тканью.**
- Устанавливайте чайник только на ровные, термоустойчивые и сухие поверхности.
- Не заполняйте чайник выше отметки max и ниже отметки min. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
- Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить чайник на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта во время нагревания.
- Никогда не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке питания.
- Никогда не оставляйте чайник без присмотра во время работы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или производится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не прикасайтесь к корпусу чайника (так как после включения он нагревается), а также не держите руки над паром, выходящим из носика и из-под крышки. Берите чайник только за ручку.
- Когда в чайнике находится горячая вода, для дополнительной безопасности при наливании воды или открывании крышки, рекомендуется держать руки на безопасном расстоянии от носика.
- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Не используйте чайник при наличии видимых повреждений корпуса, подставки питания, сетевого шнура или вилки, а также неисправностей в работе.
- Не ставьте чайник рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей (так как корпус прибора может быть поврежден).
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на подставку для чайника, шнур питания и вилку.
- Не используйте чайник на другой подставке питания, а также подставку с другим чайником.
- Допускается образование после кипячения на подставке чайника небольшого количества воды (до 1 мл), которая является следствием конденсации пара при работе прибора.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с настоящим Руководством.
- Перед эксплуатацией прибора внимательно и полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если Вы не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- В случае длительного перерыва в использовании, храните прибор в заводской упаковке в сухом, недоступном для детей месте.
- Прибор и сетевой провод должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



1
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2
Защищайте прибор от любых ударов



3
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами



4
Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWK 1538CC WIFI IQ Home - чайник электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 900-1050 Вт

Класс защиты: I

Объем: 1 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание и отнесется к этому с пониманием. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок на изделие:	36 месяцев

Дата изготовления указана на шильдике.

Производитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Произведено в Китае на заводе:

ZHEJIANG SMAL INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD
No.737-1, Xinjian North Road, Yuyao City, Zhejiang Province, China
ДЖЕДЗЯНГ СМОЛ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ МАНУФЕКТУРИНГ КО., ЛТД
№.737-1, Ксиньдзянь Норф Роуд, Юяо Сити, Джедзянг Провинсе, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Чайник электрический бытовой

Модель: PWK 1538CC WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте компании в РФ: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

A glass teapot filled with tea and a glass pitcher with tea, accompanied by white flowers.

Егер Сізде сұрақтар немесе біздің техникамызды пайдалануда қиындықтар пайда болса, жай ғана **Polaris** жедел желісіне қоңырау шалыңыз, біз қуана-қуана кез келген Сіздің мәселеңізді шешуге көмектесеміз!

8 (800) 700-11-78

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары
Компания сайтында қолжетімді: www.polaris.ru

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	36
Пайдалану саласы	36
Жиынтықтама	36
Аспап сипаттамасы	37
Жұмысқа дайындық	38
Жұмыс тәртібі	38
Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	44
NFC датчигі көмегімен қосылу	45
Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін	47
IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалы) үшін	49
Шәйнекті зауыттық баптауларға қайтару	51
Қашықтықтан басқару режимдердің сипаттамасы	52
Аспапты тазалау және күтім жасау	55
Тасымалдау және сақтау	56
Кәдеге жарату бойынша талаптар	56
Өткізу	56
Ақаулықтарды іздеу және жою	57
Wi-Fi-ға қосқан кездегі ақаулықтарды іздеу және жою	57
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар	59
Электрлік аспаптармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	60
Техникалық сипаттамалары	61
Сертификаттау туралы ақпарат	62
Кепілді міндеттемелер	63

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулық POLARIS тұрмыстық электрлік шәйнектің техникалық мәліметтерімен, құрылғымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған, моделі **PWK 1538CC** WIFI IQ Home (бұдан әрі мәтін бойынша – шәйнек, аспап).

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

Электрлік шәйнек ауыз суды қайнату үшін тағайындалған.




Қорек тұғыры бар
шәйнек



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Электрлік шәйнек ауыз суды қайнату үшін тағайындалған.

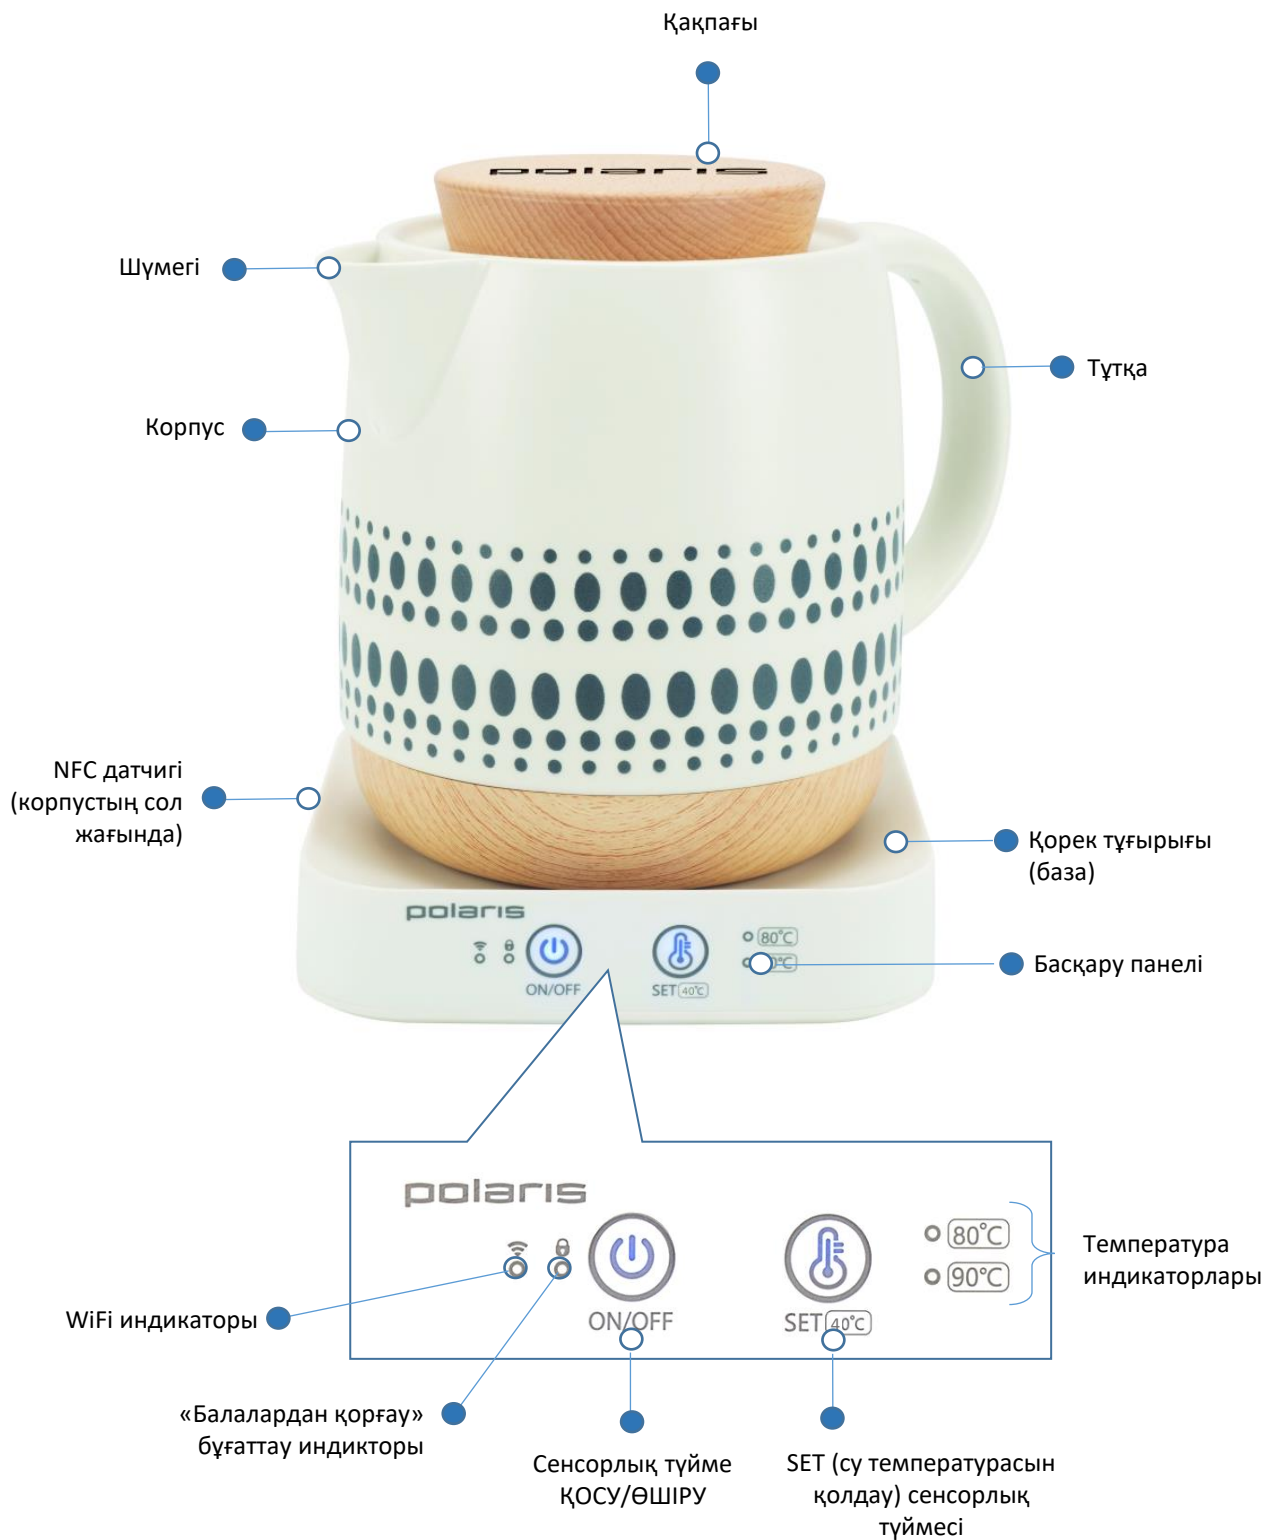


ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ


- Шәйнекті бірінші пайдалану алдында барлық қаптама және жарнамалық материалдарды сыртынан және ішінен алып тастаңыз.
- Қуат көзі тіреуішін тегіс, таса және салқын бетке орнатыңыз.
- Шәйнекті бірнеше рет суық сумен жуыңыз.
- Шәйнекті қорек тұғырығына орнатыңыз.




Маңызды! Ішуге арналған шәйнектегі суды пайдалану алдында, шәйнектің ішін тазалау үшін, шәйнекті суын ауыстыра отырып, 2-3 рет қайнатып, қайнаған суды төгіп тастауды ұсынамыз.

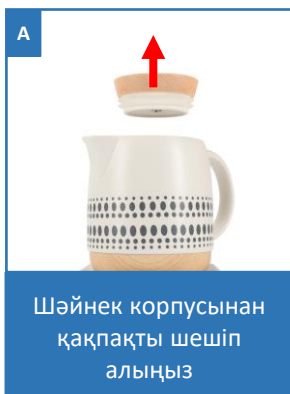

Шәйнек корпусынан қақпақты шешіп алыңыз

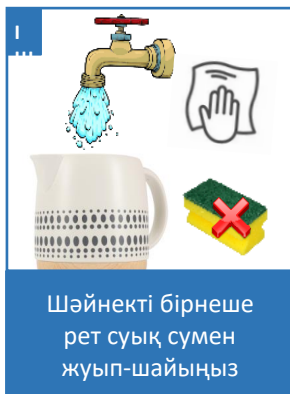

Шәйнекті бірнеше рет суық сумен жуып-шайыңыз

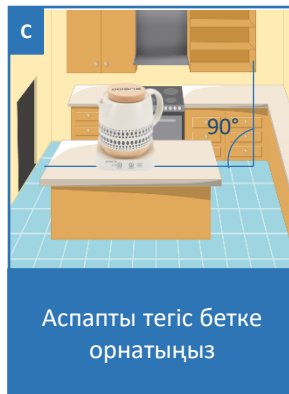

Аспапты тегіс бетке орнатыңыз



Ескертпе ретінде!


Судың шашырауына жол бермеу үшін шәйнекті судың тегіс, орташа тегеурінімен толтыруды ұсынамыз. Суқұбыр шүмегін толық күшімен іске қосуды ұсынылмайды!

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ ШӘЙНЕКТІ БАСҚАРУ

I. Шәйнекті сумен толтыру


- Шәйнекті сумен толтырмас бұрын, қуат көзі тіреуішінен алыңыз.
- Шәйнектің қақпағын ашыңыз. Ішінде MAX белгісі бар су деңгейінің шкаласы бар, оны Шәйнекті сумен толтырған кезде асып кетуге болмайды.
- Шәйнектің аузына суық ауыз су құйыңыз, оның деңгейі MIN және MAX белгілері арасында болады.

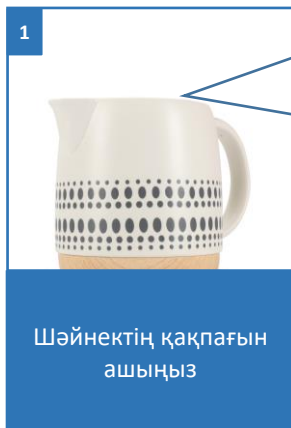


Шәйнектің қақпағын ашыңыз

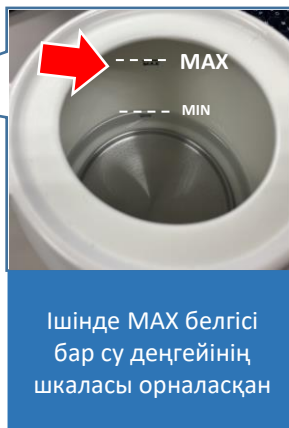

Ішінде MAX белгісі бар су деңгейінің шкаласы орналасқан

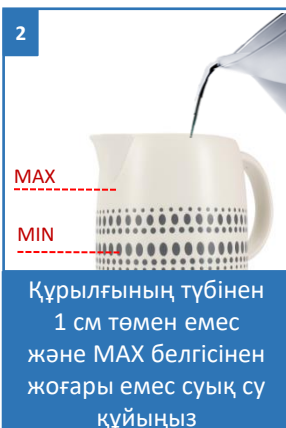

Құрылғының түбінен 1 см төмен емес және MAX белгісінен жоғары емес суық су құйыңыз

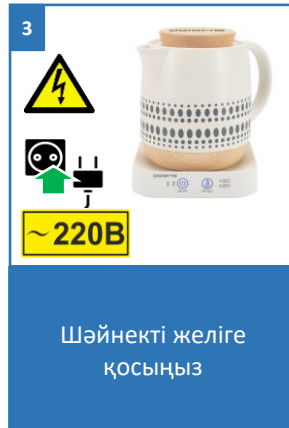

Шәйнекті желіге қосыңыз

II. Шәйнекті қосу



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Шәйнекті желіге қосар алдында, құралдың нәлінде (шәйнектің және қуат көзі тіреуішінің түбінде орналасқан) көрсетілген кернеу сіздің желінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- **Электрлік қосылыстарға және қуат көзі тұғырына судың тимеуін бақылаңыз!**
- Егер су тұғырыққа түссе, вилканы желіден өшіріп, суды майлықпен жауып, тіреуішті құрғатып алу қажет.









Желілік кабелі жұмыс бетінің жиегінен ілініп тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Қақпақты жабыңыз да, шәйнекті базаға орнатыңыз. Шайнекті үнемі тек түпнұсқа негізімен ғана пайдалану керек.

- Шәйнекті қорек тұғырына жылу көздерінен қашықтықта орнатыңыз, тұғырды желіге қосыңыз, бір сигнал шығады, барлық шамдар бір рет жыпылықтайды және сөнеді.
- ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорлық түймесін басыңыз, бір дыбыстық сигнал шығады және шайнек суды қыздыра бастайды;
- Қызған кезде ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі үздіксіз қызыл болып жанады;
- Жылыту аяқталғаннан кейін, қос дыбыстық сигнал шығады және қыздыру тоқтайды, ал ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі сөнеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шәйнекті сусыз қосуға тыйым салынады.

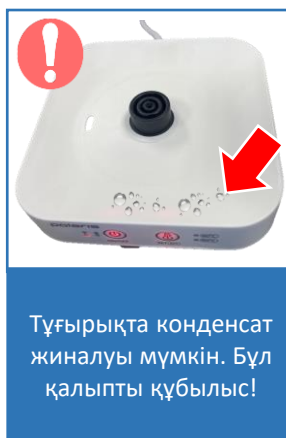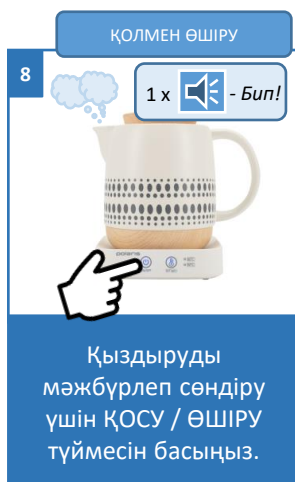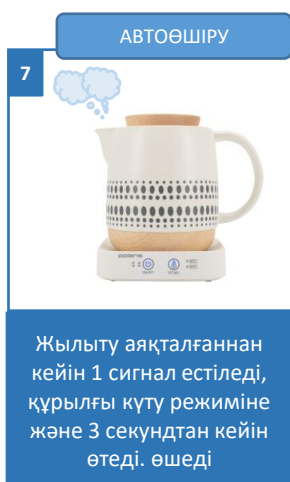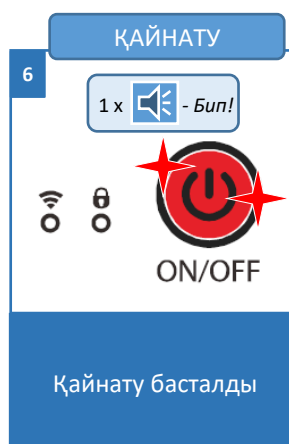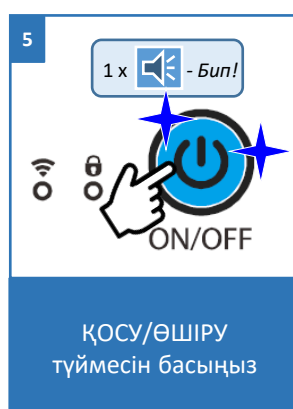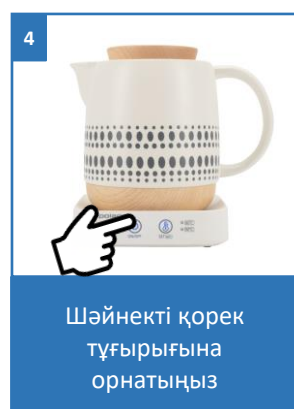

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Физикалық процестерге байланысты тұғырықта бірнеше миллилитрге дейінгі мөлшерде конденсацияланған су жиналуы мүмкін. Бұл бу конденсациялануының толығымен қауіпсіз қалыпты құбылысы және де шайнектен су ағатынын көрсетеді.

- Егер сіз кездейсоқ шайнекті сусыз қоссаңыз, бірнеше (~20..25) секундтан кейін, қызып кетуден қорғау жүйесі іске қосылады және қыздыру тоқтайды. Шайнекті одан әрі қолданар алдында оны қуат тұғырынан алыңыз да, қыздыру элементін шамамен 30 минут суытыңыз, содан кейін шайнекті суық сумен толтырыңыз. Қуат көзін (базаны) желіден ~5-15 секундқа ажыратыңыз, содан кейін оны қайтадан қуат көзіне қосыңыз.
- Бір суды екі рет қайнатпау ұсынылады.



Назар аударыңыз!

Ол өшірілгенше шайнекті тіреуіштен алып тастамаңыз.

- Шайнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шайнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Қыздыруды өшіргеннен кейін шайнекті қайтадан 15-20 секундтан кейін пайдалануға болады.


IV. 100 °C дейін ҚАЙНАТУ

- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Құрылғы 1 дыбыстық сигнал шығарады, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі үздіксіз қызыл түспен жанады, шайнек суды қайната бастайды.

V. 40°C, 80°C, 90°C-ге дейін ҚЫЗДЫРУ

- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз
- 40°C-ге дейін қыздыру үшін SET түймесін  - 1 рет басыңыз
- 80°C-ге дейін қыздыру үшін SET түймесін  - 2 рет басыңыз
- 90°C-ге дейін қыздыру үшін SET түймесін  - 3 рет басыңыз

БОС КҮЙІНДЕ
ҚОСПАҢЫЗ!

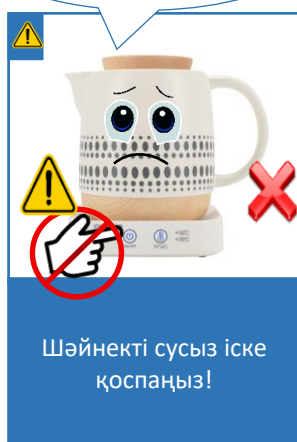

Шайнектен ыстық суды жылжитқанда немесе құйғанда абай болыңыз. Қайнаған су мен шығатын бу күйікке әкелуі мүмкін.

D 80°C-ге дейін ҚЫЗДЫРУ БАСЫҢЫЗ x2 80°C-ге дейін қыздыру үшін SET түймесін басыңыз 2 рет	E 90°C-ге дейін ҚЫЗДЫРУ БАСЫҢЫЗ x3 90°C-ге дейін қыздыру үшін SET түймесін басыңыз 3 рет	F ӨШІРУ Өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз	Ыстық шайнекті тұтқасын басқа ештеңеден ұстамаңыз! Ішінде қайнаған су бар!
---	---	---	---

VI. 40°C, 80°C, 90°C-ге дейін ТЕМПЕРАТУРАНЫ ҚОЛДАУ

- Температураны 40°C градусқа дейін ұстап тұру үшін SET түймесін шамамен 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз;
- Температураны 80°C градусқа дейін ұстап тұру үшін SET түймесін шамамен 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін SET түймесін тағы 1 рет басыңыз. 80°C индикатор жанады;
- Температураны 90°C градусқа дейін ұстап тұру үшін SET түймесін шамамен 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз. Содан кейін SET түймесін тағы 2 рет басыңыз. 90°C индикатор жанады

Индикацияның қызыл түсі суды жылытудың басталуын көрсетеді. Температура таңдалған мәнге жеткенде, индикация түсін көк түске өзгертеді және қос дыбыстық сигнал шығады.

Бұл жұмыс режимін өшіру үшін сенсорлық ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.



Жылу белгіленген температураға дейін ≈ 2 сағат бойы сақталады (құрылғы негізде қалуы керек)

1 40°C-ге дейін ҚОЛДАУ 3 сек. ұстап тұрыңыз Температураны 40°C-ге дейін қолдау үшін, SET түймесін басып, ұстап тұрыңыз 3 сек.	2 80°C-ге дейін ҚОЛДАУ 3 сек. ұстап тұрыңыз Температураны 80°C-ге дейін қолдау үшін, SET түймесін басып, ұстап тұрыңыз 3 сек.	SET түймесін тағы басыңыз Одан әрі SET түймесін қайта басыңыз. 80°C индикатор жанады	3 90°C-ге дейін ҚОЛДАУ 3 сек. ұстап тұрыңыз 2 рет басыңыз Температураны 90°C-ге дейін қолдау үшін -> SET түймесін 3 сек. ұстап тұрыңыз + SET түймесін 2 рет басыңыз
---	---	--	---

MIN
MAX

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер шайнектегі судың деңгейі min белгіден төмен болса, судың температурасы қалаулыға сәйкес келмеуі мүмкін.






«БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ» ФУНКЦИЯСЫ

Polaris IQ home қосымшасы арқылы да, қорек тұғырында да (базада) қолжетімді.

Қорек тұғырында (базада) "Балалардан қорғау" функциясын іске қосу үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып, 5-6 секунд ұстап тұрыңыз.
- Қос дыбыстық сигнал шығады, ал құлыптау индикаторы ("жабық құлып") қызыл түспен жанады.
- Сенсорлық түймелердің барлық функциялары бұғатталады. Кез-келген басу дыбыстық сигналды және басқару түймелерінің реакциясының болмауын тудырады.

"Балалардан қорғау" функциясын белсенділіктен айыру үшін Қосу/Өшіру түймесін басып, 5-6 секунд ұстап тұрыңыз. 2-ші дыбыстық сигнал шығады және басқару тақтасы құлыптан босатылады. Құлыптау белгішесінің индикациясы өшеді.

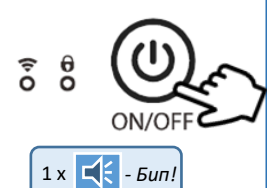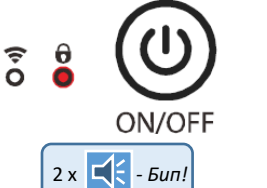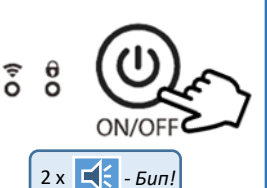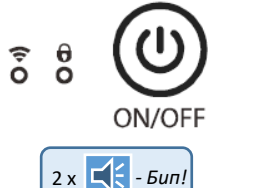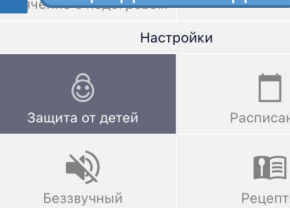A ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ ≈ 5-6 сек  1 x [Speaker Icon] - Бун! Күту режимінде ON/OFF түймесін басып, ≈ /off ≈ 5-6 сек. ұстап тұрыңыз.	I БҰҒАТТАУ БЕЛСЕНДІ  2 x [Speaker Icon] - Бун! Бұғаттау индикаторы - ҚЫЗЫЛ	C  Барлық функциялар бұғатталған. Кез-келген басу 2-ші сигналға әкеледі
D ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ ≈ 5-6 сек  2 x [Speaker Icon] - Бун! Белсенділіктен айыру үшін Қосу/Өшіру түймесін басып, ≈ 10 секунд ұстап тұрыңыз.	E БҰҒАТТАН ШЕШІП АЛЫНДЫ  2 x [Speaker Icon] - Бун! Бұғаттау индикаторы - ҚЫЗЫЛ	F Polaris IQ Home қолданбасында  Поларис IQ Home қолданбасын ашып, белсендіру/белсенділіктен айыру үшін "Балалардан қорғау" белгішесін басыңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Шайнектің жұмысы кезінде және қайнағаннан кейін қақпақты ашпаңыз. Қайнаған су шайнектен шығып кетуі мүмкін, бұл күйікке әкелуі мүмкін. Шайнекті қайта сумен толтырудан бұрын, одан ыстық суды төгіп тастаңыз.

ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР

Құрылғы сіздің денсаулығыңызды бақылауға көмектесетін қосымша мүмкіндіктермен жабдықталған.

«Ескі су» хабарламасы *

Бұл ескертудің пайда болуы шәйнекке су 6 немесе одан да көп сағат бұрын құйылғанын білдіреді.

Мұндай су бірнеше рет қайнатылған болуы мүмкін және қажетті мөлшерде қажетті минералдар жоқ.

IQ Home қосымшасын пайдаланғанда смарт-құрылғыға push-хабарлама түріндегі хабарландыру келеді

«Өлі су»* хабарламасы


Бұл ескертудің пайда болуы шәйнекке су 24 немесе одан да көп сағат бұрын құйылғанын білдіреді.

Мұндай суды тамақ дайындау үшін пайдалану ұсынылмайды. Шәйнекті қоспас бұрын суды ауыстырыңыз.

*Ескертуге арналған уақыт шәйнекті қорек тұғырынан соңғы рет алып тастағаннан сәттен бастап есептеледі.

ДЫБЫСТЫ СӨНДІРУ

Шәйнек дыбыстық әсерлермен жабдықталған. Олар әдепкі қалпы бойынша орнатылған. Дегенмен, қаласаңыз, дыбыстардың көпшілігін IQ Home қолданбасы арқылы өшіруге болады.

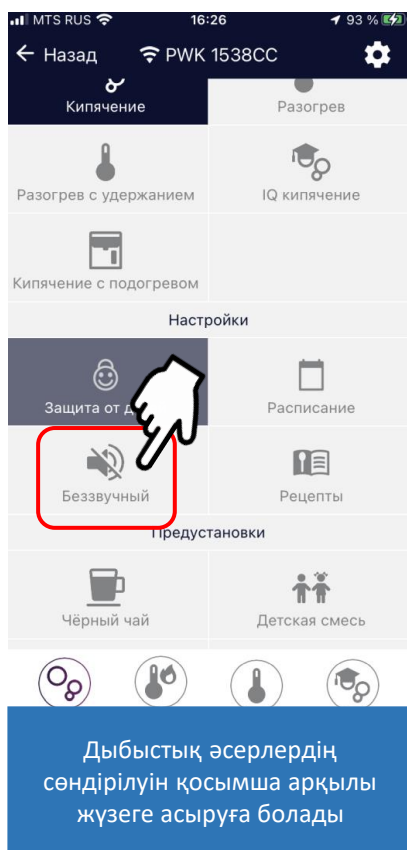

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар.
- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home»  тегін мобильді қосымшасын орнатыңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты қолданбаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сөндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін оларды қайта іске қосуға болады.

Сондай-ақ Сіз қолданбаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- ✓ Шәйнекті тіркеу
- ✓ Қайнау кестесін күйге келтіру
- ✓ Жылуды ұстау режимін орнату
- ✓ Балалардан қорғау режимін орнатыңыз
- ✓ Шай рәсімін ұйымдастыру
- ✓ Шайдың әр түріне арналған су температурасын орнату
- ✓ Ақылды қайнату режимін орнату
- ✓ Құрылғыны күйге келтіру бойынша нұсқаулыққа кіру
- ✓ Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- ✓ БЖ автоматты жаңартуларын алу
- ✓ Қолдау қызметіне хабарласу.



Маңызды!

Егер бағдарлама сізге ұсынса, шәйнектің бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді құрылғыңызға (iOS немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатқаннан кейін смартфонның аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

***ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:**


- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Құрылғы мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т. б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «Құрылғыны қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңдап, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонның тағы бір рет аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
4. Дайын, құрылғы қосылды

Құрылғы қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін, оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.


- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен (PWK1538CC) таңдаңыз.

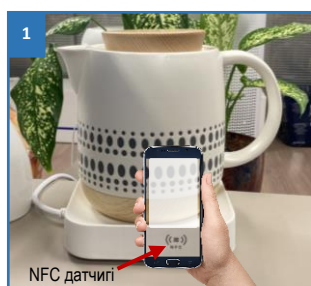


Смартфонды аспаптың фронталды панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз




Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша өтіңіз

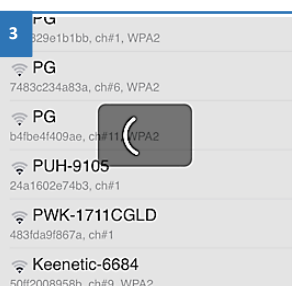


Құрылғыны конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз

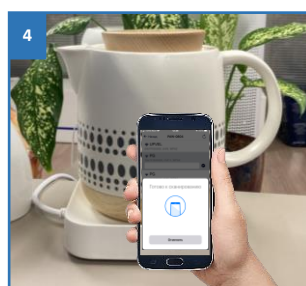

Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

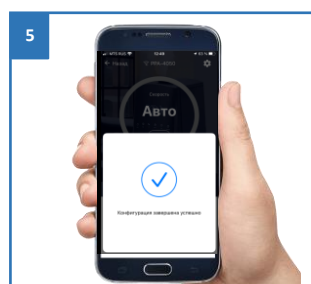

Конфигурация сәтті аяқталды

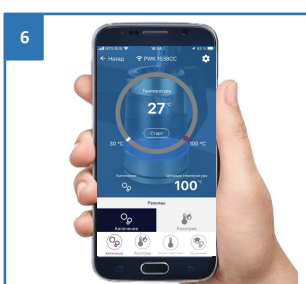


Рахаттана пайдаланыңыз!


Егер Push-хабарлама келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды сенсорға жоғарғы ұшымен бекітіңіз
- IV. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз


Қолмен қосу (тек қана iOS үшін)

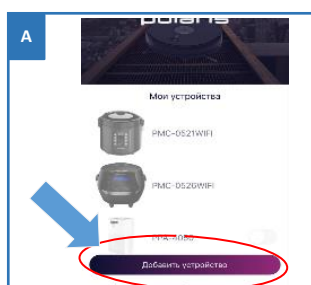


«Үй» экраны -> Аспапты қосу

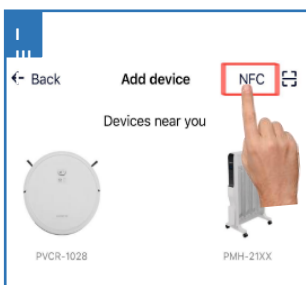

IOS ОЖ бар телефондар үшін – «аспапты қосу» тарауы арқылы қолмен қосу

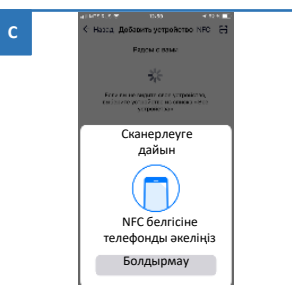


Құрылғыны конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз

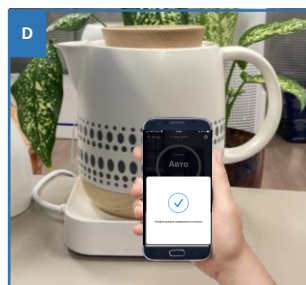

Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН Android (10 нұсқаға дейін)


- Смартфондағы WIFI баптауларды ашу үшін «WIFI баптауларды ашу» түймесін басыңыз.
- Аспап атауына (PWK1538CC) сәйкес келетін WiFi желісіне смартфонды қосыңыз
- Қолданбаға оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Басқару тақтасындағы ҚОСУ/ӨШІРУ және SET түймелерін қысқа дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы қызыл түсте жылдам жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Сіз Құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

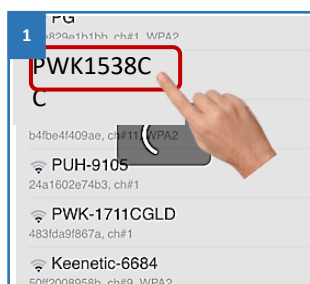


Аспап атауына сәйкес келетін WiFi желісіне смартфонды қосыңыз



Қосу/өшіру және SET түймесін басып, ұстап тұрыңыз

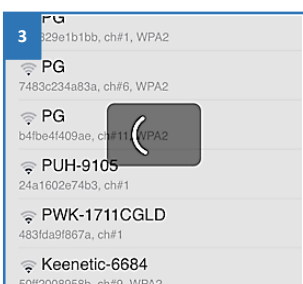


Сіз Құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз

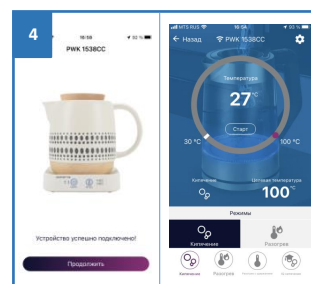


Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТІРУ:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- «Желіде» тізімінен (PWK1538CC) таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қосу/Өшіру және SET түймесін басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WIFI индикаторы қызыл түсте тез жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

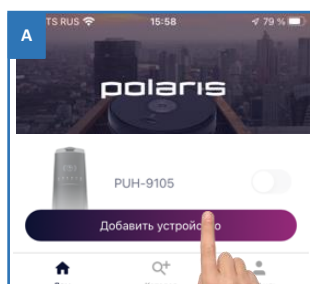


«Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

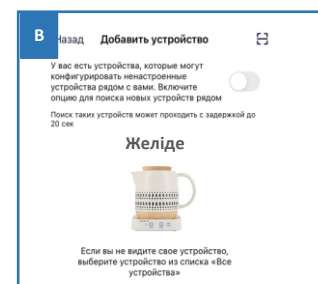

«Желіде» тізімінен аспапты таңдаңыз




Қосу/өшіру және SET түймесін басып, ұстап тұрыңыз

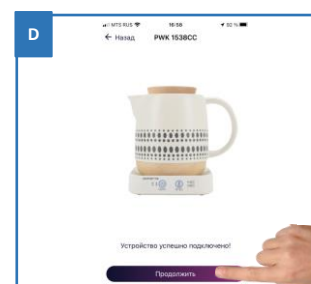


Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):


- Қосу/Өшіру және SET түймесін басыңыз және екі дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз.
- Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен (PWK1538CC) таңдаңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз
- Телефонды (PWK1538CC) желіге қосыңыз.
- Қолданбаға оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қосу/Өшіру және SET түймесін басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз (WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге аспапты жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

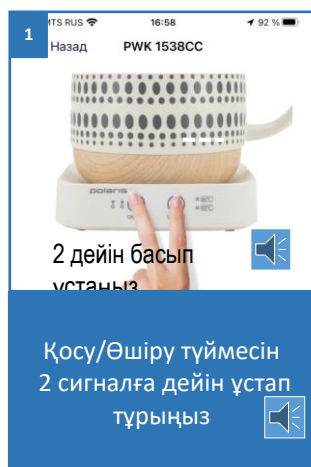


Қосу/Өшіру түймесін
2 сигналға дейін ұстап
тұрыңыз

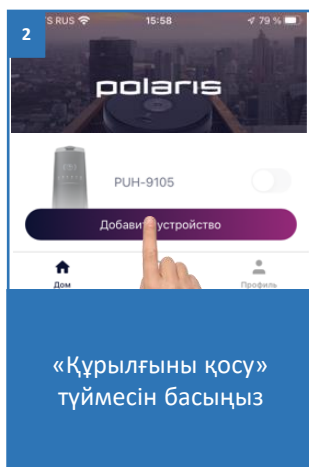


«Құрылғыны қосу»
түймесін басыңыз

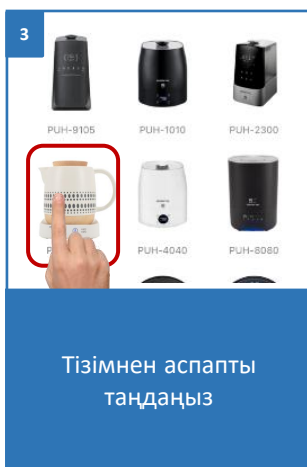


Тізімнен аспапты
таңдаңыз

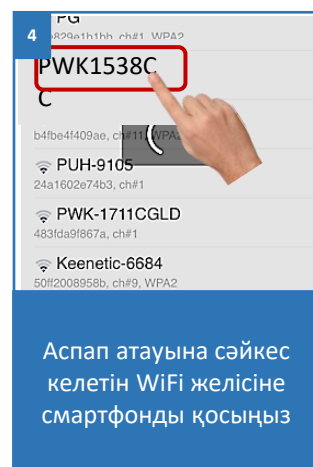


Аспап атауына сәйкес
келетін WiFi желісіне
смартфонды қосыңыз

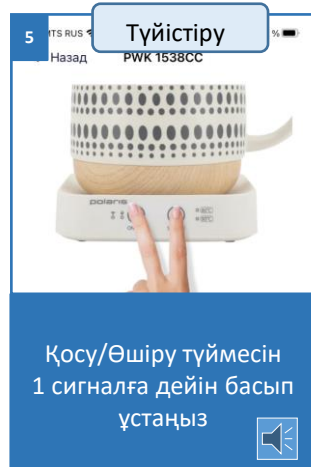

Қосу/Өшіру түймесін
1 сигналға дейін басып
ұстаңыз

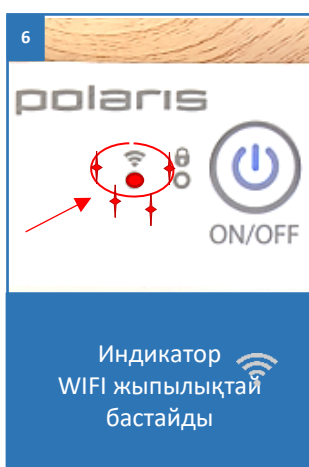

Индикатор
WiFi жыпылықтай
бастайды

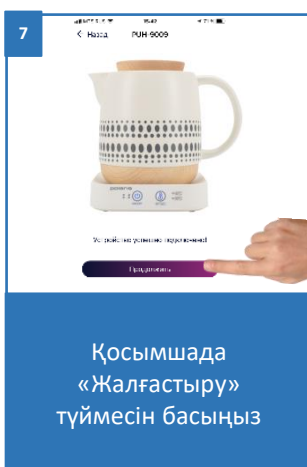






Қосымшада
«Жалғастыру»
түймесін басыңыз



Қалаулы іс-әрекетті
таңдаңыз:
«Конфигурацияны қалдыру
және жалғастыру», немесе
«Құрылғыны қайта
конфигурациялау»


ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН iOS және Android (10 және одан жоғары нұсқалар)

- "Жалғастыру" түймесін басыңыз, пайда болған терезеден смартфонға «PWK1538CC» WIFI желісіне қосылуға рұқсат етіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 - Басқару тақтасындағы ҚОСУ/ӨШІРУ және SET түймелерін басып, қысқа дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде дисплейде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

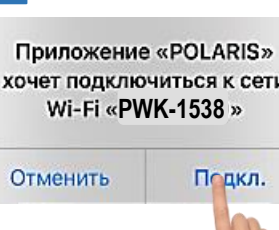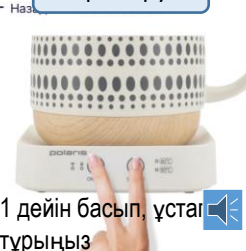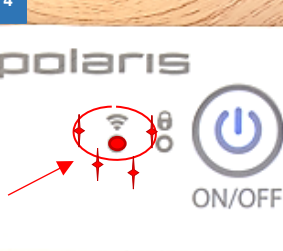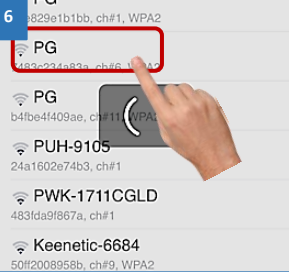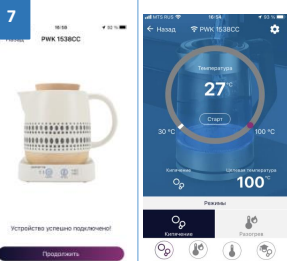
1  Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз	2  смартфонға «PWK1538CC» WIFI желісіне қосылуға рұқсат етіңіз	3 Түйістіру  Қосу/Өшіру түймесін 1 сигналға дейін Қосу/Өшіру және SET ұстап тұрыңыз	4  Индикатор WIFI жыпылықтай бастайды
5  Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз	6  Сіз баптағыңыз келген аспаптың WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз	7  Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз	

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТІРУ:


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімінен (PWK1538CC) аспабын таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қосу/Өшіру және SET түймесін басыңыз және 1 дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

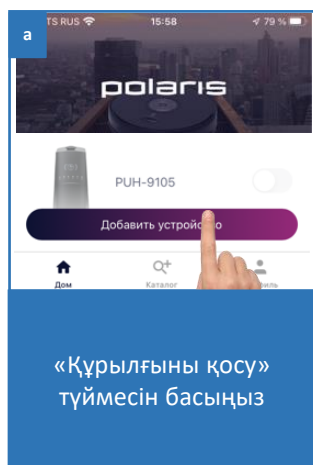


«Құрылғыны қосу»
түймесін басыңыз

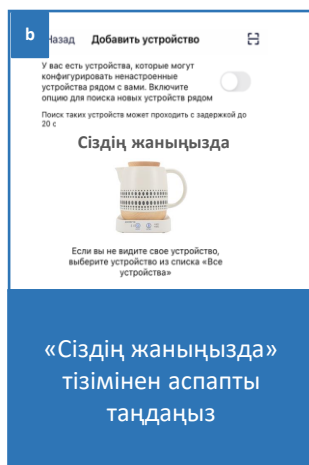

«Сіздің жаныңызда»
тізімінен аспапты
таңдаңыз

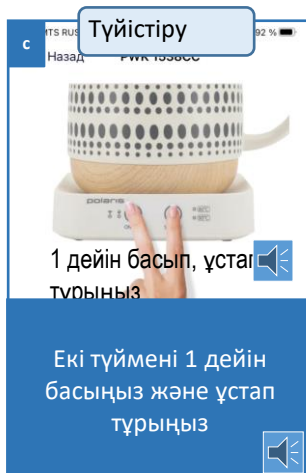


Екі түймені 1 дейін
басыңыз және ұстап
тұрыңыз

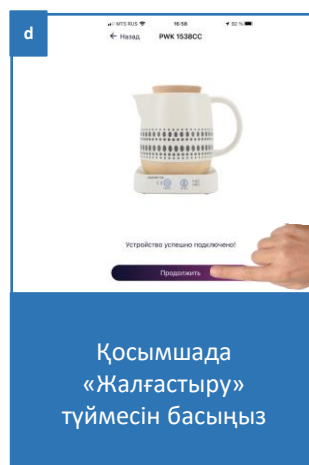


Қосымшада
«Жалғастыру»
түймесін басыңыз

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WiFi ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):


- Қосу/Өшіру және SET басыңыз және екі дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау үшін құрылғының дисплейінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен құрылғыны (PWK1538CC) таңдаңыз. «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада «PWK1538CC» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 1. Қосу/Өшіру және SET түймесін басып, қысқа дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды).
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге аспапты жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

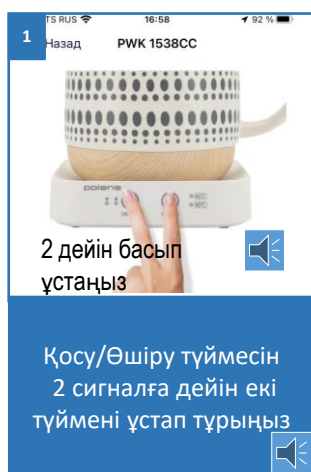


Қосу/Өшіру түймесін
2 сигналға дейін екі
түймені ұстап тұрыңыз

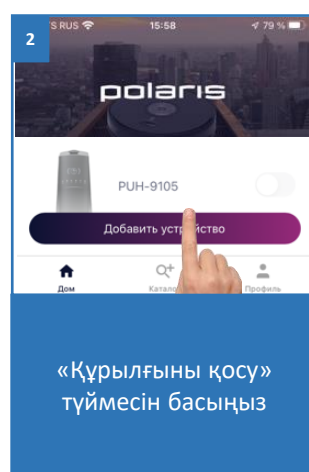

«Құрылғыны қосу»
түймесін басыңыз

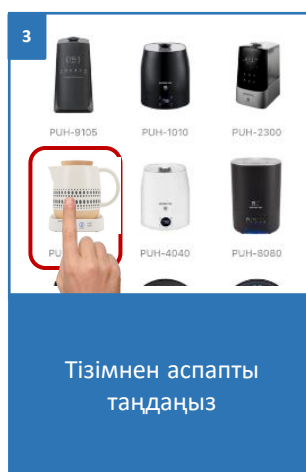


Тізімнен аспапты
таңдаңыз

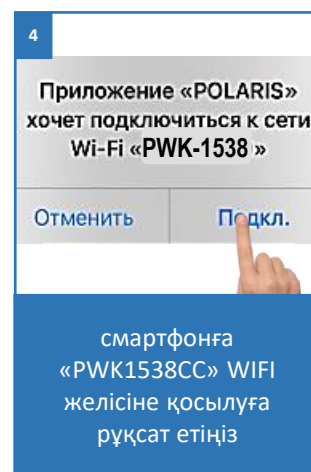

смартфонға
«PWK1538CC» WiFi
желісіне қосылуға
рұқсат етіңіз

5

Түйістіру

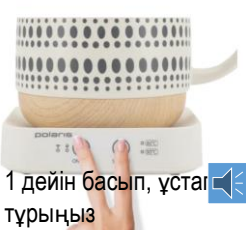

1 дейін басып, ұстап тұрыңыз

Қосу/Өшіру түймесін 2 сигналға дейін екі түймені ұстап тұрыңыз



6




Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

7



Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

8

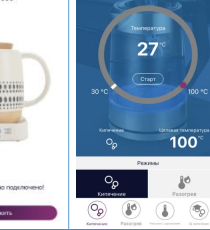


Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Күту режимінде: қосу/өшіру түймелерін басып, 3 дыбыстық сигналға дейін 10 секундтан астам ұстап тұрыңыз.
- Растау үшін құрылғы негізіндегі WIFI индикаторы сөнуі керек.
- Құрылғының қайта жүктелуін күтіңіз

A

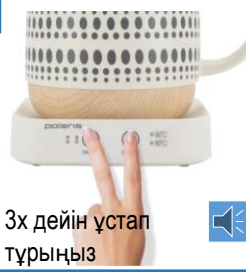

3x дейін ұстап тұрыңыз

Қосу/Өшіру түймесін 3 сигналға дейін екі түймені ұстап тұрыңыз



I



Индикатор WIFI сөнеді





Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Шәйнектің қосымшада қолжетімді функционалы

1. Қайнату
2. Қыздыру
3. Ұстап тұрып қыздыру
4. IQ қайнату
5. Қыздырумен қайнату
6. «БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ» ФУНКЦИЯСЫ
7. Дыбысты қосу/өшіру
8. Кесте
9. Шай рецепттерінің кітабы
10. Шайдың алуан түрлері үшін түрлі шай түрлері үшін:
 - Қара шай
 - Еритін кофе
 - Гүлді шай
 - Қызыл шай
 - Улун
 - Шөп шай
 - Балалар қоспасы
 - Көк шай
 - Пакеттелген шай
 - Пуэр
 - Ақ шай

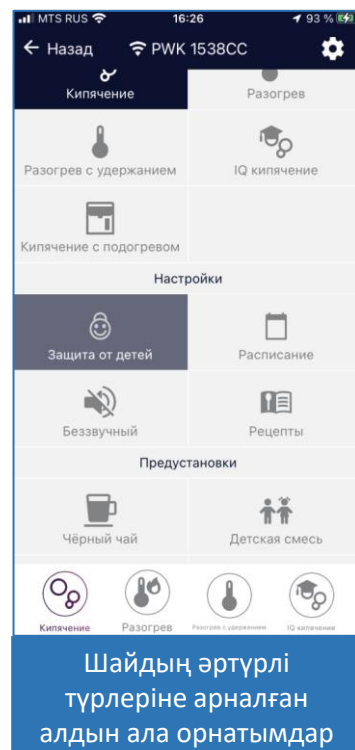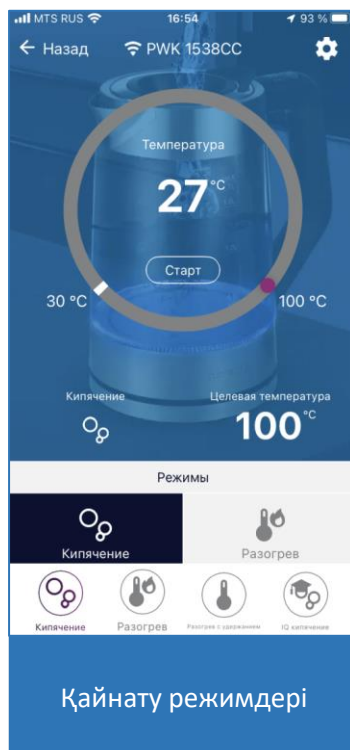

Ескертпе: Қолданбада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қолданушының ескертуінсіз, қолданбаның нұсқасы мен құрылғының микробағдарламасы өзгерген кезде өзгеруі мүмкін

РЕЖИМДЕР СИПАТТАМАСЫ

1. Қайнату

Осы режимді таңдап, «Старт» түймесін басыңыз. Шәйнек автоматты түрде суды 100°C-ге дейін қайнатады

2. Қыздыру

Бұл режимді таңдаған кезде қажетті температураны орнатыңыз «Старт» басыңыз. Шәйнек суды кез келген таңдалған температураға дейін қыздырады. Баптау қадамы – 5°C, 30 ÷ 100°C диапазонда

3. Ұстап тұрып қыздыру

«Сақтаумен жылыту» режимін таңдаңыз. Шәйнек 2 сағат ішінде шәйнек базадан шығарылғанға дейін суды мезгіл-мезгіл жылыту арқылы берілген температураны сақтайды.


4. IQ қайнату

Қосамшада «IQ қайнату» режимін таңдаңыз. «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Шайнек суды қыздыра бастайды. Бұл режимде суды ерекше тәсілмен қайнатыңыз, қыздыру кезінде үзіліс жасаңыз, ал қайнау процесінің өзі әдеттегіден ұзаққа созылады.

IQ Boiling – бұл судың қайнайтын температураға дейін сатылы қызуының функциясы, су 100 градусқа дейін жеткенде шәйнек, буырқынған қайнауға жол бермей, лезде сөнеді. Бұл қайнаған кезде судың минералды құрамын сақтауға мүмкіндік береді, осының арқасында минералды тұздардың айтарлықтай аз мөлшері шәйнектің қабырғалары мен түбінде тұнады және қақ ретінде түзіледі.

5. Қыздыра отырып қайнату

Бұл режимді таңдаған кезде қажетті температураны орнатыңыз «Старт» басыңыз. Шәйнек суды қайнатады, содан кейін шәйнек негізден алынғанша суды мезгіл-мезгіл қыздыру арқылы таңдалған температураны 2 сағат бойы сақтайды.

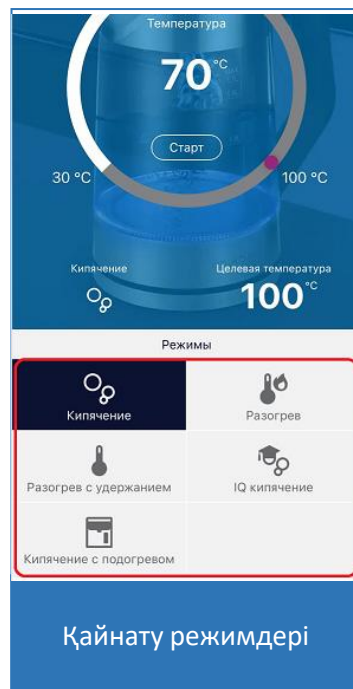


ПАРАМЕТРЛЕР

1. «БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ» ФУНКЦИЯСЫ

«Балалардан қорғау» функциясын таңдап, Сіз дыбыстық сигнал естисіз.

Шәйнектің барлық түймелері құлыпталады және оларға басқан кезде ешқандай функция орындалмайды. Бұл режимде түймелерді басқан кезде, қос дыбыстық сигнал шығады.

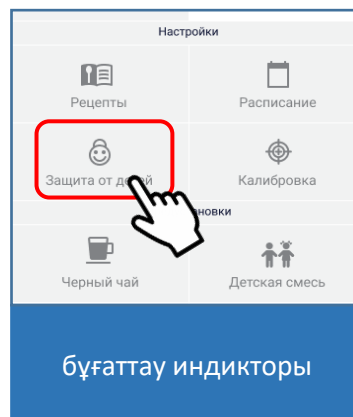

2. Кесте


- Егер сіз бір уақытта шай ішсеңіз, суды қайнату/жылыту кестесін орнатыңыз, Сізге шәйнек қайнағанша күтудің қажеті жоқ. Ол үшін қосымшада «Кесте» параметрін таңдаңыз, смартфонның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» түймесін басыңыз, уақытты, аптаның күндерін белгілеңіз және қалауыңызға сәйкес режимді таңдаңыз. Белгіленген уақытқа дейін су әрқашан дайын болады.
- Кесте жазбасын жою үшін оны түртіп ұстап тұрып, экранның сол жақ шетіне жылжытыңыз.




Назар аударыңыз! Бұл функцияның жұмысы үшін шәйнекке әрқашан ең төменгі рұқсат етілген деңгейден төмен емес су құйылғанына көз жеткізіңіз.

3. Рецептiлер


- Шай дайындаудың әртүрлі рецепттерін пайдаланыңыз

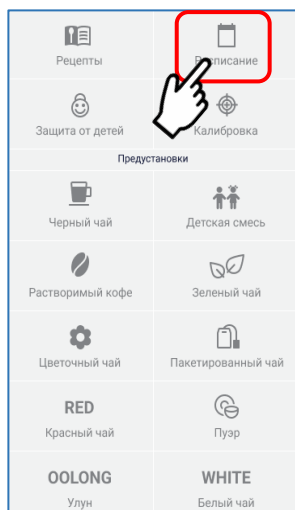

«Кестені» таңдаңыз

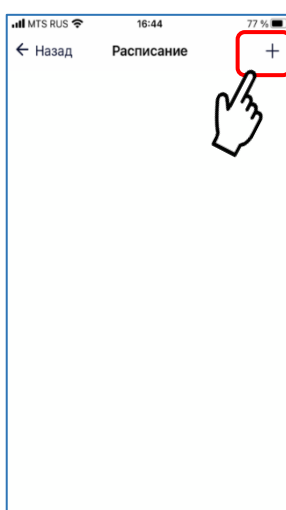

Смартфонның оң жақ жоғарғы бұрышындағы «+» басыңыз

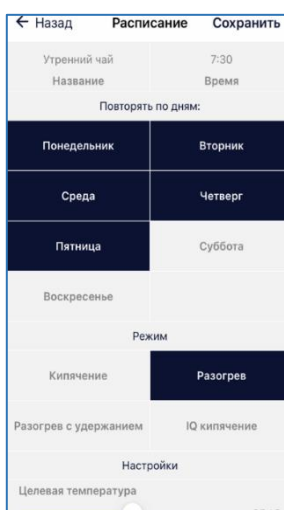

Уақытты, апта күндерін және басқа параметрлерді орнатыңыз



Шайды дайындаудың әртүрлі рецепттері


АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМДАР

Сіз өзіңіз қалаған сусынды таңдай аласыз, ал су автоматты түрде қажетті температураға дейін қызады.

Келесі алдын-ала орнатылған параметрлер бар:

- Қара шай
- Балалар қоспасы
- Еритін кофе
- Көк шай
- Гүлді микс
- Пакеттелген шай
- Қызыл шай
- Пуэр
- Улун
- Ақ шай
- Шөп шай

Режимдерді белсендіру үшін "Стартты" басыңыз

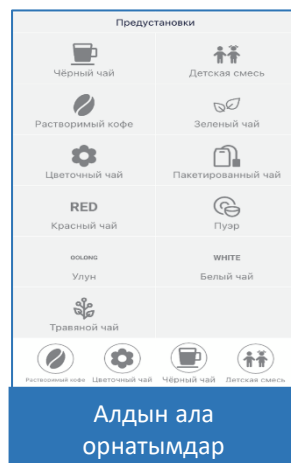

Алдын ала орнатымдар

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. Шәйнекті желіден өшіріп, оны суытыңыз.
2. Шәйнектің сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.



Назар аударыңыз! Шәйнекті, баусымды, айырды немесе қуат тұғырығын ешқашан суға батырмаңыз.

3. Қақты жою


- Судың құрамындағы тұзға байланысты шәйнектің түбінде және қабырғаларында қақ пайда болады. Қақ пен шөгінділердің болуы үнемі тексеріліп, уақытында алынып тасталуы керек. Егер Сіздің шәйнегіңіз суды ұзақ уақыт қайнатса, қайнаудан бұрын өшіп қалса немесе жұмыс кезінде шамадан тыс дыбыс шығарса, бұл қақтан тазарту керек дегенді білдіреді. Қақтың пайда болуы судың қаттылығына байланысты.
- Айына кемінде 1 рет қақтан тазалау жүргізіңіз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: шәйнектің осы моделіндегі қыздыру элементі арнайы жабынға ие. Тазалау кезінде бұл жабынға зақым келтірмеу үшін агрессивті және/немесе абразивті жуғыш заттарды қолдануға, сондай-ақ кез-келген металл заттарды қолдануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

Қақты кетіруге арналған сұйық ерітінділермен ғана тазалауға рұқсат етіледі.

Қыздыру элементінің жабыны зақымдалған жағдайда, құрылғыны одан әрі пайдалану қауіпті емес, дегенмен Polaris компаниясы зақымдалған жабыны бар құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.

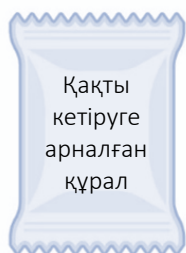


ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! POLARIS PCDL 1010 ECO шәйнектерінде қақты кетіру үшін арнайы әзірленген құралдарды пайдалануды ұсынамыз. Қақты кетіруге арналған POLARIS ұнтағы, лимон қышқылына қарағанда, тиімдірек және, сірке қышқылына қарағанда, агрессивтілігі төменірек болады. Оның құрамына қышқылдардың арнайы қоспасы кіреді, ол қақты, тұзды және минералды шөгінділерді 1 қолданғаннан абайлап, алайда тиімді кетіруге мүмкіндік береді, тоттануды тудырмайды, осымен аспаптың қызмет ету мерзімін ұзартады. Құрал РФ-да дайындалған және Бірыңғай санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді.

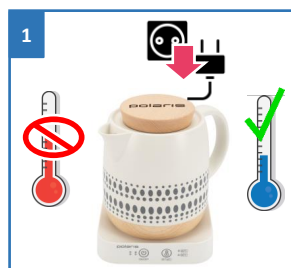


Шәйнекті желіден өшіріп, оны суытыңыз.



Ылғал матамен сүртіп алыңыз

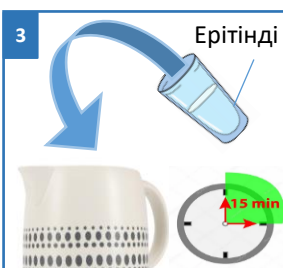

Қақты кетіруге арналған ерітіндіге су қосып араластырыңыз. Көрсетілген уақытқа қалдырыңыз

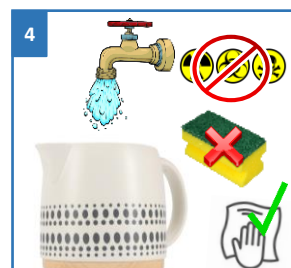

Шәйнекті екі – үш рет таза сумен шайыңыз. Матамен сүртіп алыңыз



Назар аударыңыз!

Шәйнекті тазарту үшін ешқашан агрессивті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз

Шәйнекті қақтан тазалауға арналған ұнтақты қолданған кезде, суды ұнтақты өндірушінің ұсыныстарына сәйкес қосыңыз. Бұл өнімдерді ешқашан сусыз қолданбаңыз.

Барлық тиеу / түсіру / төгу жұмыстарын тек шайнек желіден ажыратылған жағдайда ғана орындаңыз.



Шәйнектің қыздырғыш элементі уақыт өте қарқынды қыздырудың салдарынан түсін өзгертуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан шәйнек әрі қарай қауіпсіз пайдаланылуы мүмкін.

Шәйнектің түбінде және қабырғаларында қақтың пайда болуы пайдаланылатын судың сапасына байланысты.

САҚТАУ

- Электр құралдары қоршаған ортаның плюс 40°C-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын ылғалдылығы бар жабық, құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ортада құрылғылардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

- Электр құралдарын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес тасымалдайды. Құрылғыларды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық тараның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

№1 кесте

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Шәйнек су қайнағанға дейін сөніп қалады	Қыздыру элементінде қақ пайда болды	Шайнекті «Тазалау және күтім жасау» тарауының нұсқауларына сәйкес қақтан тазалаңыз
Шәйнек қосылмайды	Желілік розетка жұмыс істемейді	Шәйнекті басқа розеткаға қосыңыз
	Қуат баусымы зақымдалған	Жөндеу үшін немесе ауыстыру үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз
	Шәйнектің сусыз іске қосылуынан қорғаныс іске қосылды	Шәйнекті 30 минут ішінде суытып алыңыз, содан кейін оны суық сумен толтырыңыз



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынудың алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

WIFI-ҒА ҚОСУ КЕЗІНДЕГІ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

№2 кесте

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n екендігіне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	е) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады. ф) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; h) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге кенет әрекет етуін тоқтатқан.	Аспап парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	4. «Балалардан қорғау» функциясы қосулы	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

- Шәйнекті тек суды қыздыру үшін қолданыңыз. Шәйнекті ешқашан басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз.
- **Шәйнекті ешқашан сусыз қоспаңыз.**
- Толтыру үшін тек таза, суық ауыз суын пайдаланыңыз.
- Шәйнекті қабырғаның маңына, бөлменің бұрышына, аспалы панельдердің немесе ас үй шкафтарының астына қоймаңыз.
- **Шәйнекті матамен бүркемеңіз.**
- Шәйнекті тек тегіс, ыстыққа төзімді және құрғақ беттерге қойыңыз.
- Шәйнекті тах белгісінен жоғары және тіп белгісінен төмен толтырмаңыз. Егер шәйнек артық толса, су қайнаған кезде шүмектен ағып кетеді.
- Салбырап тұрған шнурлар қайғылы оқиғалардың себебі болуы мүмкін, әсіресе егер шнурды балалар тартса. Шәйнекті жұмыс бетіне мүмкіндігінше үстелдің / жұмыс бетінің шетінен алысырақ қою ұсынылады.
- Қыздыру кезінде шәйнектің қақпағы жабық екеніне көз жеткізіңіз.
- Шәйнек қуат көзі тұғырында тұрған кезде шәйнекке ешқашан су құймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде шәйнекті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Шәйнектің корпусына қол тигізбеңіз (себебі қосқаннан кейін ол қызып кетеді) және қолыңызды шүмектен және қақпақтың астынан шығып жатқан будың үстінен ұстамаңыз Шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Шәйнекте ыстық су болған кезде, су құйғанда немесе қақпақты ашқан кезде, қосымша қауіпсіздік үшін қолыңызды шүмектен қауіпсіз қашықтықта ұстау ұсынылады.
- Шәйнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шәйнектің корпусында, қуат көзі тіреуішінде, желілік сымында немесе айырда, сонымен қатар жұмысында ақаулық бар болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шәйнекті жылу көзінің жанына немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз (құрылғының корпусы зақымдалуы мүмкін).
- Шәйнектің қуат көзі шнурына, қуат көзі сымы мен ашасына су кірмеуін бақылаңыз
- Шәйнекті басқа қуат көзі тіреуішіне, сонымен қатар тіреуішті басқа шәйнекке қолданбаңыз.
- Шәйнектің тұғырында судың аз мөлшерін (1 мл-ге дейін) қайнатқаннан кейін пайда болуға рұқсат етіледі, бұл құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде будың конденсациясының салдары болып табылады.

ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тағайындалуы бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты пайдалану алдында, осы нұсқаулықты мұқият және толық оқып шығыңыз.
- Құралды іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралдың және желілік шнурдың зақымдануы болған жағдайда құралды розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін құралды пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер Сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз! Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан тоқтан суырыңыз.





Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түскен жағдайда, оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Аспап тек жерге тұйықталған желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Құралды желілік жетектен ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар құралды желілік сымнан ұстап тұрып желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден өшірген кезде штепсельдік вилканы ұстаңыз.
- Пайдаланудың ұзақ мерзімдік үзілісі кезде құрылғыны зауыттық қаптамасында, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрал мен желілік сым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.

- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Шнурды ауысыруды ек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа жөндеуді өз бетінше жүргізбеңіз.
- Өз тек қана сервистік білікті мамандар жүргізілуі қажет.
- Құралды жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

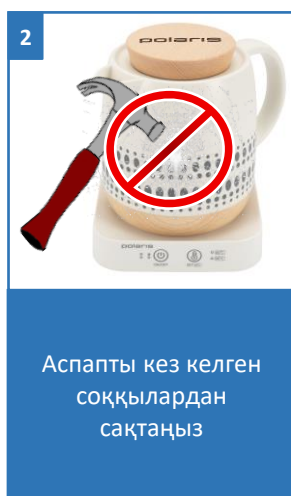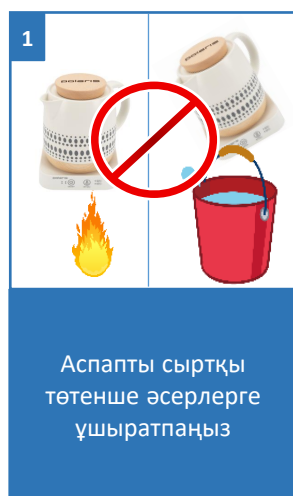

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PWK 1538CC WIFI IQ Home - POLARIS маркасының тұрмыстық электр шайнегі

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 900-1050 Вт

Қорғау сыныбы: I

Көлемі: 1 л

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.

Өндіруші пайдаланушы бұған назар аударады және бұған түсінікпен қарайды деп үміттенеді. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Аспап құрастырылымы КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі:

3 жыл

Бұйымға кепілдік мерзім: 36 ай

Дайындалған күні нәлде көрсетілген.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай 13-бөлме

Қытайдағы зауытта өндірілген:

ZHEJIANG SMAL INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD

No.737-1, Xinjian North Road, Yuyao City, Zhejiang Province, China

ДЖЕДЗЯНГ СМОЛ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ МАНУФЕКТУРИНГ КО., ЛТД

№.737-1, Ксиньдзянь Норф Роуд, Юяо Сити, Дждэзянг Провинсе, Қытай

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік тұрмыстық шәйнек

Модель: PWK 1538CC WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсету ұсынылатын елдерде өндіруші уәкілетті еткен елдерде сатып алынған барлық модельдерге таралады (сатып алу орнына тәуелсіз).
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторландырылған сервистік орталықтардың РФ-ғы мекенжайлары компанияның сайтында: www.polar.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

