
polaris

since 1995

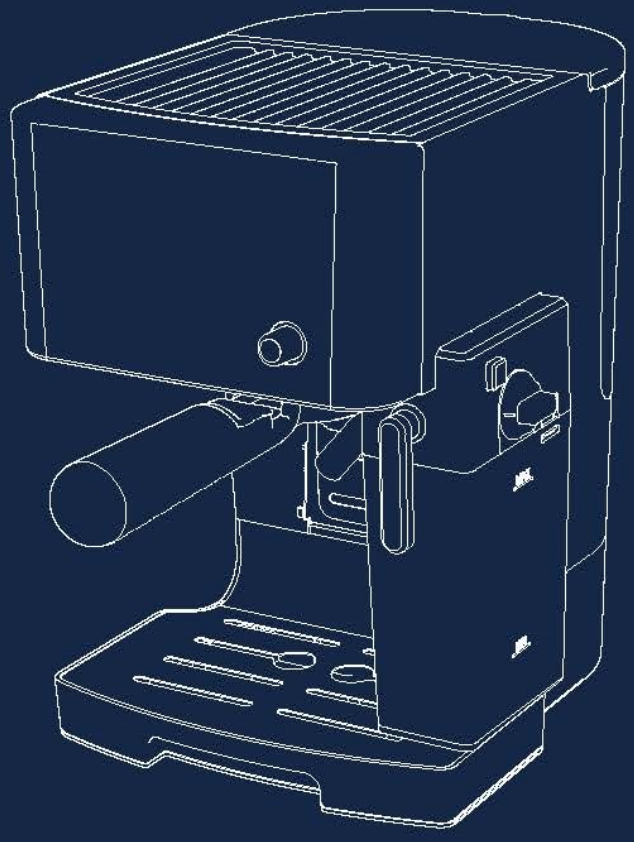

PCM 1560 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	6
Сфера использования	7
Комплектация	7
Описание прибора	8
Обзор и наименование деталей	8
Дисплей и панель управления	9
Подготовка к работе и использование	10
При первом включении или длительном неиспользовании	13
Приготовление кофе «Эспрессо»	14
Приготовление кофе «Лунго»	16
Рекомендации по использованию молока	16
Приготовление молочно-кофейных напитков/молочной пены	17
Программирование объемов напитков	19
Настройка и использование функции удаленного контроля	20
Подключение с помощью NFC соединения	21
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения	26
Чистка и уход	27
Удаление накипи	28
Самоочистка	29
Декальцинация	30
Хранение	32
Транспортировка	32
Реализация	32
Требования по утилизации	33
Технические характеристики	33
Поиск и устранение неисправностей	34
Информация о сертификации	35
Гарантийные обязательства	36

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

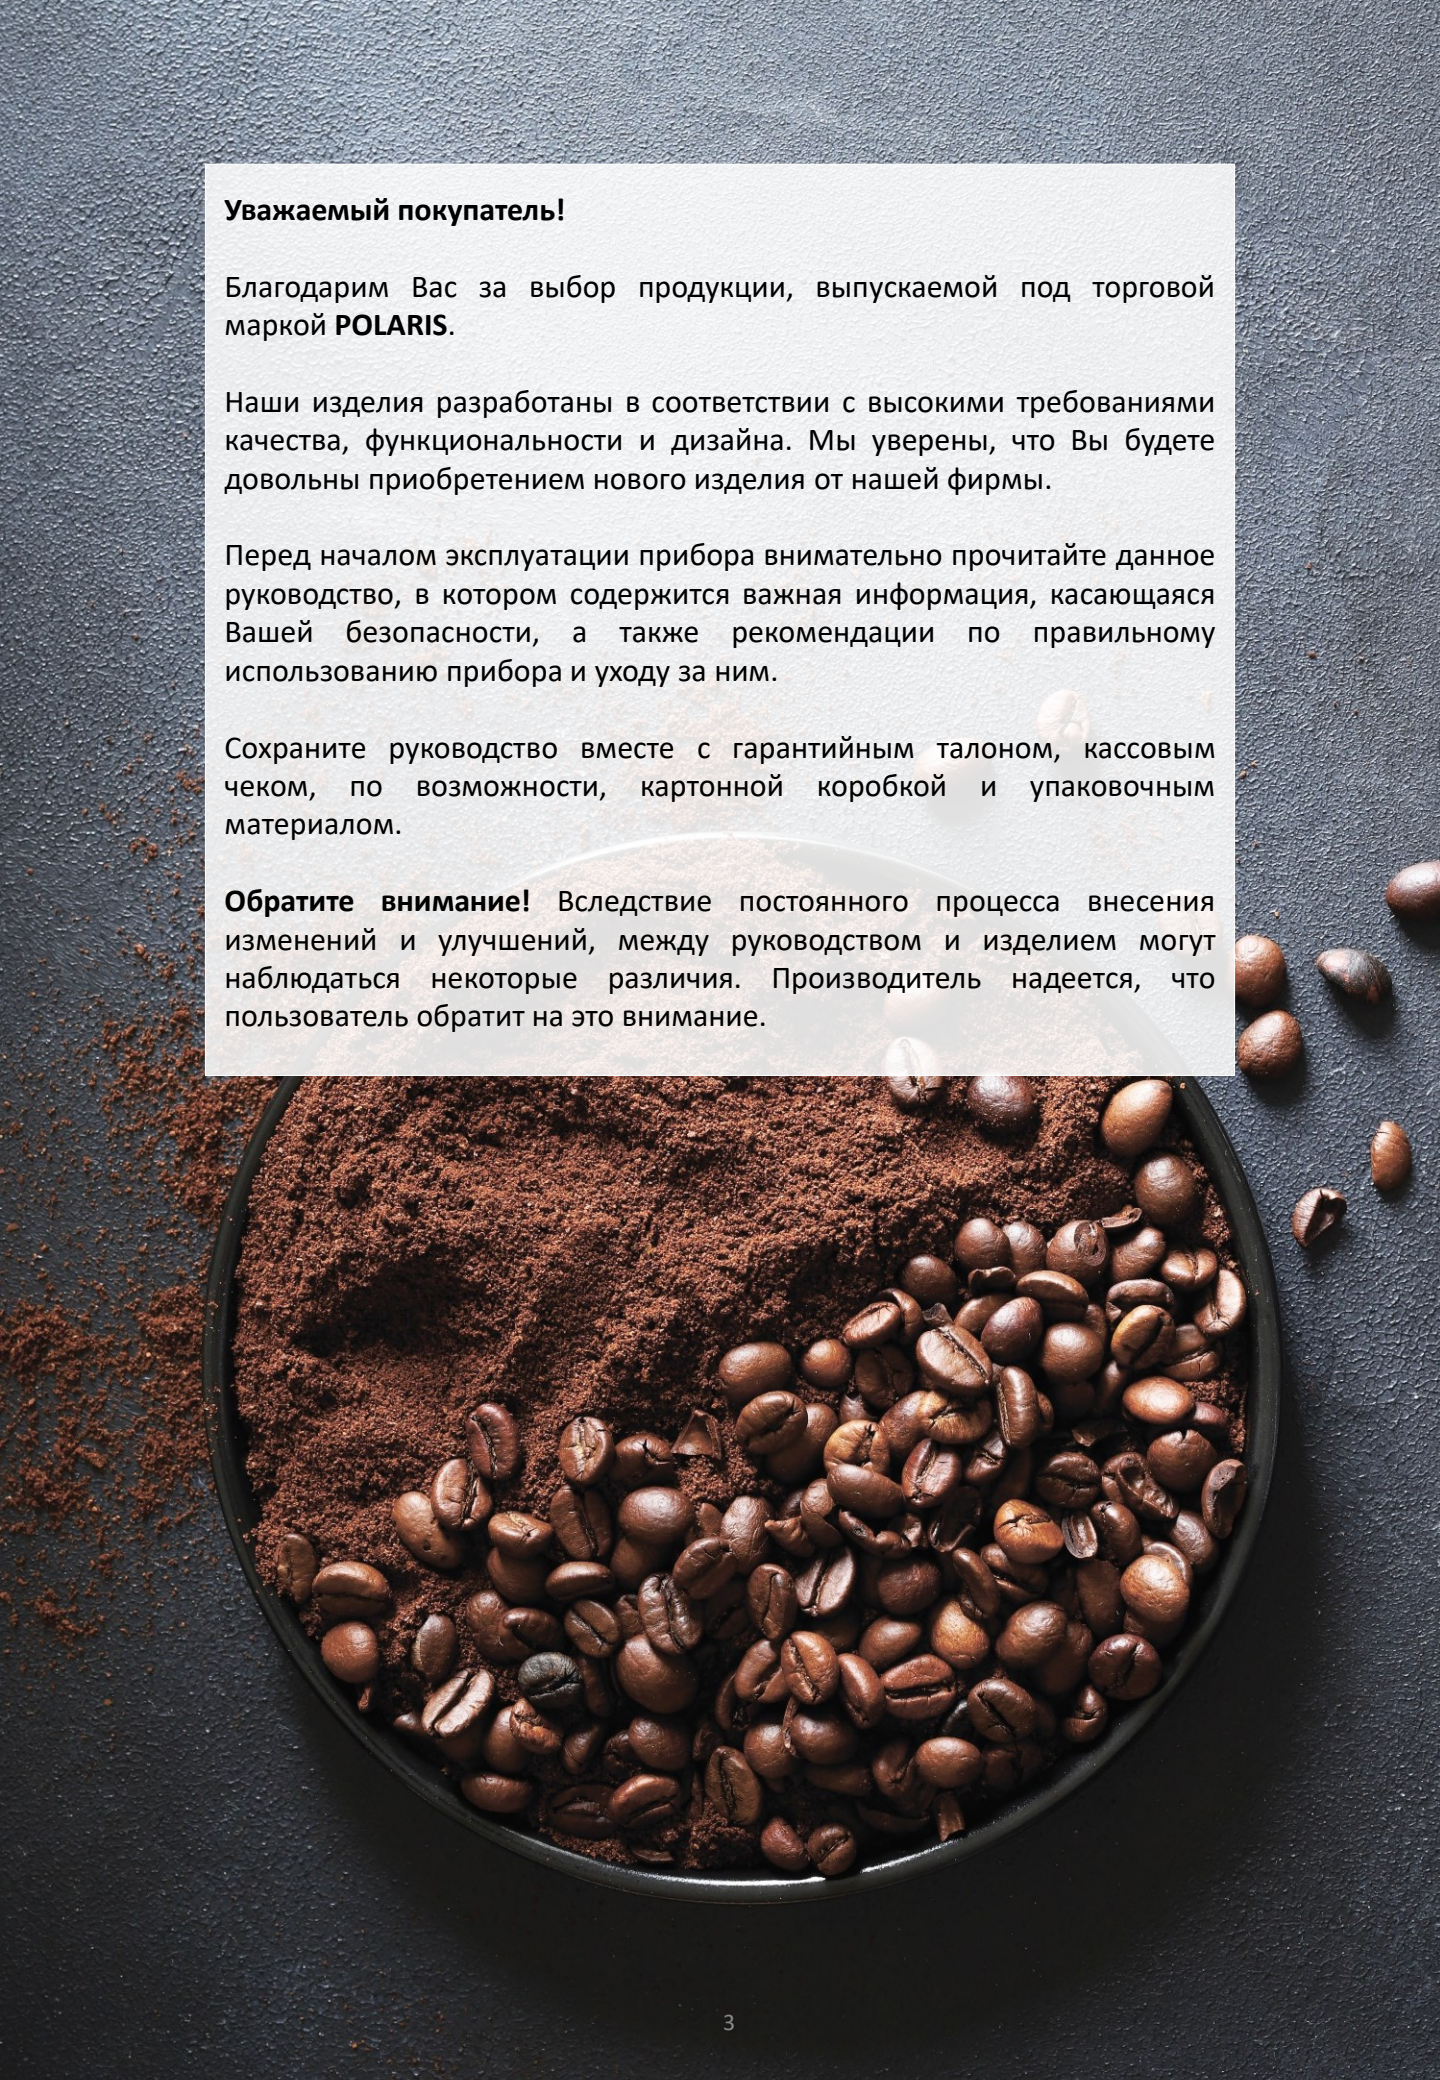

ОБЩАЯЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофеварки, модель **POLARIS PCM 1560 WIFI IQ Home** (далее по тексту – кофеварка, прибор, устройство).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором



Не оставляйте прибор без присмотра во время работы



НИКОГДА не подставляйте руки под готовящийся напиток. Риск обжечься велик!



Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой



Защищайте прибор от любых ударов





Внимание!
Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель (при наличии) находится в положении «ВЫКЛ».
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. Не прикасайтесь к металлическим частям штепсельной вилки во избежание поражения электрическим током.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание!
При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЕ

В данном приборе следует использовать ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ с пониженным содержанием минеральных веществ (умягченную, очищенную). Допускается применение воды, очищенной системой обратного осмоса без минерализации. Использование дистиллированной воды не рекомендуется Изготовителем во избежание неудовлетворительных вкусовых характеристик напитка.

Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду.
Кофеварка предназначена для использования деминерализованной бутилированной воды (для кулеров), либо фильтрованной воды, прошедшей очистку от минеральных примесей.

- Не используйте кофеварку для приготовления напитков из чая или цикория.
- Во избежание засорения фильтра никогда не добавляйте к молотому кофе другие продукты, например, сахар.
- Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. **Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар для воды растворимый кофе!**
- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке. Это может привести к засорению фильтра. Очистка или замена засоренного фильтра не входит в гарантийное обслуживание прибора.
- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки max и следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки min.
- Никогда не включайте прибор без воды.
- Не вынимайте фильтр во время процесса приготовления.
- Старайтесь полностью загружать фильтр молотым кофе не оставляя свободного пространства в нём, слегка придавливайте кофе темпером.
- Не открывайте крышку резервуара для воды и не касайтесь горячей поверхности и не снимайте держатель с фильтром во время работы прибора. Это может привести к ожогам.
- Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Не оставляйте прибор при температуре окружающей среды менее 0° С. Замерзание воды, оставшейся внутри кофеварки, выведет её из строя.



Используйте умягченную воду для залива в кофеварку!



Не заполняйте резервуар для воды выше значения MAX



Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!



Не храните прибор при t воздуха ниже 0 °С

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Кофеварка в сборе – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.
4. Держатель фильтра – 1 шт.
5. Фильтр на 1 порцию – 1 шт.
6. Фильтр на 2 порции – 1 шт.
7. Уплотнитель для кофе/мерная ложка – 1 шт.
8. Мини-насос – 1 шт.
9. Устройство для чистки – 1 шт.
10. Упаковка (коробка и пакет) – 1 шт.
11. Трафареты для кофе – 3 шт.


На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях. Иллюстрации приведены в качестве справочной информации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кофеварка предназначена для приготовления кофе из предварительно размолотых зёрен путём прохождения под давлением нагретой питьевой воды через слой молотого кофе, находящегося в фильтре.


ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

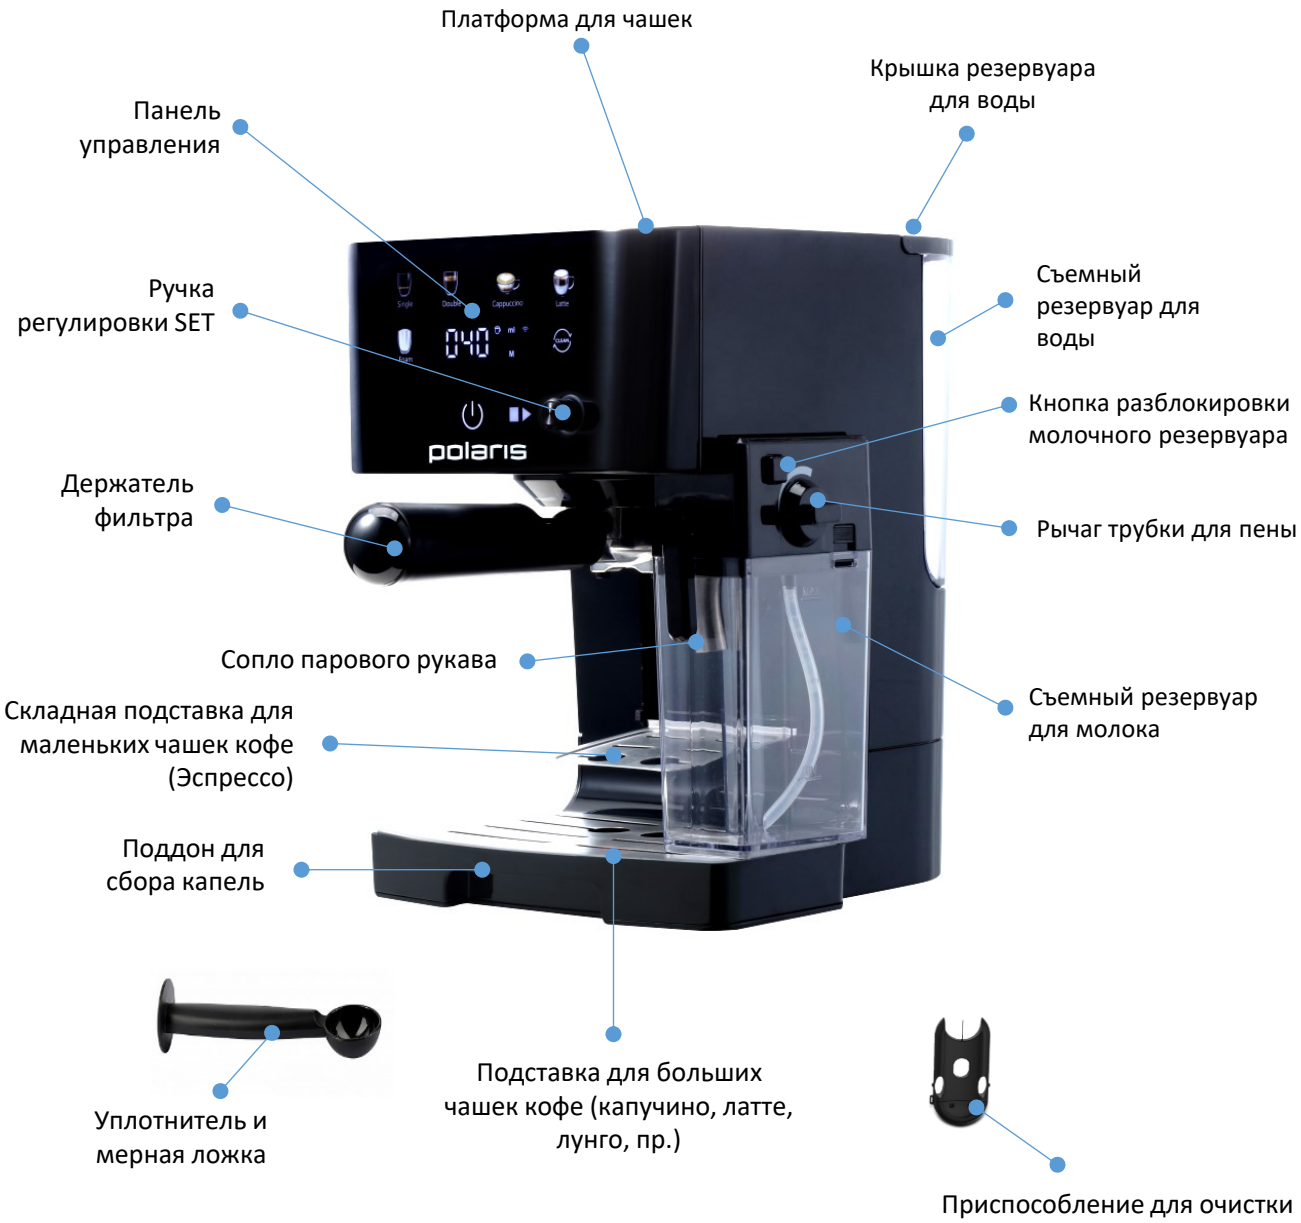


Уплотнитель и мерная ложка

Подставка для больших чашек кофе (капучино, латте, лунго, пр.)

Приспособление для очистки



Фильтр на 1 порцию




Фильтр на 2 порции



Мини-насос

ДИСПЛЕЙ
И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

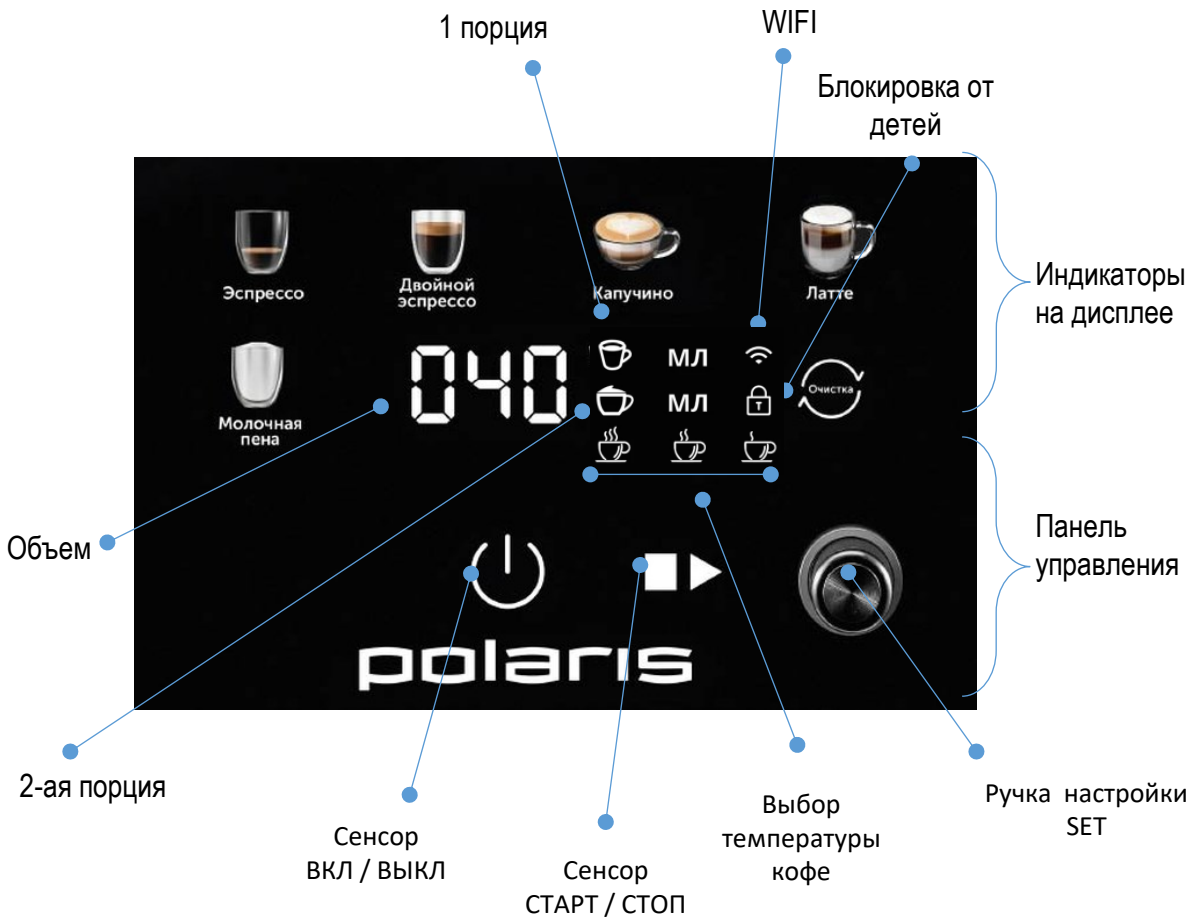

На заметку!


В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед первым применением и после долгого хранения кофеварки, её необходимо промыть чистой питьевой водой.
- Удалите с кофеварки упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус прибора влажной тканью.
- Расположите кофеварку на ровной поверхности.
- Снимите резервуар для воды, поддон для сбора капель, крышку поддона для сбора капель, резервуар для молока, рожок, чашки фильтров, мерную ложку – промойте в чистой воде с небольшим количеством нейтрального моющего средства для посуды. Затем тщательно ополосните чистой водой, высушите и установите на место.
- Отсоедините резервуар для воды или откройте верхнюю крышку, не снимая его.
- Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки «max»). Не заливайте в резервуар горячую воду, только холодную или комнатной температуры.
- Установите резервуар на место до щелчка (если он был снят) или закройте верхнюю крышку (если резервуар оставался в корпусе прибора).
- Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
- Вставьте фильтр в держатель фильтра (на 1 или 2 порции).
- Установите держатель вместе с фильтром в кофеварку. Для этого вставьте его снизу вверх в гнездо держателя на корпусе кофеварки таким образом, чтобы ручка держателя фильтра располагалась под отметкой «открытый замочек» и зафиксируйте, повернув держатель за ручку вправо на 40- 45° градусов, до отметки «закрытый замочек» **(При этом не следует прилагать значительных усилий!)**.



Протрите корпус влажной тканью, снимите наклейки

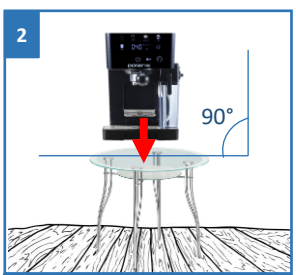

Расположите кофеварку на ровной поверхности



Промойте все съемные части прибора и просушите



Откройте крышку резервуара для воды или снимите его



Наполните резервуар фильтрованной водой не превышая отметки MAX



Вставьте фильтр в держатель



Установите держатель вместе фильтром и зафиксируйте


Не прилагайте чрезмерных усилий!

- Установите чашку (не менее 200 мл) под сопла держателя фильтра на решетке поддона (предварительно, сложите держатель для маленького бокала, чтобы он не мешал).
- Вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите сенсор ВКЛ/ВЫКЛ., индикаторы на панели управления начнут мигать одновременно.
- Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП. Насос начнет работать, и из выпускного отверстия начнет выходить небольшое количество воды. После того, как прибор прекратит качать воду, он дважды издаст звуковой сигнал, мигание остальных индикаторов прекратится, а сенсор ВКЛ/ВЫКЛ начнет мигать, устройство перейдет в режим предварительного нагрева.
- После завершения предварительного нагрева сенсор ВКЛ/ВЫКЛ будет гореть постоянно, и вы услышите два звуковых сигнала, прибор перейдет в режим ожидания.
- Индикатор одной чашки будет продолжать мигать. Теперь вы можете повернуть ручку настройки SET, чтобы выбрать нужную функцию (эспрессо, лунго, капучино, прочее)

ОСТОРОЖНО!
НИКОГДА не подставляйте руки под держатель с фильтром!!!



Установите чашку, вставьте вилку шнура питания в розетку



Нажмите сенсор ВКЛ/ВЫКЛ



Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП



Насос заработает, вода будет поступать в чашку



По завершении предварительного нагрева прозвучит 2-ой сигнал. Прибор готов к работе!



Поверните ручку SET для выбора желаемого напитка



Никогда не подставляйте руки! Это КИПЯТОК!

НА ЗАМЕТКУ!

a) Перечисленные выше действия необходимо производить только при первом использовании или после возврата к заводским настройкам. При регулярном использовании после включения прибора сенсор ВКЛ/ВЫКЛ будет мигать, и устройство начинает предварительный нагрев автоматически.

b) Каждый раз, при вращении ручки SET и переключении между программами, будет звучать один звуковой сигнал, а соответствующий индикатор будет мигать.

c) Если возникла проблема с датчиком температуры, на LCD-дисплее отобразится код ошибки «E01. Рекомендуется незамедлительно обратиться в сервисный центр для ремонта.

d) Если резервуар для молока не был установлен в кофеварку или если вы отсоединяете резервуар для молока от устройства, прибор издаст 10 звуковых сигналов в качестве напоминания. Без резервуара для молока нельзя запустить программу капучино, латте, молочной пены и очистки. Эти программы не могут быть использованы, и когда вы поворачиваете ручку SET для запуска этих программ, на LCD-дисплее будет отображаться код ошибки «E02» в качестве предупреждения. После установки резервуара для молока на свое место - предупреждение «E02» исчезает.

e) Если в резервуаре для воды нет воды, устройство отобразит код ошибки «E03». Наполните резервуар водой выше отметки MIN и установите его обратно в кофеварку. Далее выберите функцию одинарной/двойной порции, нажмите сенсор СТАРТ/СТОП, прибор начнет качать воду, пока на LCD-дисплее не исчезнет предупреждение «E03». Если предупреждение «E03» все еще не исчезло, повторите перечисленные выше действия заново.

f) Если температура слишком высокая, на устройстве появится код «E04». Наполните резервуар водой выше отметки MIN, установите его обратно, выберите режим приготовления одной/двух чашек, нажмите кнопку START/STOP. Устройство начнёт подавать воду для охлаждения бойлера, пока температура не восстановится до нормального уровня. Код «E04» иЕсли устройство переходит в режим предварительного нагрева (кнопка ON/OFF продолжает мигать), но не может выполнить предварительный нагрев, на устройстве появится код «E05». Это означает, что возникла неисправность нагревательного элемента. Обратитесь в сервисный центр для ремонта

g) счезнет.



При вращении ручки SET – будет звучать сигнал, а выбранная программа - мигать



Ошибка «E01» Проблема с датчиком температуры. Обратитесь в АСЦ!



Ошибка «E02» Установите контейнера для молока!



Ошибка «E03» Закончилась вода! Залейте воду в резервуар для воды

ВНИМАНИЕ!

Во время первого использования или после длительного перерыва в использовании возможен повышенный шум работы насоса. Это нормально, шум уменьшится примерно через 20 секунд после заполнения магистрали водой


ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ

При первом включении новой кофеварки или после длительного периода ее хранения без использования может возникнуть затруднение с заполнением гидросистемы кофеварки водой.
Это не является неисправностью.
Для успешного первого заполнения, пожалуйста, используйте специальный ручной мини-насос (входит в комплект). При помощи него Вы легко удалите воздух из системы и заполните ее водой.
Для этого выполните действия указанные ниже.

1. Снимите контейнер для воды.
2. Залейте немного воды в приемный узел водного резервуара, расположенный в задней части корпуса кофеварки.
3. Вставьте трубку мини-насоса в приемный узел водного резервуара и нажмите на поршень мини-насоса, тем самым запустив процесс принудительного заполнения гидросистемы кофеварки водой.
4. Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока вода не выйдет из приемного узла водного резервуара кофеварки, при необходимости повторите 3-4 раза шаги 2 и 3.
5. Установите наполненный контейнер для воды.
6. Установите резервуар для молока, включите кофеварку, дождитесь окончания предварительного нагрева (индикаторы будут гореть постоянно) затем нажмите кнопку «ОЧИСТКА", чтобы проверить, выходит ли вода. Если да, то это значит, что в контуре гидросистемы есть вода.
7. Начните приготовление кофе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ «ЭСПРЕССО»

- На подготовленной к работе прогретой кофеварке снимите держатель фильтра с гнезда на корпусе кофеварки (если он установлен), повернув его из положения « 🔒 » (закрытый замочек) за ручку влево примерно на угол в 45° градусов и опустив вниз. Установите фильтр на 1 порцию. Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки доверху.
- Уплотните кофе с помощью уплотнителя, убрав его излишки с краев фильтра.
- Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки согласно разделу «Подготовка к работе».
- Откиньте держатель для эспрессо, если он был сложен.
- Поставьте чашку для кофе под сопла держателя фильтра на подставку.
- На LCD-дисплее мигает значок приготовления эспрессо на одну порцию по умолчанию. Вращая ручку настройки SET, вы можете выбрать другую функцию приготовления.
- Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП, после чего индикатор выбранной функции загорится. Кофеварка автоматически приготовит запрограммированный объем кофе эспрессо (приблизительно 40 мл). После завершения приготовления прибор издаст один звуковой сигнал, и сенсор СТАРТ/СТОП погаснет. Устройство вернется в режим ожидания.
- Извлеките фильтр и вылейте кофейную гущу, оставшуюся в емкости фильтра, ополосните под проточной водой.

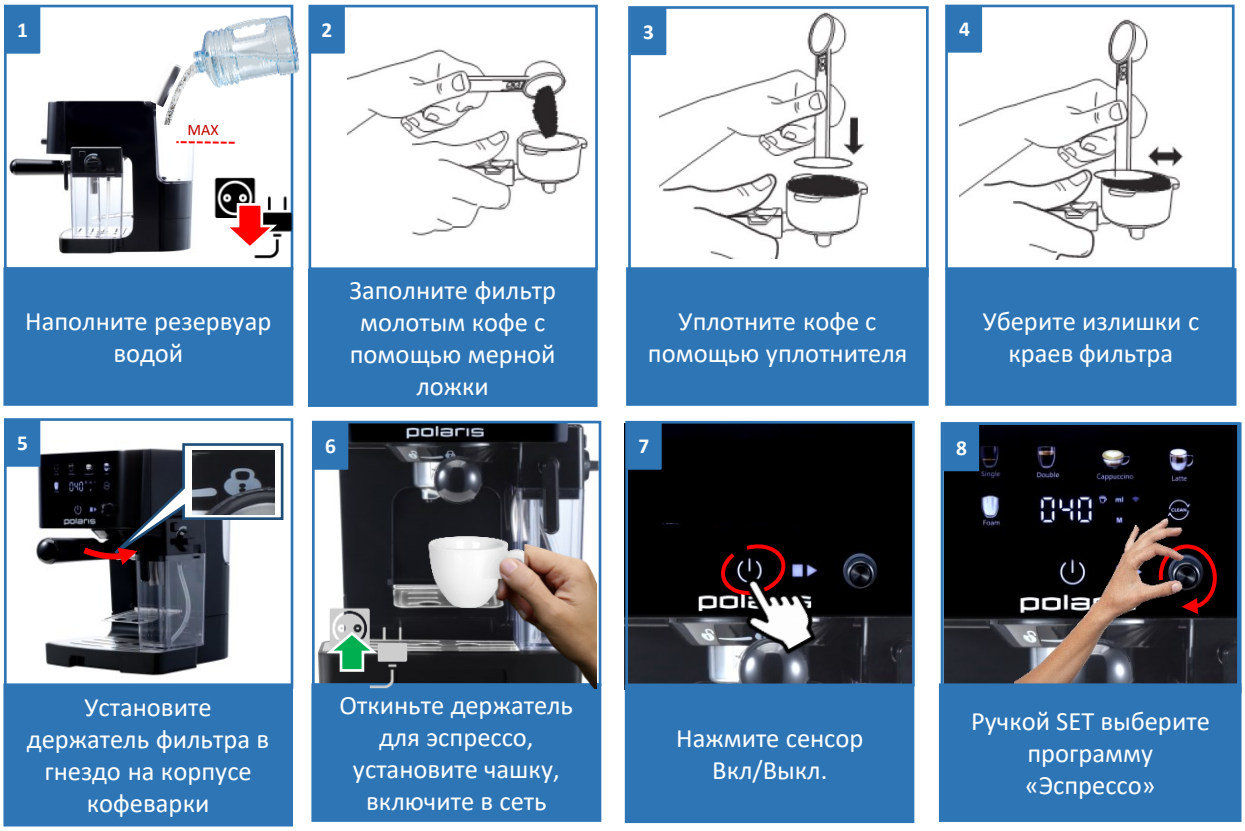



Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП



Начнется приготовление



По завершении – снимите фильтр, удалите остатки кофе и промойте его



Промойте фильтр под струей воды

- Для приготовления новой порции кофе повторите пункты, описанные выше, удалив остатки кофе из фильтра и промыв держатель и фильтр в теплой воде, перед закладкой кофе протрите фильтр насухо.
- После окончания приготовления кофе вы можете выключить кофеварку нажатием на сенсор Вкл./Выкл.

ВНИМАНИЕ! Не снимайте держатель фильтра во время работы!

НА ЗАМЕТКУ! После выключения из сопел держателя фильтра некоторое время будут вытекать остатки заваренного кофе.

На заметку! кофеварка переходит в спящий режим через 10/15/20/25/30 минут бездействия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ «ЛУНГО»

Приготовление кофе «Лунго» (двойной эспрессо) аналогично приготовлению кофе «Эспрессо» (см. рекомендации в разделе «Приготовление кофе «Эспрессо» данного Руководства).

Для приготовления «Лунго» используется чашка большего размера (не менее 200 мл), фильтр для 2-ой порции, а также подставку для маленьких чашек необходимо сложить.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

a) После завершения приготовления напитка наберитесь терпения и подождите 5 секунд, прежде чем извлекать фильтр. Это поможет легко снять держатель с фильтром.

b) Если необходимо остановить процесс приготовления напитка, просто повторно нажмите сенсор СТАРТ/ТСОП. Работа прибора будет остановлена.

c) Кофейный жмых нельзя использовать повторно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЛОКА

Для приготовления густой молочной пенки рекомендуется использовать свежее охлажденное молоко (1,5% - 3,5% жирности).





! Просим принять во внимание ограничения по использованию растительного молока для взбивания в капучинаторе. Соевое и миндальное молоко, а также растительные смеси на их основе, взбиваются слабо и под действием пара могут сворачиваться в автокапучинаторе, что с большой степенью вероятности приводит к образованию засоров из растительного творога в капучинаторе и воздушных трубках молочной системы. Устранение подобных засоров не подпадает под действие гарантийных обязательств и устраняются в условиях АСЦ на платной основе.

В связи с чем **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВОГО И МИНДАЛЬНОГО МОЛОКА В КОФЕВАРКАХ POLARIS КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.**

Использование рисового или овсяного молока возможно, но при соблюдении более тщательной и частой автоматической очистки капучинатора с помощью запуска функции «Очистка» с обязательным выполнением всех указаний на дисплее кофемашины сразу после приготовления одного или серии напитков на основе рисового или овсяного молока.

Регулярное использование жидкости для очистки молочной системы Polaris также позволяет поддерживать идеальную чистоту компонентов молочной системы прибора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНО-КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ/МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ

Внимание! При снятом молочном резервуаре функции капучино, латте - очистка не активны. На дисплее код ошибки E02.
После установки резервуара на штатное место, дождитесь окончания нагрева (сенсоры перестанут мигать), код ошибки погаснет.

- Для отсоединения контейнера для молока: удерживая его одной рукой, нажмите кнопку разблокировки молочного бака с правой стороны. Снимите крышку молочного бака, нажав на защёлку внизу крышки.


- Наполните резервуар для молока охлажденным молоком 1,5% - 3,5% жирности (уровень молока должен находится между отметками «min» и «max») и установите его в корпус кофеварки в обратной последовательности.

- Снимите держатель фильтра с гнезда на корпусе кофеварки), заполните фильтр молотым кофе и установите рожок обратно, как это указано в предыдущих разделах. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона. Объём чашки для капучино должен быть не менее 200 мл.

- Отрегулируйте наклон сопла парового рукава так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку.




Отсоедините контейнер для молока

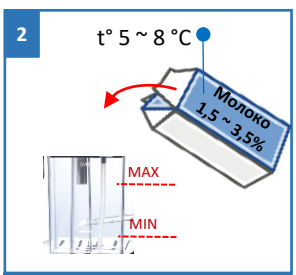

Наполните резервуар для молока охлажденным молоком 1,5% - 3,5%



Установите обратно. Наполните резервуар для воды

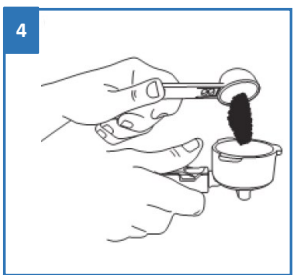

Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки



Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки



Сложите держатель для эспрессо, установите чашку, включите в сеть




Отрегулируйте наклон сопла парового рукава



Настройте регулятор молочной пены по вашему вкусу

- Настройте регулятор молочной пены по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).
- Поверните ручку SET до индикатора капучино (латте/молочная пена). Индикатор капучино (латте/молочная пена) будет мигать на LCD-дисплее. Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП.
- Индикатор СТАРТ/СТОП начнет мигать, после чего загорится непрерывно. Индикатор выбранного напитка будет светиться постоянно. Внутренний насос прибора будет работать импульсами. Сначала в чашку поступит молочная пена, в процессе на LCD-дисплее отобразится объем молочной пены по умолчанию. После того, как молочная пена закончится, устройство начнет заваривать кофе и на LCD-дисплее отобразится объем кофе по умолчанию.
- Цикл заваривания капучино завершится, как только устройство издаст один звуковой сигнал. Сенсор СТАРТ/СТОП погаснет. Устройство вернется в режим ожидания.
- После каждого приготовления молочно-кофейных напитков рекомендуется производить самоочистку (см. раздел «Самоочистка» данного руководства).

Внимание! Вместе с паром из сопла парового рукава может выходить небольшое количество воды. Промывайте сопло парового рукава, а также трубку для подачи молока, тёплой водой и щетинной щёткой (ёршиком) непосредственно после каждого использования. Не допускайте образования жировых отложений.

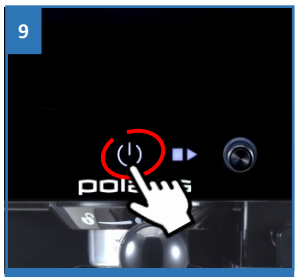

Нажмите сенсор Вкл/Выкл.



Ручкой SET выберите программу «Капучино»



Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП



Начнется приготовление: сначала молочной пены, затем - кофе



По завершении – снимите фильтр, удалите остатки кофе и промойте его



Промывайте фильтр, трубку капучинатора, молочный контейнер после каждого использования



Неиспользованное молоко в резервуаре некоторое время можно хранить в холодильнике

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ НАПИТКОВ

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ОДИНАРНОЙ И ДВОЙНОЙ ЧАШКИ

1. Выберите функцию одинарной или двойной чашки, для которой необходимо установить объем. Значок выбранной функции будет мигать на ЖК-дисплее.
2. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в программирование объемов. Кнопка SET будет подсвечена.
3. Теперь поверните ручку, чтобы получить желаемый объем чашки: -Одиночная чашка по умолчанию 40 мл, диапазон настройки от мин. 30 мл до макс. 50 мл. -Двойная чашка по умолчанию 80 мл, диапазон настройки от мин. 60 мл до макс. 90 мл.
4. После завершения настройки объема нажмите кнопку START/STOP, устройство будет следовать вашим новым настройкам объема для приготовления кофе, или нажмите кнопку SET, чтобы сохранить ваши настройки и выйти из режима программирования объемов, кнопка SET погаснет и вернется в режим ожидания.
5. Когда вы в следующий раз снова выберете функцию одинарного или двойного эспрессо, устройство будет следовать вашим новым настройкам объема.

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА КАПУЧИНО И ЛАТТЕ

1. Выберите функцию капучино или латте, для которой необходимо задать количество объема. Значок выбранной функции будет мигать на ЖК-дисплее.
2. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в программирование количества. Кнопка SET будет подсвечена. (ПРИМЕЧАНИЕ: общий объем капучино по умолчанию составляет 160 мл, латте — 290 мл.)
3. Теперь поверните ручку регулировки SET, чтобы отрегулировать объем молочной пены. -Капучино: молочная пена по умолчанию 120 мл, диапазон настройки от мин. 120 мл до макс. 180 мл. -Латте: молочная пена по умолчанию 250 мл, диапазон настройки от мин. 210 мл до макс. 270 мл. После завершения настройки объема молочной пены снова нажмите кнопку SET, чтобы войти в программирование количества кофе, поверните ручку, чтобы отрегулировать объем кофе. -Объем кофе по умолчанию 40 мл, диапазон настройки от мин. 30 мл до макс. 50 мл.
4. После завершения настройки объема нажмите кнопку START/STOP, на ЖК-дисплее отобразится новый общий объем и начнется приготовление капучино/латте, или нажмите кнопку SET, чтобы сохранить новые настройки и выйти из режима программирования количества, кнопка SET погаснет, на ЖК-дисплее отобразится новый общий объем и устройство вернется в режим ожидания.
5. Когда в следующий раз вы выберете функцию капучино/латте, устройство будет следовать вашим новым настройкам объема.

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ

1. Выберите режим молочной пены, если вы хотите установить количество объема. Значок выбранной функции будет мигать на ЖК-дисплее.
2. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в программирование количества. Кнопка SET будет подсвечена.
3. Теперь поверните ручку регулировки SET, чтобы получить желаемый объем чашки. - Молочная пена по умолчанию 160 мл, диапазон настройки от мин. 120 мл до макс. 200 мл.
4. После завершения настройки объема нажмите кнопку START/STOP, устройство будет следовать вашей новой настройке объема для приготовления молочной пены, или нажмите кнопку SET, чтобы сохранить новую настройку и выйти из режима программирования количества, кнопка SET погаснет и вернется в режим ожидания.
5. Когда вы в следующий раз выберете функцию молочной пены, устройство будет следовать вашей новой настройке объема.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ

1. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить устройство.
2. Поставьте чашку прямо под выпускное отверстие. Нажмите и удерживайте кнопку SET более 2 секунд, чтобы войти в режим регулировки температуры кофе.
3. Поверните ручку, чтобы выбрать уровень температуры

- Низкий 
- Средний 
- Высокий 

После выбора желаемой температуры нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить регулировку температуры.

1. Устройство запомнит новую настройку температуры и будет следовать настройке, из выпускного отверстия будет выходить небольшое количество воды.
2. После того, как устройство перестанет качать воду, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ мигает, чтобы войти в режим предварительного нагрева. После завершения предварительного нагрева устройство переходит в режим ожидания.
3. (Примечание: уровень температуры по умолчанию — средний.)

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home
Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home» на Ваш телефон

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.

РЕКОМЕНДАЦИЯ!

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы. После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели. Используя приложение, Вы сможете:

- ✓ Зарегистрировать прибор
- ✓ Удаленно выключить
- ✓ Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- ✓ Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- ✓ Получать автоматические обновления ПО
- ✓ Связываться со службой поддержки.

Важно! Всегда загружайте обновление прошивки кофеварки, если приложение предлагает Вам это сделать.
Пожалуйста, дайте приложению все запрашиваемые разрешения – в противном случае, часть из функций может оказаться недоступной.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели парогенератора
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

   ***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

   a) Разблокируйте телефон
   b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
   c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

   Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.
3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели парогенератора.
4. Готово, устройство подключено.

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.


- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофеварку (PCM-1560).

ВАЖНО! Использование NFC функции возможно, если в смартфон поддерживает NFC.

Для телефонов с операционной системой IOS и Android

Конфигурация нового устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В Категории техники выберите «Кофеварки и кофемашины», из открывшегося списка выберите кофеварку (PCM-1560WIFI)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PCM-1560WIFI», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 3 секунд. Успешная активация будет подтверждена коротким звуковым сигналом, а также миганием индикатора WIFI.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить»
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс кофеварки на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

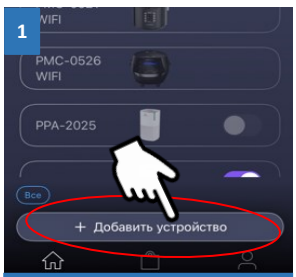


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»



В списке выберите PCM-1560WIFI

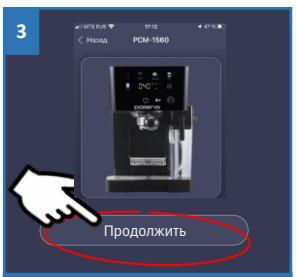


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

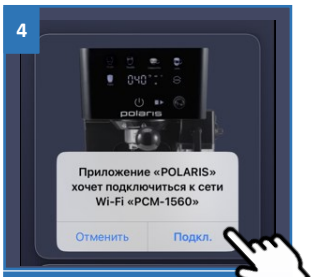


В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PCM-1560WIFI», нажмите «Подключить»



Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд

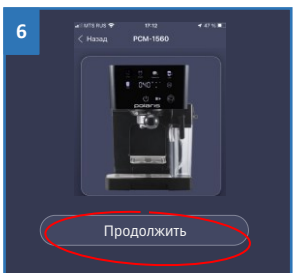


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

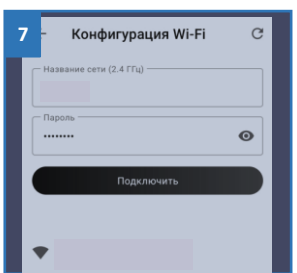


Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите кофеварку (PCM-1560WIFI) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. Успешная активация будет подтверждена коротким звуковым сигналом, а также миганием индикатора WIFI.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

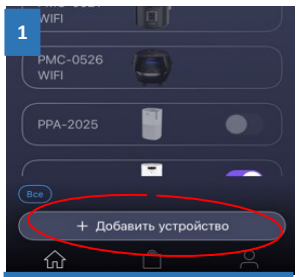


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

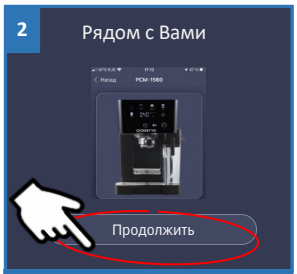

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд

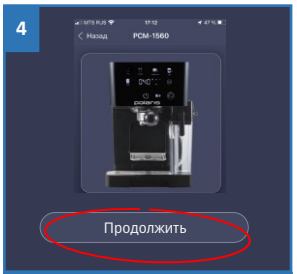


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В Категории техники выберите «Кофеварки и кофемашины», из открывшегося списка выберите кофеварку (PCM-1560WIFI)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PCM-1560WIFI», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 4 секунд. Успешная активация будет подтверждена двумя короткими звуковыми сигналами, а также миганием индикатора WIFI.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае кофеварка останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить»

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 7 секунд.
Успешная активация будет подтверждена тремя короткими звуковыми сигналами, а также миганием индикатора WIFI.

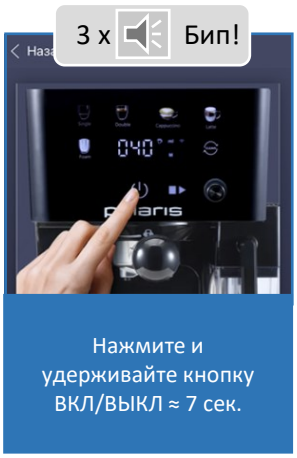

ФУНКЦИОНАЛ КОФЕВАРКИ, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. Возможность выбора напитка в приложении: эспрессо, двойной эспрессо, капучино, латте, а также приготовление молочной пены;
2. Настройка объема подачи воды через рожок и времени подачи молока через капучинатор для создания собственных персональных рецептов напитков и сохранение их для последующего приготовления;
3. Выбор температуры воды для кофе (три значения);
4. Очистка молочной системы;
5. Декальцинация;
6. Разогрев устройства;
7. Регулировка времени автоотключения дисплея;
8. Установка расписания: одноразового или повторяющегося напитка;
9. Рецепты напитков и рекомендации по выбору ингредиентов;
10. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца
11. Возможность выключить звук на кофеварке;
12. Блокировка от детей (функция Child Lock). Функция блокирует кнопки от несанкционированного нажатия. В случае, если блокировка была включена пользователем с телефона и кто-то попытался нажать на любую из кнопок на панели прибора, то на телефон пользователя придет соответствующее уведомление. Для включения или отключения блокировки с панели прибора, зажмите и удерживайте кнопки «Вкл» и «Старт/стоп» до звукового сигнала;

13. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление;
14. Возможность поделиться устройством: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства. Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы; QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
15. Мониторинг состояния подключения: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек;
16. Связь с разработчиками: зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.
17. Настройка уведомлений в процессе устройства
18. Контроль срока службы расходных материалов: контроль остаточного ресурса до декальцинации и очистки молочной системы.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Кофеварка не реагирует на нажатие кнопок на панели	Включен режим ChildLock	Выключите режим из приложения, либо на панели прибора.
Индикаторы на панели кофеварки медленно мигают и она не реагирует на нажатие кнопок	Кофеварка находится в режиме разогрева	Необходимо дождаться окончания разогрева и после этого запустить приготовление напитка
Часть напитков или все напитки недоступны для запуска из приложения	1. Не установлен капучинатор	В таком случае возможен запуск только напитков без молока;
	2. Кофеварка находится в режиме разогрев	Необходимо дождаться окончания разогрева и после этого запустить приготовление напитка
Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; f. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; g. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WiFi сеть. Для этого откройте раздел WiFi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WiFi вручную.
	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
	Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки "Умный дом" на нашем сайте или в профиле пользователя в приложении.	

ЧИСТКА И УХОД

Внимание!! Перед тем как приступить к чистке прибора, убедитесь, что он выключен, отключен от сети и полностью остыл.

- Не откладывайте надолго чистку прибора после использования во избежание засорения фильтра и образования трудноудаляемых осадков на деталях кофеварки.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протрите прибор снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки прибора агрессивные, абразивные чистящие средства, а также органические растворители.
- Снимите держатель фильтра, удалите остатки кофе из фильтра. Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо мягкой не ворсистой тканью или губкой. (Дно чашки можно очистить обратной стороной приспособления для очистки).
- Используйте приспособление для очистки для удаления засоров, вызванных остатками молока
- Очистите сетку присоединительного узла держателя фильтра влажной губкой
- Очищайте крышку резервуара для молока после каждого использования мягким моющим средством и теплой водой, если в резервуаре осталось неиспользованное молоко.
- Промывайте трубку капучинатора и всю крышку резервуара для молока чистой теплой водой, чтобы удалить остатки молока (очистку производите после каждого использования).
- Если молочный резервуар опустел, запускайте программу очистки (см. раздел «Самоочистка») после каждого использования капучинатора.

1



Отключите прибор от сети!
Прибор должен полностью остыть!

2



Не погружайте прибор в воду и другие жидкости

3



Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо

4



Удалите засоры от остатков молока приспособлением для очистки

5



Очистите посадочное место держателя фильтра влажной тканью

6




Тщательно промойте все съемные части прибора

7



Детали кофеварки недопустимо мыть в посудомоечной машине

8

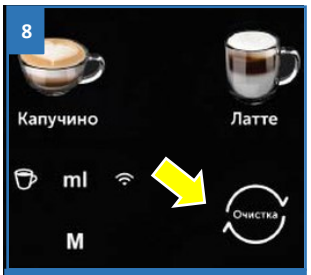

Регулярно запускайте программу очистки

- Снимите поддон для сбора капель, слейте скопившуюся жидкость, промойте водой и протрите мягкой тканью.
- Повторяйте данную процедуру после каждого использования прибора.
- Периодически мойте губкой, ёршиком или мягкой тканью внутреннюю часть резервуара для воды. Не допускайте застоя воды и образования слизи в резервуаре.
- Детали кофеварки недопустимо мыть в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для эффективной работы кофеварки рекомендуется проводить удаление накипи каждые 2-3месяца, а при использовании «жесткой» воды, чаще.

Для этого нужно сделать операции, описанные в разделе «Подготовка к работе», вместо воды следует использовать раствор средства для декальцинации Polaris. (см. инструкцию на этикетке)

После этого необходимо снова повторить действия, описанные в разделе «Подготовка к работе», но уже заполнив резервуар чистой водой.



ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется проводить полную очистку каждые 80 циклов приготовления кофе, если вода мягкая (фильтрованная), и каждые 40 циклов приготовления кофе, если вода жесткая.





Устранение дефектов, возникших в результате не своевременного или не надлежащего ухода, а также работы, связанные с чисткой фильтров, удалением жировых отложений и накипи не входят в гарантийное обслуживание и выполняются за счёт пользователя.

САМООЧИСТКА

Чтобы избежать остатков молока в резервуаре для молока, которые могут привести к повреждению кофеварки, рекомендуется выполнять следующие шаги по очистке молочной системы каждый раз после использования резервуара для молока.


- Наполните резервуар для воды и резервуар для молока чистой водой до отметки MAX. Установите их обратно в устройство.
- Поставьте чашку или другую подходящую емкость под выпускное отверстие устройства и отрегулируйте угол наклона носика для молочной пены в правильное положение.
- Поверните ручку SET до индикатора «CLEAN» (Очистка), значок «CLEAN» на дисплее начнет мигать, а другие значки исчезнут.
- Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП - он начнет мигать, а затем продолжит гореть непрерывно. Насос начнет работать с перерывами и очистит систему вспенивания молока в течение 60 секунд.
- Устройство подаст один звуковой сигнал, а индикатор СТАРТ/СТОП погаснет.
- После завершения процесса самоочистки устройство перейдет в режим ожидания.

1



Наполните резервуар водой

2

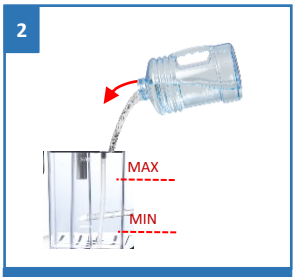

Наполните резервуар для молока тоже водой

3



Установите резервуар для молока

4



Сложите держатель для эспрессо, установите чашку, включите в сеть

5



Отрегулируйте наклон сопла парового рукава

6



Нажмите сенсор Вкл/Выкл.

7



Ручкой SET выберите программу «CLEAN»

8



Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП

9



Начнется Очистка системы ≈ 60 сек.

ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ


Устройство имеет функцию предупреждения об удалении накипи. После длительного использования на LED-дисплее начнет мигать слово «CLEAN», напоминая вам о необходимости удаления накипи. Пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Наполните резервуар чистой водой до отметки MAX, добавьте в воду средство по удалению накипи Polaris.(см. инструкцию на этикетке)
2. Поверните ручку SET до индикатора «CLEAN» (самоочистки), значок «CLEAN» на LED-дисплее начнет мигать, а другие значки исчезнут. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в режим удаления накипи, на LED-дисплее отобразится «001». Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП и его индикатор загорится и запустит первый этап удаления накипи:

   ① Насос будет работать с перерывами в течение 20 секунд для системы заваривания кофе.
   ② Насос будет работать с перерывами в течение 20 секунд для системы вспенивания молока.
   ③ Повторите шаг ① и шаг ② для 22 циклов независимо.

3. После завершения первого этапа удаления накипи сенсор СТАРТ/СТОП погаснет, а на LED-дисплее отобразится «002».
4. Вылейте воду со средством по удалению накипи, оставшуюся в резервуаре для воды, промойте резервуар для воды чистой водой, наполните резервуар чистой водой до максимального уровня и установите резервуар для воды обратно в устройство.
5. Нажмите сенсор СТАРТ/СТОП еще раз, чтобы начать второй этап удаления накипи. Индикатор СТАРТ/СТОП будет продолжать гореть.
   ① Насос работает с перерывами в течение 2 минут, чтобы очистить систему вспенивания молока
   ② Насос работает с перерывами около 3 минут, чтобы очистить систему заваривания кофе

6. После завершения удаления накипи индикатор СТАРТ/СТОП погаснет, устройство издаст 2 звуковых сигнала и вернется в режим ожидания. Индикатор «CLEAN» на дисплее погаснет.

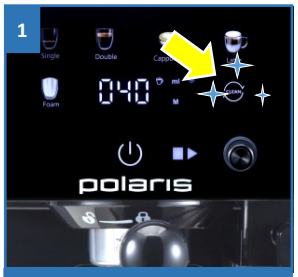


Мигает «CLEAN» необходимо произвести декальцинацию



Наполните резервуар водой



Добавьте средство от накипи Polaris

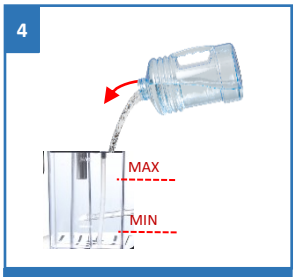

Наполните резервуар для молока водой

5



Отрегулируйте наклон сопла парового рукава

6




Нажмите сенсор Вкл/Выкл.

7



Ручкой SET выберите программу «CLEAN»

8

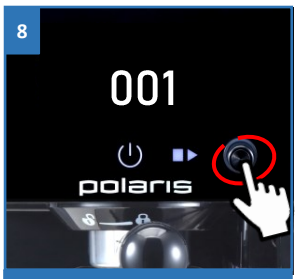

Нажмите кнопку SET. На дисплее «001»

9



Нажмите СТАРТ / СТОП


10





Сначала начнется очистка заварочной системы.
Затем – очистка молочной.
Каждый эта по 20 сек.

11

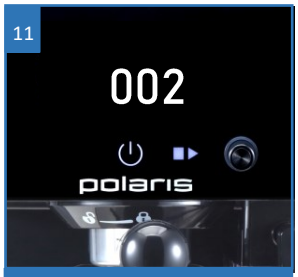

На дисплее «002»

12




Вылейте воду со средством по удалению накипи, оставшуюся в резервуаре для воды

13



Наполните резервуар чистой водой

14

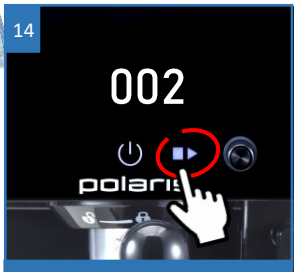

Нажмите СТАРТ / СТОП

15





Сначала начнется очистка заварочной системы (2 мин.)
Затем – очистка молочной. (3 мин.)

14



По завершении – прозвучит 2 сигнала

ХРАНЕНИЕ

- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Перевозите прибор только в заводской упаковке.
- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.



Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ. При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PCM 1560 WIFI IQ Home Adore Crema - Кофеварка бытовая электрическая торговой марки POLARIS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети	220-240 В
Частота	~50 Гц
Мощность	1400 Вт
Емкость резервуара для воды	1,4 литров
Класс защиты	I

Информацию о месяц и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

A) Из сопел держателя фильтра не льется горячая вода.

- Убедитесь, что резервуар наполнен водой.
- Возможно, что внутрь рабочей части кофеварки попал воздух, в результате чего мог отключиться насос.
- Повторите действия, описанные в п. 8 («Подготовка к работе»).
- Если после этого данная функция не восстановилась, нужно обратиться к квалифицированным специалистам сервисного центра.

B) Из сопла парового рукава не выходит пар.

- Удалите накипь и отложения, которые могли сформироваться внутри сопла парового рукава.
- Проверьте уровень воды в резервуаре.

C) Кофе переливается через держатель фильтра:

- Возможно, слишком большое количество молотого кофе было насыпано в фильтр, в результате чего держатель фильтра был неплотно зафиксирован в гнезде на корпусе кофеварки. Нужно подождать, когда остынет кофеварка и повторно приготовить напиток, используя соответствующее описанию количество молотого кофе.

D) При приготовлении первой порции, кофе вытекает из сопел держателя фильтра слишком медленно или не вытекает совсем.

- Проверьте фильтр для молотого кофе. Если отверстия фильтра забиты, то их нужно прочистить, используя маленькую щетку или приспособление из комплекта кофеварки.
- Используемый кофе имеет слишком мелкий помол.
- Эта проблема может быть обусловлена недостаточным поступлением воды через перфорированный диск в гнезде корпуса кофеварки. Есть вероятность, что через несколько месяцев использования прибора отверстия диска закупорились. В этом случае диск нужно почистить щеткой или зубочисткой, после этого установить на решетку поддона подходящую чашку, включить кофеварку, не устанавливая держатель фильтра, и прогнать через прибор воду. Вода должна свободно течь из всех отверстий диска, если этого не происходит - диск засорен и нужно обращаться в сервисный центр.
- Резервуар для воды неправильно установлен в корпус кофеварки. Вставьте резервуар, максимально плотно и устойчиво расположив его в корпусе прибора.
- В резервуаре недостаточно воды для того, чтобы насос мог подкачивать ее для приготовления кофе. Наполните водой резервуар.

E) Кофе водянистый и холодный.

- Используемый кофе имеет слишком крупный помол.
- Чтобы приготовить более концентрированный и горячий напиток, кофейные зерна должны быть более мелкого помола (соответствующего для кофеварок эспрессо).



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете
получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя Изготовителя



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 2 года со дня покупки
В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.
К ним относятся:
Эластичные прокладки и уплотнители трубо и паропроводов гидросистем 6 месяцев
Крышка автокапучинатора 6 месяцев

Изготовитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэзцян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITEDNo. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 117393, г. Москва, улица Намёткина, дом 1, корпус 3, помещение 5/1, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

На заводе: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
Тхе Тхирд Оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, №.15, Дафу Роад, Район Дафуджи, Ронгги, Шунде, Фошан, Китай.
At factory: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
The Third Of 1/F, 2/F, 3/F, No.15, Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Кофеварка электрическая **Модель: PCM 1560 WIFI IQ Home**

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	40
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	40
Қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар	42
Пайдалану саласы	43
Жиынтықтама	43
Аспаптың сипаты	44
Бөлшектерге шолу және атаулары	44
Дисплей және басқару панелі	45
Жұмысқа дайындық және пайдалану	46
АЛҒАШҚЫ ІСКЕ ҚОСҚАНДА НЕМЕСЕ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНБАҒАНДА	49
«Эспрессо» кофесін дайындау	50
«Лунго» кофесін дайындау	52
Сүтті пайдалану жөніндегі ұсынымдар	52
Сүт-кофе сусындарын/сүт көбігін дайындау	53
Су көлемдерін бағдарламалау	55
WIFI қосылысын баптау	57
IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін	58
Қосылуға қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдерінің сипаттамасы	62
Тазалау және күтім	63
Қақты жою	64
Өзін-өзі тазалау	65
Кальцийсіздендіру	66
Сақтау	68
Тасымалдау	68
Өткізу	68
Кәдеге жарату бойынша талаптар	69
Техникалық сипаттамалары	69
Ақаулықтарды іздеу және жою	70
Сертификаттау туралы ақпарат	71
Кепілдікті міндеттемелер	72

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініңізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық моделі **POLARIS PCM 1560 WIFI IQ Home** кофеқайнатқыштың (бұдан әрі мәтін бойынша – кофеқайнатқыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, бұл оның зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Аспап пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек мақсатына сай пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосудан бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты қосудан бұрын оны тексеріңіз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көрінетін белгілері болса, аспапты құлағаннан кейін қолдануға болмайды. Аспапты қолданар алдында білікті маман тексеруі керек
- Егер сіз оның жұмысына сенімді болмасаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспап пен желілік сым жоғары температураға, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз аспапты енді пайдаланбасаңыз, оны әрқашан өшіріңіз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға аспаппен ойнауға жол бермеу үшін оларды қадағалау қажет

1



Жұмыс кезінде аспапты қараусыз қалдырмаңыз

2



ЕШҚАШАН қолыңызды дайындалып жатқан сусынның астына қоймаңыз. Күйіп қалу қаупі жоғары!

3



Аспапты бассейнге, ваннаға, раковинаға немесе сумен толтырылған басқа контейнерлерге жақын жерде пайдаланбаңыз

4



Аспапты кез келген соққыдан қорғаңыз





Назар аударыңыз!
Аспапты ванналардың, раковиналардың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз. Егер аспап суға түсіп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайта қолданар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланғанда, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне қосыңыз (~). Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Аспап тек жерге тұйықталған желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Стандартты емес қуат көздерін немесе қосылым құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты желіге қосудан бұрын, қосқыштың (бар болса) «ӨШІРУЛІ» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үйден тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға тигізбеңіз. Пайдалану аяқталғаннан кейін, аспапты тазалау немесе сындыру кезінде оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап алып жүруге болмайды. Сондай-ақ, аспапты желілік сымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. аспапты желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін штепсельдің металл бөліктерін ұстамаңыз.
- Қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Қолданғаннан кейін электр сымын ешқашан аспаптың айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Назар аударыңыз!
Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Бұл аспапта минералды заттары төмендетілген (жұмсартылған, тазартылған) ТЕК ТАЗА АУЫЗ СУЫН ғана пайдалану керек. Кері осмос жүйесімен минералданусыз тазартылған суды қолдануға рұқсат етіледі.
Сусынның қанағаттанарлықсыз дәмдік сипаттамаларын болдырмау үшін Дайындаушы дистилденген суды пайдалануды ұсынбайды.

Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз.
Кофеқайнатқыш минералсыздандырылған бөтелкедегі суды (салқындатқыштар үшін) немесе минералды қоспалардан тазартылған сүзілген суды пайдалануға арналған.

- Шай немесе цикорий сусындарын жасау үшін кофеқайнатқышты пайдаланбаңыз.
- Сүзгі бітеліп қалмас үшін ешқашан ұнтақталған кофеге қант сияқты басқа тағамдарды қоспаңыз.
- Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. **шқашан суға арналған резервуарды басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға еритін кофе төкпеңіз!**
- Ұнтақталған кофеден сусын дайындау үшін түрікте қайнату үшін «extra fine» ең ұсақ ұнтақталған кофені пайдалануға жол берілмейді. Бұл сүзгінің бітелуіне әкелуі мүмкін. Бітелген сүзгіні тазалау немесе ауыстыру аспаптың кепілдік қызметіне кірмейді.
- Суға арналған резервуарды max белгісіне жоғары толтырмаңыз және су деңгейі min белгісінен төмен түспеуін қадағалаңыз.
- Аспапты ешқашан сусыз қоспаңыз.
- Пісіру кезінде сүзгіні шығармаңыз.
- Сүзгіні ұнтақталған кофемен толығымен жүктеуге тырысыңыз онда бос орын қалдырмай, кофені темпермен аздап басыңыз.
- Суға арналған резервуар қақпағын ашпаңыз, ыстық бетке тигізбеңіз немесе құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгісі бар ұстағышты алып тастамаңыз. Бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде кофеқайнатқышты ешқашан назардан тыс қалдырмаңыз.
- Аспапты үстелдің/жұмыс бетінің шетінен мүмкіндігінше тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- Аспапты қоршаған орта температурасында 0°C-ден төмен қалдырмаңыз, кофеқайнатқыштың ішінде қалған судың қатуы оны бұзады.



Кофеқайнатқышқа құю үшін жұмсартылған суды пайдаланыңыз!



Суға арналған резервуарды MAX мәнінен жоғары толтырмаңыз



Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!



Аспапты 0 °C тан төмен t ауа температурасында сақтамаңыз

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық бөлменің температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдануға арналған:

- дүкендер, кеңселер, фермалар және басқа бөлімшелер қызметкерлерінің тамақтану орындарында
- қонақ үйлердің, қонақ үйлердің және тұруға арналған басқа орындардың тұтынушылары;
- түнгі және таңғы асқа арналған орындарда.

Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ азық-түлік емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.

Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.

ЖИЫНТЫҚТАМА



Құрастырылған кофеқайнатқыш



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны

1. Құрастырылған кофеқайнатқыш – 1 дана.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.
3. Кепілдік талоны – 1 дана.
4. Сүзгі ұстағышы – 1 дана.
5. 1 порцияға арналған сүзгі – 1 дана.
6. 2 порцияға арналған сүзгі – 1 дана.
7. Кофеге арналған тығыздағыш/өлшеуіш қасық – 1 дана.
8. шағын сорғы – 1 дана
9. Тазалауға арналған құрылғы – 1 дана.
10. Қаптама (қорап және пакет) – 1 дана.
11. Кофеге арналған трафареттер – 3 дана.

Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін. Суреттер анықтамалық ақпарат ретінде берілген.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Кофеқайнатқыш алдын ала ұнтақталған дәндерден қыздырылған ауыз судың сүзгіде орналасқан ұнтақталған кофе қабаты арқылы қысыммен өтіп кофе дайындауға арналған.

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ



Тостағандарға арналған платформа

Суға арналған резервуардың қақпақшасы

Басқару тақтасы

SET реттеу түймесі

Суға арналған алмалы-салмалы резервуар

Су резервуарын бұғаттан шығару түймесі

Сүзгі ұстағышы


Көбікке арналған түткішенің иінтірегі

Бу жеңінің шүмегі

Сүтке арналған алмалы-салмалы резервуар

Кішккентай шыныаяқ кофеге (Эспрессо) арналған жиналмалы стенд (

Тамшыларды жинауға арналған теген

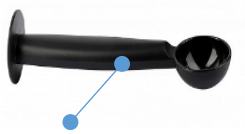


Тығыздағыш және өлшеуіш қасық


Үлкен шыныаяқ кофеге арналған тұғыр (капучино, латте, лутто, т.б.)



Тазартуға арналған құрылғы



1 порцияға арналған сүзгі




2 порцияға арналған сүзгі



шағын сорғы

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

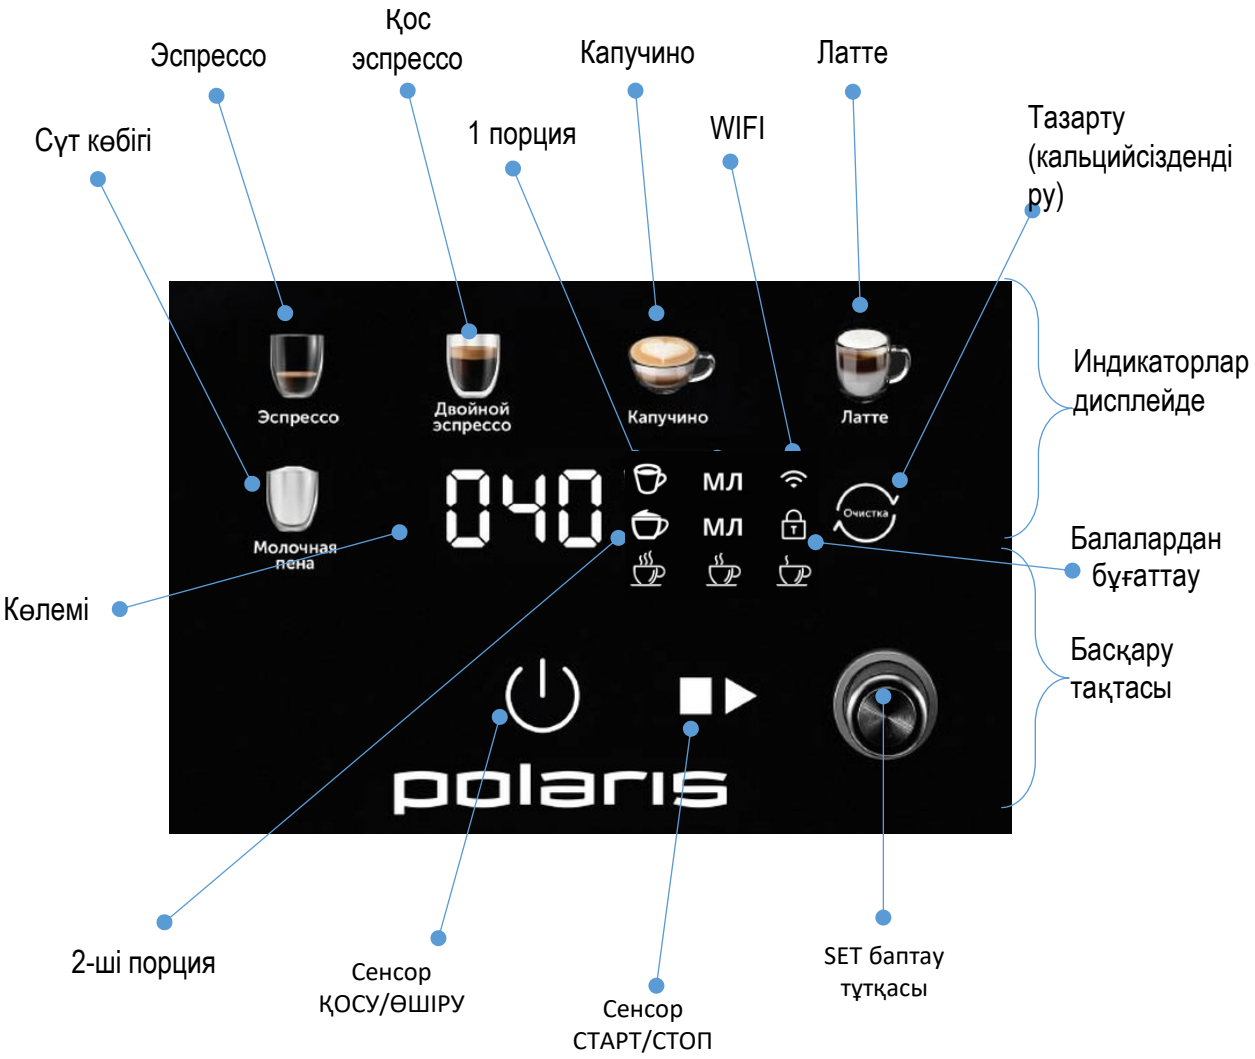

Ескертпе ретінде!


Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Алғашқы қолданар алдында және кофеқайнатқышты ұзақ уақыт сақтағаннан кейін оны таза ауыз сумен шаю керек.
- Кофеқайнатқыштан қаптау материал мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз және аспап корпусын ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Кофеқайнатқышты тегіс бетке жайғастырыңыз.
- Суға арналған резервуарды, тамшы жинауға арналған науаны, тамшы жинауға арналған науа қақпағын, сүтке арналған резервуарды, қалақты, сүзгі шыныаяқтарын, өлшеуіш қасықты алыңыз – таза суда кішігірім мөлшердегі бейтарап ыдыс жуғыш затпен шайыңыз. Содан кейін таза сумен жақсылап шайыңыз, құрғатыңыз және орнына қойыңыз.
- Су ыдысын ажыратыңыз немесе үстіңгі қақпақты шешпей ашыңыз.
- Резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі “max” белгісінен аспауы тиіс). Резервуарға ыстық су құймаңыз, тек суық су немесе бөлме температурасындағы суды құйыңыз.
- Резервуарды орнына қойыңыз (егер ол алынып тасталса) немесе үстіңгі қақпақты жабыңыз (егер резервуар аспаптың корпусында қалса).
- Желілік ашаны электр желісінің розеткасына кіргізіңіз.
- Сүзгіні сүзгі ұстағышына салыңыз (1 немесе 2 порцияға).
- Ұстағышты сүзгімен бірге кофеқайнатқышқа орнатыңыз. Бұл үшін оны кофеқайнатқыш корпусындағы ұстағыш ұяшығына төменнен жоғары қарай, сүзгі ұстағыштың тұтқасы «ашық құлып» белгісінің астына орналастындай, енгізіңіз және, ұстағышты тұтқасынан бұрып, тілшік бағытымен, оңға қарай 40-45 градусқа, «жабық құлып» белгісіне дейін бұрып, бекітіңіз **(Бұл ретте артық күш салмау қажет!)**.



Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз, жапсырманы алып тастаңыз

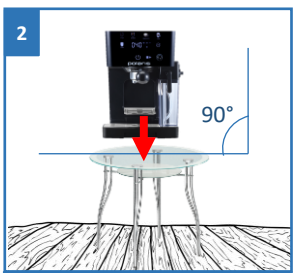

Кофеқайнатқышты тегіс бетке жайғастырыңыз



Құрылғының барлық алмалы-салмалы бөліктерін шайыңыз және құрғатыңыз



Суға арналған резеруардың қақпағын ашыңыз немесе алып тастаңыз



MAX белгісінен асырмай, резервуарды таза сүзгіленген суға толтырыңыз



Сүзгіні ұстағышқа орнатыңыз



Ұстағышты сүзгімен бірге орнатыңыз және бекітіңіз


Тым артық күш салмаңыз!

- Үлкен шыныаяқты (кем дегенде 200 мл) паллет торындағы сүзгі ұстағышы тұғырынының астына қойыңыз (алдын ала, кішкентай бокалға арналған ұстағышты бүктеңіз, ол кедергі жасамайды).
- Қуат баусымы айырын розеткаға кіргізіңіз. ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорын түртіңіз, басқару тақтасындағы шамдар бір уақытта жыпылықтай бастайды.
- СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз. Сорғы жұмыс істей бастайды және розеткадан аз мөлшерде су шыға бастайды. Аспап суды соруды тоқтатқаннан кейін ол екі рет дыбыстық сигнал шығарады, қалған шамдардың жыпылықтауы тоқтайды, ал қосу/өшіру сенсоры жыпылықтай бастайды, құрылғы алдын ала қыздыру режиміне өтеді.
- Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ сенсоры үнемі жанып тұрады және сіз екі дыбыстық сигналды естисіз, құрылғы күту режиміне өтеді.
- Бір шыныаяқ шамы жыпылықтай береді. Енді қажетті функцияны таңдау үшін SET орнату тұтқасын бұруға болады (эспрессо, лунго, капучино, т. б.)

САҚ БОЛЫҢЫЗ!
ЕШҚАШАН қолыңызды сүзгісі бар ұстағыш астына қоймаңыз!!



Шыныаяқты орнатыңыз, қуат баусымы айырын розеткаға кіргізіңіз.



ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз



СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз.



Сорғы жұмыс істейді, су шыныаяққа түседі



Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін 2-ші сигнал шығады. Аспап жұмысқа дайын!



Қажетті сусынды таңдау үшін SET тұтқасын бұраңыз


Ешқашан қолыңызды қоймаңыз!
Бұл ҚАЙНАҒАН СУ!

ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ!

a) Жоғарыда аталған әрекеттерді бірінші рет қолданған кезде немесе зауыттық параметрлерге оралғаннан кейін ғана орындау керек. Құрылғыны қосқаннан кейін үнемі қолданған кезде, ҚОСУ/ӨШІРУ сенсоры жыпылықтайды және құрылғы автоматты түрде алдын ала қыздыруды бастайды.

b) SET тұтқасын айналдырып, бағдарламалар арасында ауысқан сайын бір дыбыстық сигнал шығады және сәйкес шам жыпылықтайды.

c) Егер температура сенсорында мәселе туындаса, LCD дисплейінде "E01." қате коды көрсетіледі. Жөндеу үшін дереу қызмет көрсету Орталығына хабарласу ұсынылады.

d) Егер сүтке арналған резервуар кофеқайнатқышқа орнатылмаған болса немесе сүтке арналған резервуарды құрылғыдан ажыратсаңыз, аспап ескерту ретінде 10 дыбыстық сигнал шығарады. Сүтке арналған резервуарсыз капучино, латте, сүт көбігі және тазалау бағдарламасын іске қосуға болмайды. Бұл бағдарламаларды пайдалану мүмкін емес және осы бағдарламаларды іске қосу үшін SET тұтқасын бұрған кезде, LCD дисплейінде ескерту ретінде "E02" қате коды көрсетіледі. Сүтке арналған резервуарды орнына қойғаннан кейін - "E02" ескертуі жоғалады.

e) Егер суға арналған резервуарда су болмаса, құрылғы "E03" қате кодын көрсетеді. Резервуарды MIN белгісінен жоғары сумен толтырып, оны қайтадан кофеқайнатқышқа орнатыңыз. Әрі қарай бір/екі порция функциясын таңдаңыз, СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз, құрылғы LCD дисплейінде "E03" ескертуі жойылғанша суды сора бастайды. Егер "E03" ескертуі әлі жойылмаса, жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.

f) Температура тым жоғары болса, құрылғы «E04» кодын көрсетеді. Су ыдысын MIN белгісінен жоғары сумен толтырыңыз, оны ауыстырыңыз, бір кесе/екі кесе қайнату режимін таңдап, БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз. Құрылғы температура қалыпты жағдайға келгенше қазанды салқындату үшін суды бере бастайды. «E04» коды жоғалады.

g) Құрылғы алдын ала қыздыру режиміне кірсе (ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі жыпылықтауын жалғастырса), бірақ алдын ала қыздыру мүмкін болмаса, құрылғы "E05" кодын көрсетеді. Бұл қыздыру элементінің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді. Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



SET тұтқасын айналдырған кезде- сигнал естіледі, ал таңдалған бағдарлама жыпылықтайды



"E01" қатесі Температура сенсорына қатысты мәселе. АСО-ға жүгініңіз!



«E02» қатесі Сүтке арналған контейнерді орнатыңыз!



«E03» қатесі Су бітіп қалды! Суға арналған резервуарға су құйыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Алғашқы пайдаланғанда немесе пайдаланудағы ұзақ үзілістен кейін сораптың жұмысында жоғарлаған шу болуы мүмкін. Бұл қалыпты, магистраль сумен толғаннан кейін шамамен 20 секунд өткен соң шу азаяды

АЛҒАШҚЫ ІСКЕ ҚОСҚАНДА НЕМЕСЕ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНБАҒАНДА

Жаңа кофе қайнатқышты алғашқы рет немесе пайдаланусыз ұзақ сақтаудан кейін іске қосқанда кофе қайнатқыш жүйесін суға толтырумен қиындық туындауы мүмкін.
Бұл ақаулық болып табылмайды.
Бірінші рет сәтті толтыру үшін арнайы шағын қол сорғысын пайдалануды сұраймыз (жиынтыққа кіреді). Оның көмегімен Сіз жүйеден ауаны оңай шығарасыз және оны суға толтыра аласыз.
Бұл үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындаңыз.


1. Суға арналған контейнерді шешіп алыңыз.
2. Кофе қайнатқыштың артқы бөлігінде орналасқан су резервуарының қабылдағыш торапына азғантай су құйыңыз.
3. Су резервуарының қабылдағыш торапына шағын сорғының түтігін кіргізіп, шағын сораптың піспегіне басыңыз, осымен кофе қайнатқыштың гидрожүйесін мәжбүрлеп суға толтыру процесін іске қосылады.
4. Су кофе қайнатқыштың қабылдағыш торапынан шыққанша 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз, қажеттілік бойынша 2 және 3 қадамдарды 3-4 рет қайталаңыз.
5. Суға арналған толтырылған контейнерді орнатыңыз.
6. Суға арналған резервуарды орнатыңыз, кофе қайнатқышты іске қосыңыз, алдын ала қызу аяқталғанын күтіңіз (индикаторлар үнемі жанып тұратын болады), содан кейін су шығып тұрғанын тексеру үшін "ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАНУ" батырмасын басыңыз. Егер иә болса, гидрожүйенің сұлбасында су бар дегені.
7. Кофе дайындауды бастаңыз.

«ЭСПРЕССО» КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ


- Жұмысқа дайындалған қыздырылған қойеқайнатқышта сүзгі ұстағышты, тұтқасынан ұстап, « » (жабық құлып) позициясынан солға қарай шамамен 45° градус бұрышқа бұрып және төмен түсіріп, кофеқайнатқыш корпусындағы ұяшықтан шешіп алыңыз (егер ол орнатылған болса). 1 порцияға арналған сүзгі орнатыңыз. Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофемен толтырыңыз
- Кофені тығыздағышпен тығыздап, оның артық мөлшерін сүзгінің шетінен алып тастаңыз.
- Сүзгі ұстағышын "Жұмысқа дайындық" бөліміне сәйкес кофеқайнатқыштың корпусындағы ұяға орнатыңыз.
- Егер ол бүктелген болса, эспрессоға арналған тұғырды қайырыңыз.
- Кофеге арналған шыныаяқты тұғыр торына сүзгі ұстағыш шұмегінің астына қойыңыз
- LCD дисплейінде әдепкі бір порция эспрессо пісіру белгішесі жыпылықтайды. SET орнату тұтқасын айналдыру арқылы сіз басқа пісіру функциясын таңдай аласыз.
- СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз, содан кейін таңдалған функция шамы жанады. Кофеқайнатқыш эспрессо кофесінің бағдарламаланған көлемін автоматты түрде жасайды (шамамен 40 мл). Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы бір дыбыстық сигнал шығарады, ал СТАРТ/СТОП сенсоры сөнеді. Құрылғы күту режиміне оралады.
- Сүзгіні алып тастаңыз және сүзгі ыдысында қалған кофе ұнтағын құйыңыз, ағынды сумен шайыңыз.




Резервуарды суға толтырыңыз

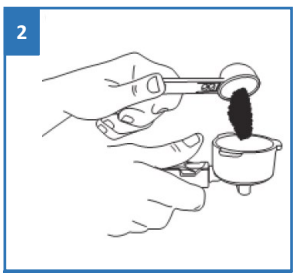

Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофеге толтырыңыз

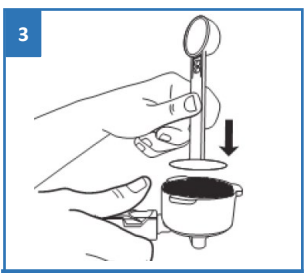

Кофені тығыздағыштың көмегімен тығыздаңыз

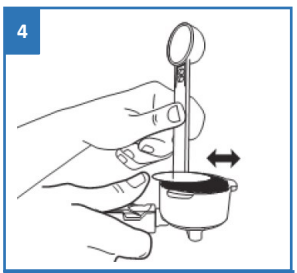

Артық қалған кофені сүзгі жиектерінен алып тастаңыз




Сүзгі ұстағышты кофеқайнатқыш корпусындағы ұяшыққа орнатыңыз



Эспрессо ұстағышын тастаңыз, шыныаяқты орнатыңыз, желіге қосыңыз



Қосу/Өшіру түймесін басыңыз

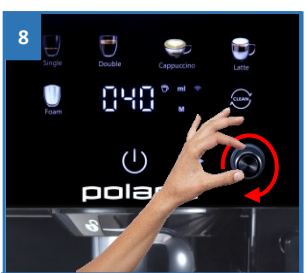

SET тұтқасымен «Эспрессо» бағдарламасын таңдаңыз



СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз.



Дайындау басталады



Аяқтағаннан кейін сүзгіні алыңыз, кофенің қалдықтарын алып тастаңыз және оны шайыңыз



Сүзгіні су ағынының астында шайыңыз

- Кофенің жаңа порциясын дайындау үшін, жоғарыдағы тармақтарды қайталаңыз, сүзгіден қалған кофені алып тастаңыз және ұстағыш пен сүзгіні жылы сумен шайыңыз, кофені салудан бұрын сүзгіні құрғатыңыз.
- Кофе пісіруді аяқтағаннан кейін сенсорды Қосу/Өшіру арқылы кофеқайнатқышты өшіруге болады

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде сүзгі ұстағышын алып тастамаңыз!

ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! Сүзгі ұстағышының шүмектерінен біраз уақыт бұқтырылған кофе қалдықтары сөндіргеннен кейін ағатын болады.

Ескертпе үшін! Кофеқайнатқыш 10/15/20/25/30 минуттық әрекетсіздіктен кейін ұйқы режиміне өтеді.

«ЛУНГО» КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ

"Лунго" кофесін (қос эспрессо) дайындау "Эспрессо" кофесіне ұқсас (осы нұсқаулықтың "Эспрессо кофесін дайындау" бөліміндегі ұсыныстарды қараңыз).

"Лунго" жасау үшін үлкенірек шыныаяқ (кем дегенде 200 мл), 2-порцияға арналған сүзгі, сондай-ақ кішкене шыныаяқтарға арналған стендті бүктеу керек.

ҰСЫНЫМДАР:

a) Сусынды дайындауды аяқтағаннан кейін шыдамды болыңыз және сүзгіні шығармас бұрын 5 секунд күтіңіз. Бұл сүзгісі бар ұстағышты оңай алып тастауға көмектеседі.

b) Егер сусын дайындау процесін тоқтату қажет болса, СТАРТ/СТОП сенсорын қайта басыңыз. Аспаптың жұмысы тоқатылады.

c) Кофе күнжарасын қайта пайдалануға болмайды.

СҮТТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР

Қалың сүт көбігін дайындау үшін жаңа салқындатылған сүтті (1,5% - 3,5% майлылық) пайдалану ұсынылады.



! Капучинаторда шайқау үшін, өсімдік сүтін пайдалану бойынша шектеулерді назарға алуды сұраймыз. Соя мен бадам сүті, сондай-ақ олардың негізіндегі өсімдік қоспалары аздап шайқалады және будың әсерінен автокапучинаторға оралуы мүмкін, бұл үлкен дәрежеде капучинаторда және сүт жүйесінің ауа түтіктерінде өсімдік сүзбесінің бітелуіне әкеледі. Мұндай бітелулерді жою кепілдік міндеттемелердің қолданысына жатпайды және ақылы негізде АСО жағдайында жойылады.



Осыған байланысты **POLARIS КОФЕ МАШИНАЛАРЫНДА СОЯ МЕН БАДАМ СҮТІН ПАЙДАЛАНУ ӨНДІРУШІ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ ТҮРДЕ ҰСЫНЫЛМАЙДЫ.**

Күріш сүтін немесе сұлы сүтін пайдалану мүмкін, бірақ капучинаторды мұқият және жиі автоматты түрде тазарту кезінде, "тазарту" функциясын іске қосу арқылы, күріш немесе сұлы сүтіне негізделген сусындардың біреуін немесе сериясын дайындағаннан кейін бірден кофе машинасының дисплейіндегі барлық нұсқауларды орындау қажет.

Polaris сүт жүйесін тазарту үшін сұйықтықты үнемі пайдалану сонымен қатар құрылғының сүт жүйесінің компоненттерін мінсіз таза ұстауға мүмкіндік береді.

СҮТ-КОФЕ СУСЫНДАРЫН/СҮТ КӨБІГІН ДАЙЫНДАУ

Назар аударыңыз! Шешіп алынған сүт резервуарында капучино, латте - тазалау функциялары іске қосылмайды. Дисплейде E02 қате коды.
Резервуарды штаттық орнына орнатқаннан кейін қыздыру аяқталғанын (сенсорлар жыпылықтауды тоқтатады) күтіңіз, қате коды сөнеді.

- Сүтке арналған контейнерді ажырату үшін: оны бір қолыңызбен ұстап тұрып, оң жақтағы сүт ыдысының құлпын ашу түймесін басыңыз. Қақпақтың төменгі жағындағы ысырманы басу арқылы сүт ыдысының қақпағын алыңыз.


- Сүтке арналған резервуарды майлылығы 1,5% - 3,5% салқын сүтпен толтырыңыз (сүт деңгейі «min» және «max» белгілері арасында болуы тиіс) және оны кері тәртіпте кофеқайнатқыш корпусына орнатыңыз.

- Сүзгісі бар ұстағышты кофеқайнатқыштың корпусындағы ұядан алыңыз), сүзгіні ұнтақталған кофемен толтырыңыз және конусты алдыңғы бөлімдерде көрсетілгендей қайта орнатыңыз. Тұғыр торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз. Капучиноға арналған шыны-аяқтың көлемі 200 мл-ден кем болмауы тиіс.

- Бу жеңінің шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан ыдысқа шығатындай етіп реттеңіз.




Сүтке арналған контейнерді ажыратыңыз

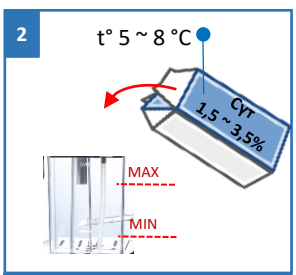

Сүтке арналған резервуарды майлылығы 1,5% - 3,5% салқын сүтпен толтырыңыз



Кері орнатыңыз. Суға арналған резервуарды толтырыңыз

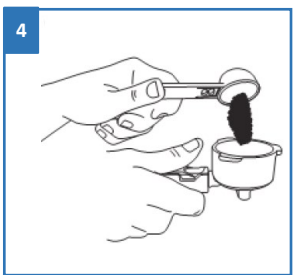

Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофеге толтырыңыз



Сүзгі ұстағышты кофеқайнатқыш корпусындағы ұяшыққа орнатыңыз



Эспрессо ұстағышын жинаыз, шыныаяқты орнатыңыз, желіге қосыңыз




Бу шүмегі жеңінің еңісін реттеңіз



Сүт көбік реттегішін өз қалауыңыз бойынша реттеңіз

- Сүт көбігін реттегішті, оны солға қарай (көбік аздау) немесе оңға қарай (көбік көбірек) бұрып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.
- SET тұтқасын капучино индикаторына бұраңыз(латте/сүт көбігі). LCD дисплейінде капучино шамы (латте/сүт көбігі) жыпылықтайды. СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз.
- СТАРТ/СТОП индикаторыол жыпылықтай бастайды, содан кейін ол үздіксіз жанады. Таңдалған сусын индикаторы үнемі жанып тұрады. Аспаптың ішкі сорғысы импульстармен жұмыс істейді. Алдымен сүт көбігі шыныаяққа түседі, бұл процесте LCD дисплейінде әдепкі сүт көбігінің көлемі көрсетіледі. Сүт көбігі аяқталғаннан кейін құрылғы кофе қайната бастайды және LCD дисплейінде кофенің әдепкі көлемі көрсетіледі.
- Капучино қайнату циклі құрылғы бір дыбыстық сигнал шығарғаннан кейін аяқталады. СТАРТ/СТОП сенсоры сөнеді. Құрылғы күту режиміне оралады.
- Сүт-кофе сусындарын әр дайындағаннан кейін өзін-өзі тазарту ұсынылады (осы Нұсқаулықтың "өзін-өзі тазарту" бөлімін қараңыз).

Назар аударыңыз! Бу жеңінінің шүмегінен бумен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін. Оң жақ жеңнің шүмегін, сондай-ақ сүт беретін түтікті әр қолданғаннан кейін жылы сумен және қылшық щеткамен (ысқышпен) шайыңыз. Май қатпарларының пайда болуына жол бермеңіз.

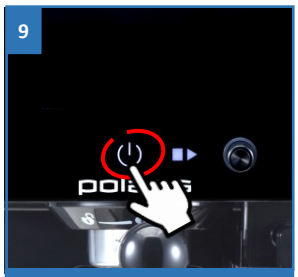

Қосу/Өшіру түймесін басыңыз



SET тұтқасымен «Капучино» бағдарламасын таңдаңыз



СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз.



Дайындау басталады: алдымен сүт көбігі, содан кейін кофе



Аяқтағаннан кейін сүзгіні алыңыз, кофенің қалдықтарын алып тастаңыз және оны шайыңыз



Әр қолданғаннан кейін сүзгіні, капучинатор түтігін, сүт контейнерін шайыңыз



Резервуардағы пайдаланылмаған сүтті біраз уақыт тоңазытқышта сақтауға болады

СУ КӨЛЕМДЕРІН БАҒДАРЛАМАЛАУ

БІР ЖӘНЕ ЕКІ ШЫНЫАЯҚ КӨЛЕМІНІҢ БАҒДАРЛАМАЛАУ РЕЖИМІ

1. Көлемді орнатуды қажет ететін бір немесе екі шыныаяқ функциясын таңдаңыз. Таңдалған функция белгішесі СК-дисплейінде жыпылықтайды.
2. Көлемді бағдарламалауға кіру үшін SET түймесін басыңыз. SET түймесі жарықтандырылады.
3. Енді шыныаяқтың қажетті көлемін алу үшін тұтқаны бұраңыз: -Әдепкі бір шыныаяқ 40 мл, орнату диапазоны ең аз 30 мл-ден 50 мл-ге дейін. - Әдепкі қос шыныаяқ 80 мл, орнату диапазоны ең аз 60 мл-ден максималды 90 мл-ге дейін.
4. Көлемді орнату аяқталғаннан кейін START/STOP түймесін басыңыз, құрылғы кофе қайнату үшін жаңа көлем параметрлерін орындайды немесе параметрлерді сақтау және көлемді бағдарламалау режимінен шығу үшін SET түймесін басыңыз, SET түймесі сөніп, күту режиміне оралады.
5. Келесі жолы бір немесе қос эспрессо мүмкіндігін қайта таңдағанда, құрылғы жаңа көлем параметрлерін орындайды.

КАПУЧИНО МЕН ЛАТТЕ МӨЛШЕРІН БАҒДАРЛАМАЛАУ РЕЖИМІ

1. Көлем мөлшерін орнатуды қажет ететін капучино немесе латте функциясын таңдаңыз. Таңдалған функция белгішесі СК-дисплейінде жыпылықтайды.
2. Санды бағдарламалауға кіру үшін SET түймесін басыңыз. SET түймесі жарықтандырылады. (Ескертпе: капучиноның жалпы көлемі әдепкі бойынша 160 мл, латте 290 мл құрайды)
3. Енді сүт көбігінің көлемін реттеу үшін SET реттеу тұтқасын бұраңыз. - Капучино: әдепкі сүт көбігі 120 мл, ең аз 120 мл-ден максимум 180 мл-ге дейін теңшеу диапазоны. - Латте: әдепкі сүт көбігі 250 мл, ең аз 210 мл-ден максимум 270 мл-ге дейін теңшеу диапазоны. Сүт көбік көлемін реттеу аяқталғаннан кейін кофе мөлшерін бағдарламалауға кіру үшін SET түймесін қайтадан басыңыз, кофе көлемін реттеу үшін тұтқаны бұраңыз. - Кофенің әдепкі көлемі 40 мл, орнату диапазоны ең аз 30 мл-ден 50 мл-ге дейін.
4. Көлемді Орнату аяқталғаннан кейін START/STOP түймесін басыңыз, СК-дисплейде жаңа жалпы көлемді көрсетеді және капучино/латте бастайдайындаудыды немесе жаңа параметрлерді сақтау және мөлшерді бағдарламалау режимінен шығу үшін SET түймесін басыңыз, SET түймесі сөнеді, СК-дисплей жаңа жалпы көлемді көрсетеді және құрылғы күту режиміне оралады.
5. Келесі жолы капучино/латте функциясын таңдағанда, құрылғы жаңа көлем параметрлерін орындайды.

СҮТ КӨБІК МӨЛШЕРІН БАҒДАРЛАМАЛАУ РЕЖИМІ

1. Көлем мөлшерін орнатқыңыз келсе, сүт көбігі режимін таңдаңыз. Таңдалған функция белгішесі СК-дисплейінде жыпылықтайды.
2. Санды бағдарламалауға кіру үшін SET түймесін басыңыз. SET түймесі жарықтандырылады.
3. Енді шыныаяқтың қажетті көлемін алу үшін SET реттеу тұтқасын бұраңыз. - Әдепкі сүт көбігі 160 мл, ең аз 120 мл-ден 200 мл-ге дейін теңшеу диапазоны.
4. Көлемді Орнату аяқталғаннан кейін START/STOP түймесін басыңыз, құрылғы сүт көбігін жасау үшін жаңа көлем параметрін орындайды немесе жаңа параметрді сақтау және мөлшерді бағдарламалау режимінен шығу үшін SET түймесін басыңыз, SET түймесі сөніп, күту режиміне оралады.
5. Келесі жолы сүт көбігі функциясын таңдағанда, құрылғы жаңа көлем параметрін орындайды.

КОФЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫН РЕТТЕУ

1. Құрылғыны өшіру үшін, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
2. Шыныаяқты тікелей розетканың астына қойыңыз. Кофенің температурасын реттеу режиміне өту үшін SET түймесін басып, 2 секундтан артық ұстап тұрыңыз.

3. - Төмен 

- Орташа 

- Жоғары 

температура деңгейін таңдау үшін тұтқаны бұраңыз. Қажетті температураны таңдағаннан кейін температураны реттеуді растау үшін SET түймесін басыңыз.

4. Құрылғы жаңа температура параметрін есте сақтайды және параметрді орындайды, розеткадан аз мөлшерде су шығады.

5. Құрылғы суды соруды тоқтатқаннан кейін, алдын ала қыздыру режиміне өту үшін Қосу/Өшіру түймесі жыпылықтайды. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

6. (Ескертпе: әдепкі температура деңгейі — Орташа.)

WIFI ҚОСЫЛЫСЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді аспабыңызға (**iOS** немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткузіді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек**.

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қолданбасын орнатқаннан кейін смартфоныңызды аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

   ***ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:**
   a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
   b) аспап мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т.б.) көз жеткізіңіз
   c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфоныңызды тағы бір рет бу генераторы панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз.
4. Дайын, құрылғы қосылды.


Құрылғы қосылған болса, осы құрылғыға басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофеқайнатқышты таңдаңыз (PCM-1560).

IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- Техника санатында "Кофеқайнатқыштар мен кофеқайнатқыштарды" таңдаңыз, ашылған тізімнен кофеқайнатқышты (PCM-1560WIFI) таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада “PCM-1560WIFI” WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Сәтті іске қосу қысқа дыбыстық сигналмен, сондай-ақ WI-FI индикаторының жыпылықтауымен расталады.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, кофеқайнатқышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

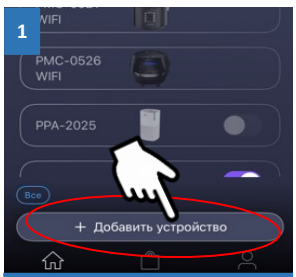


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз



Тізімде PCM-1560WIFI таңдаңыз



Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

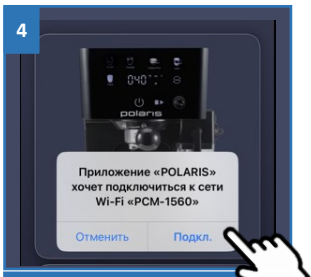


Қосымшада “PCM-1560WIFI” WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз



Қосу түймесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз




Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

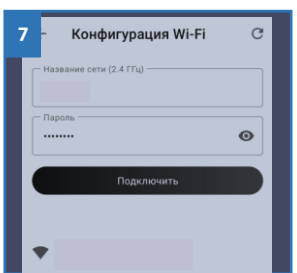


Тізімнен WiFi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» деген тізімде шайнекті (PCM-1560WIFI) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - мобилді құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Сәтті іске қосу қысқа дыбыстық сигналмен, сондай-ақ WI-FI индикаторының жыпылықтауымен расталады.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

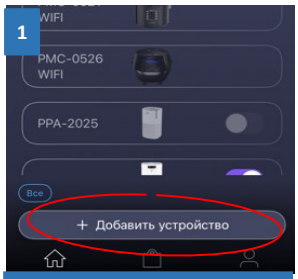

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

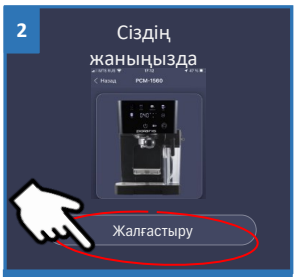

Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз



Қосу түймесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз



Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз.
- Техника санатында "Кофеқайнатқыштар мен кофеқайнатқыштарды" таңдаңыз, ашылған тізімнен кофеқайнатқышты (PCM-1560WIFI) таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада “PCM-1560WIFI” WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қуат түймесін 4 секунд басып тұрыңыз. Сәтті іске қосу екі қысқа дыбыстық сигналмен, сондай-ақ WI-FI индикаторының жыпылықтауымен расталады.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - бұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз

WiFi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

- Қосу түймесін басып, 7 секунд ұстап тұрыңыз.
- Сәтті іске қосу үш қысқа дыбыстық сигналмен, сондай-ақ WI-FI индикаторының жыпылықтауымен расталады.



КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

1. Қосымшада сусын таңдау мүмкіндігі: эспрессо, қос эспрессо, капучино, латте, сонымен қатар сүт көбігін дайындау;
2. Жеке сусын рецептерін жасау үшін мүйіз арқылы су беру көлемін және капучинатор арқылы сүт беру уақытын реттеу және оларды кейінірек дайындау үшін сақтау;
3. Кофеге арналған судың температурасын таңдау (үш мән);
4. Сүт жүйесін тазарту;
5. Кальцийсіздендіру;
6. Құрылғыны қыздыру;
7. Дисплейді автоматты түрде өшіру уақытын реттеу;
8. Кестені орнату: бір реттік немесе қайталанатын сусын;
9. Сусындар рецепттері және игредиенттерді таңдау бойынша ұсынымдар;
10. Жылдам іске қосудың панелі: аспаптың бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге кез келген, өзіңізге ұнаған режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз
11. Кофеқайнатқыштағы дыбысты сөндіру мүмкіндігі;
12. Балалардан бұғаттау (Child Lock функциясы). Функция түймелерді заңсыз басудан бұғаттайды. Бұғаттауды пайдаланушы телефоннан іске қосқан және аспап панеліндегі кез келген түймені әлдебіреу басуға тырысқан жағдайда пайдаланушы телефонына тиісті хабарлама келеді. Бұғаттауды аспап панелінен іске қосу немесе сөндіру үшін «Қосу» және «СТАРТ/СТОП» түймелерін басып, дыбыстық сигнал естілгенше ұстап тұрыңыз;

13. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керексіз. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз құқықтарды басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды;
14. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз. Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберуші тарап ұсынған QR кодына бағыттап, жүйенің нұсқауларын орындау қажет; QR кодын кез-келген ыңғайлы тәсілмен беруге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.
15. Қосылу жағдайы мониторингі: аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
16. Әзірлеушілермен байланыс: «Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.
17. Құрылғы процесі кезінде хабарландыруларды орнату
18. Шығын материалдарының қызмет ету мерзімін бақылау: сүт жүйесін қақтан тазалау және тазалау алдында қалған ресурсты бақылау.


WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Кофеқайнатқыш панельдегі түймелердің басылуына мән бермейді	ChildLock режимі іске қосылған	Режимді қолданбадан немесе бақылау тақтасынан өшіріңіз.
Кофеқайнатқыш панеліндегі индикаторлар баяу жыпылықтайды және ол түймелердің басылуына мән бермейді	Кофеқайнатқыш қыздыру режимінде тұр	Қыздыру аяқталғанын күтіп, содан кейін сусынды дайындауды іске қосу керек
Сусындардың бөлігі немесе барлық сусындар қосымшадан іске қсоу үшін қолжетімсіз	1, Капучинатор орнатылмаған	Бұл жағдайда тек қана сүт қосылмаған сусындарды іске қосуға болады;
	2. Кофеқайнатқыш қыздыру режимінде тұр	Қыздыру аяқталғанын күтіп, содан кейін сусынды дайындауды іске қосу керек
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутер 2,4 Ггц жиілікте жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге кенет әрекет етуін тоқтатқан.	Аспап парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.
	Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздағы немесе қолданбадағы пайдаланушы бейініндегі "Ақылды үй" қолдау қызметімен хабарласыңыз.	

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Назар аударыңыз!! Аспапты тазалауға кірісер алдында ол сөндірілгеніне, желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.

- Сүзгінің бітеліп қалуын және кофеқайнатқыштың бөлшектерінде қиын жойылатын жауын-шашынның пайда болуын болдырмау үшін пайдаланғаннан кейін аспапты ұзақ уақыт тазалауды кейінге қалдырмаңыз.
- Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Су электрлік қосылыстарға түспеуін ылғи қадағалаңыз.
- Аспапты сыртқы жағынан ылғалды жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Аспапты тазалау үшін жемір, қажақ тазартқыш құралдарды, сонымен қатар органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгі ұстағышын шешіп алыңыз, сүзгіден кофе қалдықтарын кетіріңіз. Ұстағыш пен сүзгіні жылы сумен жуыңыз, жұмсақ түксіз матамен немесе ысқышпен құрғатып сүртіп алыңыз. (Тостағанның түбін тазалау құралының артқы жағымен тазалауға болады).
- Сүт қалдықтарынан туындаған бітелулерді жою үшін тазалау қондырмасын пайдаланыңыз.
- Сүзгі ұстағышының бекіту жинағының торын дымқыл губкамен тазалаңыз
- Әр қолданғаннан кейін сүтке арналған резервуар қақпағын жұмсақ жуғыш затпен және резервуарда пайдаланылмаған сүт қалып қойса, жылы сумен тазалаңыз.
- Қалған сүтті кетіру үшін капучинатор түтігін және бүкіл сүт ыдысының қақпағын таза, жылы сумен шайыңыз (әр қолданғаннан кейін тазалаңыз).
- Егер сүтке арналған резервуар бос болса, капучинаторды әр қолданғаннан кейін тазалау бағдарламасын іске қосыңыз ("өзін-өзі тазарту" бөлімін қараңыз).

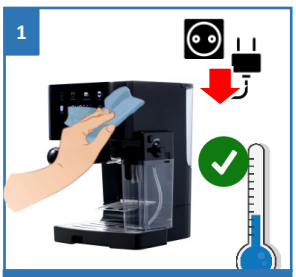

Аспапты желіден ажыратыңыз! Аспап толығымен салқындауы керек!



Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



Ұстағышты және сүзгіні жылы суда жуып-шайыңыз, кептіріп сүртіп алыңыз



Сүт қалдықтарының бітелулерін тазалау құралымен алып тастаңыз




Сүзгі ұстағышы орнатылатын орынды ылғалды матамен тазалаңыз.



Құрылғының барлық алмалы-салмалы бөліктерін жақсылап шайыңыз



Кофеқайнатқыштың бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды

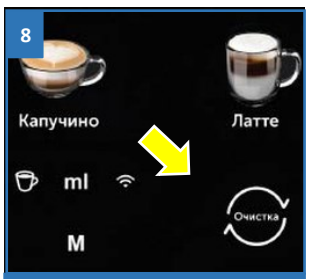

Тазалау бағдарламасын үнемі іске қосыңыз

- Тамшыларды жинауға арналған түпқойманы шешіп алыңыз, жиналған сұйықтықты төгіңіз, сумен жуып-шайыңыз және жұмсақ матамен сүртіңіз.
- Осы процедураны аспапты пайдаланған әр кезденген кейін қайталаңыз.
- Су ыдысының ішін мезгіл-мезгіл губкамен, щеткамен немесе жұмсақ шүберекпен жуыңыз. Резервуарда судың тұрып қалуына және шырыштың пайда болуына жол бермеңіз.
- Кофеқайнатқыштың бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болмайды.

ҚАҚТЫ ЖОЮ

Кофеқайнатқыш тиімді жұмыс істеуі үшін қақты әр 2-3 ай сайын кетіру, ал «кермек» суды пайдаланғанда одан да жиі жүргізу ұсынылады.

Мұны істеу үшін Сіз "Жұмысқа дайындық" бөлімінде сипатталған операцияларды жасауыңыз керек, судың орнына Polaris декальцинация ерітіндісін қолдану керек (заттаңбадағы нұсқауларды қараңыз).

Бұдан кейін «Жұмысқа дайындау» тарауында сипатталған операцияларды қайталап орындау қажет, бірақ енді резервуарды таза суға толтыру керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Толық тазалауды кофе дайындаудың әр 80 циклынан кейін, егер су жұмсақ (сүзгілінген) болса, және су кермек болса, кофе дайындаудың әр 40 циклынан кейін жүргізу ұсынылады.




Уақтылы немесе тиісті емес күтім жасаудың нәтижесінде туындаған ақаулықтарды жою, сондай-ақ сүзгілерді тазалауға, май шөгінділері мен қақты кетіруге байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді және пайдаланушының есебінен орындалады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ

Кофеқайнатқышты зақымдауы мүмкін сүт ыдысындағы сүттің қалдықтарын болдырмау үшін сүт ыдысын пайдаланғаннан кейін сүт жүйесін тазарту үшін келесі қадамдарды орындау ұсынылады.

- Суға арналған резервуар мен сүтке арналған резервуарды MAX белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз. Оларды құрылғыға қайта орнатыңыз.
- Шыныаяқты немесе басқа қолайлы контейнерді құрылғының розеткасының астына қойып, сүт көбігі шүмегінің бұрышын дұрыс күйге келтіріңіз.
- SET тұтқасын «CLEAN» (Тазалау) индикаторына дейін бұраңыз, дисплейдегі «CLEAN» белгішесі жыпылықтай бастайды және басқа белгішелер жоғалады.
- СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз - ол жыпылықтай бастайды, содан кейін үздіксіз жануды жалғастырады. Сорғы үзіліссіз жұмыс істей бастайды және сүтті көбіктендіру жүйесін 60 секунд ішінде тазартады.
- Құрылғы бір дыбыстық сигнал береді, ал СТАРТ/СТОП индикаторы сөнеді.
- Өзін-өзі тазарту процесі аяқталғаннан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

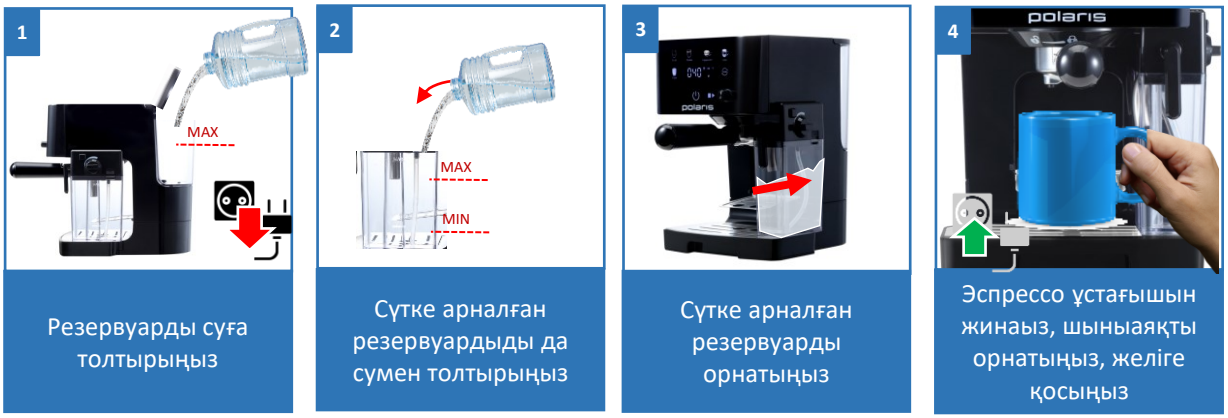

КАЛЬЦИЙ СІЗДЕНДІРУ


Құрылғыда қақтан тазарту туралы ескерту функциясы бар. Ұзақ уақыт қолданғаннан кейін, LED-дисплейде «CLEAN» сөзі жыпылықтай бастайды, бұл сізге қақтан тазартуды еске салады. Төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Резервуарды MAX белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз, суға Polaris қақтан тазартқышты қосыңыз.(заттаңбадағы нұсқаулықты қараңыз)
2. SET тұтқасын «CLEAN» (Тазалау) индикаторына дейін бұраңыз, дисплейдегі «CLEAN» белгішесі жыпылықтай бастайды және басқа белгішелер жоғалады. Қақтан тазарту режиміне өту үшін SET түймесін басыңыз, LED дисплейінде «001» пайда болады. СТАРТ/СТОП сенсорын басыңыз және оның индикаторы жанып, қақтан тазартудың бірінші қадамын бастайды:

   ① Сорғы кофе қайнату жүйесі үшін 20 секунд бойы үзіліссіз жұмыс істейді.
   ② Сорғы сүтті көбіктендіру жүйесі үшін 20 секунд бойы үзіліссіз жұмыс істейді.
   ③ 22 цикл үшін ① қадамды және ② қадамды қайталаңыз.

3. Қақтан тазартудың бірінші кезеңі аяқталғаннан кейін СТАРТ/СТОП сенсоры сөніп, LED дисплейінде "002"пайда болады.
4. Суға арналған резервуарда қалған қақтты кетіретін тазартқышпен суды төгіп тастаңыз, суға арналған резервуарды таза сумен шайыңыз, резервуарды таза сумен максималды деңгейге дейін толтырыңыз және суға арналған резервуарды құрылғыға қайта орнатыңыз.
5. Қақтан тазартудың екінші кезеңін бастау үшін СТАРТ/СТОП сенсорын қайтадан басыңыз. СТАРТ/СТОП индикаторы жануын жалғастырады.
   ① Сорғы сүтті көбіктендіру жүйесін тазарту үшін 2 минут үзіліспен жұмыс істейді
   ② Сорғы кофе қайнату жүйесін тазарту үшін шамамен 3 минут жұмыс істейді

6. Қақтан тазарту аяқталғаннан кейін СТАРТ/СТОП индикаторы сөнеді, құрылғы 2 дыбыстық сигнал шығарады және күту режиміне оралады. Дисплейде «CLEAN» индикаторы сөнеді.

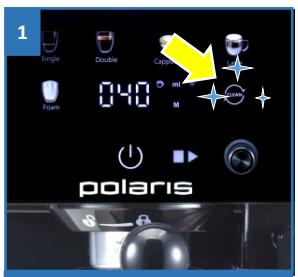


«CLEAN» жыпылықтайды, кальцийсіздендіруді жүргізіңіз



Резервуарды суға толтырыңыз



Polaris қақтан тазалау затын қосыңыз

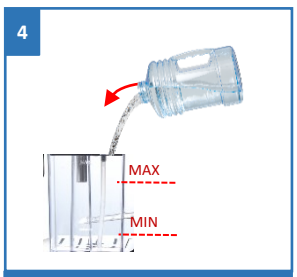

Сүтке арналған резервуарды сумен толтырыңыз

5



Бу шүмегі жеңінің еңісін реттеңіз

6




Қосу/Өшіру түймесін басыңыз

7



SET тұтқасымен «CLEAN» бағдарламасын таңдаңыз

8

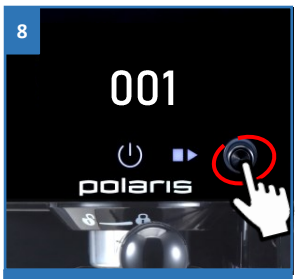

SET түймесін басыңыз. Дисплейде «001»

9




СТАРТ/СТОП басыңыз

10



Алдымен демдеу жүйесін тазарту басталады.
Содан кейін сүт жүйесін тазарту басталады.
Әр кезең 20 секундтан

11

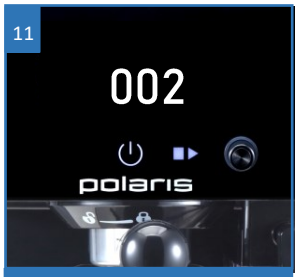

Дисплейде «002»

12




Суға арналған резервуарда қалып қойған қақты кетіретін затпен суды төгіп тастаңыз

13




Резервуарды таза сумен толтырыңыз

14

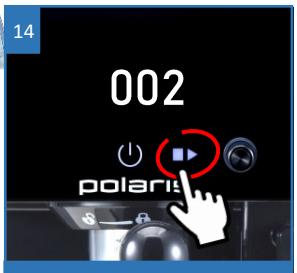

СТАРТ/СТОП басыңыз

15

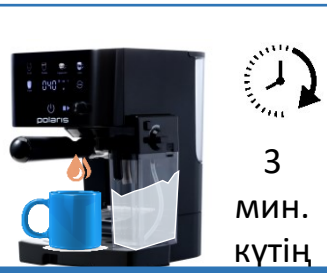

Алдымен демдеу жүйесін тазарту басталады (2 мин.)
Содан кейін сүт жүйесін тазарту басталады. (3 мин.)

14



Аяқталғаннан кейін 2 дыбыстық сигнал естіледі

САҚТАУ

- Аспапты жинаңыз және сақтау үшін құрғақ жерге орналастырыңыз.
- Аспапты балалар мен шектеулі мүмкіндіктері бар адамдардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40ºС-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.
- Аспапты тек қана зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.



Ескертпе: Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптарын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес тасымалдайды. Құрылғыларды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық таранның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PCM 1560 WIFI IQ Home Adore Crema - POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік кофеқайнатқышы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	
Желі кернеуі	220-240 В
Жиілік	~50 Гц
Қуат	1400 Вт
Суға арналған резервуардың сыйымдылығы	1,4 литр
Қорғаныс сыныбы	I

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдағы төлқұжаттық тақтайшадан қарау қажет.

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

A) Сүзгі ұстағыштың шүмегінен ыстық су ақпайды.

- Резервуарға су толтырылғанына көз жеткізіңіз.
- Бәлкім, кофеқайнатқыштың жұмыс бөлігінің ішіне ауа түскен шығар, осының нәтижесінде сорап сөніп қалуы мүмкін.
- 8-т.-та сипатталған іс-әрекеттерді қайталаңыз («Жұмысқа дайындау»).
- Егер осыдан кейін бұл қызмет қалпына келмеген болса, сервистік орталықтың білікті мамандарына жүгіну керек.

B) Бу жеңінің шүмегінен бу шықпайды.

- Бу жегінің шүмегінің ішінде жиналып қалуы мүмкін болатын қақ пен түзілімдерді кетіріңіз.
- Резервуардағы судың деңгейін тексеріңіз.

C) Кофе сүзгі ұстағышынан асып төгіледі:

- Бәлкім, сүзгіге ұнтақталған кофе тым көп мөлшерде салынған шығар, осының нәтижесінде сүзгі ұстағышы кофе қайнтақыш корпусындағы ұяшыққа тығыздап бекітілмеген. Кофе қайнтақыш суығанан күту және, ұнтақталған кофенің сипаттамаға сәйкес келетін мөлшерін пайдаланып, сусынды қайталап дайындау қажет.

D) Алғашқы порцияны дайындағанда сүзгі ұстағыштың шүмегінен кофе тым баяу ағады немесе мүлде ақпайды.

- Ұнтақталған кофеге арналған сүзгіні тексеріңіз. Егер сүзгінің тесіктері бітеліп қалған болса, кішкентай щетканы немесе кофеқайнатқыш жиынтығындағы айлабұйымды пайдаланып, оларды тазалау қажет.
- Пайдаланылатын кофе тым ұсақтап ұнтақталған.
- Бұл проблема кофеқайнатқыш корпусының ұяшығындағы тегеленген диск арқылы судың жеткіліксіз түсуімен негізделуі мүмкін. Құралды бірнеше ай пайдаланудан кейін дискінің тесіктері бітеліп қалды деген мүмкіндік бар. Бұл жағдайда дискіні щеткамен немесе тіс тазартқышпен тазалау, содан кейін түпқойма торына лайықты шыны-аяқты орнату қажет, сүзгі ұстағышты орнатпай, кофеқайнатқышты іске қосып, аспап арқылы суды айдау керек. Су дискінің барлық тесіктері арқылы еркін ағуы тиіс, егер бұлай болмаса - диск ластанған және сервистік орталыққа жүгіну қажет.
- Суға арналған резервуар кофе қайнтақыш корпусына қате орнатылған. Резервуарды аспап корпусына мүмкіндігінше тығыз және тұрақты жайғастырып, оны орналастырңыз.
- Резервуарда кофе дайындауға сорап оны айдауы үшін су жеткіліксіз. Резервуарды суға толтырыңыз.

E) Кофе сұлылау және суық.

- Пайдаланылатын кофе тым ірі етіп ұнтақталған.
- Неғұрлым шоғырланған және ыстық сусын жасау үшін кофе дәндері (эспрессо кофеқайнатқыштарына сәйкес келетін) ұсақ ұнтақталған болуы керек.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сертификат нөмірі/сәйкестік декларациясы мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз
POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Дайындаушының Уәкілетті өкілінен ала саласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл
Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Дайындаушы шектеулі кепілдік береді. Оларға мыналар жатады:
Гидравликалық жүйелердің құбырлары мен бу құбырларының серпімді төсемдері мен тығыздағыштары 6 ай
Автокапучинатор қақпағы 6 ай

Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITEDNo. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚРесей, 117393, Мәскеу қ., Намёткин көшесі, 1 үй, 3 корпус, 5/1 үй-жай, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

Зауытта: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
Тхе Тхирд Оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, №.15, Дафу Роад, Дафуджи Ауданы, Ронгги, Шунде, Фошан, Қытай.
At factory: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
The Third Of 1/F, 2/F, 3/F, No.15, Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік кофеқайнатқыш Модель: PCM 1560 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одаққа мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілді қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
   - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
   - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.
   - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдалаылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
   - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалануна;
   - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
   - Пайдалану мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныш экрандардың, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың және өзге де бөлшектердің тозуы;
   - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
   - Уәкілетті сервистік орталықтар болып табылмайтын адамдар немесе ұйымдар жүргізген бұйымды жөндеу*;
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.