


polaris

since 1995

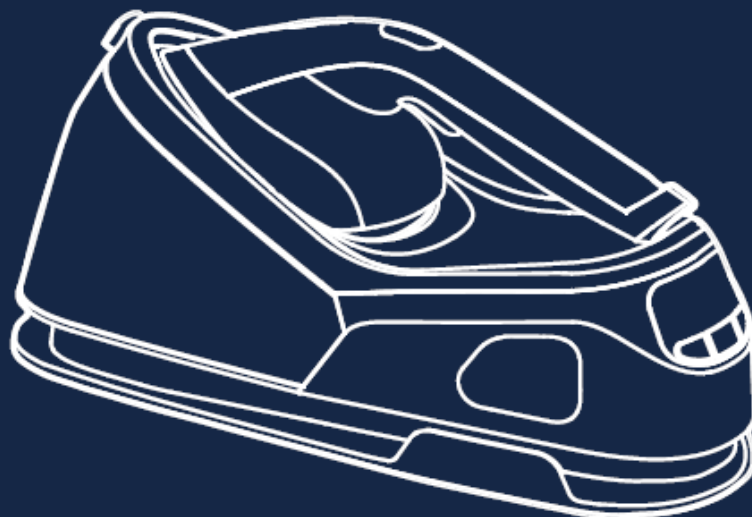

PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



Обращаем Ваше внимание, что данный прибор чувствителен к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как «Уход и обслуживание», «Подготовка к работе и использование» от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового прибора.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, что позволит Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за прибором, а также его ключевых деталей может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация и описание прибора	4
Комплект поставки	4
Обзор и наименование деталей	5
Выбор воды	6
Подготовка нового прибора к работе	6
Порядок работы	8
Дисплей прибора	10
Выбор режима глажения	11
Автоматическое отключение	12
Вертикальное отпаривание	13
Настройка подключения WIFI	14
Для мобильных устройств с операционной системой ANDROID (до 10 версии)	16
Для мобильных устройств с операционной системой IOS и ANDROID (версии 10 и выше)	18
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	25
После глажения	26
Чистка и уход	27
Рекомендации после использования	30
Хранение прибора	30
Сфера использования	31
Общие указания по безопасности	31
Специальные указания по безопасности данного прибора	33
Транспортировка/ требования по утилизации/ реализация	34
Если у Вас возникла проблема	35
Технические характеристики	36
Информация о сертификации	36
Гарантийные обязательства	37

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения компактного парогенератора POLARIS, модель PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home (далее по тексту – прибор, компактный парогенератор).

Надеемся, что Вы оцените удобство и простоту управления компактным парогенератором, а также высокое качество глажения белья.

В отличие от обычного электрического утюга, компактный парогенератор является более сложным бытовым прибором и имеет некоторые особенности при работе с ним.

Просим Вас обратить внимание на особенности подготовки нового прибора к работе.

Прибор используется для глажения и отпаривания белья в бытовых условиях при температуре и влажности жилого помещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Компактный
парогенератор в сборе



Термозащитные
перчатки 2 шт. (средний
и большой размер)



Съемный фильтр для
защиты от накипи



Руководство по
эксплуатации /
Гарантийный талон

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



* **КНОПКА ПОДАЧИ ПАРА:** при нажатии данной кнопки, включается встроенная в прибор помпа и вода подается в нагревательный элемент для получения пара. Пар подается в подошву утюжка по паропроводу. Пар будет выходить из утюжка пока Вы удерживаете данную кнопку.

ВЫБОР ВОДЫ

Рекомендуется использование предварительно фильтрованной воды.

Использование нефильтрованной воды повышенной жесткости сокращает срок службы прибора.

Не допускается добавлять в воду крахмал, ароматизаторы, средства для удаления накипи и прочие растворы. **Используйте только чистую воду.**



ПОДГОТОВКА НОВОГО ПРИБОРА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и расположите его на ровной поверхности.
- Снимите все наклейки и защитную пленку с рабочей поверхности компактного парогенератора, протрите подошву утюжка слегка влажной тканью перед тем, как начать гладить.
- Наполняйте резервуар для воды перед каждым использованием, а также когда уровень воды в резервуаре опускается ниже минимальной отметки. Резервуар для воды также можно заполнять, в любой момент времени, в процессе использования прибора.
- Потянув за ручку, извлеките резервуар для воды из основания прибора.
- Заполните резервуар чистой холодной ($< 30^{\circ}\text{C}$) водой, не превышая отметки MAX
- Установите резервуар для воды обратно в основание прибора и убедитесь, что он надежно закреплен (до характерного щелчка).
- Перед первым использованием прибора прогладьте сначала отрез ненужной ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность подошвы утюжка достаточно чистая.



Протрите подошву утюга слегка влажной тканью




Расположите прибор на ровной поверхности




Наполняйте резервуар для воды перед каждым использованием




Потянув за ручку, извлеките резервуар для воды из основания прибора

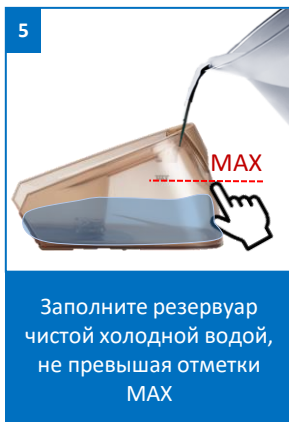


Заполните резервуар чистой холодной водой, не превышая отметки MAX

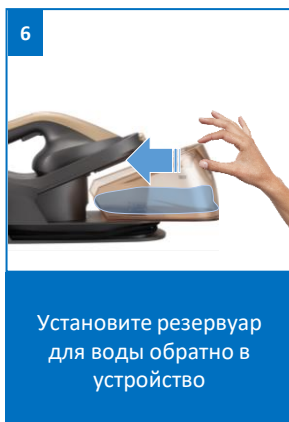

Установите резервуар для воды обратно в устройство

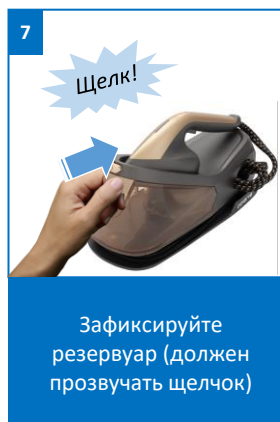

Зафиксируйте резервуар (должен прозвучать щелчок)

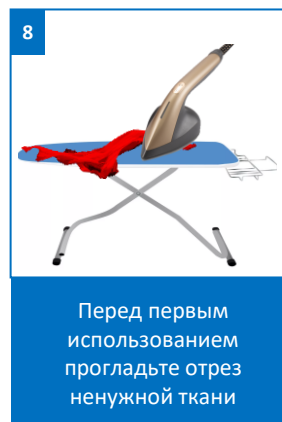

Перед первым использованием прогладьте отрез ненужной ткани



Внимание!

Некоторые части прибора смазываются маслом при изготовлении, поэтому при первом включении аппарата, он может немного дымить. Это не является дефектом, и спустя некоторое время после начала использования это прекратится.



ВНИМАНИЕ!

В резервуаре нового прибора возможно наличие небольшого количества воды. Это означает, что Ваш прибор был дополнительно проверен изготовителем.



СТОП!

Не используйте ароматические средства, воду из сушильных машин, дождевую воду, уксус, воду из диспенсеров для воды, крахмальные средства для глажки, соль или химикаты.

Эти типы жидкостей были протестированы изготовителем и НЕ подходят для данного изделия и могут даже привести к его повреждению.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность.
- Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- Вставьте вилку питания в заземленную розетку электросети, прибор издаст 1 звуковой сигнал
- Кратковременно нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 
- Световой индикатор уровня подачи пара на ручке утюжка начнет мигать, указывая на начало нагрева прибора. По завершении нагрева, световой индикатор будет постоянно гореть, указывая на готовность прибора к работе.
- По умолчанию, включается режим максимальной подачи пара.
- Световой индикатор на ручке утюжка имеет 3 деления:
 - одно деление – минимальный уровень подачи пара
 - два деления -- средний уровень подачи пара
 - три деления --- максимальный уровень подачи пара

1

Вставьте вилку питания в заземленную розетку
Прозвучит 

2

Кратковременно нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

3

Индикатор уровня подачи пара начнет мигать – нагрев прибора начался

4

Индикатор уровня подачи пара горит постоянно – прибор готов к работе

5

На дисплее

По умолчанию, включается режим максимальной подачи пара

6

Переключение режимов I

Переключайте режимы кнопкой MODE на основном приборе

7

Переключение режимов II

Переключайте режимы кнопкой на ручке утюжка

8

Кнопка подачи пара

Для работы нажимайте на кнопку подачи пара



ВНИМАНИЕ! Никогда не нажимайте кнопку подачи пара, когда утюжок находится на базе! **ОСТОРОЖНО, ЕСТЬ РИСК ОЖОГА ВЫБРОСОМ ГОРЯЧЕГО ПАРА.**

- Для переключения между режимами нажимайте кнопку MODE на основном приборе или кнопку MODE на утюжке
- Прибор оснащен кнопкой фиксации утюжка на подставке.
Когда утюг зафиксирован на основании, Вы можете нести **отключенный от сети питания и остывший прибор** одной рукой за ручку утюжка. Чтобы освободить утюжок от основания, нажмите кнопку фиксатора в положение разблокировано.

RESET кнопка сброса

Используется для отключения индикаторов (  ) после проведения соответствующих манипуляций с прибором.

Child Lock В данном приборе предусмотрен режим Child lock (защита от детей).

Для активации этого режима нажмите и удерживайте кнопку MODE ≈ 5 сек. На дисплее отразится символ



При включении режима Child lock все кнопки прибора неактивны.

Для отключения режима Child lock (защита от детей) удерживайте кнопку MODE в течение 5 секунд.



ПАР ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ!
Будьте осторожны!



НИКОГДА не направляйте на людей, животных и пр. Никогда не подставляйте руку для проверки выхода пара!

9


1. Зафиксируйте
2. Переносите



Переноска прибора при условии корректной фиксации

10

Кнопка сброса

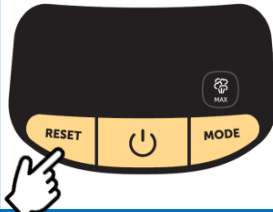

Используется для сброса настроек после технического обслуживания

11


Child Lock



УДЕРЖИВАЙТЕ ≈ 5 СЕК.

Для включения режима Child Lock (защита от детей) – удерживайте кнопку MODE ≈ 5 сек.

ДИСПЛЕЙ ПРИБОРА

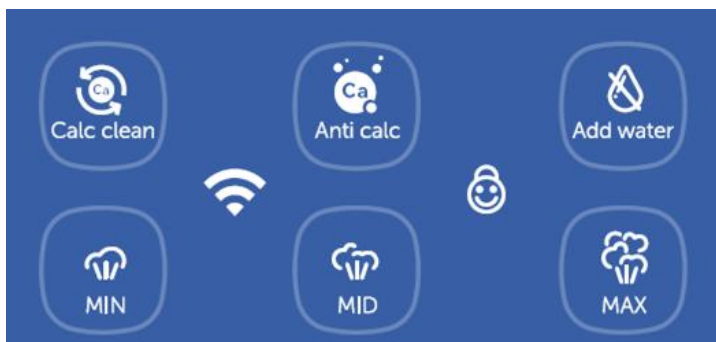

Световой индикатор необходимости очистки прибора

Когда этот индикатор загорится, следуйте инструкции раздела «Чистка и уход».



Световой индикатор необходимости смены фильтра для защиты от накипи

Когда этот индикатор загорится, замените фильтр для защиты от накипи (более подробное описание в разделе «Чистка и уход»).



Индикатор нехватки воды

Информирует о необходимости долить воду в резервуар (подробнее см. «Подготовка к работе»).



Индикатор минимального уровня подачи пара



Индикатор среднего уровня подачи пара



Индикатор максимального уровня подачи пара



Индикатор Child Lock («Защита от детей»)

Блокировка дисплея и кнопок управления для защиты от случайного нажатия

ВЫБОР РЕЖИМА ГЛАЖЕНИЯ

1. Нажмите кнопку питания чтобы включить прибор.
2. Прибор начнет работу в режиме MAX



ВНИМАНИЕ! Прибор изготовлен с использованием технологии выбора оптимальной температуры **Smart Temp**, которая позволяет гладить все ткани (глажение которых допускается производителем) без необходимости настройки температурного режима.

Для наилучшего результата глажения рекомендуем подбирать режим подачи пара, наиболее подходящий для соответствующего типа ткани (см. таблицу ниже).

РЕЖИМ	ТИП ТКАНИ
Режим 1 	Для всех типов тканей, для которых разрешено глажение, а также ацетат, эластан, спандекс, полиамид, шифон, нейлон, микрофибра
Режим 2 	Полиэстер, полиэфир, шелк, триацетат, вискоза, шерсть, лиоцелл, кашемир, флис, тенсель, атлас
Режим 3 	Хлопок, сатин, лен, бамбуковое волокно, джинсовые ткани



ПРИМЕЧАНИЕ!

Если Вы не уверены в том, из чего сделана ткань, используйте минимальный уровень подачи пара



ОСТОРОЖНО!


Изделия, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических материалов, следует гладить **с изнанки**, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. Бархат и ткани с блеском необходимо гладить в одном направлении. Вещи из шелка следует гладить, пока они влажные.




Вставьте вилку питания розетку и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ



Индикатор уровня подачи пара горит постоянно – прибор готов к работе

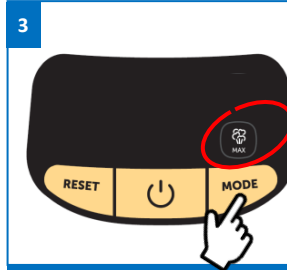

Выберите нужный режим, переключая кнопкой MODE

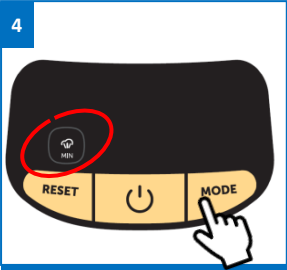

Выбран режим минимальной подачи пара

ЯРЛЫК НА ОДЕЖДЕ	ТИП ТКАНИ
  	Ткани с этими символами можно гладить, например, полиэстер, шелк, вискоза, шерсть, хлопок и лен
	Ткани с этим символом нельзя гладить, например, полипропиленовые, эластановые и акриловые ткани.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Функция автоматического отключения прибора действует следующим образом:

- Прибор, который нагрелся до определенной температуры, но не эксплуатируется, автоматически отключится через 8 минут.
- После 6 звуковых сигналов устройство перейдет в режим ожидания. Верхний ряд значков дисплея будет мигать.
- Чтобы снова активировать прибор, просто нажмите любую кнопку.
- Панель управления вернется к своей предыдущей настройке температуры и начнет нагреваться.



Примечание:

Дождитесь полного нагрева прибора и только после этого приступайте к глажению

A



Нагретый, но не используемый прибор, отключится через 8 минут автоматически


B

6 x  БИП!



После 6 звуковых сигналов устройство перейдет в режим ожидания

C

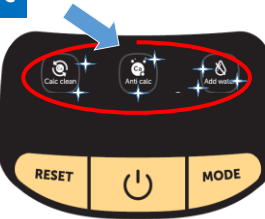

Верхний ряд значков дисплея будет мигать

D Нажмите любую кнопку



Для активации прибора – нажмите любую кнопку!

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Для глажения одежды, висящей на плечиках, можно использовать функцию вертикального отпаривания.

Порядок работы:

- Удерживая утюжок в вертикальном положении, нажмите кнопку подачи пара, и слегка касаясь одежды подошвой утюжка, перемещайте его вверх-вниз.



ВНИМАНИЕ!


Из утюжка выходит горячий пар.

Никогда не пытайтесь гладить одежду на себе и других.


Берегите руки от воздействия пара!




Для вертикального отпаривания поместите вещи на вешалку

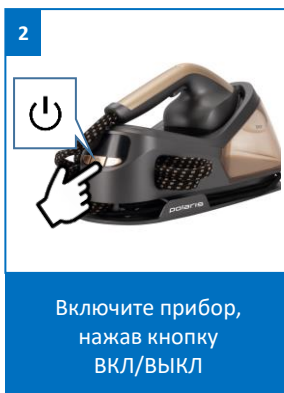


Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

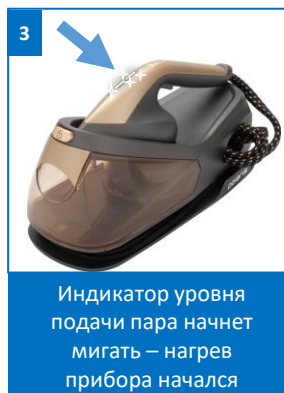


Индикатор уровня подачи пара начнет мигать – нагрев прибора начался

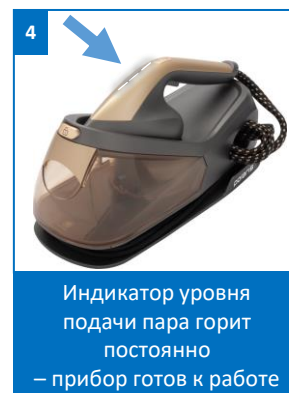


Индикатор уровня подачи пара горит постоянно – прибор готов к работе

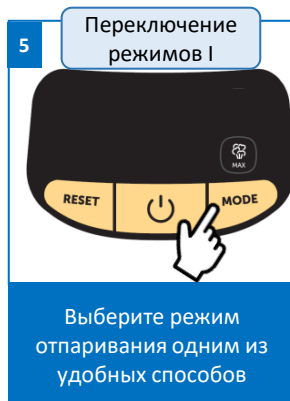


Выберите режим отпаривания одним из удобных способов

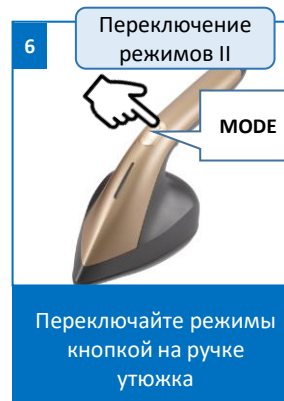

Переключайте режимы кнопкой на ручке утюжка

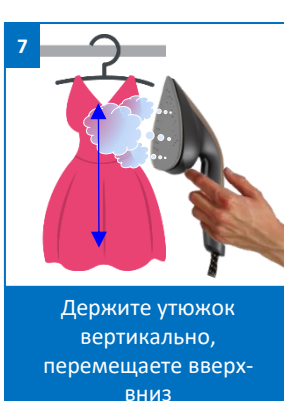

Держите утюжок вертикально, перемещаете вверх-вниз

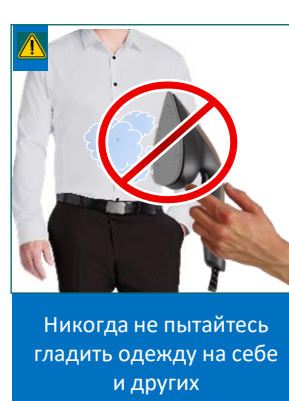

Никогда не пытайтесь гладить одежду на себе и других

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели парогенератора
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**







- a) Разблокируйте телефон
- b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой IOS ниже 11 версии для активации NFC- передатчика в телефоне необходимо нажать кнопку NFC на экране «Добавить устройство».

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели парогенератора.
4. Готово, устройство подключено.

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.





- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите парогенератор (PSS-2002K).

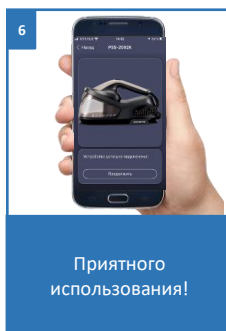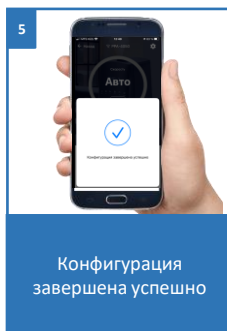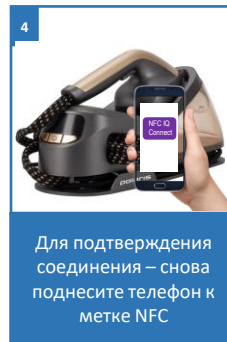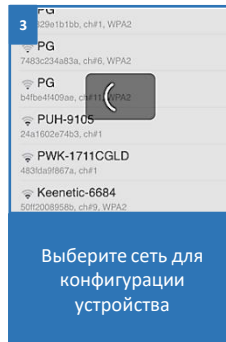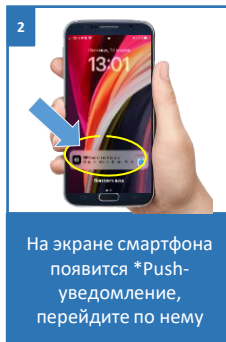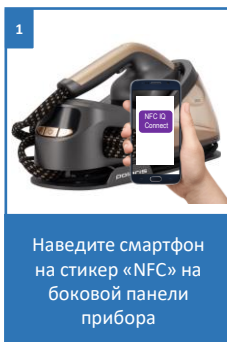

Если PUSH-уведомление НЕ ПРИШЛО:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC

Подключение вручную (для iOS до 11 версии)

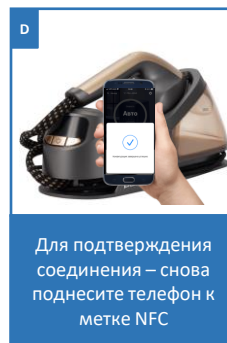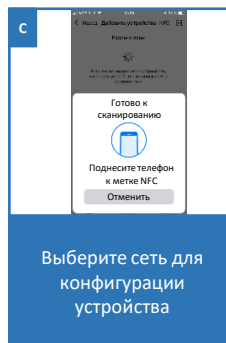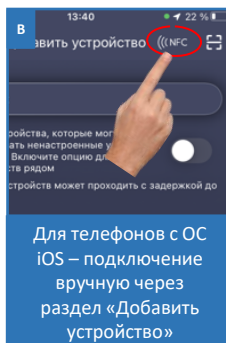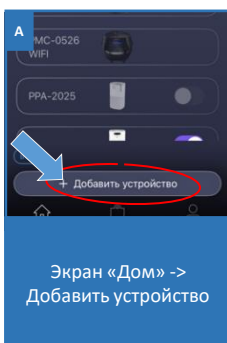

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

- Нажмите кнопку «Открыть настройки WIFI», чтобы открыть настройки WIFI на смартфоне.
- Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с названием PSS-2002K.
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 1 секунды до 1 звукового сигнала.
 - В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение 5 секунд.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить прибор, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

1

Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с названием парогенератора

2

Удерживайте до 1 сигнала

Нажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. до 1 сигнала

3

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

4

Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство

5

Дождитесь завершения процедуры конфигурации

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите PSS-2002K. Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 1 секунды до 1 звукового сигнала.
 - В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение 5 секунд.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

A

Нажмите кнопку «Добавить устройство»

B

В списке «В сети» выберите парогенератор

C

Удерживайте до 1 сигнала


Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. до 1 сигнала

D

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»


ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ)

- Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 5 секунд до 2 звуковых сигналов. В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение минуты.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите PSS-2002K.
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети (2002).
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 1 секунды до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение 5 секунд.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

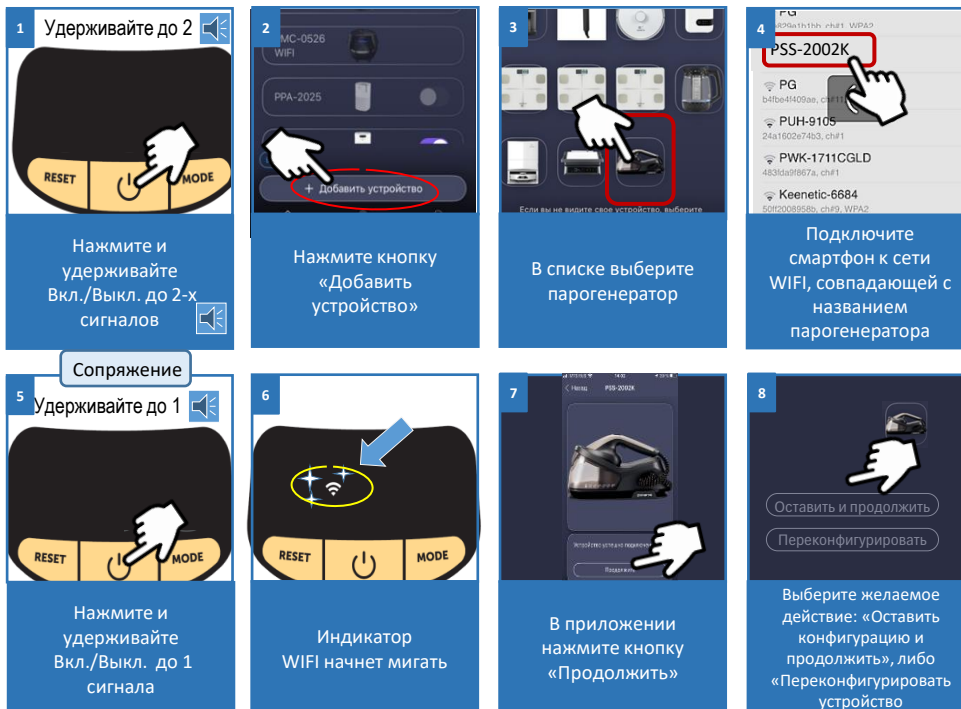


ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WIFI PSS-2002K .
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 1 секунды до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение 5 секунд.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

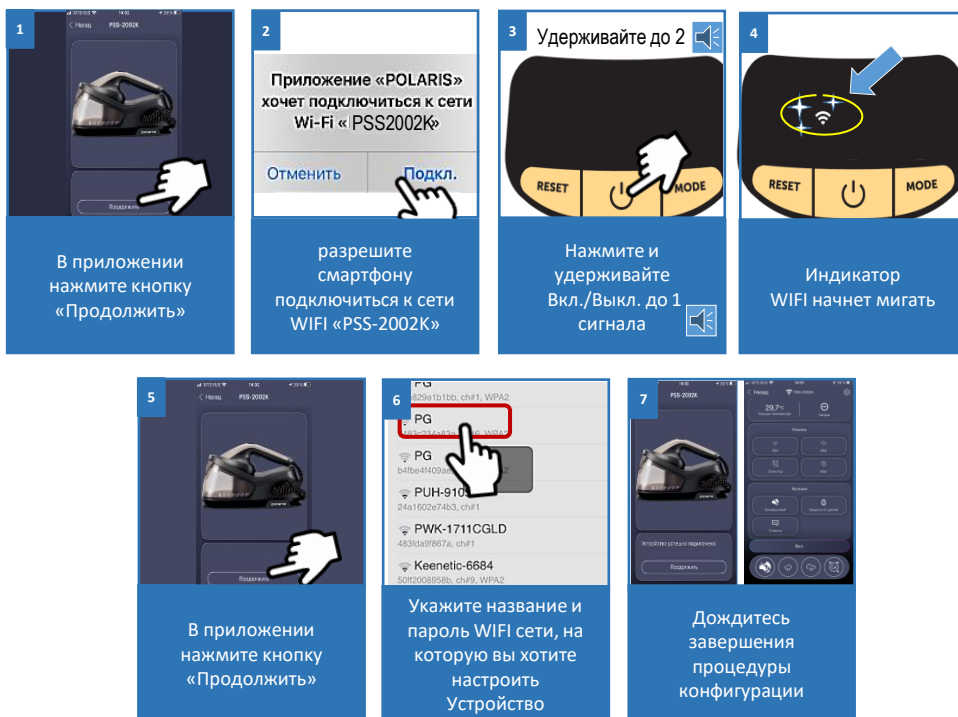


СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите PSS-2002K. Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 1 секунды до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение 5 секунд.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

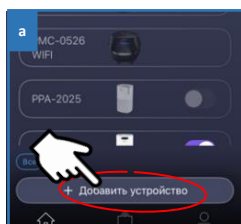

Нажмите кнопку
«Добавить
устройство»

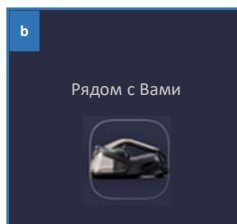


В списке «Рядом с
вами» выберите
парогенератор

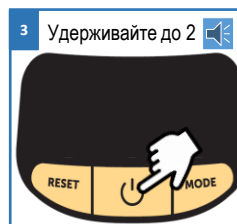

Нажмите и
удерживайте








Вкл./Выкл. до 1

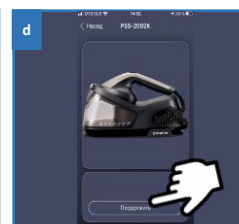

В приложении
нажмите кнопку
«Продолжить»


ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ)

- Жажмите и удерживайте кнопку включения на корпусе прибора в течении 5 секунд до 2 звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите PSS-2002K.
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI PSS-2002K нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Жажмите и удерживайте кнопку включения на корпусе прибора в течении 1 секунды до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI будет мигать в течение 5 секунд.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

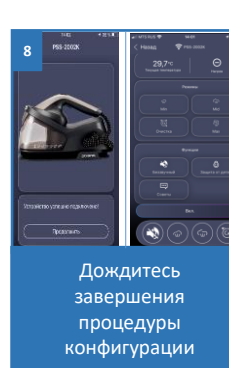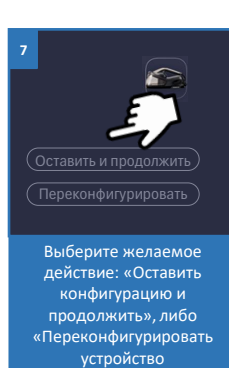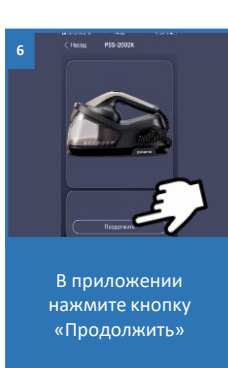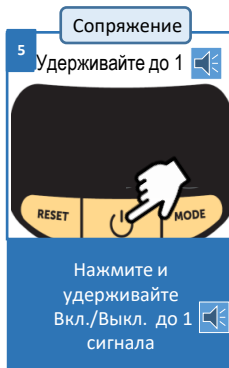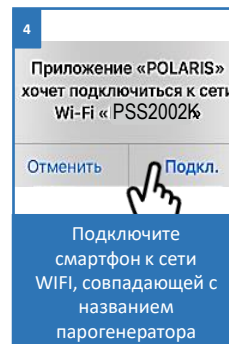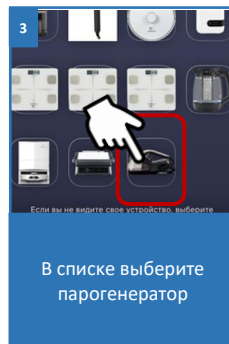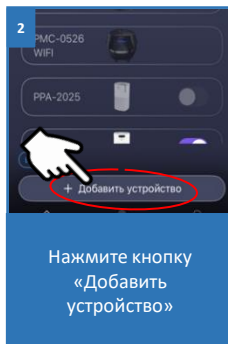

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Зажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора в течении 10 секунд до 3 звуковых сигналов.
- В подтверждение индикатор WIFI будет мигать около 5-7 секунд, затем индикатор погаснет.
- Проведите процедуру конфигурации еще раз.

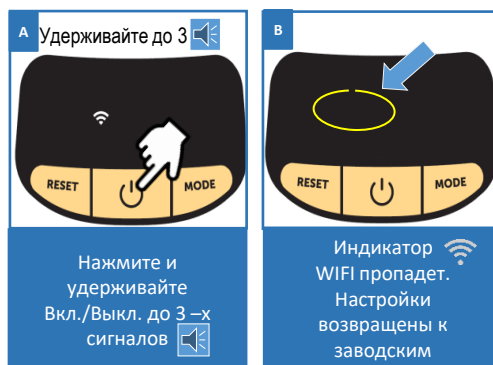

На заметку!



Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого понравившегося Вам режима просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
- Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.
- Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.



Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

4. **Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
5. **Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.

ФУНКЦИОНАЛ ПРИБОРА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

1. Возможность удаленного выключения прибора через интернет из любой точки мира. **Обратите внимание, что после отключения прибора из приложения, включить его обратно можно только после кратковременного выключения из розетки!**
2. Блокировка от детей (функция **Child Lock**). Включение функции возможно и в приложении Polaris IQ Home. Выключение функции возможно в приложении, а также функция выключится автоматически при отключении прибора от розетки.

Алгоритм работы функции следующий: если в приложении включена функция ChildLock, то после срабатывания функции автоматического отключения (см. раздел «Функция автоматического отключения») прибор будет полностью заблокирован от использования до тех пор, пока функция ChildLock не будет выключена.

3. Индикация точной температуры подошвы утюжка в градусах;
4. Раздел с рекомендациями по глажке различных типов тканей;
5. Возможность поделиться устройством: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

6. Мониторинг состояния подключения: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек
7. Связь с разработчиками: зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.


ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ

- Выключите прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  и отключите его от сети.
- Слейте остатки воды из резервуара для воды.
- Сложите сетевой шнур.
- Чтобы зафиксировать утюжок на подставке, нажмите на кнопку фиксации
- Одной рукой Вы легко можете переносить прибор, зафиксированный на подставке, за ручку утюжка



ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется оставлять остатки воды в резервуаре, после того как процесс глажки завершен

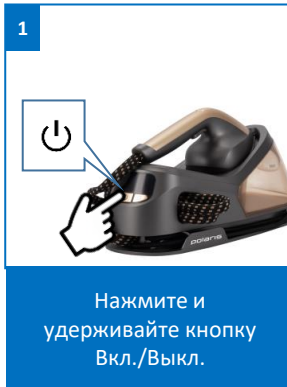


Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл.




Отключите от сети




Дождитесь остывания прибора

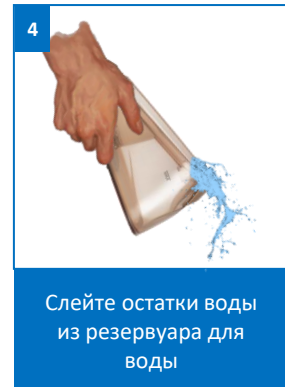

Слейте остатки воды из резервуара для воды

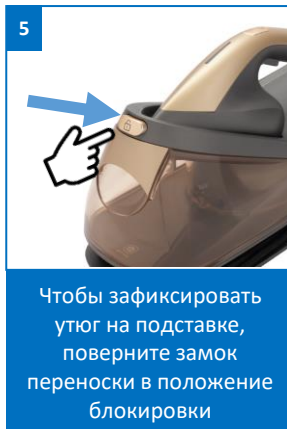

Чтобы зафиксировать утюг на подставке, поверните замок переноски в положение блокировки

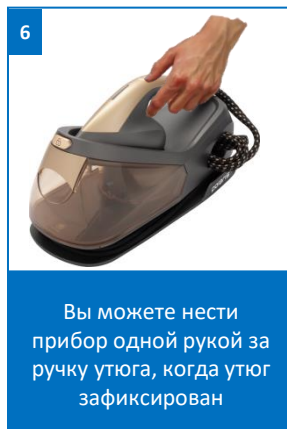

Вы можете нести прибор одной рукой за ручку утюга, когда утюг зафиксирован



ВНИМАНИЕ!

Никогда не оставляйте остатки воды в резервуаре, после того как процесс глажки завершен.

Это может привести к образованию нежелательных отложений в резервуаре.






ЧИСТКА И УХОД: очистка от накипи



Для увеличения срока службы прибора регулярно проводите очистку после двух-трёх циклов использования. Также, о необходимости проведения очистки сигнализирует мигающий индикатор необходимости очистки «Calc-clean»

Порядок работы:

- Включите прибор кнопкой Вкл/Выкл.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Сброса» RESET примерно 3 секунды, чтобы перейти в режим очистки.
- Когда раздастся звуковой сигнал, индикатор «Напоминание об очистке»  начнет мигать, указывая на то, что режим очистки запущен.
- Режим очистки длится примерно 30 минут, в течение которых подошва утюжка будет непрерывно испускать пар.
- Соберите выделяющуюся воду в термостойкий контейнер и утилизируйте ее соответствующим образом.

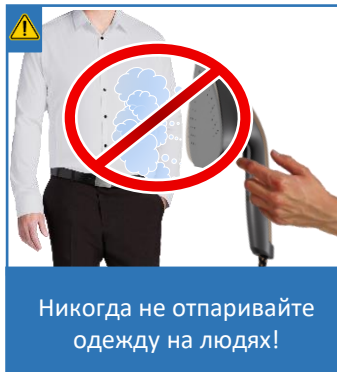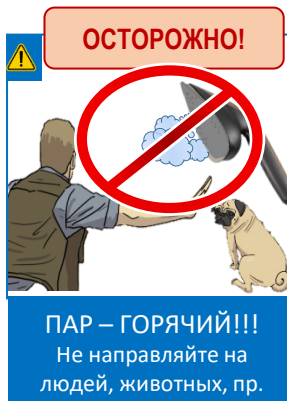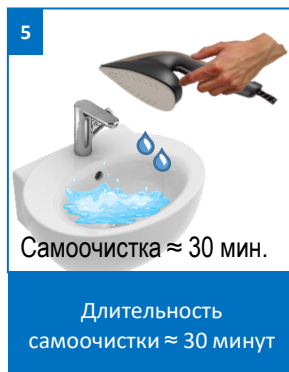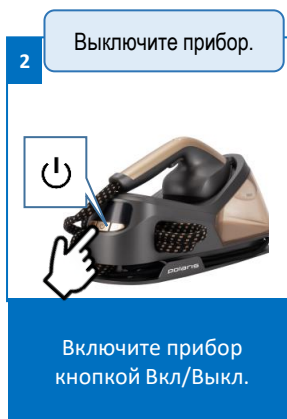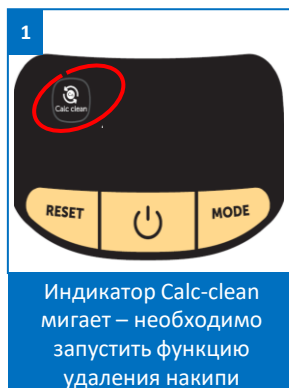

ЧИСТКА И УХОД: замена фильтра для фильтр для защиты от накипи



Когда загорится данный индикатор, необходимо заменить фильтр для защиты от накипи на новый.

Данный фильтр, снижает уровень жесткости заливаемой воды, что способствует уменьшению образования накипи на подошве утюжка.




- Для сброса индикации, одновременно нажмите и удерживайте кнопки RESET «Сброса» и «выбора режима подачи пара» MODE в течение примерно 3 секунд.
- Отпустите кнопки, когда услышите длинный звуковой сигнал.
- Световой индикатор «Напоминание о замене фильтра»  погаснет.

Если Вы постоянно используете воду с низким содержанием солей жесткости, то допускается не менять данный фильтр. Периодически сбрасывайте индикацию «Напоминание о замене фильтре», вышеописанным способом, без замены фильтра.




На заметку! Если фильтр для защиты от накипи установлен неправильно, устройство может не вырабатывать пар.

При установке фильтра в отсек может попасть несколько капель воды – это допустимо и безопасно. Использованный фильтр можно утилизировать вместе с бытовым мусором.

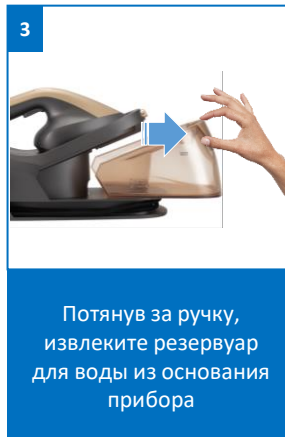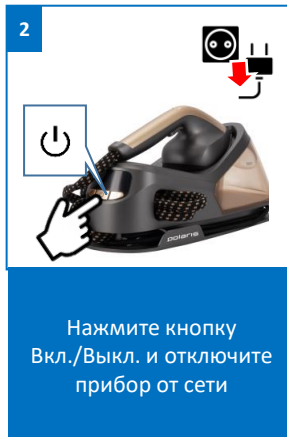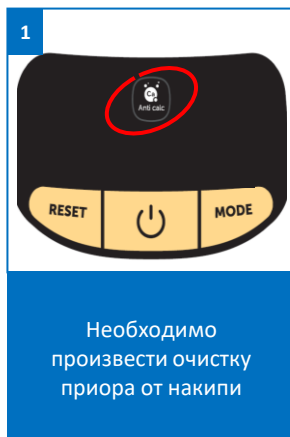




Подденьте снизу и потяните в противоположном направлении

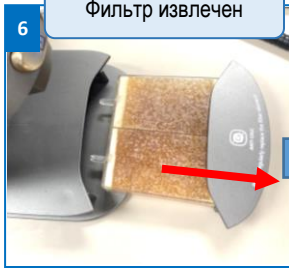

Извлеките использованный картридж и замените на новый



Возьмите новый фильтр

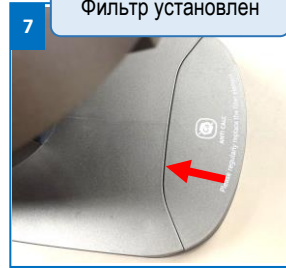


Установите новый фильтр и соберите прибор в обратном порядке



Нажмите и удерживайте обе кнопки (RESET+MODE) ≈ 3 сек.



Отпустите кнопки после продолжительного звукового сигнала

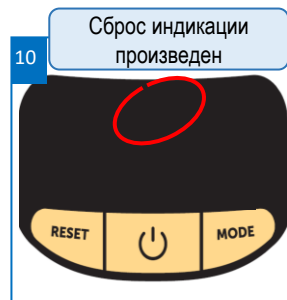

Сброс индикации произведен успешно



На заметку! Фильтр для защиты от накипи возможно приобрести отдельно в качестве дополнительного аксессуара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После окончания работы с компактным парогенератором, выключите его - при этом световой индикатор на ручке утюжка и дисплей основания погаснут. Отключите прибор от сети электропитания. соответствующим образом.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Перед разборкой и чисткой прибора обязательно выключите его, отключите от сети и дайте остыть в течение не менее 30 минут.
- Вылейте воду из резервуара.
- Поставьте утюжок на подставку и зафиксируйте кнопкой блокировки.
- Сложите паровой шланг пополам, вставьте петлю парового шланга в отсек для хранения шланга и вытяните его с другого конца.
- Сложите шнур питания пополам, сложите его еще раз пополам. Вставьте сложенный сетевой шнур в отсек для хранения шнура так, чтобы сетевой штекер был направлен наружу.
- Вы можете носить прибор одной рукой за ручку утюга, когда утюг зафиксирован на основании.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.




Внимание!


В окружающей среде не должно присутствовать пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.



Перед чисткой всегда
вынимайте вилку из
розетки

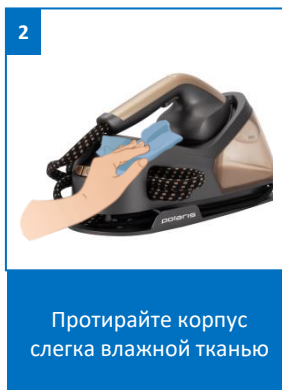

Протирайте корпус
слегка влажной тканью

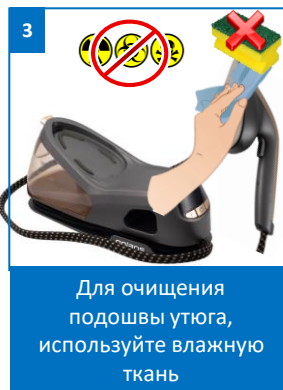

Для очищения
подошвы утюга,
используйте влажную
ткань



Внимание!

Никогда не
используйте жесткие
салфетки, абразивные
чистящие средства,
уксус или другие
химикаты для
очищения подошвы
парогенератора.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Прибор можно использовать для любых типов тканей и для разглаживания складок на одежде. Если Вы сомневаетесь в использовании прибора для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии. Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.
- Отпаривая такие ткани как шелк и вельвет, держите компактный парогенератор на некотором расстоянии от изделия

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание!

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Запрещается подключение прибора через тройник совместно с другими электроприборами.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и паропровод и убедитесь в том, что они не повреждены. Не используйте прибор при повреждении сетевого шнура или паропровода.
- Всегда отключайте прибор от сети перед его чисткой и перед тем как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством.
- Не оставляйте без присмотра прибор, включенный в сеть. Отключайте прибор от сети при выходе из помещения, где Вы отпариваете, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Не перемещайте и не наклоняйте прибор вовремя работы. Устанавливайте прибор только ровные прочные основания
- Не используйте шланг (провод) для перемещения прибора.
- Если во время работы наблюдается выход пара из корпуса устройства. Убедитесь, что паровой шланг не пережат, а отверстия распылителя не заблокированы.
- **Никогда не нажимайте кнопку подачи пара на утюжке, когда утюжок находится на базе, а компактный парогенератор включён и нагрет!!! Осторожно, есть риск ожога выбросом горячего пара.**
- Во избежание получения ожогов держите прибор в руке, за предназначенную для этого ручку, поскольку верхняя часть прибора сильно нагревается во время работы. По этой же причине не направляйте струю пара на открытые участки тела и не приближайте их ближе 20см к отверстиям для выхода пара.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Никогда не осуществляйте отпаривание одежды, надетой на человека.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура и паропровода с горячими и острыми поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура и паропровода.
- Устанавливайте прибор на ровной, влагостойкой устойчивой поверхности.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- При наполнении резервуара не превышайте допустимый максимальный уровень воды. Не включайте прибор без воды. Отключайте прибор, как только в резервуаре закончилась вода.
- Не направляйте струю пара на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром и влагой.
- Разбирайте и обслуживайте прибор только после его полного остывания (не менее 30 минут после отключения), иначе существует риск получения ожога от нагретых поверхностей. Съемные приспособления должны быть сухими и охлажденными.
- Этот прибор разработан для использования водопроводной воды с низким уровнем жесткости.

- Однако, если у Вас достаточно жесткая вода, то мы рекомендуем использовать смесь $\frac{1}{2}$ водопроводной и $\frac{1}{2}$ дистиллированной (деминерализованной) воды, либо использовать в приборе только водопроводную воду, отфильтрованную через фильтр с умягчающим картриджем. Допускается использование воды, прошедшую через систему обратного осмоса при условии отсутствия на выходе системы, специального минерализующего картриджа.

Внимание!



Не добавляйте в воду никаких других добавок (например крахмал, парфюмерные жидкости и пр.)

Образование в приборе избыточного количества неодолимой накипи или иных отложений не подпадает под действие гарантии производителя

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует пар	• Устройство не включено • Резервуар для воды пуст	• Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети электропитания. • Убедитесь, что паропровод не согнут и не заломлен. • Отключите устройство, затем залейте воду в резервуар.
	Из-за отсутствия периодической чистки в устройстве образовалась накипь	• Не забывайте запускать функцию очистки от накипи.
Через отверстие сопла вытекает вода	В паропроводе скопился конденсат	• При длительном простое, в паропроводе может скапливаться небольшое количество конденсата, который выходит при первом пуске пара в виде небольшого количества влаги. Направляйте утюжок в сторону при первом пуске пара.
Прибор медленно нагревается	Из-за отсутствия периодической чистки в устройстве образовалась накипь	• Не забывайте запускать функцию очистки от накипи. • Не забывайте менять своевременно фильтр для защиты от накипи
	Повышенный уровень жёсткости воды	• Произведите замену фильтра для защиты от накипи • Произведите самоочистку с чистой фильтрованной водой • Используйте всегда только чистую воду
Из сопел утюжка идет накипь		



Внимание!

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой



Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home – Компактный парогенератор торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 2600 Вт

Класс защиты – I.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете по лучить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 3 года

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия
Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
No.58 Jiyixiang Road, Langxia Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
на заводе НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД
№.58 Джиисян Роуд, улица Ланся, Юяо Сити, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай
Произведено в Китае.

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I
комната 13.

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Компактный парогенератор

Модель: PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, сменных фильтров и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и пост гарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polaris.ru*

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.



Бұл құрылғы пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, онда бөгде қоспалардың болуына, аспапқа дұрыс күтім жасамау салдарынан шөгінділердің пайда болуына сезімтал екендігіне назар аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа аспабыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын «Күтім жасау және қызмет көрсету», «Жұмысқа дайындау және пайдалану» сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Аспаптың, сондай-ақ оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау аспап жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат және аспап сипаттамасы	41
Жеткізілім жиынтығы	41
Бөлшектерге шолу және атаулары	42
Су таңдау	43
Жаңа аспапты жұмысқа дайындау	43
Жұмыс тәртібі	45
Аспап дисплейі	47
Үтіктеу режимін таңдау	48
Автоматты түрде өшіру	49
Тігінен буландыру	50
WIFI қосылуын баптау	51
Android операциялық жүйесі бар мобильді құрылғылар (10 нұсқаға дейінгі) үшін:	53
Android операциялық жүйесі бар мобильді құрылғылар (10 нұсқа және одан жоғары) үшін:	55
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	62
Үтіктегеннен кейін	63
Тазалау және күтім	64
Пайдаланудан кейінгі ұсынымдар	67
Аспапты сақтау	67
Пайдалану саласы	68
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	68
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	70
Тасымалдау/ кәдеге жарату бойынша талаптар/ өткізу	71
Егер Сізде мәселе туындаған болса	72
Техникалық сипаттамалары	73
Сертификаттау туралы ақпарат	73
Кепілдік міндеттемелері	74

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық Polaris ықшам бу генераторының құрылғысының техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен, PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home моделі (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, ықшам бу генераторы) танысуға арналған.

Сіз ықшам бу генераторын басқарудың ыңғайлылығы мен қарапайымдылығын, сондай-ақ кірді үтіктеудің жоғары сапасын бағалайсыз деп үміттенеміз.

Кәдімгі электрлік үтіктен айырмашылығы ,нйам бу генераторы күрделі тұрмыстық техника болып табылады және онымен жұмыс істеу кезінде кейбір ерекшеліктерге ие.

Сізден жаңа аспапты жұмысқа дайындаудың ерекшеліктеріне назар аударуыңызды сұраймыз.

Аспап тұрмыстық жағдайларда тұрғын үй-жайдың температурасы мен ылғалдылығында кірді үтіктеу және булау үшін пайдаланылады.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ



Құрастырылған ықшам
бу генераторы



Термоқорғаныш
қолғаптар 2 дана
(орташа және үлкен
өлшем)



Қақтан қорғауға
арналған алмалы-
самалы сүзгі



Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық / Кепілдік
талоны

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ



*** БУ БЕРУ ТҮЙМЕСІ:** осы түмені басқан кезде, аспапқа салынған сорғы қосылады және су бу алу үшін қыздыру элементіне беріледі. Бу үтіктің табанына бу құбыры арқылы беріледі. Бұл түмені басып тұрғанда бу үтіктен шығады.

СУ ТАҢДАУ

Алдын ала сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Кермектігі жоғары сүзілмеген суды пайдалану аспаптың қызмет ету мерзімін қысқартады.

Суға крахмал, хош иістендіргіштер, қақтан тазартатын құралдар және өзге де ерітінділер қосуға жол берілмейді. **Тек таза суды пайдаланыңыз.**



ЖАҢА АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Аспаптың қаптамасын шешу және оны тегіс бетке орналастырыңыз.
- Ақтам бұ генераторының жұмыс бетінен барлық жапсырмалар мен қорғаныш үлдірін алып тастаңыз, үтіктеуді бастар алдында, үтіктің табанын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Суға арналған резервуарды әр пайдаланар алдында, сонымен қатар резервуардағы су деңгейі минималды белгіден төмендегенде толтырыңыз. Су ыдысын аспапты пайдалану кезінде кез келген уақытта толтыруға болады.
- Тұтқаны тартқаннан кейін, аспаптың түбінен су ыдысын алыңыз.
- Резервуарды MAX белгісінен аспайтын таза суық ($<30^{\circ}\text{C}$) сумен толтырыңыз
- Су ыдысын аспаптың негізіне қайта орнатыңыз және оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз (сипаттамалық шертуге дейін).
- Аспапты бірінші рет қолданар алдында, үтік табанының жұмыс беті жеткілікті таза екеніне көз жеткізу үшін, алдымен қажет емес матаның бір бөлігін үтіктеңіз.



1
Үтік табанын сәл
дымқылданған
матамен сүртіп алыңыз







2
Аспапты тегіс бетке
жайғастырыңыз.



3
Суға арналған
резервуарды әр
пайдалану алдында
толтырыңыз



4
Тұтқаны тартқаннан
кейін, аспаптың түбінен
су ыдысын алыңыз

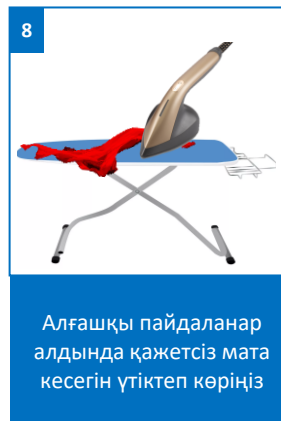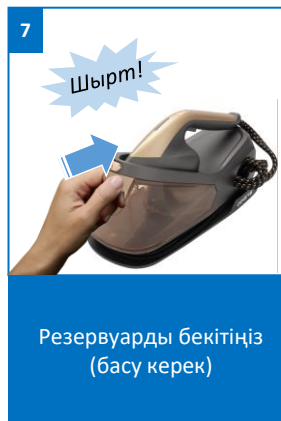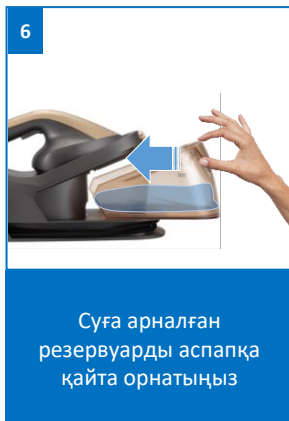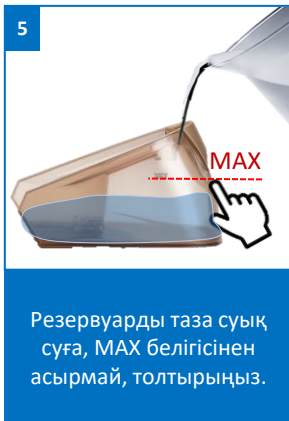

Назар аударыңыз!

Аспаптың кейбір бөліктері дайындау кезінде маймен майланған, сондықтан аппаратты алғаш қосқан кезде ол аздап түтін шығаруы мүмкін. Бұл ақау болып табылмайды, және де пайдалануды бастағаннан кейін біраз уақыт өте тоқталады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жаңа аспаптың резервуарында судың болымсыз мөлшері болуы мүмкін. Бұл Сіздің аспабыңызды дайындаушы қосымша тексерген дегенді білдіреді.







СТОП!

Хош иісті заттарды, кептіргіштердегі суды, жаңбыр суын, сірке суын, су диспенсерлеріндегі суды, крахмалды үтіктеу құралдарын, тұзды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

Сұйықтықтардың бұл түрлерін өндіруші сынап көрді және бұл өнімге жарамсыз, тіпті оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Аспапты тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Суға арналған резервуар толтырылғанына көз жеткізіңіз.
- Қуат ашасын жерге тұйықталған электр розеткасына салыңыз, құрылғы 1 дыбыстық сигнал шығарады
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қысқа уақытқа басыңыз 
- Үтіктің тұтқасындағы бу деңгейінің индикаторы жыпылықтай бастайды, бұл аспаптың қызуының басталуын көрсетеді. Жылыту аяқталғаннан кейін индикатор шамы үнемі жанып тұрады, бұл аспаптың жұмысқа дайындығын көрсетеді.
- Әдепкі бойынша, максималды бу беру режимі қосылады.
- Үтіктің тұтқасындағы жарық индикаторында 3 бөлім бар:
 - бір бөлініс – бу берудің минималды деңгейі
 - екі бөлініс — бу берудің орташа деңгейі
 - үш бөлініс — бу берудің максималды деңгейі

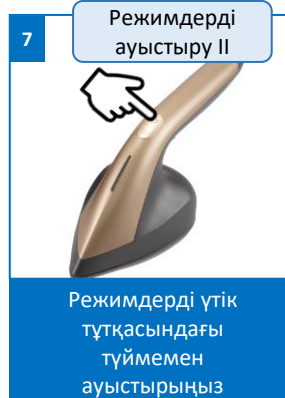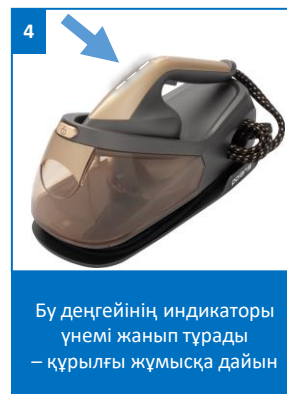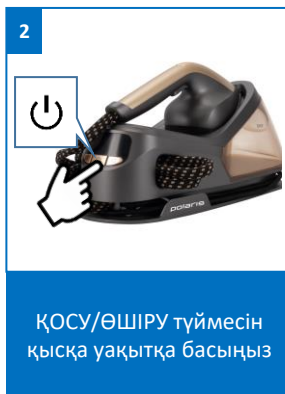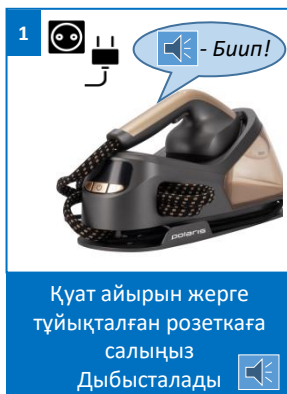



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үтік негізде болған кезде, ешқашан бұ беру түймесін басаңыз! АБАЙЛАҢЫЗ, ЫСТЫҚ БУДЫ ШЫҒАРУ ҚАУПІ БАР.

- Режимдер арасында ауысу үшін, негізгі аспаптағы режим түймесін басыңыз немесе үтіктегі MODE түймесін басыңыз
- Аспап стендтегі үтікті бекіту түймесімен жабдықталған.
Үтік негізге бекітілген кезде, сіз **электр желісінен ажыратылған және салқындатылған аспапты** үтіктің тұтқасынан бір қолыңызбен алып жүре аласыз. Үтікті негізден босату үшін құлыптау түймесін басыңыз құлыптан босатылған позиция.

RESET түсіру түймесі

Құрылғымен тиісті манипуляциялар жүргізілгеннен кейін (  ) индикаторларды өшіру үшін қолданылады.

Child Lock Бұл АСПАПТа Child lock (балалардан қорғау) режимі қарастырылған.

Осы режимді белсендіру үшін, MODE түймесін басып, ≈ 5 секунд ұстап тұрыңыз. Дисплейде символ көрінеді 

Child lock режимі қосылған кезде, аспаптың барлық түймелері белсенді емес.

Child lock (балаларды қорғау) режимін өшіру үшін, MODE түймесін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.



БУ ӨТЕ ЫСТЫҚ!
Сақ болыңыз!



Ешқашан адамдарға, жануарларға және т.б. бағыттамаңыз.
Будың шығуын тексеру үшін ешқашан қолыңызды алмастырмаңыз!

9


1. Бекітіңіз.
2. Тасымалдау



Дұрыс бекітілген жағдайда аспапты алып жүру

10


Түсіру түймесі

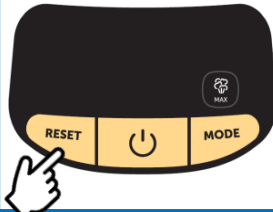

Техникалық қызмет көрсетуден кейін параметрлерді қалпына келтіру үшін қолданылады

11

Child Lock

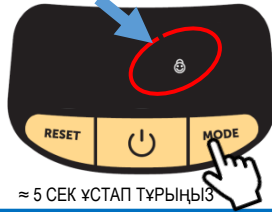

≈ 5 СЕК ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ

Child lock (балаларды қорғау) режимін қосу үшін, MODE түймесін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.

АСПАП ДИСПЛЕЙІ



Аспапты тазалау қажеттілігінің жарық индикаторы

Бұл шам жанған кезде "Тазалау және күтім" бөлімінің нұсқауларын орындаңыз.



Масштабтан қорғау үшін, сүзгіні өзгерту қажеттілігінің индикаторы

Бұл шам жанған кезде, қақтан қорғайтын сүзгіні ауыстырыңыз (Барынша толық сипаттама "Тазалау және күтім" бөлімінде).



Су жетіспеушілігі индикаторы

Резервуарға су қосу қажеттілігі туралы хабарлайды (Толығырақ "Жұмысқа дайындық" бөлімін қараңыз).



Бу берудің минималды деңгей индикаторы



Бу берудің орташа деңгей индикаторы



Бу берудің максималды деңгей индикаторы



Child Lock («Балалардан қорғау») индикаторы

Кездейсоқ басудан қорғау үшін дисплей мен басқару түймелерін бұғаттаңыз

ҮТІКТЕУ РЕЖИМІН ТАҢДАУ

1. Аспапты іске қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
2. Аспап MAX режимінде жұмыс істей бастайды



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы **Smart Temp** оңтайлы температураны таңдау технологиясын қолдана отырып жасалған, ол барлық маталарды үтіктеуге мүмкіндік береді (өндіруші үтіктеуге рұқсат береді), температура режимін орнатудың қажеті жоқ.

Үтіктеудің ең жақсы нәтижесі үшін, матаның тиісті түріне сәйкес келетін бу беру режимін таңдауды ұсынамыз (төмендегі кестені қараңыз).

РЕЖИМ	МАТАНЫҢ ТИПІ
Режим 1 	Үтіктеуге рұқсат етілген маталардың барлық түрлері үшін, сондай-ақ ацетат, эластан, спандекс, полиамид, шифон, нейлон, микрофибра үшін
Режим 2 	Полиэстер, полиэфир, жібек, триацетат, вискоза, жүн, лиоцелл, кәшемір, флис, тенсель, атлас
Режим 3 	Мақта, атлас, зығыр, бамбук талшығы, джинсы маталар



ЕСКЕРТПЕ!

Егер сіз матаның неден жасалғанына сенімді болмасаңыз, будың минималды деңгейін қолданыңыз



САҚ БОЛЫҢЫЗ!


Жібектен, жүн және синтетикалық маталардан жасалған бұйымдарды, жылтыр дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін, ышкі жағынан үтіктеу керек. Барқыт пен жылтырағы бар маталарды бір бағытта үтіктеу қажет. Жібек заттарды олар ылғал болғанда үтіктеу қажет.




Қуат ашасын розеткаға салыңыз да, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз



Бу деңгейінің индикаторы үнемі жанып тұрады – құрылғы жұмысқа дайын

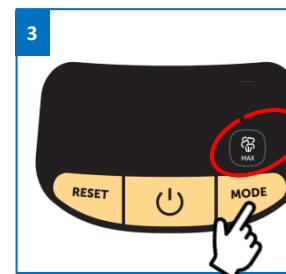

MODE түймесін ауыстыру арқылы қажетті режимді таңдаңыз

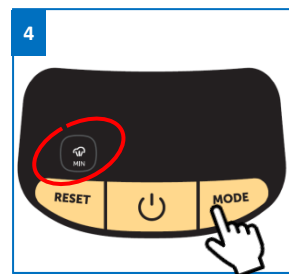

Бу берудің минималды режимін таңдаңыз

КИІМДЕГІ
ЗАТТАҢБА



МАТАНЫҢ ТИПІ

Осындай символдары бар маталарды, мысалы, полиэстер, жібек, вискоза, жүн, мақта және зығырды, үтіктеуге болады

Осындай символдары бар маталарды, мысалы, полипропиленді, эластанды және акрилді маталарды, үтіктеуге болмайды.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ

Аспапты автоматты түрде өшіру функциясы келесі ретте жұмыс істейді:

- Белгілі бір температураға дейін қызған, бірақ жұмыс істемейтін құрылғы 8 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
- 6 дыбыстық сигналдан кейін құрылғы күту режиміне өтеді. Дисплей белгішелерінің жоғарғы қатары жыпылықтайды.
- Аспапты қайта қосу үшін кез келген түймені басыңыз.
- Басқару панелі температураның өзінің алдыңғы баптауына қайта оралады және қыза бастайды.



Ескертпе:

Аспаптың толық қызуын күтіңіз содан кейін ғана үтіктеуді бастаңыз

A



Қыздырылған, бірақ пайдаланылмаған құрылғы 8 минуттан кейін автоматты түрде өшеді


B

6 x  БИП!



6 дыбыстық сигналдан кейін құрылғы күту режиміне өтеді

C

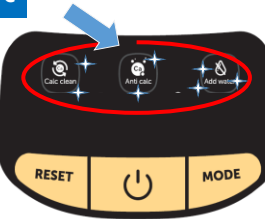

Дисплей белгішелерінің жоғарғы қатары жыпылықтайды

D Кез келген түймені басыңыз



Аспапты іске қосу үшін — кез келген түймені басыңыз!

ТІГІНЕН БУЛАНДЫРУ

Киім ілгішке ілініп тұрған кимді үтіктеу үшін тігінен булау функциясын пайдалануға болады.

Жұмыс тәртібі:

- Үтікті тік ұстап тұрып, бу беру түймесін басып, киімді үтіктің табанымен сәл түртіп, жоғары-төмен жылжытыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Үтіктен ыстық бу шығады.

Ешқашан киімді өзіңіздің немесе басқалардың үстінде үтіктеп тырыспаңыз.

Қолдарыңызды бу әсерінен сақтаңыз!

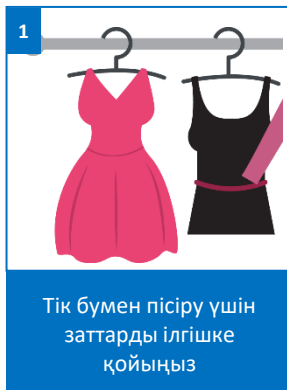


Тік бұмен пісіру үшін
заттарды ілгішке
қойыңыз

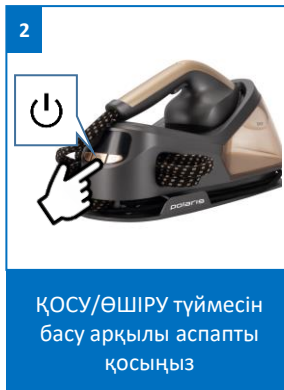


ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін
басу арқылы аспапты
қосыңыз



Бу деңгейінің индикаторы
жыпылықтай бастайды –
аспапты қыздыру
басталды

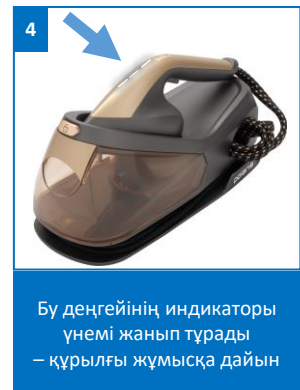


Бу деңгейінің индикаторы
үнемі жанып тұрады
– құрылғы жұмысқа дайын

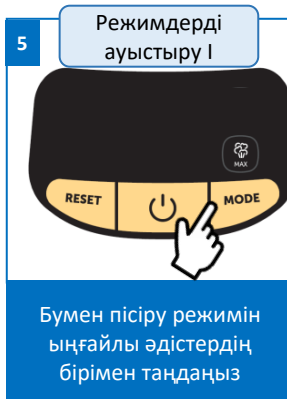


Режимдерді
ауыстыру I

Бұмен пісіру режимін
ыңғайлы әдістердің
бірімен таңдаңыз

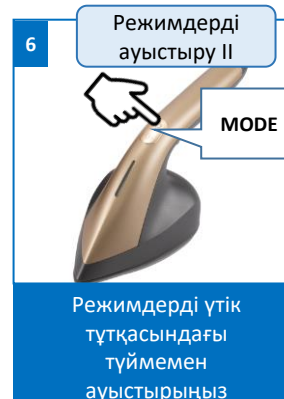


Режимдерді
ауыстыру II

Режимдерді үтік
тұтқасындағы
түймемен
ауыстырыңыз

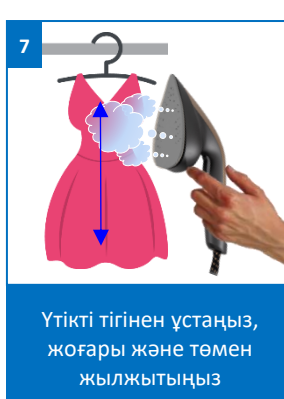

Үтікті тігінен ұстаңыз,
жоғары және төмен
жылжытыңыз

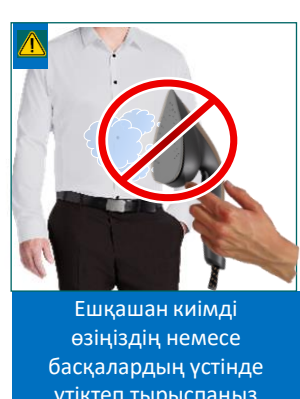

Ешқашан киімді
өзіңіздің немесе
басқалардың үстінде
үтіктеп тырыспаңыз

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді құрылғыңызға (iOS немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.



HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатқаннан кейін смартфонның тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Құрылғы мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т. б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.


IOS операциялық жүйесі 11 нұсқасынан төмен смартфон үшін телефондағы NFC таратқышын іске қосу үшін «Құрылғы қосу» экранындағы NFC түймесін басу керек.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонның тағы бір рет тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз.
4. Дайын, құрылғы қосылды

Құрылғы қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін, оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

- POLARIS IQ HOME қосымшасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен тазалағышты таңдаңыз (PSS-2002K).

1

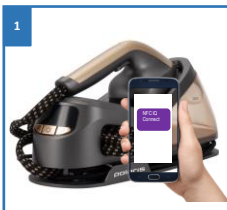


Смартфонды аспаптың бүйірлік тақтасындағы "NFC" стикеріне бағыттаңыз

2




Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша өтіңіз

3

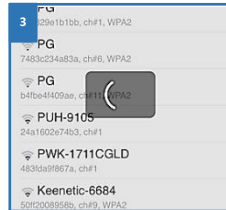


Аспапты конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз

4

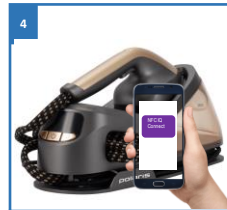


Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

5

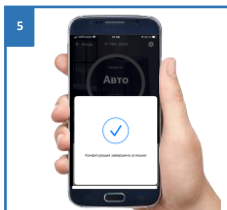

Конфигурация сәтті аяқталды

6

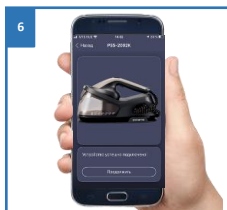


Рахаттана пайдаланыңыз!

Егер PUSH хабарламасы келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз


Қолмен қосылу (iOS 11 нұсқасына дейін)

A

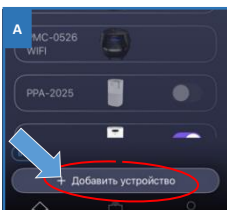


«Үй» экраны -> Аспапты қосу

B

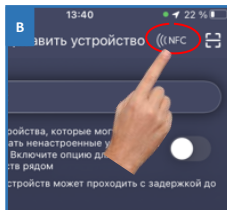


IOS ОЖ бар телефондар үшін – «аспапты қосу» тарауы арқылы қолмен қосу

C

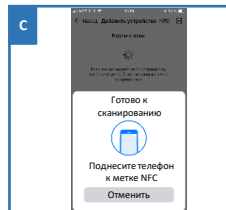

Аспапты конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз

D

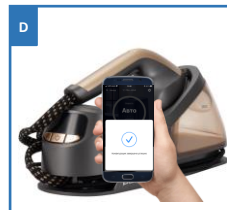

Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН

Android (10 нұсқаға дейін)

- Смартфондағы WIFI параметрлерін ашу үшін "WIFI ағынының параметрлерін ашу" жолағын басыңыз.
- PSS-2002K атауымен сәйкес келетін WiFi желісіне смартфонды қосыңыз.
- Қолданбаға оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Аспаптың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 1 секундтан 1 дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.
 - Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- аспапты орнатқыңыз келетін желінің WiFi атауы мен құпия сөзін көрсетіп, "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

1

Smartфонды тазартқш атауына сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз

2

Сенсорды басып: Қосу/Өшіру. 1 сигналға дейін басып ұстаңыз

3

Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

4

Сіз аспапты баптағыңыз келген WiFi желінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз

5

Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН аспапты ТҮЙІСТІРУ

- «Үй» экраны: «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Желіде» тізімінен PSS-2002K таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Аспаптың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 1 секундтан 1 дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.
 - Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

A

«Аспапты қосу» түймесін басыңыз

B

«Желіде» деген тізімнен ауа тазартқышты таңдаңыз

C

Қосу/Өшіру басып, 1 сигналға дейін ұстап ұстаңыз

D

Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

АСПАПТЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКА РЕЖИМІ)

- Аспап корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 2 дыбыстық сигналға дейін 5 секунд басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы бір минут ішінде жыпылықтайды.
- «Үй» экраны: «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен PSS-2002K аспабын таңдаңыз.
- Телефондағы WIFI параметрлерін ашу үшін "параметрлерді ашу" жолағын басыңыз
- Желідегі к телефонның қосыңыз (2002).
- Қолданбаға оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Аспаптың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 1 секундтан 1 дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.
 2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге аспапты жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: аспапты баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.







ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН iOS және Android (10 және одан жоғары нұсқалар)

- "Жалғастыру" түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға PSS-2002K WIFI желісіне қосылуға рұқсат етіңіз .
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- келесі экранда сізден құрылғымен жұптастыру сұралады:
 - Аспаптың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 1 секундтан 1 дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.
 - Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.











БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН аспапты ТҮЙІСТІРУ

- «Үй» экраны: «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімінен PSS-2002K таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі Сізге іске қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Аспаптың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 1 секундтан 1 дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.
- Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

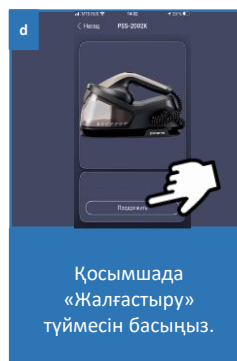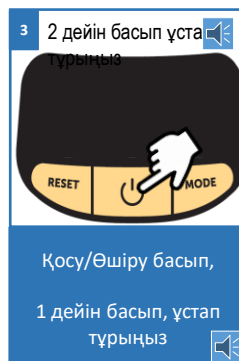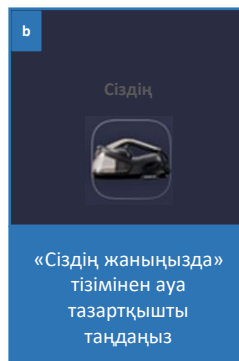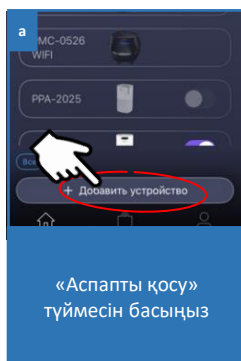


АСПАПТЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКА РЕЖИМІ)

- Аспап корпусындағы қуат түймесін 2 дыбыстық сигналға дейін 5 секунд басып тұрыңыз.
- «Үй» экраны: «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен PSS-2002K аспабын таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қолданбада PSS-2002K WIFI желісіне қосылу сұрауы пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Аспап корпусындағы қуат түймесін 1 секундтан 1 дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз. Растау үшін WIFI шамы 5 секунд ішінде жыпылықтайды.
 2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге аспапты жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: аспапты баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

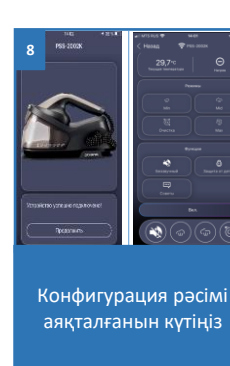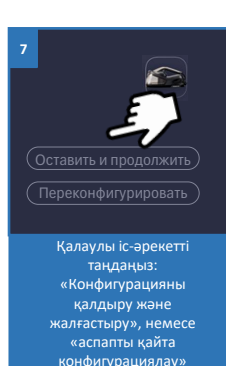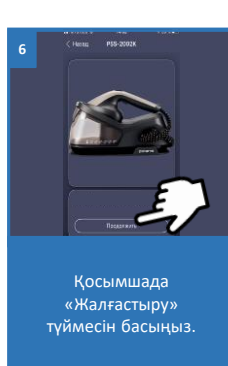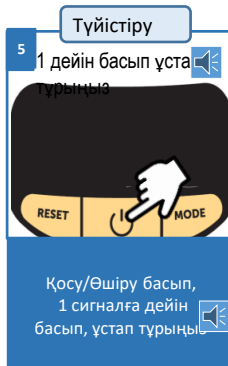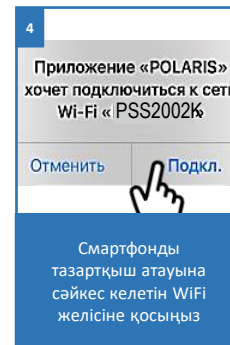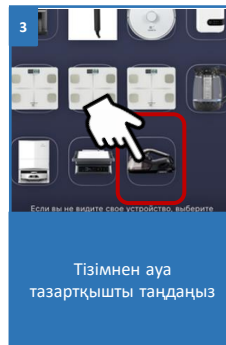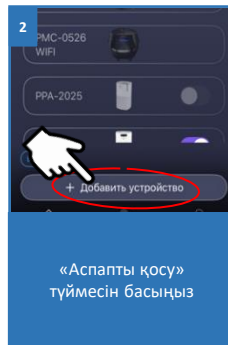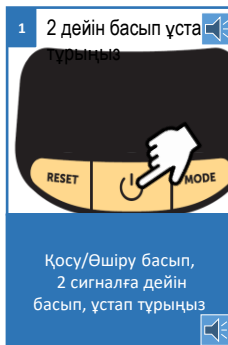

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Аспап корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 3 дыбыстық сигналға дейін 10 секунд басып тұрыңыз.
- Растау үшін WI-FI шамы шамамен 5-7 секунд жыпылықтайды, содан кейін шам сөнеді.
- Конфигурация процедурасын тағы бір рет орындаңыз.

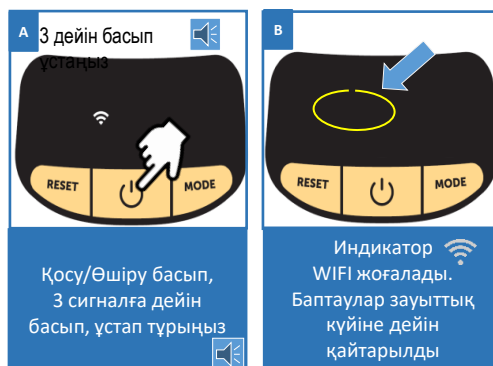

Ескерту ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Жылдам іске қосудың панелі:** аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
2. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.
3. **Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы аспаптың QR кодын көресіз.



Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

4. **Қосылу күйін мониторингтеу:** аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
5. **Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАДАҒЫ АСПАП ФУНКЦИОНАЛЫ

1. Әлемнің кез келген нүктесінен интернет арқылы аспапты қашықтан өшіру мүмкіндігі. **Назар аударыңыз, үтікті қолданбадан ажыратқаннан кейін, оны розеткадан қысқа уақытқа өшіргеннен кейін ғана қосуға болады!**

2. Балалардан бұғаттау (**Child Lock** функциясы) Функцияны тек Polaris IQ Home қосымшасында қосуға болады. Функцияны қолданбадан да өшіруге болады, сонымен қатар үтікті розеткадан ажыратқан кезде функция автоматты түрде өшеді.

Функцияның жұмыс алгоритмі келесідей: егер қосымшада ChildLock функциясы қосылған болса, онда автоматты түрде өшіру функциясы іске қосылғаннан кейін («Автоматты түрде өшіру функциясы» бөлімін қараңыз), үтік ChildLock функциясы өшірілгенге дейін пайдаланудан толығымен бұғатталады.

3. Табанның нақты температурасын градуспен көрсету;
4. Әр түрлі маталарды үтіктеуге арналған ұсыныстар бөлімі;

5. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы аспаптың QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

6. Қосылу күйін мониторингтеу: аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
7. Әзірлеушілермен байланыс: «Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%;!/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады. f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қосымшаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз. Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?
Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметімен біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тарауында немесе қосымшадағы «Профиль/көмек(қолдау)» мәзірінен хабарласыңыз.





ҮТІКТЕГЕННЕН KEЙІН

- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып, аспапты өшіріп, оны ажыратыңыз.
- Суға арналған резервуардан қалған суды ағызыңыз.
- Желілік баусымды жинап қойыңыз.
- Темірді тірекке бекіту үшін бекіту түймесін басыңыз
- Бір қолыңызбен тірекке бекітілген аспапты үтіктің тұтқасынан оңай тасымалдауға болады



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үтіктеу процесі аяқталғаннан кейін резервуарда қалған суды қалдыру ұсынылмайды.

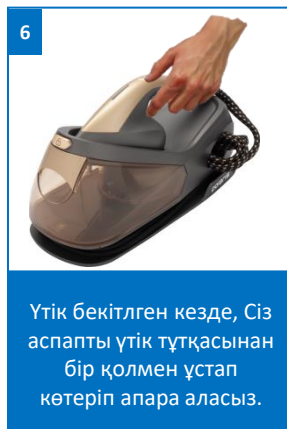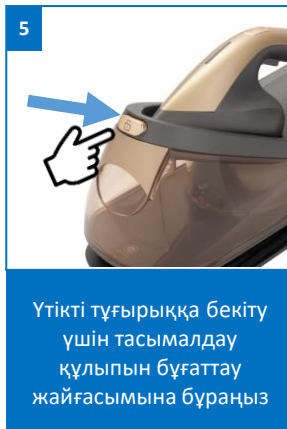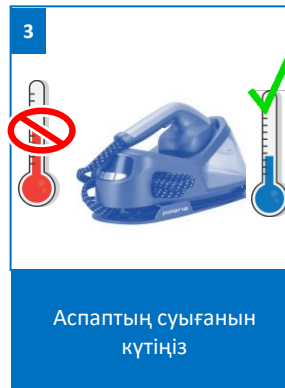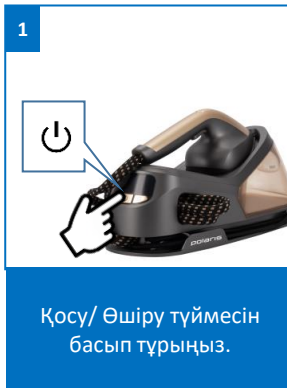

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үтіктеу процесі аяқталғаннан кейін резервуарда су қалдықтарын ешқашан қалдырмаңыз.

Бұл резервуарда қажетсіз шөгінділердің пайда болуына әкелуі мүмкін.




ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ: қақтан тазалау



Аспаптың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін пайдаланудың екі-үш циклынан кейін өздігінен тазалануды үнемі жүргізіңіз. Сондай-ақ, тазалау қажеттілігі туралы "Calc-clean" тазалау қажеттілігінің жыпылықтайтын индикаторы сигнал береді

Жұмыс тәртібі:

- Аспапты Қосу/Өшіру түймешігімен қосыңыз.
- Тазалау режиміне өту үшін, RESET «Түсіру» түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.
- Дыбыстық сигнал шыққан кезде "Тазалау туралы еске салу"  индикаторы жыпылықтай бастайды, бұл тазалау режимі жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.
- Тазалау режимі шамамен 30 минутқа созылады, бұл кезде үтіктің табаны үздіксіз бу шығарады.
- Бөлінген суды ыстыққа төзімді контейнерге жинап, сәйкесінше тастаңыз.

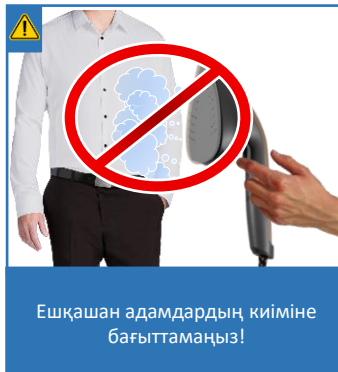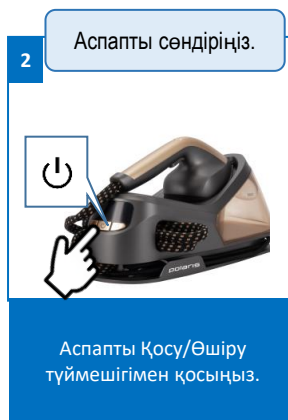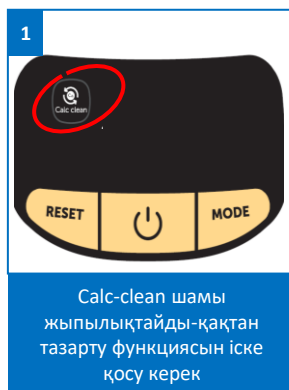

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ: сүзгіні ауыстыру қақтан қорғайтын сүзгі



Бұл индикатор жанған кезде, қақтан қорғау үшін, сүзгіні жаңасына ауыстыру қажет.

Бұл сүзгі құйылған судың қаттылық деңгейін төмендетеді, бұл үтіктің табанында қақтың пайда болуын азайтуға көмектеседі.


- Индикаторды қалпына келтіру үшін RESET "Түсіру" және "Бу режимін таңдау" режимін қалпына келтіру түймелерін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.
- Ұзын дыбыстық сигнал естілген кезде түймелерді босатыңыз.
- "Сүзгіні ауыстыру туралы еске салу"  шамы сөнеді.

Егер сіз үнемі қаттылық тұздары аз суды қолдансаңыз, онда бұл сүзгіні өзгертпеуге рұқсат етіледі. Сүзгіні ауыстырмай, жоғарыда сипатталған "Сүзгіні ауыстыру туралы еске салу" көрсеткішін мезгіл-мезгіл қалпына келтіріңіз.




Ескерту ретінде! Егер қақтан қорғайтын сүзгі дұрыс орнатылмаған болса, құрылғы бу шығармауы мүмкін.


Сүзгіні орнатқан кезде бөлікке бірнеше тамшы су кіруі мүмкін - бұл қолайлы және қауіпсіз. Пайдаланылған сүзгіні тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болады.

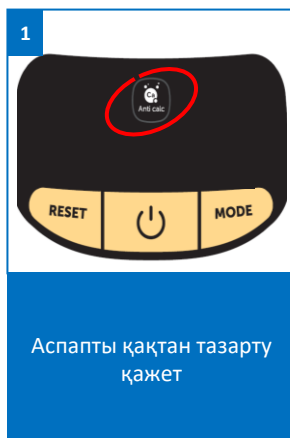


Аспапты қақтан тазарту қажет

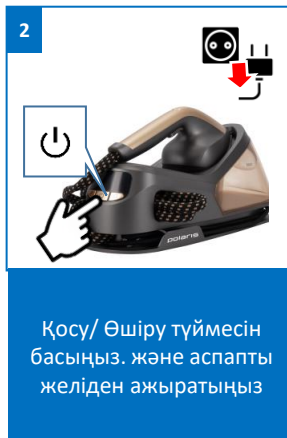

Қосу/ Өшіру түймесін басыңыз. және аспапты желіден ажыратыңыз

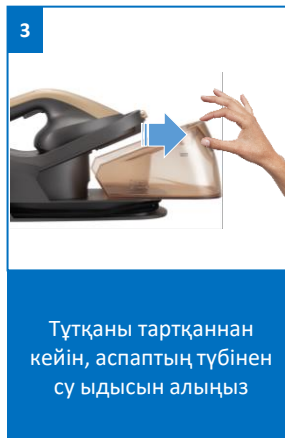

Тұтқаны тартқаннан кейін, аспаптың түбінен су ыдысын алыңыз

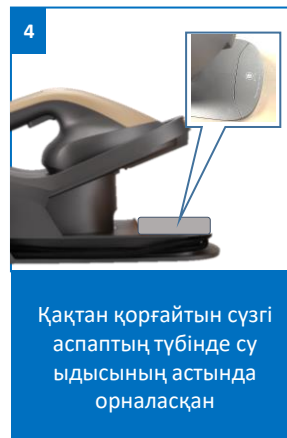

Қақтан қорғайтын сүзгі аспаптың түбінде су ыдысының астында орналасқан




Төменнен шығарып,
қарама-қарсы бағытта
тартыңыз



Пайдаланылған
картриджді шығарып
жаңасына
ауыстырыңыз



Жаңа сүзгіні алыңыз

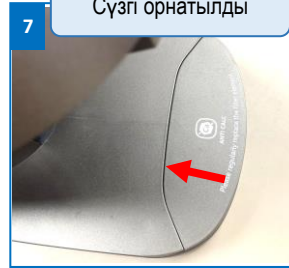

Жаңа сүзгіні орнатыңыз
және аспапты кері
тәртіпте жинаңыз




Индикацияны қалпына
келтіру үшін ұстап
тұрыңыз

(RESET+MODE) екі
түймені басып, ұстап
тұрыңыз
≈ 3 сек.



Сигнал
дыбысталады

Ұзақ дыбыстық
сигналдан кейін
түймелерді босатыңыз

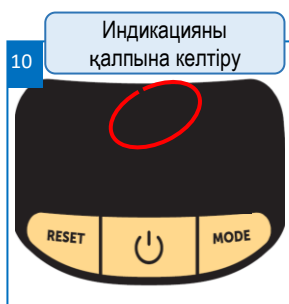

Индикацияны
қалпына келтіру

Индикация сәтті
қалпына келтірілді



Ескерту ретінде! Қақпан қорғайтын сүзгіні қосымша аксессуар ретінде бөлек сатып алуға болады.

ПАЙДАЛАНУДАН КЕЙІНГІ ҰСЫНЫМДАР

Бу генераторымен жұмыс аяқталғаннан кейін оны өшіріңіз - үтіктің тұтқасындағы индикатор шамы және негіз дисплейі сөнеді. Аспапты тиісті түрде электр желісінен ажыратыңыз.

АСПАПТЫ САҚТАУ

- Аспапты бөлшектер және тазалар алдында оны міндетті түрде сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және кем дегенде 30 минут ішінде сууға мүмкіндік беріңіз.
- Резервуардан суды ағызыңыз.
- Үтікті тұғырыққа қойып, бұғаттау түймесімен бекітіңіз.
- Бу құбыршегін екіге бүктеңіз, бу құбыршегінің ілмегін құбыршекті сақтауға арналған бөлікке қойыңыз және оны басқа жақтан суырып шығарыңыз.
- Қуат баусымын екіге бүктеңіз, тағы бір рет екіге бүктеңіз. Баусымға арналған бөлікке жиналған желілік баусымды желілік істікше сыртқа қарай бағытталатындай етіп орналастырыңыз.
- Үтік табанға бекітілген кезде, Сіз аспапты үтік тұтқасынан бір қолмен ұстап көтеріп апара аласыз.
- Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.




Назар аударыңыз!


Қоршаған ортада шаң, қышқылды және электраспаптардың материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмауы қажет.



Тазалар алдында ылғи айырды розеткадан суырып алыңыз

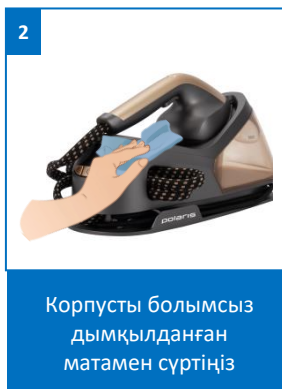

Корпусты болымсыз дымқылданған матамен сүртіңіз

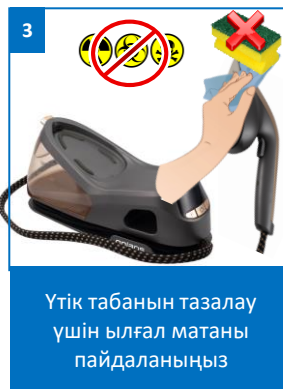

Үтік табанын тазалау үшін ылғал матаны пайдаланыңыз



Назар аударыңыз!

Бу генераторының табанын тазарту үшін ешқашан қатты майлықтарды, абразивті тазартқыштарды, сірке суын немесе басқа химиялық заттарды қолданбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.
- Аспапты маталардың кез келген типтері үшін және киімдегі бүкпелерді жазу үшін арналған. Егер Сіз матаның немесе киімнің белгілі бір типі үшін аспапты пайдалану жөнінде күмәнданатын болсаңыз, бұйымдағы заттаңбаның деректерін басшылыққа алыңыз. Егер мұндай ақпарат жоқ болса, матаны ішкі жағынан бұмен жібітіп көріңіз.
- Жібек және кордюр сияқты маталарды бұмен пісіргенде, изделиям бу генераторын өнімнен біршама қашықтықта ұстаңыз

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде, оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз! Егер аспапты енді пайдаланбайтын болсаңыз, онда үнемі өшіріңіз.
- Осы аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түскен жағдайда, оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Қайталап пайдаланар алдында құрал білікті маманмен тексерілуі тиіс.

- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Аспап тек жерге тұйықталған желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Ұзартқышты пайдаланғанда ол жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда, оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілді қызмет көрсету құқығыңыздан айырады.
- Қолданғаннан кейін электр сымын ешқашан аспаптың айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.




Назар аударыңыз!

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз

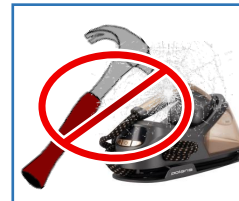

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты басқа электр аспаптармен бірге ұштармақ арқылы қосуға тыйым салынады.
- Аспапты қолданар алдында, желілік сым мен бу құбырын мұқият тексеріп, олардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Желілік сым немесе бу құбыры зақымдалған кезде, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты тазалар алдында немесе резервуарға су құяр немесе одан суды төгер алдында, сонымен қатар Сіз аспапты пайдаланбасаңыз ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Желіге қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Сіз үй-жайдан шыққаныңызда, тіпті, үй-жайды өте қысқа мерзімге шығатын болсаңыз, аспапты желіден ажыратыңыз.
- Жұмыс кезінде аспапты жылжытпаңыз немесе еңкейтпеңіз. Аспапты тек тегіс берік негіздерге орнатыңыз
- Аспапты жылжыту үшін шлангты (сымды) пайдаланбаңыз.
- Егер жұмыс кезінде, аспап корпусынан будың шығуы байқалса. Бу түтігінің қысылмағанына және бүріккіш саңылаулардың бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- **Үтік базада болғанда және ықшам бу генераторы қосұлы және қыздырылған кезде үтіктегі бу беру түймесін ешқашан баспаңыз!!! Абайлаңыз, ыстық буды шығару қаупі бар.**
- Күйіп қалмау үшін, аспапты қолыңызда, оған арналған тұтқадан ұстаңыз, өйткені жұмыс кезінде аспаптың жоғарғы жағы қатты қызады. Дәл сол себепті бу ағынын дененің ашық жерлеріне бағыттамаңыз және оларды бу шығатын тесіктерге 20 см жақындатпаңыз.
- Бу шығатын тесіктерді жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- Адам киіп тұрған киімді ешқашан бумен жібітпеңіз.
- Желілік сым мен бу құбырының ыстық және өткір беттермен жанасуына жол бермеңіз. Желілік сым мен бу құбырының оқшаулауына зақым келтірмеңіз.
- Аспапты тегіс, ылғалға төзімді бетке орнатыңыз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін саптамаларды пайдаланыңыз.
- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Резервуарды толтыру кезінде, рұқсат етілген максималды су деңгейінен асырмаңыз. Аспапты сусыз іске қоспаңыз. Резервуардағы су таусылғаннан кейін, аспапты ажыратыңыз.
- Бу ағынын адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, сондай-ақ жиназға, электр құрылғыларына, кітаптарға және ыстық бу мен ылғалдан зақымдалуы мүмкін кез келген заттарға бағыттамаңыз.
- Аспапты толығымен салқындағаннан кейін ғана бөлшектеңіз және қызмет етіңіз (ажыратылғаннан кейін кем дегенде 30 минут), әйтпесе қыздырылған беттерден күйіп қалу қаупі бар. Алынбалы құрылғылар құрғақ және салқындатылған болуы керек.
- Бұл аспап кермектігі төмен құбырлық суды пайдалану үшін әзірленген.

- Алайда, егер сізде жеткілікті қатты су болса, онда біз $\frac{1}{2}$ ағынды және $\frac{1}{2}$ тазартылған (минералсыздандырылған) су қоспасын қолдануды немесе құрылғыда тек жұмсартқыш картридж сүзгісі арқылы сүзілген ағын суды пайдалануды ұсынамыз. Шығу жүйесінде арнайы минералдандырғыш картридж болмаған жағдайда, кері осмос жүйесі арқылы өткен суды пайдалануға жол беріледі.



Назар аударыңыз!

Суға ешқандай басқа қоспаларды (мысалы, крахмалды, парфюмерлік сұйықтықтарды және т.б.) қоспаңыз.

Аспапта артық мөлшердегі еңсерілмейтін қақтың немесе өзге де шөгінділердің пайда болуы өндірушінің кепілдігінің қолданысына жатпайды

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптар нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескертпе: *Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.*

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте, оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЫҚТИМАЛ ШЕШІМІ
Бу жоқ	- Құрылғы іске қосылмаған - Суға арналған резервуар бос	- Құрылғы электр қуат желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. - Бу өткізгіші бүгілмегеніне және сынбағанына көз жеткізіңіз. - аспапты ажыратыңыз, содан кейін резервуарға су құйыңыз.
Будың әлсіз берілуі	Мерзімді тазалаудың болмауынан құрылғыда қақ пайда болған	Қақтан тазарту функциясын іске қосуды ұмытпаңыз.
Саптаманың саңылауы арқылы су ағып кетеді	Бу өткізгіште конденсат жиналып қалған	Ұзақ қарапайым, бу құбырында аз мөлшерде конденсат жиналуы мүмкін, ол буды алғаш бастаған кезде аз мөлшерде ылғал түрінде шығады. Буды алғаш бастаған кезде, үтікті бір жаққа бағыттаңыз.
Құрылғы баяу қызады	Мерзімді тазалаудың болмауынан құрылғыда қақ пайда болған	- Қақтан тазарту функциясын іске қосуды ұмытпаңыз. - Масштабтан қорғау үшін сүзгіні уақтылы өзгертуді ұмытпаңыз
Үтік шүмегінен қақ шығады	Судың қаттылық деңгейінің жоғарылауы	- Қақтан қорғау үшін сүзгіні ауыстырыңыз - Таза сүзгіден өткен сумен өзін-өзі тазалаңыз - Әрқашан тек таза суды пайдаланыңыз



Назар аударыңыз!

Сіздің аспапбыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home – POLARIS сауда маркасының ықшам бу генераторы

Кернеуі: 220 – 240В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 2600 Вт

Қорғау сыныбы – I.

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сертификат нөмірі/сәйкестік декларациясы мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет мерзімі:

3 жыл

Бұйымға кепілдік мерзімі:

3 жыл

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген Өткізу ережелері белгіленбеген.

Дайындаушы:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

No.58 Jiyixiang Road, Langxia Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД зауытында

№.58 Джиисян Роуд, Лансья көшесі, Юяо Сити, Нинбо, Чжэцзян провинциясы, Қытай

Қытайда өндірілген.

Импорттаушы және өндірушінің РФ-дағы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Ықшам бу генераторы

Модель: PSS 2002K X-Steam PRO WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымның расталған сатып алынған күнінен бастап 36 ай ішінде әрекет етеді және бұйымға Кедендік Одағына мүше мемлекеттердің «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңдарына сәйкес кепілді қызмет көрсетуді болжайды.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Пайдалану мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектерінің, ауыстырылатын сүзгілердің және өзге де бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!

Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдікті жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизланған сервистік орталықтары жүзеге асырады

.

**Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.*

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

