
polaris

since 1995

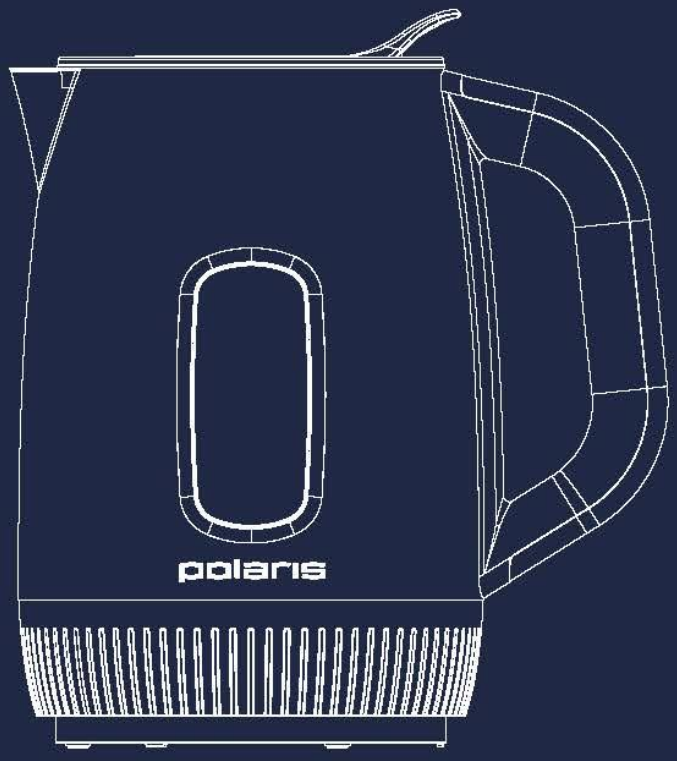

PWK 0724DDW Water Way Pro

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

Если у Вас возникнут вопросы или трудности в использовании нашей техники, просто позвоните на горячую линию **Polaris** и мы с удовольствием поможем решить любой Ваш вопрос!

8 (800) 700-11-78

Адреса Авторизованных сервисных центров доступны на сайте компании www.polaris.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	5
Сфера использования	5
Комплектация	5
Описание прибора	6
Дисплей и панель управления	7
Подготовка к работе	8
Установка фильтра	8
Порядок работы	9
Включение чайника	9
Выключение чайника	10
Функционал сенсорной панели управления	12
Описание режимов	13
Чистка и уход	16
Хранение	18
Транспортировка	18
Реализация	18
Требования по утилизации	18
Поиск и устранение неисправностей	19
Указания по безопасности данного прибора	20
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	21
Технические характеристики	22
Информация о сертификации	23
Гарантийные обязательства	24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



На фото: данная модель имеет двойные стенки корпуса прибора с защитой от случайных ожогов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения чайника электрического бытового POLARIS, модель **PWK 0724DDW Water Way Pro** (далее по тексту – чайник, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
    - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
    - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
    - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник электрический предназначен для кипячения питьевой воды.

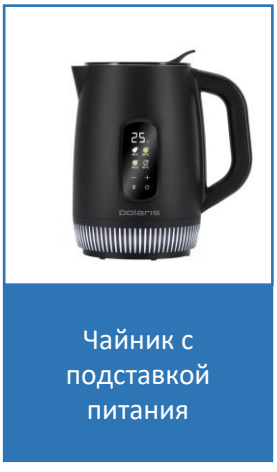

Чайник с подставкой питания

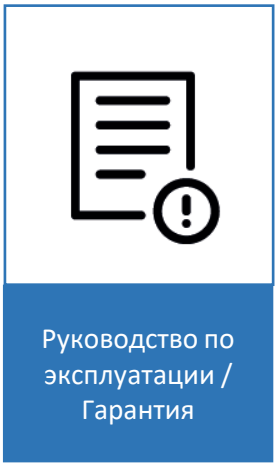

Руководство по эксплуатации / Гарантия

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический с двойными стенками корпуса (защита от случайных ожогов) предназначен для кипячения питьевой воды. Чайник имеет дисплей и сенсорные кнопки управления (далее сенсор, кнопка, сенсорная кнопка).



*Возможные цвета корпуса прибора: графит, белый

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Индикация температуры воды внутри чайника

Индикатор «Блокировка от детей»

Индикатор отключения звука

Кнопка «Детское питание» - температура 40°C

Кнопка «Зеленый чай» - температура 80°C

Кнопка «Улун» - температура 90°C

Кнопка «Кофе» - температура 95°C

Кнопка «-» - уменьшения температуры

Кнопка «+» - увеличение температуры

Кнопка «Поддержание тепла/температуры»

Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Перед первым использованием чайника удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи и изнутри.
- Установите подставку питания на гладкую, чистую и прохладную поверхность.
- Несколько раз промойте чайник холодной водой.
- Установите чайник на подставку питания.

ВАЖНО! *Перед использованием воды из чайника для питья настоятельно рекомендуем прокипятить чайник 2-3 раза, меняя воду, и слить кипяченую воду, чтобы очистить чайник изнутри.*


УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

- Откройте крышку чайника, проверьте, установлен ли фильтр в носике.
- Убедитесь, что он хорошо закреплен и установлен правильно.
- Если фильтр не установлен, расположите его внутри чайника, выступом (на нижней части фильтра) в основание носика после чего нажмите на верхнюю защелку.
- Закройте крышку таким образом, чтобы ручка крышки находилась со стороны ручки чайника.

Внимание! *Следите за тем, чтобы фильтр был всегда хорошо закреплен в носике чайника.*

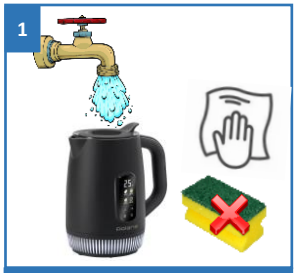

Несколько раз промойте чайник холодной водой

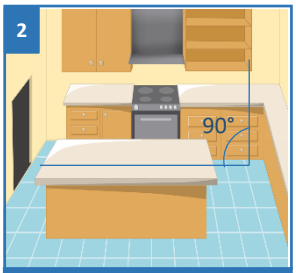

Установите прибор на ровную поверхность



Откройте крышку чайника, проверьте, установлен ли фильтр в носике



Установите фильтр в носик чайника, и зафиксируйте его



Закройте крышку чайника

На заметку!

Во избежание разбрызгивания воды, рекомендуем наполнять чайник ровным, средним напором воды. Не рекомендуется включать водопроводный кран на полную мощность!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

I. НАПОЛНЕНИЕ ЧАЙНИКА ВОДОЙ

- Снимите чайник с подставки питания перед тем, как наполнить его водой.
- Снимите крышку и налейте холодную питьевую воду через горловину чайника так, чтобы ее уровень был между отметками MIN и MAX. Эти отметки проштампованы на внутренней стороне корпуса прибора (см. рисунок ниже).

Внимание! Не вставляйте в отверстие крышки наконечник крана или трубу во избежание поломки шарнира клапана. Крышка должна быть закрыта таким образом, чтобы ее ручка находилась по направлению к ручке чайника.

II. ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАЙНИКА

Внимание! Перед тем как подключать чайник к сети, убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике прибора (расположен на дне чайника и подставки питания), соответствует напряжению в вашей сети.

- Установите чайник на подставку питания. Следите, чтобы вода не попала на электрические соединения.
- Вставьте сетевую вилку в розетку электросети, включится внешняя подсветка.
- Включите чайник нажатием сенсорной кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления прибора (по умолчанию вода будет нагрета до 100°C с кнопки ВКЛ/ВЫКЛ).
- Начнется кипячение воды.

Внимание! ВКЛЮЧАТЬ ЧАЙНИК БЕЗ ВОДЫ ЗАПРЕЩЕНО.

Если вы случайно включили чайник без воды, сработает система защиты: нагрев отключится и подсветка погаснет. Перед дальнейшим использованием чайника снимите его с подставки питания и дайте остыть в течение 30 минут, а затем наполните холодной водой.




Налейте чистую холодную воду. Следите за уровнем MIN и MAX



Не вставляйте в отверстие крышки наконечник крана



Крышка должна быть закрыта так, чтобы ее ручка находилась по направлению к ручке чайника

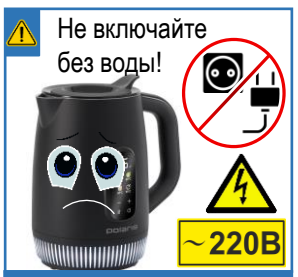

Внимание! В чайнике предусмотрена система защиты при включении без воды!


ВНИМАНИЕ! Не кипятите в корпусе чайника ничего кроме чистой питьевой воды!



Для включения чайника нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления



Если крышка чайника не закрыта - автоматическое ВЫКЛЮЧЕНИЕ НЕ СРАБОТАЕТ!

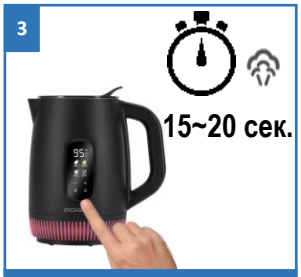

Повторно кипятить воду можно только через 15-20 сек.



На подставке или под ручкой может скапливаться конденсат. Это нормальное явление!


III. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧАЙНИКА

- Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Внешняя светодиодная лента горит постоянно, пока вода кипит.
- При необходимости, вы можете отключить чайник вручную, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КИПЯТИТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ ВОДУ ДВАЖДЫ.

Внимание!
Не снимайте чайник с подставки, пока он не отключился.
Если крышка чайника не закрыта или закрыта не полностью, автоматическое выключение не сработает.

- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Держите чайник только за ручку.
- После отключения нагрева, чайником можно снова пользоваться через 15-20 сек.

ВНИМАНИЕ!!!
По причинам, связанным с физическими процессами, на подставке или под ручкой может скапливаться конденсированная вода в объёме до нескольких миллилитров. Это нормальное явление конденсации пара, которое полностью безопасно и не указывает на то, что чайник протекает.

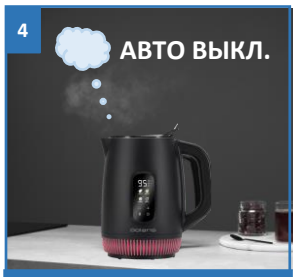

Когда вода закипит, чайник выключится автоматически.



Процесс работы чайника можно остановить вручную, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ



Не снимайте чайник с подставки, пока он не отключился!



Не держите горячий чайник ни за что, кроме ручки! Внутри кипяток!



Держите горячий чайник только за ручку!

Внимание! Появление признаков ржавчины на стенках или дне чайника свидетельствует об использовании некачественной воды (вода с высоким содержанием солей железа и/или попадание окалины из водораспределительной сети, емкостей для хранения воды).

ФУНКЦИОНАЛ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



КИПЯЧЕНИЕ

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления чайником, чтобы начать или отменить функцию кипячения воды.



РАЗОГРЕВ

При нажатии на кнопки «+» и «–» значение на дисплее меняется с шагом в 5 °C. Диапазон настроек от 30 °C до 100 °C. После выбора температуры кнопками «+» и «–» нужно нажать на «ВКЛ/ВЫКЛ» – чайник начнет нагрев до выбранной температуры. Если не нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 5-7 сек, чайник вернется в режим ожидания.



ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

- Кнопками +/- выберете температуру, далее нажмите кнопку поддержание тепла – чайник нагреет воду до заданной температуры, а после будет поддерживать ее в течение 2-х часов. Если не нажать кнопку вкл/выкл в течение 5-7 сек, чайник вернется в режим ожидания.
- По умолчанию, если нажать кнопку поддержание тепла , то чайник нагреет воду до 40 градусов и будет поддерживать ее в течение 2-х часов.



Если после выбора температуры нажатием кнопок «+» или «-», не нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ или «Поддержание тепла/температуры» в течение ~5 секунд, прибор вернется в режим ожидания.



КНОПКИ НАПИТКОВ

Нажмите кнопку, например, «Детское питание», на дисплее начнут мигать символы температуры 40°C, выбранный режим и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
Через примерно 3 секунды, запустится функция нагрева воды до 40°C. (Это действие одновременно применяется к кнопкам 80°C, 90°C и 95°C.)

Эти 4 функциональные кнопки позволяют быстро запустить функцию разогрева воды до установленной температуры.



Во время нагрева нажатие кнопки «Поддержание тепла»  переключит режим на поддержания тепла, который запустится через 5 секунд. В течение 5 секунд вы можете выбрать режимы 40°C, 80°C, 90°C, 95°C и «+/-». Во время выбора режимов экран будет мигать и отображать выбранную температуру.



ДИСПЛЕЙ

Дисплей остается включенным и отображает температуру воды в режиме реального времени



Во время нагрева нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ чтобы отменить текущий режим и перейти в режим ожидания.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ

1. Нажмите и удерживайте кнопки «-» и ВКЛ/ВЫКЛ в течение 5 секунд;
   - прозвучит один звуковой сигнал, прибор перейдет в бесшумный режим. Индикатор включится.
   - В бесшумном режиме нажатие любой клавиши не издает звука (за исключением подсказок во время кипячения воды).
2. Деактивация: нажмите и удерживайте кнопки «-» и ВКЛ/ВЫКЛ в течение 5 секунд;
   - прозвучит два звуковых сигнала, прибор выйдет из бесшумного режима, и индикатор погаснет.




Нажмите и удерживайте кнопки «-» и «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 5 секунд



Беззвучный режим включен

РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

1. Нажмите и удерживайте кнопки + и в течение 5 секунд;
   - прозвучит один звуковой сигнал, который активирует режим блокировки от детей, загорится индикатор
   - в режиме блокировки от детей нажатие любой клавиши не будет управлять прибором;
2. Деактивация: чтобы отменить режим блокировки от детей, снова нажмите и удерживайте те же две клавиши + в течение 5 секунд; прозвучит два звуковых сигнала, и индикатор блокировки погаснет.

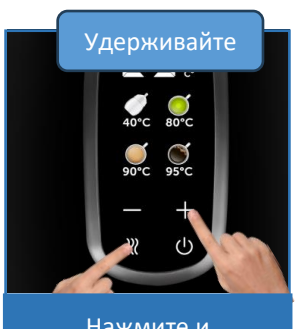

Нажмите и удерживайте кнопки в течение 5 секунд




Блокировка от детей активирована

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В режиме ожидания, дисплей остается включенным, на нем отображается температура воды в реальном времени.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

- В режиме ожидания нажатие и удержание кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 5 секунд активирует спящий режим (при активации прозвучит один звуковой сигнал).
- В данном режиме, если в течение 1 минуты не нажимались какие-либо кнопки, вся индикация погаснет (дисплей и подсветка).
- Нажатие любой кнопки на панели управления вернет устройство в режим ожидания.
- Чтобы отменить спящий режим, нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 5 секунд, при этом прозвучит два звуковых сигнала.

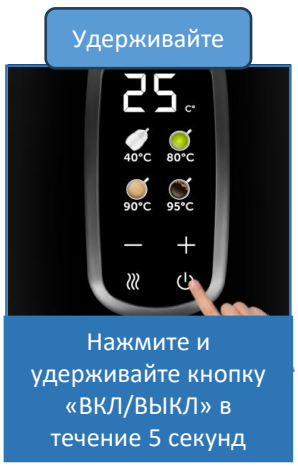

РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Каждый раз, при установке чайника на подставку (включении в розетку), на дисплее загораются все индикаторы, а внешняя LED-подсветка последовательно мигает разными цветами. Прозвучит двойной звуковой сигнал. Примерно через 2 секунды устройство перейдет в режим ожидания (готовности к работе).

ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАЙНИКА

После снятия чайника с подставки, в течение 1 минуты после установки его обратно на подставку, он должен вернуться в предыдущее состояние (настройки).

ЦВЕТНОЙ ИНДИКАТОР ПОДСВЕТКИ ПРИБОРА

Подсветка колбы чайника, меняет свой цвет в зависимости от температуры воды в чайнике в режиме нагрева и режиме ожидания.



Например:

- если температура воды ≤ 30°C, отображается бело-голубой цвет.
- если температура воды от 31° до 40°C → жёлтый цвет.
- если температура воды от 41° до 50°C → зелёный цвет.
- если температура воды от 51° до 70°C → голубой цвет.
- если температура воды от 71° до 80°C → синий цвет.
- если температура воды от 81° до 90°C → фиолетовый цвет.
- если температура воды от 91° до 100°C → красный цвет.

Примечание: цвета могут немного отличаться от партии к партии.

ЧИСТКА И УХОД

1. **Отключите чайник от сети и дайте ему остыть.**
2. **Протрите чайник снаружи влажной тканью**.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду.

3. **Удаление накипи**
   - Вследствие содержания в воде солей на дне и стенках чайника образуется накипь. Наличие накипи и осадка необходимо проверять регулярно и своевременно их удалять. Если Ваш чайник кипятит воду слишком долго, отключается до закипания или издает при работе чрезмерный шум, это означает, что он нуждается в очистке от накипи. Появление накипи зависит от жесткости воды.
   - Проводите очистку от накипи хотя бы 1 раз в месяц.

Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты:

- Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды.
- Залейте жидкость в чайник.
- Оставьте на 15 минут.
- Ополосните чайник холодной водой два – три раза.
- При необходимости повторите очистку.

Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать слабый раствор уксуса:

- Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% уксуса.
- Налейте этот раствор в чайник так, чтобы был покрыт нагревательный элемент, вскипятите 2 – 3 раза, с паузами в 20 минут.
- Ополосните чайник чистой водой два – три раза и протрите сухой тряпкой.
- При необходимости повторите очистку.

Средство для удаления накипи

На заметку! Рекомендуем к применению специально разработанное средство для удаление накипи в чайниках **POLARIS PCDL 1010 ECO**. Порошок для удаления накипи POLARIS является более эффективным, чем лимонная кислота и менее агрессивным, чем уксусная кислота. В его состав входит специальная смесь кислот, которая позволяет бережно, но эффективно удалить накипь, солевые и минеральные отложения за 1 применение, не вызывает коррозию, тем самым продлевая срок службы прибора. Средство изготовлено в РФ и Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



Отключите чайник от сети и дайте ему остыть.



Протрите влажной тканью



Разведите раствор для удаления накипи. Оставьте на указанное время



Ополосните чайник чистой водой два – три раза. Протрите тканью

Внимание!

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки чайника

При использовании порошка для очистки чайников от накипи всегда добавляйте воду в соответствии с рекомендациями производителя порошка. Никогда не используйте эти средства без воды.

Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с отключенным от сети чайником.

4. Чистка фильтра

- Отключите подставку от сети и снимите чайник с подставки. Вылейте оставшуюся воду. Остудите чайник, если он горячий.
- Откройте крышку чайника.
- Извлеките фильтр, придерживая его изнутри колбы и слегка надавив пальцем на середину фильтра со стороны носика, чтобы фиксирующий выступ вышел из зацепления с корпусом, и вытяните его вверх.
- Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
- Очищенный фильтр установите на место согласно описанию в разделе «Подготовка к работе» настоящего Руководства.

ОСТОРОЖНО!

Не извлекайте фильтр при наличии в чайнике горячей воды.

Со временем нагревательный элемент чайника может поменять цвет вследствие интенсивного нагрева. Это нормальное явление, и чайник может без опасения использоваться дальше.




Отключите подставку от сети и снимите с нее чайник. Вылейте оставшуюся воду




Остудите чайник, если он горячий



Откройте крышку чайника
Надавите на фильтр изнутри

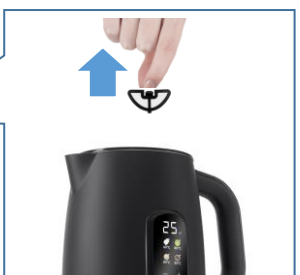
Извлеките фильтр потянув его вверх

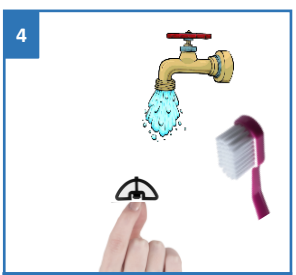

Подставив фильтр под воду, удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки



Очищенный фильтр установите на место


Не мойте в посудомоечной машине


Не погружайте прибор в воду и другие жидкости

ХРАНЕНИЕ

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ. При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Чайник отключается до того, как вода закипела	На нагревательном элементе образовалась накипь	Очистите чайник от накипи в соответствии с рекомендациями раздела «Чистка и уход»
Чайник не отключается при закипании	Крышка закрыта неплотно	Всегда плотно закрывайте крышку чайника. Если крышка чайника не закрыта или не полностью, автоматическое выключение не сработает
Скопление капель воды, испарина внутри чайника	На стенках стеклянного чайника после кипячения с внутренней стороны скапливается конденсат	Это нормальное явление согласно законам физики
Чайник не включается	Сетевая розетка не работает	Подключите чайник к другой розетке
	Шнур питания поврежден	Для ремонта или замены обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Сработала защита от включения чайника без воды	Дайте чайнику остыть в течение 30 минут, затем наполните холодной водой



Со временем нагревательный элемент чайника может поменять цвет вследствие интенсивного нагрева. Это нормальное явление, и чайник может без опасения использоваться дальше.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные еры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- **Никогда не включайте чайник без воды.**
- Для заполнения берите только чистую холодную питьевую воду.
- Не ставьте чайник около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Устанавливайте чайник только на ровные, термоустойчивые и сухие поверхности.
- Не заполняйте чайник выше отметки MAX и ниже отметки MIN. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
- Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить чайник на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта во время нагревания.
- Никогда не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке питания.
- Никогда не оставляйте чайник без присмотра во время работы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или производится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не прикасайтесь к корпусу чайника (так как после включения он нагревается), а также не держите руки над паром, выходящим из носика и из-под крышки. Берите чайник только за ручку.
- Когда в чайнике находится горячая вода, для дополнительной безопасности при наливании воды или открывании крышки, рекомендуется держать руки на безопасном расстоянии от носика.
- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Не используйте чайник при наличии видимых повреждений корпуса, подставки питания, сетевого шнура или вилки, а также неисправностей в работе.
- Не ставьте чайник рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей (так как корпус прибора может быть поврежден).
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на подставку для чайника, шнур питания и вилку.
- Не используйте чайник на другой подставке питания, а также подставку с другим чайником.
- В момент снятия чайника с подставки чайник не должен быть в процессе активного кипячения воды.
- Допускается образование после кипячения на подставке чайника небольшого количества воды (до 1 г), которая является следствием конденсации пара при работе прибора.
- **Не накрывайте чайник тканью!**

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с настоящим Руководством.
- Перед эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.



ВНИМАНИЕ! **Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- В случае длительного перерыва в использовании, храните прибор в заводской упаковке в сухом, недоступном для детей месте.
- Прибор и сетевой провод должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWK 0724DDW Water Way Pro - чайник электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В
Частота: ~50-60 Гц
Мощность: 2000-2400 Вт
Класс защиты: I
Мин. объем: 0,5 л
Макс. объем: 1,5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия: **3 года**
Гарантийный срок: **3 года со дня покупки**

Производитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:
ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 117393, г. Москва, улица Намёткина, дом 1, корпус 3, помещение 5/1

Произведено в Китае на заводе:
ZHEJIANG SMAL INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD
No.737-1, Xinjian North Road, Yuyao City, Zhejiang Province, China
ДЖЕДЗЯНГ СМОЛ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ МАНУФЕКТУРИНГ КО., ЛТД
№.737-1, Ксиньдзянь Норф Роуд, Юяо Сити, Джедзянг Провинсе, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Чайник электрический бытовой
Модель: **PWK 0724DDW Water Way Pro**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.
Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.
Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами– уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования следует незамедлительно связаться
с сервисным центром

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Егер Сізде сұрақтар немесе біздің техникамызды пайдалануда қиындықтар пайда болса, жай ғана **Polaris** жедел желісіне қоңырау шалыңыз, біз қуана-қуана кез келген Сіздің мәселеңізді шешуге көмектесеміз!

8 (800) 700-11-78

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында қолжетімді: www.polaris.ru



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	28
Пайдалану саласы	28
Жиынтықтама	28
Аспаптың сипаты	29
Дисплей және басқару панелі	30
Жұмысқа дайындық	31
Сүзгіні орнату	31
Жұмыс тәртібі	32
Шәйнекті қосу	32
Шәйнекті сөндіру	33
Сенсорлық басқару панелінің функционалы	35
Режимдердің сипаттамасы	36
Тазалау және күтім	39
Сақтау	41
Тасымалдау	41
Өткізу	41
Кәдеге жарату бойынша талаптар	41
Ақаулықтарды іздеу және жою	42
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар	43
Электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	44
Техникалық сипаттамалары	45
Сертификаттау туралы ақпарат	46
Кепілді міндеттемелер	47

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініңізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттан тұратын осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күтім жасау жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



Суретте: бұл модельде кездейсоқ күйіктен қорғайтын құрылғы корпусының қос қабырғалары бар

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ


Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық **PWK 0724DDW Water Way Pro** үлгісіндегі POLARIS электр тұрмыстық шәйнегінің (бұдан әрі - шәйнек, аспап) техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
    - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
    - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
    - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

Электрлік шәйнек ауыз суды қайнату үшін тағайындалған.

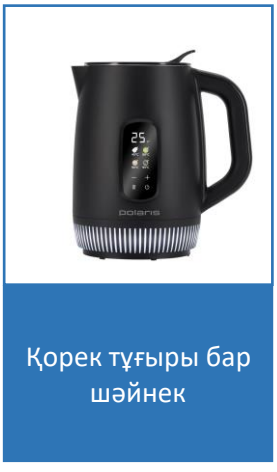

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Қос қабырғалы электрлік шәйнек (кездейсоқ күйіктен қорғау) ауыз суды қайнатуға арналған. Шәйнекте дисплей және сенсорлық басқару түймелері бар (бұдан әрі — сенсор, түйме, сенсорлық түйме).



ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



Шәйнек ішіндегі судың температурасын индикациялау

«Балалардан бұғаттау» индикаторы

Дыбысты өшіру индикаторы

«Балалар тағамы» түймесі - 40°C температура

«Көк шай» түймесі — 80°C температура

«Улун» түймесі - 90°C температура

«Кофе» түймесі - 95°C температура

«-» түймесі - температураны азайту

«+» түймесі - температураны ұлғайту

«Жылуды/температураны сақтау» түймесі

«ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесі

Ескертпе Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ


- Шәйнекті бірінші пайдалану алдында барлық қаптама және жарнамалық материалдарды сыртынан және ішінен алып тастаңыз.
- Қуат көзі тіреуішін тегіс, таса және салқын бетке орнатыңыз.
- Шәйнекті бірнеше рет суық сумен жуыңыз.
- Шәйнекті қорек тұғырығына орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ! *Ішуге арналған шәйнектен суды пайдалану алдында, шәйнектің ішін тазалау үшін шәйнекті суын ауыстыра отырып, 2-3 рет қайнатып, қайнаған суды төгуді ұсынамыз.*


СҮЗГІНІ ОРНАТУ

- Шәйнектің қақпағын ашып, шүмегінде сүзгінің орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Оның жақсы бекітілгеніне және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер сүзгі орнатылмаған болса, оны шәйнектің ішіне орналастырыңыз, шүмектің түбіне шығыңқы (сүзгінің төменгі жағында), содан кейін жоғарғы ысырманы басыңыз.
- Қақпақты жабыңыз, қақпақтың тұтқасы шәйнектің тұтқасы жағында болатындай етіп орналастырыңыз.

Назар аударыңыз! *Сүзгі шәйнектің шүмегіне үнемі жақсы бекітілуін қадағалаңыз.*

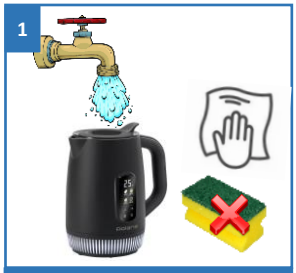

Шәйнекті бірнеше рет суық сумен жуып-шайыңыз

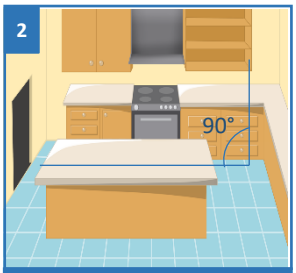

Аспапты тегіс бетке орнатыңыз



Шәйнектің қақпағын ашып, шүмегінде сүзгі орнатылғанына көз жеткізіңіз



Сүзгіні шәйнектің шүмегіне орнатыңыз және оны бекітіңіз



Шәйнектің қақпағын жабыңыз

Ескертпе ретінде!

Судың шашырауына жол бермеу үшін шәйнекті судың тегіс, орташа тегеурінімен толтыруды ұсынамыз. Суқұбыр шүмегін толық күшімен іске қосуды ұсынылмайды!

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

I. ШӘЙНЕКТІ СУҒА ТОЛТЫРУ

- Шәйнекті сумен толтырмас бұрын, қуат көзі тіреуішінен алыңыз.
- Қақпағын алыңыз да, шәйнектің аузы арқылы суық ауызсуды құйыңыз — су деңгейі MIN және MAX белгілерінің арасында болуы тиіс. Бұл белгілер аспап корпусының ішкі жағына мөр басылған (.-сурет).

Назар аударыңыз! Қақпақ топсасының сынуының алдын алу үшін қақпақтың тесігіне кранның ұшын немесе құбырды қоймаңыз. Қақпақ оның тұтқасы шәйнектің тұтқасына қарай бағытта болатындай түрде жабық болуы тиіс.

II. ШӘЙНЕКТІ ҚОСУ

Назар аударыңыз! Шәйнекті желіге қоспас бұрын, құралдың нәлінде (шәйнектің және қуат көзі тіреуішінің түбінде орналасқан) көрсетілген кернеу сіздің желінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Шәйнекті қорек тұғырығына орнатыңыз. Электрлік қосылыстарға судың тимеуін бақылаңыз.
- Электр желісінің розеткасына желілік шанышқыны салыңыз, сыртқы жарықтандыру қосылады.
- Құрылғының басқару панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорлық батырмасын басу арқылы шәйнекті қосыңыз (әдепкі бойынша су ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасынан 100°C-қа дейін қызады).
- Судың қайнатылуы басталады.

Назар аударыңыз! ШӘЙНЕКТІ СУСЫЗ ҚОСУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Егер сіз шәйнекті абайсызда сусыз қоссаңыз, қорғаныс жүйесі іске қосылады: қыздыру тоқтайды және жарық сөнеді. Әрі қарай қолданар алдында, шәйнекті қуат көзінен алыңыз және 30 минут бойы суытыңыз, содан кейін суық сумен толтырыңыз.




Таза суық су құйыңыз. MIN және MAX деңгейін қадағалаңыз.



Қақпақ тесігіне шүмектің ұштығын кіргізбеңіз



Қақпақ оның тұтқасы шәйнектің тұтқасына қарай бағытта болатындай түрде жабық болуы қажет

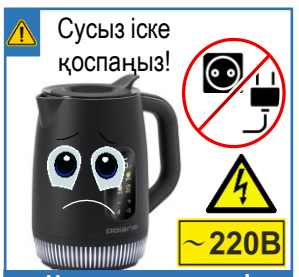

Назар аударыңыз! Шәйнекте су жоқ кезде қосылудан қорғайтын қорғаныс жүйесі қарастырылған!


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шәйнектің корпусында таза ауыз судан басқа ештеңе қайнатпаңыз!



Шайнекті қосу үшін басқару тақтасындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз



Егер шәйнектің қақпағы жабылмаса - АВТОМАТТЫ ӨШІРУ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ!

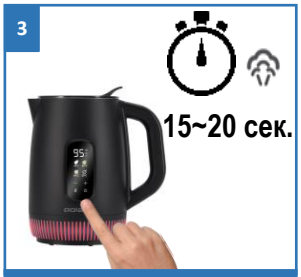

Суды тек 15-20 секундтан кейін ғана қайта қайнатуға болады.



Тұғырықта немесе тұтқаның астында конденсат жиналуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс!


III. ШӘЙНЕКТІ СӨНДІРУ

- Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде сөнеді. Сыртқы жарықдиодты таспа су қайнаған кезде үнемі жанып тұрады.
- Қажет болған жағдайда, басқару панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорлық түймесін басу арқылы шәйнекті қолмен өшіруге болады.
- БІР СУДЫ ЕКІ РЕТ ҚАЙНАТПАУ ҰСЫНЫЛАДЫ.

Назар аударыңыз!
Ол өшірілгенше шәйнекті тіреуіштен алып тастамаңыз.
Егер шәйнектің қақпағы жабылмаған болса немесе толығымен жабылмаса, автоматты өшіру жұмыс істемейді.

- Шәйнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Қыздыруды өшіргеннен кейін шәйнекті қайтадан 15-20 секундтан кейін пайдалануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Физикалық процестерге байланысты тұғырықта немесе тұтқаның астында бірнеше миллилитрге дейінгі мөлшерде конденсацияланған су жиналуы мүмкін. Бұл бу конденсациялануының толығымен қауіпсіз қалыпты құбылысы және де шайнектен су ағатынын көрсетеді.

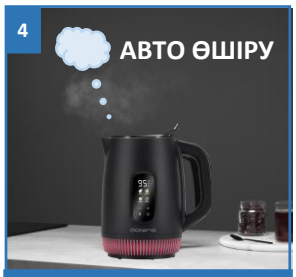

Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде сөнеді.



Шайнектің жұмыс істеу процесін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы қолмен тоқтатуға болады



Тұғырықтан әлі сөндірілмеген шәйнекті шешіп алмаңыз!



Ыстық шәйнекті тұтқасын басқа ештеңеден ұстамаңыз! Ішінде қайнаған су бар!



Ыстық шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз!

Назар аударыңыз! Шәйнектің қабырғаларында немесе түбінде тат белгілерінің пайда болуы сапасыз судың пайдаланылғанын көрсетеді (құрамында темір тұздары көп су және/немесе су таратқыш желіден, су сақтайтын ыдыстардан күйік түсуі).

СЕНСОРЛЫҚ БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ ФУНКЦИОНАЛЫ

ҚАЙНАТУ

Суды қайнату функциясын іске қосу немесе өшіру үшін шәйнекті басқару тақтасындағы «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басыңыз.

ҚЫЗДЫРУ

«+» және «–» түймелерІн басқанда, дисплейдегі мән 5 °C қадамымен өзгереді. Реттеу диапазоны 30 °C-тан 100 °C-қа дейін. Температураны «+» және «–» батырмаларымен таңдағаннан кейін «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басу керек – шәйнек таңдалған температураға дейін қыза бастайды. Егер «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басып, 5-7 секунд ұстап тұрмасаңыз, шәйнек күту режиміне оралады.

ЖЫЛУ САҚТАУ

- +/- түймелері арқылы температураны таңдаңыз, содан кейін «Жылуды сақтау» түймесін басыңыз – шәйнек суды белгіленген температураға дейін қыздырады, кейін оны 2 сағат бойы ұстап тұрады. Егер Қосу/Өшіру түймесін басып, 5-7 секунд ұстап тұрмасаңыз, шәйнек күту режиміне оралады.
- Әдепкі бойынша, егер жылуды сақтау түймесін бассаңыз, онда шәйнек суды 40 градусқа дейін қыздырады және оны 2 сағат бойы сақтайды.

Егер температураны «+» немесе «-» түймелері арқылы таңдағаннан кейін ~5 секунд ішінде ҚОСУ/ӨШІРУ немесе «Жылуды/температураны сақтау» түймесі басылмаса, құрылғы күту режиміне қайта оралады.

СУСЫНДАР ТҮЙМЕЛЕРІ



Мысалы, «Балалар тағамы» түймесін басыңыз — дисплейде 40℃ температура белгісі, таңдалған режим және ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі жыпылықтай бастайды.

Шамамен 3 секундтан кейін суды 40°C-қа дейін қыздыру функциясы іске қосылады. (Бұл әрекет 80°C, 90°C және 95°C түймелеріне де бірдей қолданылады.)

Бұл 4 функционалды батырмалар суды белгіленген температураға дейін қыздыру функциясын жылдам іске қосуға мүмкіндік береді.

Қыздыру кезінде «Жылуды сақтау» батырмасын басу құрылғыны жылуды сақтау режиміне ауыстырады, ол 5 секундтан кейін іске қосылады. Осы 5 секунд ішінде сіз 40℃, 80℃, 90℃, 95℃ және «+/-» режимдерін таңдай аласыз. Режимдерді таңдау кезінде экран жыпылықтап, таңдалған температураны көрсетеді.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей қосулы күйінде қалады және нақты уақыт режимінде судың температурасын көрсетеді

Қыздыру кезінде ағымдағы режимнен бас тарту және күту режиміне өту үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

ДЫБЫССЫЗ РЕЖИМ

1. «-» және ҚОСУ/ӨШІРУ түймелерін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.
   - бір дыбыстық сигнал естіледі, аспап дыбыссыз режимге көшеді. Индикатор қосылады.
   - Дыбыссыз режимде кез келген пернені басқанда дыбыс шықпайды (суды қайнату кезіндегі ескертулерден басқа).
2. Белсенділіктен айыру: «-» және ҚОСУ/ӨШІРУ түймелерін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.
   - екі дыбыс сигналы естіледі, құрылғы дыбыссыз режимнен шығады және индикатор өшеді.



БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ РЕЖИМІ

1. «+» және «-» түймелерін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз;
   - балалардан бұғаттау режимін іске қосатын бір дыбыстық сигнал естіледі, индикатор жанады.
   - балалардан бұғаттау режимінде кез келген пернені басу құрылғыны басқармайды;
2. Белсенділіктен айыру: балалардан бұғаттау режимін алып тастау үшін, сол екі пернені қайта басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз; екі дыбыстық сигнал шығады және бұғаттау индикаторы өшеді.




КҮТУ РЕЖИМІ

Күту режимінде дисплей қосулы күйінде қалады, онда нақты уақыт режимінде судың температурасы көрсетіледі.

ҰЙҚЫ РЕЖИМІ

- Күту режимінде «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін 5 секунд басып тұру ұйқы режимін белсендіреді (белсендірілген кезде бір дыбыстық сигнал шығады).
- Бұл режимде, егер 1 минут ішінде қандай да бір батырмалар басылмаса, барлық индикация өшеді (дисплей және жарықтандыру).
- Басқару тақтасындағы кез келген батырманы басу құрылғыны күту режиміне қайтарады.
- Ұйқы режимін алып тастау үшін «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз, бұл кезде екі дыбыстық сигнал шығады.

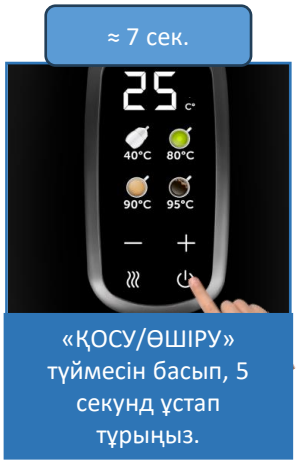

ҚОРЕКТІ ҚОСУ РЕЖИМІ

Шайнекті тұғырға қойған сайын (розеткаға қосқанда), дисплейде барлық индикаторлар жанады, ал сыртқы LED-жарықтандыруы түрлі түстермен кезек-кезек жыпылықтайды. Екі дыбыстық сигнал естіледі. Шамамен 2 секундтан кейін құрылғы күту (жұмысқа дайын болу) режиміне көшеді.

ШӘЙНЕКТІҢ ОРНАЛАСУЫН ЕСТЕ САҚТАУ

Шәйнекті тұғырықтан алғаннан кейін, оны тұғырыққа орнатқаннан кейін 1 минут ішінде ол бұрынғы қалпына (күйге) келуі керек.

АСПАП ЖАРЫҒЫНЫҢ ТҮСТІ ИНДИКАТОРЫ

Шәйнек колбасының жарықтануы, қыздыру режимінде және күту режимінде шәйнектегі судың температурасына байланысты түсін өзгертеді.



Мысалы:

- егер су температурасы ≤ 30°C болса, ақ-көгілдір түс көрсетіледі.
- егер судың температурасы 31°-тан 40°C-қа дейін болса→ сары түс.
- егер судың температурасы 41°-тан 50°C-қа дейін болса→ жасыл түс.
- егер судың температурасы 51°-тан 70°C-қа дейін болса→ көгілдір түс.
- егер судың температурасы 71°-тан 80°C-қа дейін болса→ көк түс.
- егер судың температурасы 81°-тан 90°C-қа дейін болса→ күлгін түс.
- егер судың температурасы 91°-тан 100°C-қа дейін болса→ қызыл түс.

Ескертпе: түстер партиядан партияға сәл өзгеше болуы мүмкін.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

1. **Шәйнекті желіден өшіріп, оны суытыңыз.**
2. **Шәйнектің сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз**.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шәйнекті, баусымды, айырды немесе қуат тұғырығын ешқашан суға батырмаңыз.

3. **Қақты жою**
   - Судың құрамындағы тұзға байланысты шәйнектің түбінде және қабырғаларында қақ пайда болады. Қақ пен шөгінділердің болуы үнемі тексеріліп, уақытында алынып тасталуы керек. Егер Сіздің шәйнегіңіз суды ұзақ уақыт қайнатса, қайнаудан бұрын өшіп қалса немесе жұмыс кезінде шамадан тыс дыбыс шығарса, бұл қақтан тазарту керек дегенді білдіреді. Қақтың пайда болуы судың қаттылығына байланысты.
   - Айына кемінде 1 рет қақтан тазалау жүргізіңіз.

Сіздің шәйнегіңізді қақтан тазалау үшін лимон қышқылының ерітіндісін пайдалануға болады:

- 25 г лимон қышқылын 0,5 л ыстық сумен араластырыңыз.
- Сұйықтықты шәйнекке құйыңыз.
- 15 минутқа қалдырыңыз.
- Шәйнекті екі – үш рет суық сумен шайыңыз.
- Қажет болған жағдайда, тазалауды қайталаңыз.

Сіздің шәйнегіңізді қақтан тазалау үшін сіркесудың әлсіз ерітіндісін пайдалануға болады:

- Судың 2/3 бөлігін және 6% сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.
- Бұл ерітіндіні қыздыру элементі жабылатындай етіп шәйнекке құйыңыз, 20 минут үзіліспен 2 - 3 рет қайнатыңыз.
- Шәйнекті екі-үш рет таза сумен шайыңыз және құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Қажет болған жағдайда, тазалауды қайталаңыз.

Қақты кетіруге арналған құрал

Ескертпе ретінде! POLARIS PCDL 1010 ECO шәйнектерінде қақты кетіру үшін арнайы әзірленген құралдарды пайдалануды ұсынамыз. Қақты кетіруге арналған POLARIS ұнтағы, лимон қышқылына қарағанда, тиімдірек және, сірке қышқылына қарағанда, жебірлігі төменірек болады. Оның құрамына қышқылдардың арнайы қосапасы кіреді, ол қақты, тұзды және минералды шөгінділерді 1 қолданғанан абайлап, алайда тиімді кетіруге мүмкіндік береді, тоттануды тудырмайды, осымен аспапатың қызмет ету мерзімін ұзартады. Құрал РФ-да дайындалған және Бірыңғай санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді.




Шәйнекті желіден өшіріп, оны суытыңыз.



Ылғал матамен сүртіп алыңыз



Қақты кетіруге арналған ерітіндіге су қосып араластырыңыз. Көрсетілген уақытқа қалдырыңыз

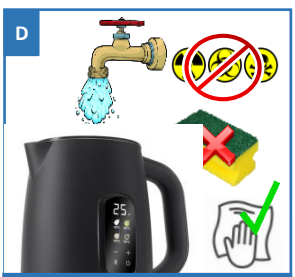

Шәйнекті екі – үш рет таза сумен шайыңыз. Матамен сүртіп алыңыз

Назар аударыңыз!

Шәйнекті тазарту үшін ешқашан агрессивті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз

Шәйнекті қақтан тазалауға арналған ұнтақты қолданған кезде, суды ұнтақты өндірушінің ұсыныстарына сәйкес қосыңыз. Бұл өнімдерді ешқашан сусыз қолданбаңыз.

Барлық тиеу/түсіру/төгу жұмыстарын тек шайнек желіден ажыратылған жағдайда ғана орындаңыз.

4. Сүзгіні тазалау

- Тіреуішті желіден ажыратыңыз және шәйнекті негізден алыңыз. Қалған суды төгіңіз Шәйнекті ыстық болса, суытыңыз.
- Шәйнектің қақпағын ашыңыз.
- Сүзгіні шығару үшін, оны колбаның ішкі жағынан ұстап, сүзгінің ортасын тұмсық жағынан саусағыңызбен жеңіл басыңыз – бекіткіш шығыңқы бөлігі корпустан ажырайды, содан кейін оны жоғары қарай тартып шығарыңыз.
- Сүзгіні судың ағыны астына қойып, жұмсақ щеткамен кірді ақырын алып тастаңыз (жинаққа кірмейді).
- Тазартылған сүзгіні осы Нұсқаулықтың «Жұмысқа дайындау» бөлімінде сипатталғанға сәйкес қайта орнатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ!

Шайнекте ыстық су бар кезде сүзгіні алып тастамаңыз.

Шәйнектің қыздырғыш элементі уақыт өте қарқынды қыздырудың салдарынан түсін өзгертуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан шәйнек әрі қарай қауіпсіз пайдаланылуы мүмкін.




Тұғырықты желіден ажыратыңыз және одан шәйнекті алыңыз. Қалған суды төгіңіз




Шәйнекті ыстық болса суытыңыз



Шәйнектің қақпағын ашыңыз
Сүзгіге ішкі жақтан басыңыз

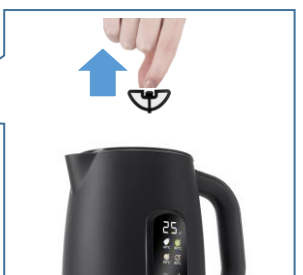
Сүзгіні жоғары қарай тартып, алып шығыңыз

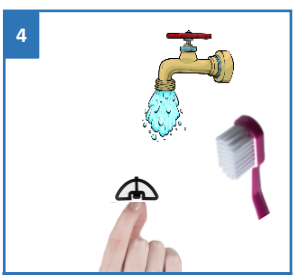

Сүзгіні судың ағыны астына қойып, ластануды жұмсақ щетканың көмегімен абайлап кетіріңіз



Тазартылған сүзгіні орнына орнатыңыз


Ыдысы жуатын машинада жумаңыз


Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

САҚТАУ

- Электр құралдары қоршаған ортаның плюс 40°С-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын ылғалдылығы бар жабық құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ортада құрылғылардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптарын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес тасымалдайды. Аспаптарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық таранның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Шәйнек су қайнағанға дейін сөніп қалады	Қыздыру элементінде қақ пайда болды	Шайнекті «Тазалау және күтім жасау» тарауының нұсқауларына сәйкес қақтан тазалаңыз
Қайнаған кезде шәйнек сөнбейді	Қақпағы тығыздап жабылмаған	Шәйнектің қақпаған ылғи тығыздап жабыңыз. Егер шәйнектің қақпағы жабылмаған болса немесе толығымен жабылмаса, автоматты түрде сөндірілу іске қосылмайды
Су тамшыларының жиналуы, шәйнектің ішіндегі бу	Шыны шәйнектің қабырғаларында қайнатқаннан кейін ішкі жағында конденсат жиналады	Бұл, физика заңдарына сәйкес, қалыпты құбылыс
Шәйнек қосылмайды	Желілік розетка жұмыс істемейді	Шәйнекті басқа розеткаға қосыңыз
	Қуат баусымы зақымдалған	Жөндеу үшін немесе ауыстыру үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз
	Шәйнектің сусыз іске қосылуынан қорғаныс іске қосылды	Шәйнекті 30 минут ішінде суытып алыңыз , содан кейін суық суға толтырыңыз

Шәйнектің қыздырғыш элементі уақыт өте қарқынды қыздырудың салдарынан түсін өзгертуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан шәйнек әрі қарай қауіпсіз пайдаланылуы мүмкін.

Сіздің құралыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

- Шәйнекті тек суды қыздыру үшін қолданыңыз. Шәйнекті ешқашан басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз.
- **Шәйнекті ешқашан сусыз қоспаңыз.**
- Толтыру үшін тек таза, суық ауыз суын пайдаланыңыз.
- Шәйнекті қабырғаның маңына, бөлменің бұрышына, аспалы панельдердің немесе ас үй шкафтарының астына қоймаңыз.
- Шайнекті тек тегіс, ыстыққа төзімді және құрғақ беттерге қойыңыз.
- Шайнекті MAX белгісінен жоғары және Min белгісінен төмен толтырмаңыз. Егер шәйнек артық толса, су қайнаған кезде шүмектен ағып кетеді.
- Салбырап тұрған шнурлар қайғылы оқиғалардың себебі болуы мүмкін, әсіресе егер шнурды балалар тартса. Шәйнекті жұмыс бетіне мүмкіндігінше үстелдің / жұмыс бетінің шетінен алысырақ қою ұсынылады.
- Қыздыру кезінде шәйнектің қақпағы жабық екеніне көз жеткізіңіз.
- Шәйнек қуат көзі тұғырында тұрған кезде шәйнекке ешқашан су құймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде шәйнекті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- .Шәйнектің корпусына қол тигізбеңіз (себебі қосқаннан кейін ол қызып кетеді) және қолыңызды шүмектен және қақпақтың астынан шығып жатқан будың үстінен ұстамаңыз Шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Шәйнекте ыстық су болған кезде, су құйғанда немесе қақпақты ашқан кезде, қосымша қауіпсіздік үшін қолыңызды шүмектен қауіпсіз қашықтықта ұстау ұсынылады.
- Шәйнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шәйнектің корпусында, қуат көзі тіреуішінде, желілік сымында немесе айырда, сонымен қатар жұмысында ақаулық бар болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шайнекті жылу көзінің жанына немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз (құрылғының корпусы зақымдалуы мүмкін).
- Шәйнектің қуат көзі шнурына, қуат көзі сымы мен ашасына су кірмеуін бақылаңыз
- Шәйнекті басқа қуат көзі тіреуішіне, сонымен қатар тіреуішті басқа шайнекке қолданбаңыз.
- Шәйнекті тұғырықтан алу сәтінде шәйнек суды белсенді қайнату процесінде болмауы керек.
- Шәйнекті тіреуіште қайнатқаннан кейін аз мөлшерде су мөлшерінің (1 г дейін) пайда болуына рұқсат етіледі, бұл құрылғының жұмысы кезінде будың конденсациясының салдары болып табылады.
- **Шәйнекті матамен бүркемеңіз!**

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тағайындалуы бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Құралды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият және толығымен оқып шығыңыз.
- Құралды іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралдың және желілік шнурдың зақымдануы болған жағдайда құралды розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін құралды пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз құралдың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз! Аспапты пайдаланбаған кезде, әрқашан желіден ажыратыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түскен жағдайда, оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Аспап тек жерге тұйықталған желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу аспаптарын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, аспап сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты желілік жетектен ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар құралды желілік сымнан ұстап тұрып желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден өшірген кезде штепсельдік вилканы ұстаңыз.
- Пайдаланудың ұзақ мерзімдік үзілісі кезде құрылғыны зауыттық қаптамасында, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрал мен желілік сым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.

- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Желілік баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз . . .
- . Жөндеуді тек қана сервистік білікті мамандар жүргізілуі қажет.
- Құралды жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PWK 0724DDW Water Way Pro - POLARIS сауда маркасының электрлік тұрмыстық шәйнегі

Кернеу: 220-240 В ~
Жиілігі: ~50-60 Гц
Қуаты: 2000-2400 Вт
Қорғау сыныбы: I
Мин. көлем: 0,5 л
Макс. көлем: 1,5 л

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан Нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Аспап құрастырылымы КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді.

Өнімге арналған есептелген қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Кепілді мерзімі: Сатып алынған күннен бастап 3 жыл

Өндіруші:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэзцян Провинциясы, ҚХР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:
"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 117393, Мәскеу қ., Намёткин көшесі, 1 үй, 3 корпус, 5/1 үй-жай

Қытайдағы зауытта өндірілген:
ZHEJIANG SMAL INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD
No.737-1, Xinjian North Road, Yuyao City, Zhejiang Province, China
ДЖЕДЗЯНГ СМОЛ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ МАНУФЕКТУРИНГ КО., ЛТД
№.737-1, Ксиньдзянь Норф Роуд, Юяо Сити, Джедзянг Провинсе, Қытай

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік тұрмыстық шәйнек
Модель: **PWK 0724DDW Water Way Pro**

Осы кепілдік өндірушімен Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тұтынушы құқықтарына қосымша ұсыналады және оларды ешқандай жағдайда шектемейді.
Осы кепілдік бұйымды сатып алынған күннен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және материалдар мен жұмысқа байланысты ақаулар табылған жағдайда бұйымға кепілдік қызмет көрсетілетін білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы, басқаларға қоса, бұйымды тегін жөндеуге құқылы. Осы кепілдік келесі шарттар сақталған кезде жарамды:

1. Кепілдік міндеттемесі кепілдік қызметі көрсетілетін елдерде «POLARIS» компаниясы шығаратын барлық модельдерге қолданылады (сатып алынған орнына қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар ресейлік заңнамаға сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
    - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ қауіпсіздік техникасының ережелері мен қауіпсіздік техникасының талаптарын бұзу арқылы бұйымды орнату мен пайдалану;
    - Қалыпты пайдалану және функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін табиғи тозу жағдайлары: сыртқы немесе ішкі беттердің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, қажалулар), металдың түсінің табиғи өзгеруі, соның ішінде кемпірқосақ түсті және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабын зақымданған жерлерде және жабынсыз металл бөліктерінде коррозияның пайда болуы.
    - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
    - Бұйымға авторландырылған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар жүргізген жөндеулер;
5. Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және ақаулар анықталған бұйым ұсынылғанда жарамды.
6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдікті қызмет көрсетудің барлық сұрақтары бойынша POLARIS ең жақын орналасқан ресми сатушысына жүгініңіз.

Жабдықтың ақаулығы анықталған жағдайда дереу
сервистік орталықпен хабарласу

*Авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Жеткізуші тасымалдау кезінде бұйымды бүлдіруге байланысты залал үшін, дұрыс пайдаланбау нәтижесінде, сондай-ақ бұйымды түрлендіруге немесе өз бетінше жөндеуге байланысты ешқандай жауапкершілік көтермейді.