


POLARIS

since 1995

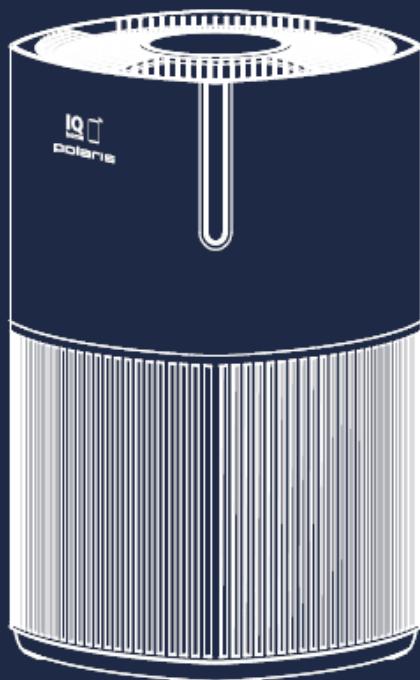

PPA 2025 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как «Уход и обслуживание», «Подготовка к работе», «Эксплуатация» от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового очистителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за очистителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Общая информация | 4 |
| Функции и возможности очистителя | 4 |
| Общие указания по безопасности | 5 |
| Специальные указания по безопасности | 7 |
| Сфера использования | 7 |
| Комплект поставки | 7 |
| Обзор и наименование деталей | 8 |
| Дисплей и сенсорная панель управления | 9 |
| Подготовка к работе и включение | 10 |
| Эксплуатация прибора | 10 |
| Настройка подключения WiFi | 15 |
| Подключение с помощью NFC | 15 |
| Для мобильных устройств с ОС Android (до 10 версии) | 17 |
| Для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android (версии 10 и выше) | 19 |
| Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WiFi | 24 |
| Неисправности и их устранение | 25 |
| Уход и обслуживание | 26 |
| Хранение/транспортировка/реализация/утилизация | 27 |
| Технические характеристики | 28 |
| Информация о сертификации | 28 |
| Гарантийные обязательства | 29 |


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения очистителя воздуха POLARIS, Модель **PPA 2025 WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, очиститель).

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТИТЕЛЯ

1. Максимальная производительность очистки воздуха (CADR) - 250 куб. м / ч;
2. Фильтр предварительной очистки;
3. Электростатический HEPA-фильтр класса H13. Данный фильтр имеет высший класс для фильтров бытового назначения и предназначен для очистки приточного воздуха от мельчайших загрязнений, в том числе аллергенов: пыли, пыльцы, инфекций, спор плесени и прочего. HEPA фильтр задерживает до 99,97% пыли и мелких частиц размером до 0,3 мкм;
4. **Ионизатор воздуха.**
 - Ионизатор воздуха – это устройство, которое генерирует отрицательные аэроионы в воздухе. Эти аэроионы могут помочь улучшить качество воздуха, уменьшить количество аллергенов и улучшить общее самочувствие.
5. **Угольный фильтр.**

Угольный фильтр состоит из активированного угля, который имеет большую поверхность пор на единицу массы. Это позволяет ему эффективно адсорбировать различные загрязнители из воздуха, такие как газы, запахи, летучие органические соединения и некоторые виды бактерий и вирусов.
6. Дезодорирующий фотокатализитический фильтр с высокой степенью эффективности и УФ-лампа прекрасно справляются с разложением химических веществ, неприятных запахов и уничтожением микроорганизмов.
7. Датчик контроля качества воздуха;
8. Индикация загрязнения воздуха;

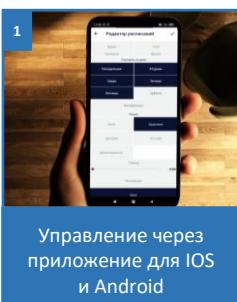



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

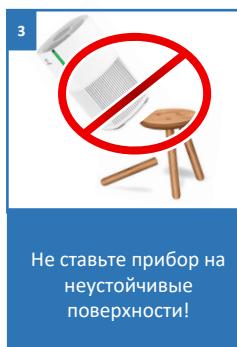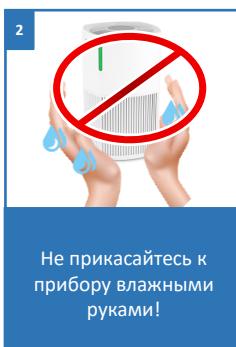

- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание!



При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

| | | | |
|--|--|--|---|
|  5 Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором |  6 Не используйте прибор вне помещений |  7 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур |  8 Рекомендуется размещать прибор на высоте примерно 70-90 см от уровня пола |
|--|--|--|---|

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе располагайте прибор вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Не закрывайте выпускные отверстия посторонними предметами.
- Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства или проводить дезинфекцию помещения.
- Отключайте прибор от сети во время замены фильтра.



1 Располагайте прибор
вдали от
нагревательных и др.
электрических
приборов



2 Прибор
предназначен только
для бытового
использования



3 Не используйте при
низких температурах




4 Выключен
Отключайте прибор,
если намереваетесь
использовать
противомоскитные
средства

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

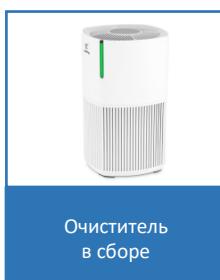

Очиститель
в сборе




Адаптер

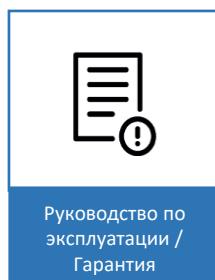


Руководство по
эксплуатации /
Гарантия

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для очистки воздуха в жилом помещении.

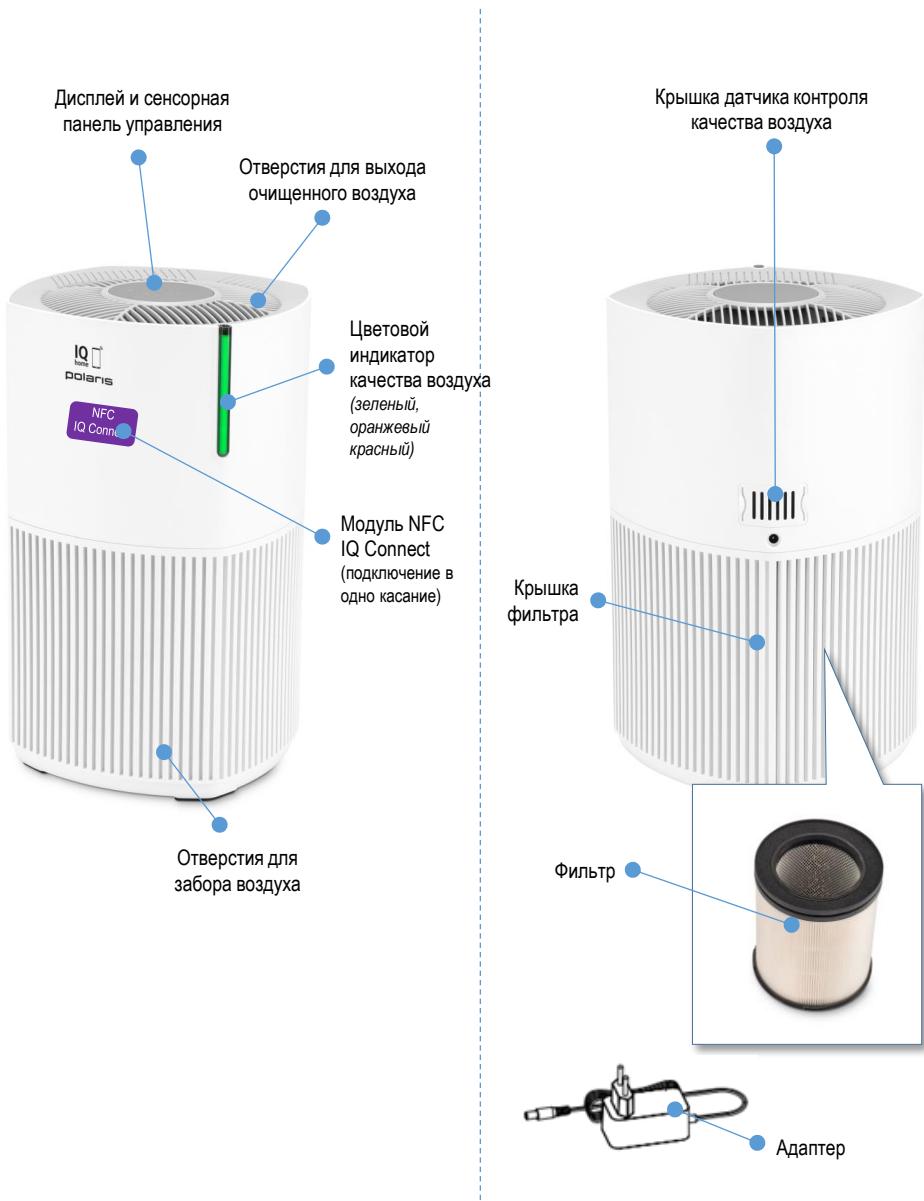

ДИСПЛЕЙ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

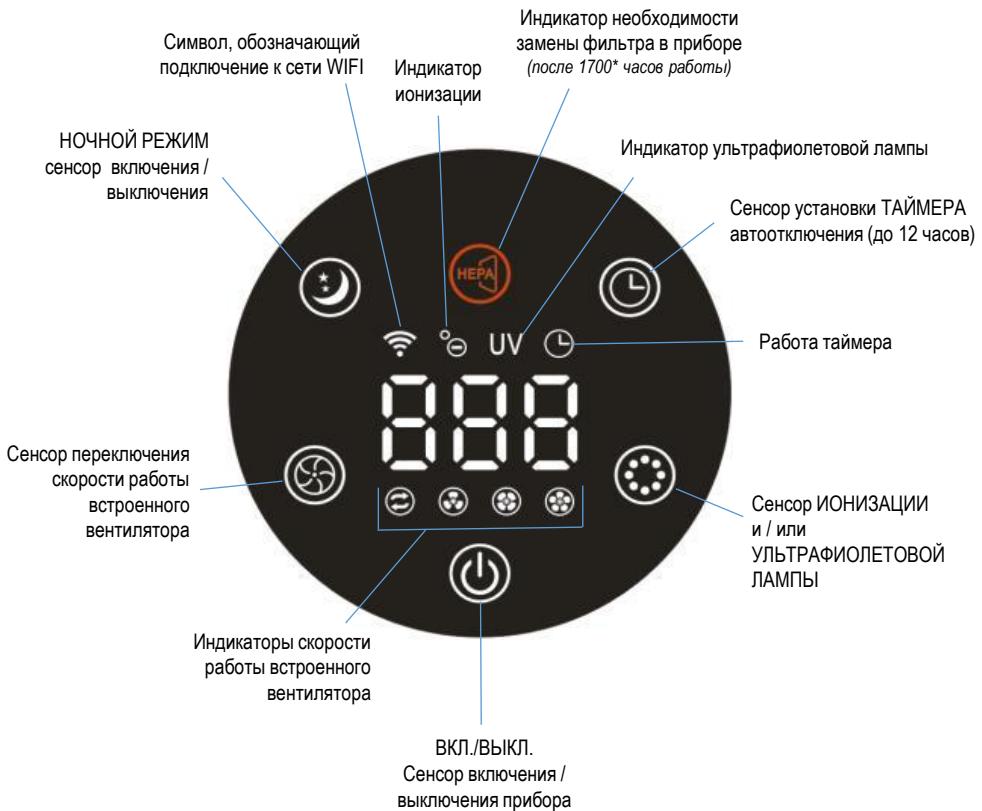

* 1700 часов на низкой скорости работы встроенного вентилятора

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте прибор. Снимите упаковочную пленку с фильтра прибора.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Вставьте штекер шнура адаптера питания в гнездо на корпусе прибора. Подключите адаптер в розетку питающей сети, не касаясь руками токопроводящих штырей.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Для оптимальной циркуляции воздушных потоков рекомендуется размещать прибор на высоте примерно 70-90 см от уровня пола. Не следует размещать прибор в нишах, шкафчиках и под навесными элементами интерьера.



Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности



Рекомендуется размещать прибор на высоте ≈ 70-90 см. от уровня пола



Не размещайте прибор в нишах, шкафчиках и под навесными элементами интерьера



Берегите прибор от экстремальных температур

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- При подключении к сети дисплей включится на 1 секунду и раздастся звуковой сигнал.
- Далее на дисплее отобразится кнопка после чего очиститель воздуха перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВыКЛ» , прибор запустится и будет работать в режиме AUTO на второй скорости. На дисплее отобразится знак и «000» будет мигать.
- Индикатор качества воздуха также будет мигать поочередно зеленым, желтым, оранжевым и красным.
- Через примерно 10 секунд на цифровом дисплее отобразится значение качества воздуха.
- Также, индикатор качества воздуха показывает степень загрязнения (качество) воздуха соответствующим цветом (см. таблицу ниже).
- В данном режиме очиститель воздуха автоматически регулирует скорость встроенного вентилятора в соответствии с качеством воздуха.


| ЦВЕТ | КАЧЕСТВО ВОЗДУХА | СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | СКОРОСТЬ |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------|
| КРАСНЫЙ | плохое | > 115 | высокая |
| ОРАНЖЕВЫЙ | удовлетворительное | 115 ~ 76 | средняя |
| ЖЕЛТЫЙ | хорошее | 75 ~ 36 | низкая |
| ЗЕЛЕНЫЙ | отличное | < 36 | очень низкая |

- При нажатии кнопки «Скорость»  очиститель воздуха выйдет из автоматического режима скорости работы вентилятора.
- С помощью этой кнопки, можно выбрать скорость вращения вентилятора:
 -  низкая скорость;
 -  средняя скорость;
 -  высокая скорость.



РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

- Чтобы включить данную функцию необходимо, при активном дисплее, нажать и удерживать сенсор «Скорость»  в течение нескольких секунд.
- При включении данной функции, прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее кратковременно загорятся символы «CL».
- Чтобы отключить блокировку от детей, выполните повторно вышеописанные действия.

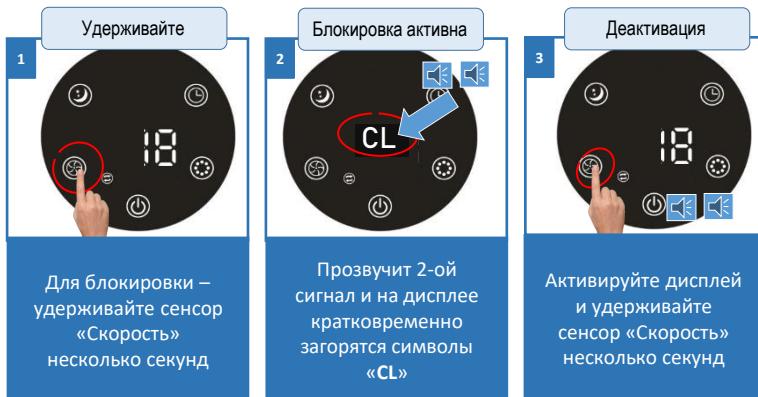

ТАЙМЕР

- Нажмите сенсор «Таймер» , на дисплее появятся символы «--::--»;
- Нажимайте несколько раз сенсор, чтобы установить таймер отключения на период от 1 до 12 часов;
- После выбора нужного времени - дисплей перестанет мигать и начнется обратный отсчет времени. Это означает, что настройка таймера завершена;
- Когда указанное время истечет, очиститель воздуха автоматически выключится;
- Чтобы отключить таймер, необходимо нажимать на сенсор «Таймер» до тех пор пока на дисплее не появятся символы «--::--», или удерживать кнопку сенсор «Таймер» в течение 2 секунд, и таймер отключится. Прибор продолжит работу без таймера.



ION/UV - ионизация и ультрафиолетовая стерилизация

- Чтобы включить режим ионизации, нажмите сенсор  (на экране отобразится значок ).
- Нажмите сенсор  повторно, чтобы включить функцию ультрафиолетовой стерилизации (на экране отобразится значок ).
- Чтобы отключить режим ионизации, нажмите сенсор  третий раз.
- Коснитесь кнопки в четвертый раз, чтобы отключить функцию ультрафиолетовой стерилизации.



НОЧНОЙ РЕЖИМ

- Нажмите сенсор ночного режима  , очиститель воздуха перейдет в ночной режим. В этом режиме используется максимально низкая скорость вращения вентилятора (даже ниже чем в автоматическом режиме) для создания тихой окружающей обстановки.
- На дисплее будет отображаться только значок  с пониженной яркостью.
- Коснитесь любой кнопки, чтобы кратковременно увеличить яркость дисплея, затем вы сможете управлять другими функциями*. Если в течение 15 секунд не будет выполнено никаких операций, дисплей снова погаснет, кроме символа  с пониженной яркостью.
- Нажмите кнопку ночного режима еще раз, чтобы вернуться в автоматический режим работы очистителя воздуха.



ФУНКЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

- Чтобы полностью отключить дисплей, нажмите и удерживайте сенсор ночного режима  в течение 2-х секунд.
- Нажмите любую кнопку, чтобы увеличить яркость дисплея, а затем нажмите ее для управления другими функциями.
- Через 15 секунд без каких-либо действий дисплей снова выключается. Длительное нажатие этой кнопки  приводит к выходу из функции отключения дисплея.

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Если в ночном режиме выключить дисплей, то кнопка будет гореть светло-розовым.
- Если не нажимать кнопку в течение 15 секунд, яркость дисплея понизится. Чтобы вернуть яркость, нажмите любую кнопку кроме 
- В ночном режиме прибор не издает звуков при нажатии на кнопки.



НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

- Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя
- На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

*ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:


- Разблокируйте телефон
- Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.


- Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя.
- Готово, устройство подключено

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.


- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите очиститель (PPA-2025).

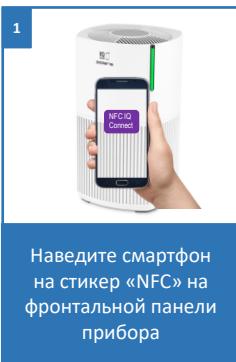


Наведите смартфон на стикер «NFC» на фронтальной панели устройства

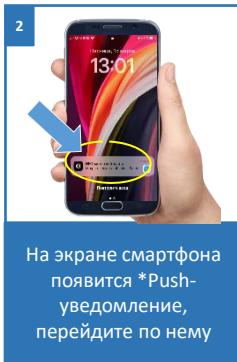


На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему

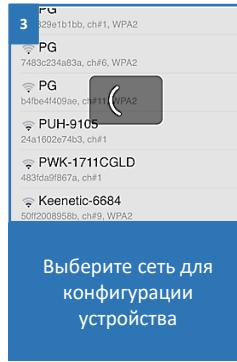


Выберите сеть для конфигурации устройства

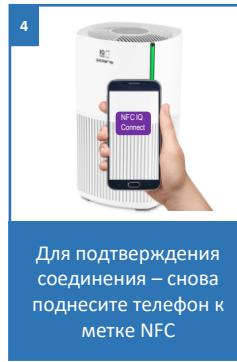

Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC

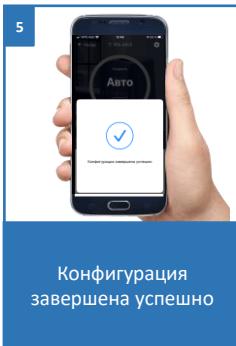

Конфигурация завершена успешно

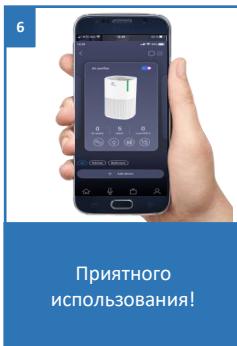


Приятного использования!

Если Push-уведомление не пришло:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC

Подключение вручную (для iOS до 11 версии)

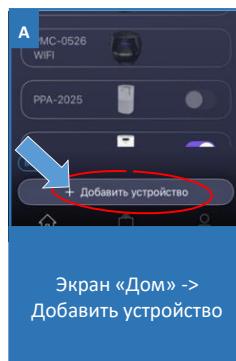


Экран «Дом» ->
Добавить устройство



Для телефонов с ОС iOS – подключение вручную через раздел «Добавить устройство»






Выберите сеть для конфигурации устройства

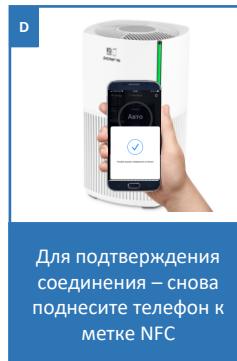

Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC




ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

- Нажмите кнопку «Открыть настройки WIFI», чтобы открыть настройки WIFI на смартфоне.
- Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с названием очистителя (PPA-2025).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. на панели управления очистителя до звукового сигнала. В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WIFI начнет мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

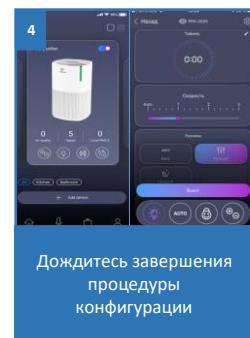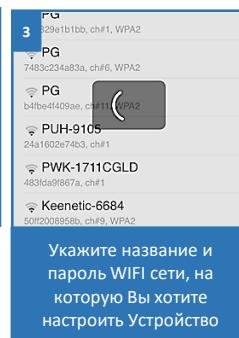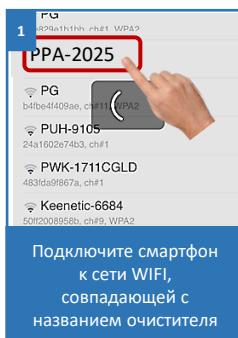

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите прибор (PPA-2025). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. до 1 звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

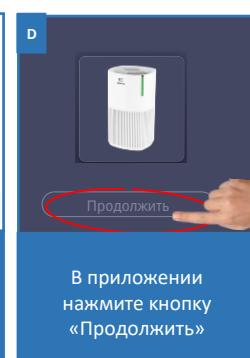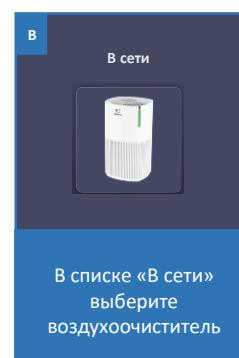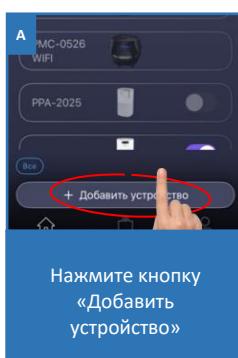


ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):


- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 2-х звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPA-2025).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети (PPA-2025).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку  Вкл./Выкл. до 1 звукового сигнала (индикатор WiFi начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае воздухоочиститель останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.




Нажмите и
удерживайте
Вкл./Выкл. до 2-х
сигналов

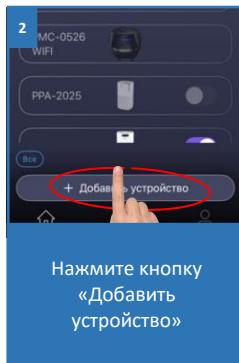

Нажмите кнопку
«Добавить
устройство»

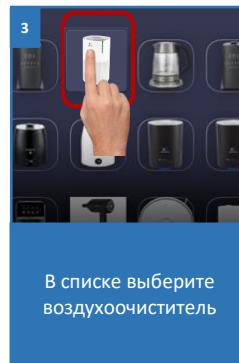


В списке выберите
воздухоочиститель

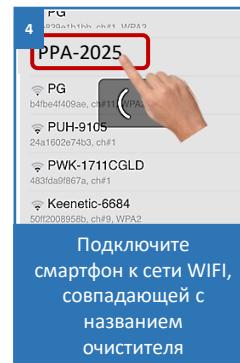


Подключите
смартфон к сети WiFi,
совпадающей с
названием
очистителя



Нажмите и
удерживайте
Вкл./Выкл. до 1
сигнала

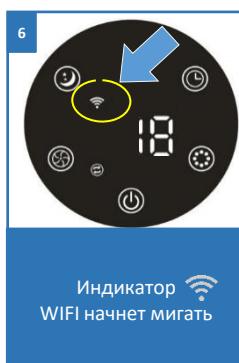

Индикатор
WiFi начнет мигать

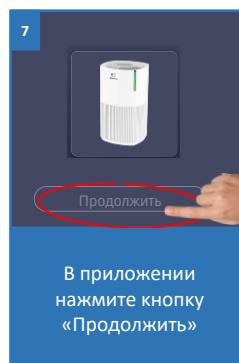

В приложении
нажмите кнопку
«Продолжить»



Выберите желаемое
действие: «Оставить
конфигурацию и
продолжить», либо
«Переконфигурировать
устройство»

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WiFi «PPA-2025».
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. на панели управления очистителя до звукового сигнала. В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WiFi  начнет мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».




СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите прибор (PPA-2025). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл.  до звукового сигнала (индикатор  WiFi начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».



ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГОЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Нажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. до 2-х звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPA-2025). Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PPA-2025», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. до звукового сигнала (индикатор WiFi начнет мигать).
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае воздухоочиститель останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

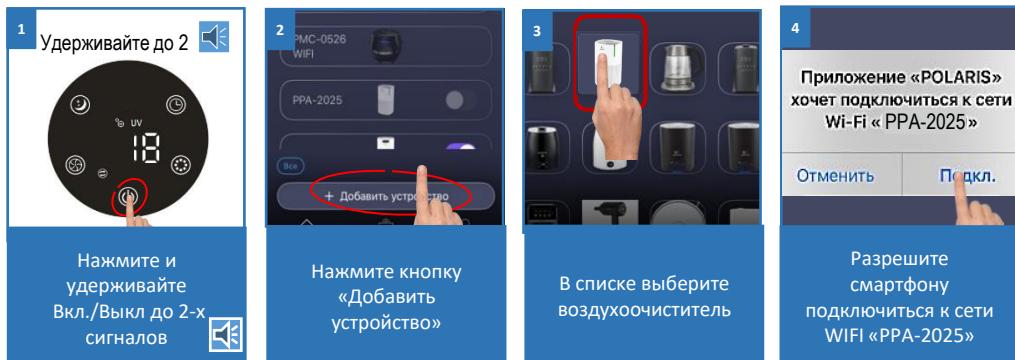

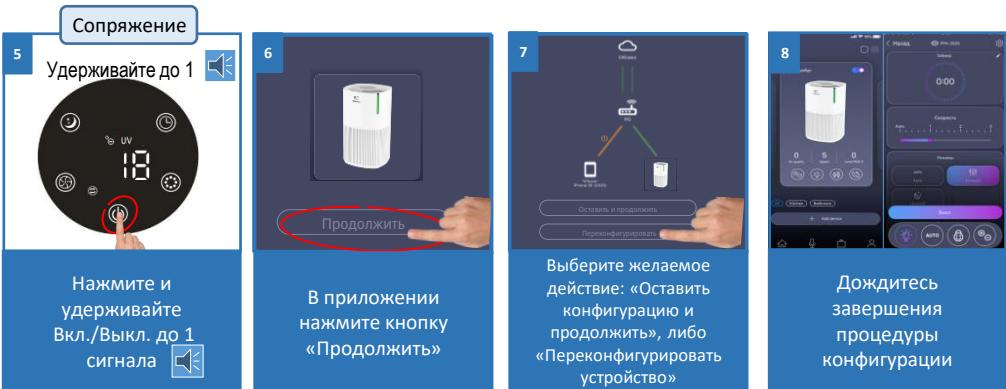

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. до 3-x звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WiFi должен пропасть




На заметку!



Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ


- Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого понравившегося Вам режима просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
- Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.
- Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

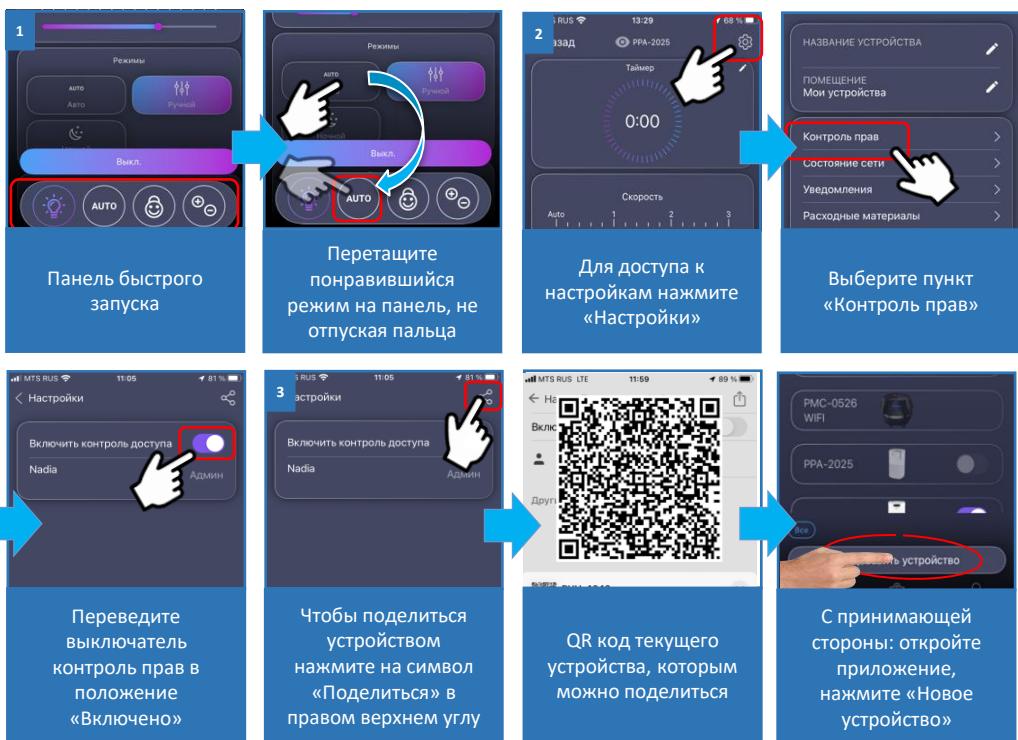

Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

- 4. Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
- 5. Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.

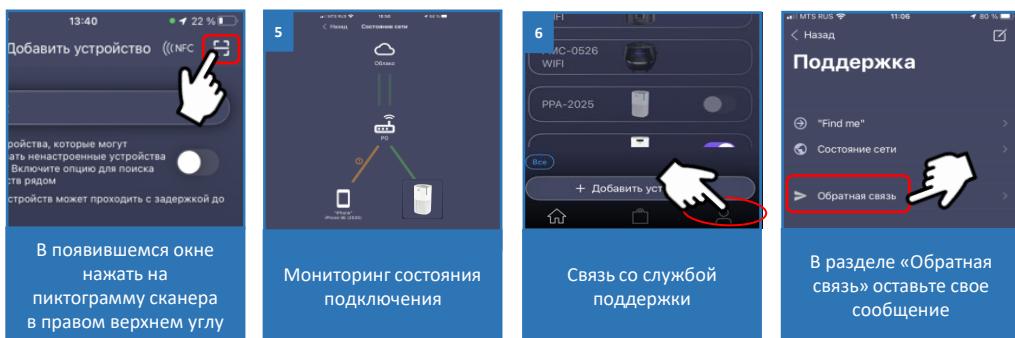

Функционал очистителя в мобильном приложении

Дистанционное управление через мобильное приложение для iOS/Android.

1. Включение/выключение;
2. Установка режима работы:
 - a) «Автоматический»;
 - b) «Ночной»
 - c) «Ручной» - ручная установка скорости вентилятора;
3. Индикация скорости вентилятора и качества воздуха;
4. Включение/выключение подсветки;
5. Таймер автоматического отключения до 12 часов;
6. Отключение звука;
7. Включение/выключение функций ионизации и УФ стерилизации;
8. Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» - Child lock);
9. Возможность создания персональных режимов работы - вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные»;
10. Счетчики часов расходных материалов: фильтра очистителя воздуха. По прошествии определенного времени, приложение выдаст соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру | В процессе подключения происходит сбой | <p>a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p> |
| Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру | <p>f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения.</p> <p>h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> | <p>Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.</p> <p>Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора | Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей») | Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора |
| Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении. | | |

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ |
|-----------------------|---|--|
| ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ | Отсутствует соединение прибора с источником тока. | Проверьте целостность провода и соединение вилки с розеткой |
| | Неисправен микропроцессор | Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра |
| ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОВ | Высокая влажность воздуха | Осушите воздух кондиционером или влагоголотителем |
| | Грязный фильтр | Замените грязный фильтр на новый, чистый |
| | Инородное тело в корпусе прибора | Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра |



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устраниТЬ проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Когда время работы прибора достигнет 1700 часов*, на дисплее появится значок «HEPA». Это указывает на то, что необходимо заменить фильтр прибора.

*1700 часов на низкой скорости работы встроенного вентилятора

- Перед заменой фильтра отключите прибор от сети.
- Соблюдая осторожность, положите прибор на боковую сторону дном к себе. Отсек фильтра расположен на дне прибора.
- Поверните относительно корпуса фильтр за ручку на небольшой угол против часовой стрелки и извлеките его. Утилизируйте фильтр и замените его на новый оригинальный. Установку произведите в обратной последовательности. Не производите очистку старого фильтра и не используйте неоригинальные материалы и фильтры.
- После замены фильтра, подключите прибор к сети и в режиме ожидания нажмите кнопку (зажмите на 1 секунду), после этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Во время эксплуатации прибора, при появлении пыли на выходных отверстиях отключите прибор, вытрите сухой мягкой щёткой.
- Не применяйте растворителей или абразивов для очистки прибора.
- Производите чистку прибора после каждого использования.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Фильтр не подлежит очистке.
- На срок службы фильтров влияет количество включений прибора и концентрация загрязняющих элементов в окружающем воздухе.
- По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.





ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50/60 Гц

Мощность: 22 Вт

Производительность: 250 м³/ч

Рекомендуемая площадь: 15-25 м²

Класс защиты II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя».



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 36 месяцев

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидоа, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ФОШАН САМЬЮ ЭЛЕКТРОНИК КО., LTD

528322, Промышленная зона Цзяньгусун, город Лелиу, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай
NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя
в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,
улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделение: Очиститель воздуха

Модель: PPA 2025 WiFi IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Сіздің назарыңызды кез келген аяға тазартқыш пайдаланылатын сұдың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсız күтім жасаудан түзлімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа аяға тазартқышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын «Күтім жасау және қызмет көрсету», «Судың кермектігі бойынша ұсыныстар» сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.


Біз Сіздің және Сіздің жайлалығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Аяға ылғалдандырыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын іsten шығуына әкелуі мүмкін.



Загрузите в
App Store

СКАЧАТЬ ИЗ
Google Play

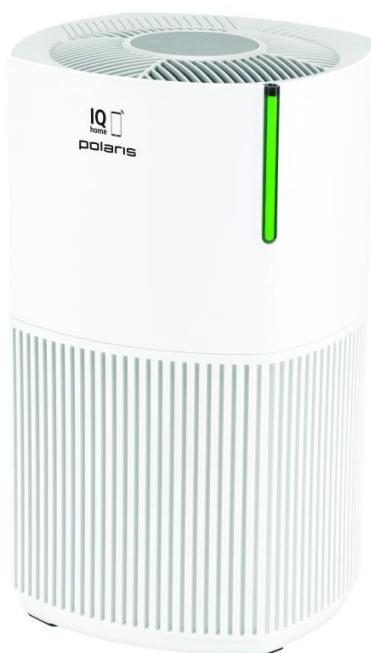

МАЗМҰНЫ

| | |
|--|----|
| Жалпы ақпарат | 32 |
| Тазартқыштың функциялары мен мүмкіндіктері | 32 |
| Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар | 33 |
| Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар | 34 |
| Пайдалану саласы | 36 |
| Жеткізілім жиынтығы | 36 |
| Бөлшектерге шолу және атауы | 37 |
| Дисплей және басқарудың сенсорлық панелі | 38 |
| Жұмысқа дайындау және іске қосу | 39 |
| Аспапты пайдалану | 39 |
| WIFI қосылуын баптаяу | 43 |
| NFC көмегімен қосылу | 43 |
| Android ОЖ бар мобилді құрылғылар үшін (10 нұсқаға дейінгі) | 45 |
| IOS және Android операциялық жүйесі бар мобилді құрылғылар (10 және одан жоғары нұсқалы) үшін | 47 |
| WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдерінің сипаттамасы | 52 |
| Ақаулықтар және оларды жою | 53 |
| Күтім жасау және қызмет көрсету | 54 |
| Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату | 55 |
| Техникалық сипаттамалары | 56 |
| Сертификаттау туралы ақпарат | 56 |
| Кепілдікті міндеттемелер | 57 |



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ая тазартқышының, Моделі **PPA 2025 WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, тазартқыш), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ТАЗАРТҚЫШЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ

1. Максималды ая тазарту өнімділігі (CADR) - 250 текше м/сағ;
2. Алдын ала тазарту сүзгісі;
3. H13 сыныпты электростатикалық НЕРА-сүзгісі. Осы сүзгінің түрмистық мақсатты сүзгілері үшін жоғары класы бар және ол ағын ауаны өте ұсақ ластанудан тазартуға арналған, соның ішінде аллергендерден: шан, тозан, инфекциялар, зен споралары және басқадан. НЕРА сүзгісі 99,97% дейін шаңды және өлшемі 0,3 мкм дейінгі ұсақ бөлшектерді ұстап қалады;
4. **Ая иондауши.**
 - Ая иондауши – бұл ауада теріс аэроиондарды түрлендіретін құрылғы. Бұл аэроиондар ая сапасын жақсартуға, аллергендер мөлшерін азайтуға және жалпы хал-жайды жақсартуға көмектесе алады.
5. **Көмірлі сүзгі.**

Көмірлі сүзгінің масса бірлігіне ұсақ тесіктердің үлкен ауданы бар белсендерілген көмірден тұрады. Бұл оған ауадан газдар, иістер, ұшпа органикалық қосылыстар және бактериялар мен вирустардың кейбір түрлері сияқты ая ластағыштарды тиімді сінірге мүмкіндік береді.
6. Жоғары тиімділігі бар иіссіздендіретін фотокatalитикалық сүзгі және УФ-шамы химиялық заттардың, жағымсыз іістердің ыдырауымен және микроорганизмдердің жоғылуымен жақсы жұмыс істейді.
7. Ая сапасын бақылау датчигі;
8. Ая ластануының индикациясы;

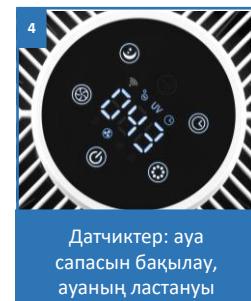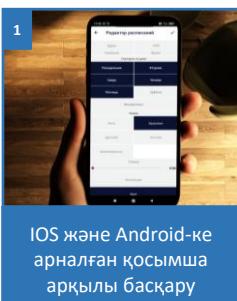

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспалты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспалты розеткаға қоспаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспағанда.
- Балалардың аспаппен ойнаудың жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты ванналар, шұңғышалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.


- Ешбір жағдайда аспалты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырманыз.
- Қосынша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.
- Аспалты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспалты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспалты желіге қосу алдында ол сөндірүлі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспалты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспалты ыстықтан, тікелей күн сәулемесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспалты суға батырманыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеніз. Аспапқа су тиген кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сыйнанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.



Аспалты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеніз!

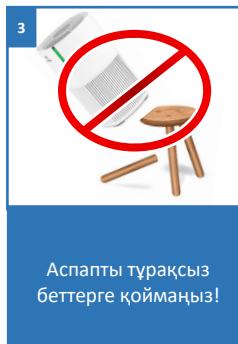

Аспалты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!



Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыз

- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыбым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Пайдаланудан кейін ешқашан желілік баусымды аспапты айналдырып орамаңыз, өйткені бұл үақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Желілік баусымды сақтаған кезде ылғы түзетіп қойыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндеменіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.


| | | | |
|---|---|---|--|
|  5 Балаларды аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асырыңыз |  6 Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз |  7 Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды |  8 Аспапты еден деңгейінен шамамен 70-90 см биіктікте жайғастыру үсінілады. |
|---|---|---|--|

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР


- Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспалты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп түрған аспалты қыздырығыш және басқа да электр аспалтарынан алыс орналастырыңыз.
- Шығару тесіктерін бөгде заттармен жаппаңыз.
- Егер москиттерге қарсы құралдарды пайдалануды немесе үй-жайларда заарсыздандыру жүргізуі көздесеңіз, аспалты сөндіріңіз.
- Сүзгіні ауыстырған кезде аспалты желіден ажыратыңыз.



Аспалты қыздырығыш және басқа да электр аспалтарынан алыс орналастырыңыз.

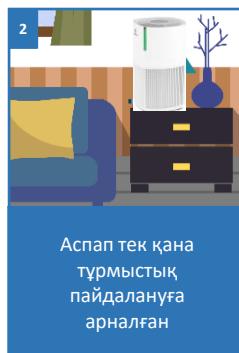

Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған

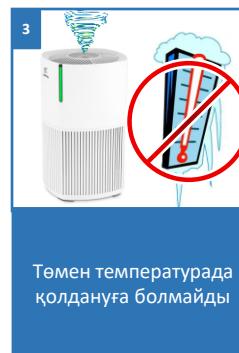

Төмен температурада қолдануға болмайды




Егер сіз москит өнімдерін қолданыңыз келсе, аспалты өшіріңіз

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.


ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮНТЫҚЫ

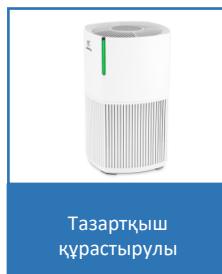

Тазартқыш құрастырулы




Адаптер

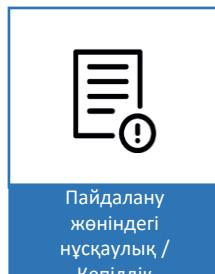

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЫ

Құрылғы түрғын үйдегі ауаны тазартуға арналған.

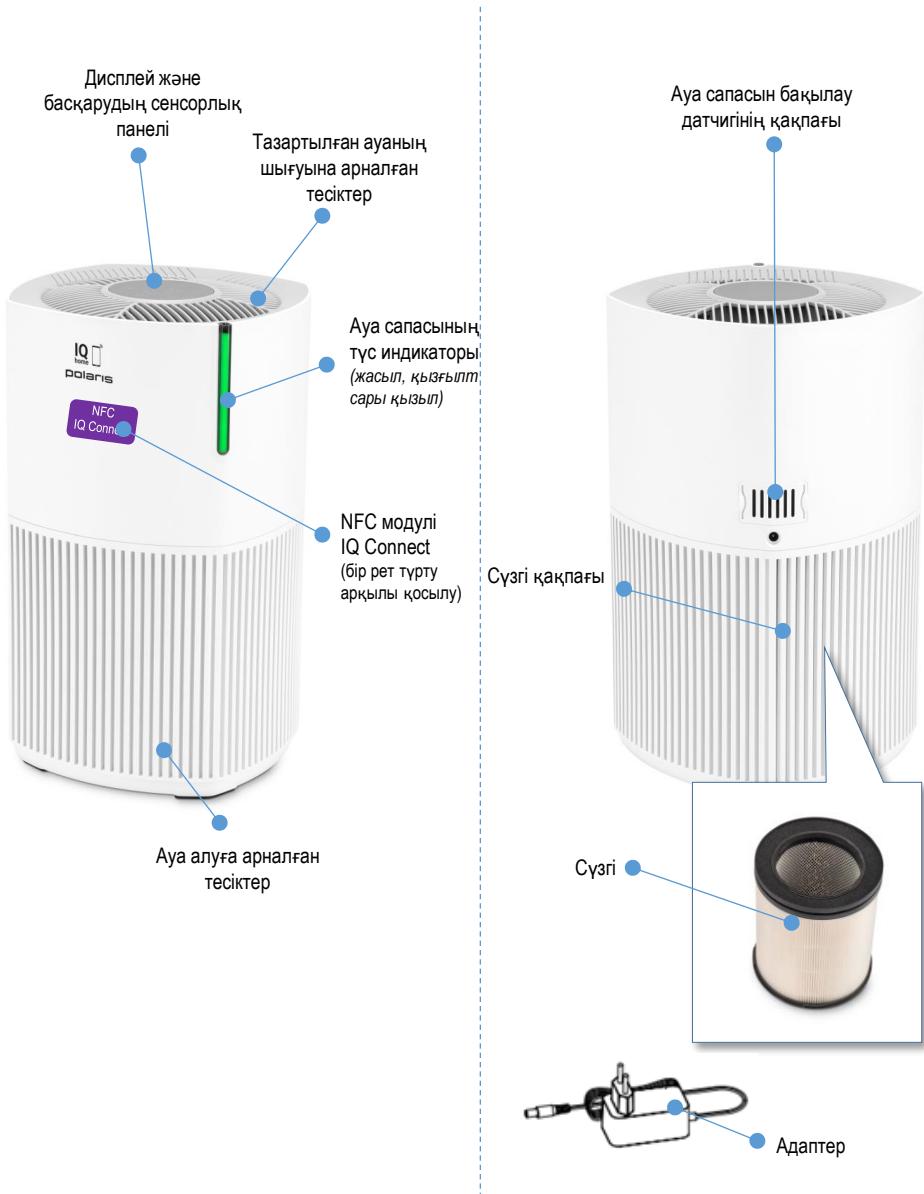

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ ПАНЕЛІ



*Кіріктірілген жедеткіштің 1700 сағат төмен жылдамдықта жұмыс істейі

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Аспалтың қаптамасын ашыңыз.
- Аспалты қатты, тегіс бетке орнатыңыз.
- Қуат адаптері сымының ашасын құрылғының корпусындағы розеткаға салыңыз. Адаптерді қуат көзінің розеткасына қолыңызбен өткізгіш түйреүштерге тиғізбей қосыңыз.
- Аспалты қатты, тегіс бетке орнатыңыз.
- Для оптимальной циркуляции воздушных потоков рекомендуется размещать прибор на высоте примерно 70-90 см от уровня пола. Құрылғыны таушаларға, шкафтарға және аспалы интерьер элементтерінің астына қоюға болмайды.



Аспалты қатты, тегіс бетке орнатыңыз



Құрылғыны еден деңгейінен ≈ 70-90 см биіктікте орналастыру үсынылады



Құрылғыны таушаларға, шкафтарға және интерьер элементтерінің астына қоймаңыз



Құрылғыны төтенше температурадан сақтаңыз

АСПАЛТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Желіге қосылған кезде дисплей 1 секундқа қосылып, дыбыстық сигнал шығады.
- Әрі қарай, дисплейде түймесі пайда болады, содан кейін ая тазартқыш күту режиміне етеді. түймесін асыңыз, құрылғы іске қосылады және екінші жылдамдықта AUTO режимінде жұмыс істейді. Дисплейде белгісі пайда болып, «000» жыптылықтайды.
- Ая сапасының индикаторы жасыл, сары, қызыл сары және қызыл түстермен кезектесіп жыптылықтайды.
- Шамамен 10 секундтан кейін сандық дисплей ая сапасының мәнін көрсетеді.
- Сондай-ак, ая сапасының индикаторы ауаның тиісті түспен ластану дәрежесін (сапасын) көрсетеді (төмөндегі кестені қараңыз).
- Бұл режимде ая тазартқыш кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығын ая сапасына сайкес автоматты түрде реттейді.

| ТҮС | АУАНЫҢ САПАСЫ | ЛАСТАНУ ДӘРЕЖЕСІ | ЖЫЛДАМДЫҚ |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|
| ҚЫЗЫЛ | нашар | > 115 | жоғары |
| ҚЫЗФЫЛТ САРЫ | қанағаттанарлық | 115 ~ 76 | орташа |
| САРЫ | жақсы | 75 ~ 36 | тәмен |
| ЖАСЫЛ | өте жақсы | < 36 | өте тәмен |

- “Жылдамдық”  батырмасын басқанда, ауа тазартқыш желдеткіш жұмысы жылдамдығының автоматты режимиңен шығады.
- Осы батырманың көмегімен желдеткіш айналуы жылдамдығын таңдауға болады:



тәмен жылдамдық;

орташа жылдамдық;


жоғары жылдамдық.

1



Күрылғыны желіге қосқан кезде дисплей 1 секундқа қосылады. және бір дыбыстық сигнал шығады

2

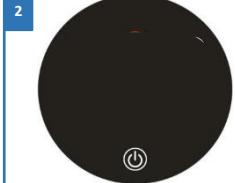

Күтү режимі-қосу/өшіру сенсоры белсенді

3



Күрылғыны қосу үшін "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймес ін басыңыз

4



Күрылғының корпусындағы ауа сапасының индикаторы да кезекпен жасыл болып жыптылықтайды

5



≈ 10 секундтан кейін. дисплейінде дисплей ауа сапасының ағымдағы мәнін және түс индикаторын көрсетеді!

6



Сондай-ак, ауа сапасының индикаторы ауаның ластану дәрежесін (сапасын) көрсетеді


7



Жылдамдық режимін Автодан 1, 2 немесе 3 – ке ауыстыруды таңдау үшін "жылдамдық" түймесін басыңыз

БАЛАЛАРҒА ТЫЙЫМ САЛУ РЕЖИМІ

- Бұл мүмкіндікті қосу үшін дисплей белсенді болған кезде "Жылдамдық" сенсорын бірнеше секунд басып тұру керек.
- Бұл функцияны қосаң кезде қос дыбыстық сигнал шығады және дисплейде "CL" таңбалары қысқа уақытқа жанады.
- Балалардан құлышты өшіру үшін жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.

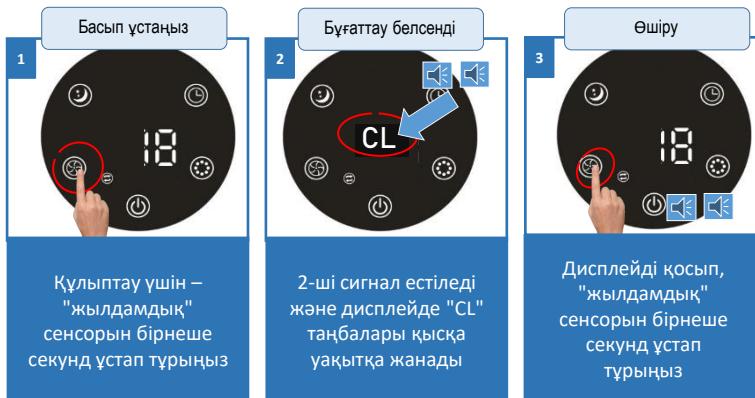


ТАЙМЕР

- "Таймер" (⌚) сенсорын түртіңіз - дисплейде "---" таңбалары пайда болады
- Өшіру таймерін 1-ден 12 сағатқа дейін орнату үшін сенсорды бірнеше рет басыңыз;
- Қажетті уақытты таңдағаннан кейін - дисплей жыптылықтауын тоқтатады және уақыттың кері санағы басталады. Бұл таймердің бапталуы аяқталды дегенді білдіреді.
- Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін аяу тазартқыш автоматты түрде өшеді;
- Таймерді өшіру үшін дисплейде "---" таңбалары пайда болғанша "Таймер" сенсорын түртү керек немесе "Таймер" сенсоры түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, соңда таймер өшеді. Аспап таймерсіз жұмысын жалғастырады.




ION/UV - иондау және ультракүлгін зарарсыздандыру.

- Иондау режимін қосу үшін сенсорды түртіңіз  (экранда белгіше пайда болады ).
- Ультракүлгін зарарсыздандыру мүмкіндігін қосу үшін сенсорды қайта басыңыз  (экранда ультракүлгін **UV** белгішесі пайда болады).
- Иондану режимін өшіру үшін сенсорды  үшінші рет басыңыз.
- Ультракүлгін зарарсыздандыру функциясын сөндіру үшін батырмаға төртінші рет қол тигізіңіз.

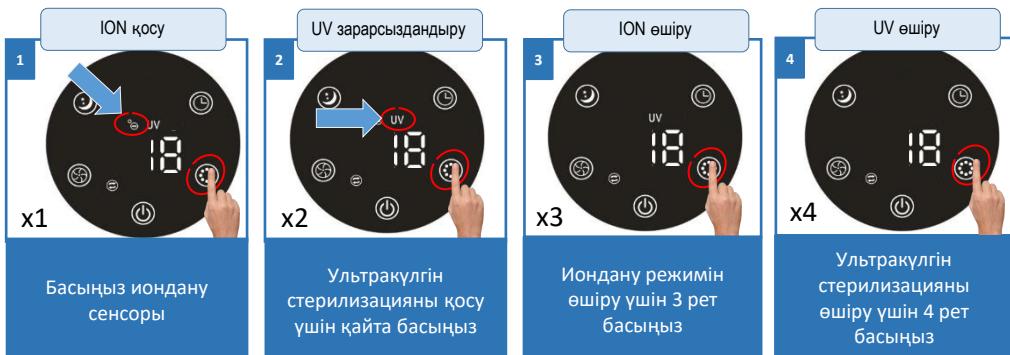

ТҮНГІ РЕЖИМ

- Түнгі режим сенсорын басыңыз , ая тазартқыш түнгі режимге өтеді. Бұл режимде тыныш қоршаған ахуалды түдіру үшін желдектіш айналуының максималды төмен жылдамдығы (тіпті автоматты режимдегіден де төмен) пайдаланылады.
- Дисплейде тек қана жарықтылығы төмendetілген  белгішесі көрсетілетін болады.
- Дисплей жарықтылығын қысқа мерзімге арттыру үшін кез келген батырмаға қол тигізіңіз, содан кейін басқа функцияларды басқара аласыз*. Егер 15 секунд ішінде ешқандай операциялар орындалмайтын болса, дисплей қайта сөнеді, жарықтылығы төмен  таңбасын қоспағанда.
- Ая тазартқыштың автоматты режиміне оралу үшін түнгі режим түймесін қайтадан басыңыз.

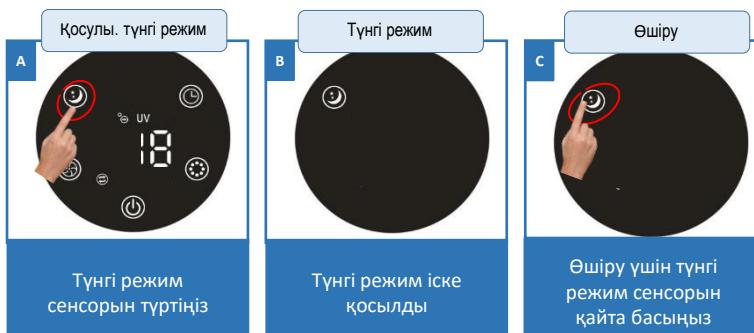

ДИСПЛЕЙДІ ӨШІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- Дисплейді толығымен өшіру үшін тұнгі режим сенсорын 2 секунд басып тұрыңыз.
- Дисплейдің жарықтығын арттыру үшін кез келген түймені басыңыз, содан кейін басқа мүмкіндіктерді басқару үшін оны басыңыз.
- 15 секундтан кейін ешқандай әрекет жасамай, дисплей қайтадан өшеді. Бұл

ЕСКЕРТПЕЛЕР:



- Егер сіз дисплейді тұнгі режимде өшірсөніз, онда түйме ашық қызығылт болып жанады.
- Түймені 15 секунд бойы баспасаңыз, дисплейдің жарықтығы төмендейді. Жарықтықты қайтару үшін, басқа кез-келген түймені басыңыз.
- Тұнгі режимде құрылғы түймелерді басқан кезде дыбыс шығармайды.



WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзініздің мобиЛЬДІ құрылғыныңға (iOS немесе Android платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) App Store немесе Google Play-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобиЛЬДІ қосымшаны жүктеніп және орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WiFi желісіне қосылғанына көз жеткүздің сұраймыз.

Үйдегі WiFi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істей керек, желі режимі **802.11 b/g/n** орнатылған болуы керек.

NFC қосылыштың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа құрылғыға жақындау жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатқаннан кейін смартфоныңызды тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңdap, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:


- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Құрылғы мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т. б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жаһында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

iOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «Құрылғыны қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңdap, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңdap, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.


3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфоныңызды тағы бір рет тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз.
4. Дайын, құрылғы қосылды

Құрылғы қосылған болса, осы құрылғыға басқа смартфонды қосу үшін, оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.


- POLARIS IQ HOME қосымшасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен тазартқышты (PPA-2025) таңдаңыз.

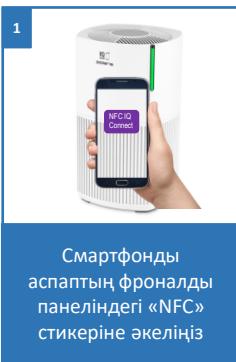


Смартфонды аспаптың фроналды панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз

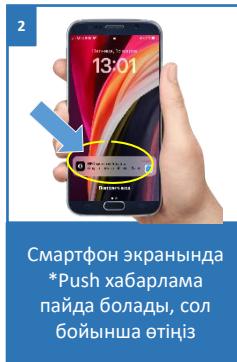


Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша етіңіз

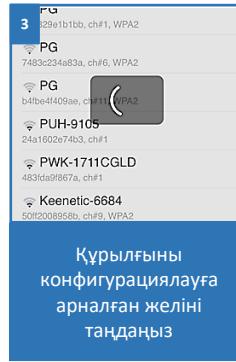

Құрылғыны конфигурациялауға арналған желіні тандаңыз

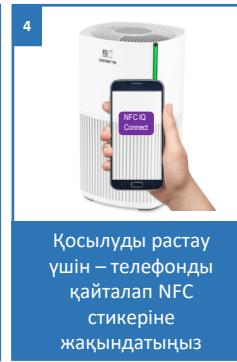

Қосылуды растау үшін – телефондың қайталап NFC стикеріне жақындастыңыз

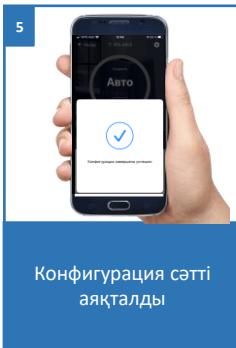

Конфигурация сәтті аяқталды




Рахаттана пайдаланыңыз!

Егер Push-хабарлама келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жаңында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз

Қолмен қосу (тек қана iOS үшін)

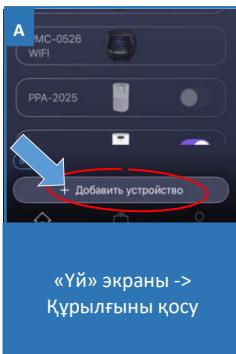


«Үй» экраны -> Құрылғыны қосу



iOS ОЖ бар телефондар үшін – «Құрылғыны қосу» тарауы арқылы қолмен қосу




Құрылғыны конфигурациялауға арналған желіні тандаңыз

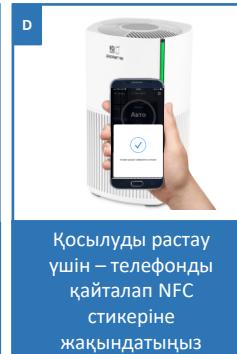

Қосылуды растау үшін – телефондың қайталап NFC стикеріне жақындастыңыз

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН Android (10 нұсқаға дейін)

- Смартфондағы WiFi баптауларды ашу үшін «WiFi баптауларды ашу» түймесін басыңыз.
- WiFi желісінің смартф смартфонын тазалағыштың атына сәйкес қосыңыз (PPA-2025).
- Қосымшаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
 - Тазартқыштың басқару тақтасында дыбыстық сигналға дейін Қосу/Өшіру сенсорын басып, ұстап тұрыңыз. Растав үшін тазартқыштың дисплейінде WiFi шамы жыптылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Сіз Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желінің атавы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

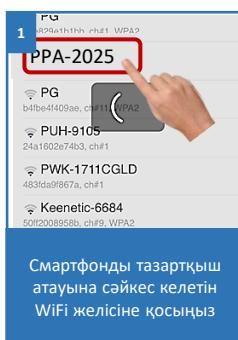


Смартфонды тазартқыш атавына сәйкес келетін WiFi желісінің қосыңыз




1 дейін басып ұстаңыз

Қосу/Өшіру сенсорын басып, ұстап тұрыңыз
ҚОСУ/ӨШІРУ
1 сигналға дейін басып ұстаңыз

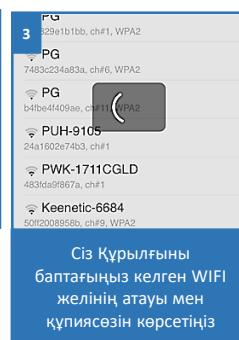

3 129e1b1b, ch#1, WPA2
PG
7483c234a83a, ch#6, WPA2
WiFi
b1fb4409ae, ch#11, WPA2
PUH-9105
24a1602674b3, ch#1
PKW-1711CGLD
483d4a9967a, ch#1
Keenetic-6684
50ff200895b8, ch#9, WPA2


Кітептегі Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желінің атавы мен құпиясөзін көрсетіңіз

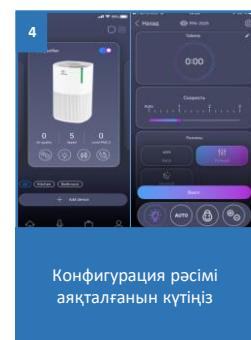


Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТИРУ:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- «Желіде» тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025). Егер құрылғы желіде жок болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
 - 1 дыбыстық сигналға дейін Қосу/Өшіру датчиғін басып, басып, ұстап тұрыңыз (WiFi) индикаторы жыптылықтай бастайды)
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

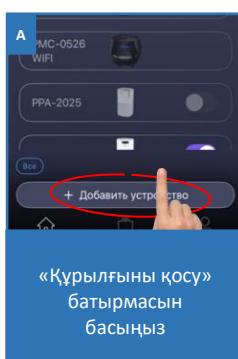

«Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

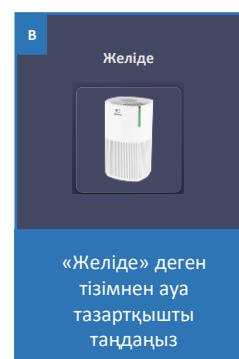


«Желіде» деген тізімнен аяу тазартқышты таңдаңыз



Түйістіру

Дейін ұстаңыз






Қосу/Өшіру басып, 1 сигналға дейін ұстап ұстаңыз

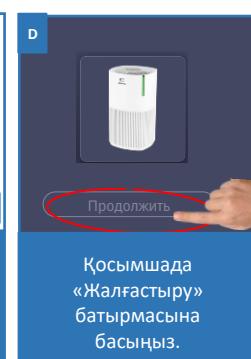

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз.


ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):

- 1 дыбыстық сигналға дейін  Қосу/Өшіру датчигін басып, ұстап тұрыңыз
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025).
- Телефондағы WIFI балтауларды ашу үшін «Балтауларды ашу» түймесін басыңыз
- Телефонды желіре (PPA-2025) қосыңыз.
- Қосымшаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 - 1 дыбыстық сигналға дейін  Қосу/Өшіру датчигін басып, ұстап тұрыңыз (WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз"- бұл жағдайда аяу тазартқыш ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланады, бірақ сіздің телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе " Құрылғыны қайта конфигурациялау " - бұл жағдайда сізден құрылғыны жаңа WiFi желісіне қайта конфигурациялау сұрапады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны қүйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

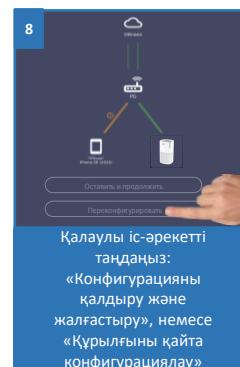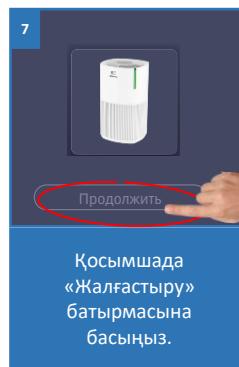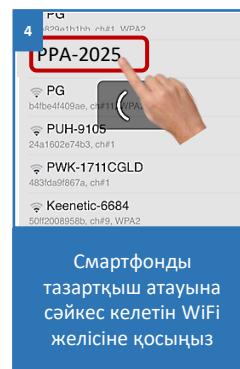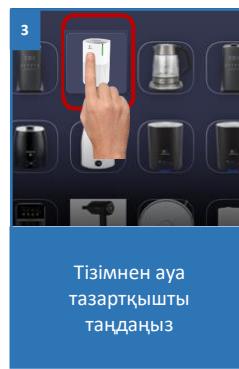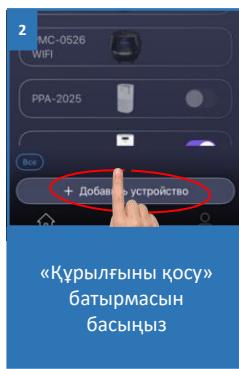

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН iOS және Android (10 және одан жоғары нұсқалар)

- «Жалғастыру» түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға «PPA-2025» WiFi желісіне қосылуға рұқсат етіңз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 - Тазартқыштың басқару тақтасында дыбыстық сигналға дейін Қосу/Өшірү сенсорын басып, ұстап тұрыңыз. Растав ретінде тазартқыш дисплейінде WiFi индикаторы жыптылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Сіз Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желінің атаяу мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

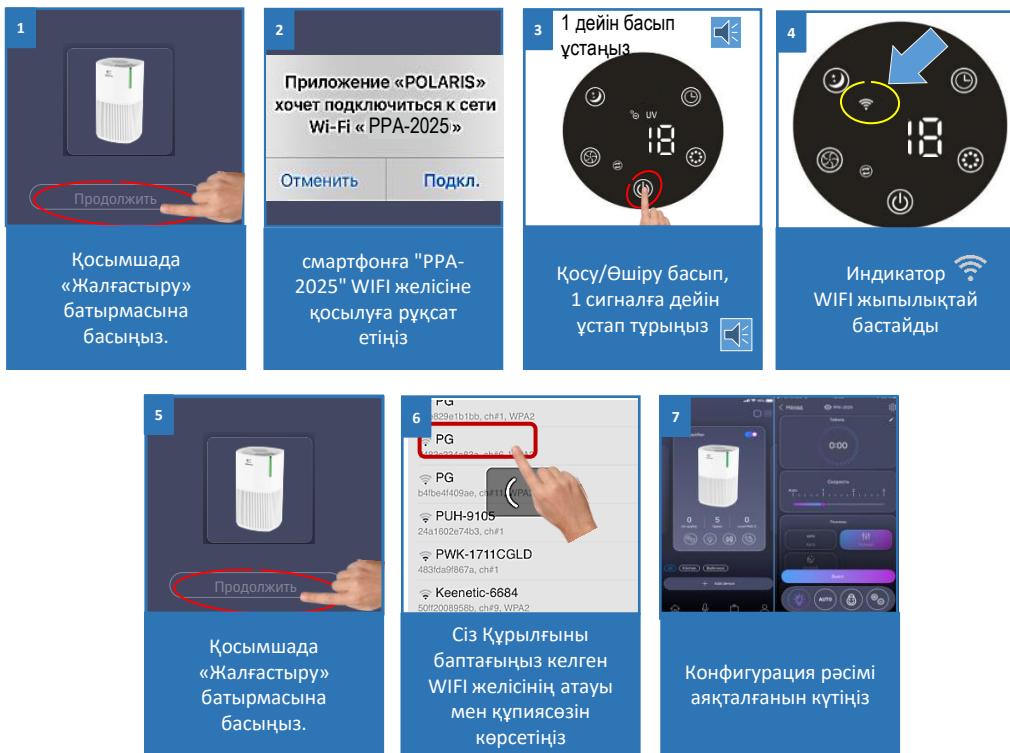


БҮРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТІРУ


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- "Сізге жақын" тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025). Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қосу/Өшірү датчигін басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WIFI) индикаторы жыптылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.



ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМИ):

- 1 дыбыстық сигналға дейін Қосу/Өшіру датчигін басып, ұстап тұрыңыз
- «Үй» экраны: «Құрыйлғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрыйлғылар" тізімінен құрыйлғыны таңдаңыз (PPA-2025). «Жалғастыру» басыңыз.
- Қолданбада "PPA-2025" WiFi желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрыйлғымен түйістіруді сұрапды:
 1. Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз (WIFI индикаторы жылпылықтай бастайды).
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашаудан экранда қажетті әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз"- бұл жағдайда аяу тазартқыш ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланады, бірақ сіздің телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе " Құрыйлғыны қайта конфигурациялау" - бұл жағдайда сізден құрыйлғыны жаңа WiFi желісіне қайта конфигурациялау сұрапады.
 - Егер сіз «құрыйлғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрыйлғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атаяу мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

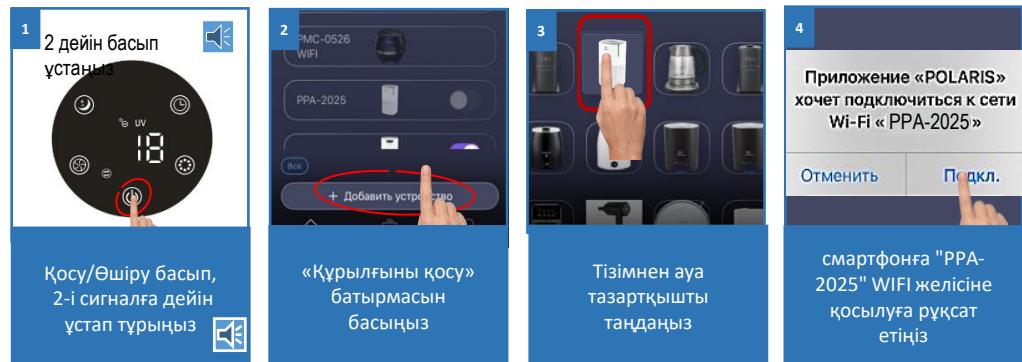

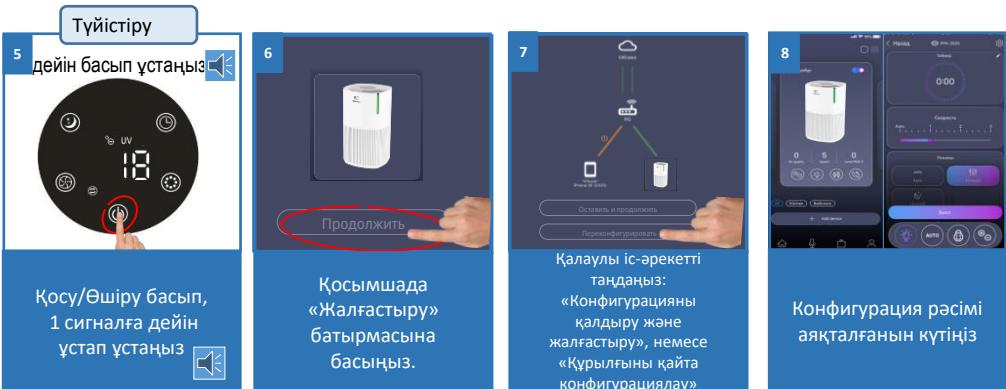

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Қосу/Өшіріу датчигін 3 дыбыстық сигналға дейін басып, ұстап тұрыңыз.
- Растау үшін тазартқыштың дисплейінде WiFi шамы жоғалып кетуі керек




Ескерту ретінде!



Өзгерістер мен жақсартуларды енгізуің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленүі мүмкін.

ҚОСЫМШАНЫң ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ


- Жылдам іске қосудың панелі:** аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт үшшілік бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
- Аспапқа қолжетімділік құқықтардың бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы берінен етіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдаңыз, «Құқықтарды бақылауды қосу» ақыратқышын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдаңыз, «Құқықтарды бақылауды қосу» ақыратқышын («жұлдызша») басып, «Қосылған» күйге ауыстыруды көрек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құрылғы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспаптың басқару құрылғының бергенге дейін басқару алмайды.
- Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы берінен кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символынан («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдауда және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символынан басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

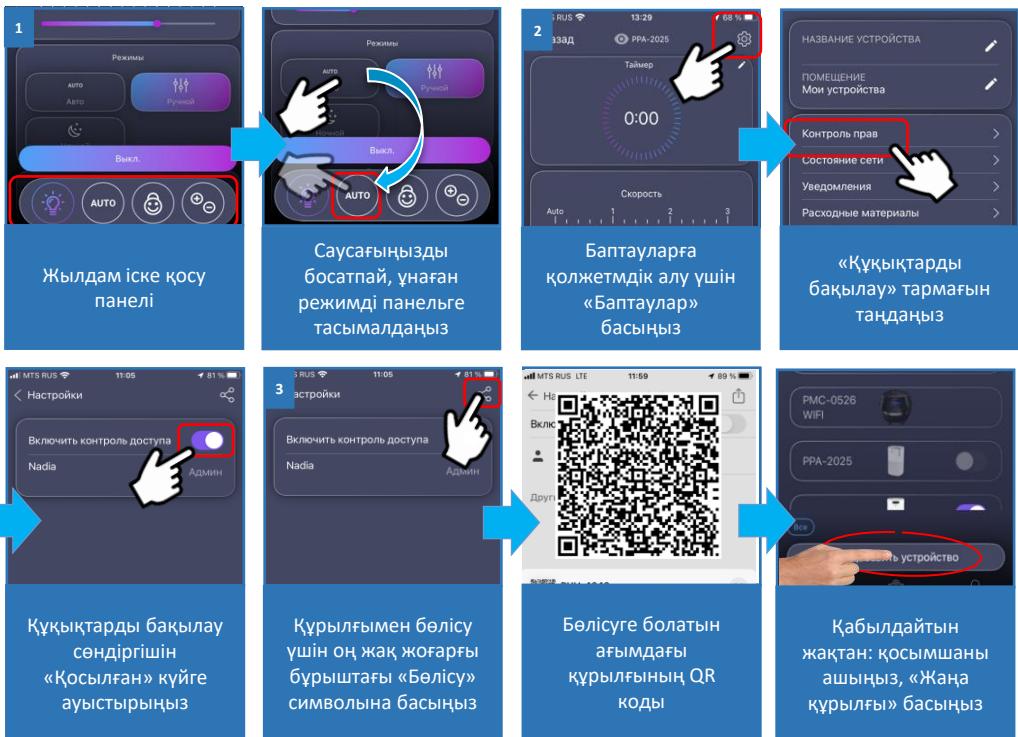

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағытта қажет және жүйе берген сыйырларды орындау керек.

QR кодты кез келген ынғайлар әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, алеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссiz қалады. Reset-тен кейін есke QR коды енді әрекет етпейді.

- Қосылу күйін мониторингтеу:** аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық участеклеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
- Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/көрі байланысқа» өтіп, өзініздің хабарламацызды қалдыру қажет.

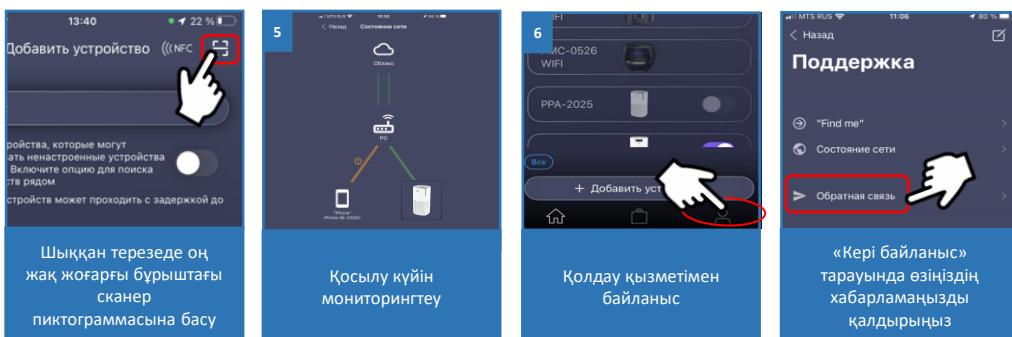

Мобильді қосымшадағы тазартқыштың функционалдығы

IOS/Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару.

- Іске қосу/өшіру;
- Жұмыс режимін орнату:
 - «Автоматты»;
 - «Тұнгі»
 - «Ылғалдылық» мақсатты ылғалдылықты қолмен бу берудің қарқындылығын автоматты түрде таңдаумен орнату;
 - «Қарқындылық» қарқындылықты қолмен мақсатты ылғалдылықты автоматты түрде таңдаумен орнату;
 - «Қолмен» - мақсатты ылғалдылықты және қарқындылық деңгейін қолмен орнату;
- Ылғалдылық пен температурานың индикациясы;
- Жарықтандыруды іске қосу/сөндіру;
- Автоматты сөндірілу таймері 12 сағатқа дейін;
- Дыбысты сөндіру;
- Судың жетіспеушілігі туралы дабыл;
- «Жылды бұз» функциясын қосу/өшіру;
- Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;
- Жұмыс істеудің жеке режимдерін құру мүмкіндігі - сіз өзініздің режимініңде құрып, оны қосымшадағы «Жеке» тарауында сақтай аласыз;

11. Шығын материалдар сағаттарының есептегіштері: сұға арналған сүзгі және бакты тазалауға дейін қалған үақыт. Белгілі бір үақыт өткеннен кейін қосымша тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

| Мәселе | Себебі | Жою тәсілі |
|--------------------------------------|---|--|
| Кұрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды | Қосу процесінде іркіліс орын алады | <p>a) Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Кұрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиіліктегі жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс ерітірі мен қызыметтік символдар (%/? және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылударға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d) Сізде бағдарламаның соңын нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы үйгіттегендегілердің қойының, егер орнатылған болса. Егер Сізде iPhone болса, баптаулар Bluetooth мәзірінде кіріңіз және триггерді «сөндірүлі» жайғасында ауыстырып-қосыңыз. Бұған коса мұны экранда тартылғанын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау манызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.</p> <p>f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g) Қосымшаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет.</p> <p>h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынуыш нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынуыш нұсқаулығындағы</p> |
| Кұрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды | Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз. | Сіздің телефонның WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желінізге қолмен қосылыңыз. |
| | Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етүін көнет тоқтатқан. | Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғары бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті участекіңін қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Аспап панеліндегі түмелерді басуға аспап әрекет етпейді</p> | <p>Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)</p> | <p>Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыныз</p> |
| <p>Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?</p> <p>Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметтімен біздің сайтымыздың "Ақылды үй" тарауында немесе қосымшадағы «Бейін/көмек(қолдау)» мазірінен хабарласыңыз.</p> | | |

АСПАПТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

| АҚАУЛЫҚ | СЕБЕБІ | АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ИСТЕМЕЙДІ | Аспаптың ток көзіне қосылуы жоқ. | Сым бүтіндігін және розетканың айырмен қосылуын тексеріңіз. |
| | Микропроцессор ақаулы | Сервистік орталықтың білікті мамандарының күшімен жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз |
| ШУДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕНГЕЙІ | Ауаның жоғары ылғалдылығы. | Ауаны кондиционермен немесе ылғал сіңіргішпен көтіріңіз |
| | Лас сүзгі | Лас сүзгіні жаңаға, тазаға ауыстырыңыз |
| | Аспап корпусындағы бөгде дене | Жөндеуді сервистік орталықтың білікті мамандарының көмегімен жүргізіңіз |



Сіздің құрапды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сыйнуының алдын алу үшін осы құрапмен жұмыс кезіндегі сақтауытың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құрапдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселеңі өз күшіңізбен шеше алмасыңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінүізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында көлтірілген: www.polaris.ru

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Аспап жұмыс істеуінің уақыты 1700 сағатқа жеткенде, дисплейде «HEPA» белгішесі көрсетіледі. Аспап сүзгісін ауыстыру керек дегенін көрсетеді.



*Кіріктірілген жеделтікшілік 1700 сағат тәмем жылдамдықта жұмыс істеуі

- Сүзгіні ауыстырап алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Сақ бола отырып, аспалты бүйір жағына түбімен өзінізге қаратып қойыңыз. Сүзгі бөлімі құрылғының түбінде орналасқан.
- Корпусқа қатысты бұраңыз сүзгі түтқадан сәл бұрышқа сағат тіліне қарсы және оны алыңыз. Сүзгінің қайта өндөніз және оны жаңа түпнұсқаға ауыстырыңыз. Орнатуды кері ретпен орындаңыз. Ескі сүзгіні тазаламаңыз және түпнұсқа емес материалдар мен сүзгілерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні ауыстырганнан кейін құрылғыны желіге қосыңыз және күті режимінде түймені басыңыз (1 секундқа қысыңыз), содан кейін құрылғы күті режиміне отеді.
- Құрылғыны пайдалану кезінде, шығатын тесіктерде шаң пайда болса, құрылғыны ажыратыңыз, құрғақ, жұмақ щеткамен суртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді немесе еріткіштерді қолданбаңыз.
- Аспалты әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.
- Құралды салқын құрғақ жерде сақтаңыз. Пайдаланылмайтын аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:



- Сүзгі тазартуға жатпайды.
- Сүзгілердің қызмет мерзіміне аспалтың іске қосылу саны және қоршаған ауда ластағыш элементтердің шоғырлануы әсер етеді.
- Электр аспабын пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне көдеге жаратуға тапсырыңыз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Сүзгіні ауыстыру қажет

Дисплейдегі «HEPA» белгісі – сүзгіні ауыстыру қажет

1

Аспалты сөндіріңіз

Аспалты сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз

2

БҰРАҢЫЗ

Сағат тіліне қарсы БҰРАҢЫЗ

3

ТАРТЫҢЫЗ

Сүзгіні алып шығыңыз

4



Есік сүзгіні жақасына ауыстырыңыз



Ауыстырғаннан кейін – құрылғыны желіге қосыңыз



Күті режимінде Қосу/Өшірү түймесін басыңыз, содан кейін құрылғы күті режиміне өтеді



Аспалтың жұмысын жағастыру үшін «Қосу/Өшірү» басыңыз

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шан, қышқыл және басқа булар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікті қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қалтаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбебен.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдettегі түрмисстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортанды сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240 В ~

Жиілігі: ~ 50/60 Гц

Құт: 22 Вт

Өнімділігі: 250 м³/сағ

Ұсынылған аудан: 15-25 м2

Қорғау сыйыбы II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізуден үздікіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осылан назар аударады деп үтіттениеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Ciž www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАӘО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдерінде қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарынында айналудың бірыңғай белгісімен тақбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының һөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Ciž POLARIS бүйімін сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бүйімның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бүйімға берілетін кепілдік мерзімі: 36 ай

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидаро, Цыси, Чжэцян Провинциясы, ҚХР

ФОШАН САМЬЮ ЭЛЕКТРОНИК КО., LTD зауытында

528322, Цзяньгун өнеркәсіптік аймағы, Лелю қаласы, Шунде округы, Фошан, Гуандун, Қытай
NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

РФ-дагы және Кеден одағына мүше мемлекеттердегі

импорттаушы және өндірушінің үәкілетті екілі:

"ЭйджиАй Электроникс" ЖШК, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ауа тазартқыш

Моделі: PPA 2025 WiFi IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілгін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық моделдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алыныу тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де асер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне тусу;
 - Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің, механикалық закындануы (майыслар, сыйзаттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмаған және қара дактардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерінде металл жемірілүінен;
 - Өндеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоюыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеуі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтایшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не тузытілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жаупты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсептік немесе қосыби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өндеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоюыс жинағыштардың, тығызыдағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеуі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиги тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындауши POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының, немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жаупты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталықтарына немесе сатушыға – POLARIS өкіллітті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

