




Руководство по эксплуатации / Гарантия
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Інструкция з експлуатації / Гарантія
Manual instruction / Guarantee

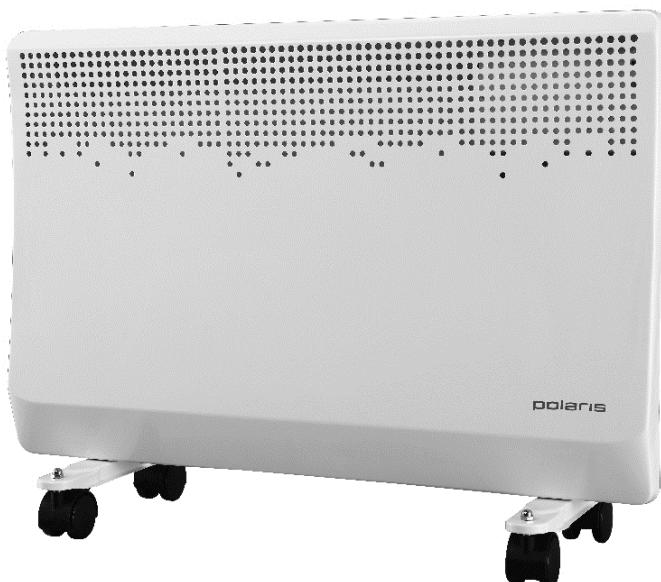

PCH 0583, PCH 1084, PCH 1585, PCH 2086

Конвекционный обогреватель
Конвекційний обігрівач
Конвекциялық жылдытқыш
Convectional heater

**Конвекционный обогреватель
POLARIS**
Модель: РСН 0583, 1084, РСН 1585, РСН 2086

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация	2
2. Общие указания по безопасности	2
3. Специальные указания по безопасности прибора	3
4. Сфера использования	4
5. Описание прибора	4
6. Комплектация	4
7. Монтаж и установка	5
8. Эксплуатация прибора	7
9. Чистка и уход	7
10. Неисправности и их устранение	8
11. Требования по утилизации	8
12. Технические данные	8
13. Информация о сертификации	9
14. Гарантийное обязательство	10

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения обогревателя конвекционного POLARIS модели РСН 0583, 1084, РСН 1585, РСН 2086 (далее по тексту – прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
 - Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
 - **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
 - Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
 - Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
 - Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
 - По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
 - После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
 - Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
 - Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
 - Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора


- Категорически запрещается накрывать комнатный обогреватель во время работы.
- Во избежание пожара располагайте обогреватель так, чтобы предметы находились не ближе 1 метра от передней решётки, задней и боковых сторон.
- При работе передняя решётка имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к ней.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки, когда прибор не используется или перед чисткой.
- Никогда не погружайте сетевой шнур, вилку или комнатный обогреватель в воду или любую другую жидкость.
- Не позволяйте детям пользоваться комнатным обогревателем.
- Не вставляйте пальцы или металлические предметы в комнатный обогреватель.
- Запрещается тянуть, перекручивать или иным образом портить сетевой шнур.
- В приборе используется специальный сетевой шнур, и он может быть заменен только специалистами сервисной службы, поскольку для этого требуются специальные инструменты.
- Ремонт электрических приборов могут выполнять только специально подготовленные電氣工. Неправильно выполненный ремонт создает серьезный риск пользователю.
- Не используйте комнатный обогреватель с поврежденным сетевым шнуром, после сбоя в работе, после попадания жидкости или после какого-либо другого повреждения. При подозрении на повреждение доставьте комнатный обогреватель в сервисную службу для проверки, ремонта или настройки.

4. Сфера использования

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в местах постоянного проживания;
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования

5. Описание прибора

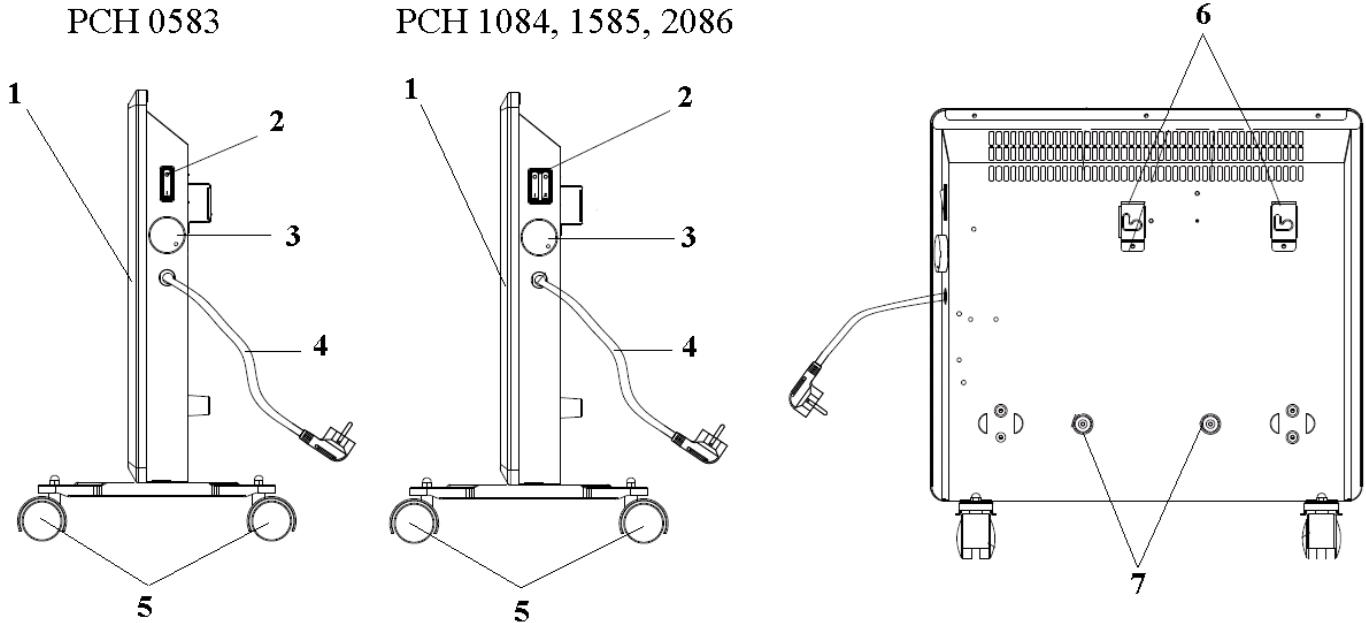

1. Отверстия для выхода нагретого воздуха
2. Переключатель мощности
3. Термостат
4. Сетевой шнур
5. Ролики для перемещения
6. Пазы
7. Упоры с резиновыми прокладками

6. Комплектация

Прибор – 1 шт.

Опора с роликами – 2 шт.

Болты и гайки для крепления опор и для крепления на стену

Кронштейны для настенного монтажа – 2 шт.

Упоры с резиновыми прокладками -2 шт.

Инструкция пользователя

Список сервисных центров


Гарантийный талон

Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)


7. Монтаж и установка обогревателя

Настенный монтаж:


- Внимание! Перед тем как сверлить отверстия в стене, убедитесь, что в этом месте нет электрической проводки
- Отметьте места для отверстий для настенных кронштейнов таким образом, чтобы они находились на высоте как минимум 50 см выше уровня пола.
- Просверлите в стене отверстия нужной глубины.
- Вставьте штифты в отверстия и установите кронштейны на стене с помощью специальных винтов (поставляются в комплекте).
- Зафиксируйте упоры на задней панели обогревателя с помощью винтов.
- Подвесьте обогреватель на стену, совместив пазы с кронштейнами.
- Зафиксируйте обогреватель, установив держатели настенных кронштейнов в верхней части пазов и закрепив их с помощью винтов (поставляются в комплекте).
- Монтаж обогревателя на стене производится в последовательности, показанной на рисунках ниже

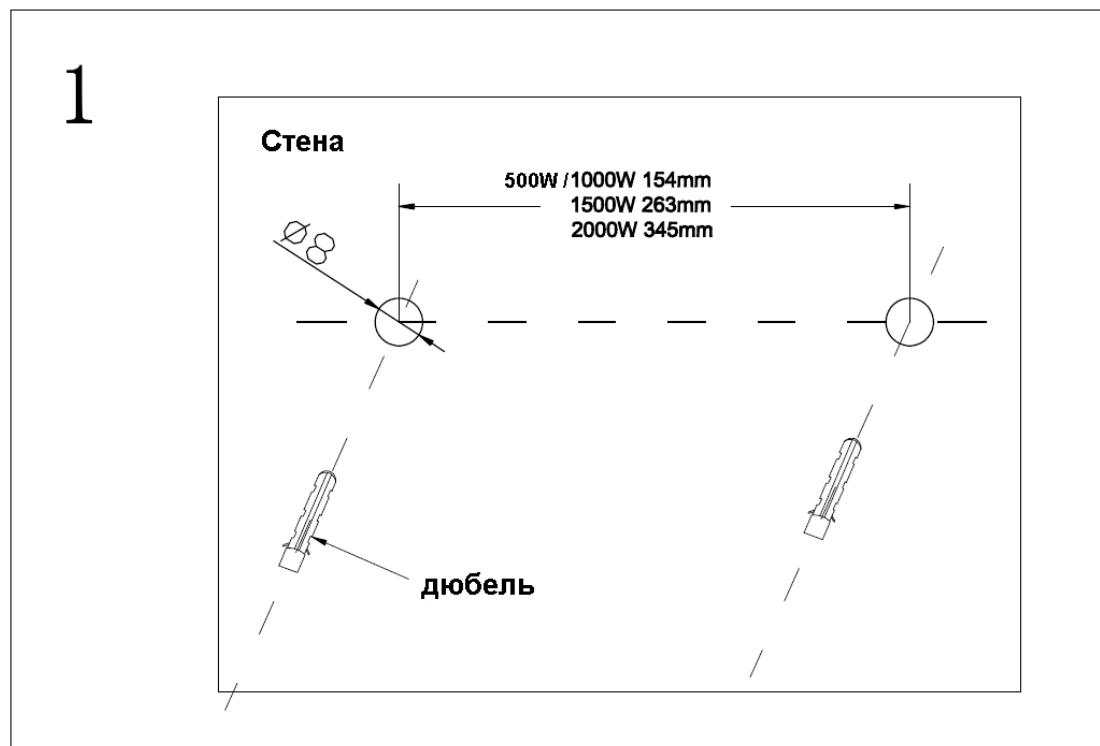


2

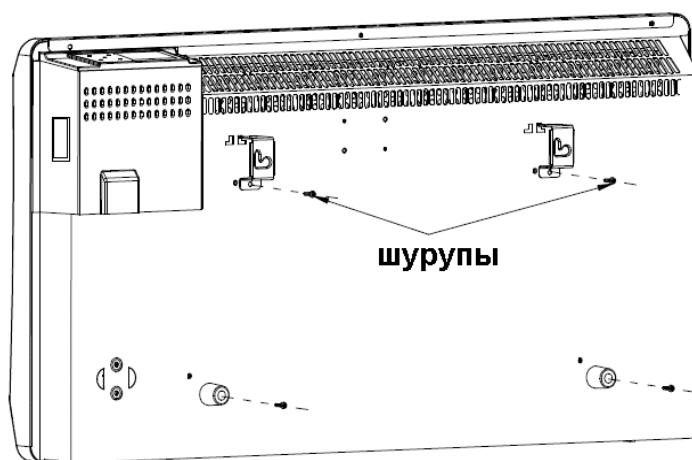

3

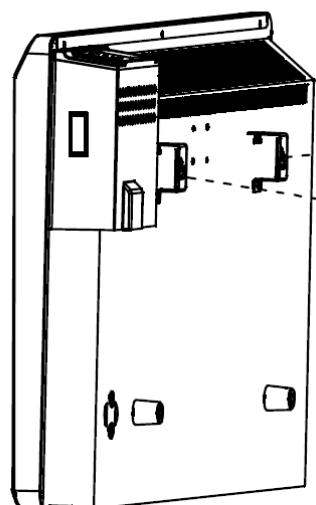

4

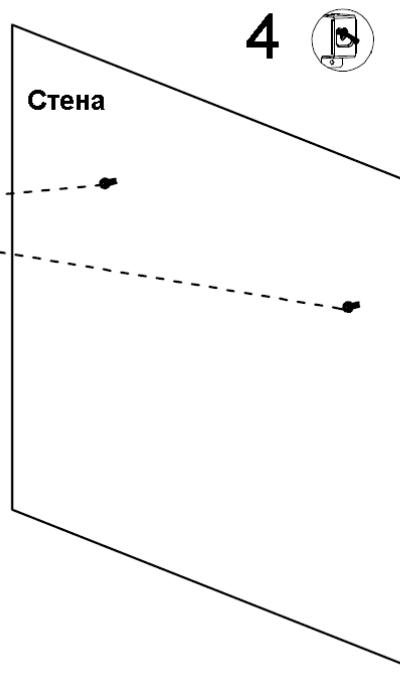

Напольная установка:

1. Переверните обогреватель.
2. Совместите отверстия на перекладинах колес с отверстиями, расположенными на нижней части корпуса обогревателя.
3. Закрепите перекладины колес с помощью винтов, входящих в комплект.
4. Переверните прибор и установите обогреватель на ровной твердой поверхности.

8. Эксплуатация прибора

- Вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
- Для быстрого обогрева помещения установите термостат на высокий уровень обогрева, повернув его по часовой стрелке до упора. При достижении нужной температуры установите более низкие параметры для уменьшения потребления электроэнергии и для предотвращения перегрева помещения. Для этого вращайте термостат против часовой стрелки. Теперь термостат будет поддерживать заданную температуру периодическим включением или отключением прибора.
- Установите переключатель мощности в одно из следующих положений:
I – низкий уровень обогрева;
II – средний уровень обогрева
I + II – высокий уровень обогрева

Положение переключателя мощности	Мощность, Вт			
	PCH 0583	PCH 1084	PCH 1585	PCH 2086
0	0	0	0	0
I	500	400	600	800
II	-	600	900	1200
I + II	-	1000	1500	2000

- Функция «Anti-Frost». Установите переключатель мощности в положение I, а термостат в положение «MIN». После этого прибор включится автоматически, если температура в помещении опустится ниже 5°C, и будет поддерживать температуру автоматически.
- Чтобы полностью отключить обогреватель, установите переключатель мощности в положение «0», а термостат – в минимальное положение и выньте вилку из розетки.

Функции защиты

Обогреватель оборудован следующими системами защиты:

- Защита от перегрева. При повышении внутренней температуры обогревателя выше допустимой обогреватель отключится. В этом случае необходимо выключить обогреватель, вынув вилку из розетки, и дать ему остыть примерно 20 минут. Затем включить согласно данной инструкции
- Защита, отключающая нагреватель при опрокидывании.
- Защита от влаги и брызг IP24. Позволяет использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

9. Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Протрите мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов.
- Электрический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
- Не используйте для чистки аппарата острые и твердые предметы.

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Реализация

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

10. Неисправности и их устранение

Описание неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
Прибор не включается	1. Отсутствует электропитание	1. Подключите электропитание
Прибор не греет	Терморегулятор установлен на слишком низкую температуру	Выберите более высокую установку температуры
Низкий эффект обогрева	1. Помещение недостаточно изолировано 2. Выбрана низкая мощность нагрева	1. Закройте окна и двери 2. Переключите нагрев на максимальную мощность
Срабатывает защита от перегрева	Температура в помещении слишком высокая	1. Отключите и остудите обогреватель 2. Установите более высокую температуру

11. Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. Технические данные

PCH – конвекционный обогреватель торговой марки Polaris

Модели	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Степень защиты
PCH 0583	500 Вт	220-240 В	50 Гц	IP24
PCH 1084	1000 Вт			
PCH 1585	1500 Вт			
PCH 2086	2000 Вт			

Класс защиты – I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

13. Информация о сертификации


Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ16.В.23057 серия RU № 0535417.

Срок действия с 13.04.2017 по 12.04.2018

Выдан: орган по сертификации продукции ООО «Гарант Плюс», 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Дата производства указана на шильдике прибора.

Расчетный срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Изготовитель:

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

at factory ZHOHGSHAN HOMEEASY ELECTRICAL CO., LTD
Shenghui North Road, Nantou, Zhongshan City, GD, China

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

на заводе ЧЖУНШАНЬ ХОУМИЗИ ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД
Шенхуй Норт Роуд, Наньтоу, округ Чжуншань, Гуандун, Китай

Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии:

ООО «ДС-Сервис»

109518 г. Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Импортер в России:

ООО «Поларис Инт»

105005, Россия, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр. 5, ком.26.

14. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Конвекционный обогреватель

Модели: РСН 0583, РСН 1084, РСН 1585, РСН 2086

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Polaris обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Polaris.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Конвекційний обігрівач

POLARIS

Модель: РСН 0583, 1084, РСН 1585, РСН 2086

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки.....	11
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	12
Опис приладу	12
Монтаж і встановлення	13
Експлуатація приладу	15
Функції захисту.....	15
Несправності та їх усунення.....	16
Чищення та догляд	16
Технічні характеристики.....	17
Інформація про сертифікацію.....	18

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначено винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Перед вмиканням приладу щоразу оглядайте його. При виявленні ушкоджень самого приладу або шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій запобіжного відключення (ПЗВ). Звертайтесь за порадою до кваліфікованого фахівця.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення чи пристроями для підключення.
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (у жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- Після закінчення експлуатації, а також під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли

за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповіальною за їхню безпеку.

Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.

- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт є прямою небезпекою для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.


Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Категорично забороняється накривати кімнатний обігрівач під час роботи.
- Щоб уникнути пожежі, розташуйте обігрівач так, щоб інші предмети знаходилися на відстані щонайменше 1 метр від передньої решітки, задньої і бокових сторін.
- Під час роботи передня решітка нагрівається до високої температури. Не торкайтесь її.
- Виймайте штепсельну вилку з розетки, коли прилад не використовується чи перед чищенням.
- Ніколи не занурюйте мережевий шнур, вилку чи кімнатний обігрівач у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не дозволяйте дітям користуватися кімнатним обігрівачем.
- Не вставляйте пальці чи металеві предмети в кімнатний обігрівач.
- Забороняється тягнути, перекручувати чи іншим чином псувати мережевий шнур.
- У приладі використовується спеціальний мережевий шнур і він може бути заземлений тільки фахівцями сервісної служби, оскільки для цього необхідні спеціальні інструменти.
- Ремонт електричних приладів можуть виконувати лише спеціально підготовані електрики. Неправильно виконаний ремонт може стати причиною серйозного ризику для користувача.
- Не використовуйте кімнатний обігрівач з пошкодженим мережевим шнуром, після збою в роботі, потрапляння рідини чи будь-якого іншого пошкодження. При підозрі на наявність пошкоджень зверніться до сервісної служби для перевірки, ремонту чи налагодження.



Опис приладу

1. Отвори для виходу нагрітого повітря
2. Перемикач потужності
3. Терmostата
4. Мережевий шнур
5. Коліщата для переміщення
6. Пази
7. Упори з гумовими прокладками

PCH 0583

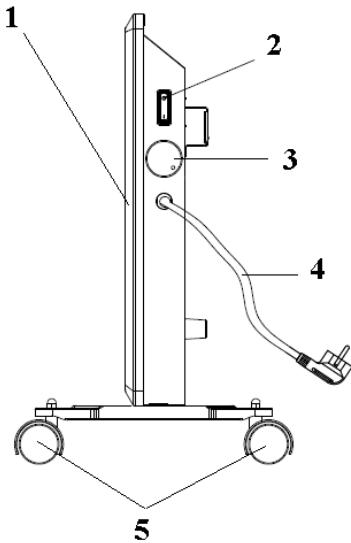

PCH 1084, 1585, 2086

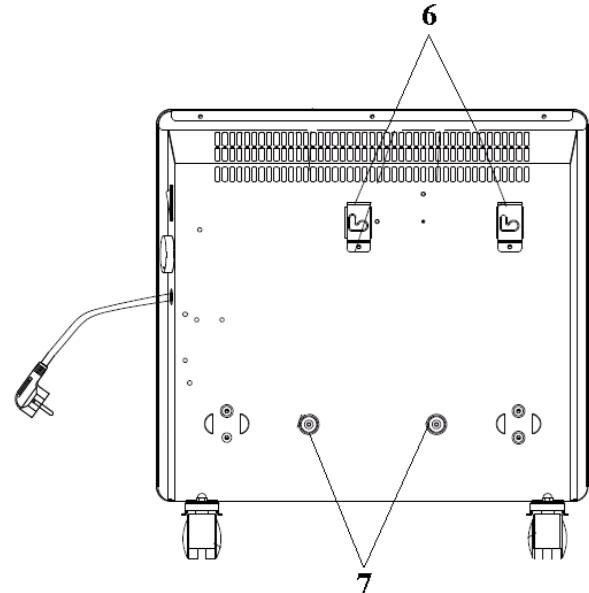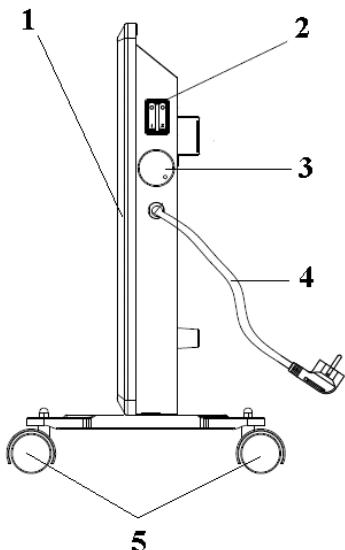

Комплектація

Прилад – 1 шт.

Опора з коліщатами – 2 шт.

Болти та гайки для кріплення опор і для настінного монтажу

Кронштейни для настінного монтажу – 2 шт.

Упори з гумовими прокладками – 2 шт.

Інструкція користувача – 1 шт.

Перелік сервісних центрів – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

Монтаж і встановлення обігрівача


Настінний монтаж:

- Увага! Перед тим, як просвердлити отвори в стіні, переконайтесь, що в цьому місці немає електропроводки.
- Намітьте місця, де необхідно зробити отвори, для кріплення настінних кронштейнів таким чином, щоб вони знаходилися на висоті мінімум на 50 см вище рівня підлоги.
- Просвердліть у стіні отвори необхідної глибини.
- Вставте штифти в отвори та прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою спеціальних гвинтів (постачаються в комплекті).
- Прикріпіть упори з гумовими прокладками до задньої панелі обігрівача за допомогою гвинтів.
- Повісьте обігрівач на стіну, сумістивши пази з кронштейнами.
- Зафіксуйте обігрівач, вставивши держаки настінних кронштейнів зверху в пази та закріпіть їх за допомогою гвинтів (постачаються в комплекті).
- Монтаж обігрівача на стіну виконується у послідовності, показаній на рисунках нижче.

1


Стена


500W / 1000W 154mm
1500W 263mm
2000W 345mm

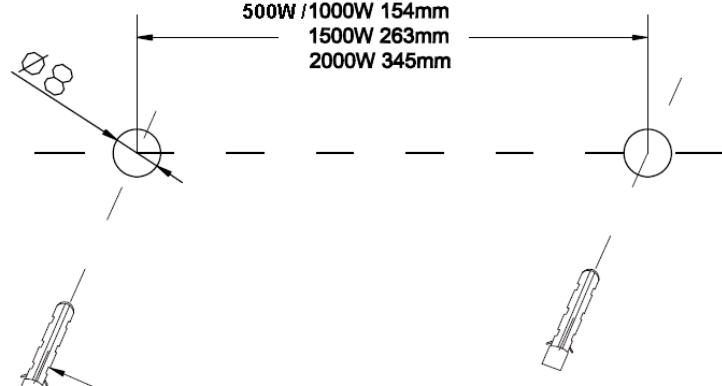

2

шурупы

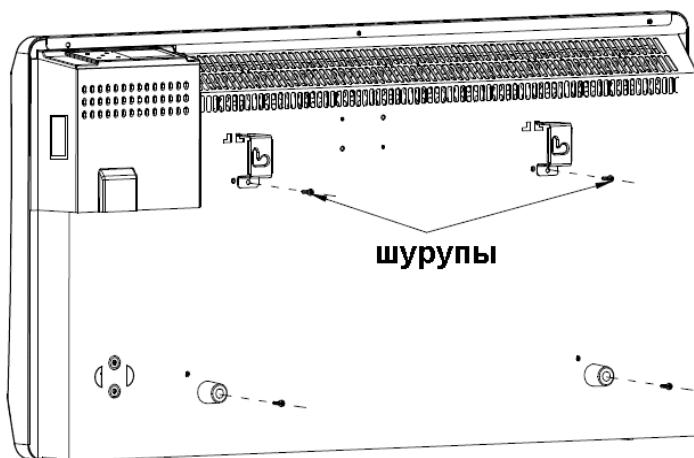

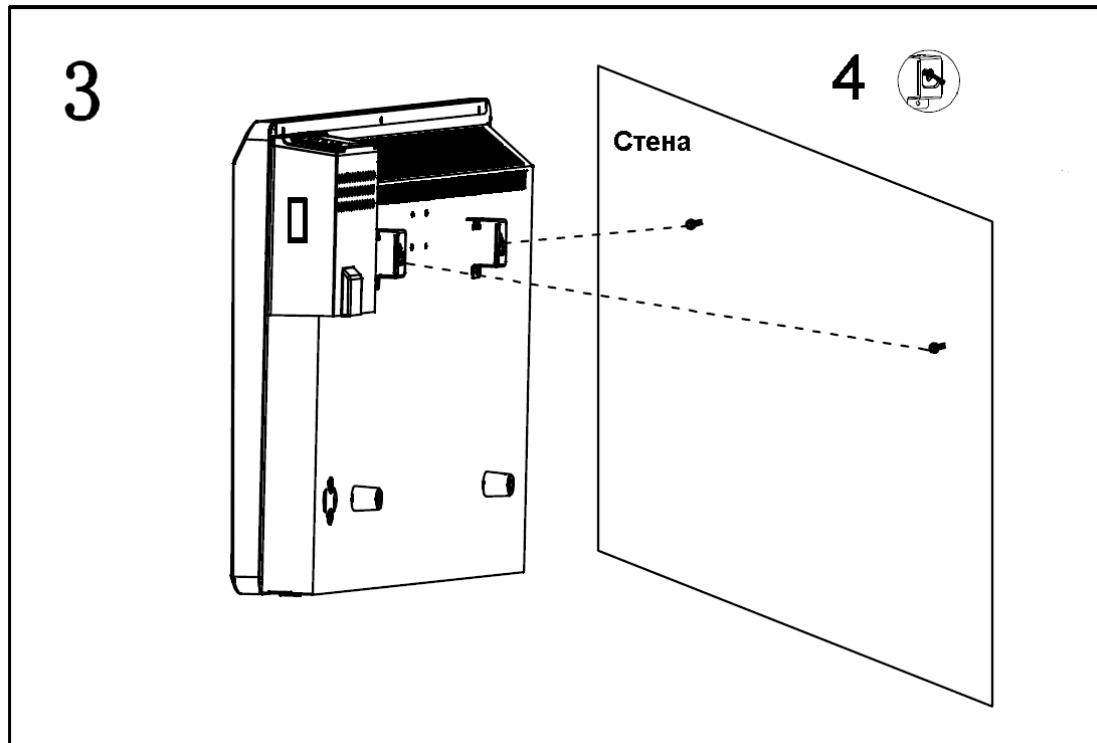

Встановлення на підлогу:

1. Переверніть обігрівач.
2. Сумістіть отвори на опорах із коліщатами з отворами, розташованими на нижній частині корпусу обігрівача.
3. Закріпіть опори з коліщатами за допомогою гвинтів, що входять в комплектацію.
4. Переверніть прилад і встановіть на рівній твердій поверхні.

Експлуатація приладу

- Вставте вилку в розетку. Переконайтесь, що вилка щільно вставлена у розетку.
- Для швидкого обігріву приміщення встановіть термостат у максимальне положення, повернувши його за годинниковою стрілкою до упору. Після досягнення необхідної температури, налаштуйте більш низькі параметри, щоб зменшити споживання електроенергії та запобігти перегріванню приміщення. Для цього повільно повертайте термостат проти годинникової стрілки. Тепер термостат буде підтримувати задану температуру періодично вмикаючи чи вимикаючи прилад.
- Поверніть перемикач потужності в одне з наступних положень:
 - I – низький рівень обігріву;
 - II – середній рівень обігріву;
 - I + II – високий рівень обігріву.

Положення потужності	перемикача	Потужність, Вт			
		PCH 0583	PCH 1084	PCH 1585	PCH 2086
0		0	0	0	0
I		500	400	600	800
II		-	600	900	1200
I + II		-	1000	1500	2000

- Щоб повністю вимкнути обігрівач, поверніть перемикач потужності в положення «0», а терморегулятор – у мінімальне положення та вийміть вилку з розетки.

Функції захисту

Обігрівач оснащено наступними системами захисту:

- Захист від перегрівання. При підвищенні внутрішньої температури обігрівача вище допустимої обігрівач вимикається. У цьому випадку необхідно вимкнути обігрівач, вийнявши вилку з розетки та дати йому охолонути приблизно 20 хвилин. Потім увімкнути його дотримуючись вказівок цієї інструкції.
- Захист, що забезпечує вимикання обігрівача при перекиданні.
- Захист від вологи та близькість IP24. Дає можливість використовувати прилад в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Несправності та їх усунення

Опис несправності	Причина несправності	Спосіб усунення
Прилад не вмикається	1. Відсутнє електроживлення	1. Ввімкніть електроживлення
Прилад не гріє	Терморегулятор установлений на надто низьку температуру	Налаштуйте більш високу температуру
Низька ефективність обігрівання	1. Приміщення недостатньо ізольоване 2. Вибрана низька потужність нагрівання	1. Закрийте вікна та двері 2. Ввімкніть обігрів на максимальну потужність
Спрацьовує захист від перегріву	Температура в приміщенні надто висока	1. Вимкніть обігрівач і дайте йому охолонути 2. Налаштуйте більш високу температуру

Чищення та догляд

- Перед чищенням від'єднати прилад від мережі та дати йому охолонути.
- Протріть м'якою вологою серветкою.
- Не використовуйте розчинники чи абразивні речовини.
- Обігрівач необхідно регулярно чистити, протирати пил з поверхні приладу, оскільки він негативно впливає на ефективність роботи приладу.
- Не скребіть поверхню гострими твердими інструментами.
- Забороняється занурювати прилад у воду.

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.


Технічні дані

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Модель	Потужність, Вт	Напруга, В	Частота, Гц	Ступінь захисту
PCH 0583	500 Вт.			
PCH 1084	1000 Вт.			
PCH 1585	1500 Вт.			
PCH 2086	2000 Вт.			

Клас захисту – I; РСН – конвекційний обігрівач торговельної марки Polaris

Інформація про сертифікацію

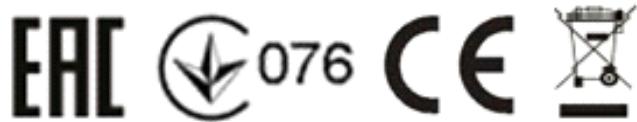

Дата виробництва зазначена на шильдику приладу.

Розрахунковий термін служби виробу: 5 років

Гарантійний строк: **1 рік від дня покупки**

Виробник

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

at factory ZHOHGSHAN HOMEASY ELECTRICAL CO., LTD

Shenghui North Road, Nantou, Zhongshan City, GD, China

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

на заводе ЧЖУНШАНЬ ХОУМИЗИ ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД

Шенхуй Норт Роуд, Наньтоу, округ Чжуншань, Гуандун, Китай

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Конвекційний обігрівач

Моделі: РСН 0583, 1084, РСН 1585, РСН 2086

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством Російської Федерації і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

5. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
6. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
7. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
8. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - a. Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
9. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
10. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів Polaris звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця Polaris.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Конвекциялық жылтыртқыш
POLARIS
Моделдері: РСН 0583, 1084, РСН 1585, РСН 2086
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар.....	19
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	20
Құралдың сипаттамасы	20
Жылтыртышты құрастыру және орнату	21
Құралды пайдалану	22
Қорғаныс функциялары	22
Ақаулықтар және оларды жою тәсілдері	23
Тазарту және күтім	25
Техникалық сипаттамалары.....	25
Сертификаттау туралы ақпарат.....	27

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Әр кезде құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұнғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныс ретінде сөндіру құрылғысын (КСҚ) орнату қажет. Кеңесті білікті маманнан алыңыз.
- Құралды тек қана ауыспалы ток көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Стандартты емес қоректендіру көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның өшіріліп тұрганына көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан күн сәулесінің тікелей түсінен, ылғалдықтан (ешқашан құралды суға батырып салмаңыз), сонымен қатар, сүйір бұрыштарға соғылуынан сактаңыз. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, тазарту алдында немесе ақау анықталған жағдайда құралды әрқашан желіден ажыратыңыз.


- Атальыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған.
- Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тыыйым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашадан ұстаңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тараپынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізben жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана тұпнұсқалы қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар



- Бөлме жылытқышы жұмыс жасап тұрған кезде оны ешнәрсемен жабуға мүлдем болмайды.
- Өрт болдырмас үшін жылытқышты орнатар кезде есте сақтаңыз, басқа заттардың аралығы құрылғының алдыңғы торынан, сонымен қатар, құрылғының артқы және де екі жағынан кем дегенде 1 м қашықтықта болуы шарт.
- Жылытқыштың алдыңғы торы жұмыс кезінде қатты қызады. Оны ұстамаңыз.
- Құралды қолданбасаңыз немесе оны тазарту алдында штепсель ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- Құралды, яғни бөлме жылытқышты, оның желілі сымын және ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырып, салуға мүлдем болмайды.
- Балаларға бөлме жылытқышпен ойнауға не өз бетінше пайдалануға болмайды.
- Бөлме жылытқышқа қол не аяқ саусақтарыңызды тигізбеңіз немесе метал заттарды салмаңыз.
- Желілі сымды тарту, байлап орауға, бұрауға болмайды немесе оған басқаша зақым келтірмеңіз.
- Құралда арнайы желелі сым орнатылған және ол тек қана қызмет көрсету орталығының мамандары арқылы ауыстырылады, себебі оны ауыстыруға арнайы құралдар қолданылады.
- Электр құралдарының жөндеу жұмыстарын тек қана арнайы дайындалған электр маманы ғана жасай алады. Жөндеу жұмыстары дұрыс атқарылмаса пайдаланушыға айтарлықтай қауіп төндіреді.
- Бөлме жылытқышының желілі сымы зақымдалса, құрылғы жұмыс барысында тоқтап қалса, немесе оған сұйықтық тамса, сондай-ақ, басқа да ақаулық туындаса оны қолданбаңыз. Ақаулықтар бар екенине күмән туған жағдайда, бөлме жылытқышын қызмет көрсету орталығына тексеруге, жөндеуге немесе оның функцияларын реттеу үшін жеткізіңіз.

Күралдың сипаттамасы

PCH 0583

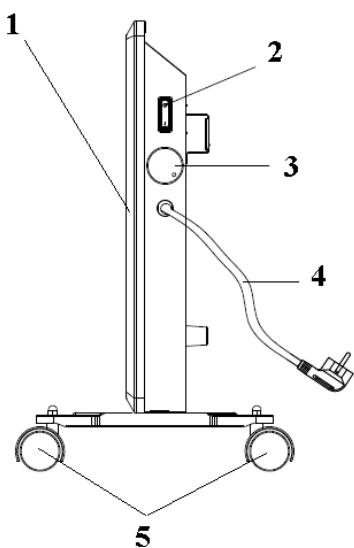

PCH 1084, 1585, 2086

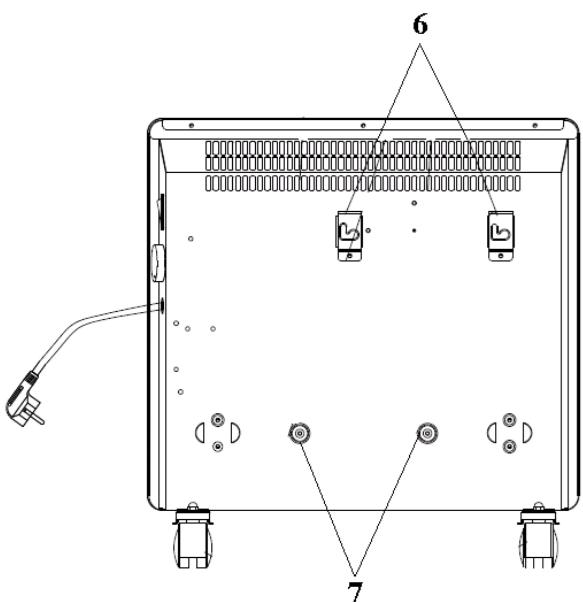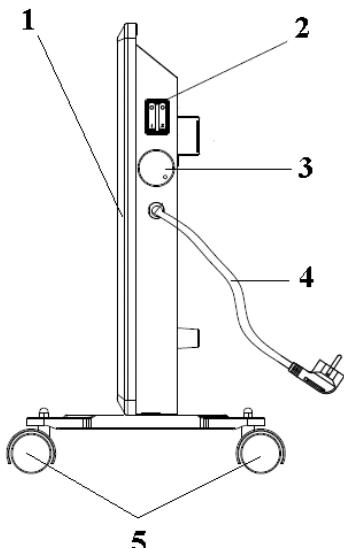

1. Жылды ауаның шығу саңылаулары
2. Куаттылықты ауыстырып-қосатын тетік
3. Термостат
4. Куат сымы
5. Жылжытуға арналған шығыршық дөңгелектер
6. Резеңкелі аралық қабаты бар тіректері
7. Саңылаулар

Жинақталуы

Құрал – 1 дана.

Шығыршық дөңгелектері бар тіреуіштер – 2 дана.

Тіреуіштерді бекітетін бұрандалар – 8 дана.

Қабырғаға құралды құрастырып бекіту үшін арнайы қондырма жабдықтар және қабырғаға құралды құрастырып бекіту үшін бекітпе бұранадалар.

Резеңкелі аралық қабаты бар тіректері – 2 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.


Қызмет көрсету орталықтарының тізімі – 1 дана.

Кепілдік талоны – 1 дана.


Жылжытқышты құрастыру және орнату

Құралды қабырғаға құрастырып бекіту:


- Назар аударыңыз!! Қабырғада саңылаулар жасамас бұрын ол жерде электрлі сым тізбектерінің өтпейтіндігіне көз жеткізіңіз.
- Қабырға тіреуіштері үшін саңылаулар орындарын белгілеңіз, бұл саңылаулар еден деңгейінен кем дегенде 50 см биіктікте орналасуы қажет.
- Қажетті терендікте қабырғада саңылауларды тесініңіз.
- Саңылауларға бүркеншіксіз шегелерді орнатыңыз және арнайы бұрандалардың (құралмен бірге жинақта жеткізіледі) көмегімен тіреуіштерді қабырғаға орнатыңыз.
- Бұрандалардың көмегімен жылытықыштың артқы бөлігінде тіректерді бекітіңіз.
- Жылытықышты қабырғаға іліңіз, тіреуіш пен наушаларды біріктіріңіз.
- Жылытықышты қабырға тіреуіштерінің ұстағыштарын наушалардың жоғарғы бөлігінде орната және бұрандалардың (құралмен бірге жинақта жеткізіледі) көмегімен бекіте орнатыңыз.
- Жылытықышты қабырғаға монтаждау тәменде келтірілген суреттердің реттілігімен орындалады.

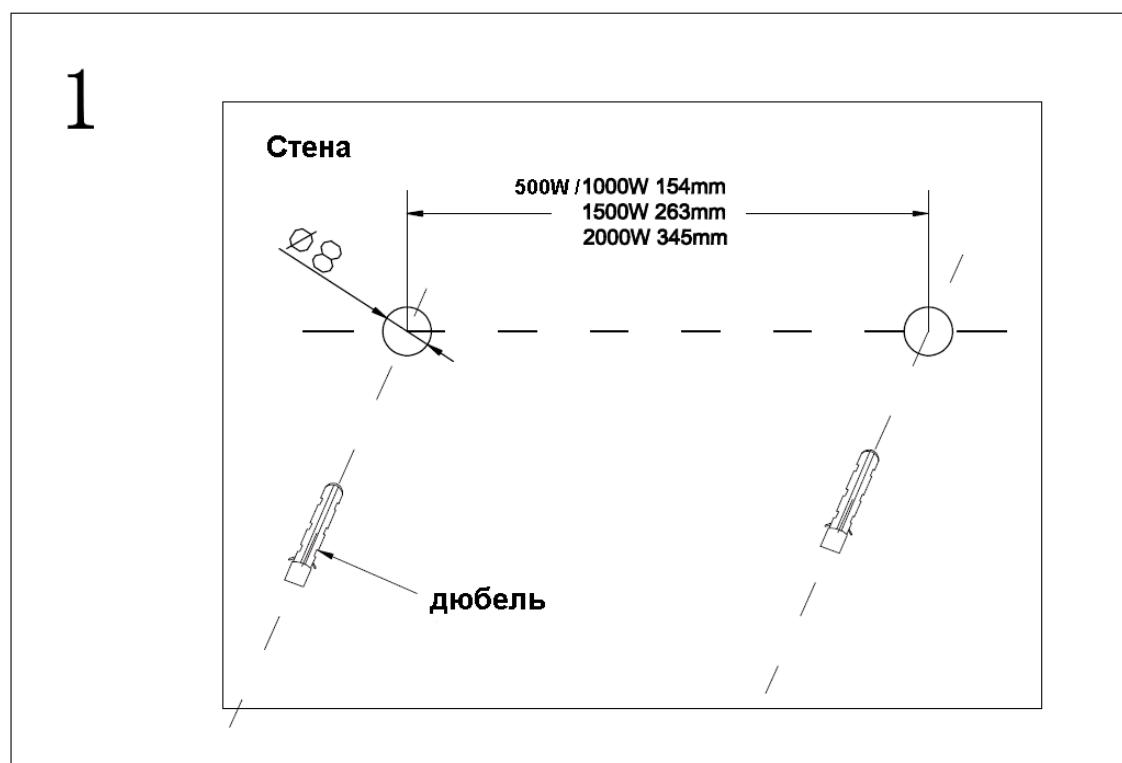


2

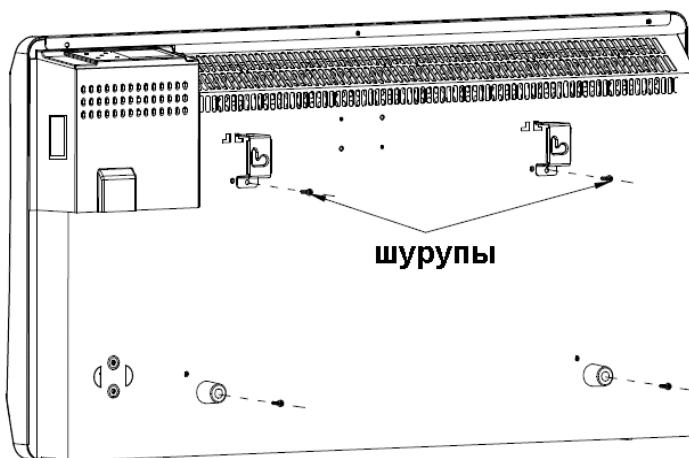

3

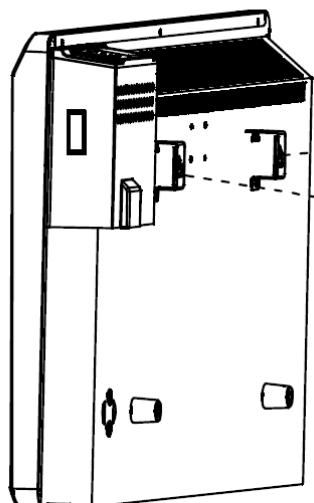

4

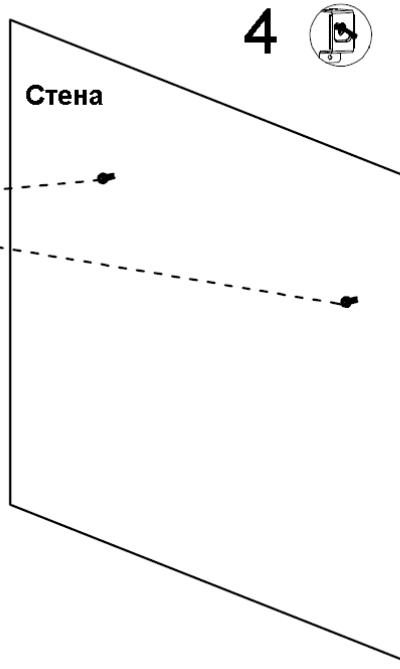

Жылытқышты еденге орналастыру:

1. Жылытқышты төнкеріңіз.
2. Дөңгелектердің мандашасында орналасқан саңылауларды, жылытқыштың сыртқы бетінің төменгі бөлігінде орналасқан саңылаулармен қатар қойып, біріктіріңіз.
3. Дөңгелектердің мандашасын құралдың жиынтыққа кіретін бұрандалардың көмегімен бекітіңіз.
4. Жылытқышты төнкеріп, тегіс қатты жерде орнатыңыз.

Қуралды пайдалану

- Ашаны розеткаға жалғастырып, қосыңыз. Ашаның розеткаға тығыз жалғастырып, қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Бөлмежайды жылдыту үшін термостатты сағат тілімен соңына дейін максималды қалпына орнатыңыз. Бөлмедегі температурасы қажетті температураға жеткеннен кейін электр энергиясының шығының төмендегі және бөлмені қатты қызып кетуден сақтау үшін алдын ала орнатылған температуралық көрсеткішін өзгертіңіз, яғни одан төмен мәнді орнатыңыз. Ол үшін термостатты сыртыл дыбысы естілмейінше сағат тіліне қарсы бағытта баяу бұраңыз. Енді термостат белгіленген температураны сактап тұрады, құрал мезгіл мезгіл сөнеді және қайта қосылады.
- Қуаттылықты ауыстырып-қосқышты келесі көрсетілген қалыптардың біріне қойыңыз:
I – қыздырудың ең төменгі деңгейі;
II – қыздырудың орташа деңгейі;
I + II – қыздырудың ең жоғары деңгейі.

Қуаттылықтың ауыстырып-қосқышының қалыптары.	Қуаттылығы, Вт.			
	PCH 0583	PCH 1084	PCH 1585	PCH 2086
0	0	0	0	0
I	500	400	600	800
II	-	600	900	1200
I + II	-	1000	1500	2000

- Жылдытқышты толығымен сөндіру үшін қуат ауыстырышын «0» қалыпқа, ал термореттегішті – минималды қалыпқа орнатыңыз және ашаны розеткадан шығарыңыз.

Корғаныс функциялары

Жылдытқыш келесі корғаныс жүйесімен жабдықталған:

- Қызып кетуден қорғау. Жылдытқыштың ішкі температурасы қалыпты жұмыс температурасынан жоғарыласа, корғаныс функциясы қосылады және жылдытқыш өшеді. Бұл жағдайда розеткадан ашаны ажырату арқылы жылдытқышты өшіру қажет, содан кейін құрал сөніп, 20 минут ішнде салқындауы қажет. Содан кейін құралды нұсқаулық бойынша қосу қажет.
- Құрал төңкеріліп құлаған кезде корғаныс функциясы қосылады.
- Ілғалдықтан және су тамшылардың шашырауынан IP24 қорғау. Құралды ылғалдылығы жоғары бөлмежайды колдануға мүмкіндік береді.

Ақаулықтар және оларды жою тәсілдері

Ақаулардың сипаттамасы	Ақаулықтың себептері	Жою тәсілдері
Құрал қосылмайды.	Электр тогы жок.	Электр көзін қосыңыз.
Құрал қызбай тұр.	Термореттегіш ең төмен температураға орнатылған.	Термореттегішті орнатылған температурадан жоғары орнатыңыз .

Қыздырудың нәтижесі төмен.	1. Бөлмежай онша оқшаланбаған. 2. Қыздырудың құаттылығы төмен.	1. Есік пен терезелерді жабыңыз. 2. Қыздырудың максимальді қуаттылығын қосыңыз.
Қызып кетуден қорғаныс жүйесі қосылады.	Бөлмежайдары температуралың деңгейі тым жоғары.	1. Құралды өшіріп, сұығанша күте тұрыңыз. 2. Терморегегішті ең төмен температураға орнатыңыз.

Тазарту және күтім

- Тазартудан бұрын әрдайым құралды сөндіріп, желіден ажыратыныз және сұығанша күте тұрыңыз.
- Құралдың сыртқы бетін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шүберекпен сұртіңіз.
- Абразивті құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Құралдың сыртқы бетінен жүйелі түрде шаңнан тазарту керек, себебі, шаң құралдың жұмыс атқаруына көрі әсерін тигізеді.
- Құралдың сыртқы бетін қатты және өткір заттармен тырнап тазаламаңыз.
- Құралды суға батырып салуға мүлдем болмайды.

Ескерте: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоютын ресми пунктке откізіңіз. Сөйтін, Сіз қоршаған ортанды сақтауға көмектесесіз.

Техникалық сипаттамалары


Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуінің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Модельдердің түрлері.	Қуаттылығы, Вт.	Кернеуі, В.	Жиілігі , Гц.	Қорғаны с деңгейі.
PCH 0583	500 Вт.			
PCH 1084	1000 Вт.			
PCH 1585	1500 Вт.			
PCH 2086	2000 Вт.			

Қорғаныс жіктелімі – I;

PCH – Polaris сауда белгісімен конвекциялық жылдытқыш.

Сертификаттау туралы ақпарат

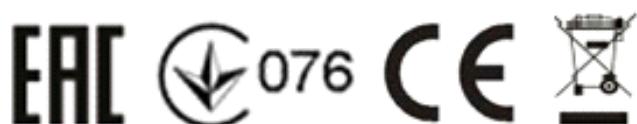

Өндіріп шығарған мерзімі: құралдың техникалық кестешесінде көрсетілген

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 5 лет.

- 1 жыл.

Өндіруші:

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

at factory ZHOHGSHAN HOMEASY ELECTRICAL CO., LTD

Shenghui North Road, Nantou, Zhongshan City, GD, China

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

на заводе ЧЖУНШАНЬ ХОУМИЗИ ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД

Шенхуй Норт Роуд, Наньтоу, округ Чжуншань, Гуандун, Китай

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлі жылужелдеткіш

Моделдері: РСН 0583, 1084, РСН 1585, РСН 2086

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндөтүге құқылы. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алғанған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - a. Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - b. Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинакқа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - c. Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, лампа, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтаушылар, ремендер, қылشاқтар тозғанда;
 - d. Авторланған сервистік орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмак.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға хабарласыңыз.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru