


polaris

since 1995

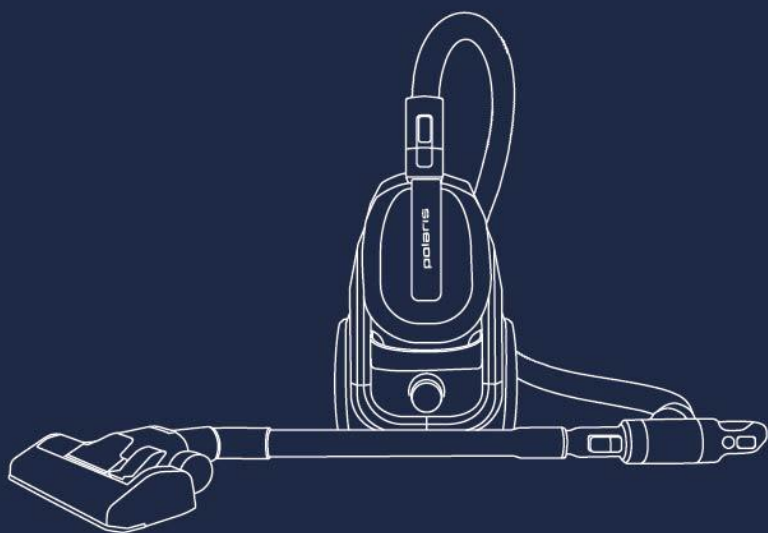

PVC 1909

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	5
Сфера использования	6
Описание прибора	7
Комплектация	8
Эксплуатация	8
Применение	10
Чистка и уход	14
Неисправности и их устранение	17
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	18
Технические характеристики	18
Информация о сертификации	19
Гарантийные обязательства	20

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель **PVC 1909 POLARIS** (далее по тексту –пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами



Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку, не касаясь токопроводящих штырей.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты-сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором



Прибор должен храниться так, чтобы не попадал под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур






Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника и без фильтров, а также с загрязненными либо поврежденными фильтрами, либо с фильтрами, не соответствующими данной модели.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - влажную пыль и грязь;
 - воду и другие жидкости.
- Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускные и выпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

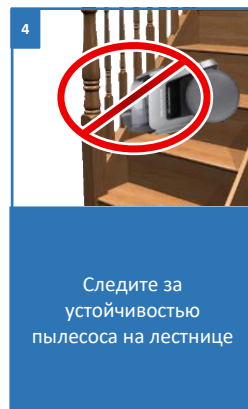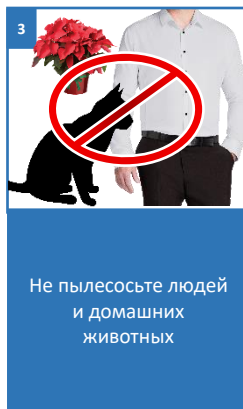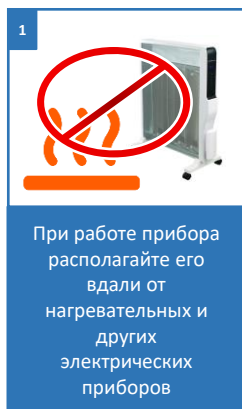

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха ниже +5°C и повышенной влажности.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством по эксплуатации использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пылесос предназначен для сухой уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора.

Регулятор мощности с дисплеем:

- Eco (экономичный)
- Normal (средний)
- Sport (максимальный)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|---------|
| 1. Пылесос | - 1 шт. |
| 2. Гибкий шланг с пультом управления | - 1 шт. |
| 3. Батарея CR2025 (установлена в пульт) | - 1 шт. |
| 4. Телескопическая трубка | - 1 шт. |
| 5. Щетка для пола и ковров | - 1 шт. |
| 6. Мини-турбощетка | - 1 шт. |
| 7. Щелевая насадка | - 1 шт. |
| 8. Щетка для мебели | - 1 шт. |
| 9. Инструкция по эксплуатации | - 1 шт. |
| 10. Гарантийный талон | - 1 шт. |
| 11. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | - 1 шт. |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ





ВНИМАНИЕ!



Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест **не применяйте силу при сборке**. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.

- **Присоединение шланга**
 - ✓ Вставьте патрубок кнопкой вверх в воздухозаборное отверстие до щелчка.
- **Отсоединение шланга:**
 - ✓ Отключите прибор из розетки
 - ✓ Нажав на кнопку, извлеките патрубок шланга из гнезда.

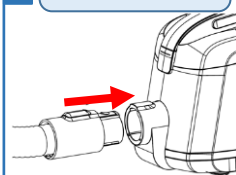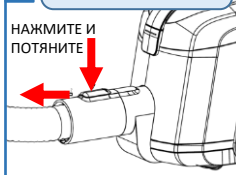1 Присоединение шланга  Совместите выступ на ручке с пазом на наконечнике трубки	a Шланг присоединен ✓  Шланг успешно присоединен. Не прикладывайте чрезмерных усилий при сборке!	2 Отсоединение шланга  Для отсоединения: нажмите на кнопку и извлеките патрубок из гнезда	 Избегайте узлов и заломов на шланге при эксплуатации и хранении!
---	--	---	--

▪ **Установка телескопической трубки:**

- ✓ Вставьте наконечник ручки шланга в неподвижную часть телескопической трубки до щелчка, совместив выступ на ручке с пазом на наконечнике трубки.


▪ **Настройка длины телескопической трубки:**

- ✓ Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор на подвижной части телескопической трубки и вытяните ее выдвигающуюся часть до необходимой длины. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

- Наденьте необходимую насадку на выдвигающуюся часть телескопической трубки (большую щетку «пол/ковер» или комбинированную насадку «мебель/щель»).

▪ **Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:**

- ✓ Жесткие покрытия – щётка выдвинута.
- ✓ Ковровые покрытия – щётка не выдвинута.

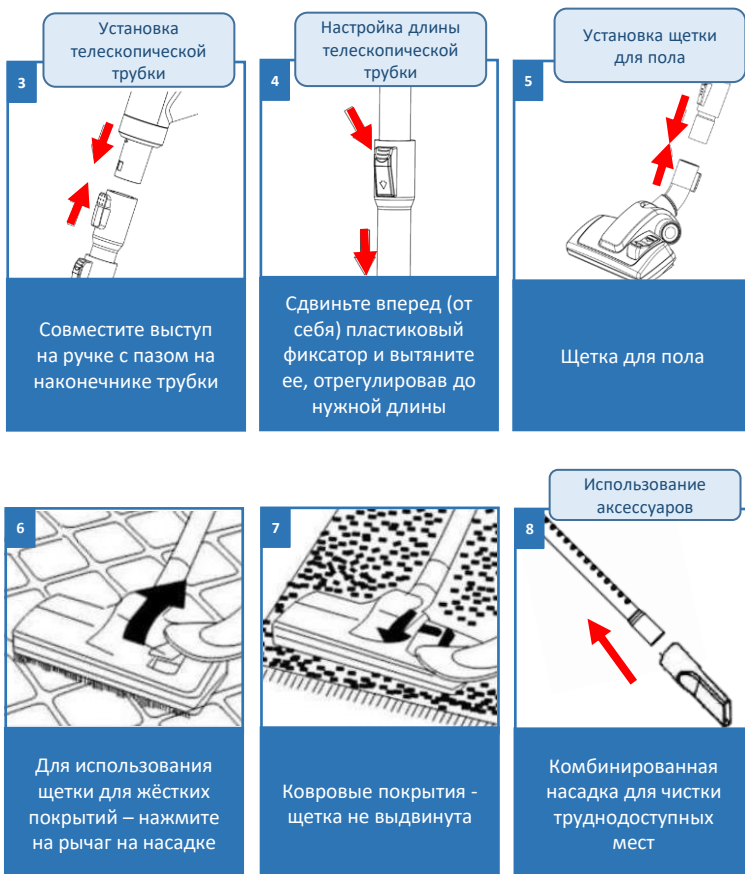

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вытяните шнур на необходимую длину, излишек смотайте с помощью кнопки для автоматической смотки шнура. Не извлекайте сетевой шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура.



Внимание! Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

- Удалите изолирующую прокладку батареи из корпуса пульта на ручке шланга.
- Подключите прибор к сети.
- Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на корпусе пылесоса, при этом прибор будет работать в режиме мощности Eco (экономичный), на дисплее регулятора мощности высветится 1 деление.
- Включить прибор можно также кнопкой I/O (Вкл./Выкл.) на ручке шланга. Кнопками «+» и «-» можно выбирать мощность Eco, Normal, Sport, при этом на панели индикации пылесоса загорится соответствующий индикатор.
- Отрегулируйте силу всасывания, повернув регулятор мощности. Возможны 3 режима работы: Eco (экономичный – 1 деление), Normal (средний – 2 деления), Sport (максимальный – 3 деления).
- Изменение мощности позволяет регулировать силу всасывания. Для деликатных материалов рекомендуется использовать среднюю мощность, при максимальной мощности чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия, если они сильно загрязнены. При плановой ежедневной уборке использование максимального режима не требуется.



НА ЗАМЕТКУ! Силу всасывания можно менять в процессе уборки.



ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте сечение шланга и не используйте прибор с забитыми пылью фильтрами и заполненным пылесборником. Произведите очистку фильтров и пылесборника после каждой уборки согласно разделу «ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ».

- По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ на корпусе, затем отключите прибор от сети. Чтобы смотать кабель, нажмите кнопку автоматической смотки. При этом другой рукой направляйте кабель, чтобы он равномерно поступал на приёмное устройство.









Регулятор мощности с дисплеем:

- Eco (экономичный)
- Normal (средний)
- Sport (максимальный)



Кнопка Вкл./Выкл.

Кнопка автосмотки шнура

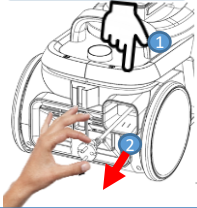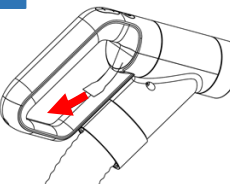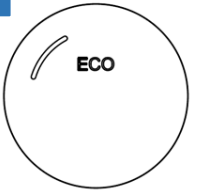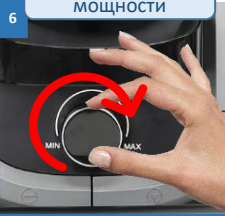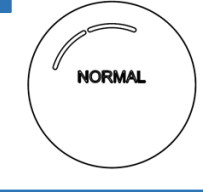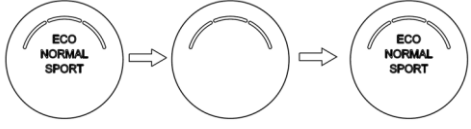1 Вытяните шнур  Нажмите на кнопку автосмотки шнура, вытяните шнур и подключите к сети	2 При первом использовании  Удалите изолирующую прокладку батареи из корпуса пульта на ручке шланга	3 Включение с корпуса  Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на корпусе пылесоса	4 На дисплее: режим ECO (средний)  Режим работы по умолчанию - Eco (экономичный), на дисплее 1 деление
5 Включение с ручки шланга  Включение прибора с ручки шланга кнопкой I/O (Вкл./Выкл.)	А Регулировка мощности «+ / -»  Выбор мощности всасывания кнопками «+» и «-»	6 Регулировка мощности  Для переключения мощности всасывания поверните регулятор вправо или влево	7 Режим Normal (средний)  Режим работы – Normal (средний), на дисплее 2 деления
8 Режим Sport (максимальный)  При переключении на максимальный режим высветится обозначение Sport и 3 деления	9 ⚠ ПЫЛЕСБОРНИК ЗАБИТ!!! ПРОИЗВЕДИТЕ ОЧИСТКУ КОНТЕНЕРА  Если пылесборник заполнен, то дисплей отобразит все названия программ работы и погаснет. Очистите пылесборочный контейнер. См. раздел «Чистка и уход»		10 Завершение работы  1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. 2. Смотайте шнур, придерживая рукой, нажимая кнопку автосмотки




ПОПЫТКА ВЫТЯНУТЬ ШНУР БОЛЕЕ, ЧЕМ НА ДОПУСТИМУЮ ОТМЕТКАМИ ДЛИНУ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕГАРАНТИЙНОЙ ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА СМАТЫВАНИЯ ШНУРА.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ В ПУЛЬТЕ

Если пульт перестал работать, необходимо заменить батарею питания CR2025, расположенную в ручке шланга.

- Для замены батареи подденьте крышку отсека питания широким лезвием плоской отвертки (не входит в комплект) и освободите ее, затем снимите крышку (см. рис. ниже).
- Сдвиньте батарею вниз из держателя и снимите ее, затем установите в отсек новую батарею CR2025, соблюдая полярность («+» наружу) и выполняя действия в обратном порядке.
- Установите крышку отсека на место и защелкните ее.

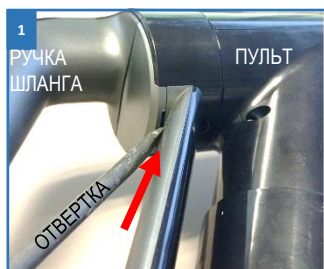

Ручка шланга с элементом питания CR2025



Используйте плоскую отвертку с широким лезвием (не входит в комплект)



Подденьте крышку отсека питания



Снимите крышку




Сдвиньте батарею вниз из держателя и снимите ее



Замените батарею на новую, соблюдая полярность («+» наружу).
Соберите в обратном порядке


ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ

- Для переноски пылесоса используйте ручку. Не переносите пылесос за гибкий шланг или электрический кабель.
- Для компактного и удобного хранения пылесоса предусмотрен специальный паз на корпусе прибора, куда можно вставить щетку.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, корпус пылесоса можно поставить вертикально, телескопическую трубку полностью собрать, а щетку вставить в паз на «животе» корпуса пылесоса, что уменьшит пространство для хранения.

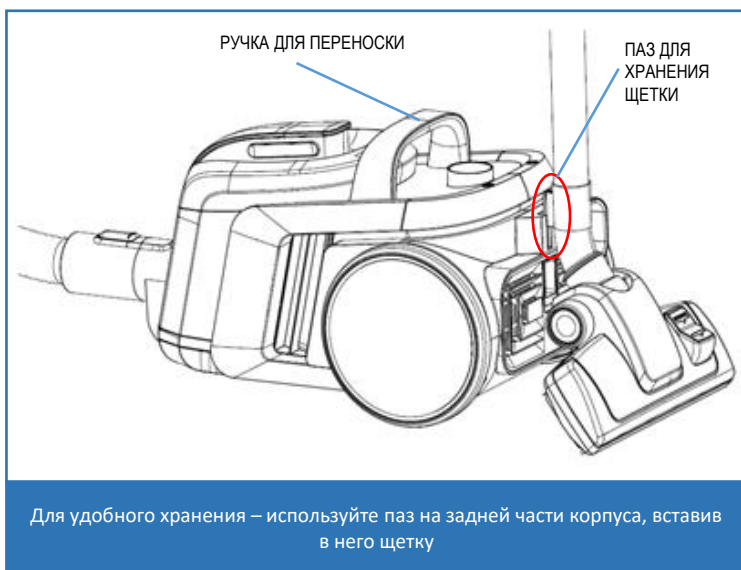


В
Е
Р
Т
И
К
А
Л
Ь
Н
О
Е

УСТАНОВИТЕ ВЕРТИКАЛЬНО

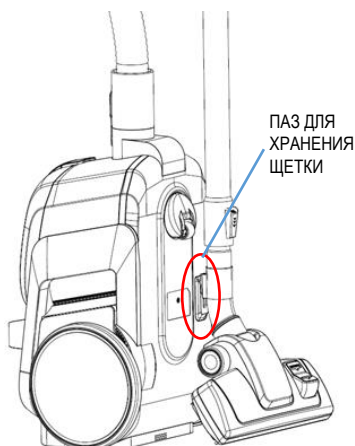

ПЕРЕНОСИТЕ ТОЛЬКО
ЗА РУЧКУ

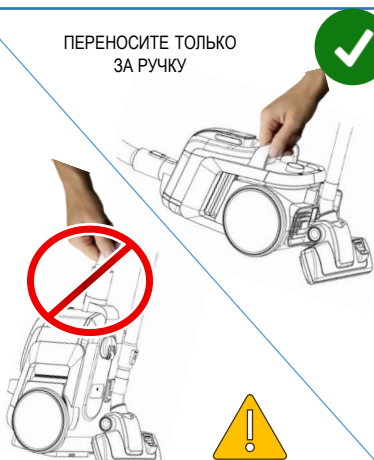

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным фильтром, который установлен на выходе из пылесборника и НЕРА фильтром на выходе пылесоса.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не применяйте прибор без установленных фильтров, а также при поврежденных или загрязнённых фильтрах, а также – при заполнении пылесборника выше отметки «МАХ». В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

ЧИСТКА И УХОД

Очистка пылесборника (производится после каждой уборки)


- Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
- Снимите пылесборник вместе с системой чистки, для чего нажмите на кнопки блокировки, расположенные сверху крышки пылесборника с двух сторон, и вытяните контейнер вверх.
- Снимите фильтр с задней стороны пылесборника. Извлеките синий фильтр, произведите очистку или замену, если требуется.
- Держа контейнер за ручку, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз.
- Держите контейнер над мусорным баком и нажмите кнопку разблокировки на левой стороне пылесборника, чтобы открыть нижнюю крышку пылесборника и высыпать пыль. После того, как пыль будет очищена, закройте нижнюю крышку пылесборника до щелчка.

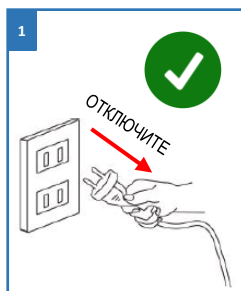

Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку



Для снятия: нажмите на кнопки по бокам

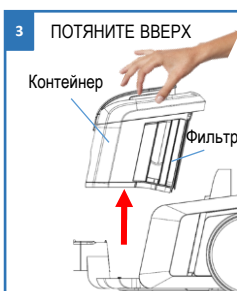

Потяните вверх и извлеките контейнер из основного корпуса



Снимите фильтр с задней стороны пылесборника. Произведите очистку

- Затем, установив корпус контейнера на опору, нажмите на замок на верхней крышке пылесборника, чтобы открыть верхнюю крышку пылесборника и очистить внутреннюю часть пылесборника.
- После очистки промойте контейнер и систему фильтрации холодной проточной водой и вытрите насухо, либо тщательно просушите.




ВНИМАНИЕ! Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине и не сушите их феном либо используя нагревательные приборы


- Снимите и осмотрите воздуховыпускной HEPA-фильтр на предмет загрязнения, для чего действуйте согласно описанию раздела «Очистка воздуховыпускного HEPA-фильтра», п.1-2. При наличии его загрязнения, произведите очистку согласно п.3 – 5 того же раздела, но не реже, чем один раз в 2 месяца.
- Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен до отметки «MAX», откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.




Нажмите на кнопку разблокировки на левой стороне пылесборника

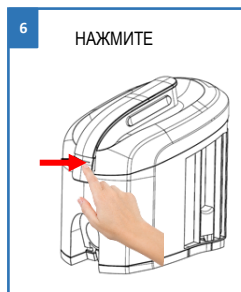

Нажмите, чтобы открыть верхнюю крышку пылесборника

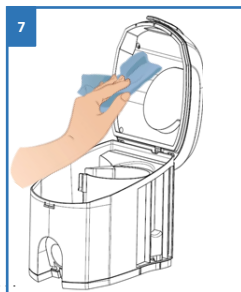


Крышка открыта

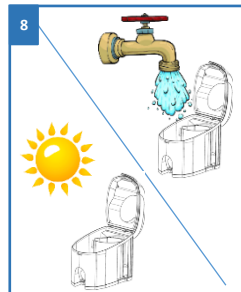

Промойте как следует под теплой водой / просушите



Не используйте для чистки деталей пылесоса посудомоечную или стиральную машину!

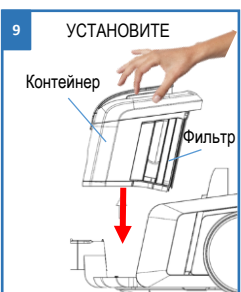


Установите пылесборник в корпус прибора

Очистка воздуховыпускного HEPA-фильтра


Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпускным HEPA фильтром, расположенным на задней стенке прибора.

Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:


- Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель. Соберите шнур питания при помощи кнопки автоматической смотки. Отсоедините гибкий шланг от пылесоса. Разверните пылесос, расположив его задней стенкой к себе.
- Снимите крышку фильтра, нажав клавишу на задней части прибора.
- Нажмите справа фиксатор фильтра и потяните HEPA фильтр на себя, чтобы снять и очистить его.
- Промойте фильтр под холодной проточной водой, держа фильтр наружной стороной вверх. Не используйте мыло и моющие средства!
- Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов, до полного высыхания. Не используйте нагревательные приборы для ускорения сушки.
- Осмотрите фильтр на предмет отсутствия повреждений.
- Установите на место сухой очищенный воздуховыпускной фильтр (либо замените его на новый) и закройте крышку, вставив ее на место до щелчка.

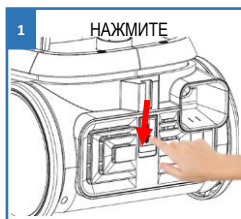

Нажмите клавишу на задней стороне прибора

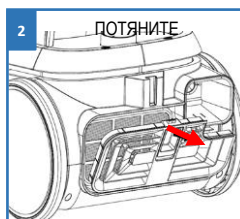

Потяните на себя, чтобы снять

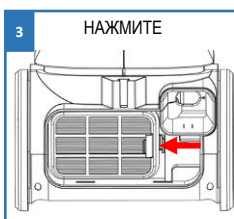


Нажмите справа рычажок



Потяните на себя, чтобы снять HEPA-фильтр



Промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства!

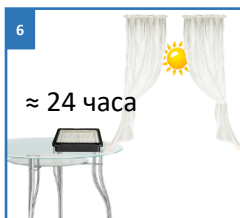

Высушите фильтр комнатной температуре в течение 24 часов



Не мойте детали пылесоса в стиральной машине или посудомоечной машине



Не сушите детали пылесоса феном либо используя нагревательные приборы

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	При отключенном от сети приборе вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.
Шнур не вытаскивается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	Нажмите на кнопку авто смотки и вытяните шнур несколько раз.
Пульт не работает	Батарея разрядилась	Заменить батарею согласно инструкции



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVC 1909 - пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 2200 Вт

Эффективный объем контейнера для пыли : 3000 мл.

Класс защиты – 2

Элемент питания пульта 1x CR2025 Lithium battery (входит в комплект)



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2003RI «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок гарантии на изделие: 3 года

Срок службы изделия: 3 года

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В данном товаре таковыми являются:

- Насадка-щетка – срок гарантии 12 месяцев
- Всасывающая труба и шланг – срок гарантии 12 месяцев

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVC 1909

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подтвержденных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Назар аударыңыз!

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	23
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	23
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	24
Пайдалану саласы	25
Аспаптың сипаты	26
Жиынтықтама	27
Пайдалану	27
Қолдану	29
Тазалу және күтім	33
Ақаулықтар және оларды жою	36
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	37
Техникалық сипаттамалары	37
Сертификаттау туралы ақпарат	38
Кепілдік міндеттемелері	39

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық шаңсорғыштың, моделі **PVC 1909 POLARIS**(бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.



Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз



Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат баусымын ылғал қолмен ұстап желіге қоспаңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды.
- Сондай-ақ аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Желілік баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Балаларды аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асырыңыз



Аспап ол ыстықтың, тура күн сәулелерінің және ылғалдың әсеріне ұшырамайтындай етіп сақталуы тиіс



Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды






Шаңсорғыш бөлшектерін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасында жумаңыз

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғышты шаң шинағышсыз және сүзгілерсіз, сонымен қатар ластанған немесе бүлінген сүзгілермен, немесе осы модельге сәйкес келмейтін сүзгілермен пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және тағы басқа;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрылыстық гипс-цементті-әк тозаңды;
 - ірі табақты фрагменттерді;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - су және басқа да сұйықтықтар.
- Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты иілгіш құбыршегінен ұстап тартпаңыз. Оның күйін үнемі тексеріп тұрыңыз. Құбыршек бүлінген болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың ауа кіргізетін және шығаратын тесіктерін жаппаңыз.
- Шаңсорғышты корпустың шеттеріне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Шаңсорғыш ылғи көлденең жайғасымда болуы керек, шаңсорғыштың баспалдақтағы тұрақтылығын қадағалаңыз.

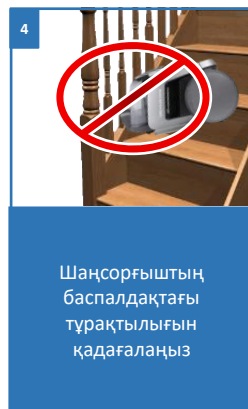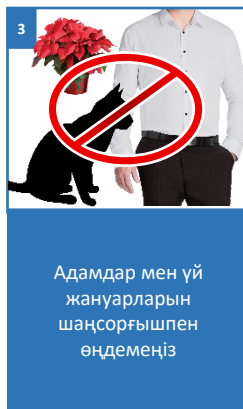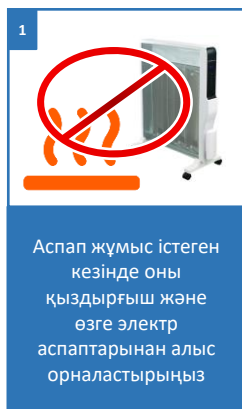

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +5°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Шаңсорғыш шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен тұрмыстық үй-жайларды құрғақ тазалауға арналған.

Дисплейлі қуат элементі

- Eco (үнемді)
- Normal (орташа)
- Sport (максималл)



ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|-----------|
| 1. Шаңсорғыш | - 1 дана. |
| 2. Басқару пульті бар иілгіш құбыршек | - 1 дана. |
| 3. Батарея CR2025 (пультке орнатылған) | - 1 дана. |
| 4. Телескопиялық түтікше | - 1 дана. |
| 5. Еденге және кілемдерге арналған щетка | - 1 дана. |
| 6. Шағын турбошетка | - 1 дана. |
| 7. Саңылаулық саптама | - 1 дана. |
| 8. Жиһазға арналған щетка | - 1 дана. |
| 9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | - 1 дана. |
| 10. Кепілдік талоны | - 1 дана. |
| 11. Қаптама (полиэтилен пакет + қорапша) | - 1 дана. |

ПАЙДАЛАНУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін **құрастыру кезінде күш салмаңыз**. Бөлшектер қисаюусыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.






Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.

■ Құбыршекті қосу

- ✓ Түймесін жоғары қаратып, келте құбырды ауа соратын тесікке сыртыл естілгенше кіргізіңіз

■ Құбыршекті ажырату:

- ✓ Аспапты розеткадан ажыратыңыз
- ✓ Түймені басып, құбыршек келтеқұбырын ұяшықтан алып шығыңыз.

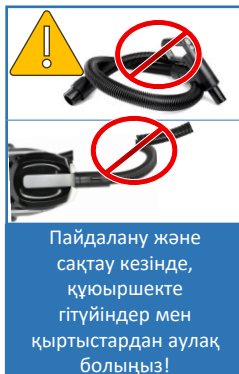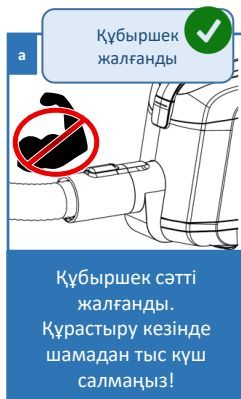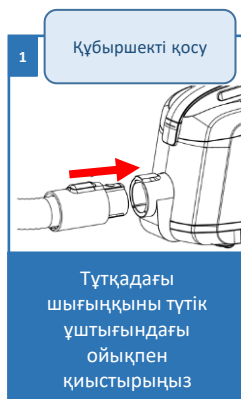

■ **Телескопиялық түтікті орнату:**

- ☑ Құбыршек тұтқасының ұштығын телескопиялық түтіктің жылжымайтын бөлігіне сыртыл естілгенше кіргізіңіз, тұтқадағы шығыңқыеы түтікше ұштығындағы ойықпен қиыстырыңыз.


■ **Телескопиялық түтік ұзындығын баптау:**

- ☑ Телескопиялық түтіктің жылжымалы бөлігіндегі пластикалық бекіткішті Алға (өзіңізден) сырғытыңыз және оның ұзартылатын бөлігін қажетті ұзындыққа дейін созыңыз. Телескопиялық түтік ұзындығын реттеңіз.

- Қажетті қондырманы телескопиялық түтіктің жылжымалы бөлігіне кигізіңіз («еден/кілем» үлкен щетканы немесе саңылаулық қондырманы/жиһазға арналған щетканы).

■ **Саптаманы кілемдерді, тақталы, ағаш жабындарды тазалауға дайындау:**

- ☑ Қатты жабындар – щётка жылжытылған.
- ☑ Кілемді жабындар – щётка жылжытылмаған.

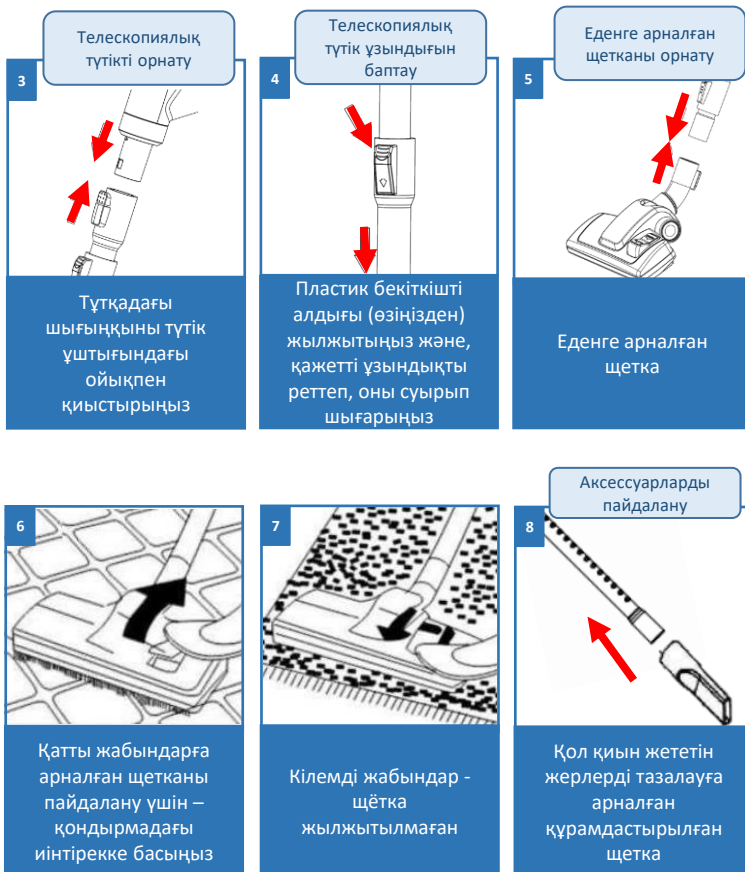

ҚОЛДАНУ

- Баусымды қажетті ұзындыққа суырып шығарыңыз, артығын баусымды автоматты орайтын түйме көмегімен ораңыз. Баусымды сары белгіден әрі суырып шығармаңыз, ол тарқатылатын баусымның ұшы жақындағаны туралы белгілейді. Қызыл белгі тарқатылатын баусымның ұшын білдіреді.



Назар аударыңыз! Аспапты желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» тарауын қар.).

- Құбыршек тұтқасындағы пульт корпусынан батареяның оқшаулағыш тығыздағышын алыңыз.
- Аспапты желіге қосыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін, шаңсорғыштың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, бұл кезде құрылғы ECO қуат режимінде жұмыс істейді (үнемді), қуат реттегішінің дисплейінде 1 бөлініс пайда болады.
- Сонымен қатар аспапты құбыршек тұтқасындағы I/O (Қосу/Өшіру) түймесімен іске қосуға болады. «+» және «-» түймесімен Eco, Normal, Sport қуатын таңдауға болады, бұл жағдайда шаңсорғыштың индикатор тақтасында тиісті индикатор жанады.
- Қуат реттегішін бұру арқылы сору күшін реттеңіз. 3 жұмыс режимі болуы ықтимал: Eco (үнемді – 1 бөлініс), Normal (орташа – 2 бөлініс), Sport (максималл – 3 бөлініс).
- Қуатты өзгерту сору күшін реттеуге мүмкіндік береді. Нәзік материалдар үшін орташа қуатты пайдалану ұсынылады, егер олар қатты ластанған болса, плиткалар, ағаштар және басқа да қатты жабындар максималды қуатпен тазаланады. Күнделікті жоспарлы тазалау кезінде максималды режимді пайдалану қажет емес.



ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! Сору күшін тазалау барысында өзгертуге болады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құбыршек қимасын жаппаңыз және шаң басқан сүзгілері мен толған шаң жинағышы бар аспапты пайдаланбаңыз. "ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ" бөліміне сәйкес әр тазалаудан кейін сүзгілер мен шаңжинағышты тазалаңыз.

- Жұмысты аяқтағаннан кейін шаңсорғышты корпустың ҚОСУ/ӨШІРУ түймесінің көмегімен сөндіріңіз, содан кейін аспапты желіден ажыратыңыз. Кабельді орау үшін автоматты орау түймесін басыңыз. Бұл ретте, кәбіл қабылдағыш құрылғыға біркелкі түсуі үшін, екінші қолмен оны бағыттап отырыңыз.



Қосу/Өшіру түймесі

Дисплейді қуатты реттегіш:

- Eco (үнемді)
- Normal (орташа)
- Sport (максималл)



Баусымның автоматты түрде оралу түймесі

Баусымды суырып шығарыңыз

Сымды автоматты түрде орау түймесін басып, сымды тартып, желіге қосыңыз

Аспапты алғашқы рет пайдаланғанда

тұтқасындағы пульт корпусынан батареяның оқшаулағыш тығыздағышын

Корпустан іске қосу

Аспапты іске қосу үшін шаңсорғыш корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз

Дисплейде: ECO режимі (орташа)

Әдепкі бойынша жұмыс режимі - Eco (үнемді), дисплейді бөлініс

Құбыршек тұтқасынан іске қосу

Аспапты құбыршек тұтқасынан I/O (Қосу/Өшіру) түймесімен іске қосу

«+ / -» қуатты реттеу

Сору қуатын «+» және «-» түймесімен таңдау

Қуатты реттеу

Сору қуатын ауыстыру үшін, реттегішті оңға немесе солға бұраңыз

Normal режимі (орташа)

Жұмыс режимі – Normal (орташа), дисплейді 2 бөлініс

Sport режимі (максималл)

Максималды режимге ауысқан кезде Sport және 3 бөлініс белгісі жарқырайды

ШАҢЖИНАҒЫШ БІТЕЛГЕН!!! КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛАҢЫЗ

Егер шаңжинағыш толы болса, онда дисплей жұмыс бағдарламаларының барлық атауларын көрсетеді және сөнеді. Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. «Тазалау және күтім» бөлімін қараңыз

Жұмысты аяқтау

1. Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.
2. Автоматты орау түймесін басып, қолмен ұстап ұрып, баусымды ораңыз



СЫМДЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҰЗЫНДЫҒЫНАН АРТЫҚ ТARTУҒА ТЫРЫСЫ СЫМДЫ ОРАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ КЕПІЛДІКСІЗ БҰЗЫЛУЫНА ӘКЕЛУІ МҮМКІН.

ПУЛЬТТЕГІ БАТАРЕЯНЫ АУЫСТЫРУ

Егер қашықтан басқару пульті жұмысын тоқтатса, шланг тұтқасында орналасқан CR2025 қуат батареясын ауыстыру қажет.

- Батареяны ауыстыру үшін қуат бөлімінің қақпағын жалпақ бұрағыштың кең жүзімен алыңыз (жинаққа кірмейді) және оны босатыңыз, содан кейін қақпақты алыңыз (төмендегі суретті қараңыз).
- Батареяны ұстағыштан төмен сырғытыңыз және оны алыңыз, содан кейін полярлықты сақтай отырып («+» сыртқа) және әрекеттерді кері тәртіпте орындай отырып, жаңа CR2025 батареясын бөлімге орнатыңыз.
- Бөлім қақпағын орнына қойып, оны бекітіңіз.



CR2025 қорек элементі бар
құбыршек тұтқасы



Кең жүзі бар жалпақ
бұрағышты пайдаланыңыз
(жинаққа кірмейді)



Қуат бөлімінің қақпағын іліп
алыңыз



Қақпағын алыңыз




Батареяны ұстағыштан төмен
сырғытыңыз және оны алыңыз



Полярлықты сақтай отырып,
батареяны жаңасына
ауыстырыңыз
(«+» сыртқа).
Кері тәртіпте жинаңыз

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ


- Шаңсорғышты алып жүру үшін тұтқаны пайдаланыңыз. Шаңсорғышты икемді құбыршектің немесе электр кабелінің артына өткізбеңіз.
- Шаңсорғышты ықшам және ыңғайлы сақтау үшін, құрылғының корпусында щетканы салуға болатын арнайы ойық бар.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, шаңсорғыштың корпусын тігінен қоюға, телескопиялық түтікті толығымен жинауға және щетканы шаңсорғыш корпусының "асқазанындағы" ойыққа салуға болады, бұл сақтау орнын азайтады.

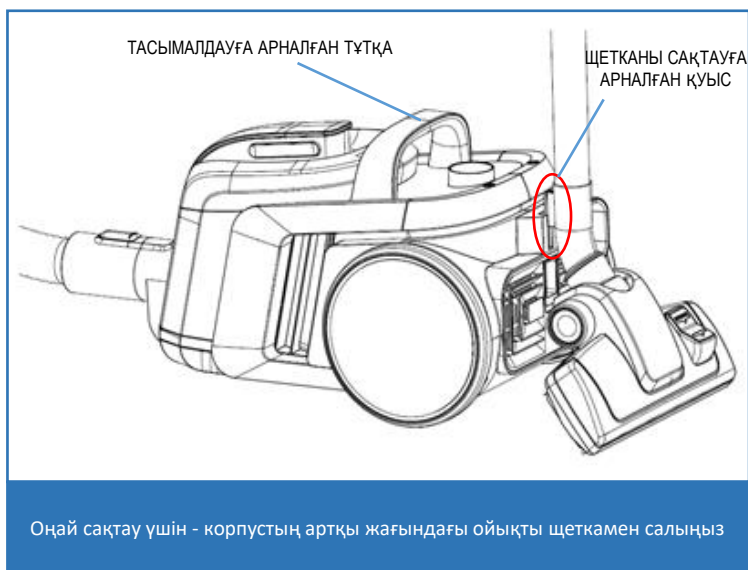

Т
І
К

С
А
Қ
Т
А
У

ТІК ОРНАТЫҢЫЗ

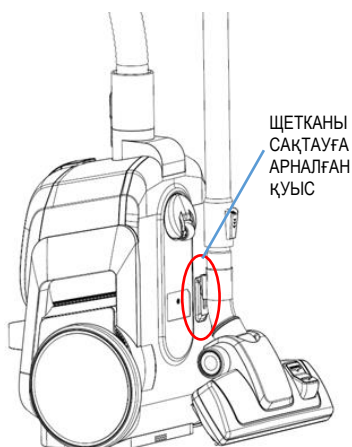

ТҰТҚАСЫНАН ҒАНА
ҰСТАП ТАСЫМАЛДАҢЫЗ



ШАҢЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Циклондық жүйе шаң жинауға арналған қапты қажет етпейді. Шаң бөлшектері шаң жинағышқа ауа ағынымен сорылады. Ауа шаңсорғыштан шығатын және шаңсорғыштан шығатын сүзгі арқылы орнатылған қорғаныс сүзгісімен тазаланады.





ЕСКЕРТУ!

Аспапты ешқашан орнатылмаған сүзгілерсіз, сонымен қатар бүлінген немесе ластанған сүзгілермен, сондай-ақ — шаң жинағыш «МАХ» белгісінен жоғары толғанда пайдаланбаңыз. Кері жағдайда шаң моторға түседі және құрылғының сынуына әкеледі.

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Шаңжинағышты тазалау (әр тазалаудан кейін жүргізіледі)

- Аспапты сөндіріңіз және баусымды розеткадан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз.
- Шаңжинағышты тазалау жүйесімен бірге алыңыз, ол үшін шаңжинағыш қақпағының жоғарғы жағында орналасқан құлыптау түймелерін екі жағынан басып, контейнерді жоғары қарай тартыңыз.
- Сүзгіні шаңжинағыштың артқы жағынан алыңыз. Қажет болған жағдайда, көк сүзгіні алыңыз, тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
- Контейнерді тұтқасынан ұстап, төменгі қақпағын төмен қаратып, оны қоқыс салатын бактың үстіне орналастырыңыз.
- Контейнерді қоқыс жәшігінің үстінде ұстаңыз және шаңжинағыштың төменгі қақпағын ашып, шаңды төгу үшін шаңжинағыштың сол жағындағы бұғатты ашу түймесін басыңыз. Шаң тазаланғаннан кейін, шаңжинағыштың төменгі қақпағын басылғанша жабыңыз.

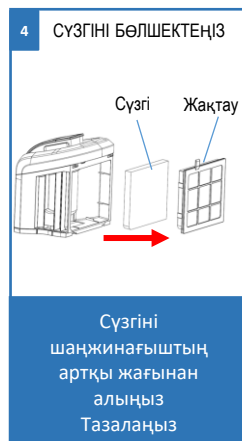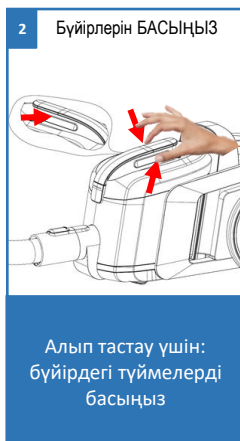


- Содан кейін, контейнер корпусын тірекке орнатқаннан кейін, шаң жинағыштың жоғарғы қақпағын ашып, шаң жинағыштың ішін тазарту үшін шаң жинағыштың жоғарғы қақпағындағы құлыпты басыңыз.
- Тазалағаннан кейін контейнерді және сүзгілеу жүйесін суық ағынды сумен шайыңыз және құрғатып сүртіңіз, немесе мұқият кептіріңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш бөлшектерін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасында жумаңыз және фенмен немесе қыздырғыш аспапты пайдалана отырып кептірмеңіз


- Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні шешіп алыңыз және ластану мәніне қарап шығыңыз, содан кейін «Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні тазалау» тарауындағы, 1-2-т. сипаттамаға сәйкес әрекет етіңіз. Ластану бар болғанда, дәл сол тараудың 3 – 5-тармағына сәйкес тазалау жүргізіңіз, бірақ кемінде 2 айда бір рет тазалаңыз.
- Егер сору күші азайса, бірақ контейнер әлі «MAX» белгіге дейін толмаған болса, контейнерді ашыңыз және сүзгі экранын бірдеңе бөгеп тұрмағанын қарап шығыңыз. Бітеліп қалу анықталғанда құрылғыны тазалауды сұраймыз.

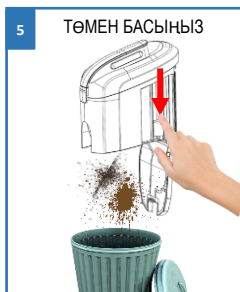


Шаңжинағыштың сол жағындағы құлыпты ашу түймесін басыңыз



Шаңжинағыштың жоғарғы қақпағын ашу үшін басыңыз

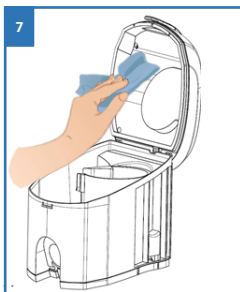


Қақпағы ашық

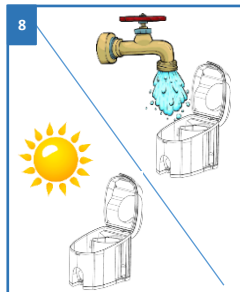

Жылы сумен дұрыс шайыңыз / құрғатыңыз



Шаңсорғыш бөлшектерін тазалау үшін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасын пайдаланбаңыз!

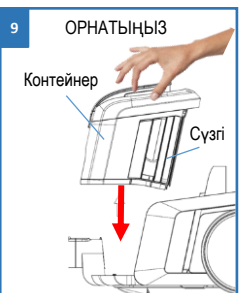


Шаңжинағышты құрылғының корпусына орнатыңыз

Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні тазалау


Атмосфераға түсер алдында ауа аспаптың артқы қабырғасында орналасқан ауа шығаратын HEPA-сүзгімен соңғы тазалаудан өтеді.

Бұл сүзгіні келесі түрде тазалау керек:


- Құрылғыны электр қуаттан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз. Қуат баусымын автоматты түрде орау түймесінің көмегімен жинаңыз. Иілгіш құбыршекті шаңсорғыштан ажыратыңыз. Шаңсорғышты, артқы қабырғасын өзіңізге қаратып, бұрыңыз.
- Құрылғының артындағы пернені басу арқылы сүзгі қақпағын алыңыз.
- Оң жақтағы HEPA-сүзгі ұстағышын басып, тартыңыз, оны алып тастау және тазалау үшін сүзгіні өзіңізге қарай тартыңыз.
- Сүзгіні сыртын жоғары қаратып, суық ағынды сүмен шайыңыз. Сабын мен жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!
- Сүзгіні бөлме температурасында 24 сағат бойы толық құрғағанша құрғатыңыз. Кептіруді тездету үшін жылыту аспаптарын пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні бүлінулер жоқ екендігіне қарап тексеріңіз.
- Құрғақ, тазартылған ауа сүзгісін орнына қойыңыз (немесе оны жаңасына ауыстырыңыз) және қақпақты сырт етіп басып салыңыз.

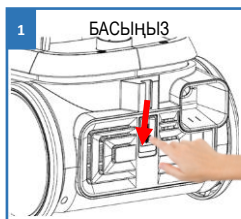


Аспаптың артқы жағындағы пернені басыңыз

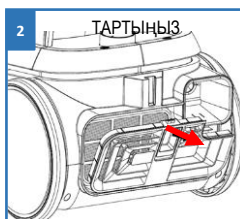

Алып тастау үшін өзіңізге қарай тартыңыз

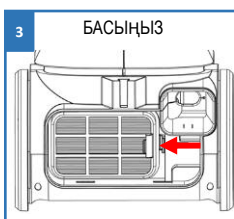


Оң жақтағы иінтіректі басыңыз

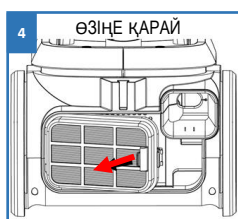

HEPA-сүзгіні алып тастау үшін өзіңізге қарай тартыңыз



Сүзгіні суық ағынды сүмен шайыңыз. Сабын мен жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!

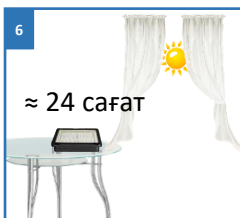

Сүзгіні 24 сағат бойы бөлме температурасында кептіріңіз



Шаңсорғыш бөлшектерін кір жуғыш машинада немесе ыдыс жуғышта жууға болмайды



Шаңсорғыш бөлшектерін фенмен немесе қыздырғыш аспаптарды пайдалана отырып кепітрмеңіз

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
Аспап іске қосылмайды	Қорек жоқ	Қорек баусымының электр желісіне қосылуының сенімділігін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаңжинағышта, сүзгіде, құбыршекте немесе қондырмада бірдеңе бітеліп қалған	Шаңжинағышты және сүзгілерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Құбыршектегі және қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз.
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды	Қызып кетудің ықтимал себептерін (шаң жинағыштың, сүзгілердің, құбыршектердің және қондырмалардың ластануы) жойыңыз. Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Баусым толығымен оралмайды	Баусым бұралып қалған, ластанған немесе тегіс оралмаған	Желіден ажыратылған аспапта баусымды бүкіл ұзындығына суырып шығарыңыз, ылғал матамен сүртіп алыңыз, кептіріңіз және біркелкі етіп кері ораңыз.
Баусым толығымен шықпайды	Баусым бұралып қалған, ластанған немесе тегіс оралмаған	Автоорау түймесін басыңыз және баусымды бірнеше рет суырып шығарыңыз.
Пульт жұмыс істемейді	Батарея қуатсызданды	Нұсқаулыққа сәйкес батареяны ауыстыру керек



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да бұлар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVC 1909 - POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 2200 Вт

Шаңға арналған контейнердің тиімді көлемі: 3000 мл.

Қорғау сыныбы – 2

Пульттің қорек элементі 1x CR2025 Lithium battery (жинаққа кіреді)



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдар айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымға берілетін кепілдік мерзім: 3 жыл

Бұйымның қызмет мерзімі: 3 жыл

Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және қызмет ету мерзімі біткендіктен жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды.

Өндіруші осы құрамдас бөліктерге пайдалану нұсқауларын сақтау және механикалық зақым болмаған жағдайда шектеулі кепілдік береді.

Бұл өнімде мыналар:

- Қылқалам қосымшасы - 12 ай кепілдік
- Сорғыш құбыр және шланг - 12 ай кепілдік

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты аспаптың паспорттық тақтайшасынан қарау қажет

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVC 1909

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеудің, қондырмалар мен аксессуарлар бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың және шектеулі пайдалану мерзімдері бар және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім өзге бөлшектердің тозуынан;
 - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

