

# polaris

since 1995



**PVCS 1102 HandStickPRO+ Black**

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Общая информация                                     | 3  |
| Общие указания по безопасности прибора               | 3  |
| Специальные указания по безопасности данного прибора | 5  |
| Сфера использования                                  | 6  |
| Комплектация                                         | 6  |
| Описание прибора                                     | 7  |
| Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации       | 8  |
| Эксплуатация                                         | 8  |
| Зарядка АКБ                                          | 10 |
| Чистка и уход                                        | 11 |
| Хранение                                             | 14 |
| Транспортировка                                      | 14 |
| Реализация                                           | 14 |
| Требования по утилизации                             | 15 |
| Технические характеристики                           | 15 |
| Неисправности и методы их устранения                 | 15 |
| Информация о сертификации                            | 16 |
| Гарантийные обязательства                            | 16 |



### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCS 1102 HandStickPRO+ Black POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



#### **Внимание! Не разбирайте адаптер!**

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



#### **ВНИМАНИЕ!**

**При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в сторону.**

**Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока.**

**Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



## Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.




Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели

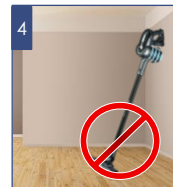

Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
  - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
  - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
  - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
  - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
  - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
  - влажную пыль и грязь;
  - крупнолистовые фрагменты
  - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пылесос  
(основной корпус)



Съемная  
аккумуляторная Li-ion  
батарея, зарядное  
устройство (адаптер)



Электрическая  
щетка для пола и  
мини турбощетка



Насадка для  
влажной уборки с  
микрофиброй



Крепление на  
стену, держатель  
насадок



Щетка для  
деликатных  
поверхностей,  
целевая насадка,  
щетка 2 в 1



Труба, угловой  
переходник для  
насадок, щеточка  
для чистки  
валиков



Инструкция по  
эксплуатации /  
Гарантийный  
талон


1. Пылесос (основной корпус)
2. Съёмная аккумуляторная Li ion батарея
3. Электрическая щётка для пола
4. Зарядное устройство (адаптер)
5. Крепление на стену, держатель насадок
6. Щелевая насадка
7. Щётка для деликатных поверхностей
8. Щеточка для чистки валиков
9. Мини турбощетка
10. Щетка 2 в 1
11. Труба
12. Угловой переходник для насадок
13. Инструкция по эксплуатации
14. Гарантийный талон
15. Насадка для влажной уборки с микрофиброй

- [illegible]

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

7

Прибор предназначен для сухой и влажной уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

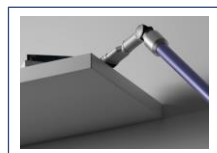

## РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

### Сборка пылесоса:



**Внимание!** Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

- Установите батарею** (если она снята) как указано на рисунке, по направляющим до щелчка (рис. 1)
- Для уборки пола:**
  - Вставьте патрубков электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка.
  - Соедините трубу с всасывающим патрубком.
- Использование набора аксессуаров.**
  - Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.




## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Чистка полов и ковровых покрытий



**Внимание!** Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- Прибор имеет три режима работы:
  - I (низкая скорость и мощность всасывания, максимальное время работы);
  - II (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора);
  - III (высокая скорость и мощность всасывания).
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима. При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

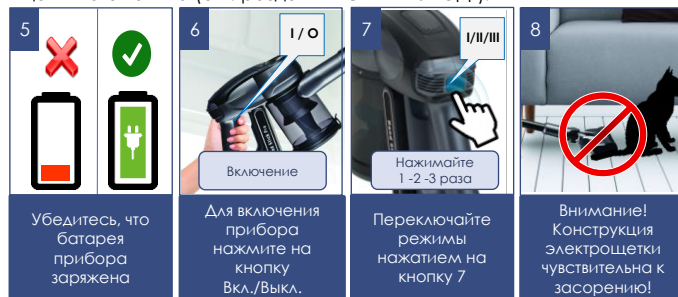

- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.

## Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном отсеке крепления на стену. Для этого необходимо закрепить крепление на стене как показано на рисунке 3.
- Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки.



## ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите микрофибру из комплекта на дно контейнера для влажной уборки, залейте воду в горловину бака для воды.
- Закройте крышку. Закрепите насадку для влажной уборки в задней части напольной щетки таким образом, чтобы зашелки на насадке и напольной щетке соединились до щелчка. Нажмите на кнопку подачи воды, чтобы вода начала поступать к микрофибре.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой.
- После окончания уборки отожмите кнопку подачи воды на насадке. Отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВОДУ В БАЧКЕ.**
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий.



**ПРИМЕЧАНИЕ!** Не рекомендуется использовать влажную уборку на коврах и ковровых покрытиях.



## ЗАРЯДКА АКБ



### Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5 °C и выше 40 °C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (красное свечение индикатор а заряда на корпусе батареи ). Не следует прерывать процесс зарядки батареи , пока она полностью не зарядится . Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора.

Аккумулятор перед зарядкой может быть установлен на приборе либо снят с прибора Рис. 7

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее
2. Включите адаптер в сеть. На индикатор а заряд а АКБ загорится красный сигнал , сигнализируя о начале При полном заряде АКБ индикатор будет светиться зеленым цветом.
3. Можно заряжать батарею отдельно от пылесоса.



**ВНИМАНИЕ!** Адаптер может стать теплым во время зарядки это нормально.



С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

|                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> <p>Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите</p>          | <p>2</p> <p>Перед подключением адаптера к сети проверьте, соответствуют ли тех. характеристики</p>                  | <p>3</p> <p>Первая зарядка 8 – 10 часов</p> <p>Первая зарядка может составлять 8 – 10 часов. Далее около 4 часов</p> | <p>4</p> <p>Рекомендуется заряжать АКБ если прибор сигнализирует о скорой разрядке (красный индикатор)</p> |
| <p>5</p> <p>Зарядка на приборе</p> <p>Зарядка аккумулятора производится с помощью адаптера из комплекта</p> | <p>6</p> <p>Зарядка АКБ снятого с прибора</p> <p>Не прерывайте процесс зарядки, пока она полностью не зарядится</p> | <p>7</p> <p>Полный заряд АКБ - индикатор светится зеленым цветом</p>                                                 |                                                                                                            |

## ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.


При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее выдвинув по направляющим вниз.



**Внимание:** снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru))

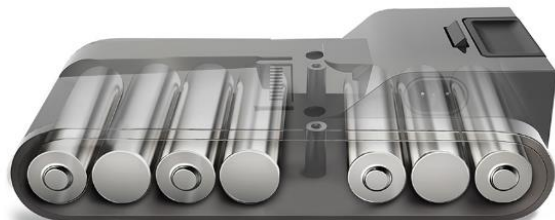

## ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.

|                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                            |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                            |                                                                               |
| <p>Отключите прибор от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен</p>                                     | <p>Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости</p> | <p>Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители</p> | <p>Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой</p> |
| <div data-bbox="798 780 981 960"> </div> <p data-bbox="798 960 981 1049">Используйте влажную ткань, без капель воды</p> |                                                                              |                                                                                            |                                                                               |

## ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубки. Нажмите кнопку фиксатора аксессуаров. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
3. Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отожмите защелку дна пылесборника, чтобы открыть крышку пылесборочного контейнера и высыпать пыль и мусор. Закройте крышку.
4. Держите пылесос за ручку пылесборочным контейнером вниз. Утопите клавишу фиксатора отсоединения пылесборочного контейнера, поверните контейнер на небольшой угол по часовой стрелке и аккуратно отсоедините его от пылесоса вниз.
5. Потяните вверх и снимите крышку с HEPA-фильтром.



Поверните сетку циклонного фильтра на небольшой угол по часовой стрелке, чтобы снять ее. Затем, потянув вниз, снимите трубку вторичной циклонной системы для чистки и мойки.

Поверните HEPA фильтр в сборе в направлении, чтобы отделить фильтр от крышки. Таким образом, будет легче чистить или мыть фильтр HEPA. Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.

Тщательно промойте фильтры под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре.

Особое внимание уделите внутренней полости HEPA фильтра. Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.

Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.



**Внимание:** использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.

После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему в обратном порядке.

6. Для сборки HEPA фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.



**Внимание!** Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.

Установите фильтр обратно в отсек



**Примечание:** необходимо производить очистку HEPA фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр)



## ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.


Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щётки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.

4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку лючка на нижней поверхности щётки в сторону колесика и потяните лючок вверх, снимите лючок и выньте щетинный валик из корпуса щётки. Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
5. Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
6. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

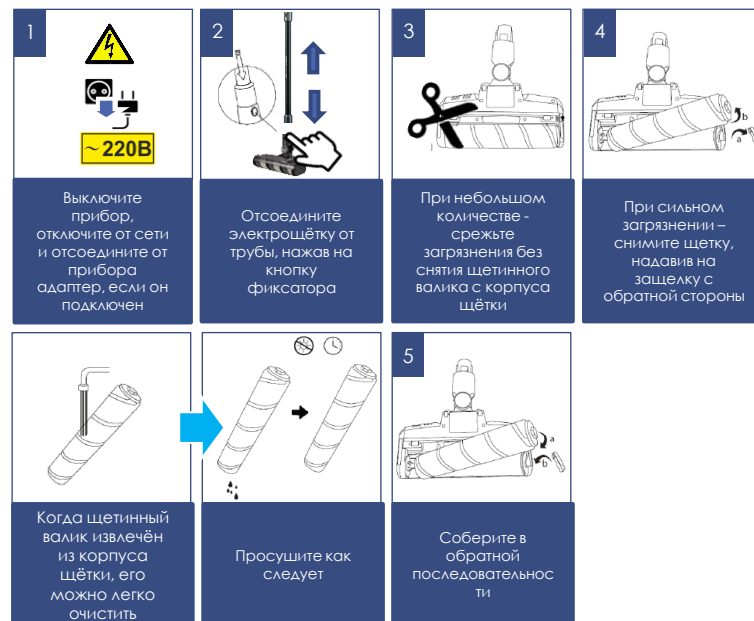

## ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



**Внимание!** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

## РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PVCS 1102 HandStickPRO+ Black** пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,6 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В.

Время зарядки АКБ: при первом использовании 8-10 ч, затем до 4 ч.

Время работы от АКБ: от 7 до 60 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD1102 HandStickPRO+ Black

### Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,6 А

Класс защиты II

**Примечание:** вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

| Режим работы    | Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)* |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1 (экономичный) | 30 - 60                                            |
| 2 (обычный)     | 20 – 40                                            |
| 3 (турбо)       | 7 – 15                                             |

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

| Проявление неисправности                                                 | Причины возникновения                                                                    | Методы устранения                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                                     | АКБ разряжена                                                                            | Произведите зарядку АКБ.                                                                                                                                                                                  |
| Прибор не заряжается                                                     | Адаптер не включен в сеть<br>Адаптер не из комплекта прибора                             | Включите адаптер в сеть<br>Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору                                                                                                                          |
| Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы           | 1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке                     | 1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранили засоры в насадке                                                                                                 |
| Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки | Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении                     | Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении.<br>Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов                                                                 |
| Неожиданное отключение прибора во время работы                           | 1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора<br>2. Полный разряд аккумулятора | Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут<br>Произведите зарядку аккумуляторной батареи. |
| Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора               | Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.                      | Произведите очистку шетинного валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.                                                                                             |

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

16

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года  
Гарантийный срок на инверторный мотор: 10 лет  
Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки  
Дата производства: указана на шильде прибора  
В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.  
В данном товаре такими являются:  
- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев  
- Моторизованные электрические щетки – срок гарантии 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации (на валики, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни и вращающиеся элементы щеток гарантия не распространяется)

## Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД  
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР  
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED  
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC  
Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78  
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Пылесос бытового электрический

**Модель:** PVCS 1102 HandStickPRO+ Black

**Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».**

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
  - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)  
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке. Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.  
**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на заданной стенке изделия**



## МАЗМҰНЫ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Жалпы ақпарат                                   | 18 |
| Аспаптың қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар   | 18 |
| Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар | 20 |
| Пайдалану аясы                                  | 21 |
| Жиынтықтама                                     | 21 |
| Аспап сипаттамасы                               | 22 |
| Аспапты ашу және пайдалануға дайындау           | 23 |
| Пайдалану                                       | 23 |
| АКБ зарядтау                                    | 25 |
| Тазалау және күтім                              | 26 |
| Сақтау                                          | 29 |
| Тасымалдау                                      | 29 |
| Өткізу                                          | 29 |
| Кәдеге жарату бойынша талаптар                  | 29 |
| Техникалық сипаттамалары                        | 30 |
| Ақаулықтар және оларды жою әдістері             | 30 |
| Сертификаттау туралы ақпарат                    | 31 |
| Кепілдікті міндеттемелер                        | 31 |



#### Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

## ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық шаңсорғыштың, **PVCs 1102 HandStickPRO+ Black POLARIS** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

## ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы («Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне») сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервжүгініңіз.



### Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектемеңіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеңіз.



- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау кезінде құбырды басуға немесе құбыр мен щетканы бүйірден екінші жаққа жылжытуға тыйым салынады.

Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және мотор блогының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға және артқа қозғалыстармен жылжытыңыз.

# ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



## Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабырғалық бекіткішке орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз


3



Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз

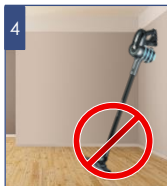

Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
  - ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
  - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
  - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
  - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
  - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
  - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
  - ылғалды шаңды және ласты;
  - ірі жапырақты фрагменттер
  - су және басқа да сұйықтықтар.
- Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АҚБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АҚБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

## ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.



**Ескертпе.** Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## ЖИЫНТЫҚТАМА

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |  |
| Шаңсорғыш (негізгі корпус)                                                                                                                                             | Алынбалы қайта зарядталатын литий-ионды батарея, зарядтағыш (адаптер)                                                                                                      | Электрлік еден щеткасы және турбо щеткасы                                                                                                                                  | Микроталшықты дымқыл тазалау қондырмасы                                             |
| <br> | <br> | <br> |  |
| Қабырғалық аспа, щетка топсасы                                                                                                                                         | Жиназға арналған шағын щетка, ойық саптама                                                                                                                                 | Құбыр, тазалау щеткасы                                                                                                                                                     | Пайдаланушы нұсқаулығы / Кепілдік талон                                             |

1. Шаңсорғыш (негізгі корпус)
2. Алмағы аккумуляторлық Li ion батареясы
3. Еденге арналған электр щеткасы
4. Зарядтау құрылғысы (адаптер)
5. Өабырғаға бекітіш, қондырмалар ұстағышы
6. Саңылаулық саптама
7. Мини-щетка
8. Турбо-щетка
9. Тазалау щеткасы
10. Жиназға арналған щетка
11. Құбыр
12. Щеткаға арналған топса
13. Пайдалану бойынша нұсқаулық
14. Кепілдік талоны
15. Микроталшықты дымқыл тазалау қондырмасы

- 1 дана
- 1 дана.
- 1 дана.
- 1 дана.
- 1 дана.
- 1 дана.
- 1 дана
- 1 дана
- 1 дана
- 1 дана.
- 1 дана
- 1 дана
- 1 дана.
- 1 дана.
- 1 дана.

# АСПАП СИПАТТАМАСЫ

22

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиназ тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



# АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қарапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

## Шаңсорғышты жинау:



**Назар аударыңыз!** Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

- Батареяны,** суретте көрсетілгендей, бағыттауыштармен сыртылға дейін, **орнатыңыз** (егер ол шешілген болса) (1-сур.)
- Еденді тазалау үшін:**
  - Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау ұяшыққа салынатында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
  - Құбырды соротын келте құбырмен жалғасытырыңыз
- Аксессуарлар жинағын пайдалану**
  - Аксессуарларды тікелей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тікелей орнатыңыз.



# ПАЙДАЛАНУ

## Едендер мен кілем жабындарын тазалау

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаң жинағыш тиісті түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қар.).



**Назар аударыңыз!** Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ қар.).
- Құралдың үш жұмыс режимі бар:
  - (сорудың төмен жылдамдығы мен қуаттылығы, жұмыс істеудің максималды уақыты);
  - (сорудың орташа жылдамдығы мен қуаттылығы, жұмыс істеудің орташа уақыты, режим әдепкі қалпы бойынша аспап іске қосылғанда іске қосылады);
  - (сорудың жоғары жылдамдығы мен қуаттылығы).
- Батарея зарядын үнемдеу үшін I режимді пайдалану ұсынылады. Тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты ластанған жағдайда) келесі режимді таңдаған дұрыс.
- Электр шетка айналымалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қараңыз).



- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.

## Жиһазды тазалау

- Батарейаның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, филтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮПІМ" бөлімін қараңыз) Филтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорғыш келте құбырға қосымша аксессуарды киізіңіз.
- Мини-шетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және филтр мен шаң жинағышты тазалаңыз.
- Қосымша қондырмаларды қабырғаға бекітетін арнайы бөлікте сақтауға болады. Бұл үшін бекітпені қабырғаға 3-суретте көрсетілгендей бекіту керек.
- Қосымша аксессуарлар арнайы тіреулерге кіргізіледі. Сонымен қатар шаңсорғышты еденде тігінен сақтау үшін едендік тұғырықты пайдалануға болады (3-сур.)



## ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Ылғалды тазалауға арналған қондырма үй-жайды ылғалды тазалау үшін арналған. Бұл үшін жиынтықтағы микрофибраны ылғал тазалауға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз, суға арналған бак қылтасына су құйыңыз.
- Қақпақты жабыңыз. Ылғалды тазалауға арналған қондырманы едендік шетканың артқы жағына, қондырмадағы және едендік шеткадағы ысырмалар сыртыл етіп бірігуі үшін, бекітіңіз. Су микрофибраға ағуы үшін суды беру батырмасына басыңыз.
- Ылғалды тазалаумен үйлестіріп шаңды жинаған кезде шетканың негізгі қозғалысын алдығы қарай орындау керек, сонда шетка қозғалғанда алдымен шаңды кетіріп, содан кейін тазалаған жерді ылғал шүберекпен сүртетін болады.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін қондырмада су беру батырмасын босатыңыз. Ылғал тазалауға арналған қондырманы шеткадан ажыратыңыз. Бачокта су қалдырмаңыз.
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Қол қиын жететін жерлердегі еденді (үстел астында) тазалау үшін бекіткішке басыңыз. Құбыр иілген күйде болады, бұл қол қиын жететін бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.



## АКБ ЗАРЯДТАУ



**Назар аударыңыз!**

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың қуатын бітіріп, сосын толықтай қуаттандырыңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 8-10 сағат құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 4 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны аспап оның жақында разрядталатыны туралы белгі бергенде ғана (батарея корпусындағы заряд индикаторының қызыл түспен жарқырауы) зарядтау ұсынылады. Батарея толық зарядталмағанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Аккумуляторды қуаттандыру құралдың жинағына кіретін адаптер көмегімен ғана жүргізіледі.

Зарядтау алдында аккумулятор аспапқа орнатылған немесе аспаптан шешіп алынған болуы мүмкін 7-сурет

1. Адаптер істікшесін батареядағы ұяшыққа кіргізіңіз
2. Адаптерді желіге қосыңыз. АКБ зарядының индикаторында қызыл сигнал жанады, ол басталу туралы белгі береді. АКБ толық зарядталғанда индикатор жасыл түспен жарқырайтын болады.
3. Батареяны шаңсорғыштан жеке зарядтауға болады.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін, бұл қалыпты.



Зарядтаудың қосылған адаптерімен құрал қосылмайды.

|                                                                                                     |                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>                                                                                            | <p>2</p>                                                                            | <p>3</p>                                                                      | <p>4</p>                                                                                     |
| <p>Бірінші пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз</p> | <p>Адаптерді желіге қосар алдында тех. сипаттамалар сәйкес келетінін тексеріңіз</p> | <p>Бірінші зарядтау 8 – 10 сағат құрауы мүмкін. Бұдан әрі шамамен 4 сағат</p> | <p>Аспап жақында разрядталуы туралы белгі берсе (қызыл индикатор), АКБ-ны зарядтау қажет</p> |

|                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>5</p>                                                                                          | <p>6</p>                                                                                                               | <p>7</p>                                                        |
| <p>Аспапты зарядқа</p> <p>Аккумуляторды зарядтау жиынтықтағы адаптердің көмегімен жүргізіледі</p> | <p>Аспаптан шешіп алынған АКБ-ны зарядтау</p> <p>Батарея толық зарядталмағанша оның зарядталу процесін тоқтатпаңыз</p> | <p>АКБ толық зарядталуы - индикатор жасыл түспен жарқырайды</p> |

## АКБ АУЫСТЫРУ


Шаңсорғыштың осы моделінде алмалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны шешіп алу қажет болғанда сөніп тұрған аспапта батареяны ажырату батырмасына басыңыз және, оны бағыттауыштар бойымен жоғары қарай жылжытып, алып шығыңыз.

**Назар аударыңыз:** аспап жұмыс істеп тұрған кезде немесе зарядтау кезінде батареяны шешуге/орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен аспаптың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді, бұл қалыпты.

Диагностикалау немесе батареяны ауыстыру қажет болған жағдайда POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына жүгініңіз (сервистік орталықтардың мекен-жайларының тізімі жеткізу жиынтығына кіреді, сондай-ақ [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтында қолжетімді)

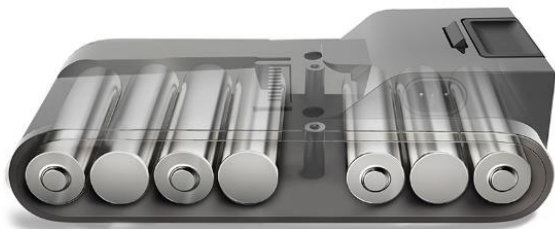

## ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ маталы сулықпен сүртіп алып отырыңыз.
5. Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



Аспапты желіден ажыратыңыз және аспаптың адаптерін ажыратыңыз, егер ол қосылған болса



Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



Аспапты тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ маталы сулықпен сүртіп алып отырыңыз



Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз

## ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден және аспаптан ажыратылған болуы керек.
2. Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінің түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Аксессуарлар бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
3. Тұтқасынан алып, шаңсорғышты қоқыс бачогының үстінен ұстап, шаң жинағыш контейнердің қақпақшасын ашу және шаң мен қоқты тәгу үшін, шаң жинағыш түбінің ысырмасын босатыңыз. Қақпақты жабыңыз.
4. Шаңсорғышты тұтқасынан шаң жинайтын контейнерін төмен қаратып ұстаңыз. Шаң жинағыш контейнердің бекіткішінің пернесін басыңыз, контейнерді сағат тілі бағытымен аздаған бұрышқа бұраңыз және оны шаңсорғыштан төмен қарай абайлап ажыратыңыз.
5. Жоғары тартыңыз және HEPA-сүзгісі бар қақпақты шешіп алыңыз.



Циклонды сүзгінің торын шешіп алу үшін оны сағат тілі бағытымен аздағай бұрышқа бұраңыз. Содан кейін, төмен қарай тартып, қайталама циклонды жүйенің түтікшесін тазалау және жуу үшін шешіп алыңыз.

HEPA сүзгіні қақпақтан ажырату үшін жиналған HEPA сүзгіні бағытқа бұраңыз. Осылайша HEPA сүзгіні тазалау немесе жуу оңай болады. HEPA-фильтрді тегіс металл емес жазықтықта төменгі бүйірінен сәл соға отырып, ішкі қуысынан шаңды сікіңіз.

Сүзгіні ағынды суық судың әлсіз ағынымен жуғыш құралдарды пайдаланусыз мұқият жуып-шайыңыз және бөлме температурасында кептіріңіз.

HEPA сүзгінің ішкі қуысына ерекше назар аударыңыз. Циклонды сүзгінің пластмасса корпусын жуу үшін жұмсақ қылтанды қылшықты (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.

Фильтрлеуші жүйе мен HEPA-фильтрдің элементтерін мұқият қараңыз. Зақымдану, ажырау немесе деформация болған кезде зақымданған элементтерді ауыстырыңыз.



**Назар аударыңыз:** Ылғалды сүзгісі бар, сонымен қатар сүзгісі зақымданған немесе сүзгісі жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.

Тазаланғаннан кейін немесе жуу мен кептіргеннен кейін сүзгілейтін жүйені кері тәртіппен жинаңыз.

6. HEPA сүзгіні жинау үшін дәл сол әрекеттерді кері реттілікте пайдаланыңыз.



**Назар аударыңыз!** Бекітуші ойықтар мен сүзгілейтін элементті зақымдамау үшін сүзгіні орнату кезінде күш салуға жол бермеңіз. Сүзгіні бөлікке кері орнатыңыз.



**Ескерту:** әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен HEPA сүзгіге тазалауды жүргізу қажет. Қажет болған жағдайда фильтрді жаңасына ауыстырыңыз (фильтрге тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асады).




## ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қытанды білікшенің қатты ластануна жол бермеңіз.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
2. Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
3. Қытанды білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, қытанды білікшені шешпей, пышақпен кесуге болады. Бұл үшін өткір пышақты қылшық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіптерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ыңғайлылық үшін қылшықты білікше айналу өсінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.

4. Қытанды білікше қатты бітеліп қалғанда щетканың төменгі бетіндегі люк ысырмасына дөңгелекше жағына басыңыз және люкты жоғары қарай тартыңыз, люкты шешіп алыңыз және қытанды білікшені зетка корпусынан алып шығыңыз. Қыл білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны өткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіптерден оңай тазартуға болады.
5. Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері ретілікпен жүргізіңіз.
6. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

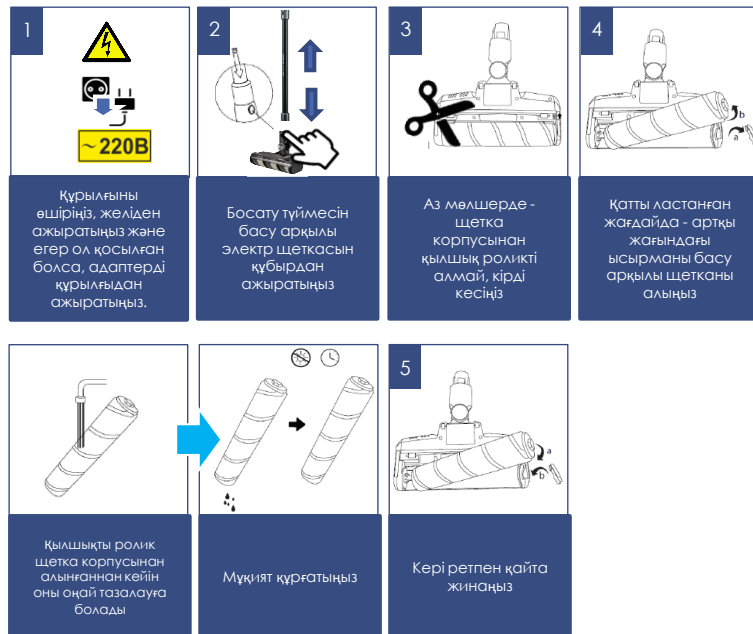

## САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

## ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



**Назар аударыңыз!** Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

## ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PVCS 1102 HandStickPRO+ Black** POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,6 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАсАғ 25,2 В

АКБ зарядтау уақыты: алғашқы пайдаланғанда 8-10 сағ, содан кейін 4 сағ. дейін.

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 7-дан 60 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы: PAD 1102 HandStickPRO+ Black

### Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс ток: 0,6 А

Қорғаныс класы II

**Ескерту:** өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

| Жұмыс істеу режимі | Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)* |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 (үнемді)         | 30 - 60                                                  |
| 2 (қалыпты)        | 20 – 40                                                  |
| 3 (турбо)          | 7 – 15                                                   |

## АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дыбыстық сигнал еститін боласыз. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

| Ақаулықтың көрінуі                                                           | Пайда болу себептері                                                                            | Жою әдістері                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аспап іске қосылмайды                                                        | АКБ разрядталған                                                                                | АКБ зарядтауын жүргізіңіз.                                                                                                                                                                                                            |
| Аспап зарядталмайды                                                          | Адаптер желіге қосылмаған<br>Адаптер құралдың жиынтығынан емес                                  | Адаптерді желіге қосыңыз<br>Адаптердің осы құралға тиесісі екенін тексеріңіз                                                                                                                                                          |
| Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді                       | 1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамда бітеліп қалу пайда болды                   | 1. Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгішті тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.<br>Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз                                                                                                   |
| Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптам корпусына шаңның жабысып қалуы | Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр                              | Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз.<br>Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз                                                                                           |
| Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы                            | 1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды<br>2. Аккумулятордың толық разрядталуы | Қызуудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы).<br>Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз<br>Аккумуляторлық батареяның зарядтауын жүргізіңіз. |
| Аспаптың жұмысы кезінде электр шеткасының күтпеген тоқтап қалуы              | Электр шеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.                                   | Электр шеткасының қыл білікшесін тазалаңыз.<br>Тазартылған білікше айнамай қалған кезде СО-ға жүгініңіз.                                                                                                                              |

# СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификаттың/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл  
Инверторлық сорапқа кепілді мерзім: 10 жыл  
Шаңсорғышқа кепілдік мерзім: Сатып алған күннен бастап 24 ай  
Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген

Бұйым құрамды табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге өндіруші шектеулі кепілдік береді.

Бұл тауарда осындайлар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай
- Моторлық электр шетқалар – пайдалану нұсқауларына сәйкес 12 ай кепілдік. (роликиер, қоқыс жинағыштар, тығыздағыштар, жетек бөліктері және айналмалы шетқа элементтері кепілдікке кірмейді)

## Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидоо, Чыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиЭй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 1-үй-жай 13-бөліме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

## КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым:** Тұрмыстық электрлік шаңсорғыш

**Модель:** PVCS 1102 HandStickPRO+ Black

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетуің білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулық және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандықтардың және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
  - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
  - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
  - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылған үңаскелерінде металл жемірілуінен;
  - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, бөліктердің, шетқалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
  - Авторизацияланған сервистік орталықтары\* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
  - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында кездеспеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіруі тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзелетін болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
  5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

**Назар аударыңыз!!** Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауға сұраймыз. Мұндай құжаттар POLARIS толығымен кепілдік талоны, қасалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін. Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

**Дайындалған күні бұйымның артық қабырғасынағы паспорттық сәйкестендіруі тақтайшасында көрсетілген**

