


polaris

since 1995

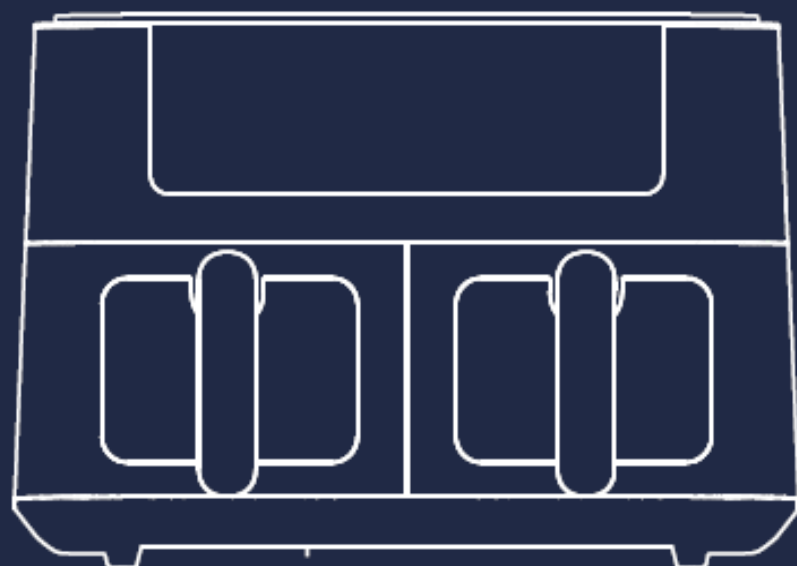

PAF 1402W DUO

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Описание прибора	4
Устройство прибора	5
Комплектация	5
Дисплей и панель управления	6
Подготовка к работе	8
Эксплуатация прибора	10
Порядок работы	11
Таблица автопрограмм	13
Чистка и уход	14
Транспортировка и хранение	15
Реализация	15
Требования по утилизации	15
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	16
Меры предосторожности при использовании прибора	17
Если у вас возникла проблема с устройством	19
Технические характеристики	20
Информация о сертификации	21
Гарантийные обязательства	22

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения аэрогриля бытового электрического, модель **POLARIS PAF 1402W DUO** (далее по тексту – аэрогриль, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Аэрогриль с двумя чашами (или конвекционная печь) – это бытовой прибор для приготовления пищи, работающий на принципе конвекции (циркуляции горячего воздуха). Позволяет приготовить два разных блюда одновременно, устанавливая для каждой чаши свою температуру и время. Запахи продуктов при этом не смешиваются.

Прибор состоит из 2-х чаш (решетка-гриль и антипригарная решетка в каждой), нагревательных элементов и вентиляторов. Продукт помещается на решетку-гриль или антипригарную решетку в чашу, где горячий воздух, циркулируя, обеспечивает равномерный нагрев и хрустящую корочку.

Аэрогриль с двумя чашами — это функциональный кухонный прибор, объединяющий два независимых рабочих отсека в одном корпусе. Это многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, гриля, духового шкафа, аэрогриль поможет Вам сэкономить место на кухне. С аэрогрилем вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Аэрогриль имеет 12 автоматических программ и большое количество настраиваемых программ.

Технология TurboFlow 360° обеспечивает циркуляцию воздуха на 360 °. Продукты в чашах запекаются быстро и равномерно. Готовые блюда получаются хрустящими снаружи, но сочными и мягкими внутри.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием	2 шт.
Съемная антипригарная решетка	2 шт.
Съемная решетка-гриль из нержавеющей стали	2 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Гарантийный талон	

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Сенсор	Значение
	СТАРТ / ПАУЗА «▶▶»: запускает или приостанавливает процесс приготовления блюда. Для запуска процесса приготовления нажмите на кнопку «▶▶». Если во время приготовления блюда нужно приостановить процесс, нажмите на кнопку еще раз «▶▶».
	- Нажмите для включения/выключения прибора. - Используется для переключения между режимом ожидания и активным режимом работы.
	«+» / «-» используется для увеличения/уменьшения температуры или времени приготовления.
	Кнопка включения/выключения подсветки внутри чаш.
	Управление правой чашей. Нажатием этой кнопки Вы активируете работу правой чаши. Далее Вы можете выбрать одну из 12 предустановленных программ приготовления или установить ручную необходимую температуру и время приготовления.
	Управление левой чашей (принцип работы аналогичен алгоритму выше «Управления правой чаши»)
	Управление 2-мя чашами (принцип работы аналогичен алгоритму выше «Управления правой чаши»). Настройки температуры и времени будут применяться к двум чашам одновременно.

Сенсор	Значение
	Сенсор «Синхронизация» - одновременное завершение приготовления в двух чашах. Используется для одновременного завершения приготовления в двух чашах, когда для двух чаш выбраны программы с разным временем приготовления. Процесс приготовления запускается одновременно для двух чаш, при этом чаша с меньшим временем приготовления ставится на паузу, на дисплее чаши надпись «HOLD». Процесс приготовления в чаше с меньшим временем приготовления начнется тогда, когда до окончания приготовления в чаше с большим временем остается время равное времени приготовления во второй чаше. Таким образом два блюда с разным временем приготовления будут готовы одновременно.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для запекания продуктов с помощью горячей циркуляции воздуха

Прибор не предназначен для кипячения воды, варки супов и каш

Используйте прибор только для приготовления блюд с минимальным количеством жидкости



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.



ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.

- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чаши и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.
- Установите прибор на ровную устойчивую сухую поверхность.
- Подключите прибор к сети. Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети.
- Первый раз включайте прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов со съёмными антипригарными решетками используя автопрограмму «Стейк» или ручной режим (температура 200°C на 15–20 мин).
- Ожидайте окончания автопрограммы.
- Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.



НА ЗАМЕТКУ! Наличие запаха пластика при первом запуске аэрогриля — это нормальное явление, связанное с производственными особенностями устройства. Он возникает из-за того, что при изготовлении прибора на его металлических и пластиковых элементах могут оставаться следы заводских смазок, защитных покрытий или микрочастицы смазки. При первом нагреве эти остатки начинают испаряться, что и вызывает неприятный запах. **Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности прибора.**

- НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕБЕЛЬ.** Прибору требуется вентиляция. Минимальные расстояния для работы с прибором:



- 15 см сверху
- 15 см сзади
- 15 см сбоку

1



Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью

2



Промойте чаши и аксессуары тёплой мыльной водой

3



Тщательно просушите






Упаковка детям не игрушка!



НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕБЕЛЬ

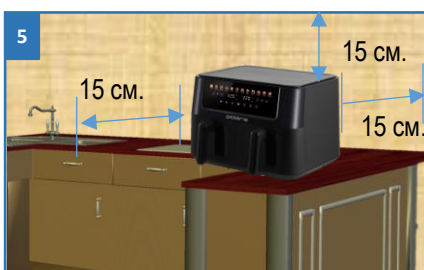


Минимальные расстояния для работы с прибором - 15 см со всех сторон



Во время работы не накрывайте прибор ничем



Извлеките обе чаши (на себя)

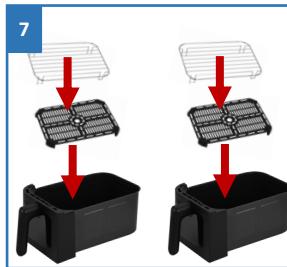

Установите съемные решетки и антипригарные решетки



Задвиньте до фиксации (от себя)



Подключите прибор к сети



Нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ»



Выберите обе чаши



Выберите автопрограмму «Стейк»



Для начала работы нажмите «▶»



Наличие запаха пластика при 1-м запуске аэрогриля — это нормальное явление

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.



ВНИМАНИЕ! Максимальная вместительность каждой чаши прибора составляет 5,5 литров.



ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ. Аэрогриль – это прибор для жарки и запекания, поэтому его чаша не предназначена для заполнения ее жидкостью более, чем на 15 мм от уровня ее дна с последующими варкой, кипячением или тушением продукта в большом объеме жидкости. Винтовой крепеж чаши к лицевой панели прибора не герметизирован от утечки жидкости.



ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖАРКИ ВО ФРИТЮРЕ!


- Установите прибор на ровной, горизонтальной поверхности.
- Не перекрывайте воздухозабор на верхней части корпуса устройства и решётку воздухоотвода на задней части корпуса устройства. Оставьте расстояние сверху и по бокам как минимум 15 см, иначе будет нарушена нормальная циркуляция воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 15 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотвода, не оплавил предметы, находящиеся слишком близко.
- Перед началом работы удалите стикер с изображением автоматических программ на экране прибора.
- Возьмите одну из чаш или обе чаши за ручки и потяните на себя.
- Установите съемную антипригарную решетку или съемную решетку-гриль из нержавеющей стали на выбор по желанию.
- Поместите продукты внутрь чаши. Не переполняйте чашу! Для того, чтобы не перегрузить чашу, всегда размещайте продукты не более 2/3 от объема чаши.
- Смазывать форму маслом не требуется. Аэрогриль работает путем циркуляции горячего воздуха, поэтому дополнительное масло не требуется. Если вы хотите получить более хрустящую корочку, то можно смазать продукты маслом перед приготовлением.
- Задвиньте чашу прибора до фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий!



Извлеките чашу
(на себя)



Установите съемную
решетку и/или
антипригарную
решетку

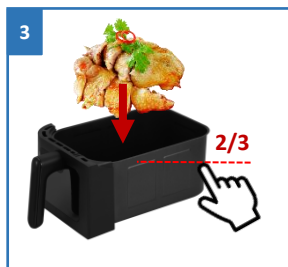

Наполните не более
2/3 от общего
объема чаши



Задвиньте до
фиксации (от себя)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите прибор в сеть



Внимание: Используйте только оригинальные чаши данной модели, не имеющие вмятин и деформаций, не заменяйте их чашами от другого аэрогриля, либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.

2. Нажмите сенсорную кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»: Прозвучит одиночный сигнал – прибор включится.

3. Для выбора приготовления в одной из чаш нажмите кнопку «Левая чаша» , «Правая чаша»  или «Обе чаши» 

4. Выберите желаемую программу приготовления из предложенного списка автоматических программ на выбор:

- Выбор программы и любой шаг сопровождается звуковым сигналом.
- После выбора желаемой автопрограммы на дисплее будут мигать предустановленные время и температура.
- Выбранная автоматическая программа приготовления будет мигать.

5. Для корректировки времени или температуры (если это требуется) используйте кнопки «-» и «+» на панели управления: слева для температуры, справа – для времени.

- Используйте сенсорные кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения времени/температуры приготовления.




Установите чаши в прибор



Подключите прибор к сети



Нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ»

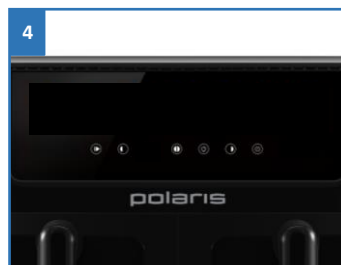

Сенсорная панель активна



Выберите чашу, например «Левая»



Выберите автопрограмму, например «Курица»



Отрегулируйте температуру и время (если требуется)



Для начала работы нажмите «▶»

6. Для старта нажмите сенсорную кнопку «▶».

- Прибор издаст звуковой сигнал и начнет приготовление.
- На дисплее выбранной чаши будут попеременно отображаться установленная температура и время, оставшееся до окончания процесса приготовления.



На заметку: для паузы в любое время просто извлеките любую чашу за ручку. После того, как чаша будет задвинута обратно в корпус, прибор продолжит приготовление с прерванного момента.

7. Периодически проверяйте готовность блюда в процессе готовки.

8. Для ручной настройки прибора используйте кнопки «+» и «-» с правой и левой стороны прибора.

Рекомендации по приготовлению представлены ниже, в «Таблице автоматических программ». Рецепты блюд представлены в книге рецептов, которая входит в комплект поставки.



ВНИМАНИЕ!



Допустимое время непрерывной работы прибора на высоких температурах от 180°C до 220°C составляет не более 2 часов, с обязательным последующим остыванием прибора. Время остывания прибора 15 минут. Для более быстрого остывания, извлеките чашу из прибора.



Более длительное время работы при высоких температурах может привести к перегреву и повреждению прибора.



9. Кнопка «SYNC» («Синхронизация») позволяет приготовить одновременно два блюда с разным временем приготовления.

- Для этого выполните шаги с 3 по 5 (выберите автопрограмму для каждой из чаш, отрегулируйте время и температуру если требуется).
- Далее, нажмите кнопку «SYNC».
- Для старта процесса готовки нажмите кнопку «▶».

Процесс приготовления запускается одновременно для двух чаш, при этом чаша с меньшим временем приготовления ставится на паузу, на дисплее чаши надпись «HOLD».

Процесс приготовления в чаше с меньшим временем приготовления начнется, когда до окончания приготовления в чаше с большим временем остается время равное времени приготовления во второй чаше. Таким образом два блюда с разным временем приготовления будут готовы одновременно.

ТАБЛИЦА АВТОПРОГРАММ

Меню			Температура по умолчанию	Регулировка	Шаг	Время по умолчанию	Регулировка (мин.)	Шаг (мин.)
	Ручной режим		100 °C	35 – 220 °C	5 °C	5	1-90	1
1	Картофель фри		185 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	10-40	1
2	Курица		190 °C	120 – 220 °C	5 °C	30	5-90	1
3	Куриные крылья		200 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	10-40	1
4	Стейк		200 °C	120 – 220 °C	5 °C	16	5-40	1
5	Рыба		180 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	5-40	1
6	Овощи		170 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	5-40	1
7	Пирог		170 °C	120 – 220 °C	5 °C	25	5-90	1
8	Пицца		180 °C	120 – 220 °C	5 °C	7	5-40	1
9	Сухофрукты		80 °C	35 – 80 °C	5 °C	300	90 - 480	1
10	Наггетсы		190 °C	120 – 220 °C	5 °C	18	5-30	1
11	Бекон		180 °C	120 – 220 °C	5 °C	8	5-15	1
12	Креветки		190 °C	120 – 220 °C	5 °C	13	8-30	1

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Ни в коем случае не заливайте водой неостывшие после окончания работы прибора чашу и решетки, резкий температурный перепад может вызвать деформацию этих частей и преждевременный износ антипригарного покрытия.
- Дождитесь остывания прибора перед чисткой. Это может занять более 30 минут.
- По окончании приготовления всегда очищайте аэрогриль от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей прибора.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и прибор может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.
- Не заливайте воду внутрь прибора.
- Производите очистку нагревательных элементов с мягкой щеточкой.
- Съёмную решетку и решетку-гриль разрешено мыть в посудомоечной машине.



Остудите прибор перед чисткой!



Не используйте агрессивные чистящие средства



Чаша, съёмные решетки и решетки-гриль можно мыть в ПММ



Не используйте острые предметы!




Корпус протирайте влажной тканью



Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой



Тщательно просушите

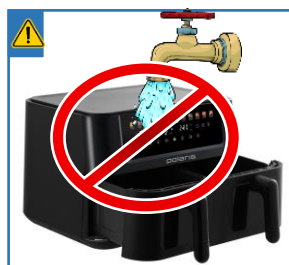

Не наливайте воду внутрь прибора!



На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях. Иллюстрации приведены в качестве справочной информации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.









Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, так как при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте прибор полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще, вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на приборе без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из прибора во время работы программы.
- Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Не рекомендуется превышать 2 часа непрерывной работы при высоких температурах, без перерывов. Более длительное время работы при высоких температурах может привести к перегреву и повреждению прибора.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте прибору остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте прибор за ручку чаши, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы прибора.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не оставляйте продукты в приборе на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу для приготовления пищи вне прибора, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не встраивайте прибор в кухонную мебель. Расстояние от прибора должно быть не менее 15 см сверху, и с обеих сторон.

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу прибора другой емкостью либо чашей от другого аэрогриля. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между чашей и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и прибор может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

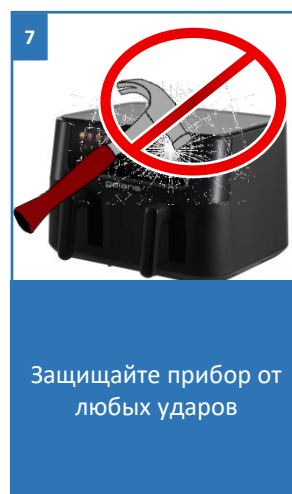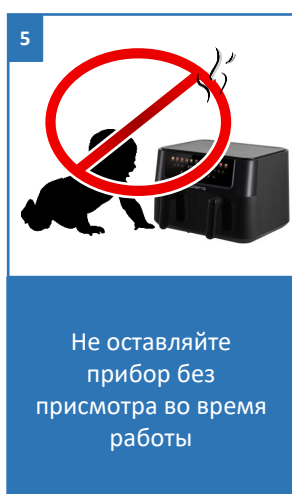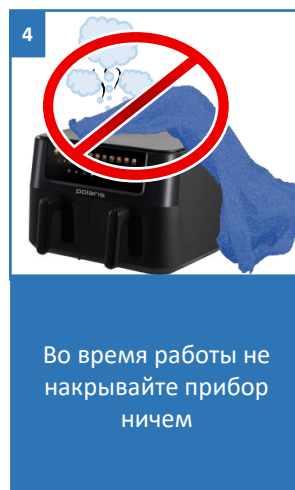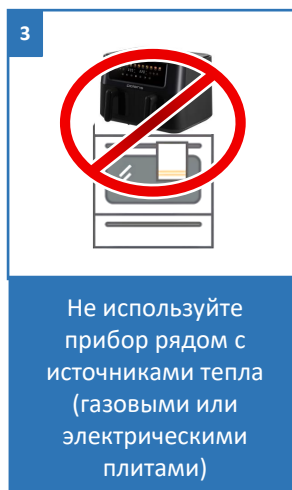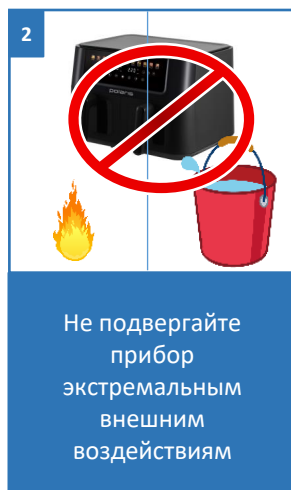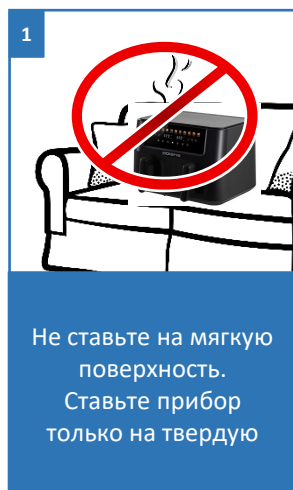

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА С УСТРОЙСТВОМ

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термозащиты (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники.	• Проверьте, включен ли прибор в сеть • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша прибора установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и чашей.	Удалите посторонний предмет (загрязнение).



ВНИМАНИЕ! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAF 1402W DUO – аэрогриль бытовой электрический торговой марки Polaris

Напряжение: 230 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 3000 Вт

Общий объем чаш: 11 л

Объем каждой чаши: 5,5 л


Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, текст инструкции может быть изменен. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER TECHNOLOGY CO., LTD. - ГУАНГДОНГ ЭНЭЙТЕР ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

No.28 Dongcheng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, - Но.28 Донгченг Роад, Донгфенг Таун, Чжуншан Сити, Гуангдонг

Произведено в Китае

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Аэрогриль бытовой электрический

Модель: PAF 1402W DUO

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Құрметті сатып алушы!

POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	26
Пайдалану саласы	26
Аспаптың сипаты	26
Аспаптың құрылымы	27
Жинақтау	27
Дисплей және басқару панелі	28
Жұмысқа дайындық	30
Аспапты пайдалану	32
Жұмыс тәртібі	33
Автобағдарламалар кестесі	35
Тазалу және күтім	36
Тасымалдау және сақтау	37
Өткізу	37
Кәдеге жарату бойынша талаптар	37
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	38
Аспапты пайдалану кезіндегі сақтық шаралары	39
Егер сізде құрылғымен мәселе туындаған болса	41
Техникалық сипаттамалары	42
Сертификаттау туралы ақпарат	43
Кепілді міндеттемелер	44

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық **POLARIS PAF 1402W DUO** үлгісіндегі тұрмыстық электрлік аэрогрильдің (бұдан әрі мәтінде – аэрогриль, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтардың және басқа да бөлімшелердің қызметкерлерінің тамақтану пункттерінде;
 - тұрақты тұруға арналған орындарда, сондай-ақ қонақ үйлер мен қонақүйлерде;
 - түнеуге және таңғы асқа арналған орындарда .
2. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ тағамдық емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
3. Өндіруші дұрыс емес немесе осы Нұсқаулықта көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Екі тостағаны бар аэрогриль (немесе конвекциялық пеш) – конвекция (ыстық ауа айналымы) принципі бойынша жұмыс істейтін тамақ пісіруге арналған тұрмыстық аспап. Бір уақытта екі түрлі тағамды дайындауға мүмкіндік береді, әр тостаған үшін өзінің температурасы мен уақытын орнатады. Өнімдердің иісі араласпайды.

Аспап 2 тостағаннан (әрқайсысында тор-гриль және күйікке қарсы тор), қыздыру элементтерінен және желдеткіштен тұрады. Өнім гриль-торға немесе ыстық ауа айналып, біркелкі қыздыруды және қытырлақ қабықты қамтамасыз ететін тостағандағы күйікке қарсы торға орналастырылады.

Екі тостағаны бар аэрогриль — бір корпуста екі тәуелсіз жұмыс бөлімін біріктіретін функционалды ас үй аспабы. Бұл тамақ пісіруге арналған жаңа буынның көпфункционалдық аспабы. Плитаның, грильдің, пештің функцияларын біріктіре отырып, аэрогриль ас үйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Аэрогрильдің көмегімен сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай және тез дайындай аласыз.

Аэрогрильде 12 автоматты бағдарлама және көптеген теңшелетін бағдарламалар бар.

TurboFlow 360° технологиясы 360° ауа айналымын қамтамасыз етеді. Тостағандағы өнімдер тез әрі біркелкі піседі. Дайын тағамдардың сырты қытырлақ, бірақ іші шырынды әрі жұмсақ болады.


АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



ЖИНАҚТАУ

Аспап	1 дана.
Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостаған	2 дана.
Алмалы-салмалы күйікке қарсы тор	2 дана.
Тот баспайтын болаттан жасалған алмалы-салмалы тор-гриль	2 дана.
Пайдаланушы нұсқаулығы	1 дана.
Рецепттер кітабы	1 дана.
Кепілдік талоны	

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

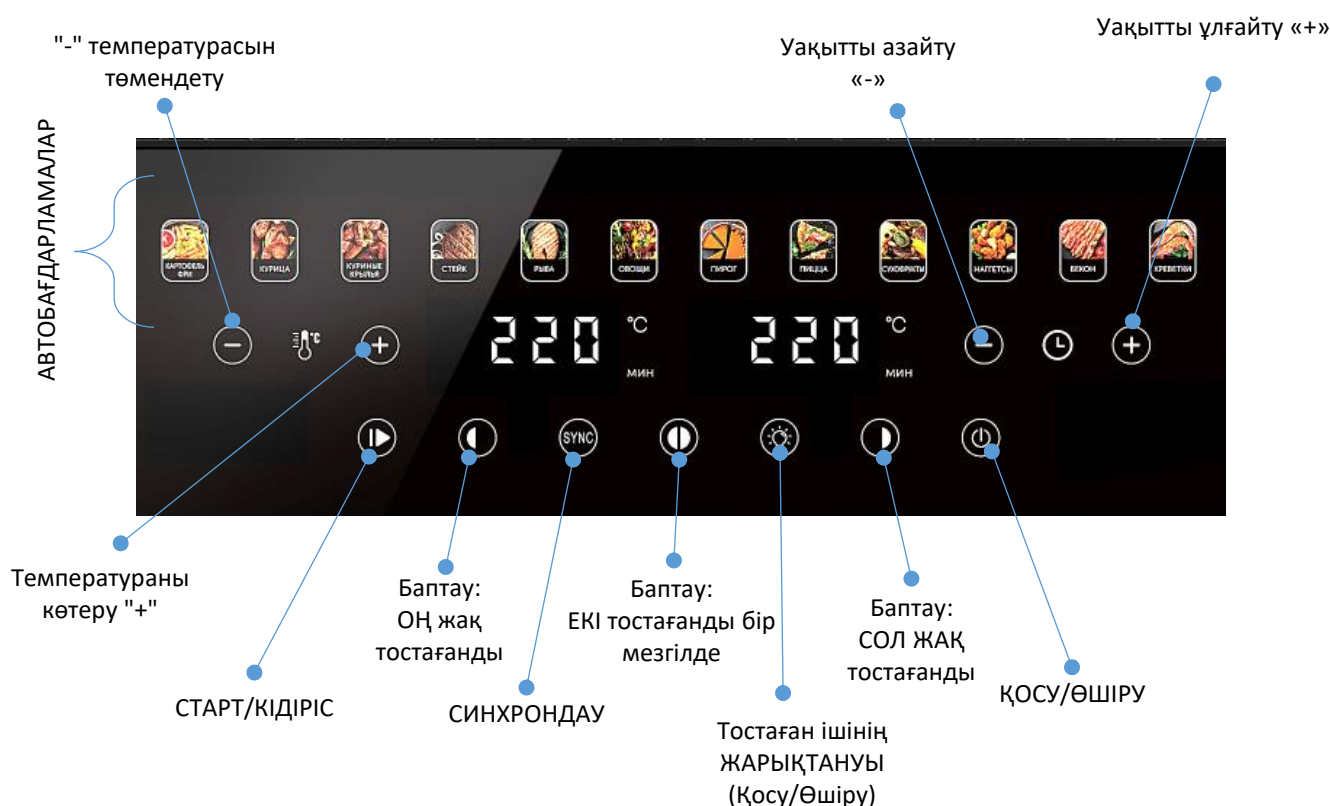

Сенсор	Мәні
	СТАРТ / КІДІРІС "I▶": Тағам дайындау процесін іске қосады немесе тоқтатады. Дайындау процесін бастау үшін "I▶" түймесін басыңыз. Егер тағамды дайындау кезінде процесті тоқтату қажет болса, "I▶" түймесін тағы бір рет басыңыз.
	- Аспапты қосу/өшіру үшін басыңыз. - Күту режимі мен белсенді жұмыс режимі арасында ауысу үшін қолданылады.
	"+" / "-" температураны немесе пісіру уақытын арттыру/азайту үшін қолданылады.
	Тостаған ішіндегі жарықты қосу/өшіру түймесі.
	Оң жақ тостағанды басқару. Осы түймені басу арқылы Сіз оң жақ тостағанның жұмысын іске қосасыз. Әрі қарай сіз алдын ала орнатылған 12 дайындау бағдарламасының бірін таңдай аласыз немесе қажетті температура мен дайындау уақытын қолмен орната аласыз.
	Сол жақ тостағанды басқару (жұмыс істеу принципі жоғарыдағы "Оң жақ тостағанды басқару" алгоритміне ұқсас)
	2 тостағанды басқару (жұмыс істеу принципі жоғарыдағы "Оң жақ тостағанды басқару" алгоритміне ұқсас). Температура мен уақыт параметрлері бір уақытта екі тостағанға қолданылады.

Сенсор	Мәні
	«Синхрондау» сенсоры - бір уақытта екі тостағанда пісіруді аяқтау. Екі тостаған үшін әртүрлі дайындау уақыты бар бағдарламалар таңдалған кезде, екі ыдыста дайындауды бір уақытта аяқтау үшін қолданылады. Дайындау процесі бір уақытта екі тостаған үшін іске қосылады, бұл ретте дайындалу уақыты аз тостаған үзіліске қойылады, тостаған дисплейінде "HOLD" жазуы болады. Пісіру уақыты қысқарақ тостағандағы дайындау процесі, пісіру уақыты ұзағырақ ыдыстың дайын болуына қалған уақыт екінші ыдыстың пісіру уақытына тең болған кезде басталады. Осылайша, пісіру уақыты әртүрлі екі тағам бір уақытта дайын болады.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для запекания продуктов с помощью горячей циркуляции воздуха

Прибор не предназначен для кипячения воды, варки супов и каш

Используйте прибор только для приготовления блюд с минимальным количеством жидкости



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға қаптау материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Тостағандар мен аксессуарларды агрессивті және абразивті жуғыш заттарды қолданбай, жылы сабынды сумен жуыңыз. Мұқият құрғатыңыз.
- Аспапты тегіс тұрақты құрғақ бетке орнатыңыз.
- Аспапты желіге қосыңыз. Аспап параметрлері («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз) желі параметрлеріне сәйкес келетіне көз жеткізіңіз.
- Аспапты бірінші рет жақсы желдетілетін бөлмеде, «Стейк» автобағдарламасын немесе қол режимін (температура 200°C 15-20 минут) қолдана отырып, алмалы-салмалы күйікке қарсы торлары бар өнімдерсіз қосыңыз.
- Автобағдарламаның аяқталуын күтіңіз.
- Аспапты желіден ажыратыңыз және ол толық суығанын күтіңіз.




ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! Аэрогрильді бірінші рет іске қосқан кезде пластик иісінің болуы — құрылғының өндірістік ерекшеліктеріне байланысты қалыпты құбылыс. Ол аспапты дайындау кезінде оның металл және пластикалық элементтерінде зауыттық майлардың, қорғаныс жабындарының немесе майдың микробөлшектерінің іздері қалуы мүмкін болғандықтан пайда болады. Алғашқы қыздыру кезінде бұл қалдықтар булана бастайды, бұл жағымсыз иісті тудырады. **Бұл қалыпты жағдай болып табылады және аспаптың жарамсыздығын көрсетпейді.**

- **АСПАПТЫ ЖИҢАЗҒА КІРІКТІРМЕҢІЗ.** Аспапты желдету қажет. Аспаппен жұмыс істеу үшін ең аз қашықтық:



- ☐ 15 см үстінен
- ☐ 15 см артынан
- ☐ 15 см жанынан

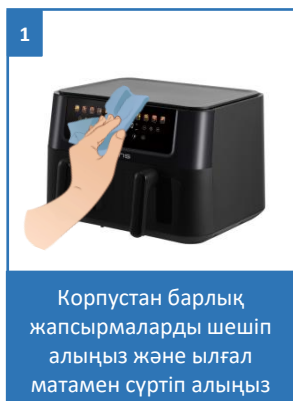


Корпустан барлық жапсырмаларды шешіп алыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Тостағандар мен аксессуарларды жылы сабынды сумен жуыңыз




Мұқият құрғатыңыз

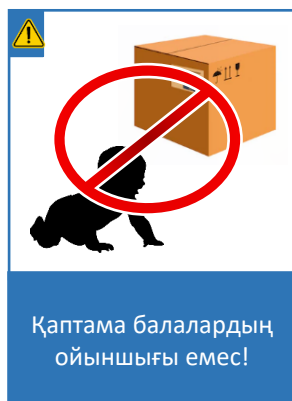

Қаптама балалардың ойыншығы емес!



**АСПАПТЫ ЖИҢАЗҒА
КІРІКТІРМЕҢІЗ.**

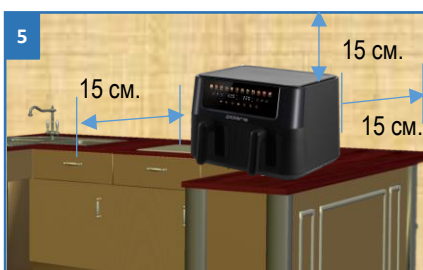


Барлық жағынан 15 см аспаппен
жұмыс істеу үшін ең аз қашықтық



Жұмыс кезінде
аспапты ештеңемен
жаппаңыз.



Екі тостағанды да
шығарыңыз.
(өзіңізге)

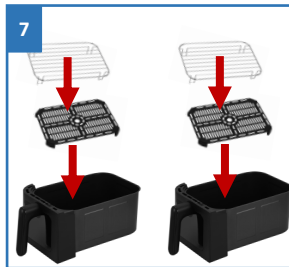

Алынатын торлар
мен күйікке қарсы
торларды орнатыңыз



Бекітілгенше
жылжытыңыз
(өзіңізден)



Аспапты желіге
қосыңыз



"ҚОСУ/ӨШІРУ"
түймесін басыңыз



Екі тостағанды да
таңдаңыз



Стейк
автобағдарламасын
таңдау



Жұмысты бастау үшін
"▶" түймесін
басыңыз



Аэрогрильді 1-ші рет
іске қосқан кезде
пластик иісінің пайда
болуы қалыпты
құбылыс

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты іске қосудан бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын орындаңыз.
- Аспапты бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың әрбір тостағанның максималды сыйымдылығы 5,5 литрді құрайды.



Бұл аспап су қайнатуға арналмаған. Аэрогриль – бұл қуыру және пісіруге арналған аспап, сондықтан оның тостағаны оның түбінің деңгейінен 15 мм-ден артық сұйықтықпен толтыруға арналмаған, кейіннен өнімді үлкен көлемдегі сұйықтықта пісіру, қайнату немесе бұқтыру. Тостағанның аспаптың беткі панеліне бұрандалы бекітілуі сұйықтықтың ағуына қарсы герметизацияланбаған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АСПАП ФРИТЮРДЕ ҚУЫРУҒА АРНАЛМАҒАН!


- Аспапты тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
- Құрылғы корпусының жоғарғы жағындағы ауа қабылдағышты және құрылғы корпусының артқы жағындағы ауа ағызу торын қабаттастырмаңыз. Үстіңгі және бүйірлеріндегі қашықтықты кем дегенде 15 см қалдырыңыз, әйтпесе қалыпты ауа айналымы бұзылады. Ауа ағынынан шыққан ыстық ауа тым жақын заттарды ерітпеуі үшін аэрогрильдің артында кем дегенде 15 см бос орын қалдыру керек.
- Жұмысқа кірісер алдында, аспап экранында автоматты бағдарламалардың суреті бар стикерді алып тастаңыз.
- Тостағанның біреуін немесе екеуін де тұтқасынан ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз.
- Таңдау үшін алмалы-салмалы жабыспайтын торды немесе алынбалы тот баспайтын болаттан жасалған гриль торын орнатыңыз.
- Өнімдерді тостаған ішіне салыңыз. Тостағанды лық толтырмаңыз! Тостағанды шамадан тыс жүктемеу үшін әрқашан ыдыстың көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын өнімдерді орналастырыңыз.
- Пішінді маймен майлау қажет емес. Аэрогриль ыстық ауаны айналдыру арқылы жұмыс істейді, сондықтан қосымша май қажет емес. Егер сіз көбірек қытырлақ қабық алғыңыз келсе, онда тағамдарды пісірер алдында май жағуға болады.
- Аспап тостағанын бекітілгенге дейін жылжытыңыз. Тым артық күш салмаңыз!



Тостағанды суырып алыңыз (өзіңізге)



Алынатын торды және/немесе күйкке қарсы торды орнатыңыз

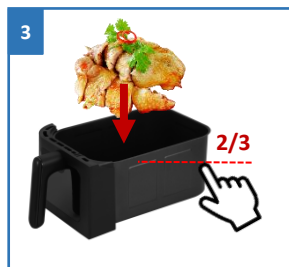

Тостағанның жалпы көлемнің 2/3-нен асырмай толтырыңыз



Бекітілгенше жылжытыңыз (өзіңізден)

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Аспапты желіге қосыңыз



Назар аударыңыз: Осы үлгідегі тек қана түпнұсқа, жаншылмаған және деформациясы жоқ тостағандарды пайдаланыңыз, оларды басқа аэрогрильден жасалған тостағандармен немесе басқа тостағанмен алмастырмаңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.

2. "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін басыңыз: Біреулік сигнал естіледі - аспап қосылады.

3. Тостағандардың бірінде дайындалатын тағамды таңдау үшін "Сол жақ тостаған,"  "Оң жақ тостаған"  немесе "Екі тостаған" түймесін басыңыз 

4. Таңдау үшін ұсынылған автоматты бағдарламалар тізімінен өзіңізге қажетті дайындау бағдарламасын таңдаңыз:

- Бағдарламаны таңдау және кез-келген қадам дыбыстық сигналмен бірге жүреді.
- Қажетті автобағдарламаны таңдағаннан кейін дисплейде алдын ала орнатылған уақыт пен температура жыпылықтайды.
- Таңдалған автоматты пісіру бағдарламасы жыпылықтайды.

5. Уақытты немесе температураны түзету үшін (егер қажет болса) басқару панеліндегі "-" және "+" түймелерін пайдаланыңыз: сол жақта температура үшін, оң жақта – уақыт үшін.

- Дайындау уақытын азайту үшін «+» және «-» уақыт/температура сенсорлық түймелерін пайдаланыңыз.




Тостағандарды аспапқа орнатыңыз



Аспапты желіге қосыңыз



"ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін басыңыз

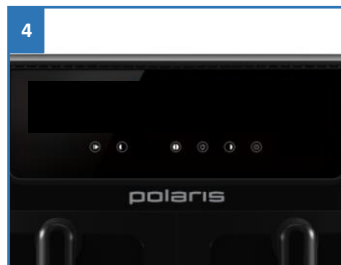


Сенсорлық тақта белсенді



Тостағанды таңдаңыз, мысалы, "Сол жақ"



Автобағдарламаны таңдаңыз, мысалы "Тауық"

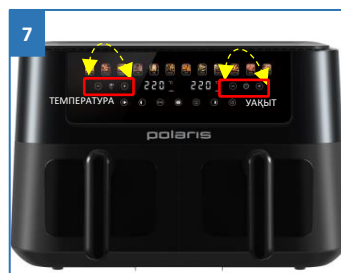

Температура мен уақытты реттеңіз (қажет болса)



Жұмысты бастау үшін "▶" түймесін басыңыз

6. Бастау үшін сенсорлық «I▶» түймесін басыңыз.

- Аспап дыбыстық сигнал шығарады және пісіруді бастайды.
- Таңдалған тостағанның дисплейінде белгіленген температура мен пісіру процесінің аяқталуына қалған уақыт кезекпен көрсетіледі.



Ескерту: кез келген уақытта үзіліс жасау үшін кез келген тостағанды тұтқасынан алып тастаңыз. Тостаған корпусқа қайта итерілгеннен кейін, аспап үзілген сәттен бастап пісіруді жалғастырады.

7. Пісіру процесінде тағамның дайындығын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

8. Аспапты қолмен реттеу үшін аспаптың оң және сол жағындағы "+" және "-" түймелерін пайдалан.

Пісіру бойынша ұсыныстар төменде "Автоматты бағдарламалар кестесінде" берілген. Тағамдардың рецептілері жеткізілім жиынтығына кіретін рецепт кітабында көрсетілген.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Аспаптың 180°C-тан 220°C-қа дейінгі жоғары температурада үздіксіз жұмыс істеуінің рұқсат етілген уақыты 2 сағаттан аспайды, содан кейін аспап міндетті түрде салқындатылады. Аспапты суыту уақыты 15 минут. Тезірек суыту үшін тостағанды аспаптан суырып алыңыз.



Жоғары температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу аспаптың қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

9. "SYNC" ("Синхрондау") түймесі бір уақытта пісіру уақыты әртүрлі екі тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Ол үшін 3-тен 5-ке дейінгі қадамдарды орындаңыз (тостағандардың әрқайсысы үшін автобағдарламаны таңдаңыз, қажет болған жағдайда уақыт пен температураны реттеңіз).
- Содан кейін "SYNC" түймесін басыңыз.
- Тамақ пісіру процесін бастау үшін «I▶» түймесін басыңыз.

Дайындау процесі бір уақытта екі тостаған үшін іске қосылады, бұл ретте дайындалу уақыты аз тостаған үзіліске қойылады, тостаған дисплейінде "HOLD" жазуы болады.






Пісіру уақыты қысқарақ тостағандағы дайындау процесі, пісіру уақыты ұзағырақ тостағанның дайын болуына қалған уақыт екінші тостағанның пісіру уақытына тең болған кезде басталады. Осылайша, пісіру уақыты әртүрлі екі тағам бір уақытта дайын болады.

АВТОБАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

	Мәзір		Температура әдепкі бойынша	Реттеу	Қадам	Әдепкі уақыт	Реттеу (мин.)	Қадам (мин.)
	Қол режимі		100 °C	35 – 220 °C	5 °C	5	1-90	1
1	Картоп фри		185 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	10-40	1
2	Тауық		190 °C	120 – 220 °C	5 °C	30	5-90	1
3	Тауық қанаттары		200 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	10-40	1
4	Стейк		200 °C	120 – 220 °C	5 °C	16	5-40	1
5	Балық		180 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	5-40	1
6	Көкөністер:		170 °C	120 – 220 °C	5 °C	20	5-40	1
7	Пирог		170 °C	120 – 220 °C	5 °C	25	5-90	1
8	Пицца		180 °C	120 – 220 °C	5 °C	7	5-40	1
9	Құрғақ жемістер		80 °C	35 – 80 °C	5 °C	300	90 - 480	1
10	Наггетстер		190 °C	120 – 220 °C	5 °C	18	5-30	1
11	Бекон		180 °C	120 – 220 °C	5 °C	8	5-15	1
12	Асшаяндар		190 °C	120 – 220 °C	5 °C	13	8-30	1

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалар алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Ешқандай жағдайда аспап жұмысы аяқталғаннан кейін салқындатылмаған тостаған мен торды сумен толтырмаңыз, температураның күрт төмендеуі бұл бөліктердің деформациясын және жабыспайтын жабынның мерзімінен бұрын тозуын тудыруы мүмкін.
- Тазалау алдында аспаптың суығанын күтіңіз. Бұл 30 минуттан астам уақыт алуы мүмкін.
- Дайындауды аяқтағаннан кейін аэрогрильді тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Аспаптың ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі ыдысқа жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі тостағанды сүртіңіз.
- Корпусты суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан аспап қауіпсіз одан әрі пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажат заттарды пайдаланбаңыз.
- Аспап ішіне су құймаңыз.
- Жұмсақ щеткамен жылыту элементтерін тазалаңыз.
- Алмалы-салмалы тор мен гриль торына ыдыс жуғышта жууға рұқсат етіледі.

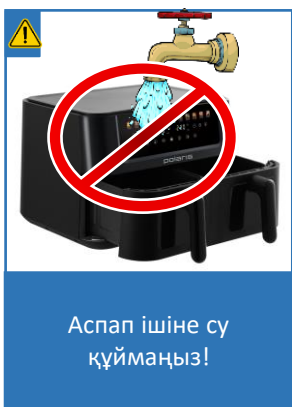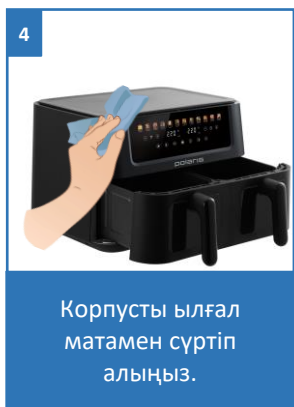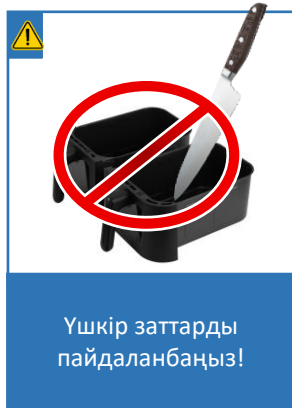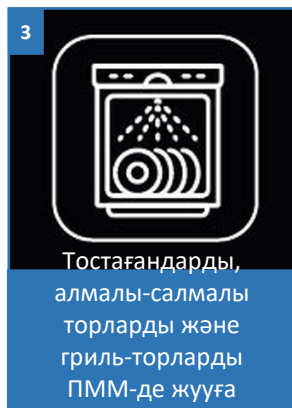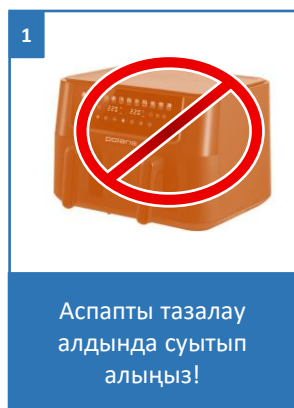

Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін. Суреттер анықтамалық ақпарат ретінде берілген.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар қоршаған ортаның плюс 40°C-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығы бар жабық, құрғақ және таза үй-жайда, қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны ары қарай кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке өткізіңіз. Бұл арқылы Сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрт, электр тогының соғуы немесе жарақат алу қаупін, сондай-ақ оның бұзылуын болдырмау үшін осы аспаппен жұмыс істеу кезіндегі негізгі сақтық шараларын, сондай-ақ электр аспаптарымен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне" сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер аспап пен желілік баусым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Аспапты пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.









Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап су болған жағдайда, оны бірден қуат көзінен ажыратыңыз.
- Аспап суға құлаған жағдайда, оны дереу қуат көзінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешқашан қолыңызды суға салмаңыз. Аспапты қайта пайдалану алдында оны білікті маман тексеруі тиіс.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жерге тұйықтау белгіленген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, аспап сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды әрқашан тегістеңіз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

АСПАППЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһаздарға жақын орналастырмаңыз, себебі жұмыс кезінде аспаптан бу шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырға жабынының түсін өзгертіп, деформациясын тудыруы мүмкін.
- Жұмыс кезінде аспапты сүлгімен және басқа заттармен жаппаңыз, бу еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда, оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Ішкі тостаған орнатылмаған аспапқа бағдарламалардың орындалуын қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде, тостағанды аспаптан суырып алмаңыз.
- Аспапты жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында пайдаланбаңыз.
- Үзіліссіз, жоғары температурада 2 сағаттан артық үздіксіз жұмыс істеу ұсынылмайды. Жоғары температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу аспаптың қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін аспапты суытып алыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Аспапты тостағанның тұтқасынан ұстап көтермеңіз, бұл құлыптың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Ішкі тостағаны азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, ішкі тостағанға қол тигізбеңіз.
- Тостағанның ішкі бетін тоқылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қажақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе тостағандан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды тостағанда қалдырмаңыз.
- Өнімдерді аспапта ұзақ уақыт қалдырмаңыз.
- Тостағанды азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Аспаптан тыс тамақ дайындауға арналған тостағанды пайдаланбаңыз, оны пеште және басқа жылу көздерінде қыздырмаңыз.
- Аспапты асүй жиһазына кіріктірмеңіз. Аспаптан қашықтық жоғарыдан және екі жағынан кемінде 15 см болуы керек.

- Тостағанды араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Тостағанда ақаулы (деформацияланған) ыдысты пайдаланбаңыз.
- Аспап тостағанын басқа ыдыспен немесе басқа аэрогрильден жасалған ыдыспен алмастырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) остағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алмалы-салмалы ыдыс пен ішкі корпустың, сондай-ақ тостаған мен қыздыру элементінің арасында бөгде заттар, қабаттар мен өнімнің қалдықтары болмауы керек.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сүмен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан аспап қауіпсіз одан әрі пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші дұрыс емес немесе осы Нұсқаулықта көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

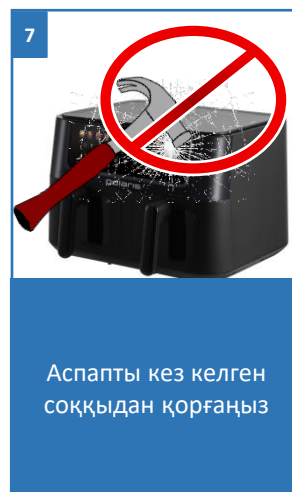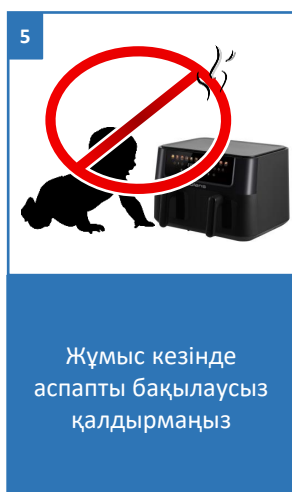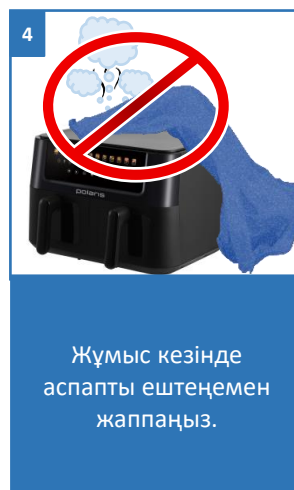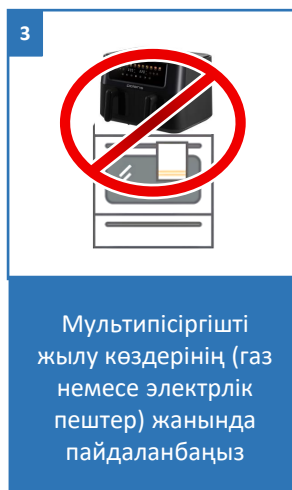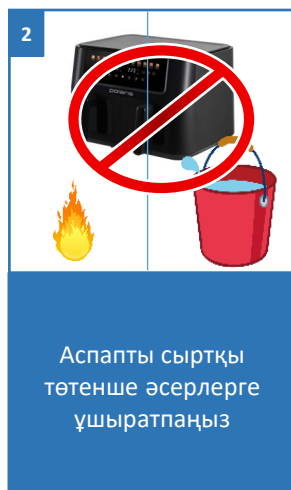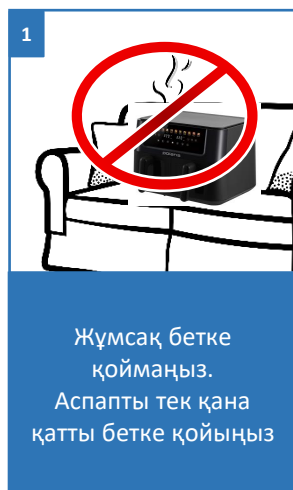

ЕГЕР СІЗДЕ ҚҰРЫЛҒЫМЕН МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Мәселе	Себеп	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	1. Электрқорек мәселесі. 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпустың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электрониканың ақаулығы.	• Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
	3. Аспаптың ішкі тостағаны қиғаш орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.	Ішкі тостағанды тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостағанды модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.
	4. Қыздыру пластинасы мен тостаған арасындағы бөгде зат (ластану).	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PAF 1402W DUO – Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік аэрогрилі

Кернеу: 230 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 3000 Вт

Тостағандардың жалпы көлемі: 11 л

Әрбір тостағанның көлемі: 5,5 л


Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды тұрақты енгізу процесіне байланысты нұсқаулықтың мәтіні өзгертілуі мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз. Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның конструкциясына және жиынтықтамасына конструкциясын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жқніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.



СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзім:

сатып алған күннен бастап 3 жыл

«Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар мыналар болып табылады:

Тостаған, тостағанның ішкі жабынына кепілдік беру мерзімі - сатып алған күннен бастап 6 ай

Пайдалану ережелерін сақтағанда, ішкі тостағанның қызмет ету мерзімі - 3 жыл Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэзцян, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: «ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER TECHNOLOGY CO., LTD. - ГУАНГДОНГ ЭНЭЙТЕР ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

No.28 Dongcheng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, - Но.28 Донгченг Роад, Донгфенг Таун, Чжуншан Сити, Гуангдонг Қытайда өндірілген.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр агрогрилі

Моделі: PAF 1402W DUO

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

5. Егер бұйымда төлқұжаттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруші кепілдік міндеттемелерін алмайды.
6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін қолданылатын бұйымдарға ғана қолданылады және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарда қолданылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз. POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

