

polaris

since 1995



PKM 1520

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	6
Сфера использования	7
Описание прибора	8
Комплектация	8
Дисплей	8
Обзор и наименование деталей	9
Подготовка к работе	10
Порядок работы	10
Сборка прибора	11
Описание насадок прибора	12
Эксплуатация прибора	13
Настройка скорости	13
Взвешивание ингредиентов	15
Таймер	16
После окончания работы	17
Чистка и уход	18
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	19
Технические характеристики	19
Поиск и устранение неисправностей	20
Информация о сертификации	21
Гарантийные обязательства	22

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения многофункциональной электрической кухонной машины POLARIS, модель **PKM 1520** (далее по тексту – прибор, кухонная машина).


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед началом эксплуатации этого прибора внимательно и полностью прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или производится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- В случае длительного перерыва в использовании, храните прибор в заводской упаковке в сухом, недоступном для детей месте.




Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.


- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

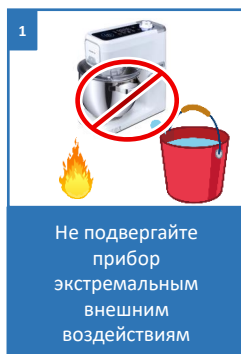


Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям

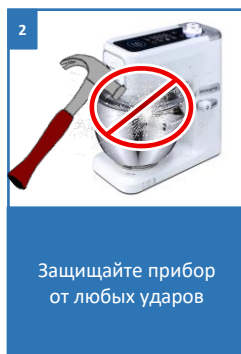

Защищайте прибор от любых ударов

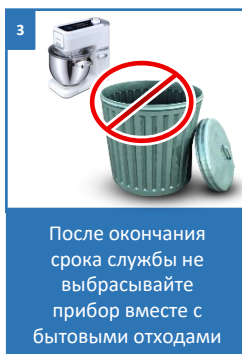

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами


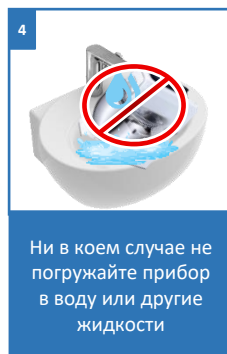


Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Не используйте удлинители.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

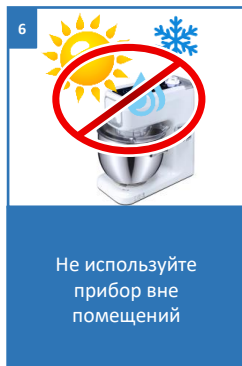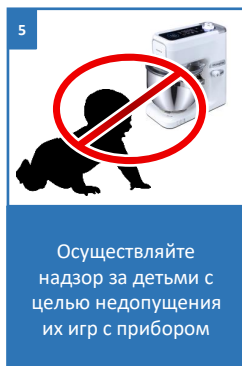


СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не включайте прибор в сеть без установленной чаши.
- Запрещается использовать чашу без крышки, входящей в комплект.
- Запрещается использовать прибор с деформированной чашей, либо с любой другой емкостью не входящей в комплект.
- Запрещается использовать чашу из комплекта прибора для любых других целей, не описанных в данном Руководстве, либо с прибором другой модели.
- Не включайте прибор с чашей, не загруженной продуктами.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Кухонная машина не рассчитана на продолжительную непрерывную работу, поэтому во избежание перегрева после каждых 3 - 10 минут непрерывной работы (в зависимости от используемого аксессуара, см. описание), делайте перерыв на 30 минут, давая возможность остыть мотору.
- Данный прибор имеет встроенную защиту от перегрева. В случае, если произошло автоматическое отключение следует немедленно:
 - выключить прибор, нажав сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
 - вытащить вилку из розетки электросети.
 - дать прибору полностью остыть в течение не менее 30 мин перед повторным использованием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора, это может привести к перегреву мотора.
- Не загружайте в чашу муку или сахарную пудру во время работы кухонной машины. Пыль от этих продуктов может попасть в вентиляционные отверстия и привести прибор в негодность.
- При взбивании продукты увеличиваются в объеме. Заполняйте чашу не более, чем наполовину. Начинать обработку продуктов следует на минимальной скорости, постепенно увеличивая ее при необходимости.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей прибора.
- Не используйте кухонную машину для взбивания и перемешивания густых и твердых продуктов, таких как замороженное масло и тесто. Во избежание перегрузки и выхода из строя деталей прибора, такие продукты необходимо предварительно подогреть до размягчения.



Не включайте прибор в сеть без установленной чаши, входящей в комплект

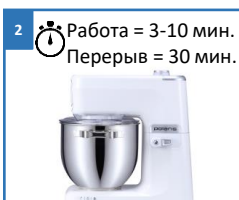

Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу.
Время непрерывной работы 3-10 мин., перерыв 30 мин.



Запрещается использовать прибор с деформированной чашей, либо с любой другой емкостью не входящей в комплект



Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера

- Следите за тем, чтобы в процессе использования прибора в чашу не попадали ножи, ложки, вилки и другие кухонные принадлежности.
- Не касайтесь ложками, лопатками движущихся частей прибора во время эксплуатации, это может привести к поломке.
- Во время эксплуатации ни в коем случае не опускайте руки и другие части тела в чашу.
- После выключения привод движется по инерции еще некоторое время. Для замены насадок дождитесь полной остановки привода и отключите прибор от сети.
- Всегда отключайте прибор от сети перед сменой насадок или его очисткой.
- Постоянно следите, чтобы все насадки были тщательно промыты.
- НЕ погружайте прибор в воду.
- Применение аксессуаров и насадок, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не ставьте прибор и его принадлежности в морозильник, в духовую или микроволновую печь во избежание повреждения.
- Не используйте кухонную машину для смешивания непищевых продуктов.




ВНИМАНИЕ! При отключении электроэнергии в питающей сети прибор отключится, дисплей погаснет. При возобновлении подачи электроэнергии прибор будет находиться в режиме ожидания. Для продолжения работы см. раздел «Эксплуатация прибора».

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в местах постоянного проживания;
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.



Прибор предназначен для обработки только пищевых продуктов

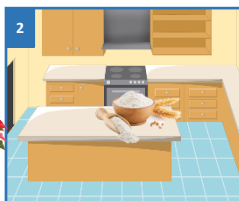

Прибор предназначен только для бытового использования

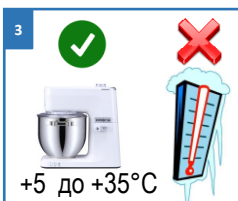

Благоприятные условия работы при температуре от +5°C до +35°C



Использование прибора без продуктов запрещено!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кухонная машина электрическая предназначена для смешивания жидких и сыпучих продуктов, приготовления соусов, жидких начинок, майонеза и десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, воздушных кремов, муссов) с помощью венчика для взбивания и насадки для смешивания, входящих в комплект прибора, для замешивания теста различной консистенции тестомесильным крюком.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Кухонная машина | 6. Крышка чаши |
| 2. Венчик для взбивания | 7. Руководство по эксплуатации |
| 3. Тестомесильный крюк | 8. Гарантийный талон |
| 4. Насадка для смешивания | |
| 5. Чаша | |

ДИСПЛЕЙ



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Крюк для замешивания теста (Dough hook)



Насадка для смешивания (Mixing attachment)



Венчик для взбивания (Whisk attachment)



На заметку!


Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях. Иллюстрации приведены в качестве справочной информации.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Распакуйте прибор и проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Удалите упаковочный материал и рекламные наклейки со всех деталей прибора.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора и сетевой шнур не повреждены.
- Перед первым использованием тщательно промойте и просушите части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами (насадки, чашу, крышку чаши и пр.).



Протрите корпус
влажной тканью

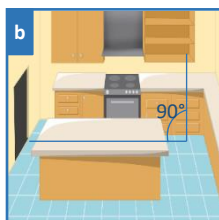

Всегда ставьте
прибор на ровной
поверхности

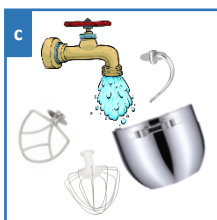

Перед 1-м
использованием
промойте части
прибора



Тщательно
просушите



ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.
Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



ОСТОРОЖНО! Перед сборкой кухонной машины во избежание травмы убедитесь, что шнур питания прибора отключен от сети. Никогда не включайте прибор в сеть без установленной чаши.



ВНИМАНИЕ! Используйте комплектные узлы поочередно, соблюдая установленные лимиты времени непрерывной работы для каждой насадки.



На заметку! Не используйте и не храните насадки грязными. После каждого использования сразу вымойте и просушите использованный узел в соответствии с разделом «ЧИСТКА И УХОД».


РАБОТА С КУХОННОЙ МАШИНОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЗЛА ЗАМЕСА

СБОРКА ПРИБОРА


- Установите кухонную машину на ровную, чистую и сухую поверхность.
- Нажмите на рычаг фиксации и поднимите вверх рабочую часть до фиксации.
- Установите крышку чаши на узел привода насадок до фиксации. Отверстие крышки для подачи продуктов должно находиться с фронтальной стороны (см. описание прибора).
- Установите чашу в гнездо основания, совместив выступы на чаше с пазами на основании, и поверните против часовой стрелки до упора для фиксации, не прилагая больших усилий.
- Поместите продукты в чашу.
- Выберите необходимую насадку и установите ее на рабочий вал, предварительно нажав на нее вверх вдоль оси привода и повернув на 90° по часовой стрелке.
- Нажав на рычаг фиксации рабочей части, переведите рабочую часть прибора в горизонтальное положение до фиксации.



ВНИМАНИЕ! Паз на насадке должен совпасть со штифтом на валу привода.

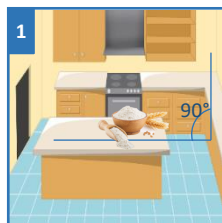

1
Установите
кухонную машину
на ровную
поверхность

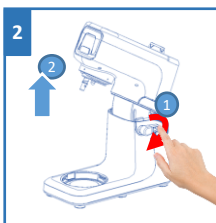


2
Нажмите на рычаг
фиксации и
поднимите вверх
рабочую часть до
фиксации



3
Установите
крышку чаши на
узел привода
насадок



4
Установите чашу в
гнездо основания,
поверните до
упора для
фиксации

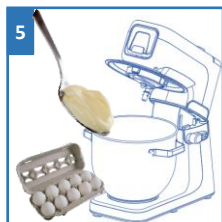


5
Поместите
продукты в чашу



6
Выберите насадку
и установите ее на
рабочий вал



7
Закройте рабочую
часть, опустив
рычаг вниз

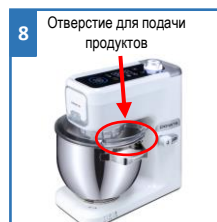

8
Отверстие крышки
для подачи
продуктов должно
находиться с
фронтальной
стороны

**Внимание!**

Используйте венчик для взбивания, насадку для смешивания и тестомесильный крюк, только входящие в комплект данного прибора.



Внимание! Во время работы прибора добавление ингредиентов в чашу опускается только через специальное отверстие в крышке чаши.



Внимание! Если прибор не работает, проверьте правильность подключения к сети и правильность установки съемной декоративной заглушки привода дополнительных насадок. Отсутствие либо повреждение данной заглушки может блокировать работу прибора.



ОСТОРОЖНО! При работе не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе рабочей части, это может привести к перегреву мотора.



РЕКОМЕНДАЦИЯ! Время непрерывной работы прибора при использовании узла замеса не должно превышать 10 мин. Рекомендованный перерыв между включениями – 30 мин.



ВНИМАНИЕ! Узлы прибора изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке, установке, разборке прибора. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

ОПИСАНИЕ НАСАДОК ПРИБОРА



Крюк для замешивания теста используется для замешивания тяжелого теста, например, дрожжевого или густого песочного. *(Скорость работы 1-2)*



Насадка для смешивания используется для приготовления жидкого теста, кремов, глазури, майонеза, жидких начинок и соусов. *(Скорость работы 3-6)*



Венчик для взбивания используется для взбивания яичных белков, сливок, для приготовления воздушных кремов, муссов, десертов. *(Скорость работы 7-10)*

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


- Для включения прибора, нажмите сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на верхней панели.
- Прибор издаст звуковой сигнал.
- Все индикаторы загорятся. Над чашей загорится подсветка (в режиме ожидания подсветка гаснет). Вы можете выключить устройство, нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ повторно в любой момент во время его работы.



СКОРОСТЬ РАБОТЫ

1-ый метод:

- Поверните переключатель скоростей по часовой стрелке.
- Индикатор символа «весы» и индикатор единицы измерения погаснут, двигатель начнет работать, на табло отразится скорость работы.
- Световое кольцо индикатора скорости работы начнет вращаться по кругу. Чем медленнее скорость, тем медленнее будет подсветка, чем быстрее скорость, тем быстрее вращается подсветка.
- Для увеличения или уменьшения скорости используйте также сенсорные кнопки «+» и «-».
- Для остановки/паузы – нажмите сверху на переключатель скоростей: кнопку .
- При работе более 10 минут на максимальной 10-ой скорости прибор отключится самостоятельно. Значение скорости сбросится до «0».

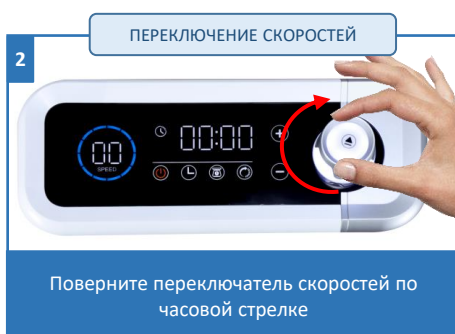

2-ой метод:

- Нажмите сенсорную кнопку управления скоростью 
- Установите желаемую скорость работы нажимая сенсорные кнопки «+» и «-».
- После того, как желаемая скорость работы была установлена, индикатор скорости мигнет 3 раза и прибор начнет работу автоматически. Вы также можете запустить работу прибора кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
- Синее световое кольцо дисплея скорости начнет вращаться по кругу, чем медленнее скорость, тем медленнее световое кольцо, чем выше скорость, тем быстрее световое кольцо, таймер времени запустится.
- Для остановки/паузы – нажмите сверху на переключатель скоростей 
- При работе более 10 минут на максимальной 10-ой скорости прибор отключится самостоятельно. Значение скорости сбросится до «0».
- В процессе работы, без нажатия клавиши паузы  нажатие клавиши взвешивания  и таймером  не имеет никакого эффекта. Поэтому рекомендуется сначала нажать на паузу, а затем производить взвешивание или установку таймера.





ВЗВЕШИВАНИЕ




1-ый метод:

ПЕРЕД ВЗВЕШИВАНИЕМ ОСЛАБЬТЕ КРЕПЛЕНИЕ ЧАШИ, ПОВЕРНУВ ЕЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. ЕСЛИ ЧАША ПЛОТНО ЗАКРЕПЛЕНА, ВЕСЫ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ.

- Для перехода в режим взвешивания, нажмите сенсорную кнопку «Весы».  Индикаторы мигнут 3 раза. Весы будут готовы к взвешиванию.
- Положите продукты в чашу. Результаты взвешивания отобразятся на табло.
- Для выбора единицы веса нажмите сенсорную кнопку «+» или «-» для переключения между единицами веса кг (kg), г (g), фунты (lb), унции (oz).
- Для того, чтобы сбросить результаты взвешивания – нажмите и удерживайте кнопку «Весы» ≈ 2 сек. Вес на табло обнулится. Таким образом, вы по очереди сможете взвесить разные ингредиенты.
- Для продолжения работы **зафиксируйте чашу, поворотом против часовой стрелки**, и нажмите кнопку регулятора скорости, прибор продолжит работу.



ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МАШИНУ, НЕ ЗАФИКСИРОВАВ ЧАШУ.

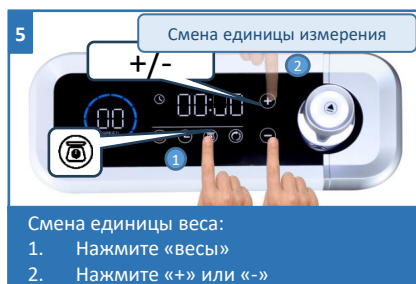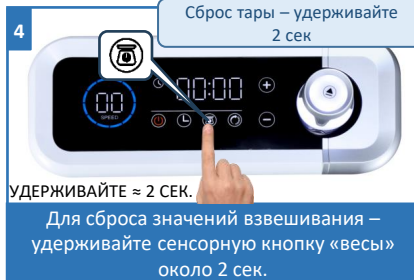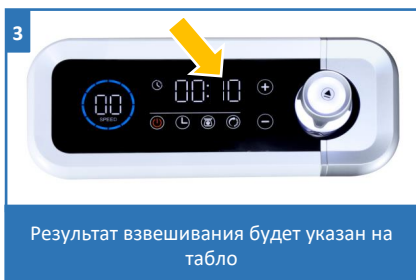

На заметку!

Весы рассчитаны на максимальный вес 5,000 кг.

В случае, если вес взвешиваемых продуктов превышает это значение, на дисплее высветится "----".

2-ой метод:

- Если необходимо произвести взвешивание в процессе приготовления, нажмите на регулятор скорости , переведя прибор в режим паузы. Ослабьте крепление чаши, повернув ее по часовой стрелке. **Во время взвешивания чаша не должна быть зафиксирована.**
- Нажмите сенсорную кнопку «Весы», индикатор весов мигнет 3 раза, весы будут готовы к взвешиванию. Положите продукты в чашу. Результаты взвешивания отобразятся на табло.
- Для продолжения работы **зафиксируйте чашу, поворотом против часовой стрелки**, и нажмите кнопку регулятора скорости, прибор продолжит работу.







ТАЙМЕР

- Установите и включите прибор.
- Если во время работы прибора требуется установить таймер (обратный отсчет), то для этого необходимо перевести прибор в режим «Паузы», нажав сверху на переключатель скоростей .
- Затем нажмите сенсорную кнопку «Таймер» .
- Символ времени мигнет три раза, затем остановится.
- Установите желаемое время работы с помощью сенсорных кнопок «+» или «-».
- Шаг изменения времени - 30 секунд.
- Затем снова нажмите сверху на переключатель скоростей  чтобы запустить таймер в обратном отсчете.
- Как только время закончится и таймер покажет «0», машина автоматически выключится.



ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Нажмите сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и отключите прибор от сети, вытащив вилку шнура питания из розетки. Дождитесь полной остановки вращения привода.
- Нажмите рычаг фиксации рабочей части и поднимите вверх рабочую часть прибора.
- Снимите насадку с вала, предварительно нажав на нее вверх вдоль оси привода и повернув на 90° против часовой стрелки.
- Снимите крышку чаши с узла привода.
- Освободите чашу, повернув в положение «открытый замок», и снимите ее с основания прибора.

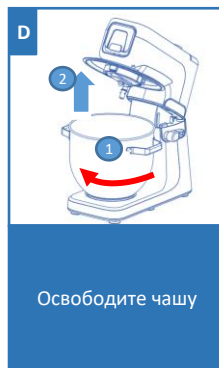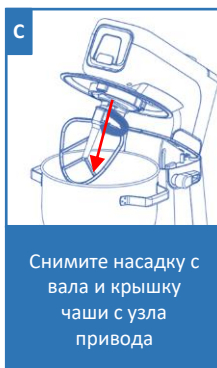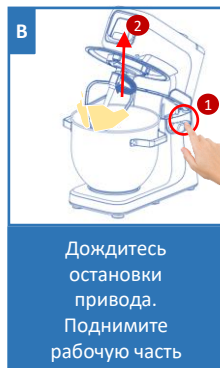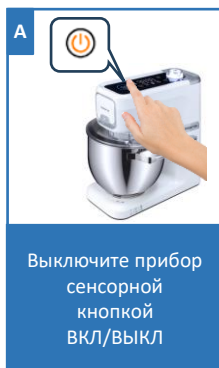


ЧИСТКА И УХОД

- Чистку прибора следует производить сразу после окончания использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети, отсоедините насадку и снимите чашу и крышку чаши (см. описание в предыдущем разделе).
- Не используйте абразивные материалы и органические растворители для ухода за корпусом прибора, чашей и насадками.
- Использованные насадки и чашу промойте под струей тёплой воды мягкой губкой или волосяной щеткой с применением моющих средств для мытья посуды. Ополосните чистой теплой водой.
- Чашу для замеса, крюк, насадку для смешивания, венчик для взбивания можно мыть в посудомоечной машине. При этом следует руководствоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим средствам. **Внимание! Венчик для взбивания имеет пластиковый разъем, в связи с этим температура воды в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.**
- Корпус прибора и узел привода протрите мягкой влажной тканью.
- Протрите все части прибора сухой тканью или тщательно просушите на воздухе.
- Прибор можно хранить в собранном виде.



Перед чисткой прибора, отключите его от сети

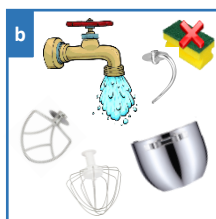

Использованные насадки и чашу промойте под струей тёплой воды



Тщательно просушите



Чашу и насадки можно мыть в посудомоечной машине

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: по окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Номинальная мощность: 1000 Вт

Максимальная мощность на заблокированном валу: 1600 Вт

Класс защиты – I

Объем чаши: 6 л

Время непрерывной работы – 3-10 мин, в зависимости от выбранного режима.

PKM 1520 – multifunctional kitchen machine household electric trade brand Polaris.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	Прибор собран неправильно, рабочая часть не опущена до фиксации	Убедитесь в правильной установке всех частей прибора.
При работе прибор отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения.	Выключите прибор, вытащите вилку из розетки и дайте прибору полностью остыть в течение 30 минут.
При обработке продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Тесто слишком густое	Добавьте в продукт столовую ложку воды.
	Слишком твердые продукты.	Твердые продукты (продукты, имеющие сухожилия, кости, а также лед) измельчать в мясорубке и овощерезке не рекомендуется.
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями. Не используйте прибор свыше рекомендованного данным Руководством времени.
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора




Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 5 лет

Срок гарантии на изделие: до 60 месяцев

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Циси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Произведено в Китае.

На заводе:

ЧЕФТЕК ЭНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШН
РУМ 01, ФЛОР 10, БИЛДИНГ А, ТАДЖЕН НОУЛЕДЖ ЭНД ИНОВАЦИОН ЦЕНТР, НАНШАН
АРЕА, ШЭНЬЧЖЕНЬ, КИТАЙ
CHEFTEK ENTERPRICE CORPORATION
ROOM 01, FLOOR 10TH, BUILDING A, TAGEN KNOWLEDGE & INNOVATION CENTER, NANSHAN
AREA, SHENZHEN, CHINA

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: **Кухонная машина электрическая**

Модель: **PKM 1520**

Настоящая гарантия действует в течение 60 месяцев от подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Сроки гарантии на компоненты изделия составляют:

- 60 месяцев на основной рабочий блок с электродвигателем.
 - 12 месяцев на насадки для взбивания и смешивания и тестомесильный крюк.
1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
 2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
 3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - химического, механического или иного воздействия, повлекшего за собой повреждения изделия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, его коммерческой эксплуатации, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Естественного износа деталей отделки, аксессуаров, насадок, ножей, сеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - повреждений изделия при транспортировке, некорректного ее конструкции изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
 4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed blue lines.

