

polaris
since 1995



Мультиварка Polaris

PMC 0517 Expert

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual Instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Сфера использования	4
3	Описание прибора	4
	3.1. Устройство прибора	5
	3.2. Панель управления	6
	3.3. Дисплей	8
4	Подготовка к работе	8
5	Эксплуатация прибора	9
	5.1. Порядок работы	10
	5.2. Прерывание программы	13
	5.3. Функция «Отложенный старт»	14
	5.4. Отключение/включение автоматического перехода в режим подогрев	15
	5.5. Программы приготовления	16
	5.6. Краткая таблица программ приготовления	44
6	Чистка и уход за прибором	48
7	Транспортировка и хранение	49
8	Реализация	49
9	Требования по утилизации	49
10	Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	50
11	Меры предосторожности при использовании мультиварки	51
12	Поиск и устранение неисправностей	53
13	Комплектация	54
14	Технические характеристики	54
15	Информация о сертификации	55
16	Гарантийные обязательства	56

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель **POLARIS PMC 0517 Expert** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки пищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 0517 Expert** - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

25 автоматических программ дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мой рецепт PLUS (Мультиповар PLUS) создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров. Вы быстро оцените удобство сенсорной панели управления и преимущество функций отложенного старта и автоматического подогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



АКСЕССУАРЫ




Внутренняя чаша



Контейнер-пароварка



Мерная чашка



Плоская ложка





Столовая ложка для супа





Стаканчики для йогурта

3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Сенсор	Значение
 Старт	<ul style="list-style-type: none"> Прикосновение к данному сенсору и его удержание в течение 2 секунд активирует предварительно выбранную при помощи сенсоров “МЕНЮ” либо “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” (МУЛЬТИПОВАР PLUS) программу приготовления. Прикосновение к сенсору “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ после окончания работы основной программы, при этом соответственно гаснет либо загорается световой индикатор сенсора “Подогрев/Отмена”.
 Подогрев Отмена	<ul style="list-style-type: none"> При помощи данного сенсора можно прервать любую выполняющуюся программу до ее завершения, удержав сенсор в течение 2 секунд. После этого прибор перейдет в режим ожидания. Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени. Для отключения режима “ПОДОГРЕВ” при прохождении программы приготовления необходимо кратковременно коснуться сенсора “СТАРТ”. В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> Данный сенсор служит для выбора одной из 25-ти автоматических программ приготовления. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.
 Температура Отложенный старт	<ul style="list-style-type: none"> Прикосновение к этому сенсору в режиме выбора и настройки программы позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой) и обратно, выбору этапа в программе “Хлеб”, режима приготовления в программе «Варенье», а также активации функции «Отложенный старт» (см. п. 5.3.)


Сенсор	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Данные сенсоры служат для установки времени приготовления в автоматических программах, времени и температуры в программах «Жарка», «Жарка в масле» и программе «Мой рецепт Plus» (Мультиповар Plus), а также для выбора номера этапа в программах «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» (Мультиповар Plus).
	<p>Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.</p>

На заметку!



- В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.
- Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанных в книге рецептов, а также придерживайтесь температурным рекомендациям продуктов, их свежести и сроков годности.

3.3. ДИСПЛЕЙ

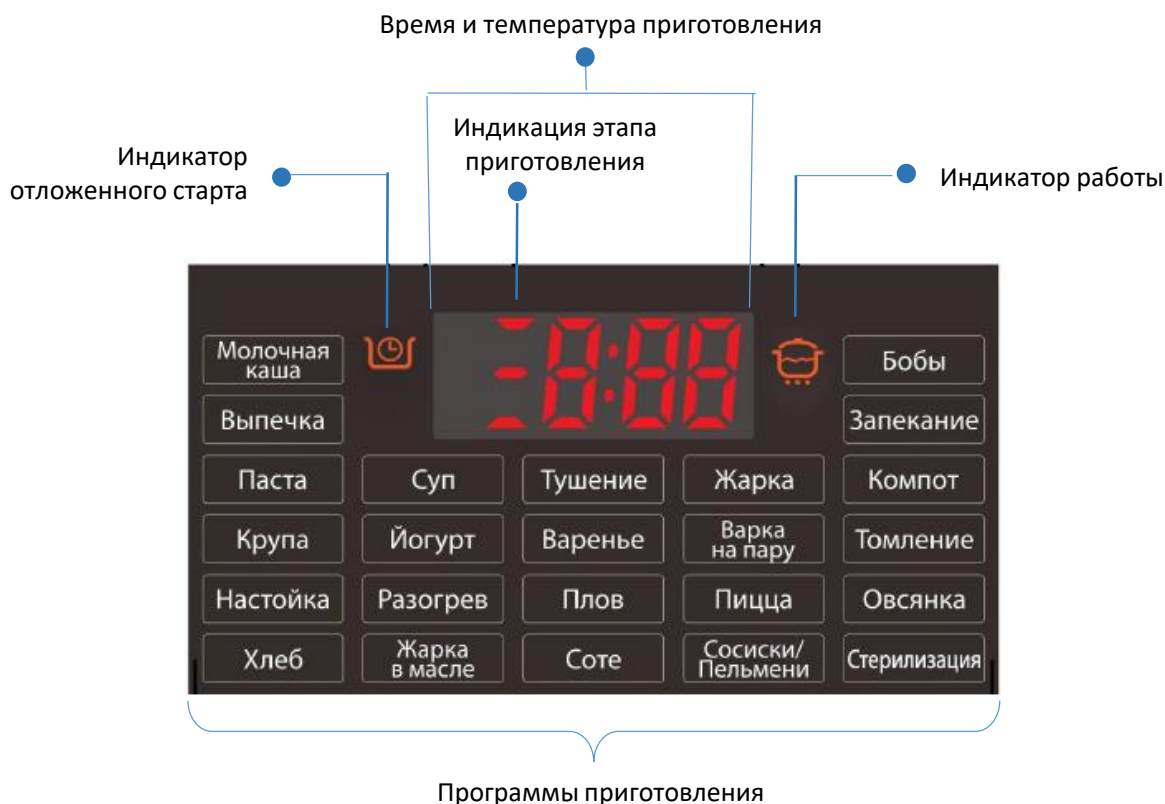


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.



Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.

- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

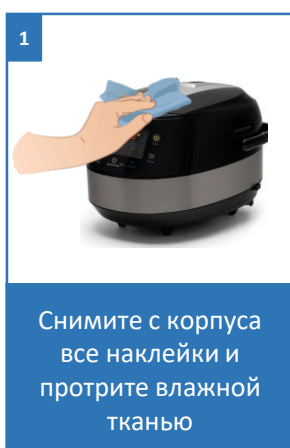



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.

- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши не более, чем на одну треть.
- **Рабочие режимы «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.**
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.



Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.

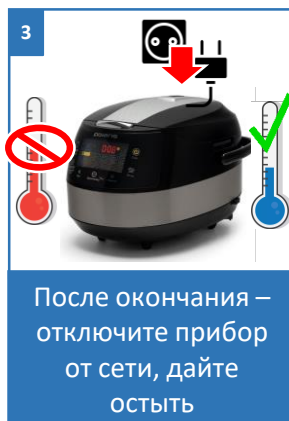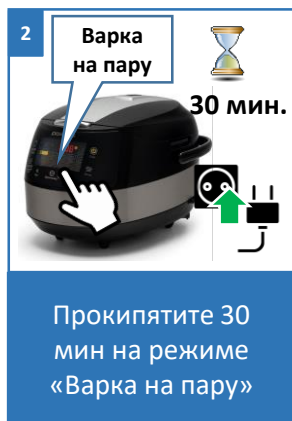

Внимание!

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности


5.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку прибора, нажав сверху

- Придерживайте крышку при открывании.
- Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
- Извлеките чашу из мультиварки.



Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора

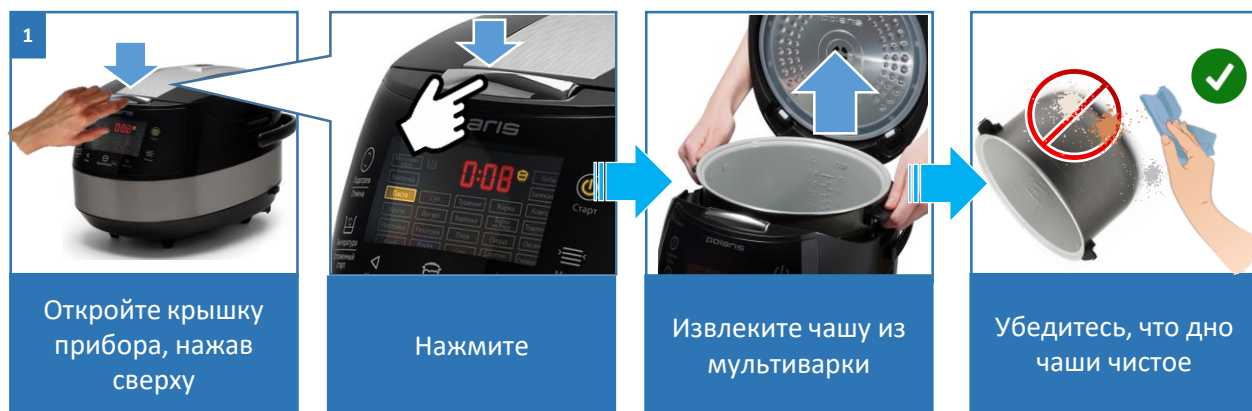

2. Поместите необходимые продукты в чашу.

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.



Внимание! В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Сосиски/Пельмени» и «Паста» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры.

- Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута, и можно закладывать продукты



3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» начнет мигать.



Внимание!

Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)

6. Выберите соответствующий режим приготовления, нажимая сенсор «МЕНЮ», при необходимости настройте температуру и время.

- Каждое касание сенсора “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
- На дисплее будут мигать световая индикация выбранной программы, индикатор работы и таймер, показывающий время ее выполнения по умолчанию.
- Каждое касание сенсора “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
- На дисплее отображаются названия программ приготовления.



Установите чашу в мультиварку, Слегка поворачивайте внутреннюю чашу из стороны в сторону



Следуйте рекомендациям в рецепте



Включите мультиварку в сеть



На дисплее загорится индикация (---). Сенсор «СТАРТ» будет мигать

7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда

При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- Касанием сенсоров « ЧАСЫ » и « МИНУТЫ » установите время приготовления, если оно отличается от значения, установленного по умолчанию.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Максимальное время работы в многоступенчатой программе «Мой рецепт Plus» - 16 часов.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда

- Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле» и «Мой рецепт Plus».
- На дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
- Касанием сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите температуру приготовления.
- Шаг изменения температуры переменный:
 - 10°C в программах «Жарка», «Жарка в масле»;
 - 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.
- Диапазон изменения температуры в программе «Мой рецепт Plus»- от 35°C до 160°C, от 150°C до 170°C- в программе «Жарка в масле» и от 100°C до 160°C в программе «Жарка».

9. Запустите программу приготовления

- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал

Внимание!



Если вы не нажмете сенсор “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта на дисплее будут гореть название программы, время приготовления и индикатор работы.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Варка на пару», «Сосиски/Пельмени», «Паста» обратный отсчет времени начинается после достижения рабочей температуры.




10. Окончание программы

- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикатор работы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если это предусмотрено программой приготовления (см. п.5.4.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим двухсекундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность – продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

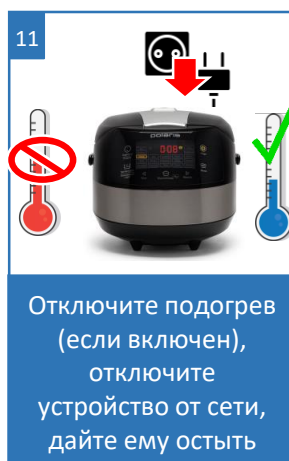


5.2. ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время с помощью сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. Коснитесь и удерживайте этот сенсор в течение 2 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.



Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

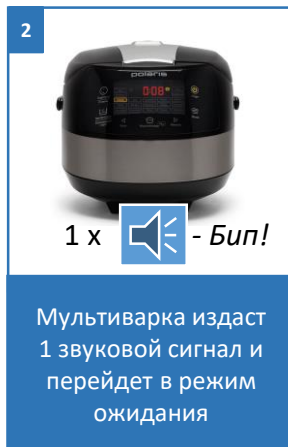

5.3. ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.





Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся

- Минимальное время, на которое можно включить функцию «Отложенный старт» - 1 час.
- Шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Паста», «Жарка в масле», «Жарка», «Сосиски/Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления последовательным касанием сенсора «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- На дисплее загорится символ «Отложенный старт».
- С помощью сенсоров « < ЧАСЫ > » и « МИНУТЫ > » установите время, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор «СТАРТ».
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Загорится символ на дисплее.
- Обратный отсчет времени продолжится.

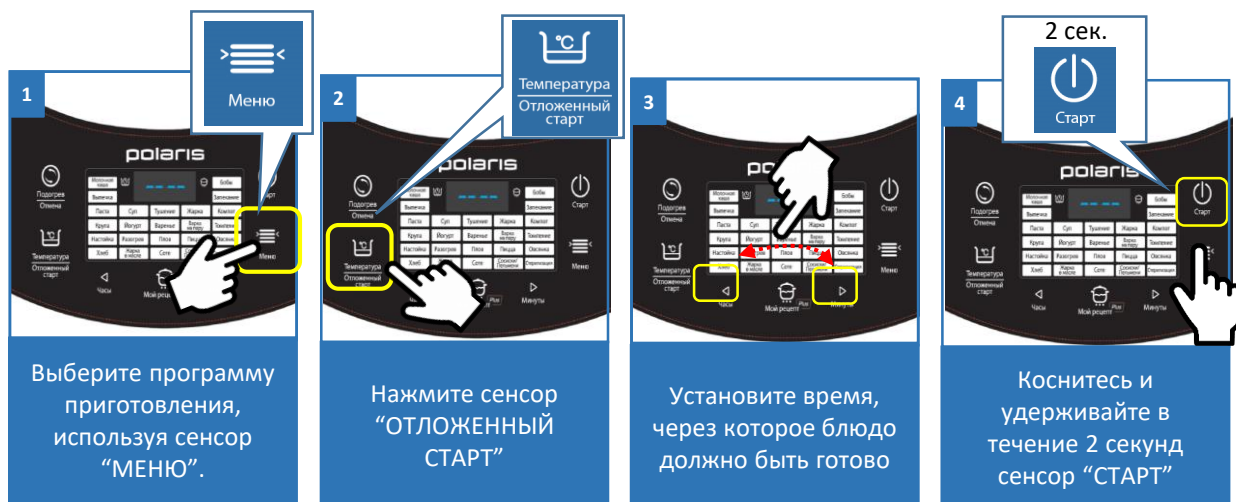

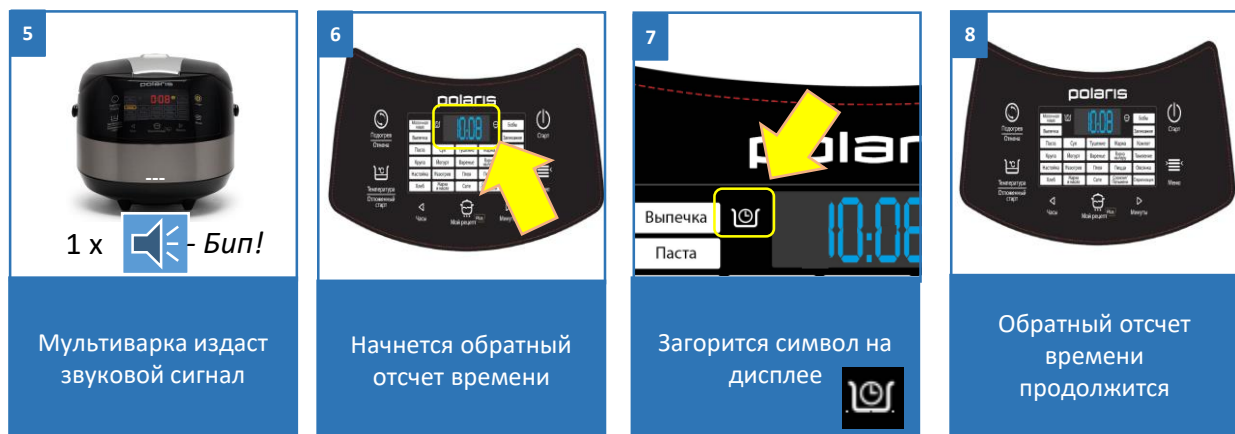

5.4. ОТКЛЮЧЕНИЕ/ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Прибор издаст звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова коснитесь сенсора “СТАРТ”, световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 75°C.



5.5. ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

«Мой рецепт Plus»

В данной модели мультиварки реализована многоэтапная программа ручной настройки «Мой рецепт Plus», которая запускается из режима ожидания одноименным сенсором и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта


- Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея.
- Прибор находится в ждущем режиме.

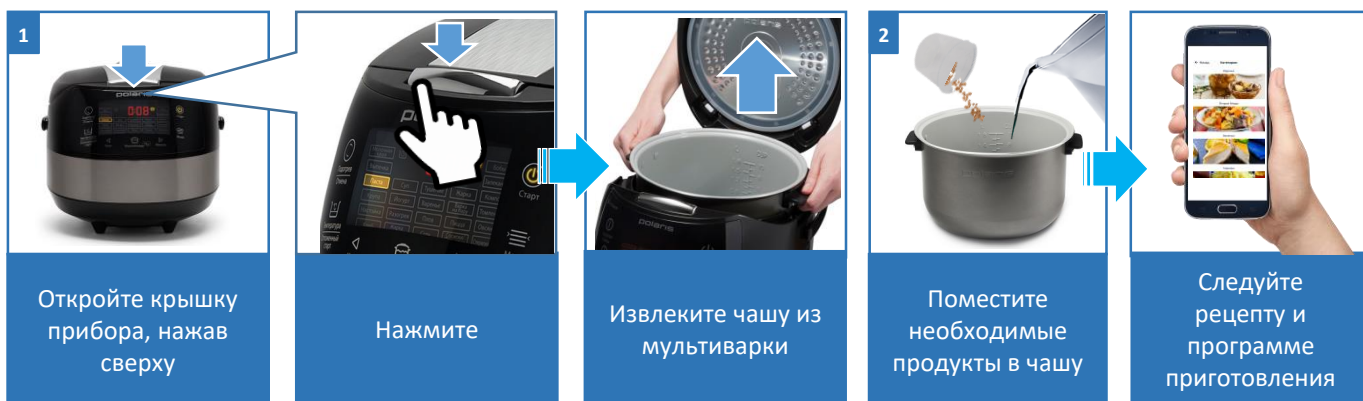



6. Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” (Мультиповар PLUS) и отпустите сенсор


- На дисплее загорятся и будут мигать индикатор первого этапа приготовления, таймер и индикатор работы.

7. Установите время приготовления блюда на первом этапе.

- Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» (Мультиповар Plus) - 16 часов.
- Касанием сенсоров «< ЧАСЫ» и «МИНУТЫ >» установите время приготовления на первом этапе
- Шаг изменения сенсором часы - 1 час, сенсором минуты - 1 минута
- Таймер, индикатор “СТАРТ” мигают во время установки времени приготовления.

8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее отобразится значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда с шагом 5°C.
- Касанием сенсоров “ < ЧАСЫ” и “МИНУТЫ > ” установите температуру на первом этапе.
- Значение температуры, индикаторы первого этапа приготовления и работы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают во время установки.

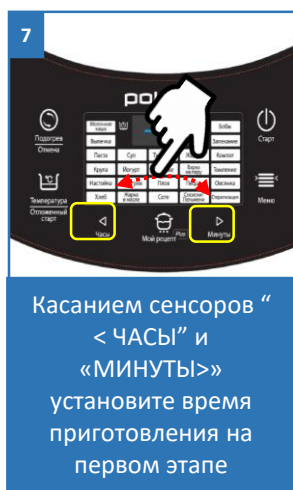

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Коснитесь сенсора «Мой Рецепт Plus» (Мультиварка Plus) снова.
- На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
- На дисплее отобразится время приготовления для второго этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления.

10. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор «СТАРТ»
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчёт времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор программы «Мой рецепт», номер этапа, время и температура приготовления, а также индикаторы сенсоров «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.4.)

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.

12. Отключите устройство



На заметку!

Рецепты для приготовления в мультиварке Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Крупу рекомендуется промывать до чистой воды.

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Молочная каша» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Индикатор программы «Молочная каша» на дисплее, таймер и индикатор работы будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут.
- Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” - минуты с шагом 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.



На заметку! При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.

8. Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.

- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.






9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.



Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.

- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

<p>1</p>  <p>Откройте крышку прибора, нажав сверху</p>	 <p>Извлеките чашу</p>	<p>2</p>  <p>Поместите продукты в чашу</p>	<p>3</p>  <p>Установите чашу обратно</p>
<p>4,5</p>  <p>Включите прибор. Крышку держите закрытой</p>	<p>6</p>  <p>Выберите программу «Молочная каша» касаясь сенсора «МЕНЮ»</p>	<p>7</p>  <p>Установите время: нажимая «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ»</p>	 <p>Следуйте рецепту</p>
<p>8</p>  <p>Запустите программу – удерживайте кнопку СТАРТ 2 сек</p>	<p>9</p>  <p>Загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА»</p>	<p>9</p>  <p>Прервать программу можно, нажав «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА»</p>	<p>10</p>  <p>По окончании работы, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в «Подогрев»</p>



Совет: Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!


При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
6. Выберите программу «Выпечка» касанием сенсора «МЕНЮ»
 - Индикатор программы «Выпечка» на дисплее, таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут.
 - Касанием сенсора «ЧАСЫ» установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ» минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора «СТАРТ» горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.) режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.
10. Отключите устройство

Данная программа специально создана для приготовления макаронных изделий.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, после добавления макаронных изделий в чашу - открытой, так как при варке образуется много пены

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Налейте в чашу воду
 - Рекомендуется наливать воду до половины чаши. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды
 5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Паста» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Паста», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут.
 - Касанием сенсора “МИНУТЫ” установите время приготовления с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.
-  **НЕ закрывайте крышку.**
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 11. Отключите устройство

«КРУПА»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.


Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.



Внимание!

Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
- 
- ### Внимание!
- При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Крупа» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Крупа», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
10. Отключите устройство

«НАСТРОЙКА»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Настойка» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Надпись «Настойка» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Настойка» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
10. Отключите устройство

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста.

Программа является двухступенчатой. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку




Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Хлеб» касанием
 - Индикатор программы «Хлеб», таймер, индикатор работы и первого этапа сенсора “МЕНЮ” приготовления будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа- 2 часа.
7. Установите время расстойки теста согласно рецептуре
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
8. Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы и этапа приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
9. Установите время выпечки хлеба согласно рецептуре
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” для того, чтобы перейти к настройке времени второго этапа.
 - На таймере появится время по умолчанию для первого этапа- 1 час.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы и этапа приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
10. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
11. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.). В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.


Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
-  **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Суп» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Суп», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство

Мультиварка является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в емкости для йогурта (входят в комплект), установите их в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 -  **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
6. Выберите программу «Йогурт» касанием
 - Индикатор программы «Йогурт», таймер и индикатор работы будут мигать
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов.
 - Касанием сенсора «ЧАСЫ» установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ» минуты с шагом 30 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора «СТАРТ» горят в течение всего времени приготовления.
 - Индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» не горит.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
10. Отключите устройство

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку



Внимание!

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

- При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную 2-х секундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Подогрев» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Разогрев», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
 7. Установите время подогрева готового блюда по желанию
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство

«ЖАРКА В МАСЛЕ»

Программа «Жарка в масле» служит для быстрого обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)



Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу масло для жарки (количество масла не более 0,5 литра)
3. Установите чашу в мультиварку (всегда проверяйте правильность установки чаши)
4. Включите прибор - загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
5. Выберите программу «Жарка в масле» касанием сенсора «МЕНЮ»
 - Индикатор программы «Жарка в масле», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут.
 - Касанием сенсора «МИНУТЫ» измените время приготовления в минутах с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
7. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», на дисплее отобразится значение температуры по умолчанию 160°C.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 150°C до 170°C с шагом 10°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Касанием сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» установите температуру приготовления.
 - Во время установки значения температуры, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы, индикатор сенсора «СТАРТ» и заданное значение температуры.
 - Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать во избежание пригорания и контролировать его готовность.

Внимание!

НЕ закрывайте крышку.

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.
11. Отключите устройство

«ТУШЕНИЕ»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд.

Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.



Внимание!

Наличие жидкости в чаше обязательно.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
6. Выберите программу «Тушение» касанием сенсора «МЕНЮ»
 - Индикатор программы «Тушение», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов.
 - Касанием сенсора «ЧАСЫ» установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ» минуты с шагом 30 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора «СТАРТ» горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.
10. Отключите устройство

«ВАРЕНЬЕ»

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

В программе варенье предусмотрено 3 различных режима приготовления.

Режим 1. Режим мягкого нагрева для деликатного приготовления варенья. Предназначен для мягких сортов ягод (крыжовник, ежевика, малина и пр.), а также в случае, когда при варке образуется много пены, как при приготовлении клубничного варенья.

Режим 2. Режим среднего нагрева. Предназначен для приготовления варенья из сочных ягод и фруктов (вишня, сливы, абрикосы и пр.)

Режим 3. Режим максимального нагрева с интенсивным кипением. Предназначен для приготовления варенья из твердых сортов фруктов (айва, яблоки, груши).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.



Внимание!

Наличие жидкости в чаше обязательно.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. **НЕ закрывайте крышку**



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Варенье» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Индикатор программы «Варенье», таймер и индикатор работы будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 мин до 4 часов.

7. Выберите режим приготовления варенья

- По умолчанию установлен режим № 1.
- Чтобы изменить режим приготовления коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее отобразится номер режима 2.
- Касанием сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите номер от 1 до 3.
- Коснитесь 2 раза сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, чтобы перейти к настройке времени приготовления.

8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда касанием сенсора “ЧАСЫ” установите время приготовления с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.

- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

9. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

10. Окончание программы


- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

Данная программа предназначена для приготовления плова.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
-  **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Плов» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Плов», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство

Программа «Cote» предназначена для приготовления cote и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку**Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Cote» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Cote» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
- Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 30 минут.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«ЖАРКА»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)



Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

- Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
- Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
- Выберите программу «Жарка» касанием сенсора «МЕНЮ»
 - Индикатор программы «Жарка», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Касанием сенсора «ЧАСЫ» установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ» минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
- Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
 - Загорится температура приготовления по умолчанию -160°C.
 - Касанием сенсоров «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» установите температуру приготовления с шагом 10 °C.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C с шагом 10°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Во время установки значения температуры, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.
- Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора «СТАРТ» горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную 2-х секундным удержанием сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».



НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.
- Отключите устройство

«ВАРКА НА ПАРУ»

Мультиварка PMC 0517 Expert может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте воду в чашу. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер для варки на пару, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу.

- Не заполняйте чашу водой более, чем на 1/4 объема.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.



Внимание!

Наличие воды в чаше обязательно.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Варка на пару» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Индикатор программы «Варка на пару», таймер и индикатор работы будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа.
- Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 1 минута.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Обратный отсчет времени начнется по достижении рабочей температуры 100 °С.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«ПИЦЦА»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Пицца» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Пицца», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство

«СОСИСКИ/ПЕЛЬМЕНИ»

Данная программа специально создана для приготовления сосисок и пельменей

Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, после добавления продуктов в чашу - открытой, так как при варке образуется много пены

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу воду
 - Рекомендуется наливать воду до половины чаши. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Сосиски/ Пельмени» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Сосиски/Пельмени», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут.
 - Касанием сенсора “МИНУТЫ” установите время приготовления с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. После закипания воды добавьте в чашу продукты
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.



НЕ закрывайте крышку.


Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)


1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
-  **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Бобы» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Бобы», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство

«ЗАПЕКАНИЕ»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.


Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
-  **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Запекание» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Запекание», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство

Программа «Компот» служит для приготовления компотов из ягод и фруктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку
-  **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 6. Выберите программу «Компот» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Компот», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 3 часов.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи.

Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.

6. Выберите программу «Томление» касанием сенсора «МЕНЮ»

- Индикатор программы «Томление», таймер и индикатор работы будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
- Касанием сенсора «ЧАСЫ» установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ» минуты с шагом 10 минут.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора «СТАРТ» мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора «СТАРТ».
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора «СТАРТ» горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.

10. Отключите устройство

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы.

Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Овсянка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Индикатор программы «Овсянка», таймер и индикатор работы будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа.
- Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал. Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«СТЕРИЛИЗАЦИЯ»

Программа «Стерилизация» может использоваться для обработки детского питания и принадлежностей, посуды для консервирования, а также уже заполненные продуктами банки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите в чашу контейнер для варки на пару
4. Поместите в контейнер для варки на пару, емкость с детским питанием, домашние заготовки или посуду для стерилизации
5. Налейте воду в чашу, так чтобы она не превышала 2/3 ее объема
6. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой
7. Выберите программу «Стерилизация» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Стерилизация», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
8. Установите время выполнения программы
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.
 - Касанием сенсора “ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ” минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
9. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После достижения температуры стерилизации, на дисплее отобразится обратный отсчет времени.
10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство

5.6. КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мой рецепт Plus	Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов Шаг переменный: <ul style="list-style-type: none"> • 1 минуту в диапазоне от 5 до 45 минут, • 5 минут - от 45 минут до 1, 5 часа, • 10 минут - от 1,5 до 3 часов, • 20 минут – от 3 часов до 12 часов. Регулировка температуры: от 35 до 160°C с шагом 5	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов 30 минут, минимальный шаг 10 минут Температура: 130°C	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, минимальный шаг 1 минута Температура: 105-115°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, минимальный шаг 1 час Температура: 55°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, минимальный шаг 10 минут Температура: 97°C	Да	Закрыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, минимальный шаг 30 минут Температура: 38-42°C	Да	Закрыта

Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Жарка в масле	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 25 минут, минимальный шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: от 150 до 170°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, минимальный шаг 30 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 102°C	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 120-125°C	Да	Закрыта
Соте	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 1 до 8 часов, минимальный шаг 30 минут Температура: 90°C	Да	Закрыта
Жарка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут. Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: от 100 до 160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, минимальный шаг 1 минута Температура: 115-120°C	Да	Закрыта
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут Температура: 120-160°C (авто)	Да	Закрыта
Сосиски/Пельмени	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 8 до 50 минут, минимальный шаг 1 минута. Температура: 125°C	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта

Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, минимальный шаг 10 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 145°C	Да	Закрыта
Компот	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 3 часов, минимальный шаг 10 минут Температура: 110°C	Да	Закрыта
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, минимальный шаг 20 минут Температура: первая четверть времени приготовления - 45°C, вторая - 65°C, третья - 85°C, четвертая - 95°C	Да	Закрыта
Овсянка	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Стерилизация	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 115-120°C	Да	Закрыта
Хлеб 1 этап	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 35°C	Да	Закрыта
Хлеб 2 этап	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 150°C	Да	Закрыта



В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:


- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из нижнего паза крышки (см. рис. 1) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения (см. рис. 2).
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис. 3) Промойте, просушите его и установите на место.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами.
- Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

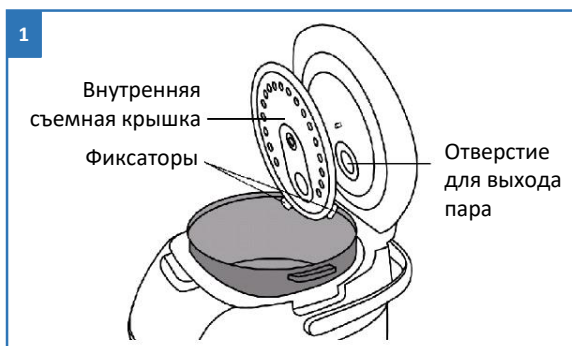

Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Надавите пальцами на фиксаторы крышки и потяните крышку на себя



Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения



После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник. Просушите и установите на место

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до одной трети для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.


- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Используйте в приборе только штатную исправную чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования



1
Не ставьте на мягкую поверхность. Ставьте прибор только на твердую



2
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям

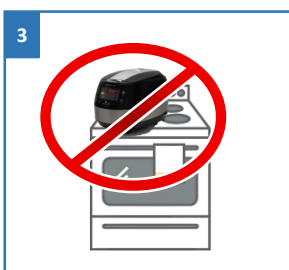

3
Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами)



4
Во время работы не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе



5
Не оставляйте прибор без присмотра во время работы



6
НИКОГДА не используйте деформированную чашу



7
Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой



8
Защищайте прибор от любых ударов

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включен ли прибор в сеть • Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	<ol style="list-style-type: none"> 1. Остудите мультиварку. 2. Если проблема проявляется на холодном приборе -обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Стаканчики для приготовления йогурта	6 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Держатель для ложки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	
Книга рецептов	
Гарантийный талон	
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0517 Expert - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Объем чаши до верхней отметки- 3,5 л

Дополнительно можно купить чашу Polaris PIP 0503K, которая соответствует мультиварке.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 3 года со дня покупки
Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю): 6 месяцев со дня покупки
Дата производства указана на приборе.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/Ф, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение | комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае.

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0517 Expert

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и других деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**.

Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Увага! Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть посібник разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

Зверніть увагу! Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між посібником та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ЗМІСТ

1	Загальна інформація	60
2	Сфера використання	60
3	Опис приладу	60
	3.1. Влаштування приладу	61
	3.2. Панель управління	62
	3.3. Дисплей	63
4	Підготовка до роботи	64
5	Експлуатація приладу	65
	5.1. Порядок роботи	66
	5.2. Переривання програми	69
	5.3. Функція «Відкладений старт»	70
	5.4. Вимкнення/ввімкнення автоматичного переходу до режиму підігрів	71
	5.5. Програми приготування	72
	5.6. Коротка таблиця програм приготування	100
6	Чищення та догляд за приладом	104
7	Транспортування та зберігання	105
8	Реалізація	105
9	Вимоги щодо утилізації	105
10	Загальні вказівки щодо безпеки при роботі з електричною побутовою технікою	106
11	Запобіжні заходи при використанні мультиварки	107
12	Пошук та усунення несправностей	109
13	Комплектація	110
14	Технічні характеристики	110
15	Інформація про сертифікацію	111
16	Гарантійні зобов'язання	112

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей посібник з використання призначений для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації та зберігання мультиварки побутової електричної, модель **POLARIS PMC 0517 Expert** (далі за текстом – мультиварка, прилад).

2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

1. Прилад призначений для побутового та аналогічного застосування за температури та вологості житлового приміщення відповідно до цього Посібника:
 - у пунктах харчування працівників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
 - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях;
 - у місцях, призначених для ночівлі та снідання.
2. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також обробки нехарчових продуктів.
3. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цим Посібником з експлуатації

3. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка **PMC 0517 Expert** – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Поєднуючи функції плити, духової шафи, пароварки, хлібопічки, пристроя для приготування йогурту, мультиварка допоможе Вам заощадити місце на кухні. З мультиваркою ви зможете легко та швидко приготувати свої улюблені страви.

25 автоматичних програм дадуть Вам широкий вибір способів приготування: варіння на парі та смаження, тушкування та запікання, томління та випічка, спеціальні режими для приготування супів, страв з крупи, макаронних виробів, плову та піци, а також напоїв.

Функція Мій рецепт PLUS (Мультікухар PLUS) створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно встановлювати температуру та час приготування, ця функція дасть Вам дійсно безмежні можливості для приготування різноманітних страв від найпростіших до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните зручність сенсорної панелі керування та перевагу функцій відкладеного старту та автоматичного підігріву страв, які дозволять Вам приготувати страву до певного часу та зберегти її теплою після приготування.

3.1. ВЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ



АКСЕСУАРИ




Внутрішня чаша



Контейнер-пароварка



Мірна чашка



Плоска ложка





Столова ложка для супу





Скляночки для йогурту

3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



Сенсор	Значення
 <p>Старт</p>	<ul style="list-style-type: none"> Дотик до цього сенсору та його утримання протягом 2 секунд активує програму приготування, попередньо обрану за допомогою сенсорів «МЕНЮ» або «МІЙ РЕЦЕПТ PLUS» (МУЛЬТИКУХАР PLUS). Дотик до сенсора «СТАРТ» під час приготування страви вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи основної програми, тоді відповідно гасне або загоряється світловий індикатор сенсора «Підігрів/Скасування».
 <p>Подогрев Отмена</p>	<ul style="list-style-type: none"> За допомогою цього сенсора можна перервати будь-яку програму, що виконується, до її завершення, утримавши сенсор протягом 2 секунд. Після цього пристрій перейде в режим очікування. Якщо прилад перебуває в режимі очікування (програми не запуснені), натискання кнопки «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» запускає режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу. Для відключення режиму «ПІДІГРІВ» при проходженні програми приготування необхідно короткочасно торкнутися сенсора «СТАРТ». У режимі вибору програм приготування дотик до цього сенсору скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування.
 <p>Меню</p>	<ul style="list-style-type: none"> Цей сенсор служить для вибору однієї з 25 автоматичних програм приготування. Кожне подальше торкання перемикає програми в списку меню вперед на одну, назва вибраної програми блимає.
 <p>Температура Отложенный старт</p>	<ul style="list-style-type: none"> Дотик до цього сенсора в режимі вибору та налаштування програми дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо налаштування температури передбачено обраною програмою) та назад, вибору етапу в програмі «Хліб», режиму приготування у програмі «Варення», а також активації функції «Відкладений старт» (див. п. 5.3.)


Сенсор	Значення
	<ul style="list-style-type: none"> Ці сенсори слугують для встановлення часу приготування в автоматичних програмах, часу і температури в програмах «Смаження», «Смаження в олії» та програмі «Мій рецепт Plus» (Мультикухар Plus), а також для вибору номера етапу в програмах «Хліб» та «Мій рецепт Plus» (Мультикухар Plus).
	<p>Сенсор для активації універсальної програми з ручним встановленням температури та часу для приготування будь-яких страв.</p>

На замітку!



- У ілюстраціях, наведених у цьому Посібнику з експлуатації, використані лише загальні, схематичні зображення.
- Для отримання ідеального кулінарного результату, будь ласка, завжди дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів, послідовності їх додавання в чашу згідно з рецептурою страв, зазначених у книзі рецептів, а також дотримуйтесь температурних рекомендацій продуктів, їх свіжості та термінів придатності.

3.3. ДИСПЛЕЙ

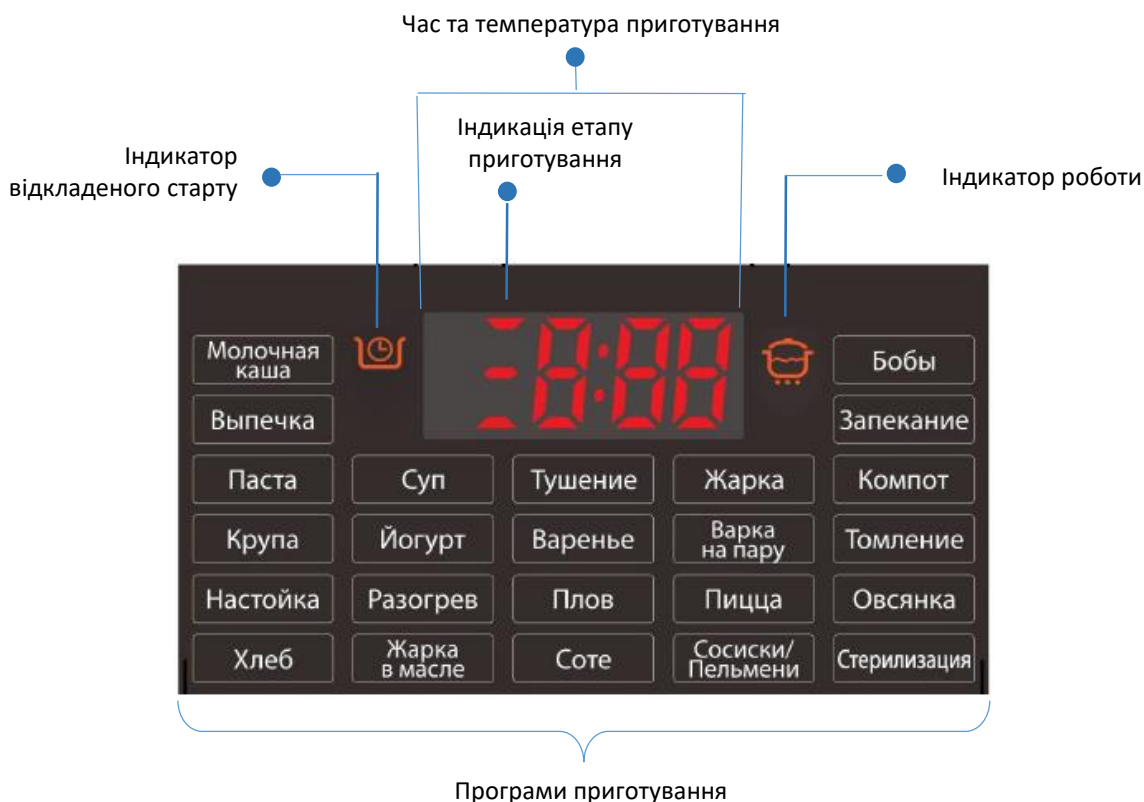


4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть усі пакувальні та рекламні матеріали.



Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами, зберігайте їх у недоступному для дітей місці.

- Вийміть всі аксесуари та посібник користувача.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Зніміть усі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою тканиною.
- Промийте чашу та аксесуари теплою мильною водою без використання агресивних та абразивних засобів для миття. Ретельно просушіть.

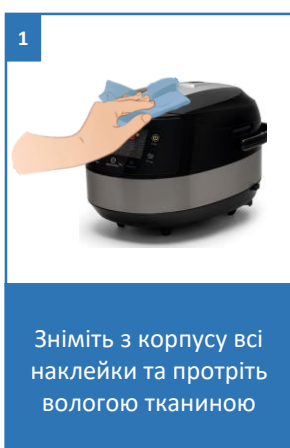



5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте Посібник та дотримуйтеся його вказівок.

- При початковому вмикненні приладу можлива поява диму, пов'язаного з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.
- Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі з кипінням («Варіння на парі») протягом 30 хвилин при заповненні чаші не більше ніж на одну третину.
- **Робочі режими «СТАРТ» та «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» активуються за допомогою тривалого 2-х секундного утримання сенсора.**
- Після закінчення обробки від'єднайте прилад від мережі, дайте приладу охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, протріть прилад досуха і залиште його сушитися з відкритою кришкою.
- Протріть кільце ущільнювача кришки з двох сторін серветкою, змоченою рослинною олією, а потім – серветкою, змоченою лимонним соком.



Увага: кільце ущільнювача не знімається.

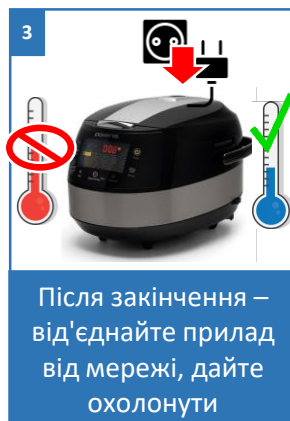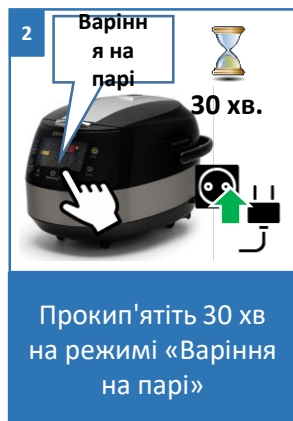

Увага!



Під час роботи приладу можливе виникнення «кляцань», пов'язаних із роботою реле. Наявність даного ефекту є нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність

5.1. ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Відчиніть кришку пристрою, натиснувши зверху

- Притримуйте кришку під час відкривання.
- Перед початком приготування переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини пристрою звільнені від упаковки та не мають забруднень. Переконайтеся, що між внутрішньою каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
- Вийміть чашу з мультиварки.



Увага: Використовуйте тільки оригінальну чашу цієї моделі, що не має вм'ятин та деформацій, не замінійте її чашею від іншої мультиварки або іншої ємності. Це може спричинити несправність пристрою



1
Відчиніть кришку пристрою, натиснувши зверху



Натисніть



Вийміть чашу з мультиварки



Переконайтеся, що дно чаші чисте

2. Помістіть потрібні продукти в чашу

- Виконуйте рецепт приготування страви та вказівки в описі програм приготування.



Увага! У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Сосиски/Пельмені» та «Паста» поміщайте продукти в чашу тільки після попереднього прогріву до робочої температури.

- Мультиварка подає звуковий сигнал, коли досягнуто робочої температури, і можна закладати продукти



2
Помістіть потрібні продукти в чашу



Дотримуйтесь рецепту та програми приготування

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Слідкуйте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
- Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці з боку на бік, доки вона не встановиться в потрібному положенні щільно на нагрівальній поверхні.

4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою або закритою залежно від програми приготування та рекомендацій рецепту

- Дотримуйтесь рекомендацій щодо положення кришки, зазначених у описі кожної програми.



Увага! За неправильного положення кришки результат може не відповідати вимогам

5. Приєднайте пристрій до мережі

- Не підключайте прилад до розетки, якщо не виконані вищезазначені рекомендації.
- Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» почне блимати.



Увага!

Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам пристрою (див. розділ «Технічні характеристики»)

6. Виберіть відповідний режим приготування, натискаючи сенсор «МЕНЮ», за необхідності налаштуйте температуру та час.

- Кожний дотик до сенсора «МЕНЮ» перемикає програму приготування вперед на одну.
- На дисплеї блиматиме світлова індикація вибраної програми, індикатор роботи та таймер, що показує час її виконання за замовчуванням.
- Кожний дотик до сенсора «МЕНЮ» перемикає програму приготування вперед на одну.
- На дисплеї з'являються назви програм приготування.



Встановіть чашу в мультиварку, трохи повертайте внутрішню чашу з боку в бік



Дотримуйтесь рекомендацій у рецепті



Приєднайте пристрій до мережі



На дисплеї з'явиться індикація (---). Сенсор «СТАРТ» почне блимати

7. Встановіть час приготування згідно з рецептом страви

За потреби, змініть час приготування згідно з рецептом страви. Якщо в рецепті немає чіткої вказівки або час вказано неправильно – використовуйте час за замовчуванням, або визначте час методом спроб, виходячи з власного досвіду.

- Шляхом дотику до сенсорів «ГОДИНИ» та «ХВИЛИНИ» встановіть час приготування, якщо він відрізняється від значення, встановленого за замовчуванням.
- Діапазон зміни часу – згідно з програмою приготування.
- Максимальний час роботи у багатоступінчастій програмі «Мій рецепт Plus» – 16 годин.

8. Встановіть температуру приготування згідно з рецептом страви

- Зміна температури доступна лише для програм «Смаження», «Смаження в олії» та «Мій рецепт Plus».
- На дисплеї загориться і блиматиме значення температури приготування за замовчуванням, а також назва обраної програми.
- Торкання сенсорів «ГОДИННИК» та «ХВИЛИНА» встановіть температуру приготування.
- Крок зміни температури змінний:
 - 10 °C у програмах «Смаження», «Смаження в олії»;
 - 5°C у діапазоні від 35 до 110°C та 10°C у діапазоні від 110 до 160°C.
 - Діапазон зміни температури у програмі «Мій рецепт Plus» – від 35°C до 160°C, від 150°C до 170°C- у програмі «Смаження в олії» та від 100°C до 160°C у програмі «Смаження».

9. Запустіть програму приготування

- Натисніть і утримуйте сенсор «СТАРТ» протягом 2 секунд.
- Мультиварка видасть звуковий сигнал



Увага!

Якщо ви не натиснете сенсор «СТАРТ» протягом 30 секунд після встановлення параметрів приготування, налаштування скинуться, і мультиварка перейде в режим очікування.

- Після старту на дисплеї горітимуть назва програми, час приготування та індикатор роботи.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Для програм «Смаження», «Смаження в олії», «Варіння на парі», «Сосиски/Пельмені», «Паста» починається зворотний відлік після досягнення робочої температури.





10. Закінчення програми

- Після закінчення роботи програми мультиварка видасть звуковий сигнал, і індикатор роботи згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь, і якщо це передбачено програмою приготування (див. п.5.4.).
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.

11. Вимкніть пристрій

- Якщо прилад знаходиться в режимі ПІДІГРІВ – вимкніть режим двосекундним утриманням сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Вимкніть пристрій від мережі.
- Відкрийте кришку та вийміть чашу з продуктом, дотримуючись обережності – продукт у чаші може бути гарячим.
- Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

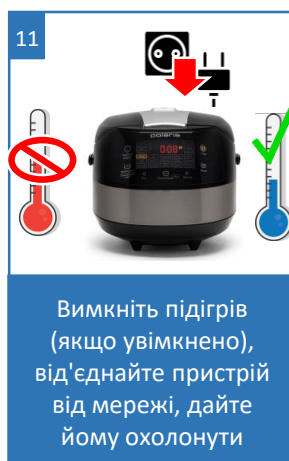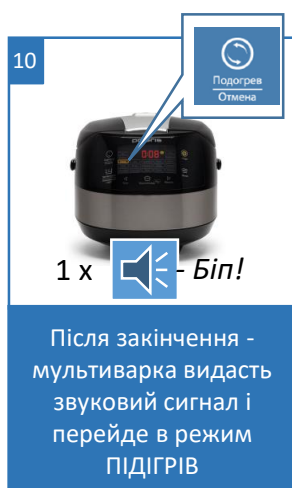


5.2. ПЕРЕРИВАННЯ ПРОГРАМИ

За необхідності Ви можете перервати проходження програми в будь-який час за допомогою сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”. Торкніться та утримуйте цей сенсор протягом 2 секунд, прилад подасть звуковий сигнал та перейде в режим очікування.



Увага!

При вимкненні електроживлення прилад запам'ятовує поточні значення часу та температури. Під час подачі електрики виконання програми продовжується.

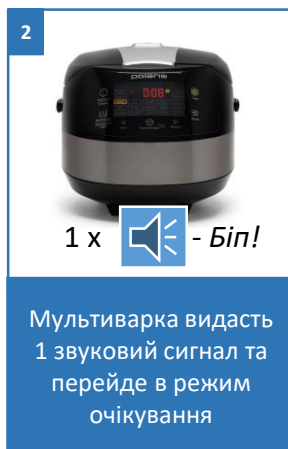

5.3. ФУНКЦІЯ «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ»

Функція «Відкладений старт» дозволяє приготувати їжу до потрібного часу.

- Максимальний час закінчення терміну приготування може становити 24 години.




Однак, будь ласка, не відкладайте старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є швидкопсувні продукти

- Мінімальний час, на який можна увімкнути функцію «Відкладений старт» – 1 год.
- Крок встановлення часу відстрочення 1 хвилина.
- Функція «Відкладений старт» є доступною для всіх програм.
- У програмах «Паста», «Смаження в олії», «Спека», «Сосиски/Пельмені», «Варіння на парі» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити трохи раніше або пізніше встановленого для «Відкладеного старту» часу (залежно від заповнення чаші).

Для активації режиму «Відкладений старт»:

- Виберіть програму приготування послідовним торканням сенсора «МЕНЮ».
- Задайте параметри програми (час та температуру).
- Доторкніться до сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДАНИЙ СТАРТ».
- На дисплеї з'явиться символ «Відкладений старт».
- За допомогою сенсорів «<ГОДИНИ>» та «ХВИЛИНИ>» встановіть час, після якого страва повинна бути готова (на дисплеї з'явиться сумарний час відстрочення та тривалості приготування, який не може бути меншим, ніж раніше заданий час приготування).
- Натисніть і утримуйте сенсор «СТАРТ» протягом 2 секунд.
- Мультиварка почне зворотний відлік часу.
- Засвітиться символ на дисплеї.
- Зворотний відлік продовжиться.

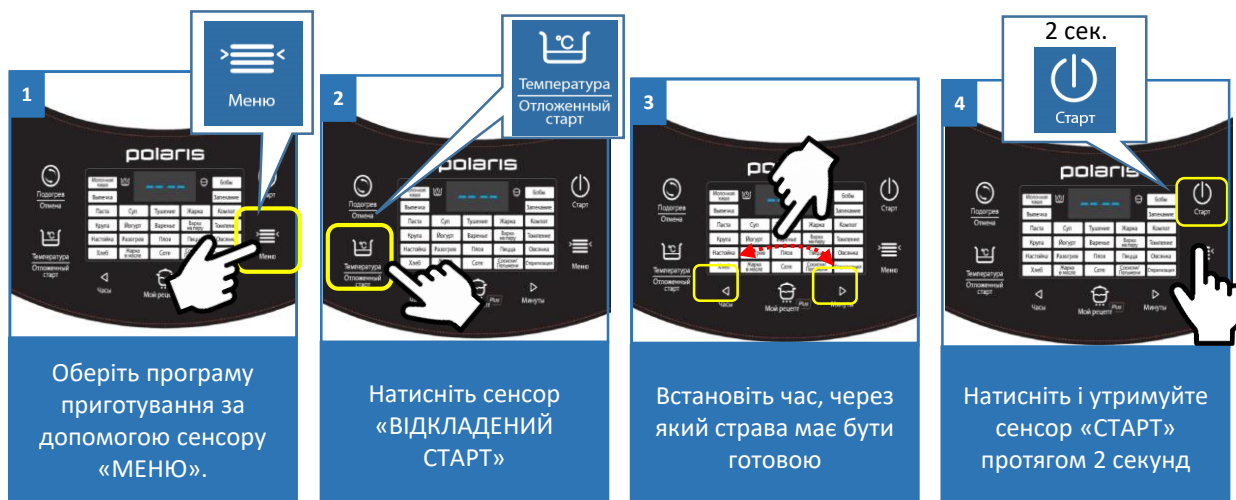



Мультиварка видасть звуковий сигнал

Почнеться зворотний відлік часу

Засвітиться символ на дисплеї

Зворотний відлік продовжиться

5.4. ВИМКНЕННЯ/ВВИМКНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В РЕЖИМ ПІДІГРІВ

- Ви можете заздалегідь вимкнути автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення програми.
- Для цього під час проходження програми торкніться до сенсора «СТАРТ»
- Прилад видасть звуковий сигнал та індикатор сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» згасне.
- Для повторного увімкнення режиму ПІДІГРІВ, знову торкніться до сенсору «СТАРТ», світловий індикатор сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» загориться знову.
- Прилад не переходить автоматично в режим ПІДІГРІВ у програмах з температурою на останньому етапі приготування менш ніж 75°C.



Під час проходження програми торкніться до сенсора «СТАРТ»

Прилад видасть звуковий сигнал та індикатор сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» згасне

Для повторного увімкнення режиму ПІДІГРІВ, знову торкніться сенсора «СТАРТ»

Світловий індикатор сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» загориться знову

5.5. ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ

«Мій рецепт Plus»

У цієї моделі мультиварки реалізована багатоетапна програма ручного налаштування «Мій рецепт Plus», яка запускається з режиму очікування однойменним сенсором та дозволяє встановлювати різну температуру на кількох (від 1 до 3) послідовних етапах приготування, а також встановлювати тривалість кожного етапу.

Для програми «Мій рецепт Plus» є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку пристрою, натиснувши на неї зверху

- Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.

2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші

- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку або залиште її відкритою залежно від вимог рецепту


- Керуючись особливостями етапу приготування, що задається (на етапах, де можливе сильне кипіння з піноутворенням або смаження) кришка повинна бути заздалегідь відкрита, щоб уникнути втікання продукту, або для помішування та перевертання інгредієнтів




Увага! Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад

- Засвітиться підсвічування дисплея.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

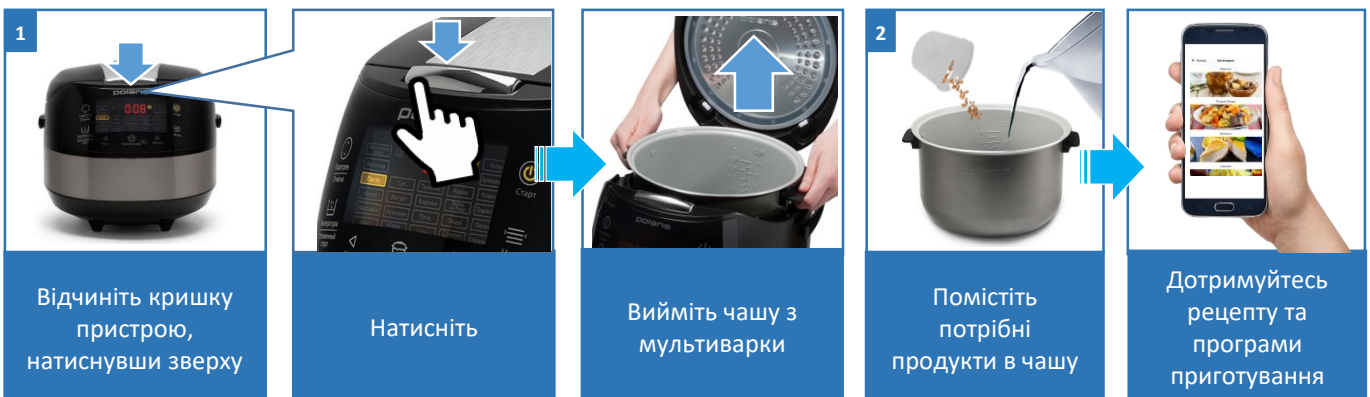

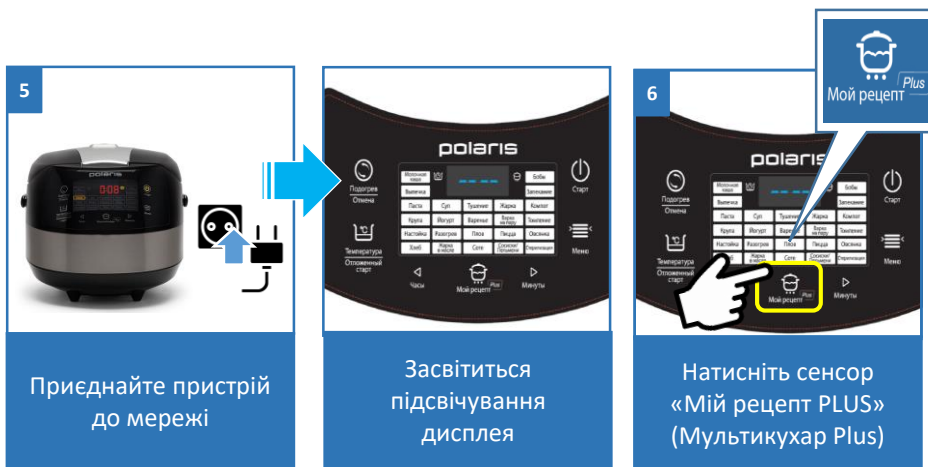

6. Торкніться сенсора «МІЙ РЕЦЕПТ PLUS» (Мультикухар PLUS) та відпустіть сенсор


- На дисплеї загоряться і заблимають індикатор першого етапу приготування, таймер та індикатор роботи.

7. Встановіть час приготування на першому етапі.

- Максимальна тривалість роботи всіх трьох етапів програми «Мій рецепт Plus» (Мультикухар Plus) – 16 годин.
- Торканням сенсорів «<ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» встановіть час приготування на першому етапі
- Крок зміни сенсором години – 1 година, сенсором хвилини – 1 хвилина
- Таймер, індикатор «СТАРТ» блимають під час встановлення часу приготування.

8. Встановіть температуру приготування на першому етапі

- Натисніть сенсор «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- На дисплеї з'явиться значення температури приготування.
- Діапазон температури може змінюватись від 35°C до 160°C залежно від рецепту приготування страви з кроком 5°C.
- Торканням сенсорів «<ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» встановіть температуру на першому етапі
- Значення температури, індикатори першого етапу приготування та роботи, а також індикатор сенсора «СТАРТ» блимають під час установки.

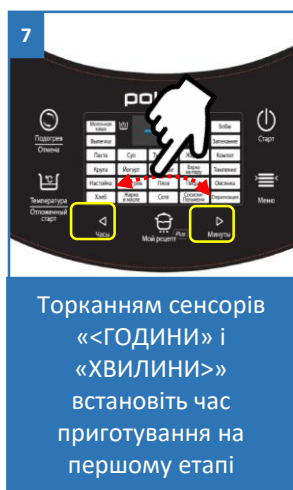

9. Перейдіть до програмування наступного етапу

- Натисніть сенсор «Мій рецепт PLUS» (Мультикухар Plus) знову.
- На дисплеї з'явиться індикація другого етапу приготування.
- На дисплеї з'явиться час приготування другого етапу.
- Виконуйте наведений вище алгоритм. Запрограмуйте потрібну кількість етапів приготування.

10. Запустіть програму

- Торкніться та утримуйте сенсор «СТАРТ»
- Пристрій видасть звуковий сигнал.
- Запрограмовані етапи почнуть виконуватися, починаючи з 1.
- Зворотний відлік часу приготування відобразиться поетапно.
- За приготування на дисплеї горітимуть індикатор програми «Мій рецепт», номер етапу, час і температура приготування, а також індикатори сенсорів «СТАРТ» та «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Також загориться індикатор сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо це передбачено програмою приготування (див. п. 5.4.)

11. Закінчення програми

- Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь.
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.

12. Вимкніть пристрій



На замітку!




Рецепти для приготування в мультиварці Ви можете знайти у розділі «Рецепти для мультиварок» на сайті www.polar.ru

«МОЛОЧНА КАША»

Програма призначена для приготування молочних супів та каш.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші. Крупу рекомендується промивати до чистої води.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 -  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Молочна каша», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Молочна каша» на дисплеї, таймер та індикатор роботи блимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу приготування таймер, індикатор роботи та програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
-  **На замітку!** Під час використання охолодженого молока необхідно збільшити рекомендований рецептом час.
8. Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 - Відображається зворотний відлік часу.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь.
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
-  **Порада:** Якщо після закінчення приготування густота каші для Вас недостатня – просто запустіть програму повторно на 10 хвилин, каша загусне.
 - Для програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більше, ніж на 15-20 хвилин після завершення роботи основної програми.

<p>1</p>  <p>Відчиніть кришку пристрою, натиснувши зверху</p>	 <p>Вийміть чашу</p>	<p>2</p>  <p>Покладіть продукти в чашу</p>	<p>3</p>  <p>Встановіть чашу назад</p>
<p>4,5</p>  <p>Увімкніть прилад. Кришку тримайте закритою</p>	<p>6</p>  <p>Виберіть програму «Молочна каша», торкаючись сенсору «МЕНЮ»</p>	<p>7</p>  <p>Встановіть час: натискаючи «ГОДИНИ» та «ХВИЛИНИ»</p>	 <p>Дотримуйтесь рецепту</p>
<p>8</p>  <p>Запустіть програму – утримуйте кнопку СТАРТ 2 сек.</p>	<p>9</p>  <p>Загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ»</p>	<p>9</p>  <p>Перервати програму можна, натиснувши «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ»</p>	<p>10</p>  <p>Після закінчення роботи, мультиварка видасть звуковий сигнал і перейде в «Підігрів»</p>



Порада: Для програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДГРІВ більше, ніж на 15-20 хвилин після завершення роботи основної програми.

Програма «Випічка» слугує для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок та приготування інших страв.

Під час приготування у цій програмі кришка має бути закрита.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Викладіть тісто в чашу та розрівняйте
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 - Можете змастити чашу вершковим маслом чи маргарином, щоб випічку було легко витягувати.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Випічка», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Випічка» на дисплеї, таймер та індикатор роботи блимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 10 хвилин.
 - Під час встановлення часу приготування таймер, індикатор роботи та програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 - Відображається зворотний відлік часу.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було вимкнено заздалегідь (див. п. 5.4.). За режиму ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» світиться.
10. Вимкніть пристрій

«ПАСТА»

Ця програма спеціально створена для виготовлення макаронних виробів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується до закипання води тримати кришку закритою, після додавання макаронних виробів у чашу – відкритої, тому що при варінні утворюється багато піни.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Налийте у чашу воду
 - Рекомендується наливати воду до половини чаші. Максимальна кількість води – 2/3 об'єму чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - Тримайте кришку зачищеною до закипання води
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Паста», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Паста», таймер та індикатор роботи блимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 8 хвилин.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 8 до 20 хвилин.
 - Торкання сенсора “ХВИЛИНИ” встановить час приготування з кроком 1 хвилина.
 - Під час встановлення часу приготування таймер, індикатор роботи та програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Після закипання води додайте в чашу макаронні вироби
 - Мультиварка видасть звуковий сигнал після закипання води.
 - Відображається зворотний відлік часу приготування.
 - Акуратно відчиніть кришку та завантажте макаронні вироби.



НЕ зачиняйте кришку.

Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

10. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
11. Вимкніть пристрій

«КРУПА»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів з круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші дозволяють приготувати чудові розсипчасті гарніри.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Завжди добре промивайте крупу перед варінням.
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення крупи та води в чаші.



Увага!

Не мийте крупу у чаші мультиварки, щоб не пошкодити її.

3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Крупа», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Крупа», таймер та індикатор роботи блимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 40 хвилин
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 20 хвилин до 2 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу приготування таймер, індикатор роботи та програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 - Для програми «Крупа» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більше, ніж на 15-20 хвилин після завершення роботи основної програми.
10. Вимкніть пристрій

«НАЛАШТУВАННЯ»

Програма «Налаштування» слугує для приготування різних настоянок на травах та ін.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачищеною.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Додайте необхідні інгредієнти до чаші.
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.


5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Настоянка», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»
 - Напис «Налаштування» на дисплеї та таймер блиматимуть.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 12 год.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 6 до 12 годин.
 - Торкання сенсора «ГОДИНИ» встановить години з кроком 1 година.
 - Під час встановлення часу приготування таймер, індикатор роботи та програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Індикатор сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» не горить.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Після закінчення програми «Настойка» пристрій НЕ переходить в автоматичний режим ПІДІГРІВ.
10. Вимкніть пристрій

Програма «Хліб» слугує для випікання хліба із попередньо замішаного тіста.

Програма є двоступінчастою. Перший етап – вистоювання тіста, що відбувається за низької температури приготування. Другий етап – випічка, що здійснюється за високої температури.

Під час приготування у цій програмі кришка має бути закрита.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Помістіть замішане за рецептом тісто в чашу
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Оберіть програму «Хліб» торканням
 - Індикатор програми «Хліб», таймер, індикатор роботи та першого етапу сенсора «МЕНЮ» приготування будуть блимати.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для першого етапу – 2 год.
 7. Встановіть час вистоювання тіста відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 8. Під час встановлення часу таймер, індикатор роботи, програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 9. Встановіть час випікання хліба відповідно до рецептури
 - Торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», щоб перейти до налаштування часу другого етапу.
 - На таймері з'явиться час за замовчуванням для першого етапу – 1 година.
 - Діапазон часу може змінюватись від 30 хвилин до 2 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор роботи, програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 10. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ». Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 11. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.). У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.
Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
- Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.

2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші

- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
- Попереднє обсмажування інгредієнтів проводиться за програми «Смаження» відповідно до рецепту.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад

- Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.

6. Виберіть програму «Суп», торкаючись сенсору «МЕНЮ»

- Індикатор програми «Суп», таймер та індикатор роботи блимають.
- На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.

7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури

- Діапазон часу може змінюватись від 1 до 4 годин.
- Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 10 хвилин.
- Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.

8. Запустіть програму

- Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
- Пристрій видасть звуковий сигнал.
- Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.

9. Закінчення програми

- Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
- Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.

10. Вимкніть пристрій

«ЙОГУРТ»

Мультиварка є повноцінним заміником для приготування йогурту. У програмі «Йогурт» підтримується постійна температура (+38 – +40°C), необхідна для зростання біфідобактерій та отримання прекрасного йогурту із закваски та молока

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачищеною.


Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти згідно з рецептурою в ємності для йогурту (входять до комплекту), встановіть їх у чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Оберіть програму «Йогурт» торканням
 - Індикатор програми «Йогурт», таймер та індикатор роботи блимають
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 год.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 4 до 12 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 30 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Індикатор сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» не горить.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Після закінчення програми «Йогурт» пристрій НЕ переходить в автоматичний режим ПІДІГРІВ.
10. Вимкніть пристрій

Програма призначена для підігріву готових страв.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Помістіть готову страву, яку Ви хочете підігріти, у чашу
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Деякі страви під час розігріву вимагають контролю ступеня розігріву, помішування та перевертання, при цьому допускається відчинення кришки.
- За досягнення продукту необхідного ступеня розігріву до закінчення часу програми, вимкніть програму вручну 2-х секундним утриманням сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Підігрів», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Йогурт», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми – 20 хвилин.
 7. Встановіть час підігріву готової страви за бажанням
 - Діапазон часу може змінюватись від 10 хвилин до 1 години.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страву, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

«СМАЖЕННЯ В ОЛІЇ»

Програма «Смаження в олії» слугує для швидкого обсмажування продуктів у збільшеній кількості олії. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибрати необхідні тимчасові та температурні режими.

Під час приготування цієї програми рекомендується залишати кришку відчиненою. Продукти для смаження поміщайте у вже розігріту чашу.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)



Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження в олії».

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Налийте в чашу олію для смаження (кількість олії не більше 0,5 літра)
3. Встановіть чашу в мультиварку (завжди перевіряйте правильність встановлення чаші)
4. Увімкніть прилад – засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» блиматиме.
5. Оберіть програму «Смаження в олії», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Смаження в олії», таймер та індикатор роботи будуть блимати.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 5 хвилин.
6. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 3 до 15 хвилин.
 - Торканням до сенсора «ХВИЛИНИ» змініть час приготування з кроком 1 хвилина.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
7. Встановіть температуру приготування відповідно до рецептури
 - Натисніть сенсор «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», на дисплеї з'явиться значення температури за замовчуванням 160°C.
 - Діапазон температури може варіюватися від 150°C до 170°C кроком 10°C залежно від рецепту приготування страви.
 - Торкання сенсорів «ГОДИННИК» та «ХВИЛИНА» встановіть температуру приготування.
 - Під час встановлення значення температури, індикатор роботи, індикатор програми, а також індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї загоряться і горітимуть протягом всього часу приготування назва програми, індикатор сенсора «СТАРТ» та задане значення температури.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Помістіть усі інгредієнти у чашу після її розігріву
 - Мультиварка видасть звуковий сигнал після досягнення робочої температури.
 - На дисплеї розпочнеться зворотний відлік часу приготування.
 - У процесі смаження страву необхідно помішувати, щоб уникнути пригорання і контролювати його готовність.



Увага!

НЕ зачиняйте кришку.

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

10. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страву, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
11. Вимкніть пристрій

«ТУШКУВАННЯ»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних та овочевих страв.

Температура, що підтримується, дозволяє зберегти корисні властивості продуктів.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів проводиться за програми «Смаження» відповідно до рецепту.



Увага!

Наявність рідини у чаші обов'язкова.

3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Тушкування», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Тушкування», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 год.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 30 хвилин до 8 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 30 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
10. Вимкніть пристрій

«ВАРЕННЯ»

Програма призначена для готування варення. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку відкритою та періодично помішувати продукт, оскільки можливе піноутворення.

У програмі варення передбачено 3 різні режими приготування.

Режим 1. Режим м'якого нагрівання для делікатного приготування варення. Призначений для м'яких сортів ягід (агрус, ожина, малина та ін.), а також у разі, коли під час варіння утворюється багато піни, як за приготування полуничного варення.

Режим 2. Режим середнього нагрівання. Призначений для приготування варення із соковитих ягід та фруктів (вишня, сливи, абрикоси та ін.)

Режим 3. Режим максимального нагрівання з інтенсивним кипінням. Призначений для приготування варення із твердих сортів фруктів (айва, яблука, груші).

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
- Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.

2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші

- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.



Увага!

Наявність рідини у чаші обов'язкова.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. **НЕ зачиняйте кришку.**



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад

- Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.

6. Виберіть програму «Варення», торкаючись сенсору «МЕНЮ»

- Індикатор програми «Варення», таймер та індикатор роботи заблимають.
- На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.
- Діапазон часу може змінюватись від 30 хв до 4 годин.

7. Виберіть режим приготування варення

- За замовчуванням встановлено режим № 1.
- Щоб змінити режим приготування, торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДАНІЙ СТАРТ».
- На дисплеї з'явиться номер режиму 2.
- Дотиком до сенсорів «ГОДИНИ» та «ХВИЛИНИ» оберіть номер від 1 до 3.
- Доторкніться 2 рази сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», щоб перейти до налаштування часу приготування.

8. Встановіть час приготування відповідно до рецептури торкаючись сенсора «ГОДИНИ» встановіть час приготування з кроком 1 годину, торкаючись до сенсора «ХВИЛИНИ» з кроком 5 хвилин.

- Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.

9. Запустіть програму

- Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
- Пристрій видасть звуковий сигнал.
- Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.

10. Закінчення програми

- Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
- Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.


11. Вимкніть пристрій

«ПЛОВ»

Ця програма призначена для виготовлення плову.


Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів проводиться за програми «Смаження» відповідно до рецепту.
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Плов», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Плов», таймер та індикатор роботи зблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.
 7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 20 хвилин до 2 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

Програма «Cote» призначена для приготування cote та інших страв з овочів.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.
Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів проводиться за програми «Смаження» відповідно до рецепту.
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Cote», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Напис «Cote» на дисплеї та таймер блиматимуть.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 год.
 7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 1 до 8 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 30 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

«СМАЖЕННЯ»

Програма «Смаження» слугує для обсмажування продуктів. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні тимчасові та температурні режими.

Під час приготування цієї програми рекомендується залишати кришку відчиненою. Продукти для смаження поміщайте у вже розігріту чашу після звукового сигналу про прогрівання і початок зворотного відліку.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)



Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження».

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Налийте в чашу невелику кількість олії, необхідної для обсмажування
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
5. Виберіть програму «Соте», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Смаження», таймер та індикатор роботи зблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 30 хвилин.
6. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 10 хвилин до 1 години.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
7. Встановіть температуру приготування відповідно до рецептури
 - Натисніть сенсор «ТЕМПЕРАТУРА/ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
 - Загориться температура приготування за замовчуванням -160 °С.
 - Торканням сенсорів «ГОДИННИК» та «ХВИЛИНА» встановіть температуру приготування з кроком 10 °С.
 - Діапазон температури може варіюватися від 100°C до 160°C з кроком 10°C залежно від рецепту приготування страви.
 - Під час встановлення значення температури, індикатор роботи, індикатор програми, а також індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Помістіть усі інгредієнти у чашу після її розігріву
 - Мультиварка видасть звуковий сигнал після досягнення робочої температури.
 - Відображається зворотний відлік часу приготування.
 - У процесі смаження страву необхідно помішувати і перевертати, щоб уникнути пригорання і контролювати його готовність. Якщо готовість продукту настає раніше закінчення заданого часу – від'єднайте програму вручну 2-х секундним утриманням сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».



НЕ зачиняйте кришку.

Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

10. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страву, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
11. Вимкніть пристрій

«ВАРІННЯ НА ПАРІ»

Мультиварка РМС 0517 Expert може замінити традиційні пароварки на Вашій кухні. Програма «Варіння на парі» дозволяє приготувати їжу на парі, зберігаючи вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варіння на парі постачається у комплекті з пристроєм.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
- Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.

2. Налийте воду у чашу. Помістіть всі необхідні інгредієнти в контейнер для варіння на парі, відповідно до рецептури, помістіть контейнер у чашу.

- Не заповнюйте чашу водою більш ніж на 1/4 об'єму.
- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.



Увага!

Наявність води у чаші обов'язкова.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад

- Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.

6. Виберіть програму «Варіння на парі», торкаючись до сенсору «МЕНЮ»

- Індикатор програми «Варіння на парі» на дисплеї, таймер та індикатор роботи блимають.
- На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 5 хвилин.

7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури

- Діапазон часу може змінюватись від 5 хвилин до 1 години.
- Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 1 хвилини.
- Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.

8. Запустіть програму

- Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
- Пристрій видасть звуковий сигнал.
- Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
- Зворотний відлік часу розпочнеться після досягнення робочої температури 100 °C.


9. Закінчення програми

- Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
- Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.

10. Вимкніть пристрій

Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви – піци.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.
Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 - Попередня обсмажування інгредієнтів (якщо потребує рецептура) проводиться за програми «Смаження».
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Піца», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Піца», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 20 хвилин.
 7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 20 хвилин до 1 години.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

«СОСИСКИ/ПЕЛЬМЕНІ»

Ця програма спеціально створена для приготування сосисок та пельменів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується до закипання води тримати кришку закритою, після додавання продуктів у чашу – відкритої, тому що при варінні утворюється багато піни.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Налийте у чашу воду
 - Рекомендується наливати воду до половини чаші. Максимальна кількість води – 2/3 об'єму чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - Тримайте кришку зачиненою до закипання води.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Сосиски/Пельмені», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Сосиски/Пельмені», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 15 хвилин.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 8 до 50 хвилин.
 - Торкання сенсора “ХВИЛИНИ” встановить час приготування з кроком 1 хвилина.
 - Під час встановлення часу приготування таймер, індикатор роботи та програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Після закипання води додайте в чашу продукти
 - Мультиварка видасть звуковий сигнал після закипання води.
 - Відображається зворотний відлік часу приготування.
 - Акуратно відчиніть кришку та завантажте продукти.



НЕ зачиняйте кришку.


Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

10. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
11. Вимкніть пристрій

Ця програма призначена для приготування страв із бобових.


Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.
Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Боби», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Боби», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.
 7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 1 до 4 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 10 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

«ЗАПІКАННЯ»


Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування багатокомпонентних складних запіканок та інших страв.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою. Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Запікання», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Запікання», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 30 хвилин.
 7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

Програма «Компот» служить для приготування компотів із ягід та фруктів.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.
Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)


1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
 2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
-  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 6. Виберіть програму «Компот», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Компот», таймер та індикатор роботи зблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 год.
 7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 20 хвилин до 3 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
 8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
 10. Вимкніть пристрій

«ТОМЛІННЯ»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у руській печі.

Страва готується шляхом дуже довгого і повільного гасіння при температурі, що постійно підвищується, що дозволяє зберегти корисні властивості продуктів і надати їм неповторний смак. Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів проводиться за програми «Смаження» відповідно до рецепту.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 -  **Увага!** Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Томління», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Томління», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 год.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури
 - Діапазон часу може змінюватись від 1 до 8 годин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 10 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
10. Вимкніть пристрій

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяної крупи.

Завдяки оптимальним температурним режимам каша не підгорить і збереже всі корисні властивості.

Під час приготування цієї програми рекомендується тримати кришку зачиненою.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Додайте необхідні інгредієнти згідно з рецептурою до чаші
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання до чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку



Увага!

Якщо кришка у неправильному положенні, результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад
 - Засвітиться підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
6. Виберіть програму «Вівсянка», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Вівсянка», таймер та індикатор роботи заблимають.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 5 хвилин.
7. Встановіть час приготування відповідно до рецептури та в залежності від початкової температури інгредієнтів.
 - Діапазон часу може змінюватись від 5 хвилин до 1 години.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
8. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал. Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
9. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямиий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
10. Вимкніть пристрій

«СТЕРИЛІЗАЦІЯ»

Програма «Стерилізація» може використовуватися для обробки дитячого харчування та приладдя, посуду для консервування, а також вже заповнені продуктами банки.

Для цієї програми є функція відкладеного старту (див. п.5.3.)

1. Відчиніть кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу звільнені від упаковки та не мають забруднень.
 - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів чи рідини.
2. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Встановіть у чашу контейнер для варіння на парі
4. Помістіть у контейнер для варіння на парі, ємність із дитячим харчуванням, домашні заготовки або посуд для стерилізації.
5. Налийте воду в чашу, щоб вона не перевищувала 2/3 її об'єму
6. Закрийте кришку
 - Тримайте кришку зачिनеною
7. Оберіть програму «Стерилізація», торкаючись сенсору «МЕНЮ»
 - Індикатор програми «Стерилізація», таймер та індикатор роботи зближують.
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для програми приготування – 20 хвилин.
8. Встановіть час виконання програми
 - Діапазон часу може змінюватись від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин.
 - Торканням сенсора «ГОДИНИ» встановіть годинник з кроком 1 година, дотиком до сенсора «ХВИЛИНИ» – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Під час встановлення часу таймер, індикатор програми приготування та індикатор сенсора «СТАРТ» блимають.
9. Запустіть програму
 - Щоб розпочати роботу з новими параметрами, торкніться сенсора «СТАРТ».
 - Пристрій видасть звуковий сигнал.
 - Індикатор програми приготування, індикатор роботи, таймер та індикатор сенсора «СТАРТ» горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.
 - Після досягнення температури стерилізації на дисплеї з'явиться зворотний відлік часу.
10. Закінчення програми
 - Після закінчення роботи мультиварка видасть звуковий сигнал.
 - Мультиварка перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був вимкнений заздалегідь (див. п. 5.4.).
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї з'явиться прямий відлік часу, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» горить.
11. Вимкніть пристрій

5.6. КОРОТКА ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ

Програма приготування	Час та температура приготування	Можливість використовувати функцію «Відкладений старт»	Рекомендації щодо положення кришки
Мій рецепт Plus	Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин Крок змінний: <ul style="list-style-type: none"> • 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин, • 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, • 10 хвилин – від 1,5 до 3 годин, • 20 хвилин – від 3 годин до 12 годин. Регулювання температури: від 35 до 160°C з кроком 5	Так	Відкрито або закрито, залежно від страви
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 95°C	Так	Зачинена
Випічка	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, мінімальний крок 10 хвилин Температура: 130°C	Так	Зачинена
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 20 хвилин, мінімальний крок 1 хвилина Температура: 105-115°C	Так	До моменту закипання води закрито, потім відкрито
КРУПА	Час за замовчуванням: 40 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 115°C	Так	Зачинена
Налаштування	Час за замовчуванням: 12 годин Регулювання часу: від 6 до 12 годин, мінімальний крок 1 година Температура: 55°C	Так	Зачинена
Суп	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 1 до 4 годин, мінімальний крок 10 хвилин Температура: 97°C	Так	Зачинена
Йогурт	Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 4 до 12 годин, мінімальний крок 30 хвилин Температура: 38-42°C	Так	Зачинена

Розігрів	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 115°C	Так	Зачинена
Смаження в олії	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 3 до 25 хвилин, мінімальний крок 1 хвилина Температура за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: від 150 до 170 °C, крок 10 °C	Так	Відчинена
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, мінімальний крок 30 хвилин Температура: 93°C	Так	Зачинена
Варення	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 30 хвилин до 4 годин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 102°C	Так	До моменту закипання закрито, потім відкрито
Плов	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 120-125°C	Так	Зачинена
Соте	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 1 до 8 годин, мінімальний крок 30 хвилин Температура: 90°C	Так	Зачинена
Смаження	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, мінімальний крок 5 хвилин. Температура за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: від 100 до 160 °C, крок 10 °C	Так	Відчинена
Варіння на парі	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, мінімальний крок 1 хвилина Температура: 115-120°C	Так	Зачинена
Піца	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 1 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 120-160°C (авто)	Так	Зачинена
Сосиски/Пельмені	Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 8 до 50 хвилин, мінімальний крок 1 хвилина. Температура: 125°C	Так	До моменту закипання закрито, потім відкрито

Боби	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 1 до 4 годин, мінімальний крок 10 хвилин Температура: 93°C	Так	Зачинена
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 145°C	Так	Зачинена
Компот	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 20 хвилин до 3 годин, мінімальний крок 10 хвилин Температура: 110°C	Так	Зачинена
Томління	Час за замовчуванням: 5 годин Регулювання часу: від 1 до 8 годин, мінімальний крок 20 хвилин Температура: перша чверть часу приготування - 45 °C, друга - 65 °C, третя - 85 °C, четверта - 95 °C	Так	Зачинена
Вівсянка	Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 95°C	Так	Зачинена
Стерилізація	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 115-120°C	Так	Зачинена
Хліб 1 етап	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 35°C	Так	Зачинена
Хліб 2 етап	Час за замовчуванням: 1 год Регулювання часу: від 30 хвилин до 2 годин, мінімальний крок 5 хвилин Температура: 150°C	Так	Зачинена



У програмах з можливістю ручного налаштування температури користувач встановлює необхідну температуру вручну, при цьому готовність продукту залежить від правильності вибору температури і часу приготування.

Температури налаштування автоматичних програм вказані для довідки, їхня зміна в процесі приготування відбувається автоматично без участі користувача.

При цьому в різні моменти роботи програми (залежно від вмісту чаші) температура може відрізнятись від довідкового значення, яке є настановним.

Наприклад: при встановленій температурі 115 °C і наявності в чаші рідини при вимірі температура в чаші не перевищить значення 100 °C (точка кипіння води), при цьому кипіння води в чаші буде інтенсивним. При цьому різниця між встановленим та реальним значеннями температури не є ознакою несправності приладу.

Якщо програма розрахована на варіння (робота з водою), то при википанні або відсутності води у чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порога безпеки цієї програми. Скидання програми без води є нормальною реакцією системи захисту.

Під час проведення вимірювань слід враховувати наступне:

- Точка виміру температури знаходиться в центрі дна чаші, встановленої в приладі, вимірювання проводиться закріпленим датчиком (термопарою) за зачиненої кришки приладу.
- Для правильної оцінки значення треба проводити вимірювання протягом усього часу проходження програми з інтервалом часу 30 с. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень складається діаграма температурно-часової залежності, виявляється ділянка, на якій температура циклічно змінюється за відносно незмінних максимальних та мінімальних значень (ділянка термостатування)
- Довідкове значення температури буде між мінімальним і максимальним вимірним значенням на ділянці термостатування.

Під час вимірювань треба враховувати особливості автоматичних програм:


- Якщо програма розрахована працювати з рідиною (водою), то під час вимірів треба налити в чашу 1 л води.
- Якщо програма розрахована працювати без води, вимірювання треба проводити з порожньою чашею.

За наявності у чаші продукту виміряні значення можуть відрізнятись від довідкових через наявність у продуктах різного вмісту рідини (води), кипіння якої не дозволяє температурі в точці виміру піднятися вище 100 °C згідно законів фізики.


Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, треба використовувати рідину з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олія), з масою, еквівалентною масі продукту.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію. Для її зняття необхідно пальцями натиснути на фіксатори кришки і потягнути кришку на себе, тримаючи її за фіксатори і вивівши її з нижнього паза кришки (див. мал. 1). Після кожного приготування знімну кришку рекомендується промивати в нейтральному мильному розчині з використанням губки.
- Не використовуйте щітки з металевим дротом та розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипили до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття.
- Не спускайте корпус у воду. Для очищення корпусу використовуйте м'яку вологу губку або тканину.
- Внутрішню чашу та контейнер для варіння на парі можна мити у посудомийній машині. Під час миття в посудомийній машині слідкуйте, щоб чаша не пошкодилася об складові частини машини. Дотримуйтесь інструкцій посібника з експлуатації посудомийної машини та опису застосовуваних миючих засобів, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої з алюмінію з покриттям.
- Клапан-паровідділювач має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою, щоб уникнути засмічення. (див. мал. 2).
- Після кожного приготування необхідно зняти та спустошити конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу (див. мал. 3). Промийте, просушіть його та встановіть на місце.
- Не наливайте в чашу оцет, це може її пошкодити.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та миючими засобами.
- Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань експлуатуватися далі.
- Для очищення НЕ використовуйте абразивні речовини.

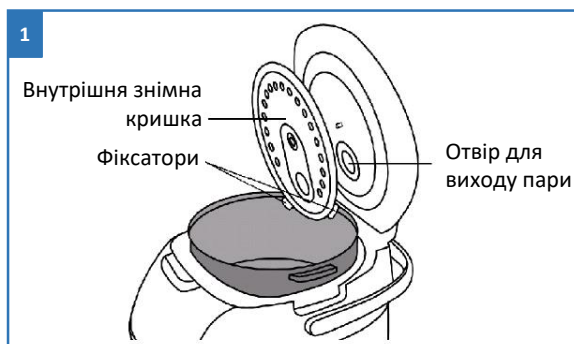

Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію.
Натисніть пальцями на фіксатори кришки та потягніть кришку на себе

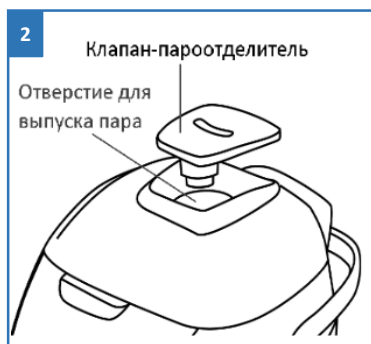

Клапан-паровідділювач має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою, щоб уникнути засмічення



Після кожного приготування необхідно зняти та спустошити конденсатоприймач. Просушіть його та встановіть на місце

Запобіжні заходи під час використання внутрішньої чаші мультиварки

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що постачається з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та м'якими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань експлуатуватися далі.
- Для очищення НЕ використовуйте абразивні речовини.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів проводиться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні при температурі навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності в навколишньому середовищі кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали приладів.

8. РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

9. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва споживання.»



Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом чи травмування під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів під час роботи з приладом, а також загальних вказівок щодо безпеки під час роботи з електроприладами.

10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання у побуті.
- Прилад має бути використаний лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням в експлуатацію цього приладу ретельно прочитайте цей посібник з експлуатації.
- Щоразу перед включенням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу та мережевого дроту, не вмикайте прилад у розетку.
- Не використовуйте прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Прилад і мережевий шнур повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли під вплив спеки, сонячних променів і вологи.



Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою.

- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. За намочання приладу одразу від'єднайте його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не опускайте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- **Будь-яке хибне увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може бути увімкнений тільки в мережу із заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення та пристроями з'єднання.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Запобігайте ударам об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломки приладу завжди відмикайте його від мережі.
- Забороняється від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за провід. У разі вимкнення приладу від мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплектації, позбавляє права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте дрід електроживлення навколо приладу, оскільки це може призвести до зламу дроту. Завжди розправляйте дрід на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.

11. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З МУЛЬТИВАРКОЮ

- У разі використання приладу переконайтеся, що навколо нього є достатньо вільного місця. Прилад повинен знаходитися на відстані не менше 15 см від вогненебезпечних об'єктів, таких як меблі, штори та ін.
- Не розміщуйте прилад у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи приладу виходить пара, що може викликати зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.
- Не накривайте мультіварку рушником та іншими предметами у процесі роботи, пара повинна виходити вільно.
- У разі використання приладу встановлюйте його на сухій рівній термостійкій поверхні, не допускайте закриття сторонніми предметами, скатертинами, матер'яними покриттями або чимось вентиляційних отворів у дні приладу, оскільки це може призвести до перегріву.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду у мультіварці в температурному режимі («Варіння на парі») протягом 30 хвилин за заповненні чаші до одної третини для усунення сторонніх запахів.
- Не вмикайте виконання програм на мультіварці без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультіварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультіварку поруч із джерелами тепла (газовими або електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу, що працює. Після закінчення експлуатації дайте мультіварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж увімкнути прилад у мережу.
- Не залишайте електроприлад увімкненим у мережу, якщо не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднати прилад від мережі, переконайтеся, що він знаходиться в режимі очікування, і програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте/не пересувайте прилад, доки він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із внутрішньою чашею, що заповнена продуктами.
- Не торкайтеся внутрішньої чаші під час роботи мультіварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очищувачі та агресивні речовини для миття.
- Не використовуйте для перемішування або вилучення продуктів із чаші металеві кухонні речі, вони можуть пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове або силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя в чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультіварку без кільця ущільнювача або якщо воно пошкоджене. Для заміни кільця ущільнювача звертайтеся в авторизований сервісний центр.
- Не залишайте продукти або воду у мультіварці на тривалий час.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище за позначку максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультіварки для приготування їжі поза мультіваркою, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.


- Не використовуйте чашу як ємність для змішування та контейнер для зберігання продуктів.
- Використовуйте лише штатну справну чашу.
- Не замінюйте чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки. Не використовуйте деформовану чашу або чашу з пошкодженням внутрішнього покриття.
- Між знімною чашею та внутрішнім корпусом, а також між дном чаші та нагрівальним елементом не повинно бути жодних сторонніх предметів, нашарувань та залишків продукту.
- Під час приготування крупи дотримуйтесь рекомендованого співвідношення крупи та води в чаші.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань експлуатуватися далі.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цим Посібником з використання



1
Не ставте на м'яку поверхню. Ставте прилад лише на тверду



2
Не піддавайте прилад екстремальним зовнішнім впливам

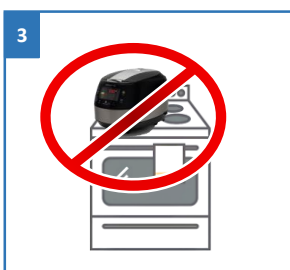

3
Не використовуйте прилад поруч із джерелами тепла (газовими або електричними плитами)



4
Під час роботи не затуляйте вентиляційні отвори на корпусі



5
Не залишайте прилад без нагляду під час роботи



6
НІКОЛИ не використовуйте деформовану чашу



7
Не використовуйте прилад поблизу басейну, ванни, раковини або інших ємностей, заповнених водою



8
Захищайте прилад від будь-яких ударів

12. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	<ol style="list-style-type: none"> Проблема із електроживленням. Відмова термозапобіжника через перегрівання (перекриті стороннім предметом або покривом вентиляційні отвори корпусу – порушення вимог експлуатації). Несправність електроніки. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи приєднано прилад до мережі Перевірте надійність з'єднання дроту з роз'ємом на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва надто довго готується	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи приєднано прилад до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, що відповідає моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною та каструлею	Видаліть сторонній предмет (забруднення)
На дисплеї відображаються коди помилок	Несправність ланцюга термодатчика або перегрів	<ol style="list-style-type: none"> Остудіть мультиварку. Якщо проблема виявляється на холодному приладі, то зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
E1, E2, E3, E4		

Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша із керамічним покриттям	1 шт.
Контейнер для варіння на парі	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка для супу	1 шт.
Скляночки для виготовлення йогурту	6 шт.
Мірна склянка	1 шт.
Тримач для ложки	1 шт.
Посібник з експлуатації	
Книга рецептів	
Гарантійний талон	
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)	

14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РМС 0517 Expert - Мультиварка побутова електрична торгової марки Polaris

Напруга: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

Об'єм чаші до верхньої позначки – 3,5 л

Додатково можна купити чашу Polaris PIP 0503K, яка відповідає мультиварці.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті www.polar.ru.

Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни до конструкції та комплектації виробу, які є результатом робіт з удосконалення конструкції або технології виробництва. У разі потреби, покупець може звернутися до виробника або уповноваженої виробником особи за актуальною версією інструкції з експлуатації.

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів», ТР ЄАЕС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробках електротехніки та радіоелектроніки» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний термін:

3 роки з дня купівлі

Гарантійний термін на внутрішню чашу (каструлю):

6 місяців від дня покупки

Дата виробництва вказана на приладі.

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/Ф, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні:

ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

На заводі: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ІНЕЙТЕР ЕЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, місто Чжуншан, Гуандун, Китай

Зроблено в Китаї.

16. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: PMC 0517 Expert

Наявна гарантія діє протягом 36 місяців з підтвердженою датою придбання товарів і передбачає гарантійне обслуговування виробів відповідно до Законів Держав-членів Митного Союзу «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійні зобов'язання виробника поширюються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані у уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності до Посібника з експлуатації з дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
3. Обов'язки виробника за гарантією виконуються продавцями – уповноваженими дилерами виробника та офіційними обслуговуючими (сервіс) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані у продавців, які не уповноважені виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до Російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти та зовнішні зміни виробу, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Посібника з експлуатації та правил техніки безпеки;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Відкладення вапняного осаду, водного каменю та накипу через використання води з високим вмістом мінеральних речовин;
 - Використання виробу з метою, для якої воно не призначене;
 - Зношування деталей оздоблення, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, фільтрів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання та схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, виконаного особами або організаціями, що не є Авторизованими сервісними центрами*;
 - Ушкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з непередбаченими конструкцією виробу модифікаціями або самостійним ремонтом.

5. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, дані в ній стерті або виправлені.
6. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага!! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polar.ru.

Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	116
2	Пайдалану саласы	116
3	Аспаптың сипаттамасы	116
	3.1. Аспаптың құрылымы	117
	3.2. Басқару панелі	118
	3.3. Дисплей	119
4	Жұмысқа дайындық	120
5	Аспапты пайдалану	121
	5.1. Жұмыс тәртібі	122
	5.2. Бағдарламаны үзу	125
	5.3. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ	126
	5.4. Жылыту режиміне автоматты түрде көшуді сөндіру/қосу	127
	5.5. Дайындау бағдарламалары	128
	5.6. Дайындау бағдарламаларының қысқаша кестесі	156
6	Аспапты тазалау және күтім жасау	160
7	Тасымалдау және сақтау	161
8	Өткізу	161
9	Кәдеге жарату бойынша талаптар	161
10	Электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	162
11	Мультисірігішті пайдаланғандағы сақтық шаралары	163
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	165
13	Жиынтықтама	166
14	Техникалық сипаттамалары	166
15	Сертификаттау туралы ақпарат	167
16	Кепілдікті міндеттемелер	168

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік мультипісіргіштің, моделі **POLARIS PMC 0517 Expert** (бұдан әрі мәтін бойынша – мультипісіргіш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қуат көзі пункттерінде;
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 0517 Expert мультипісіргіші - бұл тағам дайындауға арналған жаңа буынның қазірі заманғы көп функционалды аспабы. Бір өзіне плита, тұмшапеш, буқазаны, йогурт дайындауға арналған құрылғы қызметін үйлестіре отырып, мультипісіргіш Сізге асүйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргішпен сіз өзіңіздің сүйікті асыңызды жеңіл және жылдам пісіре аласыз.

25 автоматты бағдарлама Сізге дайындау тәсілдерінің кең таңдалуын береді: буға пісіру және қуыру, бұқтырып пісіру және көмбештеу, бұқтыру және пісірме, көже, жармадан тағамдарды, макарон өнімдерін, палау мен пицца, сонымен қатар сусындарды дайындауға арналған арнайы режимдер.

Менің рецептім PLUS (Мультиаспаз PLUS) функциясы шығармашылық адамдар үшін арнайы әзірленген. Температураны және пісіру уақытын өздігінен орнату мүмкіндігінің арқасында бұл функция сізге шынымен де қарапайымнан бастап аспаздық шедеврлерге дейін әртүрлі тағамдарды дайындаудың шексіз мүмкіндіктерін береді. Сіз басқарудың сенсорлық панелінің ыңғайлығын кейнге шегерілген старт пен тағамдарды автоматты түрде жылыту функциясының артықшылығын жылдам бағалайсыз, олар Сізге тағамды белгілі бір уақытта дайындауға және оны дайындағаннан кейін жылы сақтауға мүмкіндік береді.

3.1. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



АКСЕССУАРЛАР




Ішкі ыдысы



Контейнер-буқазан



Өлшеуіш ыдыс



Жалпақ қасық



Йогуртқа арналған стақан

Ас қасық көжеге арналған

3.2. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



Сенсор

Мәні



Старт

- Осы сенсорға қол тигізу және оны 2 секунд ішінде басып ұстау “МӘЗІР” немесе “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” (МУЛЬТИАСПАЗ PLUS) сенсорларының көмегімен алдын ала таңдалған дайындау бағдарламасын белсендіреді.
- Тағамды дайындау кезінде “СТАРТ” сенсорына қол тигізу негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді сөндіреді және қосады, бұл ретте “Жылыту/Болдырмау” сенсорының жарық индикаторы сәйкесінше сөнеді немесе жанады.



Подогрев
Отмена

- Осы сенсордың көмегімен кез келген орындалып тұрған бағдарламаны оның аяқталуына дейін үзуге болады, бұл үшін сенсорды 2 секунд ішінде басып ұстау керек. Осыдан кейін аспап күту режиміне көшеді.
- Егер құрал күту режимінде болса (ешқандай бағдарламалар іске қосылмаған), «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» тетігін басу ЖЫЛЫТУ режимін тікелей кері санақтан іске қосады.
- Дайындау бағдарламасынан өткенде “ЖЫЛЫТУ” режимін сөндіру үшін “СТАРТ” сенсорына қысқа мерзімге қол тигізу қажет.
- Дайындау бағдарламаларын таңдау режимінде осы сенсорға қол тигізу баптауларды жояды және аспапты күту режиміне ауыстырады






Меню

- Осы сенсор дайындаудың 25 автоматты бағдарламалардың біреуін таңдау үшін қолданылады.
- Әр келесі қол тигізу мәзір тізіміндегі бағдарламаларды бірге алдыға ауыстырады, бұл ретте таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтайды.



Температура
Отложенный старт

- Осы сенсорға бағдарламаны таңдау және баптау режимінде қол тигізу дайындау уақытын баптаудан температураны баптауға (егер температураны баптау таңдалған бағдарламамен қарастырылған болса) және кері көшуге, “Нан” бағдарламасында кезеңді, “Тосап” бағдарламасында дайындау режимін таңдауға, сондай-ақ «Кейінге шегерілген старт» функциясын белсендіруге мүмкіндік береді (5.3-т. қар.)

Сенсор	Мәні
 Часы  Минуты	<ul style="list-style-type: none"> Осы сенсорлар автоматты бағдарламаларда дайындау уақытын, «Қуыру», «Майда қуыру» және «Менің рецептім Plus» (Мультиаспаз Plus) бағдарламаларында уақыт пен температураны орнату үшін, сонымен қатар “Нан” және “Менің рецептім Plus” (Мультиаспаз Plus) бағдарламаларында кезең нөмірін таңдау үшін қызмет етеді.
 Мой рецепт Plus	<p>Кез келген тамақты дайындауға арналған температураны және уақытты қолмен орнатаатын әмбебап бағдарламаны қосудың сенсоры.</p>

Ескертпе!



- Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суретт тек қана жалпы, схемалы кескіндемелер қолданылған.
- Мінсіз кулинарлық нәтижеге жету үшін ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын, оларды рецепттер кітабында көрсетілген тағам рецептурасына сәйкес ыдысқа салу реттілігін сақтауды, сонымен қатар өнімдерге берілетін температуралық ұсынымдарды, олардың балғындығы мен жарамдылық мерзімдерін сақтауды сұраймыз.

3.3. ДИСПЛЕЙ

Дайындаудың уақыты және температурасы





4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.



Балаларға қаптау материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды суда жемір және қажәк жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз. Мұқият құрғатыңыз.

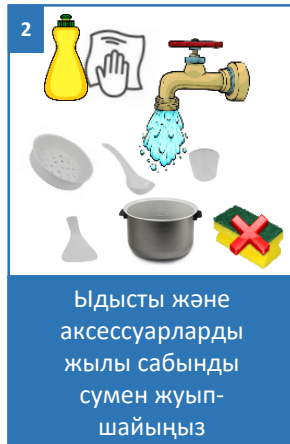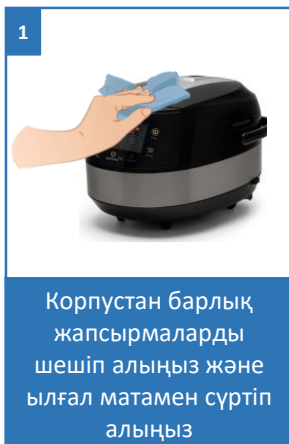



5. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Құралды пайдалануды бастар алдында Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның нұсқауларына жүгініңіз.

- Құралды бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.
- Бөгде иістерді жою үшін бірінші қолдану алдында мультипісіргіштегі суды үштен бірге толтырып 30 минут бойы қайнату арқылы («Бұда пісіру») температуралық режимде қайнату ұсынылады.
- **“СТАРТ” және “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” жұмыс режимдері сенсорды ұзақ 2-секунд бойы басып ұстау көмегімен іске қосылады.**
- Өңдеу аяқталғаннан кейін құралды желіден өшіріңіз, қақпағын ашып, суытыңыз, ыдыстағы суды төгіп, құралды құрғатып сүртіңіз де, оны қақпағын ашық күйде кебуге қалдырыңыз.
- Қақпақтың екі жағынан нығыздағыш сақинасын өсімдік майына малынған сүлгімен, содан кейін лимон шырынымен суланған сүлгімен сүртіңіз.



Назар аударыңыз: нығыздағыш сақина шешілмейді.

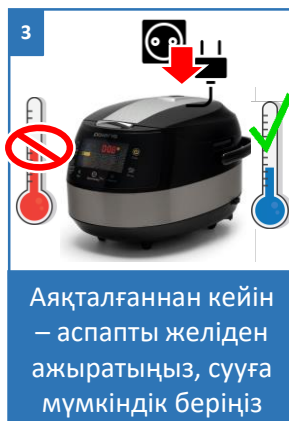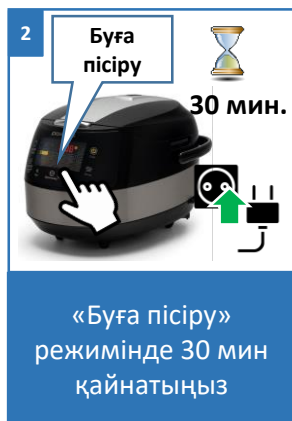

Назар аударыңыз!

Құрылғының жұмысы кезінде реле жұмысына байланысты «шертулер» туындауы мүмкін. Бұл әсердің бар болуы аспаптың қалыпты жұмысы болып табылады және ол ақаулы деп куәландырмайды.

5.1. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Жоғары жақтан басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Ашқан кезде қақпақты ұстаңыз.
- Дайындауды бастар алдында аспаптың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз. Ішкі кәстрөл мен қыздыру беттің арасында бөгде заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз.

Назар аударыңыз: осы модельдің майыспаған және ақаулығы жоқ тек түпнұсқалық ыдысын қолданыңыз, оны басқа мультиварканың ыдысымен немесе басқа ыдысқа ауыстырмаңыз. Бұл аспап ақаулығының себебі болуы мүмкін



2. Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз.

- Пісіру бағдарламаларының сипаттамасындағы тағам пісіру рецепті мен нұсқауларын орындаңыз.



Назар аударыңыз! «Қуыру», «Майға қуыру» және «Су-вид» бағдарламаларында өнімдерді ыдысқа ол жұмыс температурасына дейін алдын ала қызғаннан кейін ғана салыңыз.

- Жұмыс температурасына жеткеннен кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді, сонда азық-түлікті салуға болады



3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдыстың қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштегі ішкі ыдысын қыздыру бетіне қажетті күйде нық орнатылғанша екі жаққа сәл бұрыңыз.

4. Мультипісіргіштің қақпағы пісіру бағдарламасы мен рецепт ұсынысына байланысты ашық немесе жабық күйінде қалуы мүмкін

- Әр бағдарламаның сипаттамасында көрсетілгендей қақпақты орналастыру бойынша ұсыныстарды орындаңыз.



Назар аударыңыз! Қақпақ қате жайғасқанда нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін

5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, «СТАРТ» сенсорының индикаторы жыпылықтай бастайды.



Назар аударыңыз!

Желінің параметрлері аспаптың техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.)

6. «МЭЗІР» сенсоырна басып, дайындаудың тиісті режимін таңдаңыз, қажеттілік бойынша температура мен уақытты баптаңыз.

- “МЭЗІР” сенсоына әр қол тигізу дайындау бағдарламасын біреуге алдығы қарай ауыстырады.
- Дисплейде таңдалған бағдарламаның жарық индикациясы, жұмыс индикаторы және оның орындалуының әдепкі өалып бойынша уақытын көрсететін таймер жыпылықтайтын болады.
- “МЭЗІР” сенсоына әр қол тигізу дайындау бағдарламасын біреуге алдығы қарай ауыстырады.
- Дисплейде дайындау бағдарламаларының атаулары көрсетіледі.



Шыны-аяқты мультипісіргішке орнатыңыз, ішкі шыны-аяқты ептел бір жақтан екінші жаққа бұрыңыз



Рецепттегі нұсқауларды орындаңыз



Мультипісіргішті желіге қосыңыз



Дисплейде индикация (---) жанады. «СТАРТ» сенсоы жыпылықтайтын болады

7. Тағамның рецептіне сай дайындау уақытын орнатыңыз

Қажеттілік болса, дайындау уақытыны тағам рецептіне сәйкес өзгертіңіз. Егер рецептте анық нұсқау болмаса немесе уақыт қате көрсетілген болса – әдепкі қалып бойынша уақытты пайдаланыңыз, немесе өзіңіздің тәжірибеңізді ескере отырып, қажетті уақытты тәжірибе жолымен анықтаңыз.

- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларына қол тигізумен дайындау уақытын орнатыңыз, егер ол әдепкі қалып бойынша орнатылған мәннен өзгеше болса.
- Уақытты өзгерту диапазоны - дайындау бағдарламасына сәйкес.
- «Менің Рецептім Plus» көп сатылы бағдарламада жұмыс істеудің максималды уақыты - 16 сағат.

8. Тағамның рецептіне сай дайындау температурасын орнатыңыз

- Температураны өзгерту тек «Қуыру», «Майға қуыру» және «Менің рецептім Plus» бағдарламалары үшін қолжетімді.
- Дисплейде әдепкі қалып бойынша тағамды дайындау температурасының мәні, сонымен қатар таңдалған бағдарламаның атауы жанады және жыпылықтайтын болады.
- “САҒАТ” және “МИНУТ” сенсорларына қол тигізіп, дайындаудың уақытын орнатыңыз.
- Температураны өзгерту қадамы ауыспалы:
 - 10°C «Қуыру», «Майға қуыру» бағдарламаларында;
 - 35-тен 110°C дейінгі диапазонда 5°C және 110-нан 160°C дейінгі диапазонда 10°C.
- «Менің рецептім Plus» бағдарламасында температураны өзгерту диапазоны - 35°C-ден 160°C дейін, 150°C-ден 170°C дейін - «Майға қуыру» бағдарламасында және 100°C-ден 160°C дейін «Қуыру» бағдарламасында.

9. Дайындау бағдарламасын іске қосыңыз



- “СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз.
- Мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады

Назар аударыңыз!

Егер сіз дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде “СТАРТ” сенсорын баспасаңыз, баптаулар жойылады, ал мультипісіргіш күту режиміне ауысады.

- Старттан кейін дисплейде бағдарламаның атауы, дайындаудың уақыты және жұмыс істеудің индикаторы жанады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- «Қуыру», «Майға қуыру», «Буға пісіру», «Сосоика/Тұшпара», «Паста» бағдарламалары үшін уақыттың кері санағы жұмыс температураға жеткеннен кейін басталады.



10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді, жұмыс істеудің индикаторы сөнеді.
- Егер аспап алдын ала сөндірілмеген болса және бұл дайындау бағдарламасымен қарастырылған болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.).
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

- Егер аспап ЖЫЛЫТУ режимінде болса – режимді “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорын екі секунд басып ұстаумен сөндіріңіз.
- Аспапты желіден ажыратыңыз.
- Қақпақты ашыңыз және, сақтық танытып, азыө-түлік салынған ыдысты алып шығыңыз – ыдыстағы азық-түлік ыстық болуы мүмкін.
- Аспапты тазалауға кіріспес бұрын оны суытып алыңыз.





5.2. БАҒДАРЛАМАНЫ ҮЗУ

Қажеттілік болғанда Сіз “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының көмегімен бағдарламаның орындалуын кез келген уақытта үзе аласыз. Осы сенсорға қол тигізіңіз және 2 секунд ішінде басып ұстаңыз, аспап дыбыстық дабыл береді және күту режиміне ауысады.



Назар аударыңыз!

Электр қуаты сөніп қалғанда аспап уақыт пен температураның ағымдағы мәнін жадта сақтап қалады. Электр берілгенде бағдарламаның орындалуы жалғастырылады.

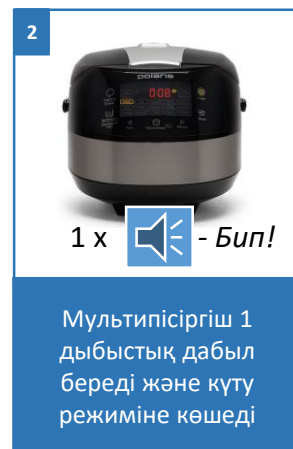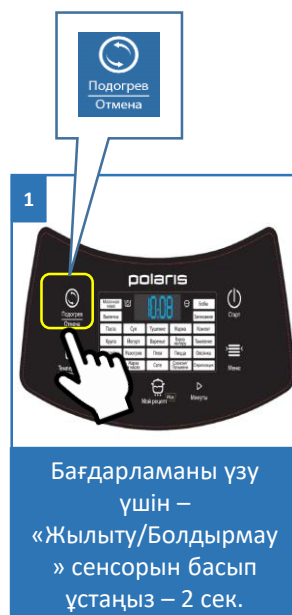

5.3. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге шегерілген старт» қызметі қажетті уақытта тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Пісірудің аяқталуын кейінге шегерудің максималдық уақыты 24 сағатты құрауы мүмкін.





Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, басталуды ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз

- “Кейінге шегерілген старт” функциясын қосуға болатын минималды уақыт - 1 сағат.
- Кейінге шегеру уақытын орнатудың қадамы 1 минут.
- “Кейінге шегерілген старт” қызметі барлық бағдарламалар үшін қолжетімді.
- «Паста», «Майға қуыру», «Қуыру», «Сосика/Тұшпара», «Буға пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері санағы жұмыс температурасына жеткенде басталады, сондықтан дайындаудың аяқталуы «Кейінге шегерілген старт» уақыты (ыдыстың толтырылуына байланысты) үшін сәл ертерек немесе кешірек келуі мүмкін.

«Кейінге шегерілген старт» режимін белсендіру үшін:

- “МЭЗІР” сенсорына қол тигізіп, дайындау бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны) белгілеңіз.
- “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз.
- Дисплейде «Кейінге шегерілген старт» символы жанады.
- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларының көмегімен тағам дайын болатын уақытты орнатыңыз (дисплейде кейінге шегерудің жиынтық уақыты және дайындаудың бұрын белгіленген уақытынан аз болмайтын дайындаудың ұзақтығы көрсетілетін болады).
- “СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз.
- Мультитипісіргіш уақыттың кері санағын бастайды.
- Дисплейде символ жанады.
- Уақыттың кері санағы жалғаса береді.

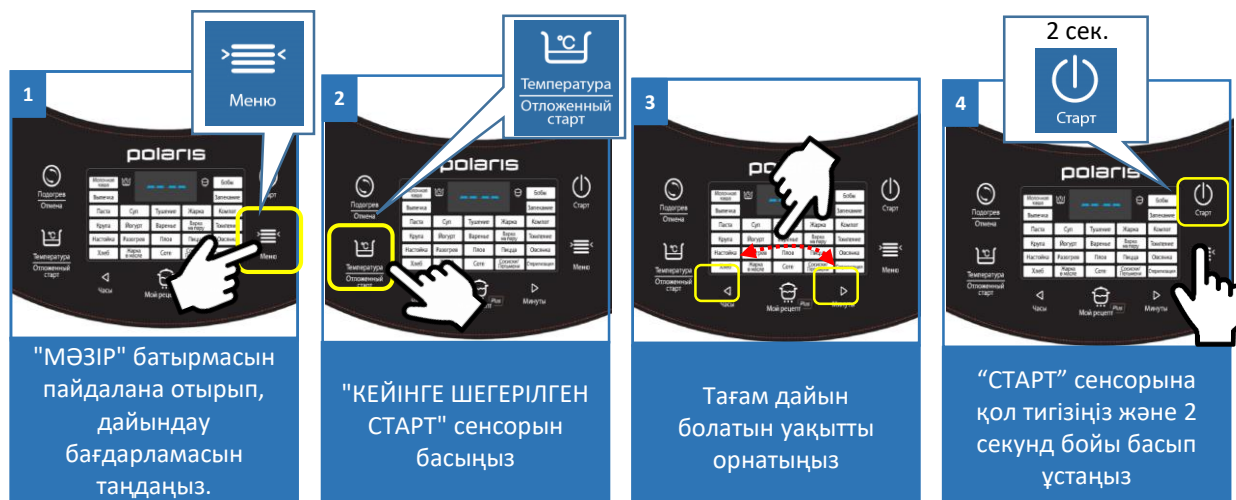

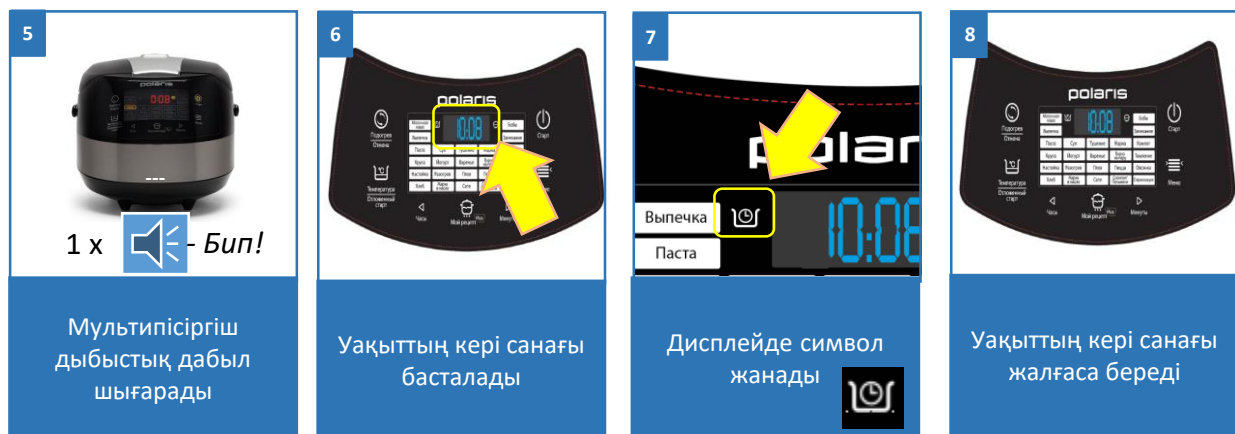

5.4. ЖЫЛЫТУ РЕЖИМІНЕ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ КӨШҮДІ СӨНДІРУ/ ҚОСУ

- Сіз бағдарлама аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді алдын ала сөндіре аласыз.
- Бұл үшін бағдарламадан өткенде “СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз.
- Аспап дыбыстық дабыл береді және “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы сөнеді.
- ЖЫЛЫТУ режимін қайталап іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына қайта қол тигізіңіз, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының жарық индикаторы қайта жанады.
- Аспап ЖЫЛЫТУ режиміне соңғы кезеңіндегі дайындау температурасы 75°C-ден төмен болатын бағдарламаларда автоматты түрде көшпейді.



5.5. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

«Менің рецептім Plus»

Мультитипісіргіштің осы моделінде қолмен басқарылатын «Менің рецептім Plus» көп кезеңді бағдарлама жүзеге асырылған, ол күту режимінен бір аттас сенсормен іске қосылады және дайындаудың бірнеше ретті (1-ден 3 дейін) кезеңінде әртүрлі температураны орнатады, сонымен қатар әр кезеңнің ұзақтығын орнатуға мүмкіндік береді.

«Менің Рецептім Plus» бағдарламасы үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Аспап қақпағына жоғардан басып, оны ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.

3. Ыдысты мультитипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз немесе рецепттің талаптарына байланысты оны ашық қалдырыңыз


- Дайындаудың белгіленетін кезеңінің (көбік пайдаланумен қатты қайнау немесе қуыру мүмкін болатын кезеңдерде) ерекшеліктерін басшылыққа алғанда қақпақ, өнім тасып кетпеуі үшін, немесе ингредиенттерді араластыру мен аудару үшін алдын ала ашылуы керек




Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады.
- Құрал күту режимінде болады.

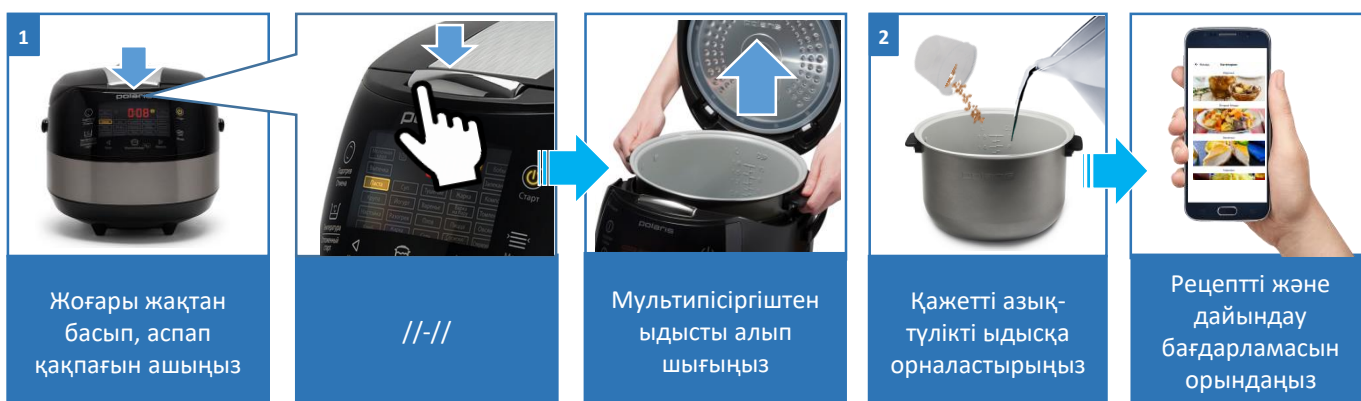

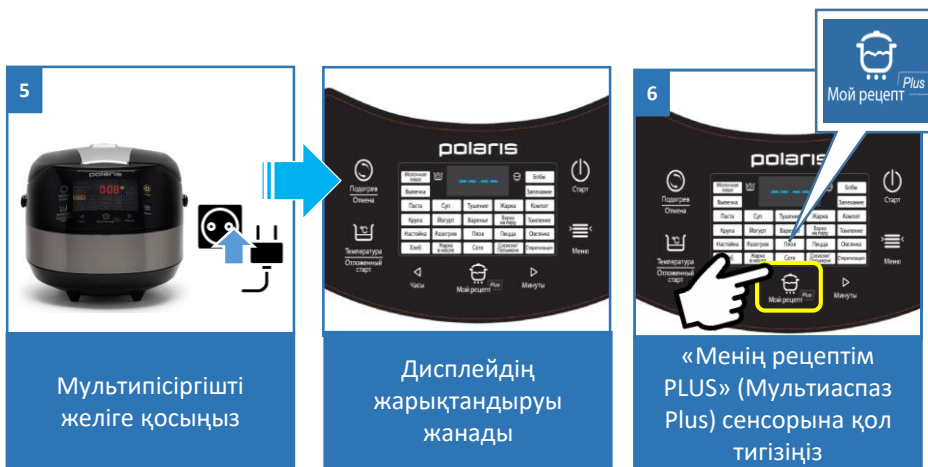

6. "МЕНИЦ РЕЦЕПТИМ PLUS" (Мультиаспаз PLUS) сенсорына қол тигізіңіз және сенсорды босатыңыз


- Дисплейде дайындаудың бірінші кезеңінің индикаторы, таймер және жұмыс индикаторы жанады және жыпылықтайтын болады.

7. Тағамды бірінші кезеңде дайындау уақытын орнатыңыз.

- «Менің рецептім Plus» бағдарламасының барлық үш кезеңі жұмысының максималды ұзақтығы - 16 сағат.
- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларына қол тигізіп, бірінші кезеңде дайындаудың уақытын орнатыңыз
- Сағат сенсорымен өзгертудің қадамы - 1 сағат, минута сенсорымен - 1 минут
- Таймер, "СТАРТ" индикаторы дайындау уақытын орнатқан кезде жыпылықтайды.

8. Тамақты пісіру температурасын бірінші кезеңде орнатыңыз.

- "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.
- Дисплейде дайындау температурасының мәні көрсетіледі.
- Температураның диапазоны тағам рецепттеріне байланысты 5°C қадамымен 35°C-ден 160°C дейін өзгеруі мүмкін.
- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларына қол тигізіп, бірінші кезеңдегі температураны орнатыңыз.
- Температура мәні, дайындаудың бірінші кезеңінің және жұмыстың индикаторлары, сондай-ақ "СТАРТ" сенсорының индикаторы орнатқан кезде жыпылықтайды.

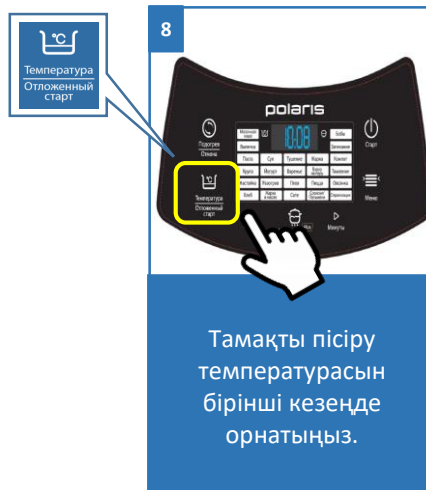

9. Келесі кезеңді бағдарламалауға өтіңіз

- «Менің рецептім PLUS» (Мультиаспаз Plus) сенсорына қайталап қол тигізіңіз.
- Дисплейде дайындаудың екінші кезеңінің индикациясы жанады.
- Дисплейде дайындаудың екінші кезеңіне арналған уақыт көрсетіледі.
- Жоғарыда келтірілген алгоритмді орындаңыз. Дайындау кезеңдерінің қажетті санын бағдарламаңыз.

10. Бағдарламаны іске қосыңыз

- «СТАРТ» сенсорына қол тигізіңіз және басып ұстаңыз
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Бағдарламаланған кезеңдер, 1-ден бастап, орындылуын жалғастырады.
- Дайындау уақытының кері санағы кезең-кезеңмен көрсетілетін болады.
- Дайындаған кезде дисплейде «Менің Рецептім», кезеңнің нөмірі, дайындаудың уақыты мен температурасы, сонымен қатар «СТАРТ» және «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» сенсорларының индикаторлары жанатын болады.
- Сонымен қатар «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның соңында егер ол алдын ала сөндірілмеген болса, автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады дегенді білдіреді (5.4-т. қар.)

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер аспап алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

12. Құрылғыны сөндіріңіз



Ескертпе!

Мультипісіргіште дайындауға арналған рецепттерді Сіз www.polar.ru сайтында «Мультипісіргішке арналған рецепттер» тарауында таба аласыз

Бағдарлама сүт көжелері мен ботқаларды дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Жарманы су таза болғанша жуу ұсынылады.

- Ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Сүт ботқасы» бағдарламасын таңдаңыз

- «Сүт ботқасы» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.

7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы және бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.



Ескертпе! Салқындатылған сүтті пайдаланғанда рецептпен ұсынылған уақытты көбейту қажет.

8. Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.

- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
- Дисплейде уақыттың кері санағы көрсетіледі.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер аспап алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.



Кеңес: Егер дайындау аяқталғаннан кейін ботқаның қоюлығы Сіз үшін жеткіліксіз болса – бағдарламаны жай ғана 10 минутқа қайта іске қосыңыз, ботқа қоюланады.

- «Сүт ботқасы» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық қалдыру ұсынылмайды.




Кеңес: «Сүт ботқасы» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық қалдыру ұсынылмайды.

«Пісірме» бағдарламасы дайын қамырдан тәтті нандарды, кекстерді, қаусырмаларды, пісірмелерді және басқа тағамдарды пісіру үшін қолданылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақ жабық болуы қажет.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қамырды ыдысқа салып, тегістеңіз
 - Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
 - Пісірмені шығару жеңіл болуы үшін ыдысты сары май немесе маргаринмен майлауға болады.
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз
 -  **Назар аударыңыз!** Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.
5. Құралды қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Пісірме» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Пісірме» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - Уақытының диапазоны 30 минуттан 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 10-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы және бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
 - Дисплейде уақыттың кері санағы көрсетіледі.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.) ЖЫЛЫТУ режимінде уақыттың тікелей санағы көрсетіледі, ол тағам қаншалықты ұзақ жылынатынын көрсетеді, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
10. Құрылғыны сөндіріңіз

Бұл бағдарлама макарон өнімдерін дайындауға арнайы әзірленген.

Осы бағдарламада дайындаған кезде су қайнағанша қақпақты жабық, қайнағаннан кейін және ыдысқа тамақты салғаннан кейін - ашық ұстау ұсынылады, өйткені пісірген кезде көп көбік пайда болады

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Ыдысқа су құйыңыз
 - Суды ыдыстың жартысына дейін құю ұсынылады. Судың максималды көлемі – ыдыс көлемінің 2/3-нен артық емес.
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз
 - Су қайнағанша қақпақты жабық ұстаңыз
5. Құралды қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Паста» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Паста» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 8 минут көрсетілетін болады
7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - Уақыт диапазоны 8-ден 20 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен дайындау уақытын 1-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы және бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
9. Су қайнағаннан кейін ыдысқа макарон өнімдерін қосыңыз
 - Су қайнағаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді.
 - Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
 - Қақпақты абайлап ашыңыз және макарон өнімдерін салыңыз.



Қақпақты жаппаңыз.

Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

10. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
11. Құрылғыны сөндіріңіз

«ЖАРМА»

Бағдарлама жармадан пайдалы гарнирлерді дайындауға арналған. Оңтайлы температуралық параметрлер және ыдыстың біркелкі қызуы тамша бытырап піскен гарнирлерді дайындауға мүмкіндік береді.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Пісірер алдында жарманы ылғи жақсы жуып-шайыңыз.
- Ыдыстағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.



Назар аударыңыз!

Мультипісіргіш ыдысын бүлдіріп алмау үшін жарманы онда салып жумаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз

- Дисплейдің жарықытандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Жарма» бағдарламасын таңдаңыз

- «Жарма» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады - 40 минут

7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы және бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
- «Жарма» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық қалдыру ұсынылмайды.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

«БАПТАУ»

«Тұндыру» бағдарламасы шөптерден әртүрлі тұнбалар және басқ. дайындауға қолданылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз
 - Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Тұнба» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдегі «Тұндыру» жазуы мен таймер жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 12 сағат.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - Уақыттың диапазоны 6-дан 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізіп, 1-сағаттық қадаммен сағатты орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы және бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанбайды.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - «Тұнба» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне КӨШПЕЙДІ.
10. Құрылғыны сөндіріңіз

«НАН»

«Нан» бағдарламасы алдын ала иленген қамырдан нан пісіруге қолданылады.

Бағдарлама екі сатылы болып табылады. Бірінші кезең – қамырды толықсыту, дайындаудың төмен температурасында орын алады. Екінші кезең - пісіру, жоғары температурада жүргізіледі. Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақ жабық болуы қажет.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Рецептке сәйкес иленген қамырды ыдысқа салыңыз
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. Қол тигізіп, «Нан» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Нан» бағдарламасының индикаторы, таймер, жұмыстың және дайындаудың "МӘЗІР" сенсорының бірінші кезеңінің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде бірінші кезеңге арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады - 2 сағат.
7. Қамырды толықсытудың уақытын рецептураға сәйкес орнатыңыз
 - Уақытының диапазоны 30 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
8. Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
9. Нан пісіру уақытын рецептураға сәйкес орнатыңыз
 - Екінші кезеңнің уақытын баптауға көшу үшін "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.
 - Таймерде бірінші кезеңге арналған әдепкі қалып бойынша уақыт шығады - 1 сағат.
 - Уақытының диапазоны 30 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
10. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз. Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
11. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.). ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

«Көже» бағдарламасы көже, сорпа және басқа тағамдарды дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
- Ингредиенттерді алдын ала қуыру рецептке сәйкес «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Көже» бағдарламасын таңдаңыз

- «Көже» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.

7. Тағамның рецептүрасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақыттың диапазоны 1-ден 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 10-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы


- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

Мультитипісіргіш йогурт дайындауға арналған құрылғының толыққанды алмастырғышы болып табылады. “Йогурт” бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт алу үшін қажетті тұрақты температура (+38 - +40°C) сақталады

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті ингредиенттерді рецептураға сәйкес йогуртқа арналған стақандарға (жиынтыққа кіреді) салыңыз, оларды ыдысқа орнатыңыз
 - Ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
3. Ыдысты мультитипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз
 -  **Назар аударыңыз!** Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.
5. Құралды қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. Қол тигізіп, «Йогурт» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Йогурт» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады
 - Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 8 сағат.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - Уақыттың диапазоны 4-тен 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “САҒАТ” сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ” сенсорына қол тигізумен минуттарды 30-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар “СТАРТ” сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және “СТАРТ” сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанбайды.
 - Мультитипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультитипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - «Йогурт» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне КӨШПЕЙДІ
10. Құрылғыны сөндіріңіз

Бағдарлама дайын тағамдарды жылытуға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады. Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Сіз жылытқыңыз келген дайын тағамды ыдысқа орналастырыңыз
3. Ыдысты мультитісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Кейбір тағамдар жылытқан кезде қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды және аударуды қажет етеді, бұл ретте қақпақты ашуға болады.

- Өнім бағдарлама уақыты аяқталғанша қыздырудың қажетті деңгейіне жеткенде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорын қолмен 2-секунд бойы басып ұстау арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.
5. Құралды қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
 6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Жылыту» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Қыздыру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде осы бағдарламаға аралған әдепкі қалпы бойынша уақыт – 20 минут көрсетілетін болады.
 7. Дайын тағамды жылытудың уақытын қалауыңыз бойынша орнатыңыз
 - Уақытының диапазоны 10 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
 8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультитісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
 9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультитісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультитісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
 10. Құрылғыны сөндіріңіз

«МАЙҒА ҚУЫРУ»

«Майға қуыру» бағдарламасы майдың көбейтілген мөлшерінде азық-түлікті жылдам қуыруға қолданылады. Рецепт пен өнімнің табиғатына байланысты сіз қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдай аласыз.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты ашық күйде қалдыру ұсынылады. Қуыруға арналған азық-түлікті алдын ала қыздырылған ыдысқа салыңыз.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)



Назар аударыңыз!

Мультитипісіргішті «Майға қуыру» режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Ыдысқа қуыруға арналған майды құйыңыз (майдың мөлшері 0,5 литрден астам емес)
3. Ыдысты мультитипісіргішке орнатыңыз (ыдыстың дұрыс орнатылуын ылғи тексеріңіз)
4. Аспапты іске қосыңыз - дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
5. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Майға қуыру» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Майға қуыру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде пісрудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 5 минут көрсетілетін болады
6. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - Уақыт диапазоны 3-тен 15 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен дайындау уақытын 1-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - "ТЕМПЕРАТУРА / КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз, дисплейде температураның әдепкі қалпы бойынша мәні 160°C көрсетіледі.
 - Температура диапазоны тағамды дайындау рецептіне байланысты 10°C қадаммен 150°C-ден 170°C-ге дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" және "МИНУТ" сенсорларына қол тигізіп, дайындаудың уақытын орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде температура мәні, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дисплейде бағдарламаның атауы, "СТАРТ" сенсорының индикаторы мен температураның белгіленген мәні жанады және дайындаудың бүкіл уақыты ішінде жанып тұратын болады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультитипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
9. Барлық ингредиенттерді ыдысқа оны жылытқаннан кейін салыңыз
 - Мультитипісіргіш жұмыс температурасына жеткеннен кейін дыбыстық дабыл береді.
 - Дисплейде дайындау уақытының кері санағы басталады.
 - Тағам күйіп кетуіне жол бермеу және оның дайындығын бақылау үшін қуыру барысында тағамды араластырып отыру қажет.



Назар аударыңыз!

Қақпақты жаппаңыз.

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

10. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультитипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультитипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
11. Құрылғыны сөндіріңіз

Бұл бағдарлама рагу, ет және көкөніс тағамдарын дайындауға арналған.

Қолдаулы температура азық-түліктің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
- Ингредиенттерді алдын ала қуыру рецептке сәйкес «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.



Назар аударыңыз!

Ыдыста су міндетті түрде болуы тиіс.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз

- «Бұқтырып пісіру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 2 сағат.

7. Тағамның рецептүрасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 30 минуттан 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 30-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

Бағдарлама тосап дайындауға арналған. Осы бағдарламада дайындау кезінде қақпақты ашық қалдыру және тамақты мерзімді түрде араластырып отыру ұсынылады, өйткені көбік пайда болуы мүмкін.

Тосап бағдарламасында дайындаудың 3 әртүрлі режимі қарастырылған.

1-режим. Тосапты абайлап дайындауға арналған жұмсақ қыздыру режимі. Жидектердің жұмсақ сұрыптарына (қарлыған, қожақат таңқұрай, таңқұрай және басқ.), сонымен қатар пісірген кезде көп көбік пайда болатын жағдайға, құлпынай тосабын дайындағанда сияқты, арналған.

2-режим. Орташа қыздыру режимі. Шырынды жидек пен жемістерден (шие, алхоры, өрік және басқ.) тосап дайындауға арналған

3-режим. Қарқынды қайнауы бар максималды қыздыру режимі. Жемістердің қатты сұрыптарынан (беже, алма, алмұрт) тосап дайындауға арналған.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз



- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған араласмағын сақтаңыз.

Назар аударыңыз!

Ыдыста су міндетті түрде болуы тиіс.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты ЖАППАҢЫЗ



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Тосап» бағдарламасын таңдаңыз

- «Тосап» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.
- Уақыт диапазоны 30 минуттан 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.

7. Тосапты дайындау режимін таңдаңыз

- Әдепкі қалып бойынша № 1 режим орнатылған.
- Дайындау режимін өзгерту үшін "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.
- Дисплейде 2-режимнің нөмірі көрсетіледі.
- "САҒАТ" және "МИНУТ" сенсорларына қол тигізумен 1-ден 3 дейінгі нөмірді таңдаңыз.
- Дайындау уақытын баптауға көші үшін "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына 2 рет қол тигізіңіз.

8. Дайындау уақытын "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен тағам рецептүрасына сәйкес дайындау уақытыны 1-сағаттық қадаммен дайындау уақытын, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен 5-минуттық қадаммен минуттарды орнатыңыз.

- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

9. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

Бұл бағдарлама палау дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
- Ингредиенттерді алдын ала қуыру рецептке сәйкес «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Палау» бағдарламасын таңдаңыз

- «Палау» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.

7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

«Cote» бағдарламасы көкөністерден cote мен басқа тағамдарды дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.
Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
- Ингредиенттерді алдын ала қуыру рецептке сәйкес «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз**Назар аударыңыз!**

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "MƏZIP" сенсорына қол тигізіп, «Cote» бағдарламасын таңдаңыз

- Дисплейде «Cote» жазуы мен таймер жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 2 сағат.

7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз

- Уақыттың диапазоны 1-ден 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "CAFAT" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 30-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

«Қуыру» бағдарламасы тағамды қуыру үшін қолданылады. Рецепт пен өнімнің табиғатына байланысты сіз қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдай аласыз.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты ашық күйде қалдыру ұсынылады. Қуыруға арналған өнімдерді алдын ала қыздырылған ыдысқа, қызуы туралы дыбыстық дабыл мен кері санақ басталғаннан кейін ыдысқа салыңыз.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)



Назар аударыңыз! Мультиварканы «Қуыру» режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Ыдысқа қуыру үшін жеткілікті болатын азғантай мөлшерде май құйыңыз

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Аспапты іске қосыңыз. Дисплейдің жарықытандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

5. "МЭПР" сенсорына қол тигізіп, «Қуыру» бағдарламасын таңдаңыз

- «Қуыру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 30 минут көрсетілетін болады

6. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 10 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.
- Дайындаудың әдепкі қалпы бойынша температурасы жанады -160°C.
- "САҒАТ" және "МИНУТ" сенсорларына қол тигізумен дайындау температурасын 10 °C қадаммен орнатыңыз.
- Температура диапазоны тағамды дайындау рецептіне байланысты 10°C қадаммен 100°C-ден 160°C-ге дейін өзгеруі мүмкін.
- Уақытты орнатқан кезде температура мәні, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Барлық ингредиенттерді ыдысқа оны жылытқаннан кейін салыңыз

- Мультипісіргіш жұмыс температурасына жеткеннен кейін дыбыстық дабыл береді.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Тағам күйіп кетуіне жол бермеу және оның дайындығын бақылау үшін қуыру барысында тағамды араластырып эне аударып отыру қажет. Егер өнімнің дайындығы белгіленген уақыт аяқталғанынан бұрын орын алса – "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" сенсорын 2 секунд бойы басып ұстаумен бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.



Қақпақты жаппаңыз. Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылытынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

PMС 0517 Expert мультитипісіргіші Сіздің асүйіңіздегі дәстүрлі бұмен пісіргіштерді алмастыруы мүмкін. “Буға пісіру” бағдарламасы, өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тамақты буға дайындауға мүмкіндік береді. Буға пісіруге арналған арнайы контейнер құрылғымен жиынтықта жеткізіледі.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Ыдысқа су құйыңыз. Қажетті ингредиенттерді рецептураға сәйкес бұмен пісіргіш контейнерге салыңыз, контейнерді ыдысқа орналастырыңыз.

- Ыдысты сумен көлемнің 1/4-нен артық толтырмаңыз.
- Ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Ыдыста су міндетті түрде бар болуы керек.

3. Ыдысты мультитипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз



• Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. “МӘЗІР” сенсорына қол тигізіп, «Буға пісіру» бағдарламасын таңдаңыз

- «Буға пісіру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 5 минут көрсетілетін болады

7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- “САҒАТ” сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, “МИНУТ” сенсорына қол тигізумен минуттарды 1-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар “СТАРТ” сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және “СТАРТ” сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультитипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
- Уақыттың кері санағы 100 °С жұмыс температурасына жеткеннен кейін басталады.


9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультитипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультитипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

Бұл бағдарлама әйгілі италиялық тағам - пиццаны дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады. Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз
 - Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
 - Ингредиенттерді алдын алу қуыру (егер бұны рецептүра қажет етсе) «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз
 -  **Назар аударыңыз!** Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.
5. Аспапты іске қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Пицца» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Пицца» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 20 минут көрсетілетін болады
7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз
 - Уақытының диапазоны 20 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
10. Құрылғыны сөндіріңіз

«СОСИСКА/ТҰШПАРА»

Бұл бағдарлама сосикалар мен тұшпара дайындау үшін арнайы әзірленген

Осы бағдарламада дайындаған кезде су қайнағанша қақпақты жабық, қайнағаннан кейін және ыдысқа тамақты салғаннан кейін - ашық ұстау ұсынылады, өйткені пісірген кезде көп көбік пайда болады

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Ыдысқа су құйыңыз

- Суды ыдыстың жартысына дейін құю ұсынылады. Судың максималды көлемі – ыдыс көлемінің 2/3-нен артық емес.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз → Су қайнағанша қақпақты жабық ұстаңыз.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МЭЖІР" сенсорына қол тигізіп, «Сосиска/Тұшпара» бағдарламасын таңдаңыз

- «Сосиска/Тұшпара» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 15 минут көрсетілетін болады.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақыт диапазоны 8-ден 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен дайындау уақытын 1-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы және бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Су қайнағаннан кейін ыдысқа азық-түлікті салыңыз

- Су қайнағаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қақпақты абайлап ашыңыз және азық-түлікті салыңыз.



Қақпақты жаппаңыз. Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

Бұл бағдарлама бұршақ тұқымдастардан тағам дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады. Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз
 - Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Бұршақ» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Бұршақ» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.
7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз
 - Уақыттың диапазоны 1-ден 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 10-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
10. Құрылғыны сөндіріңіз

«Көмбештеу» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмбештеу үшін, күрделі көп компонентті пісірмелер мен басқа тағамдарды дайындау үшін қолданылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Көмбештеу» бағдарламасын таңдаңыз

- «Көмбештеу» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 30 минут көрсетілетін болады

7. Тағамның рецептүрасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 10 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

«Нәрсү» бағдарламасы жидек пен жемістерден нәрсү дайындау үшін қызмет етеді.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады. Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз
 - Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз
 - Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.
6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Нәрсү» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Нәрсү» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.
7. Тағамның рецептүрасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз
 - Уақытының диапазоны 20 минуттан 3 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
8. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
10. Құрылғыны сөндіріңіз

«БҰҚТЫРУ»

«Бұқтыру» бағдарламасы орыс пешінде тағам дайындау процесіне ұқсатады.

Тағам үнемі өсіп келе жатқан температурада өте ұзақ және баяу пісіру жолымен дайындалады, бұл сізге өнімнің пайдалы қасиеттерін сақтап, оларға ерекше дәм беруге мүмкіндік береді. Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
- Ингредиенттерді алдын ала қуыру рецептке сәйкес «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз

- «Бұқтыру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі күйі бойынша уақыт көрсетілетін болады – 5 сағат.

7. Тағамның рецептүрасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Уақыттың диапазоны 1-ден 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 10-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

Сұлы жармасынан сау және пайдалы таңғы асты тез дайындау үшін тағайындалған арнайы бағдарлама.

Оңтайлы температуралық режимдердің арқасында ботқа күймейді және өзінің барлық пайдалы қасиеттерін сақтап қалады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз!

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты іске қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Сұлы ботқасы» бағдарламасын таңдаңыз

- «Сұлы ботқасы» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 5 минут көрсетілетін болады

7. Дайындаудың уақытын тағамның рецептүрасына сәйкес және ингредиенттердің бастапқы температурасына байланысты орнатыңыз

- Уақытының диапазоны 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- "САҒАТ" сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, "МИНУТ" сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайды.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады. Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және "СТАРТ" сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.

10. Құрылғыны сөндіріңіз

«ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ»

«Зарарсыздандыру» бағдарламасы балалар тағамын және керек-жарақтарды, консервілеуге арналған ыдысты, сонымен қатар тамаққа толтырылған құтыларды өңдеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Осы бағдарлама үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз
 - Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
 - Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.
3. Ыдысқа буға пісіруге арналған контейнерді орнатыңыз
4. Буға пісіруге арналған контейнерді, балалар тағамы салынған ыдыстарды, үй әзірлемелерін немесе ыдысты зарарсыздандыру үшін қойыңыз
5. Ыдысқа суды ол оның клемінің 2/3-нен аспайтындай етіп құйыңыз
6. Қақпақты жабыңыз
 - Қақпақты жабық ұстаңыз
7. МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Зарарсыздандыру» бағдарламасын таңдаңыз
 - «Зарарсыздандыру» бағдарламасының индикаторы, таймер мен жұмыс істеудің индикаторы жыпылықтайтын болады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 20 минут көрсетілетін болады
8. Бағдарламаны орындау уақытын орнатыңыз
 - Уақытының диапазоны 5 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “САҒАТ” сенсорына қол тигізумен сағатты 1-сағаттық қадаммен, “МИНУТ” сенсорына қол тигізумен минуттарды 5-минуттық қадаммен орнатыңыз.
 - Уақытты орнатқан кезде таймер, жұмыс істеу индикаторы, бағдарлама индикаторы, сонымен қатар “СТАРТ” сенсорының индикаторы жыпылықтайды.
9. Бағдарламаны іске қосыңыз
 - Жаңа параметрлермен жұмысты бастау үшін "СТАРТ" сенсорына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
 - Дайындау бағдарламасының индикаторы, жұмыс істеу индикаторы, таймер және “СТАРТ” сенсорының индикаторы дайындаудың бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
 - Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
 - Зарарсыздандыру температурасына жеткеннен кейін дисплейде уақыттың кері санағы көрсетіледі.
10. Бағдарламаның аяқталуы
 - Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Егер мультипісіргіш алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.4-т. қар.)
 - ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде уақыттың тікелей санағы көрсетіледі, "ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ" сенсорының индикаторы жанып тұрады.
11. Құрылғыны сөндіріңіз

5.6. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҚЫСҚАША КЕСТЕСІ

Дайындау бағдарламасы	Дайындаудың уақыты және температурасы	«Кейінге шегерілген старт» функциясын пайдалану мүмкіндігі	Қақпақтың жайғасымы жөніндегі ұсынымдар
Менің рецептім PLUS	Уақытты реттеу: 5 минуттан 12 сағатқа дейін Ауыспалы қадам: • 5-тен 45 минутқа дейінгі диапазонда 1 минут, • 45 минуттан 1,5 сағатқа дейін - 5 минут, • 1,5-нан 3 сағатқа дейін - 10 минут, • 3 сағаттан 12 сағатқа дейін - 20 минут. Температураны реттеу: 35-тен 160°C дейін 5 қадамымен	Иә	Ашық немесе жабық, тағамға байланысты
Сүт ботқасы	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 95°C	Иә	Жабық
Пісірме	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 3 сағат 30 минутқа дейін, минималды қадамы 10 минут Температура: 130°C	Иә	Жабық
Паста	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 8 минут Уақытты реттеу: 8-ден 20 минутқа дейін, минималды қадамы 1 минут Температура: 105-115°C	Иә	Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық
Жарма	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 40 минут Уақытты реттеу: 20 минуттан 2 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 115°C	Иә	Жабық
Тұндыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 12 сағат Уақытты реттеу: 6-дан 12 сағатқа дейін, минималды қадамы 1 сағат Температура: 55°C	Иә	Жабық
Көже	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 4 сағатқа дейін, минималды қадамы 10 минут Температура: 97°C	Иә	Жабық
Йогурт	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 8 сағат Уақытты реттеу: 4-тен 12 сағатқа дейін, минималды қадамы 30 минут Температура: 38-42°C	Иә	Жабық

Қыздыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 115°C	Иә	Жабық
Майға қуыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 минут Уақытты реттеу: 3-тен 25 минутқа дейін, минималды қадамы 1 минут Әдепкі қалпы бойынша температура: 160°C Температураны реттеу: 150-ден 170°C дейін, қадамы 10°C	Иә	Ашық
Бұқтыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 2 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 8 сағатқа дейін, минималды қадамы 30 минут Температура: 93°C	Иә	Жабық
Тосап	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 4 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 102°C	Иә	Қайнағанша жабық, содан кейін ашық
Палау	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 20 минуттан 2 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 120-125°C	Иә	Жабық
Соте	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 2 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 8 сағатқа дейін, минималды қадамы 30 минут Температура: 90°C	Иә	Жабық
Қуыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 30 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут. Әдепкі қалпы бойынша температура: 160°C Температураны реттеу: 100-ден 160°C дейін, қадамы 10°C	Иә	Ашық
Бұға пісіру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, минималды қадамы 1 минут Температура: 115-120°C	Иә	Жабық
Пицца	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 20 минуттан 1 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 120-160°C (авто)	Иә	Жабық
Сосиска/Тұшпара	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 15 минут Уақытты реттеу: 8-ден 50 минутқа дейін, минималды қадамы 1 минут. Температура: 125°C	Иә	Қайнағанша жабық, содан кейін ашық

Бұршақ	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 4 сағатқа дейін, минималды қадамы 10 минут Температура: 93°C	Иә	Жабық
Көмештеу	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 30 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 2 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 145°C	Иә	Жабық
Нәрсү	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 20 минуттан 3 сағатқа дейін, минималды қадамы 10 минут Температура: 110°C	Иә	Жабық
Бұқтыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 8 сағатқа дейін, минималды қадамы 20 минут Температура: дайындау уақытының бірінші ширегі - 45°C, екіншісі - 65°C, үшіншісі - 85°C, төртіншісі - 95°C	Иә	Жабық
Сұлы жармасы	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 15 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 95°C	Иә	Жабық
Зарарсыздандыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 115-120°C	Иә	Жабық
Нан 1-кезең	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 2 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 35°C	Иә	Жабық
Нан 2-кезең	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 2 сағатқа дейін, минималды қадамы 5 минут Температура: 150°C	Иә	Жабық



Температураны қолмен баптау мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температураны қолмен орнатады, бұл ретте тағамның дайындығы дайындау температурасы мен уақытын дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады.

Автоматты бағдарламаларды баптау температурасы анықтама үшін көрсетілген, олардың дайындау барысында өзгеруі автоматты түрде пайдаланушының қатысуынсыз орын алады.

Бұл ретте бағдарламаның жұмысының әртүрлі сәттерінде (ыдыстың ішіндегісіне байланысты) температура нұсқаушы болып табылатын анықтамалық мәннен ерекшеленуі мүмкін.

Мысалы: орнатылған 115 °C температурада және ыдыста сұйықтық бар болғанда өлшеген кезде ыдыстағы температура 100 °C мәннен (судың қайнау температурасы) аспайды, бұл ретте судың ыдыста қайнауы қарқынды болады. Бұл ретте температураның орнатылған және нақты мәндері арасындағы айырма аспап ақаулығының белгісі болып табылмайды.

Егер бағдарлама пісіруге (сүмен жұмыс істеу) есептелген болса, онда ыдыстағы су қайнап біткенде немесе болмағанда бағдарлама автоматты түрде тоқтатылады, өйткені ыдыс түбінің температурасы осы бағдарламаға арналған қауіпсіздік шегінің мәнінен асып кетеді. Бағдарламаның сусыз тоқтатылуы қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеулерді жүргізгенде мыналарды есепке алу керек:

- Температураны өлшеу нүктесі аспапқа орнатылған ыдыс түбінің ортасында орналасады, өлшеу аспаптың жабық қақпағында бекітілген датчикпен (терможұппен) жүргізіледі.
- Мәнді дұрыс бағалау үшін өлшеуді бағдарламаны өтудің бүкіл уақыты ішінде өлшеулер арасында 30 сек. уақыт аралығымен жүргізу керек.
- Алынған мәндердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрастырылады, температура салыстырмалы өзгермейтін максималды және минималды мәндерде кезеңдікпен өзгертін орны (белгілі температураны ұстау орны) анықталады
- Температураның анықтамалық мәні белгілі температураны ұстау орнындағы минималды және максималды мәндер арасында орналасатын болады.

Өлшеген кезде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру керек:


- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сүмен) жұмыс істеуге есептелген болса, онда өлшеген кезде ыдысқа 1 л су құю керек.
- Егер бағдарлама сусыз жұмыс істеуге есептелген болса, өлшеулерді бос ыдыспен жүргізу керек.

Ыдыста азық-түлік бар болғанда өлшенген мәндер анықтамалықтардан өнімдер құрамындағы сұйықтықтың (судың) әртүрлі мөлшеріне байланысты болуы мүмкін, сұйықтықтың қайнауы физика заңдарына сәйкес өлшеу нүктесінде температураға 100 °C-ден артық жоғарлауға мүмкіндік бермейді.


Нақты бапталған мәндерге жақын мәндерді алу үшін қайнау температурасы берілген анықтамалық мәннен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнім салмағына баламалы сұйықтықты пайдалану керек.

6. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Дайындауды аяқтағаннан кейін мультипісіргішті ылғи тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Мультипісіргіштің ішкі қақпағының алынбалы құрастырылымы бар. Оны шешіп алу үшін қақпақтың бекіткіштеріне басып, оны бекіткіштерінен ұстап және қақпақтың жоғарғы ойығынан шығарып, қақпақты өзіңізге қарай тарту қажет (1-сур. қар.) Әр дайындаудан кейін алынбалы қақпақты, ысқышты пайдалана отырып, бейтарап сабынды ерітіндіде жуып-шаю ұсынылады.
- Мультипісіргіштің ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі ыдысқа жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі ыдысты сүртіп алыңыз.
- Корпусты суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ішкі ыдысты және бұға пісіруге арналған контейнерді ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуғанда ыдыс машинаның құрамдас бөліктерінен зақымданбауын қадағалаңыз. Жабыны бар алюминийден жасалған ыдыстың бүлінуіне жол бермеу үшін ыдыс жуатын машина жөніндегі нұсқаулықты және қолданылатын жуғыш құралдардың сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Бү бөлгіш клапанда алынбалы құрастырылымы бар, бітеліп қалуға жол бермеу үшін оны үнемі сумен жуып-шайып отырыңыз (2-сур. қар.).
- Әр дайындағаннан кейін аспаптың артқы қабырғасында орналасқан конденсат қабылдағышты шешіп, босату керек (3-сур. қар) Оны жуып-шайыңыз, кептіріңіз және орнына орнатыңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін.
- Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажат заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

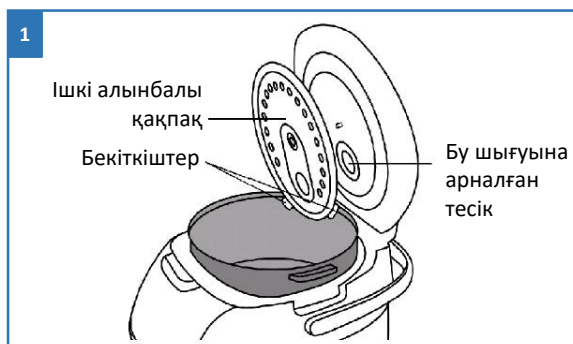

Мультипісіргіштің ішкі қақпағының алынбалы құрастырылымы бар. Қақпақ бекіткіштеріне саусақтармен басыңыз және қақпақты өзіңізге қарай тартыңыз

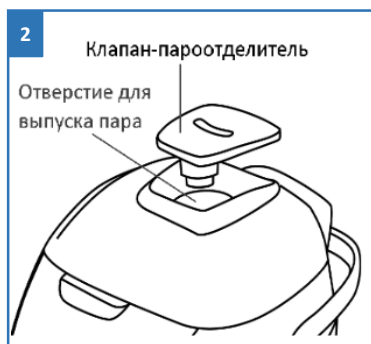

Бү бөлгіш клапанның алынбалы құрастырылымы бар, бітеліп қалуға жол бермеу үшін оны үнемі сумен жуып-шайып отырыңыз



Әр дайындағаннан кейін конденсат қабылдағышты шешіп алу және босату қажет. Оны құрғатыңыз және орнына орнатыңыз

Мультитипісіргіштің ішкі ыдысын пайдаланғандағы сақтық шаралары

- Араластыру үшін тек қана ағаш қалақшаны немесе аспаппен жиынтықта жеткізілетін арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сүмен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультитипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажақ заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

8. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

9. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің құралыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

10. ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты ылғал қолмен ұстамаңыз. Құралға су тиген кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте ешбір жағдайда қолыңызды суға салмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында құрал білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап желіге тек жерге тұйықталу ақылы қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталу бекітілген электртехникалық нормаларға сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтаған кезде сымды ылғи түзетіп қойыңыз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Құралды жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

11. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһазға тікелей жақындықта жайғастырмаңыз, өйткені жұмыс кезінде аспаптан бұ шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырғалар жабынының түсінің өзгеруі мен деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс барысында мультипісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен бүрікпеңіз, бұ еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Алғашқы пайдаланар алдында бөгде иістерді жою үшін мультипісіргіште ыдысты жартылай толтырып 30 минут ішінде температуралық режимде («Бумен пісіру») суды қайнатып алу ұсынылады.
- Ішкі ыдысы орнатылмаған мультипісіргіште бағдарламалардың орындалуын іске қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты мультипісіргіштен алып шықпаңыз.
- Мультипісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында қолданбаңыз.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін мультипісіргішке сууға уақыт беріңіз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Ішкі ыдысы азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде ішкі ыдысқа қол тигізбеңіз.
- Ыдыстың ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қажат тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе ыдыстан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды ыдыста қалдырмаңыз.
- Нығыздағыш сақинасы жоқ немесе бүлінген мультипісіргішті пайдаланбаңыз. Нығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Азық-түлікті немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ыдысты азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің ыдысын тамақта мультипісіргіштен тыс дайындау үшін пайдаланбаңыз, оны плитада және жылудың басқа көздерінде қыздырмаңыз.


- Ыдысты араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспапта тек қана штатты ақаусыз ыдысты пайдаланыңыз.
- Мультипісіргіш ыдысын басқа ыдысқа немесе басқа мультипісіргіштің ыдысына ауыстырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) остағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алынбалы ыдыс пен ішкі корпустың арасында, сонымен қатар ыдыстың түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар немесе өнім қалдықтары болмауы керек.
- Жарма дайындағанда ыдыстағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды



Жұмсақ бетке қоймаңыз. Аспапты тек қана қаттыға қойыңыз



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз

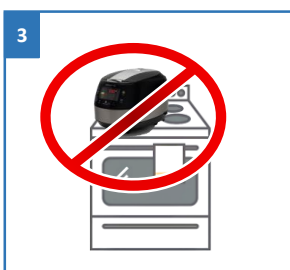

Мультипісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында пайдаланбаңыз



Жұмыс кезінде корпустағы желдеткіш тесіктерді бүркемеңіз



Жұмыс істеп тұрған кезде аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз



Деформацияланған ыдысты ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз



Аспапты бассейндер, ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз



Аспапты кез келген соққылардан қорғаңыз

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	<ol style="list-style-type: none"> 1. Электрлік қуат көзімен проблема. 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпусстың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электроника ақаулы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Құрылғы корпусындағы жалғағышпен желілік шнурды байланыстырудың сенімділігін тексеріңіз. • Авторландырылған сервистік орталыққа көмекке жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторландырылған сервистік орталыққа көмекке жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторландырылған сервистік орталыққа көмекке жүгініңіз
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған ыдысты модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.
	4. Қыздырғыш тілімше мен кәстрөл арасында бөгде зат (ластану) бар	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз
Дисплейде қателік кодтары көрсетіледі E1, E2, E3, E4	Термиялық тетік тізбегінің ақаулығы немесе артық қызу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мультипісіргішті суытыңыз. 2. Егер мәселе суық құрылғыда пайда болса, көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

13. ЖИЫНТЫҚТАМА

Аспап	1 дана.
Қыш жабыны бар ішкі табақша	1 дана.
Бумен пісіруге арналған контейнер	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Көжеге арналған ас қасық	1 дана.
Йогурт дайындауға арналған стақандар	6 дана.
Өлшеуіш стақан	1 дана.
Қасыққа арналған ұстағыш	1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	
Рецепттер кітабы	
Кепілдік талоны	
Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша)	

14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

РМС 0517 Expert - Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуатылығы: 860 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 5 л

Шыны-аяқтың көлемі жоғарғы белгіге дейін - 3,5 л

Қосымша мультипісіргішке сәйкес келетін Polaris PIP 0503K ыдысын сатып алуға болады.

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Сіз www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның құрастырылымына және жиынтықтамасына құрастырылымын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Ішкі ыдысқа (кәстрөлге) берілетін кепілдікті мерзім: сатып алған күннен бастап 6 ай

Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Гонконг

Импорттаушы: "Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, Ресей, 105005, Мәскеу қ., 2-ая Бауманская к-сі, 7-үй, 5-құр., 26-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай

Қытайда өндірілген.

16. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Моделі: PMC 0517 Expert

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруше кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдікті жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

