

polaris
since 1995



PMC 0487AD

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

**Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0487AD
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните Руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Устройство прибора.....	3
3.2. Панель управления и дисплей.....	4
4. Подготовка к работе.....	5
5. Эксплуатация прибора.....	6
5.1. Порядок работы.....	6
5.2. Функция «Отложенный старт»	8
5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	8
5.4. Изменение температуры приготовления при прохождении программы	9
5.5. Прерывание программы.....	9
5.6. Возврат к заводским настройкам.....	9
5.7. Программы приготовления.....	10
5.8. Краткая таблица программ приготовления.....	41
6. Чистка и уход за прибором.....	43
7. Транспортировка и хранение.....	44
8. Требования по утилизации.....	44
9. Реализация.....	44
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	44
11. Меры предосторожности при работе с данным прибором.....	45
12. Если у вас возникла проблема.....	46
13. Комплектация.....	47
14. Технические характеристики.....	47
15. Информация о сертификации.....	47
16. Гарантийное обязательство.....	48

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0487AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством по эксплуатации:
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка PMC 0487AD – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.




Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.


3.1. Устройство прибора



Аксессуары



3.2. Панель управления и дисплей

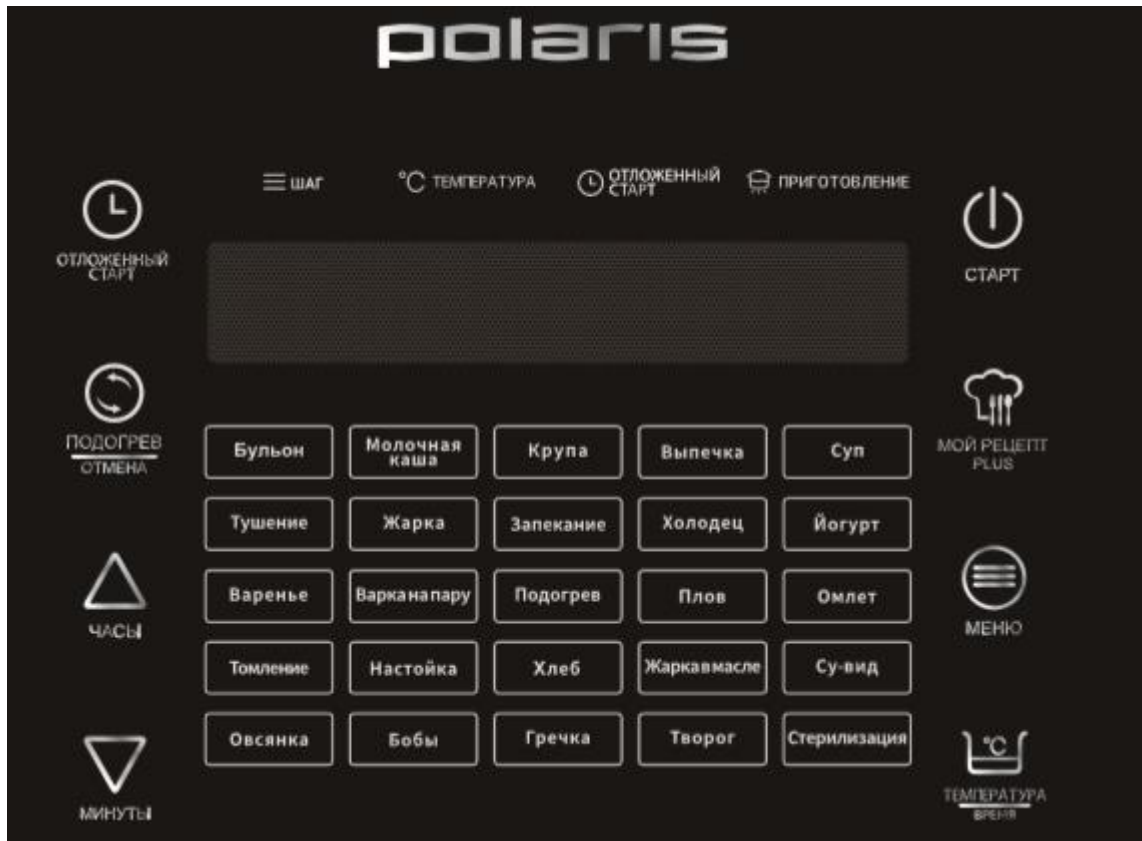

“СТАРТ”

- Сенсор активации программ приготовления.
- Для запуска предварительно выбранной в меню программы приготовления коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение двух секунд.
- Для отмены/активации перехода программы в режим ПОДОГРЕВ, после завершения программы приготовления, коснитесь сенсора “СТАРТ”. Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет/загорится.



“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

- При помощи данного сенсора можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены и горит подсветка дисплея), прикосновение к сенсору “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” и его удержание в течение 2 секунд запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”

- Прикосновение к этому сенсору позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- При установке параметров программы «Хлеб», касание данного сенсора позволяет перейти к настройке второго этапа.
- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. *Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи Дискового манипулятора, установите параметры программы, затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью кнопок “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ 

“МЕНЮ”

- Удержите сенсор “СТАРТ” в течение 2 секунд, и мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.
- Данный сенсор служит для выбора одной из 25 автоматических программ приготовления. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы начинает мигать.

ВНИМАНИЕ! Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.

“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.
- Последовательное касание данного сенсора изменяет выбранный параметр программы (время и температуру) в сторону увеличения.
- Также, при касании данного сенсора в режиме ожидания можно выбирать программу в списке по горизонтали.
- Последовательное касание данного сенсора изменяет выбранный параметр программы (время и температуру) в сторону уменьшения.
- Также, при касании данного сенсора в режиме ожидания можно выбирать программу в списке по вертикали.

“ ЧАСЫ”

“МИНУТЫ ”

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и Руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве. **Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.**



5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой. Снимите внутреннюю съемную крышку. Протрите уплотнительное кольцо съемной крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком. **Внимание: уплотнительное кольцо с крышки не снимается.**

Рабочие режимы «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Придерживайте крышку при открывании.
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Извлеките чашу из мультиварки. **Внимание:** Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления. **Внимание!** В программах «Жарка» и «Жарка в масле» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры. Прогрев осуществляется без продукта, с закрытой крышкой. После прогрева мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута, после сигнала начинается обратный отсчет времени приготовления и можно закладывать продукты. На программе «Сувид» продукт должен быть предварительно упакован в вакуумную упаковку (вакуумное оборудование в комплект прибора не входит), и в упаковке полностью погружен в воду, налитую в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы. **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - На дисплее загорится индикация, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать. **Внимание!** Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам сети (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Выберите программу приготовления
 - Коснитесь сенсора «МЕНЮ» и выберите программу приготовления. Каждое последующее касание переключает

программы в списке меню вперед на одну. Также – до касания сенсора «МЕНЮ» программы в списке можно ускоренно выбирать сенсорами “” (по горизонтали) и “” (по вертикали). После выбора программы нужно коснуться сенсора «МЕНЮ».

7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- На дисплее загорится и будет мигать название программы и время ее выполнения по умолчанию.
- Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.
- Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» загорится индикатор этапа приготовления.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, на дисплее замигает значение времени по умолчанию для выбранной

программы. Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ” установите время приготовления.

- Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный.
- Во время установки времени горит название выбранной программы и мигает таймер.
- Максимальное время работы многоступенчатой программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.

Внимание!



Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.

Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Су-вид» и «Мой рецепт Plus»

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.

• Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию. Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ” установите температуру приготовления.

- Диапазон и шаг изменения температуры - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения температуры переменный.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.4.)

9. Запустите программу приготовления

- Коснитесь сенсора “СТАРТ”
- Если вы не коснетесь сенсора “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Значения температуры и времени при этом не сохраняются.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После старта на дисплее будет гореть название программы, индикатор выполнения программы и таймер, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
- Также на панели загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически (можно отключить в процессе приготовления) и, если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
- При использовании программ «Настойка» и «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор режима ПОДОГРЕВ не загорается
- Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» номер выполняющегося этапа приготовления будет гореть в течение времени его выполнения.
- Начнется обратный отсчет времени приготовления.



- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Варка на пару», «Су-вид», «Стерилизация» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на панели горит индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
10. Окончание программы
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим продолжительным касанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2-х секунд.
 - Отключите прибор от сети.
 - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.
11. Отключите устройство

5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Шаг установки времени отсрочки 10 минут.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Варка на пару», «Су-вид», «Стерилизация» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее загорится индикация «Отложенный старт».
- С помощью кнопок “ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ” установите время, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикация «Отложенный старт» погаснет и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится.

5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.





- Коснитесь сенсора “СТАРТ” во время прохождения программы.

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 73°C.

5.4. Изменение температуры во время прохождения программы

Вы можете изменить настройки времени и температуры приготовления блюда при прохождении программы “Мой Рецепт Plus”.

Для этого:



- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд один из сенсоров “ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ”.
- Таймер на дисплее начнет мигать.
- Измените время приготовления блюда касанием сенсоров “ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ”
- Измените температуру касанием сенсора “ТЕМПЕРАТУРА”.
- Для сохранения изменений коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ”, или программа перейдет в режим выполнения с новыми параметрами самостоятельно через 5 секунд после окончания внесения изменений.
- При изменении параметров необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

5.5. Прерывание программы

- При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время длительным касанием сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд. При этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.
- **Внимание!**
- При отключении электропитания прибор запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

5.6. Возврат к заводским настройкам

При необходимости возврата к заводским настройкам и обнуления памяти рецептов Мой Рецепт Plus:



- Включите мультиварку в сеть.
- Убедитесь, что мультиварка находится в режиме ожидания (на таймере прочерки, индикатор сенсора “Старт” мигает)
- Одновременно коснитесь сенсоров “ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ” и удерживайте их до трехкратного звукового сигнала (около 10 секунд).
- После обнуления все настройки сбрасываются, включая память рецептов Мой Рецепт Plus. **Для управления при помощи приложения потребуется новое подключение (см. п. 4.1).**

5.7. Программы приготовления

«Мой рецепт Plus»

В данной модели реализована многоступенчатая программа «Мой рецепт Plus», которая управляется одноименным сенсором и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в крайнем левом сегменте дисплея.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)



1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
5. Включите прибор
6. Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорятся время и температура для первого этапа программы приготовления.
 - В левой части дисплея появится индикация первого этапа приготовления «1».
 - Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” и “ МИНУТЫ ” установите время приготовления с переменным шагом:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 12 часов.
 - Максимальная суммарная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
 - Максимальная продолжительность одного этапа приготовления – 12 часов.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Максимальное время работы многоступенчатой программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

8. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
- Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ” установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 170°C с переменным шагом
 - 5°C – от 35°C до 110°C,
 - 10°C – от 110°C до 170°C.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
- На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
- На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию для данного этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 9.

10. Запустите программу

- Коснитесь сенсора “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с первого.
- Начнется обратный отсчет времени приготовления.
- При приготовлении на дисплее будут гореть таймер (поэтапно) и температура приготовления (поэтапно), а также индикатор работы программы.

11. Окончание программы

- Индикатор этапа приготовления показывает номер выполняемого этапа.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

12. Отключите устройство

«Бульон»

Программа «Бульон» предназначена для приготовления вкусных и полезных бульонов из мяса, рыбы и овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Бульон»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Бульон».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Бульон», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку

Внимание!

5. Включите прибор
- При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша»
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Молочная каша».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.
- Внимание!
- Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Молочная каша», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.
- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
10. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Крупа»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних

предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

Внимание!

Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Крупа».
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Крупа», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Крупа»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Выпечка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 10 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - **Внимание!**
Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Выпечка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Важно! Во избежании выкипания продукта при приготовлении в режиме «Суп», исключайте из ингредиентов сильно пенящиеся продукты (молоко и молочные продукты и т.д.) При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (молока, сливок, кокосового молока и т. д.) использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт Plus” 100 ° С.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Суп»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Суп».
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон изменения времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 10 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Суп», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
8. Запустите программу

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

Внимание!

Наличие жидкости в чаше обязательно.

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Тушение»

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Тушение».
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 30 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Тушение», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки

3. Установите чашу в мультиварку

4. Включите прибор

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Жарка».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 160 °С.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.

5. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Жарка»

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.
- Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C.
- Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Жарка», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
- В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

11. Отключите устройство

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.

2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Запекание».
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Запекание», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Холодец»

Программа предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Холодец»
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Холодец».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 час.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Холодец», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Йогурт»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +42 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для йогурта (входят в комплект), погрузите их в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора «МЕНЮ» выберите программу «Йогурт»
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.**Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Йогурт».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 30 минут.
 - Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.**Внимание!**

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор «СТАРТ» в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Йогурт», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
 - Коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Держите крышку закрытой до закипания.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Варенье».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 10 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Варенье»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
 - Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
8. Запустите программу
 - **Внимание!**
 - При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько
9. После закипания откройте крышку
10. Окончание программы

11. Отключите устройство

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Налейте в чашу воду
3. Поместите чашу в мультиварку
4. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер-пароварку, поместите контейнер в чашу
5. Закройте крышку
6. Включите прибор
7. При помощи сенсора «МЕНЮ» выберите программу «Варка на пару»
8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
9. Запустите программу

времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.

- Коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Заполняйте чашу водой не более чем на 1/3 объема.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши
- Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов.

Внимание!

Наличие воды в чаше обязательно.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Варка на пару».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 1 минута.
- Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор «СТАРТ» в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Варка на пару», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультитварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

«Подогрев»

Программа используется для подогрева готовых блюд.

Во время использования данной программы рекомендуется **оставлять крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите готовое блюдо в чашу

3. Установите чашу в мультитварку

4. Закройте крышку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, удерживая сенсор «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» в течение 2 секунд.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

- Прибор находится в ждущем режиме.

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев»

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Подогрев».

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.

- Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время разогрева готового блюда по желанию

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.

- Шаг изменения времени 5 минут.

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.

- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.

- Устройство издаст звуковой сигнал.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- Мультитварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

11. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Плов»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Разогрев», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Плов».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного

для данной программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Плов», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Омлет»

Программа «Омлет» предназначена для приготовления нежного, воздушного завтрака.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Омлет»

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Омлет».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
- Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Омлет», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Томление»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Томление».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 20 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Томление», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Настойка»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Тесто замешивается любым способом вне мультиварки. Данная программа является двухступенчатой. Первый этап - расстойка теста, идет при низкой температуре. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре. Во время приготовления в данной программе следует держать **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Настойка».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.
- Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 1 час.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Настойка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Настойка», прибор НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Хлеб»

7. Установите время расстойки теста (1 этап)

8. Установите время выпечки хлеба (2 этап)

9. Запустите программу

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Хлеб» и индикатор первого этапа выполнения программы.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа программы приготовления – 2 часа.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления хлеба.
- Шаг изменения времени 10 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, чтобы перейти к программированию второго этапа.
- На дисплее загорится индикатор второго этапа.
- На мигающем таймере загорится время второго этапа по умолчанию – 1 час.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 10 минут.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Хлеб», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

11. Отключите устройство

«Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле» служит для обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Рекомендуемое количество не более 0, 5 л.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Жарка в масле».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 160 °С.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 1 минута.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.
- Диапазон температуры может варьироваться от 150°С до 170°С в зависимости от рецепта

2. Налейте в чашу масло.

3. Установите чашу в мультиварку

4. Включите прибор

5. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Жарка в масле»

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре

приготовления блюда, шаг 10°C.

- Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Жарка в масле», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
- В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

11. Отключите устройство

«Су-вид»

Программа «Су-вид» позволяет сохранить мясным, рыбным и овощным блюдам максимум вкуса.

В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Продукты помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите продукт в вакуумный пакет
3. Налейте в чашу достаточное количество воды
4. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Су-вид» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Надпись «Су-вид» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
 - Загорится температура приготовления по умолчанию -65°C.

7. Установите время приготовления в соответствии с таблицей ниже
8. Установите температуру приготовления в соответствии с таблицей ниже
9. Запустите программу
10. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
11. Окончание программы
12. Отключите устройство
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 12 часов с шагом 5 минут.
 - Установите время приготовления
 - Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 48°C до 85°C с шагом 1°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, значение температуры на дисплее начнет мигать.
 - Установите температуру приготовления.
 - Во время установки температуры приготовления значение температуры и название программы на дисплее мигают.
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы, индикатор сенсора “СТАРТ” и заданное значение температуры.
 - Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Су-вид» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ТЕМПЕРАТУРА (С)	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КУРИЦА Нежная и сочная куриная грудка Мясо куриного бедра сочное и легко отделяется от кости	65°C 75°C	1-3 часа 45 мин - 5 часов
ГОВЯДИНА Средняя готовность/ Medium	58°C	1-2 часа
СВИНИНА/ Отбивная		

Розовое сочное мясо	62°C	1-3 часа
Белое сочное мясо	70°C	1-3 часа
РЫБА Нежная рыба	40°C	от 40 мин до 1 часа 10 мин
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ	62°C	1 час 30 минут - 3 часа

«Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Овсянка»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Овсянка».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.

Установленное для данной программы время по умолчанию соответствует времени приготовления 1 порции каши. Рекомендуемое количество ингредиентов – 1 мерный стакан овсяных хлопьев на 3 мерных стакана молока.

- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (горох шлифованный, чечевица, соя) рекомендуется использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100 °С.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Овсянка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Бобы»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Бобы».
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Бобы», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Гречка»

Программа предназначена для приготовления полезного гарнира из гречки. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепный рассыпчатый гарнир.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

Внимание!

3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Гречка»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Творог»

Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Гречка».
- На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 25 минут.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Гречка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Творог»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Творог».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 35 минут.
- Также загорится индикатор работы программы.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Творог», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Стерилизация»

Программа «Стерилизация» может использоваться для обработки детского питания и принадлежностей, посуды для консервирования, а также уже заполненные продуктами банки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Установите чашу в мультиварку
3. Установите в чашу контейнер-пароварку
4. Поместите в контейнер-пароварку, емкость с детским питанием, домашние заготовки или посуду для стерилизации
5. Налейте воду в чашу, так чтобы она не превышала 2/3 ее объема
6. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Стерилизация».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
7. При помощи сенсора «МЕНЮ» или кнопки «ОК» и Дискового манипулятора выберите программу «Стерилизация»
8. Установите время выполнения программы
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор «СТАРТ» в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Стерилизация», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
9. Запустите программу
10. Окончание программы

- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

11. Отключите устройство

5.8. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления	Рекомендуемое положение крышки прибора	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Мой рецепт Plus	<p>Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 16 часов, одного этапа – до 9 часов 55 минут Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, – 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, – 20 минут – от 3 часов и более. Температура по умолчанию: 100°C Регулировка температуры: 35-170 °C, шаг переменный: – 5°C – от 35°C до 110°C, – 10°C – от 110°C до 170°C.</p>	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда	Есть
Бульон	<p>Время по умолчанию: 30 минут, температура: 97°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, шаг 5 минут</p>	закрыта	Есть
Молочная каша	<p>Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C Регулировка времени: 10 минут– 1 час 30 минут, шаг 5 минут</p>	закрыта	Есть
Крупа	<p>Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, шаг 5 минут</p>	закрыта	Есть
Выпечка	<p>Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°C Регулировка времени: 30 минут–3 часа 30 минут, шаг 10 минут</p>	закрыта	Есть
Суп	<p>Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°C Регулировка времени: 1–4 часа, шаг 10 минут</p>	закрыта	Есть
Тушение	<p>Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C Регулировка времени: 30 минут–8 часов, шаг 30 минут</p>	закрыта	Есть
Жарка	<p>Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: 5 минут–1 час, шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 100-160°C, шаг 10°C</p>	открыта	Есть
Запекание	<p>Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C</p>	закрыта	Есть

		Регулировка времени: 10 минут–2 часа 30 минут, шаг 5 минут		
Холодец		Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C Регулировка времени: 2–8 часов, шаг 1 час	закрыта	Есть
Йогурт		Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C Регулировка времени: 4–12 часов, шаг 30 минут	закрыта	Есть
Варенье		Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут–4 часа, шаг 10 минут Температура по умолчанию: 104°C	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Варка на пару		Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, шаг 1 минута	закрыта	Есть
Подогрев		Время по умолчанию: 20 минут, температура: 105°C Регулировка времени: 10 минут–1 час, шаг 5 минут	закрыта	Есть
Плов		Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, шаг 5 минут	закрыта	Есть
Омлет		Время по умолчанию: 20 минут, температура: 100°C Регулировка времени: 10 минут–30 минут, шаг 5 минут	закрыта	Есть
Томление		Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления - 45°C, вторая - 65°C, третья - 85°C, четвертая - 95°C Регулировка времени: 1–8 часов, шаг 20 минут	закрыта	Есть
Настойка		Время по умолчанию: 12 часов, температура: 55°C Регулировка времени: 6–12 часов, шаг 1 час	закрыта	Есть
Хлеб	1 этап	Время по умолчанию: 2 часа, Регулировка времени: 30 минут–2 часа 30 минут, шаг 5 минут Температура по умолчанию: 35°C	закрыта	Есть
	2 этап	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут–2 часа, шаг 5 минут Температура по умолчанию: 145°C		
Жарка в масле		Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: 3 минут–15 минут, шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 150-170°C, шаг 10°C	открыта	Есть
Су-вид		Время по умолчанию: 2 часа, температура по умолчанию 65°C Регулировка времени: от 30 минут до 12 часов, шаг 5 минут Температура 48-85°C, шаг 1°C	закрыта	Есть
Овсянка		Время по умолчанию: 15 минут, температура: 96°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бобы		Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C Регулировка времени: 1–4 часа, шаг 5 минут	закрыта	Есть
Гречка		Время по умолчанию: 25 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, шаг 5 минут	закрыта	Есть
Творог		Время по умолчанию: 35 минут, температура: 95°C	закрыта	Есть

	Регулировка времени: 10–50 минут, шаг 5 минут		
Стерилизация	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут	закрыта	Есть

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.

- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксатор крышки вверх и потянуть крышку на себя, выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.

- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.

- Внутреннюю чашу с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя чаша не повредила составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.



- После каждого приготовления необходимо снять, потянув на себя, и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место
- Не допускайте засорения клапана-пароотделителя. Регулярно снимайте клапан и очищайте его. (см. рис.)
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы можете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт и замена сетевого шнура должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте / не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Спустя некоторое время, внутренняя чаша может менять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники 	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>
Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)

На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе -Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
--	--	---

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
 Шнур питания 1 шт.
 Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
 Контейнер для варки на пару 1 шт.
 Плоская ложка 1 шт.
 Столовая ложка для супа 1 шт.
 Мерный стакан 1 шт.

Книга рецептов
 Руководство по эксплуатации
 Гарантийный талон
 Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0487AD – мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris
 Напряжение: 220 - 240 В
 Частота: ~50 Гц
 Мощность: 1000 Вт
 Общий объем чаши: 4 л

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 36 месяцев со дня покупки
Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю): 6 месяцев со дня покупки
Дата производства указана на приборе.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО СЕГМЕНТ - SEGMENT LLC

115304, МОСКВА, УЛИЦА КАСПИЙСКАЯ, Д. 28, КОРП. 3, ЭТАЖ 1, ПОМ. 43, КОМНАТА 7
115304, MOSCOW CITY, KASPIYSKAYA STREET, D. 28, KORP. 3, FLOOR 1, POM. 43, ROOM 7

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай
Произведено в Китае

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0487AD

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.