

polaris

since 1995



PSF 4025 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS!

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ВНИМАНИЕ: важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации вентилятора. Следует учитывать, что в конструкции изделия невозможно предусмотреть такие факторы, как здравый смысл, предосторожность и внимание работающих с ним лиц. Соблюдение таких факторов должно обеспечиваться самими такими лицами при эксплуатации оборудования.



** Мобильный телефон в комплект не входит*

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	6
Обзор и наименование деталей	7
Комплектация	8
Схема дисплея и сенсорной панели управления	8
Пульт ДУ	9
Сборка прибора	10
Эксплуатация прибора	12
Настройка подключения WIFI	17
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	22
Неисправности и их устранение	23
Техническое обслуживание и чистка	24
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	27
Технические характеристики	27
Информация о сертификации	28
Гарантийные обязательства	29

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения вентилятора напольного модели **PSF 4025 WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Не рекомендуется эксплуатация прибора при температуре выше 40 °С
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Не прикасайтесь к прибору влажными руками!



Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!





Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода.
- Замену провода могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ВНИМАНИЕ!



При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

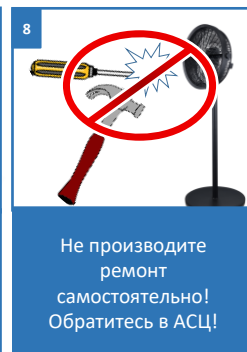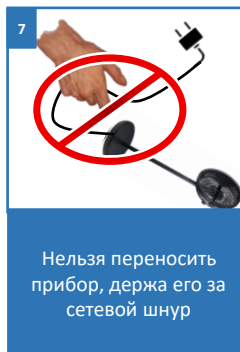

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную решетку.
- Будьте осторожны с длинными волосами, поток воздуха может затянуть их в прибор.
- Прибор разрешается включать только с закрытой решеткой.
- Перед удалением защитного ограждения убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Прибор разрешается включать в сеть только после его полной сборки.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от открытого окна, так как капли дождя могут попасть на прибор и вызвать замыкание или создать опасность повреждения электрическим током.
- Перед началом сборки и установки вентилятора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к сети.
- Не проводите шнур электропитания под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами, ковриками, дорожками и т.п. Размещайте шнур электропитания в местах, где он не будет создавать препятствия проходу людей.
- Запрещается накрывать решётку вентилятора какими-либо предметами.
- Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обратите внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегрева, а вилку вентилятора – на отсутствие деформации. Не подключайте электроприборы к неисправной розетке; для ее замены или ремонта обратитесь к специалисту.
- Проверьте, что между элементами вентилятора нет остатков полистирола или другого упаковочного материала, для удаления которых вам, возможно, потребуется пылесос.



Не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную решетку



Не накрывайте решётку вентилятора!!!



Проверьте остатки упаковочного материала!
Используйте пылесос для удаления!



Не включайте прибор в разобранном виде!!!

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным руководством.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор используется для дополнительной циркуляции воздуха в помещении




* На иллюстрации представлен прибор в собранном виде. Процесс сборки прибора представлен в одноименно разделе данного Руководства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪ Блок электродвигателя с панелью управления в сборе	1 шт.
▪ Основание	1 шт.
▪ Стойки	3 шт.
▪ Адаптер питания	1 шт.
▪ Руководство по эксплуатации	1 шт.
▪ Пульт ДУ	1 шт.
▪ Гарантийный талон	1 шт.

СХЕМА ДИСПЛЕЯ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

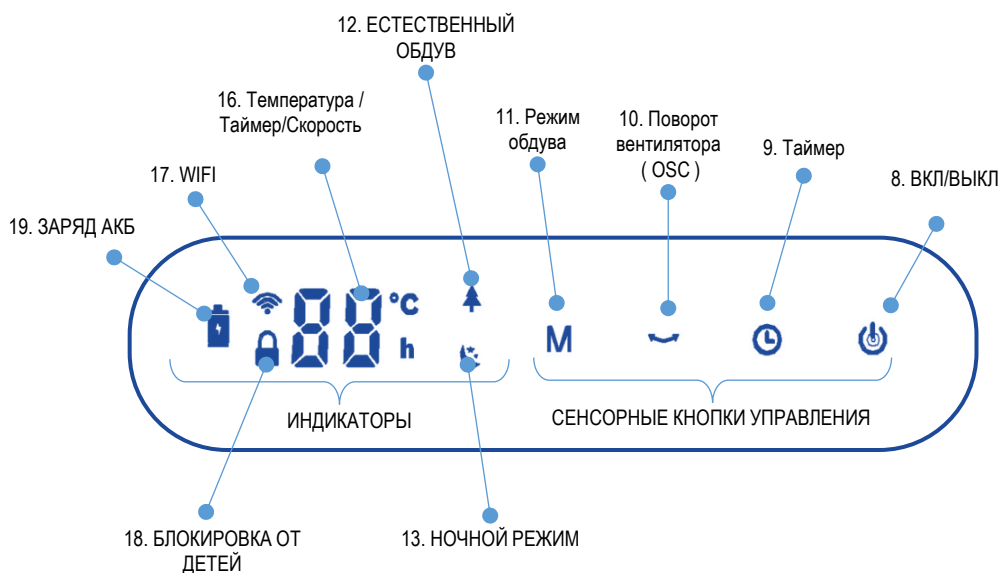

На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Замена батареи в пульте ДУ

Для пульта дистанционного управления требуется 1 батарейка (тип: CR2025).

Для установки/замены:

- Снимите крышку батарейного отсека, повернув её по часовой стрелке на 90° (для этого можно использовать, например, монетку подходящего размера)
- Извлеките старую батарею.
- Установите новую батарею, соблюдая полярность.
- Установите обратно крышку батарейного отсека, повернув её против часовой стрелки.

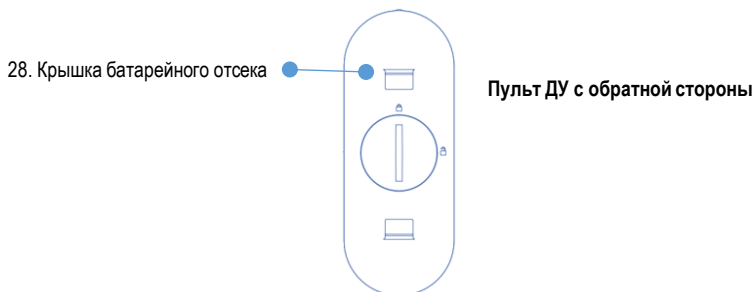

ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунки и иллюстрации в данном Руководстве приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция, цвет корпуса и технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

СБОРКА ПРИБОРА


- Одновременно нажмите 2 кнопки «PUSH» по бокам основания, чтобы отсоединить рабочий блок вентилятора от основания




- Снимите крышку основания (5.2), повернув её против часовой стрелки на несколько градусов, до совмещения риски «|» с пиктограммой «🔒»




- Извлеките адаптер (6) / пульт дистанционного управления (7) / стойки А, В, С (2/3/4) из основания вентилятора.

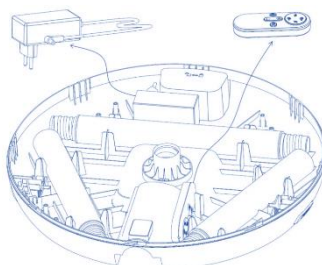

- Установите крышку основания обратно, повернув её по часовой стрелке в положение «🔒»



- Соберите стойку, используя элементы А, В и С. При необходимости, вы можете уменьшить высоту стойки используя только элементы А и В
- Закрепите стойку в основании, вращая её по часовой стрелке.
- Установите на стойку рабочий блок вентилятора, также поворачивая его по часовой стрелке.
- Проверьте чтобы все блоки вентилятора были плотно скручены между собой.

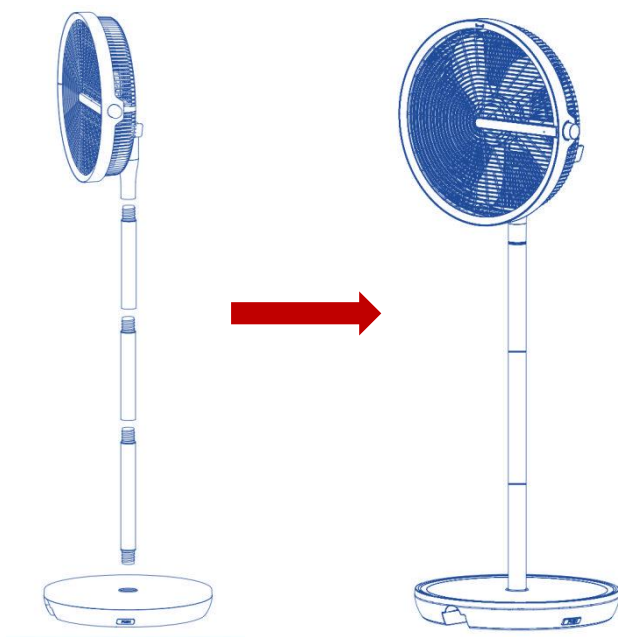

На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Поместите устройство на твердую ровную поверхность.



ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ, НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРИБОР К СЕТИ, для этого подключите адаптер питания в сеть, а разъем провода воткните в гнездо, которое расположено на тыльной стороне ножки рабочего блока вентилятора.

- Перед первым включением вентилятора, пожалуйста, активируйте его. Для этого извлеките изоляционную вставку из гнезда, расположенного на задней панели головы вентилятора, чтобы активировать питание от аккумулятора. Если вы услышали звуковой сигнал, значит активация прошла успешно.



Примечание: Режим блокировки предназначен для предотвращения случайного включения вентилятора, при касании панели управления, в момент упаковки прибора в коробку.

- Если вы не используете вентилятор в течение длительного времени, пожалуйста, вставьте изоляционную прокладку обратно в гнездо после полной зарядки, чтобы защитить батарею. Это продлит срок службы батареи и поддержит ее в оптимальном рабочем состоянии.



Примечание: Если вы случайно потеряете изоляционную прокладку, в качестве замены вы можете использовать любую другую изоляционную вставку с хорошей прочностью, такую как пластиковый лист или мелованная бумага.



ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (8) на сенсорной панели управления или кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (20) на пульте дистанционного управления (кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» (8) имеет выступающую точку НА самой панели управления).
- После включения загорятся значки сенсорных кнопок и цифрового дисплея (16), а если какая-либо другая функция находится в рабочем состоянии, соответствующие значки также загорятся.
- При включении устройства раздастся двойной звуковой сигнал;
- При выключении устройства, раздастся одинарный непрерывный звуковой сигнал
- По умолчанию, вентилятор включается на скорости обдува «01».

ВЫБОР СКОРОСТИ ОБДУВА

- Выберите необходимую скорость обдува, повернув ручку переключателя на правой стороне вентилятора (по часовой стрелке скорость увеличивается, против часовой - уменьшается) или нажмите кнопки «+» или «-» (25)(26) на ИК-пульте дистанционного управления.
- Скорость обдува можно менять в диапазоне от 1 до 12, при этом, на цифровом дисплее (16) будет отображаться выбранная скорость
- Выбор скорости вращения лопастей вентилятора, сопровождается одинарным звуковым сигналом. При попытке выхода за допустимые границы диапазона, будет звучать двойной звуковой сигнал.



УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

- Выберите необходимую настройку таймера, нажимая кнопку Таймер (9) на сенсорной панели или кнопку Таймер «+» или «-» (21),(22) на ИК-пульте дистанционного управления.
- Диапазон настройка таймера от 1 до 12 часов. При установке таймера, будут меняться цифры на дисплее и дополнительно будет отображаться символ «h»
- Когда таймер установлен на 12 часов (макс.), нажмите кнопку таймера (9) еще раз, настройка таймера перейдет на 00h (00h означает отключение функции таймера).
- после установки таймера, данные таймера, скорости и температуры воздуха отображаются на дисплее попеременно через каждые 5 секунд.

ПОВОРОТ РАБОЧЕГО БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА (ФУНКЦИЯ OSC)

- Нажимая кнопку OSC (10) на сенсорной панели управления или кнопку OSC (23) на ИК-пульте дистанционного управления, вы можете включить или выключить автоматический поворот влево/вправо, рабочего блока вентилятора .
- При выключении вентилятора, функция OSC сбросится, а рабочий блок вентилятора перейдет в исходное центральное положение.

РЕЖИМ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА (ОБДУВ)

- Выберите режим работы вентилятора, нажав кнопку режима обдува (11) на сенсорной панели управления или соответствующую кнопку (24) на ИК-пульте дистанционного управления (кнопка «режим обдува» (11) имеет небольшой выступ НАД панелью управления).
- Доступны следующие режимы работы:
 - ✓ обычный режим
 - ✓ режим сна (скорость обдува будет снижаться на 1 уровень каждые 30 минут до минимального значения)
 - ✓ естественный обдув (скорость вентилятора изменяется автоматически, имитируя естественный бриз)

Значок режима сна (12) 

Значок режима естественной подачи воздуха 



РЕЖИМ «БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ»

- Чтобы включить/выключить режим «блокировки от детей», нажмите и удерживайте сенсорную кнопку OSC (10) на панели управления, в течение примерно 5 секунд.
- Когда устройство переходит в режим блокировки от детей, загорается соответствующий значок (18) на панели управления. При активации данного режима, изменение настроек работы вентилятора становится НЕ доступным.

АККУМУЛЯТОР

- При подключении устройства к основному источнику питания через адаптер (6) загорится значок индикатора зарядки аккумулятора (19).
- Если аккумулятор заряжается, значок индикатора зарядки аккумулятора (19) будет светиться красным цветом.
- Если аккумулятор полностью заряжен, значок индикатора зарядки аккумулятора (19) будет светиться зеленым цветом.



ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА ОТ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- Если емкость аккумулятора превышает 50%, значок индикатора зарядки аккумулятора (19) погаснет.
- Если емкость аккумулятора менее 50%, загорится значок индикатора зарядки аккумулятора.
- Если заряд батареи снижается до 15%, значок индикатора батареи (19) начнет мигать красным цветом для напоминания о необходимости его подзарядки.

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

- Вы можете отключить звуковые сигналы, нажав кнопку (27) на ИК-пульте дистанционного управления.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

- Дисплей вентилятора автоматически выключается через ~1 минуту после последнего касания, при этом, устройство продолжит работать в соответствии с установленным режимом;
- В режиме автоматического выключения экрана первое нажатие на какие-либо кнопки и на сенсорной панели и на пульте дистанционного управления - приведет сначала к включению дисплея, а последующие нажатия – к изменению режимов работы прибора.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ФУНКЦИИ ПОВОРОТА (OSC)

- Если при работе устройства в режиме поворота, нажимать какие-либо кнопки или поворачивать ручку органов управления, то функция поворота приостановит свою работу.
- Функция продолжит свою работу через 3 секунды после последней операции.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- а) Разблокируйте телефон
- б) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- в) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
4. Готово, устройство подключено.

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.

- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите (PSF 4025).

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите (PSF 4025).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PSF 4025», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее вентилятора до короткого звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет быстро мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»	В списке выберите (PSF 4025)	В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI, нажмите «Подключить»
Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее вентилятора	В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети	Дождитесь завершения процедуры конфигурации. Нажмите «Продолжить»

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите прибор (PSF 4025). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее вентилятора до короткого звукового сигнала. В подтверждении индикатор WIFI будет быстро мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».



ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее вентилятора в течение 5 секунд до 3 коротких звуковых сигналов. В подтверждении индикатор WIFI будет быстро мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите вентилятор (PSF 4025).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PSF 4025», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее вентилятора до короткого звукового сигнала. В подтверждении индикатор WIFI будет быстро мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее вентилятора в течение 10 секунд. В подтверждении индикатор WIFI погаснет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Кнопка включения и выключения вентилятора.
2. Индикация заряда батареи.
3. Индикации текущей температуры помещения.
4. Выбор режима работы:
 - a) Стандартный режим – стандартный режим работы вентилятора с возможностью регулировки скорости обдува от 1 до 12.
 - b) Природный бриз - скорость вентилятора изменяется автоматически, имитируя естественный бриз.
 - c) Ночной режим - скорость обдува будет снижаться на 1 уровень каждые 30 минут до минимального значения.
5. Дополнительные настройки:
 - a) Беззвучный режим – включение и выключение звука на устройстве.
 - b) Защита от детей – блокировка управления с дисплея устройства.
 - c) Автоповорот – вентилятор поворачивается горизонтально, создавая эффект обдува.
 - d) Установка расписания.
6. Установка таймера от 1 до 9 часов.

МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»

7. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого понравившегося Вам режима просто нажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
8. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.
9. Возможность поделиться устройством: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

10. Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.
11. QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
12. Мониторинг состояния подключения: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
13. Связь со службой поддержки: необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.
		f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Устранение проблемы
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети электропитания, а розетка исправна.
	Поврежден шнур электропитания	Замените съемный шнур электропитания на аналогичный или обратитесь в ближайший сервисный центр для проведения ремонта.
	Аккумулятор разряжен	Подключите вентилятор к электрической сети и подождите пока аккумулятор немного подзарядится.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ! Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки адаптере электропитания.

- Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.
- Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства и воды и тщательно отжатой. Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.
- Не допускайте попадания моющих средств и влаги в блок электродвигатель.
- Не используйте для чистки спреи и органические растворители.




ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора, так как это может вызвать опасность возникновения пожара или поражения электрическим током.



НА ЗАМЕТКУ!


Электродвигатель вентилятора смазан в процессе сборки на заводе-изготовителе и не нуждается в дополнительной смазке в течение всего срока эксплуатации вентилятора. Другие виды технического обслуживания, проводимого пользователем вентилятора, не требуются и не рекомендуются. Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских или центрах обслуживания бытовой техники.

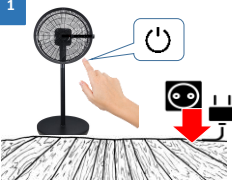
1 Выключите прибор  Выключите прибор и отключите его от сети	2  Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе можно убирать с помощью мягкой ткани	3  Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью	4  Не допускайте попадания моющих средств и влаги в блок электродвигатель. Не используйте для чистки спреи!
---	---	--	---

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯТОРА

- В случае необходимости очистите лопасти вентилятора от накопившейся пыли. Вы можете аккуратно снять переднюю решетку, для доступа к крыльчатке вентилятора. Для этого выполните следующие действия:
- заблокируйте панель управления от случайного нажатия. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд одновременно кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» (8) и кнопку «Режим обдува» (11) на сенсорной панели до звукового сигнала
- Отключите адаптер питания от сети и прибора
- Снимите рабочий блок вентилятора со стойки
- Открутите* фиксирующий саморез, расположенный на тыльной стороне (снизу) решетки вентилятора (*отвертка в комплект поставки не входит)
- Положите рабочий блок на ровную поверхность.
- Поверните верхнюю решетку против часовой стрелки на несколько градусов, до совмещения пиктограмм «|» и « », расположенных сверху на ободе решетки.
- Аккуратно откиньте верхнюю решетку вправо. Следите чтобы не повредить при этом провода соединяющие решетки.
- Открутите стопорную гайку лопастей, поворачивая её ПО ЧАСОВОЙ стрелке.
- Снимите крыльчатку (лопасти) с вала двигателя.

После очистки, проведите сборку рабочего блока вентилятора в обратной последовательности.

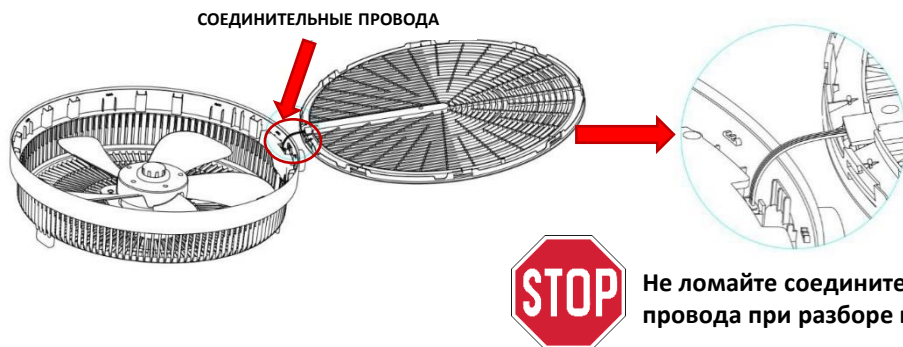

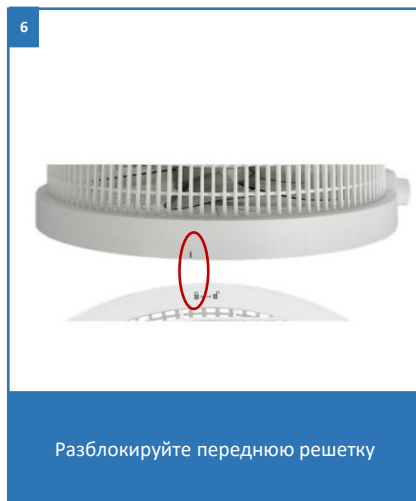

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Между передней и задней решетками имеются **соединительные провода**. При разборке решеток не ломайте и не удаляйте эти соединительные провода, в противном случае это приведет к поломке вентилятора



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ХРАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор PSF 4025 WIFI IQ Home

Напряжение: 15 V DC

Мощность: 32 W

Класс защиты III

Адаптер питания PAD 8000TB

Вход. напряжение: ~100-240V, 50-60Hz, 1,0A

Выход. напряжение: 15V DC, 3.0A, 45W

Класс защиты II

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя Изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 36 месяцев

Срок хранения: 5 лет с даты производства

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ДЕКОМИН ПЛАСТИКС ПРОДУКТС МАНУФЕКЧКРИНГ ЛТД,

Промышленная зона Чуанье, Ксинхэ Шецю, Вандзиан, город Дуньгуань, провинция Гуандун, Китай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory DECOMIN PLASTICS PRODUCTS MANUFACTURING LTD.

528322, ChuangYe Industrial Zone, Xinhé Shequ, Wanjiang, Dongguan City, Guangdong Province, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя

в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Вентилятор напольный

Модель: PSF 4025 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз: осы нұсқаулықтағы маңызды сақтық шаралары мен нұсқаулар желдеткішті пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын барлық жағдайлар мен жағдаяттарды қамтымайды. Бұйым құрылымында онымен жұмыс істейтін тұлғалардың парасатты пайымы, сақтығы мен назары сияқты факторларды бұрын болжау мүмкін емес екенін ескеру керек. Мұндай факторлардың сақталуын жабдықты пайдалану кезінде осы тұлғалар өздері қамтамасыз етуі керек.



** Мобильді телефон жиынтыққа кірмейді*

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	32
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	32
Қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар	34
Бөлшектерге шолу және атаулары	35
Жиынтықтама	36
Дисплейдің және басқарудың сенсорлық панелінің схемасы	37
ҚБ пульті	38
Аспапты жинау	39
Аспапты пайдалану	40
WIFI қосылуын баптау	45
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	50
Ақаулықтар және оларды жою	51
Техникалық қызмет көрсету және тазалау	52
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	55
Техникалық сипаттамалары	55
Сертификаттау туралы ақпарат	56
Кепілді міндеттемелер	57

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS моделі **PSF 4025** WIFI IQ **Home** едендік желдеткіштің (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты 40 °C-ден жоғары температурада пайдалану ұсынылмайды.
- Аспапты іске қосар алдында, әркез оны тексеріп шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көрінетін белгілері болса, аспапты құлағаннан кейін қолдануға болмайды. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі керек.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.


- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.




Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз

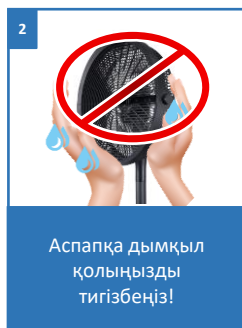

Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз!

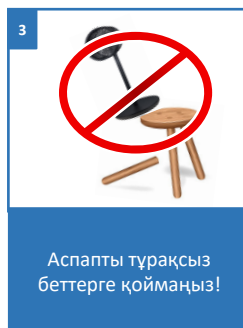

Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!

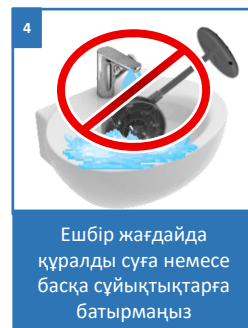



Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

- Аспап суға түскен жағдайда, оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Қайта пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеруі керек.
- Пайдалану аяқталған кезде, аспап сынғанда немесе тазалау кезінде, оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін, балаларды қадағалау қажет.
- Аспапты желілік баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда, оны ашалық айырынан ұстаңыз.
- Аспапты тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін.
- Сымдарды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервис орталығының қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

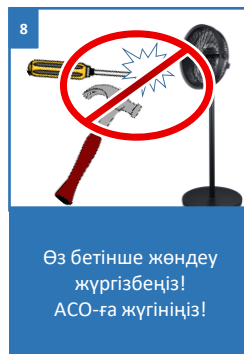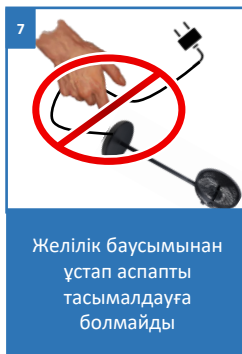

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Ешбір жағдайда саусақтарыңызды немесе басқа заттарды қорғаныш торға кіргізбеңіз.
- Ұзын шашқа абайлаңыз: ауа ағыны оны аспапқа сорып алуы мүмкін.
- Аспапты тек қана жабық тормен қосуға рұқсат етіледі.
- Қорғаныш қорғауды алып тастар алдында аспап қуат желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны толық құрастырғаннан кейін ғана желіге қосуға рұқсат етіледі.
- Аспапты ашық терезеге тікелей жақындықта орнатпаңыз, өйткені жаңбырдың тамшылары аспапқа түсіп, тұйықталуды тудыруы немесе электр тогынан зақымдану қауіпін тудыруы мүмкін.
- Желдеткішті жинар және орнатар алдында желілік баусым желіге қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр қуат баусымын кілемді жабынның астынан өткізбеңіз. Баусымды кілемдермен, кілем төсеніштермен және т. б. жаппаңыз. Электрқорек баусымын ол адамдардың өтуіне кедергі келтірмейтін жерлерде жайғастырыңыз.
- Желдеткіш торын қандай да болса заттармен жабуға тыйым салынады.
- Штепсельдік айыр розеткаға тірелгенше кіргізілуі керек. Розеткалардың пайдалану барысындағы тозуына назар аударыңыз. Розетканы артық қызу белгілеріне, ал желдеткіш ашасын деформациясының болмауына мерзімді түрде тексеріңіз. Электр аспаптарды ақаулы розеткаға қоспаңыз; оны ауыстыру немесе жөндеу үшін маманға жүгініңіз.
- Желдеткіш элементтері арасында кетіруіңіз үшін шаңсорғыш керек болатын полистиролдың немесе басқа қаптау материалдардың қалдығы жоқ екенін тексеріңіз.



Саусақтарыңызды немесе басқа заттарды қорғаныш торына салмаңыз



Желдеткіш торының үстің жаппаңыз!!!



Қаптама материалының қалдықтарын тексеріңіз! Алып тастау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз



Аспапты бөлшектенген күйінде қоспаңыз!!!

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тек осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес тұрғын үйдің температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Аспап үй-жайда ауаның қосымша айналымы үшін пайдаланылады.




* Суретте құрылғы жиналған түрінде ұсынылған. Құралды құрастыру процесі осы Нұсқаулықтың аттас бөлімінде берілген.

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|---------|
| ▪ Электр қозғалтқыш блогы басқару блогымен құрастырылған | 1 дана. |
| ▪ Негіз | 1 дана. |
| ▪ Тіректер | 3 дана. |
| ▪ Қуат адаптері | 1 дана. |
| ▪ Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана. |
| ▪ ҚБ пульті | 1 дана. |
| ▪ Кепілдік талоны | 1 дана. |

ДИСПЛЕЙ СХЕМАСЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ ПАНЕЛІ

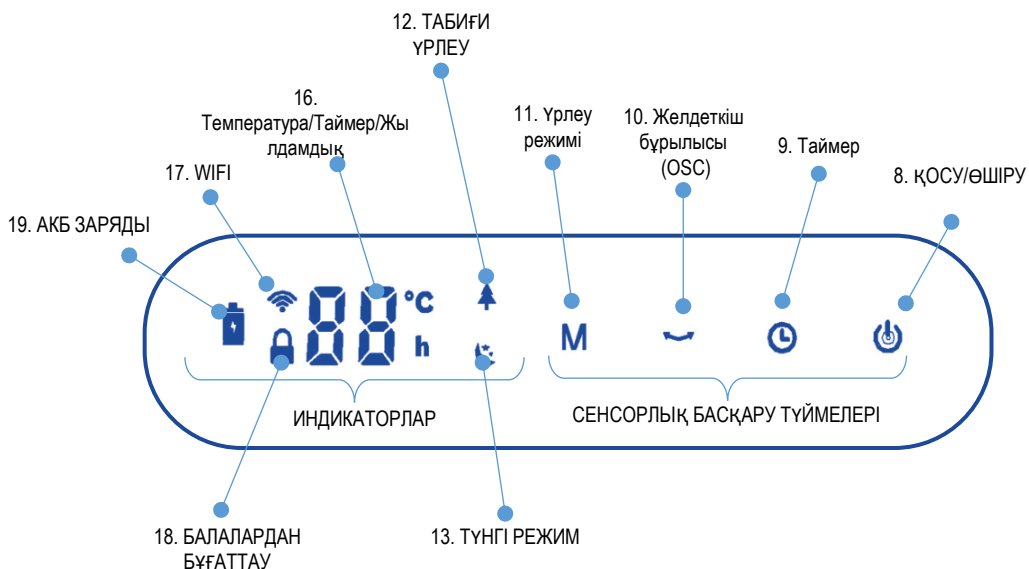

Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫҢ ПУЛТЫ




ҚБ пультіндегі батареяны ауыстыру

Қашықтан басқару пультіне 1 батарея қажет (тип: CR2025).

Орнату/ауыстыру үшін:

- Батарея қақпағын сағат тілімен 90° бұру арқылы алыңыз (бұл үшін, мысалы, дұрыс өлшемдегі монетаны қолдануға болады)
- Ескі батареяны алып тастаңыз.
- Полярлықты сақтай отырып, жаңа батареяны орнатыңыз.
- Батарея қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап қайта орнатыңыз.

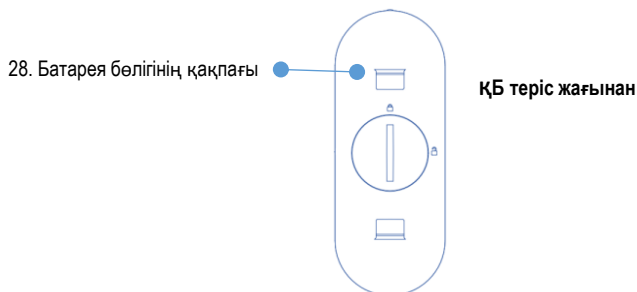

ЕСКЕРТПЕ. Осы Пайдаланудағы суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Аспаптың құрастырылымы, корпусының түсі және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

АСПАПТЫ ЖИНАУ


- Желдеткіштің жұмыс блогын негізден ажырату үшін негіздің бүйірлеріндегі 2 «PUSH» түймесін бір уақытта басыңыз




- "|" тәуекел " " пиктограммамен үйлескенше, сағат тіліне қарсы бірнеше градусқа дейін бұрып, негіз қақпағын алыңыз (5.2)




- Желдеткіш негізінен адаптерді (6) / қашықтан басқару құралын (7) / А, В, С (2/3/4) тіректерін алыңыз.

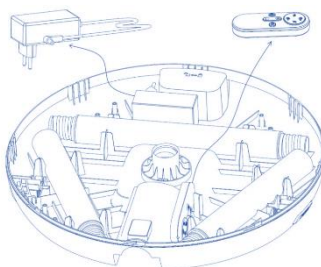

- Негіз қақпағын сағат тілімен " " күйіне бұру арқылы қайта орнатыңыз



- Қажет болған жағдайда, тіректің биіктігін тек А және В элементтерін пайдаланып, азайтуға болады
- Тіректі сағат тілімен бұрап, негізге бекітіңіз.
- Желдеткіштің жұмыс блогын тірекке орнатыңыз, сонымен қатар оны сағат тілімен бұраңыз.
- Барлық желдеткіш қондырғылардың бір-біріне мықтап оралғанын тексеріңіз.

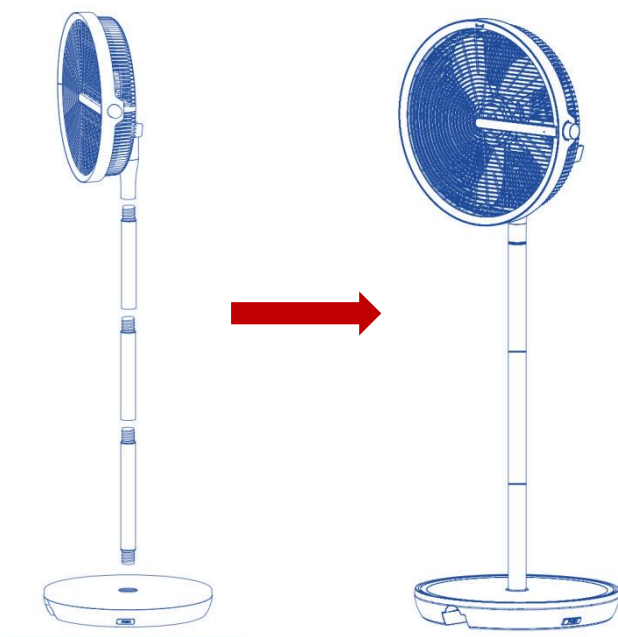

Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ



- Құрылғыны қатты тегіс бетке орналастырыңыз.



АЛҒАШ ҚОСЫЛҒАН КЕЗДЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕЛІГЕ ҚОСУ КЕРЕК, ол үшін қуат адаптерін желіге қосып, сым қосқышын желдеткіштің жұмыс блогының аяғының артқы жағында орналасқан розеткаға жабыстырыңыз.

- Желдеткішті бірінші рет қоспас бұрын оны іске қосыңыз. Мұны істеу үшін батареяның қуатын қосу үшін желдеткіш басының артқы жағында орналасқан розеткадан оқшаулағыш парақты алыңыз. Егер сіз дыбыстық сигнал естіген болсаңыз, онда белсендіру сәтті өтті.




Ескертпе: Құлыптау режимі құрылғыны қорапқа орау кезінде басқару тақтасын түрткен кезде желдеткіштің кездейсоқ қосылуын болдырмауға арналған.

- Егер сіз желдеткішті ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны қорғау үшін толық зарядталғаннан кейін оқшаулағыш парақты розеткаға қайта салыңыз. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады және оны оңтайлы жұмыс күйінде ұстайды.



Ескертпе: Егер сіз кездейсоқ оқшаулағыш парақты жоғалтып алсаңыз, ауыстыру ретінде пластикалық парақтар немесе қапталған қағаз сияқты жақсы беріктігі бар басқа оқшаулағыш кірістірулерді қолдануға болады.

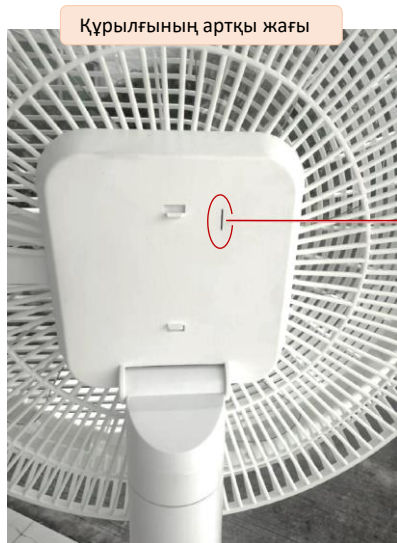

Құрылғының артқы жағы

Оқшаулағыш
кірістіруге
арналған
розетка



Алып тастау - егер бірінші рет
қолданылса; Орнату - егер қолданылмаса

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

- Сенсорлық басқару тақтасындағы ҚОСУ/ӨШІРУ (8) түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі қосу/өшіру (20) түймесін басыңыз («ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесі (8) басқару тақтасының өзінде шығыңқы нүктеге ие).
- Қосылғаннан кейін сенсорлық түймелер мен цифрлық дисплей белгішелері (16) жанады, ал егер басқа функция жұмыс істеп тұрса, тиісті белгішелер де жанады.
- Құрылғыны қосқан кезде қос дыбыстық сигнал шығады;
- Құрылғыны өшірген кезде бір үздіксіз дыбыстық сигнал шығады
- Әдепкі бойынша, желдеткіш "01" үрлеу жылдамдығымен қосылады.

ҮРЛЕУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ

- Желдеткіштің оң жағындағы қосқыш тұтқасын бұру арқылы қажетті үрлеу жылдамдығын таңдаңыз (сағат тілімен жылдамдық жоғарылайды, сағат тіліне қарсы - азаяды) немесе ИҚ қашықтан басқару пультіндегі "+" немесе "-" (25)(26) түймелерін басыңыз.
- Үрлеу жылдамдығын 1-ден 12-ге дейін өзгертуге болады, ал цифрлық дисплейде (16) таңдалған жылдамдық көрсетіледі



- Желдеткіш қалақтарының айналу жылдамдығын таңдау бір дыбыстық сигналмен бірге жүреді. Рұқсат етілген диапазон шегінен шығуға тырысқанда, қос дыбыстық сигнал естіледі.

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

- Сенсорлық тақтада таймер (9) түймесін немесе қашықтықтан басқару пультіндегі «+» немесе «-» (21),(22) таймер түймесін басу арқылы таймердің қажетті баптауын таңдаңыз.
- Таймерді баптау диапазоны 1-ден 12 сағатқа дейін. Таймерді орнатқан кезде дисплейдегі сандар өзгереді және қосымша «h» белгісі көрсетіледі
- Таймер 12h (макс.) күйіне орнатылғанда, таймер түймесін (9) қайта басыңыз, таймерді орнату 00h (00h таймер функциясын өшіруді білдіреді) болады.
- таймерді орнатқаннан кейін, таймер деректері, ауа жылдамдығы мен температурасы дисплейде әр 5 секунд сайын кезектесіп көрсетіледі.

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ЖҰМЫС БЛОГЫН БҰРАУ (OSC ФУНКЦИЯСЫ)

- Сенсорлық басқару тақтасындағы OSC (10) түймесін немесе IR қашықтан басқару пультіндегі OSC (23) түймесін басу арқылы желдеткіштің жұмыс блогын автоматты түрде солға/оңға бұруды қосуға немесе өшіруге болады .
- Желдеткіш өшірілген кезде ASC функциясы қалпына келтіріліп, желдеткіштің жұмыс блогы бастапқы орталық күйге өтеді.

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ЖҰМЫС РЕЖИМІ (ҮРЛЕУ)

- Сенсорлық басқару тақтасындағы үрлеу режимі (11) түймесін немесе ИҚ қашықтан басқару пультіндегі сәйкес түймені (24) басу арқылы желдеткіштің жұмыс режимін таңдаңыз (үрлеу режимі" сенсорлық түймесінің орналасқан жерін (11) басқару тақтасының үстіндегі кішкентай ілмектен анықтауға болады).
- Келесі жұмыс режимдері қолжетімді:
 - ✓ кәдімгі режим
 - ✓ ұйқы режимі (үрлеу жылдамдығы әр 30 минут сайын ең төменгі деңгейге дейін 1 деңгейге төмендейді)
 - ✓ табиғи үрлеу (желдеткіштің жылдамдығы автоматты түрде өзгеріп, табиғи желді имитациялайды)

Ұйқы режимінің белгісі (12) 

Ауаны табиғи беру режимінің белгісі 




«БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ» РЕЖИМІ

- Балаларға арналған бұғаттау режимін қосу/өшіру үшін басқару тақтасындағы OSC (10) сенсорлық түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.
- Құрылғы балалардан құлыптау режиміне өткенде, басқару тақтасындағы сәйкес белгіше (18) жанады. Бұл режим іске қосылған кезде, желдеткіштің параметрлерін өзгерту мүмкін болмайды.

АККУМУЛЯТОР

- Құрылғыны адаптер арқылы негізгі қуат көзіне қосқан кезде (6), батареяны зарядтау индикаторының белгішесі (19) жанады.
- Егер батарея зарядталып жатса, батареяны зарядтау индикаторы белгішесі (19) қызыл болып жанады.
- Егер батарея толығымен зарядталған болса, батареяны зарядтау индикаторы белгішесі (19) жасыл болып жанады.

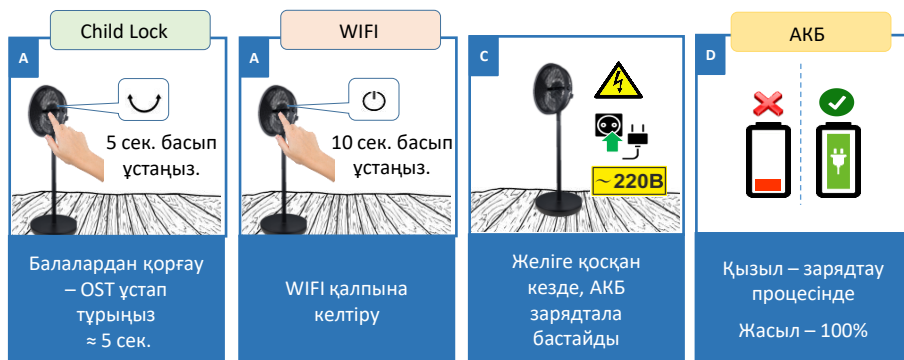

ҚҰРЫЛҒЫНЫ НЕГІЗГІ ҚҰАТ КӨЗІНЕН АЖЫРАТҚАН КЕЗДЕ

- Егер батарея сыйымдылығы 50%-дан асса, батареяны зарядтау индикаторы белгішесі (19) өшеді.
- Егер батарея сыйымдылығы 50%-дан кем болса, батареяны зарядтау индикаторының белгішесі жанады.
- Егер батарея заряды 15%-ға дейін төмендесе, батарея индикаторының белгішесі (19) қайта зарядтау қажеттілігін еске салу үшін қызыл түспен жыпылықтай бастайды.

ШУСЫЗ РЕЖИМ

- Қашықтан басқару пультіндегі (27) түймесін басу арқылы дыбыстық сигналдарды өшіруге болады.

ДИСПЛЕЙДІ АВТОМАТТЫ ӨШІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- Желдеткіш дисплейі соңғы тұртқадан кейін ~1 минуттан кейін автоматты түрде өшеді, ал құрылғы орнатылған режимге сәйкес жұмысын жалғастырады;
- Экранды автоматты түрде өшіру режимінде сенсорлық тақтадағы және қашықтан басқару пультіндегі кез-келген түймені бірінші рет басу алдымен дисплейді қосады, ал келесі тұрту құрылғының жұмыс режимдерін өзгертеді.

АЙНАЛУ ФУНКЦИЯСЫН ТОҚТАТА ТҰРУ (OSC)

- Егер құрылғы айналу режимінде жұмыс істегенде, кез-келген түймені бассаңыз немесе басқару тұтқасын бұрсаңыз, онда айналу функциясы жұмысын тоқтатады.
- Функция соңғы операциядан кейін 3 секундтан кейін жұмысын жалғастырады.

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді құрылғыңызға (iOS немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қолданбаны жүктеңіз және орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатқаннан кейін смартфоныңызды аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Құрылғы мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т. б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «Құрылғыны қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңдап, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.



3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфоныңызды тағы бір рет аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
4. Дайын, құрылғы қосылды.

Құрылғы қосылған болса, осы құрылғыға басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен (PSF 4025) таңдаңыз.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН iOS және Android

- «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен (PSF 4025) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қолданбада «PSF 4025» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Келесі экранда сізді құрылғымен түйіндестіруді жүргізуді сұрайтын болады.
- Желдеткіш дисплейіндегі қуат түймесін басып, қысқа дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

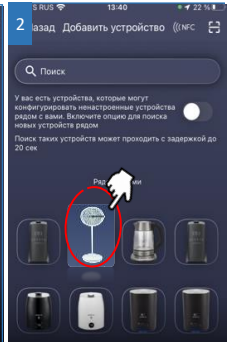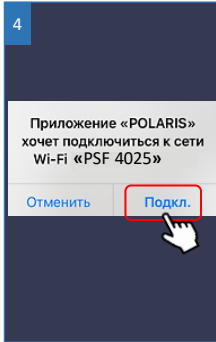1  «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз	2  Тізімнен таңдаңыз: (PSF 4025)	3  Қолданба «Жалғастыру» түймесін басыңыз	4  Қолданба WiFi желісіне қосу сұранысы шығады, «Қосу» түймесін басыңыз.
5  Желдеткіш дисплейіндегі қуат түймесін басып тұрыңыз	6  Қолданба «Жалғастыру» түймесін басыңыз	7  Тізімнен WiFi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз	8  Конфигурациялау рәсімі аяқталғанын күтіңіз. «Жалғастыру» басыңыз

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН аспапты ТҮЙІСТІРУ

- «Үй» экраны: «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімінен аспапты (PSF 4025) таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Желдеткіш дисплейіндегі қуат түймесін басып, қысқа дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.



ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛУ РЕЖИМІ):

- Желдеткіш дисплейіндегі қуат түймесін 3 қысқа дыбыстық сигналға дейін 5 секунд басып тұрыңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен желдеткішті (PSF 4025) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қолданбада «PSF 4025» WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Желдеткіш дисплейіндегі қуат түймесін басып, қысқа дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Желдеткіш дисплейіндегі қуат түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Растау кезінде WI FI индикаторы сөнеді.

ҚОЛДАНБАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Желдеткішті қосу және өшіру түймесі.
2. Батарея зарядының индикациясы.
3. Бөлменің ағымдағы температурасының индикациялары.
4. Жұмыс режимін таңдау:
 - a) Стандартты режим – үрлеу жылдамдығын 1-ден 12-ге дейін реттеу мүмкіндігі бар желдеткіштің стандартты жұмыс режимі.
 - b) Табиғи самал - желдеткіштің жылдамдығы автоматты түрде өзгеріп, табиғи самалға еліктейді.
 - c) Түнгі режим - үрлеу жылдамдығы әр 30 минут сайын ең төменгі деңгейге дейін 1 деңгейге төмендейді.
5. Қосымша баптаулар:
 - a) Дыбыссыз режим – құрылғыда дыбысты қосу және өшіру.
 - b) Балалардан қорғау – құрылғы дисплейінен басқаруды бұғаттау.
 - c) Автобұрылыс – желдеткіш көлденеңінен бұрылып, үрлеу әсерін жасайды.
 - d) Кестені орнату.
6. Таймерді 1-ден 9-ға дейін орнату.

«БАПТАУЛАР» МӘЗІРІ

7. Жылдам іске қосудың панелі: аспаптың бетінде қолданбаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
8. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қолданбадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керексіз. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.
9. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қолданбасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

10. Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қолданбаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.
11. QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.
12. Қосылу күйін мониторингтеу: аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
13. Қолдау қызметімен байланыс: «Бейін/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.
		f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, құрал қолданбадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметімен біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тарауында немесе қолданбадағы «Бейін/көмек(қолдау)» мәзірінен хабарласыңыз.

АСПАПТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Ықтимал себебі	Проблемаларды жою
Аспап іске қосылмайды	Электр қорегі жоқ	Құрылғы электр қорек желісіне дұрыс қосылғанына, ал розетка ақаусыз екеніне көз жеткізіңіз.
	Қуат беру баусымы зақымдалған	Электр қуаттың алынбалы баусымын ұқсасқа ауыстырыңыз немесе жөндеуді жүргізу үшін ең жақын сервис орталығына жүгініңіз.
	Аккумулятор разрядталған	Желдеткішті электр желісіне қосыңыз және аккумулятор сәл зарядталғанын күтіңіз.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желдеткішті тазалауды тек қана электр қуат адаптері розеткадан ажыратылғанда жүргізіңіз.

- Желдеткіште жиналатын жеңіл шаңды жұмсақ матамен немесе шаң кетіретін щетка түріндегі қондырмасы бар шаңсорғыштың көмегімен жинауға болады. Желдеткіш ішіндегі шаңды шаңсорғышпен ауаны үрлеп шығару режимінде жіңішке саңылауы бар қондырмасы арқылы жинауға болады.
- Желдеткіштің сыртқы беттерін жұмсақ жуғыш құрал мен суға шыланған және мұқият сығылған сәл ылғал матамен мерзімді түрде сүртіп алып отырыңыз. Желдеткішті қосар алдында оны жұмсақ құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Электр қозғалтқыш блогына жуғыш құралдар мен ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.
- Тазалау үшін спрейлер мен органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Желдеткіштің ішіне судың түсуіне жол бермеңіз, өйткені бұл өрттің шығу немесе электр тогынан зақымдану қаупін тудыруы мүмкін.



ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ!


Желдеткіштің электр қозғалтқышы өндіруші зауытта жинау үдерісінде майланған және желдеткішті пайдаланудың бүкіл мерзімі бойы қосымша майлауды керек етпейді. Желдеткіш пайдаланушысы жүргізетін техникалық қызметтің басқа түрлері керек етілмейді және ұсынылмайды. Желдеткішке жөндеуді мамандырылған шеберханаларда немесе тұрмыстық техникаға қызмет көрсететін орталықтарда жүргізу керек.

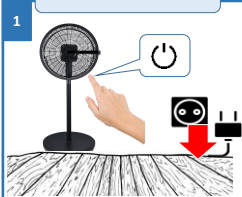
Аспапты сөндіріңіз			
			
Аспапты сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз	Желдеткіште жиналатын жеңіл шаңды жұмсақ шүберек көмегімен алуға болады	Желдеткіш ішіндегі шаңды шаңсорғышпен ауаны үрлеп шығару режимінде жіңішке саңылауы бар қондырмасы арқылы жинауға болады	Электр қозғалтқыш блогына жуғыш құралдар мен ылғалдың түсуіне жол бермеңіз. Тазалау үшін спрейді пайдаланбаңыз!

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АЛДЫҢҒЫ ТОРЫН ШЕШІП АЛУ

- Желдеткіш қалақтарын жинақталған шаңнан тазарту қажет болған жағдайда, желдеткіш дөңгелегіне қол жеткізу үшін алдыңғы торды мұқият алып тастауға болады. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
- басқару тақтасын кездейсоқ басудан бұғаттаңыз. Сенсорлық тақтадағы "ҚОСУ/ӨШІРУ" (8) және "Үрлеу режимі" (11) түймелерін дыбыстық сигналға дейін бір уақытта 5 секунд басып тұрыңыз
- Қуат адаптерін желіден және құрылғыдан ажыратыңыз
- Желдеткіштің жұмыс блогын тіректен алыңыз
- Бұрап алыңыз* желдеткіш торының артқы жағында (төменгі жағында) орналасқан бұранданы бекітіңіз (*бұрағыш жинаққа кірмейді)
- Жұмыс блогын тегіс жерге қойыңыз.
- Тор жиегінің жоғарғы жағында орналасқан "J" және " " белгішелері тураланғанша, Жоғарғы торды сағат тіліне қарсы бірнеше градусқа бұраңыз.
- Жоғарғы торды оңға қарай ақырын еңкейтеіңіз. Сымдарды қосатын торларға зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.
- Пышақтардың бұғаттау гайкасын сағат тілімен бұрап бұрап алыңыз.
- Қозғалтқыш білігінен дөңгелекті (пышақтарды) алыңыз.

Тазаалағаннан кейін желдеткіштің жұмыс блогын кері ретпен құрастырыңыз.

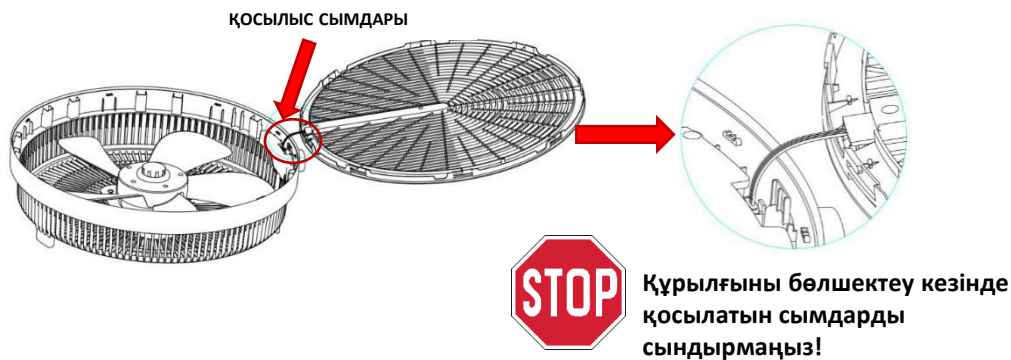

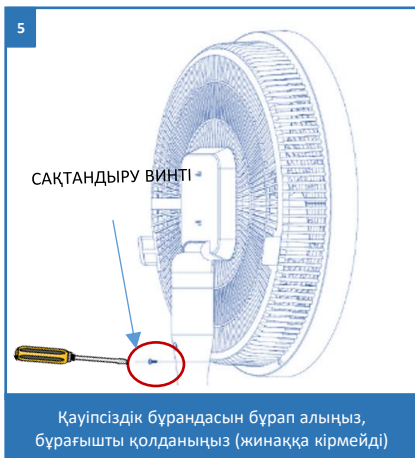

ЕСКЕРТУ: алдыңғы және артқы торлар арасында **қосылатын сымдар** бар. Торларды бөлшектеу кезінде бұл қосылатын сымдарды сындырмаңыз немесе алып тастамаңыз, кері жағдайда бұл желдеткіштің бұзылуына әкеледі



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да бұлар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желдеткіш PSF 4025 WIFI IQ Home

Кернеуі : 15 V DC

Қуат : 32 W

Қорғау сыныбы III

Қуат адаптері PAD 8000TB

Кіріс кернеуі: ~100-240V, 50-60Hz, 1,0A

Шығу кернеуі : 15V DC, 3.0A, 45W

Қорғау сыныбы II

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сертификаттың/ сәйкестік декларациясының нөмірі мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 36 ай
Сақтау мерзімі: өндірілген күнінен бастап 5 жыл

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ДЕКОМИН ПЛАСТИКС ПРОДУКТС МАНУФЕКЧКРИНГ ЛТД зауытында,

Чуанье өндірістік аймағы, Ксинхэ Шецю, Вандзиан, Дуньгуань қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай
NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory DECOMIN PLASTICS PRODUCTS MANUFACTURING LTD.

528322, ChuangYe Industrial Zone, Xinhe Shequ, Wanjiang, Dongguan City, Guangdong Province, China

Импорттаушы және Дайындаушының РФ-ғы және Кеден Одағы

импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Едендік желдеткіш

Модель: PSF 4025 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

