


# polaris

since 1995

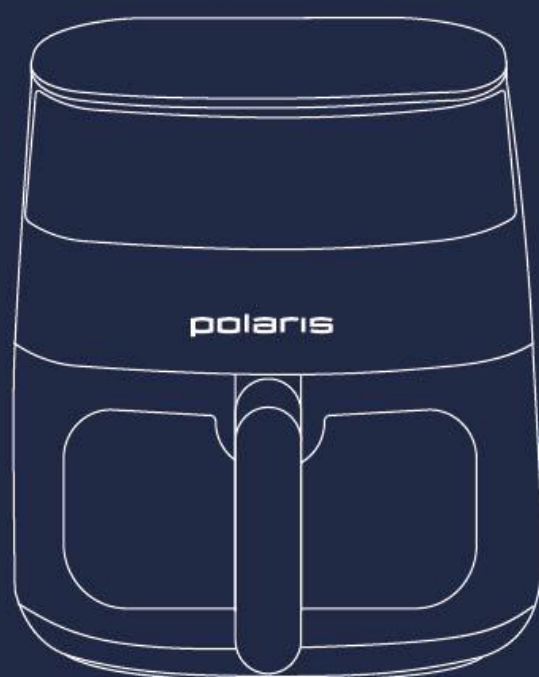

## **PAF 8003W WIFI IQ Home**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee





### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Обратите внимание!** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Общая информация                                                           | 4  |
| Сфера использования                                                        | 4  |
| Описание прибора                                                           | 4  |
| Устройство прибора                                                         | 5  |
| Комплектация                                                               | 5  |
| Дисплей и панель управления                                                | 6  |
| Подготовка к работе                                                        | 7  |
| Эксплуатация прибора                                                       | 8  |
| Порядок работы                                                             | 9  |
| Таблица автопрограмм                                                       | 11 |
| Настройка подключения WIFI                                                 | 11 |
| Для мобильных устройств с операционной системой IOS и Android              | 12 |
| Чистка и уход                                                              | 18 |
| Транспортировка и хранение                                                 | 19 |
| Реализация                                                                 | 19 |
| Требования по утилизации                                                   | 19 |
| Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой | 20 |
| Меры предосторожности при использовании прибора                            | 21 |
| Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI     | 23 |
| Если у вас возникла проблема с устройством                                 | 24 |
| Технические характеристики                                                 | 25 |
| Информация о сертификации                                                  | 26 |
| Гарантийные обязательства                                                  | 27 |



# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения аэрогриля бытового электрического, модель **POLARIS PAF 8003W WIFI IQ Home** (далее по тексту – аэрогриль, прибор).

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Аэрогриль (или конвекционная печь) – это бытовой прибор для приготовления пищи, работающий на принципе конвекции (циркуляции горячего воздуха). Он состоит из чаши, решетки, нагревательного элемента и вентилятора. Продукт помещается на решетку в чашу, где горячий воздух, циркулируя, обеспечивает равномерный нагрев и хрустящую корочку.

Аэрогриль - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, гриля, духового шкафа, аэрогриль поможет Вам сэкономить место на кухне. С аэрогрилем вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Аэрогриль имеет 8 автоматических программ, и большое количество настраиваемых программ.




Циркуляция горячего воздуха для быстрого и равномерного приготовления



Сенсорное меню и простая навигация

# УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

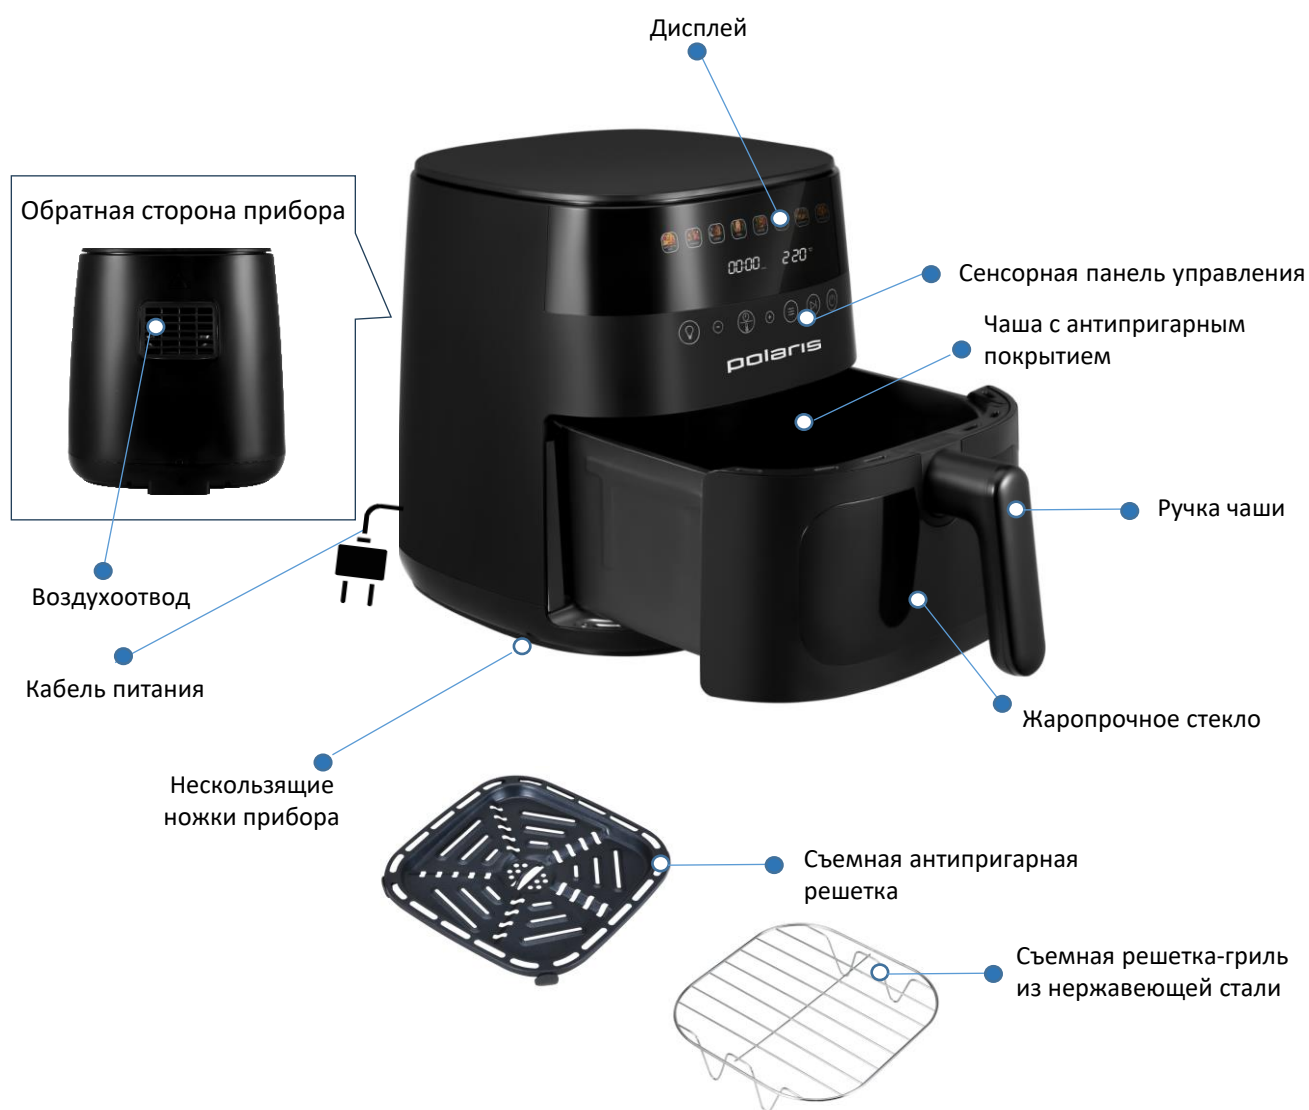

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Прибор                                     | 1 шт. |
| Внутренняя чаша с антипригарным покрытием  | 1 шт. |
| Съемная антипригарная решетка              | 1 шт. |
| Съемная решетка-гриль из нержавеющей стали | 1 шт. |
| Инструкция пользователя                    | 1 шт. |
| Книга рецептов                             | 1 шт. |
| Гарантийный талон                          | 1 шт. |

# ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



| Сенсор                                                                              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>СТАРТ/ПАУЗА: запускает или приостанавливает процесс приготовления блюда. Для запуска процесса приготовления, нажмите один раз кнопку Старт/Пауза. Если во время приготовления блюда нужно приостановить процесс, нажмите на кнопку Старт/Пауза.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для включения/выключения прибора.</li> <li>Используется для переключения между режимом ожидания и активным режимом работы.</li> </ul>                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>«+» / «-» используется для увеличения/уменьшения температуры/времени приготовления.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включает и выключает свет внутри чаши.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Меню: используйте для входа в меню прибора и выбора между 8 автопрограммами.</li> <li>Последовательным нажатием на сенсорную кнопку «Меню» происходит переход от одной автопрограммы к другой.</li> </ul>                                                  |
|  | <p>Используйте эту сенсорную кнопку для переключения между установкой температуры и времени.</p>                                                                                                                                                                                                  |


# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.




**ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.**

- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.
- НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕБЕЛЬ.** Прибору требуется вентиляция. Минимальные расстояния для работы с прибором:

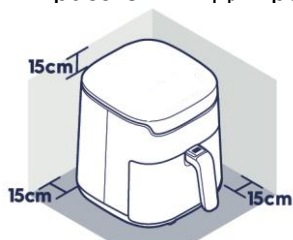


- 15 см сверху
- 15 см сзади
- 15 см сбоку

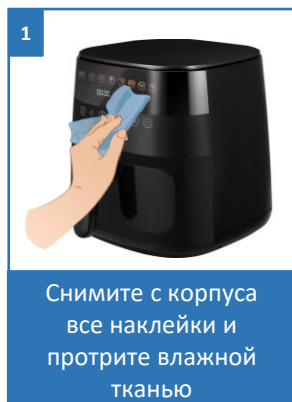


Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью




Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой

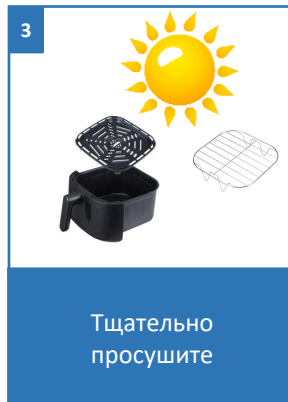

Тщательно просушите

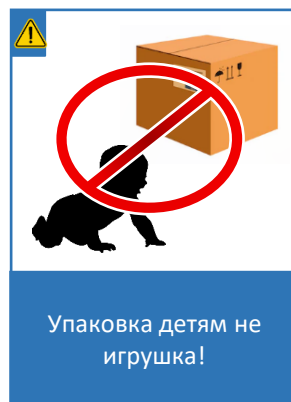


Упаковка детям не игрушка!

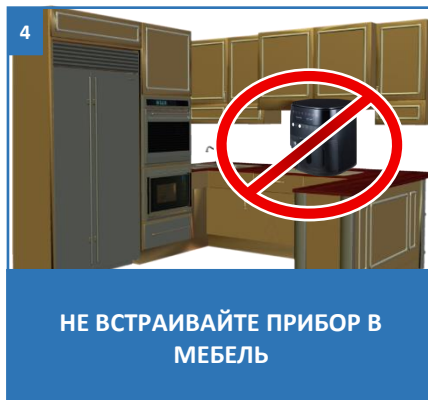

**НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕБЕЛЬ**



Минимальные расстояния для работы с прибором 15 см со всех сторон

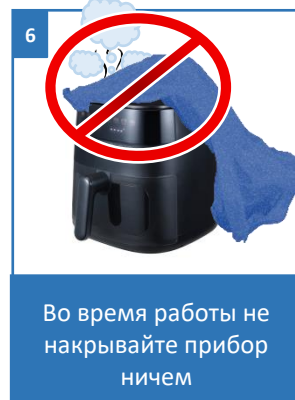

Во время работы не накрывайте прибор ничем

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.



**ВНИМАНИЕ!** Максимальная вместительность чаши прибора составляет 7,5 л.



**ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ.** Аэрогриль – это прибор для жарки и запекания, поэтому его чаша не предназначена для заполнения ее жидкостью более, чем на 15 мм от уровня ее дна с последующими варкой, кипячением или тушением продукта в большом объеме жидкости. Винтовой крепеж чаши к лицевой панели прибора не герметизирован от утечки жидкости.



**ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖАРКИ ВО ФРИТЮРЕ!**

- Установите прибор на ровной, горизонтальной поверхности.
- Не перекрывайте воздухозабор на верхней части корпуса устройства и решётку воздухоотвода на задней части корпуса устройства. Оставьте расстояние сверху и по бокам как минимум 15 см, иначе будет нарушена нормальная циркуляция воздуха. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 15 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из воздухоотвода, не оплавил предметы, находящиеся слишком близко.
- Перед началом работы удалите стикер с изображением автоматических программ на экране прибора.
- Возьмите чашу за ручку и потяните на себя.
- Установите съемную антипригарную решетку или съемную решетку-гриль из нержавеющей стали на выбор по желанию.
- Поместите продукты внутрь чаши. Не переполняйте чашу! Для того, чтобы не перегрузить чашу, всегда размещайте продукты не более 2/3 от объема чаши.
- Смазывать форму маслом не требуется. Аэрогриль работает путем циркуляции горячего воздуха, поэтому дополнительное масло не требуется. Если вы хотите получить более хрустящую корочку, то можно смазать продукты маслом перед приготовлением.
- Задвиньте чашу прибора до фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий!



Извлеките чашу  
(на себя)



Установите съемную  
решетку



Наполните не более  
2/3 от общего  
объема чаши



Задвиньте до  
фиксации (от себя)



# ПОРЯДОК РАБОТЫ

## 1. Включите прибор в сеть



**Внимание:** Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другого аэрогриля либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.


## 2. Нажмите сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ: Прозвучит одиночный сигнал – прибор включится.

## 3. Выберите желаемую программу готовки из предложенного списка автоматических программ на выбор последовательным нажатием сенсорной кнопки «Меню»


- Выбор программы и любой шаг сопровождается звуковым сигналом.
- После выбора желаемой автопрограммы на дисплее высветится предустановленное время и температура.
- Выбранная автоматическая программа приготовления будет мигать.

## 4. Нажмите сенсорную кнопку «Установка таймера/температуры», далее кнопками «-» «+» для корректировки времени/температуры (если это необходимо)

- Используйте сенсорные кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения времени/температуры приготовления.

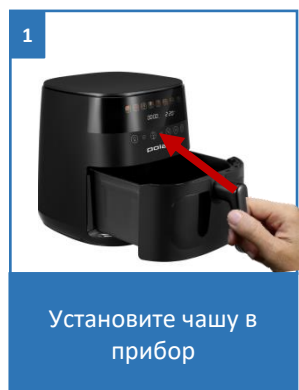


Установите чашу в прибор

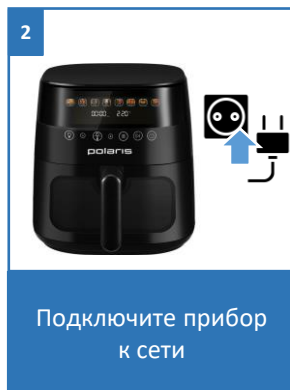

Подключите прибор к сети




Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ

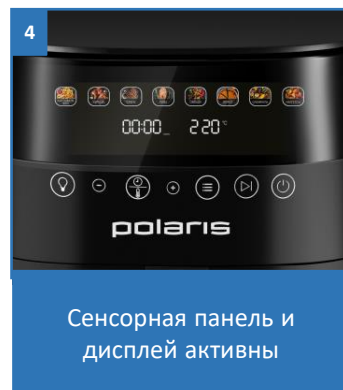


Сенсорная панель и дисплей активны



Нажимайте «МЕНЮ» для выбора автоматической программы

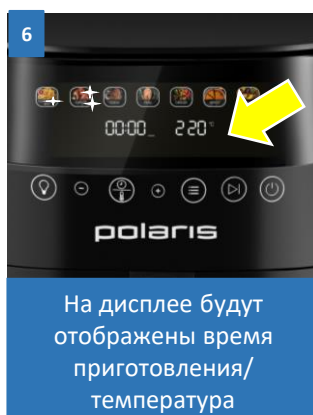

На дисплее будут отображены время приготовления/температура

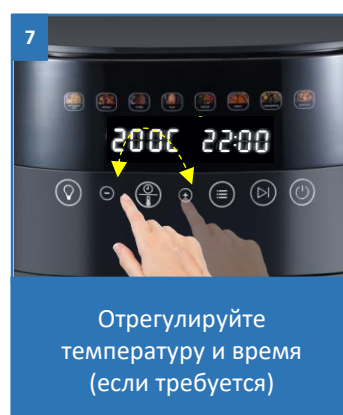

Отрегулируйте температуру и время (если требуется)

**6. Для старта нажмите сенсорную кнопку СТАРТ.**

- Прибор издаст звуковой сигнал и начнет приготовление.
- На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени и температура приготовления.



**На заметку:** для паузы в любое время просто извлеките чашу за ручку. После того, как чаша будет задвинута обратно в корпус, прибор продолжит приготовление с прерванного момента.

**7. Сенсорная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ только прерывает процесс приготовления, чтобы поставить на паузу, нужно нажать кнопку Старт/пауза.**

**8. Периодически проверяйте готовность блюда в процессе готовки.**

**9. Для ручной настройки прибора нажмите на кнопку установки ТАЙМЕРА / ТЕМПЕРАТУРЫ и далее отрегулируйте время и температуру, используя кнопки «+» или «-». Рекомендации по приготовлению представлены ниже, в «Таблице автоматических программ». Рецепты для блюд представлены в книге рецептов, которая прилагается в наборе.**



**ВНИМАНИЕ!**



Допустимое время непрерывной работы прибора на высоких температурах от 180°C до 220°C составляет не более 2 часов, с обязательным последующим остыванием прибора. Время остывания прибора 15 минут. Для более быстрого остывания, извлеките корзину из прибора.



Более длительное время работы при высоких температурах может привести к перегреву и повреждению прибора.



# ТАБЛИЦА АВТОПРОГРАММ

| Автопрограмма                                                                                      | Температура по умолчанию | Регулировка (°C) | Шаг (°C) | Время по умолчанию | Регулировка (мин.) | Шаг (мин.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|------------|
| Ручная настройка                                                                                   | 100°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 5                  | 1 – 90             | 1          |
| Картофель фри<br> | 190°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 22                 | 10 – 40            | 1          |
| Курица<br>        | 190°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 30                 | 5 – 90             | 5          |
| Стейк<br>         | 200°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 10                 | 5 – 40             | 1          |
| Рыба<br>          | 180°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 15                 | 5 – 40             | 1          |
| Овощи<br>        | 180°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 20                 | 5 – 40             | 1          |
| Пирог<br>       | 170°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 25                 | 5 – 90             | 5          |
| Сухофрукты<br>  | 80°C                     | 35 - 100°C       | 5°C      | 300                | 90 – 480           | 10         |
| Наггетсы<br>    | 190°C                    | 35 - 220°C       | 5°C      | 10                 | 5 – 30             | 1          |

## НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.









При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

# Для телефонов с операционной системой IOS и Android

## Конфигурация нового устройства





- Откройте приложение «POLARIS IQ HOME», в списке «Все устройства» выберите аэрогриль PAF-8003WIFI.
- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WIFI (PAF-8003WIFI).
  - а) На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  - б) Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

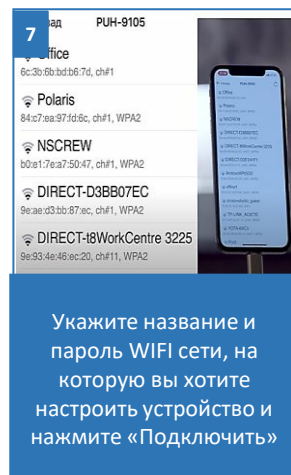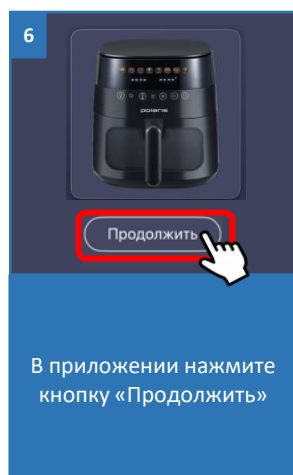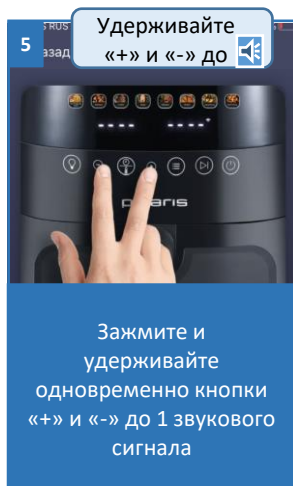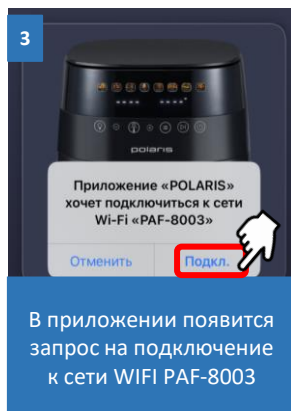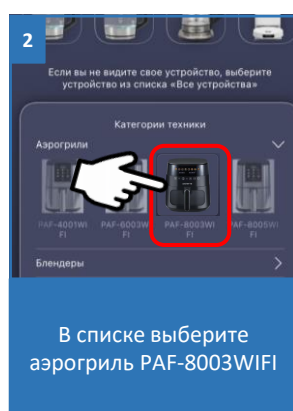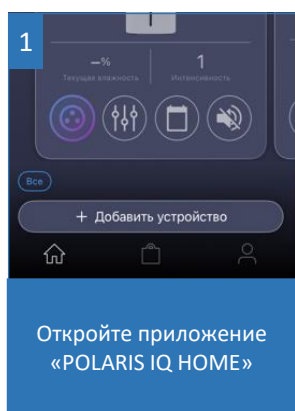



## Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите аэрогриль PAF-8003WIFI (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»





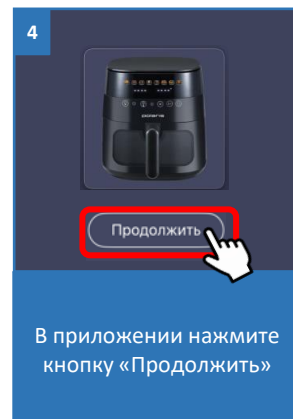
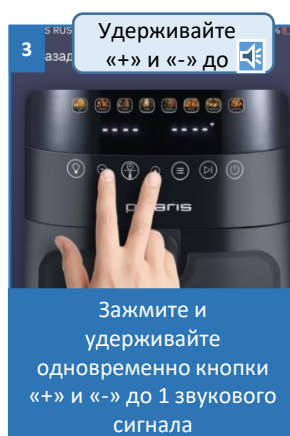
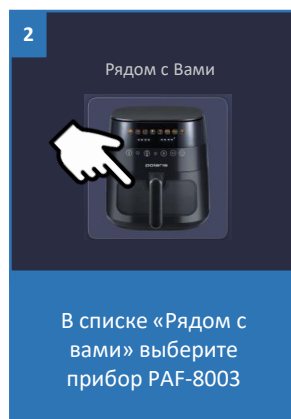
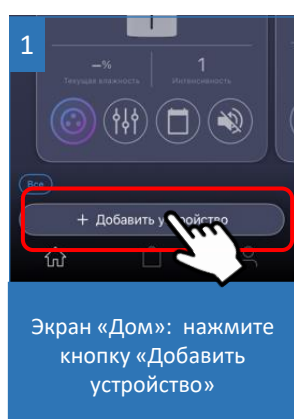


### На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

# Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

- Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до 1 звукового сигнала. Подождите 10 секунд. Индикатор WIFI начнет мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите аэрогриль PAF-8003WIFI.
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI PAF-8003 нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «Переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

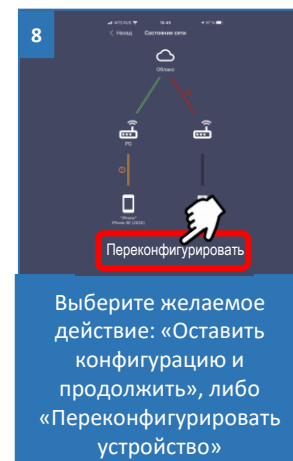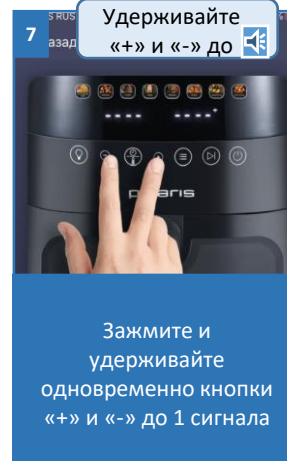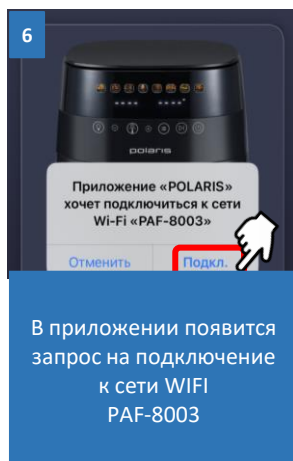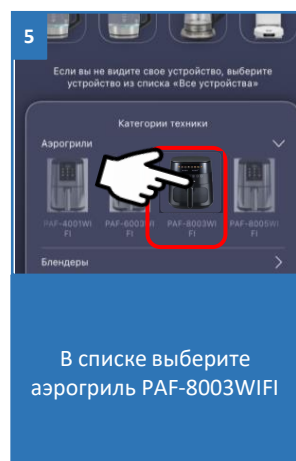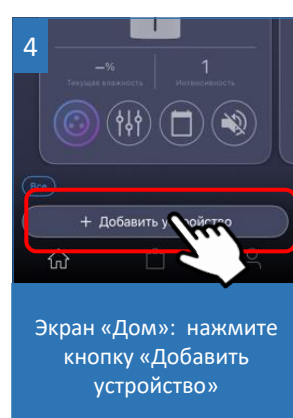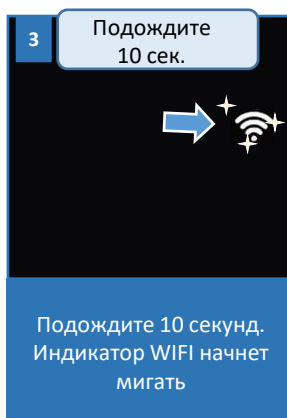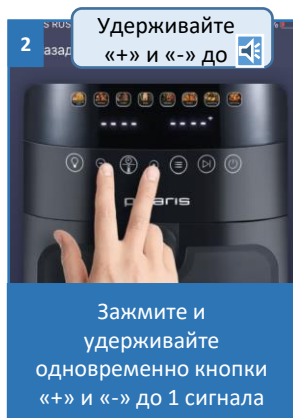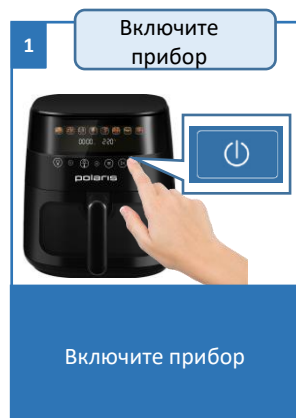


# ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Включите прибор. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до 3 звуковых сигналов.
- Индикатор WIFI погаснет.
- Проведите процедуру конфигурации еще раз.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Индикация температуры;
2. Кнопка паузы;
3. Ручной выбор температуры приготовления;
4. Ручной выбор времени приготовления;
5. Включение и выключение внутренней подсветки устройства;
6. Выбор режима приготовления:
  - ☐ Ручной режим
  - ☐ Картофель фри
  - ☐ Курица
  - ☐ Стейк
  - ☐ Овощи
  - ☐ Пирог
  - ☐ Рыба
  - ☐ Сухофрукты
  - ☐ Наггетсы

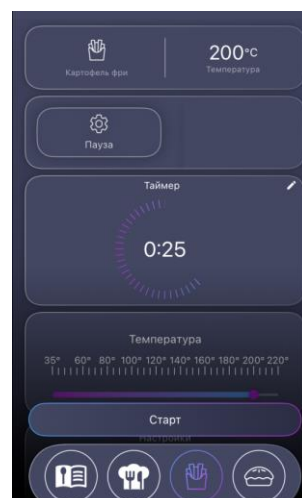

Каждый режим приготовления имеет заданные рекомендованные настройки времени и температуры приготовления. При этом, пользователь может настроить время и температуру индивидуально, адаптируя под свое блюдо.

## 7. Персональные рецепты пользователя.




Пользователь может сохранить свой персональный рецепт, состоящий из температурно-временных настроек «Ручной режим». Для этого включите в приложении режим «Ручной режим», задайте необходимую температуру и время шага, и нажмите кнопку «Персональные». В новом окне нажмите кнопку «Добавить» и задайте имя Вашего рецепта. Созданные таким образом рецепты будут храниться в приложении в меню «Персональные».

## 8. База рецептов

Из приложения доступна база из более, чем 60 автоматических рецептов, содержащих подробное описание каждого шага приготовления блюда. Необходимо обратить внимание, что часть шагов в рецептах автоматическая, а часть – требует участия пользователя (например, доложить необходимые продукты в чашу) и для их запуска нужно будет нажать соответствующую кнопку в приложении.

## 9. Функция «Защиты от детей»

- Нажмите кнопку «Защита от детей» в приложении.
- Прибор издаст 1 звуковой сигнал, на дисплее будет высвечена надпись “Ch-L” (Child Lock) и индикация кнопки «Старт» будет мигать белым светом.
- При нажатии на кнопку «Защита от детей» еще раз – защита снимается, все кнопки становятся снова активны для дальнейшей работы.

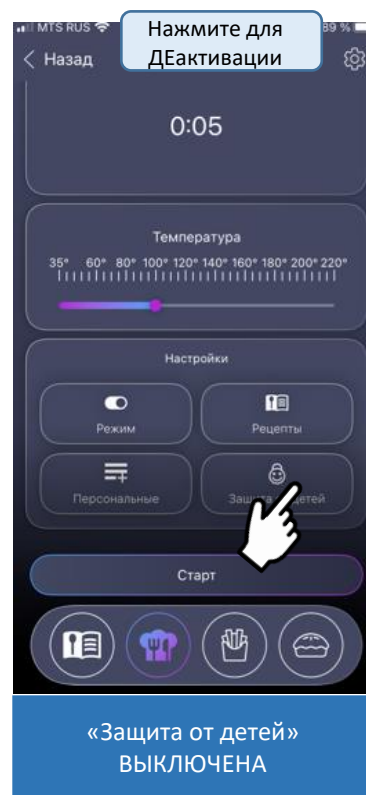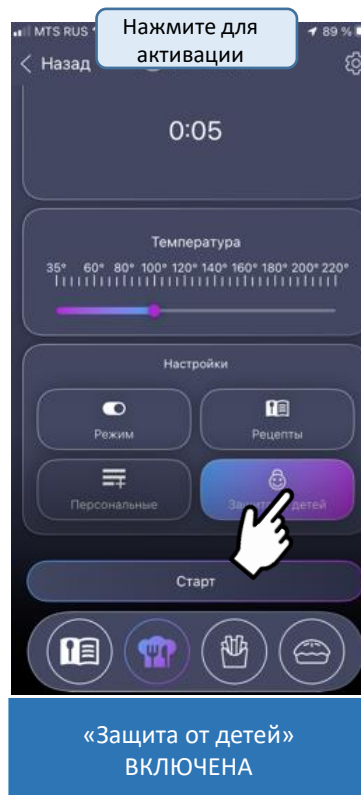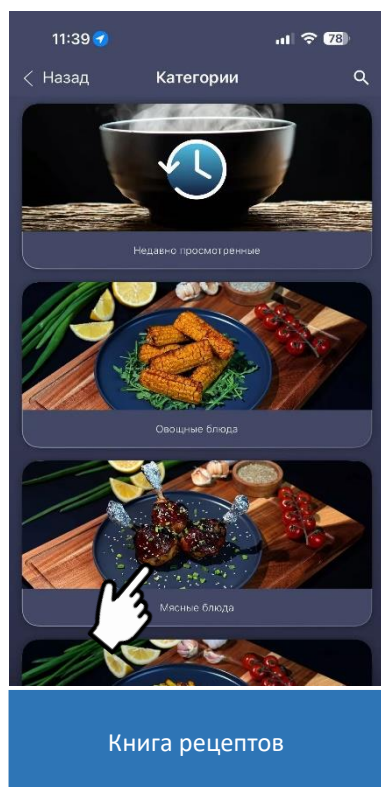



## МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»

10. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («Звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено».


11. Возможность поделиться устройством: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («Звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR-код данного устройства.

Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR-код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR-код и следовать подсказкам системы.


QR-код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR-код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR-код более не действителен.

12. Мониторинг состояния подключения: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.


13. Связь со службой поддержки: необходимо пройти «Профиль/Поддержка/Обратная связь» и оставить свое сообщение.

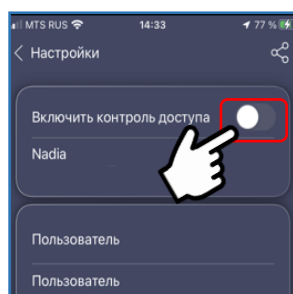


Переведите выключатель контроль прав в положение «Включено»

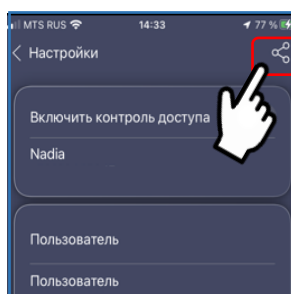

Чтобы поделиться устройством нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу

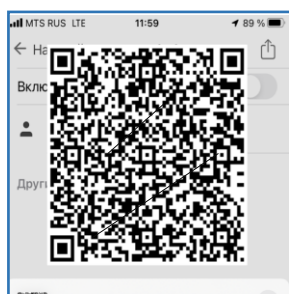






QR-код текущего устройства, которым можно поделиться

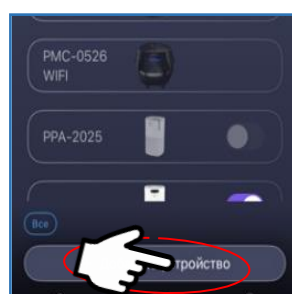

С принимающей стороны: откройте приложение, нажмите «Новое устройство»

# ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Ни в коем случае не заливайте водой неостывшие после окончания работы прибора чашу и решетки, резкий температурный перепад может вызвать деформацию этих частей и преждевременный износ антипригарного покрытия.
- Дождитесь остывания прибора перед чисткой. Это может занять более 30 мин.
- По окончании приготовления всегда очищайте аэрогриль от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей прибора.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и прибор может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.
- Не заливайте воду внутрь прибора.
- Производите очистку нагревательных элементов с мягкой щеточкой.
- Съёмную решетку и решетку-гриль разрешено мыть в посудомоечной машине.

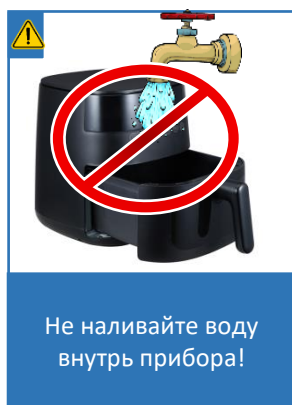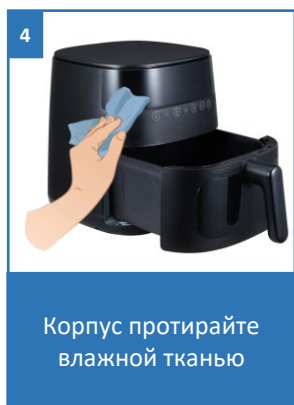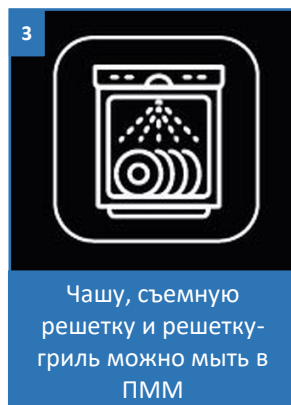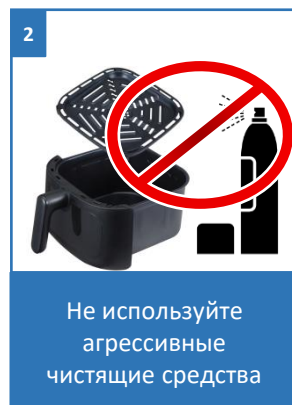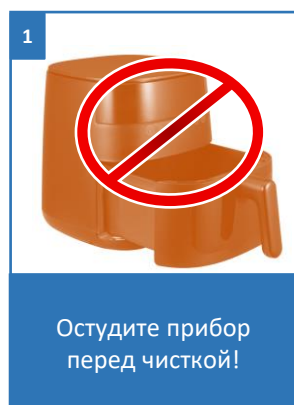

## На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях. Иллюстрации приведены в качестве справочной информации.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.



### На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**





- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте прибор полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще, вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на приборе без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из прибора во время работы программы.
- Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Не рекомендуется превышать 2 часа непрерывной работы при высоких температурах, без перерывов. Более длительное время работы при высоких температурах может привести к перегреву и повреждению прибора.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте прибору остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте прибор за ручку чаши, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы прибора.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не оставляйте продукты в приборе на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу для приготовления пищи вне прибора, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не встраивайте прибор в кухонную мебель. Расстояние от прибора должно быть не менее 15 см сверху, и с обеих сторон.



- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу прибора другой емкостью либо чашей от другого аэрогриля. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между чашей и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и прибор может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

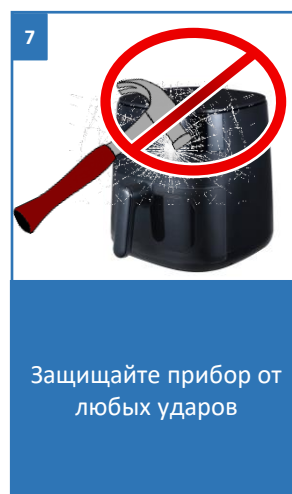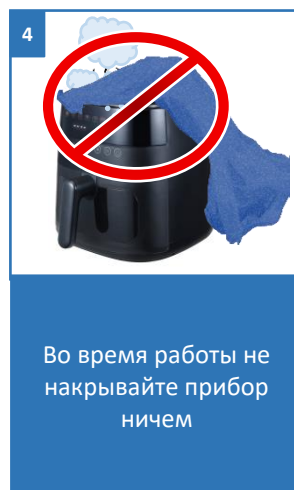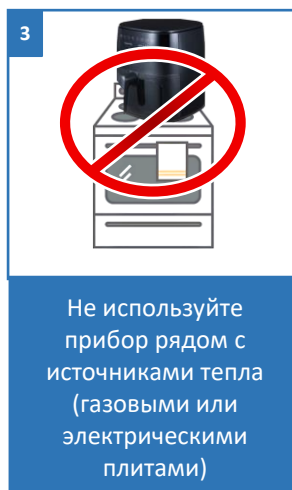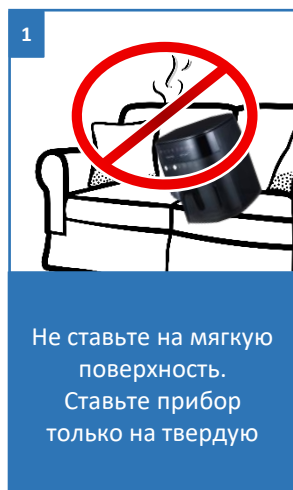

# ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

| Проблема                                                | Причина                                                                                                     | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру       | В процессе подключения происходит сбой                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</li> <li>b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</li> <li>c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</li> <li>d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</li> <li>e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас iPhone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</li> </ul> |
|                                                         |                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</li> <li>g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения.</li> <li>h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</li> <li>i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру       | Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно. | Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         | Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.                  | Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора | Включена функция защиты от случайного нажатия («Защита от детей»)                                           | Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

# ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

| Проблема                                                      | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием.</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, включен ли прибор в сеть</li> <li>• Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</li> <li>• Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</li> </ul> |
| Индикатор горит, нагревательный элемент не работает           | Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.                                                                                                                                                                                                                                | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                                                             |
| Блюдо слишком долго готовится                                 | 1. Питание от сети отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                    | Проверьте, включен ли прибор в сеть                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | 2. Нагревательный элемент неисправен                                                                                                                                                                                                                                                              | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | 3. Внутренняя чаша прибора установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.                                                                                                                                                                                             | Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.                                                                                                           |
|                                                               | 4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и чашей.                                                                                                                                                                                                                       | Удалите посторонний предмет (загрязнение).                                                                                                                                                                                                         |



**ВНИМАНИЕ!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PAF 8003W WIFI IQ Home** – аэрогриль бытовой электрический торговой марки Polaris

Напряжение: 230 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1800 Вт

Общий объем чаши: 7,5 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, текст инструкции может быть изменен. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru). Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



**Срок службы изделия:**

3 года

**Гарантийный срок:**

3 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

**Чаша, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки**

**Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года**

**Дата производства указана на приборе.**

**Изготовитель:** НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

**Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:** ООО “ЭйДжиАй Электроникс”, Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае.



# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Аэрогриль бытовой электрический

**Модель:** PAF 8003W WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru).

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.**





### Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

**Назар аударыңыз!** Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

**Назар аударыңыз!** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



# МАЗМҰНЫ

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Жалпы ақпарат                                                                         | 31 |
| Пайдалану саласы                                                                      | 31 |
| Аспаптың сипаты                                                                       | 31 |
| Аспаптың құрылымы                                                                     | 32 |
| Жиынтықтама                                                                           | 32 |
| Дисплей және басқару панелі                                                           | 33 |
| Жұмысқа дайындық                                                                      | 34 |
| Аспапты пайдалану                                                                     | 35 |
| Жұмыс тәртібі                                                                         | 36 |
| Автобағдарламалар кестесі                                                             | 38 |
| WIFI қосылысын баптау                                                                 | 38 |
| IOS және Android операциялық жүйесі бар мобильді құрылғылар үшін                      | 39 |
| Тазалау және күтім                                                                    | 45 |
| Тасымалдау және сақтау                                                                | 46 |
| Өткізу                                                                                | 46 |
| Кәдеге жарату талаптары                                                               | 46 |
| Электр тұрмыстық техникамен жұмыс істеу кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар | 47 |
| Аспапты пайдалану кезіндегі сақтық шаралары                                           | 48 |
| WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы               | 50 |
| Егер сізде құрылғымен мәселе туындаған болса                                          | 51 |
| Техникалық сипаттамалары                                                              | 52 |
| Сертификаттау туралы ақпарат                                                          | 53 |
| Кепілді міндеттемелер                                                                 | 54 |



# ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі: **POLARIS PAF 8003W WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.


## ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
  - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
  - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
  - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

## АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Аэрогриль (немесе конвекциялық пеш) – бұл конвекция (ыстық ауа айналымы) принципімен жұмыс істейтін тұрмыстық пісіру құралы. Аэрогриль тостағаннан, тордан, қыздыру элементінен және желдеткіштен тұрады. Өнім торға ыдысқа салынады, онда ыстық ауа айналымда біркелкі жылуды және қытырлақ қыртысты қамтамасыз етеді.

Аэрогриль - бұл тамақ дайындауға арналған жаңа буынның заманауи көпфункционалды құралы. Плитаның, грильдің, пештің функцияларын біріктіре отырып, аэрогриль ас үйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Аэрогрильдің көмегімен сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай және тез дайындай аласыз. Аэрогрильде 8 автоматты бағдарлама және көптеген теңшелетін бағдарламалар бар.

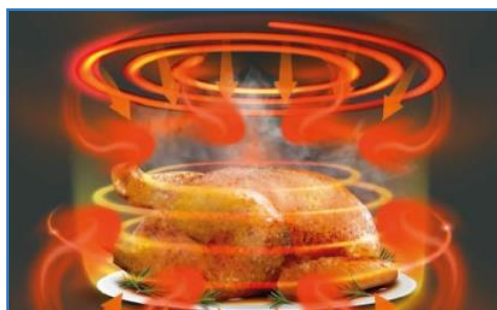


Жылдам және біркелкі пісіру үшін  
ыстық ауа айналымы



Сенсорлық мәзір және қарапайым  
навигация



# АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

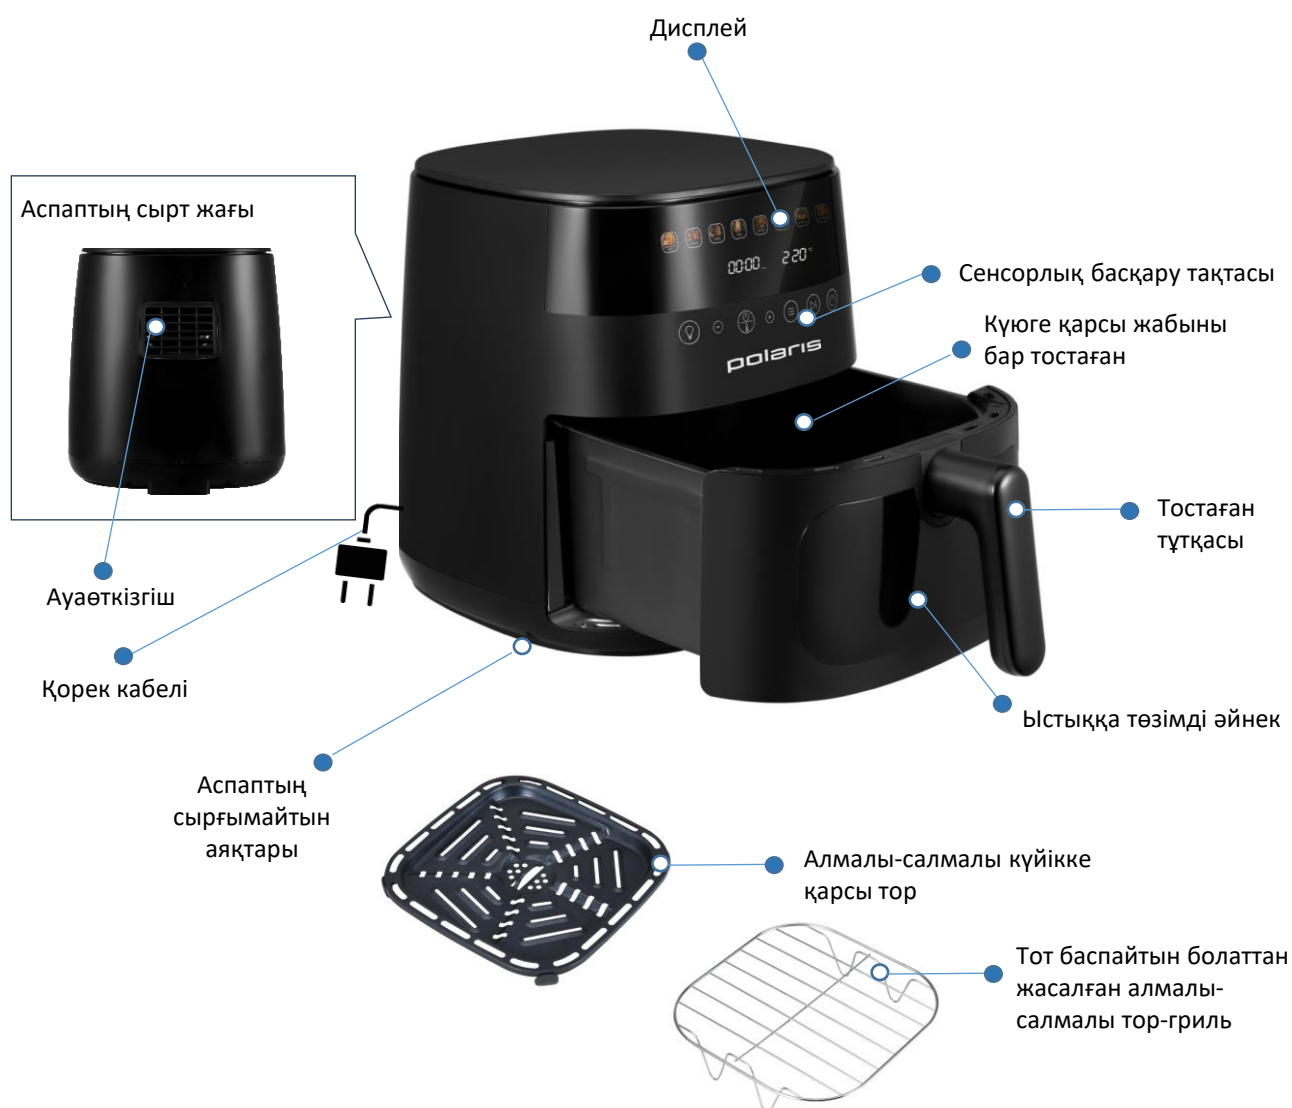

## ЖИЫНТЫҚТАМА

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Аспап                                                    | 1 дана. |
| Күюге қарсы жабыны бар ішкі табақша                      | 1 дана. |
| Алмалы-салмалы күйікке қарсы тор                         | 1 дана. |
| Тот баспайтын болаттан жасалған алмалы-салмалы тор-гриль | 1 дана. |
| Пайдаланушы нұсқаулығы                                   | 1 дана. |
| Рецептілер кітабы                                        | 1 дана. |
| Кепілдік талоны                                          | 1 дана. |

# ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



| Сенсор                                                                              | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>СТАРТ/КІДІРІС: тағам дайындау процесін іске қосады немесе тоқтатады. Дайындау процесін бастау үшін Старт/Кідіріс түймесін бір рет басыңыз. Егер тағамды дайындау кезінде процесті тоқтата тұру керек болса, Старт/Кідіріс түймесін басыңыз.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аспапты қосу/өшіру үшін басыңыз</li> <li>Күту режимі мен белсенді жұмыс режимі арасында ауысу үшін қолданылады</li> </ul>                                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>«+» / «-» температураны/дайындау уақытын арттыру/азайту үшін қолданылады</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тостаған ішіндегі жарықты қосады және өшіреді</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мәзір: аспап мәзіріне кіру және 8 автоматты бағдарлама арасында таңдау үшін пайдаланыңыз.</li> <li>"Мәзір" сенсорлық түймесін кезекпен басу бір автоматты бағдарламадан екіншісіне ауысады.</li> </ul>                                                 |
|  | <p>Орнату температура және уақыт арасында ауысу үшін осы сенсорлық түймені пайдаланыңыз</p>                                                                                                                                                                                                   |


# ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.







**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға қаптау материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.**

- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды суда жемір және қажак жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз. Мұқият құрғатыңыз.
- АСПАПТЫ ЖИҢАЗҒА КІРІКТІРМЕҢІЗ. Аспапты желдету қажет. Құрылғымен жұмыс істеу

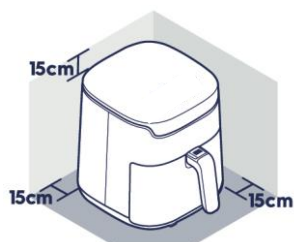

ЫҚ:

- ☐ 15 см үстінен
- ☐ 15 см артынан
- ☐ 15 см жанынан

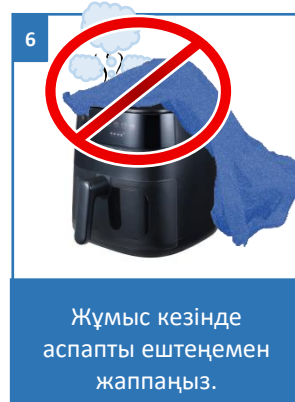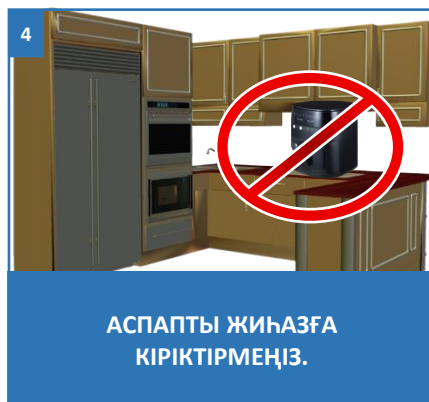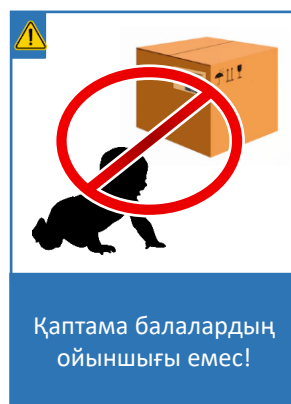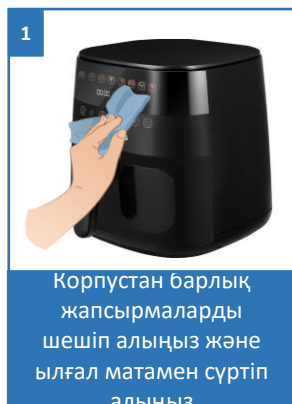

# АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны іске қосудан бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын орындаңыз.
- Құралды бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспап тостағанының максималды сыйымдылығы 7,5 литрді құрайды.



**САҚ БОЛЫҢЫЗ!** БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ СУ ҚАЙНАТУҒА АРНАЛҒАН ЕМЕС. Ауа құйрғышы құуруға және пісіруге арналған құрылғы болып табылады, сондықтан оның ыдысы түбінен 15 мм-ден астам сұйықтықпен толтырылып, содан кейін көп мөлшерде сұйықтықта пісіруге, қайнатуға немесе баяу отта қайнатуға арналмаған. Ыдыс пен құрылғының алдыңғы панелі арасындағы бұрандалы қосылыс сұйықтықтың ағып кетуіне қарсы тығыздалмаған.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** АСПАП ФРИТЮРДЕ ҚУЫРУҒА АРНАЛМАҒАН!

- Аспапты тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
- Құрылғы корпусының жоғарғы жағындағы ауа қабылдағышты және құрылғы корпусының артқы жағындағы ауа ағызу торын қабаттастырмаңыз. Үстіңгі және бүйірлеріндегі қашықтықты кем дегенде 15 см қалдырыңыз, әйтпесе қалыпты ауа айналымы бұзылады. Ауа ағынынан шыққан ыстық ауа тым жақын заттарды ерітпеуі үшін аэрогрильдің артында кем дегенде 15 см бос орын қалдыру керек.
- Жұмысқа кірісер алдында, құрылғы экранында автоматты бағдарламалардың суреті бар стикерді алып тастаңыз.
- Тостағанның тұтқасынан ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз.
- Таңдау үшін алмалы-салмалы жабыспайтын торды немесе алынбалы тот баспайтын болаттан жасалған гриль торын орнатыңыз.
- Өнімдерді тостаған ішіне салыңыз. Тостағанды лық толтырмаңыз! Ыдысты шамадан тыс жүктемеу үшін әрқашан ыдыстың көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын өнімдерді орналастырыңыз.
- Пішінді маймен майлау қажет емес. Аэрогриль ыстық ауаны айналдыру арқылы жұмыс істейді, сондықтан қосымша май қажет емес. Егер сіз қытырлақ қыртысты алғыңыз келсе, тағамды пісірер алдында жай ғана майлауға болады.
- Аспап тостағанын бекітілгенге дейін жылжытыңыз. Тым артық күш салмаңыз!



Ыдысты шығарып алыңыз (өзіңізге)



Алмалы-салмалы торды орнатыңыз



Ыдыстың жалпы көлемнің 2/3-нен асырмай толтырыңыз



Бекітілгенше жылжытыңыз (өзіңізден)

# ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

## 1. Аспапты желіге қосыңыз



**Назар аударыңыз:** осы модельдің майыспаған және ақаулығы жоқ тек түпнұсқалық тостағанын қолданыңыз, оны басқа аэрогриль тостағанымен немесе басқа ыдыспен ауыстырмаңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.

## 2. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз: Біреулік сигнал естілед - аспап қосылады.

## 3. Ұсынылған автоматты бағдарламалар тізімінен "мәзір" сенсорлық түймесін кезекпен басу арқылы қажетті пісіру бағдарламасын таңдаңыз

- Бағдарламаны таңдау және кез-келген қадам дыбыстық сигналмен бірге жүреді.
- Қажетті автобағдарламаны таңдағаннан кейін дисплей алдын ала орнатылған уақыт пен температураны көрсетеді.
- Таңдалған автоматты пісіру бағдарламасы жыпылықтайды.

## 4. Уақыт/температураны реттеу үшін "Таймерді/температураны орнату" сенсорлық түймесін, содан кейін " - " + " түймелерін басыңыз (қажет болса)

- Дайындау уақытын азайту үшін «+» және «-» уақыт/температура сенсорлық түймелерін пайдаланыңыз.



Тостағанды аспапқа орнатыңыз



Аспапты желіге қосыңыз




ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз



Сенсорлық панель және дисплей белсенді



Автоматты бағдарламаны таңдау үшін «МЭЗІР» түймесін басыңыз

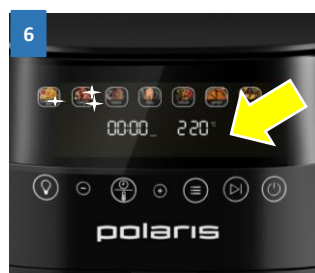

Дисплейде пісіру уақыты/температура көрінеді



Температура мен уақытты реттеңіз (қажет болса)



## 6. Бастау үшін СТАРТ сенсорлық түймесін басыңыз.

- Аспап дыбыстық сигнал шығарады және пісіруді бастайды.
- Дисплейде кезек-кезек кері санақ пен пісіру температурасы көрсетіледі.

**Есіңізде болсын:** кез келген уақытта кідірту үшін тостағанды тұтқасынан алыңыз. Тостаған корпусқа қайта итерілгеннен кейін, құрылғы үзілген сәттен бастап пісіруді жалғастырады.



## 7. ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорлық түймесі тек пісіру процесін тоқтатады, оны кідірту үшін Старт/Кідіріс түймесін басу керек.

## 8. Пісіру процесінде тағамның дайындығын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

9. Құрылғыны қолмен реттеу үшін, ТАЙМЕР\*ТЕМПЕРАТУРА орнату түймесін басып, одан әрі "+" немесе "-" түймелерін пайдаланып уақыт пен температураны реттеңіз. Пісіру бойынша ұсыныстар төменде "Автоматты бағдарламалар кестесінде" берілген. Тағамдардың рецептері жиынтықта қоса берілген рецепттер кітабында келтірілген.



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспаптың 180°C-тан 220°C-қа дейінгі жоғары температурада үздіксіз жұмыс істеуінің рұқсат етілген уақыты 2 сағаттан аспайды, содан кейін құрылғы міндетті түрде салқындатылады. Құрылғыны суыту уақыты 15 минут. Тезірек салқындату үшін себетті құрылғыдан алыңыз.



Жоғары температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.



## АВТОБАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

| Автобағдарлама                                                                                         | Температура көрінеді әдепкі бойынша | Реттеу (°C) | Қадам (°C) | Әдепкі уақыт | Реттеу (мин.) | Қадам (мин.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Қолмен баптау                                                                                          | 100°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 5            | 1 – 90        | 1            |
| Картоп фри<br>        | 190°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 22           | 10 – 40       | 1            |
| Тауық<br>             | 190°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 30           | 5 – 90        | 5            |
| Стейк<br>             | 200°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 10           | 5 – 40        | 1            |
| Балық<br>             | 180°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 15           | 5 – 40        | 1            |
| Көкөністер:<br>      | 180°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 20           | 5 – 40        | 1            |
| Пирог<br>           | 170°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 25           | 5 – 90        | 5            |
| Құрғақ жемістер<br> | 80°C                                | 35 - 100°C  | 5°C        | 300          | 90 – 480      | 10           |
| Наггетстер<br>      | 190°C                               | 35 - 220°C  | 5°C        | 10           | 5 – 30        | 1            |

## WIFI ҚОСЫЛЫСЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді аспабыңызға (iOS немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қолданбасын жүктеңіз және орнатыңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.









Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n** орнатылған болуы керек.

# IOS және Android операциялық жүйелері бар телефондар үшін





## Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Барлық құрылғылар» тізімінен «POLARIS IQ HOME» қолданбасын ашыңыз, PAF 8003 WIFI IQ Home аэрогрилін таңдаңыз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға WIFI (PAF-8003WIFI) желісіне қосылуға рұқсат етіңіз.
  - а) Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайтын болады:
  - б) Құрылғыны қосыңыз. «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

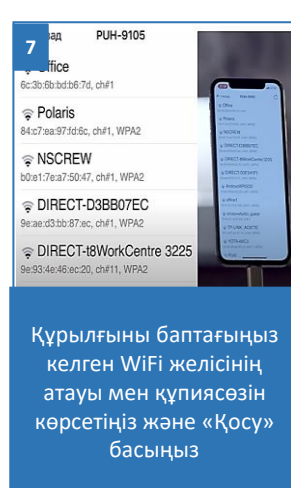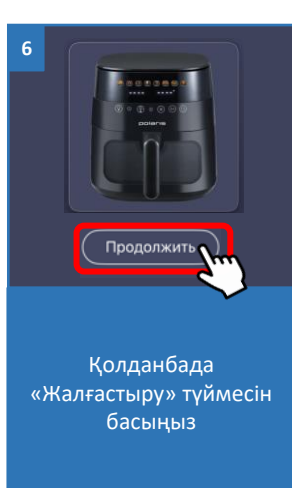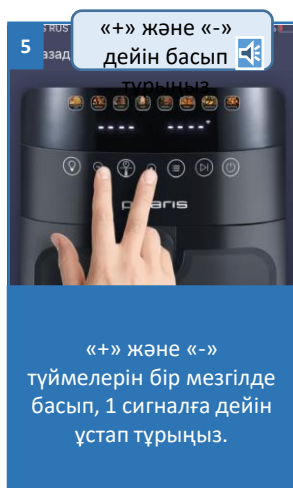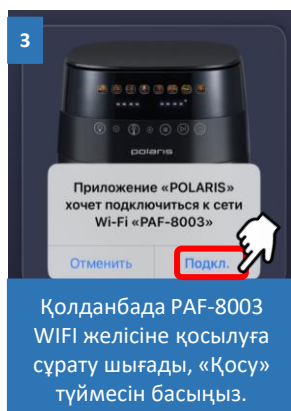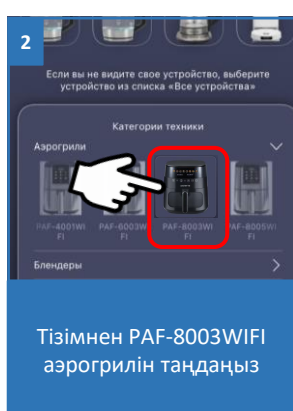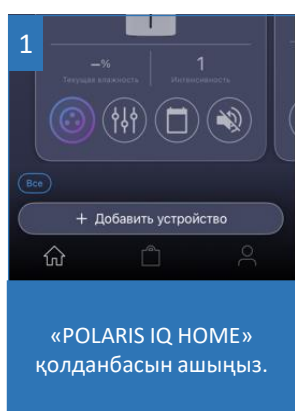

## Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Сіздің қасыңызда" тізімінен PAF-8003WIFI аэрогрилін таңдаңыз (Егер құрылғы желіде болмаса - мобильді құрылғының құрылғы конфигурацияланған WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Құрылғыны қосыңыз. «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
  2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз


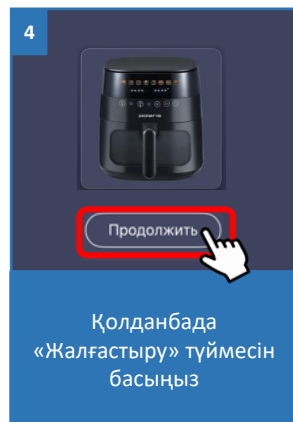
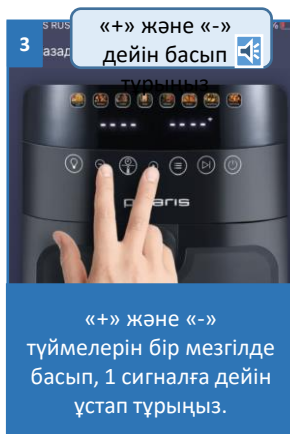
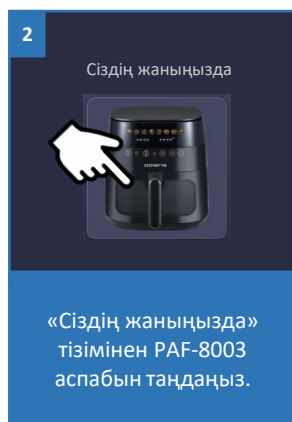
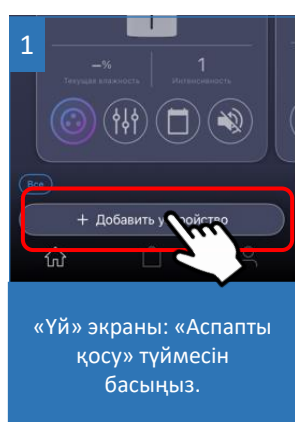


### Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.

# Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)


- Құрылғыны қосыңыз. «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз. 10 секунд күте тұрыңыз. WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймешігін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен PAF-8003WiFi аэрогрилін таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада “PAW-8003” WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайтын болады:
  1. Құрылғыны қосыңыз. «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
  2. Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге аспапты жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация процедурасының аяқталғанын күтіңіз.
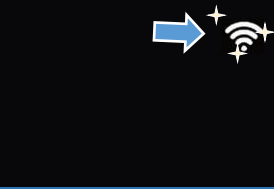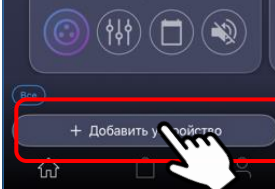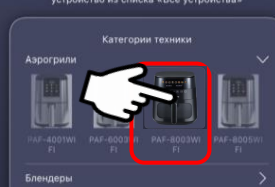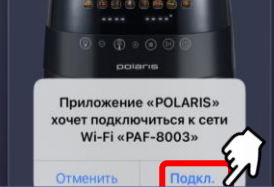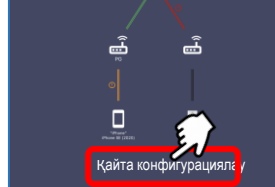
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> <p>Аспапты қосыңыз</p>  <p>Аспапты қосыңыз</p>    | <p>2</p> <p>«+» және «-» дейін басып</p>  <p>«+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз</p> | <p>3</p> <p>Күте тұрыңыз: 10 сек.</p>  <p>10 секунд күте тұрыңыз. WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды</p>                   | <p>4</p>  <p>«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз</p>                                                                   |
| <p>5</p>  <p>Тізімнен PAF-8003WiFi аэрогрилін таңдаңыз</p> | <p>6</p>  <p>Қолданбада WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады PAF-8003</p>                                                   | <p>7</p> <p>«+» және «-» дейін басып</p>  <p>«+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз</p> | <p>8</p>  <p>Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»</p> |




# ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Аспапты қосыңыз. «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 3 дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз.
- WIFI индикаторы сөнеді.
- Конфигурация процедурасын тағы бір рет орындаңыз.

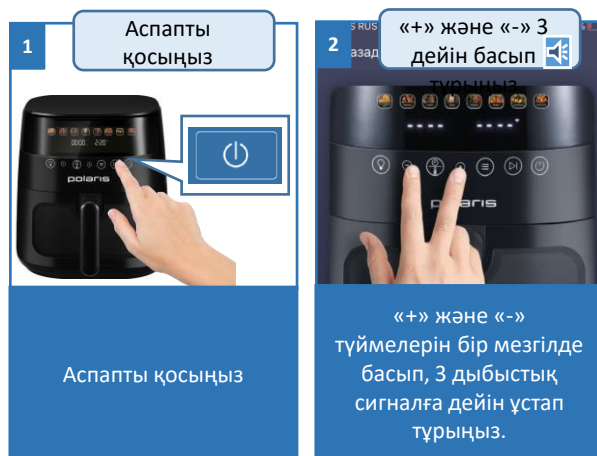

## ҚОЛДАНБАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Температура индикациясы;
2. Кідіріс түймесі;
3. Пісіру температурасын қолмен таңдау;
4. Пісіру уақытын қолмен таңдау;
5. Құрылғының ішкі жарығын қосу және өшіру;
6. Пісіру режимін таңдау:
  - ☐ Қол режимі
  - ☐ Картоп фри
  - ☐ Тауық
  - ☐ Стейк
  - ☐ Көкөністер:
  - ☐ Пирог
  - ☐ Балық
  - ☐ Құрғақ жемістер
  - ☐ Наггетстер

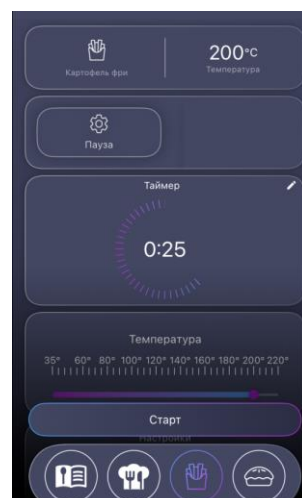

Әрбір пісіру режимінде берілген ұсынылатын пісіру уақыты мен температурасының баптаулары бар. Бұл ретте пайдаланушы өз тағамына бейімдей отырып, уақыт пен температураны жеке реттей алады.

## 7. Пайдаланушының дербес рецепттері.




Пайдаланушы "Қол режимі" температура-уақыт параметрлерінен тұратын жеке рецептін сақтай алады. Ол үшін қолданбада "Қол режимі" режимін қосыңыз, қажетті температура мен қадам уақытын беріп, "Дербес" түймесін басыңыз. Жаңа терезеде «Қосу 0187 түймесін басып, өз рецептiңiздiң атын енгiзiңiз. Осылайша құрастырылған рецептiлер қолданбада «Дербес» мәзiрiнде сақталатын болады.

## 8. Рецептiлер базасы.

Қолданбадан тағам дайындаудың әр қадамының толық сипаттамасын қамтитын 60-ден астам автоматты рецептiлерден тұратын қор қолжетiмдi. Рецептiлердегi қадамдардың бiр бөлiгi автоматты екендiгiне, ал басқа бөлiгi – пайдаланушының қатысуын қажет ететiнiне (мысалы, шыныаяққа қажеттi азық-түлiктi қосымша салу) және оларды iске қосу үшiн қолданбадағы тиiстi түйменi басу қажет екендiгiне назар аударыңыз.

## 9. «Балалардан қорғау» функциясы

- Қолданбадағы «Балалардан қорғау» түймесін басыңыз.
- Аспап 1 дыбыстық сигнал береді, дисплейде «Ch-L» (Children Lock) деген жазу жарықтандырылады және «Старт» түймесінің индикациясы ақ түспен жыпылықтайтын болады.
- «Балалардан қорғау» түймесін тағы бір рет басқан кезде – қорғаныс жойылады, барлық түймелер одан әрі жұмыс істеу үшін қайта белсенді болады.

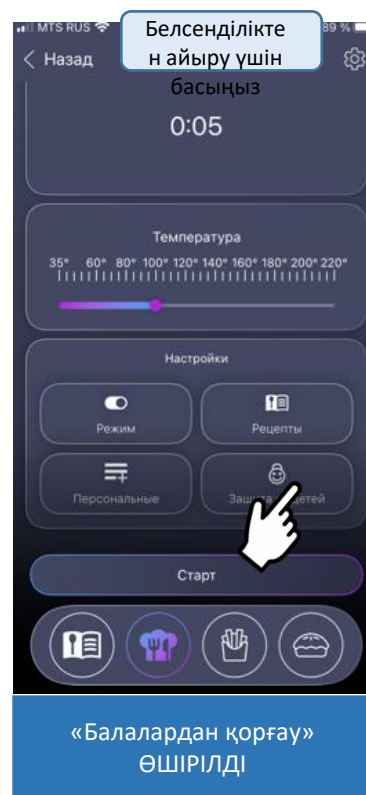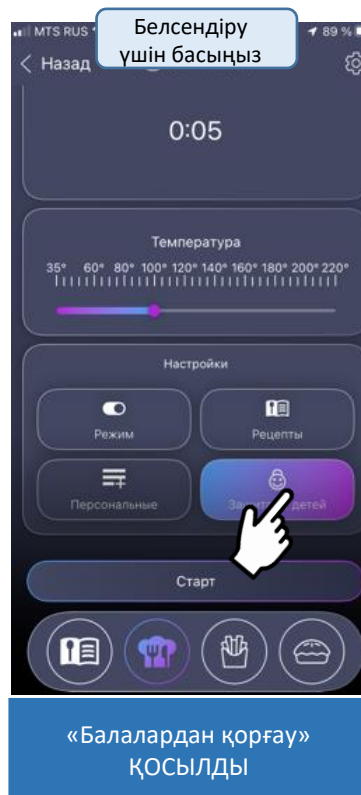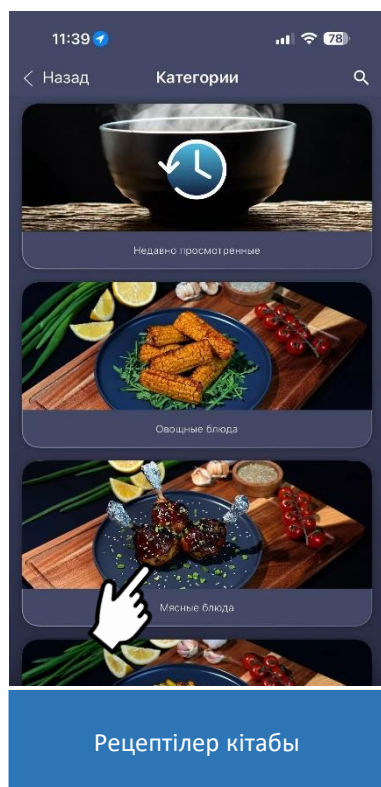

## «БАПТАУЛАР» МӘЗІРІ

10. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін, Сіз қолданбадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы баптау таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйіне ауыстыру керек.


11. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қолданбасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Содан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қолданбаның негізгі экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.


QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

12. Қосылу жағдайының мониторингі: аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.


13. Қолдау қызметімен байланыс: «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өз хабарламаңызды қалдыру қажет.

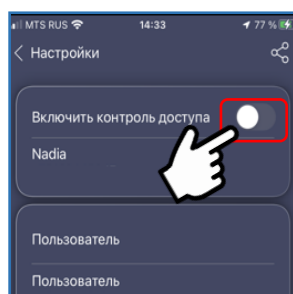


Құқықтарды бақылау  
сәндіргішін  
«Қосылған» күйге  
ауыстырыңыз

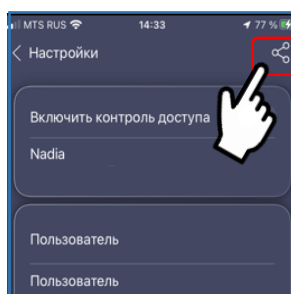

Қабылдайтын  
жақтан: қолданбаны  
ашыңыз, «Жаңа  
құрылғы» басыңыз

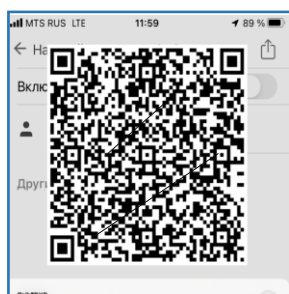

Бөлісуге болатын  
ағымдағы  
құрылғының QR коды

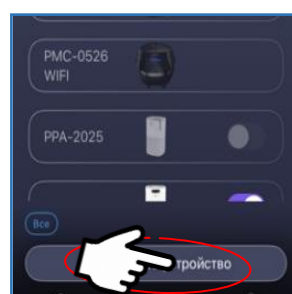

Қабылдайтын  
жақтан: қолданбаны  
ашыңыз, «Жаңа  
құрылғы» басыңыз

# ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалар алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Ешқандай жағдайда құрылғы аяқталғаннан кейін салқындатылмаған тостаған мен торды сумен толтырмаңыз, температураның күрт төмендеуі бұл бөліктердің деформациясын және жабыспайтын жабынның мерзімінен бұрын тозуын тудыруы мүмкін.
- Тазалау алдында аспаптың суығанын күтіңіз. Бұл 30 минуттан астам уақыт алуы мүмкін.
- Дайындауды аяқтағаннан кейін аэрогрильді тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Аспаптың ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі ыдысқа жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі ыдысты сүртіп алыңыз.
- Корпусты суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан аспап қауіпсіз одан әрі пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қазақ заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Аспап ішіне су құймаңыз.
- Жұмсақ щеткамен жылыту элементтерін тазалаңыз.
- Алмалы-салмалы тор мен гриль торына ыдыс жуғышта жууға рұқсат етіледі.



Аспапты тазалау алдында суытып алыңыз!



Агрессивті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз



Тостағанды, алмалы-салмалы торды және гриль торын ыдыс жуғыш машинада жууға рұқсат етіледі.



Үшкір заттарды пайдаланбаңыз!



Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.



Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды сумен жуып-шайыңыз



Мұқият құрғатыңыз



Аспап ішіне су құймаңыз!



## Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін. Суреттер анықтамалық ақпарат ретінде берілген.

# ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар қоршаған ортаның плюс 40°C-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығы бар жабық, құрғақ және таза үй-жайда, қоршаған ортада құрылғылардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

## ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТАЛАПТАРЫ

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



**Назар аударыңыз!** Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.



# ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Аспапты пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.









**Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.**

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түскен жағдайда, оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтаған кезде сымды ылғи түзетіп қойыңыз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

# АСПАППЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһазға тікелей жақындықта жайғастырмаңыз, өйткені жұмыс кезінде аспаптан бұ шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырғалар жабынының түсінің өзгеруі мен деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғыны сүлгімен және басқа заттармен жаппаңыз, бұ еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда, оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Ішкі тостаған орнатылмаған құрылғыға бағдарламалардың орындалуын қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты құрылғыдан шығармаңыз.
- Аспапты жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында пайдаланбаңыз
- Үзіліссіз, жоғары температурада 2 сағаттан артық үздіксіз жұмыс істеу ұсынылмайды. Жоғары температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін аспапты суытып алыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Құрылғыны тостағанның тұтқасынан көтермеңіз, бұл құлыптың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Ішкі ыдысы азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, ішкі тостағанға қол тигізбеңіз.
- Ыдыстың ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қажақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе ыдыстан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды ыдыста қалдырмаңыз.
- Өнімдерді аспапта ұзақ уақыт қалдырмаңыз.
- Ыдысты азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Аспаптан тыс тамақ дайындауға арналған тостағанды пайдаланбаңыз, оны пеште және басқа жылу көздерінде қыздырмаңыз.
- Аспапты асүй жиһазына кіріктірмеңіз. Құрылғыдан қашықтық жоғарыдан және екі жағынан кемінде 15 см болуы керек.

- Ыдысты араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспапта ақаулы (деформацияланған) ыдысты пайдаланбаңыз.
- Аспап тостағанын басқа ыдыспен немесе басқа аэрогрильден жасалған ыдыспен алмастырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) тостағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алмалы-салмалы ыдыс пен ішкі корпустың арасында, сонымен қатар ыдыстың түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар немесе өнім қалдықтары болмауы керек.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан аспап қауіпсіз одан әрі пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

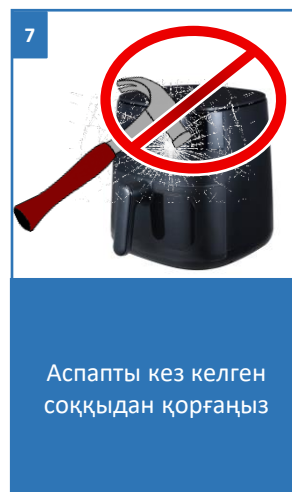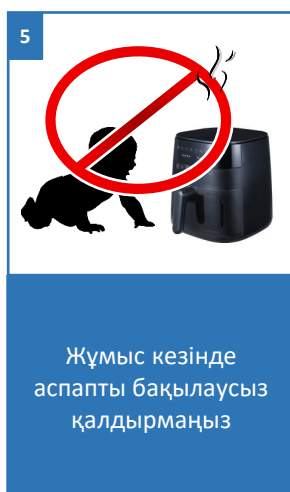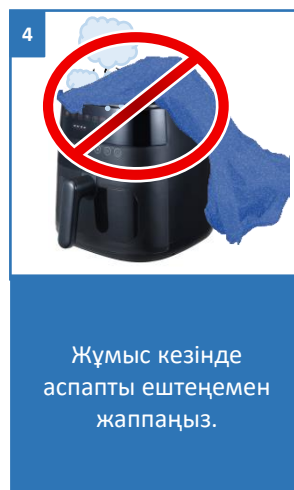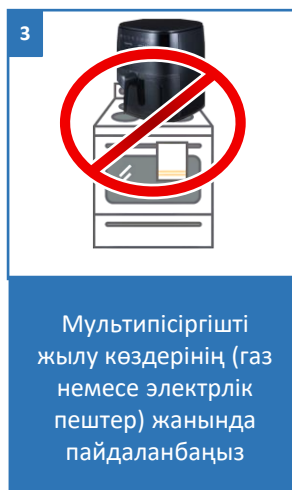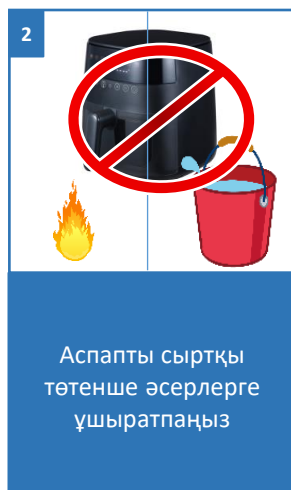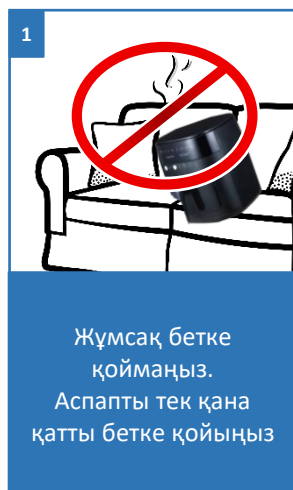

# WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

| Мәселе                                                   | Себебі                                                                                                     | Жою тәсілі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды                       | Қосу процесінде іркіліс орын алады                                                                         | <p>a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.</p> |
|                                                          |                                                                                                            | <p>f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет.</p> <p>h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды                       | Қосылу сәтті орындалған, құрал қолданбадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз. | Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда, өз WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.                   | Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылысты диагностикалау» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді | Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («Балалардан қорғау»)                                     | Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе сайтымыздағы «Ақылды үй» бөлімінде немесе қолданбадағы «Профиль/Көмек (қолдау)» мәзірінен қолдау қызметіне хабарласыңыз.

# ЕГЕР СІЗДЕ ҚҰРЫЛҒЫМЕН МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН

| Мәселе                                                       | Себебі                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Жою тәсілі                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Электрқорек мәселесі.</li> <li>2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпусың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы).</li> <li>3. Электрониканың ақаулығы.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз</li> <li>• Құрылғы корпусындағы жалғағышпен желілік шнурды байланыстырудың сенімділігін тексеріңіз.</li> <li>• Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз</li> </ul> |
| Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді       | Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.                                                                                                                                                                                                                                              | Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз                                                                                                                                                                                                       |
| Тағам өте ұзақ дайындалады                                   | 1. Желіден қуаттандыру жоқ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | 2. Қыздырғыш элемент ақаулы                                                                                                                                                                                                                                                                       | Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | 3. Аспаптың ішкі тостағаны қиғаш орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.                                                                                                                                                                                             | Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған ыдысты модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.                                                                                                                               |
|                                                              | 4. Қыздыру пластинасы мен тостаған арасындағы бөгде зат (ластану).                                                                                                                                                                                                                                | Бөгде затты (ластануды) жойыңыз.                                                                                                                                                                                                                                     |



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PAF 8003W WIFI IQ Home** – Polaris сауда маркасының тұрмыстық электр аэрогрилі

Кернеу: 230 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 1800 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 7,5 л

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жақсартуларды үнемі енгізу процесіне байланысты нұсқаулықтың мәтіні өзгертілуі мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын сіз [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтынан таба аласыз. Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның конструкциясына және жиынтықтамасына конструкциясын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жқніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

# СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



**Бұйымның қызмет мерзімі:**

3 жыл

**Кепілдік мерзім:**

сатып алған күннен бастап 3 жыл

«Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар мыналар болып табылады:

**Тостаған, тостағанның ішкі жабынына кепілдік беру мерзімі - сатып алған күннен бастап 6 ай**

**Пайдалану ережелерін сақтағанда ішкі ыдыстың қызмет ету мерзімі - 3 жыл  
Өндірілген күні аспапта көрсетілген.**

**Дайындаушы:** НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

**Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі:** «ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай  
Қытайда өндірілген.

# КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым:** Тұрмыстық электр агрогрилі

**Модель:** PAF 8003W WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
  - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
  - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
  - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
  - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
  - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
  - Авторландырылған сервистік орталықтар\* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
  - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

