


polaris

since 1995

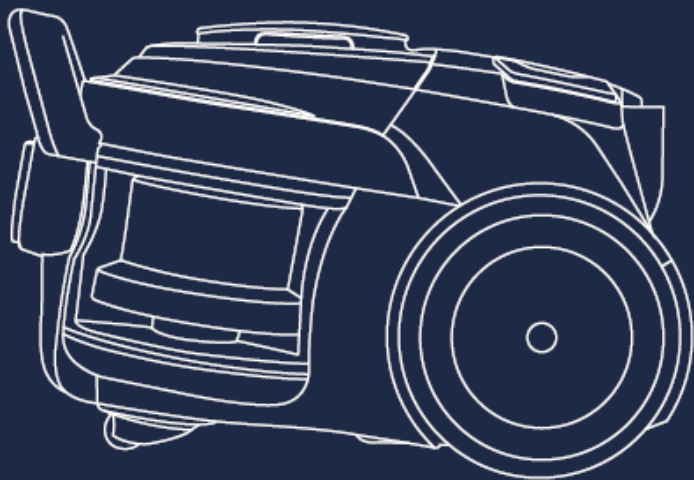

PVC 2004RI

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом





СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	5
Сфера использования	6
Описание прибора	7
Комплектация	8
Эксплуатация	8
Применение	10
Чистка и хранение	12
Неисправности и их устранение	15
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	16
Технические характеристики	16
Информация о сертификации	17
Гарантийные обязательства	19

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель **PVC 2004RI POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами



Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку, не касаясь токопроводящих штырей.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты-сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором



Прибор должен храниться так, чтобы не попадал под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур



Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника и без фильтров, а также с загрязненными либо поврежденными фильтрами, либо с фильтрами, не соответствующими данной модели.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - влажную пыль и грязь;
 - воду и другие жидкости.
- Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускные и выпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.



При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не пылесосьте людей и домашних животных



Следите за устойчивостью пылесоса на лестнице

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха ниже +5°C и повышенной влажности.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пылесос предназначен для сухой уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора.



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Пылесос	- 1 шт.
2. Гибкий шланг с пультом управления	- 1 шт.
3. Телескопическая трубка	- 1 шт.
4. Щетка для пола и ковров	- 1 шт.
5. Турбощетка	- 1 шт.
6. Комбинированная насадка	- 1 шт.
7. Круглая щетка	- 1 шт.
8. Инструкция по эксплуатации	- 1 шт.
9. Гарантийный талон	- 1 шт.
10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	- 1 шт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.


- **Присоединение шланга:**
 - Вставьте патрубок кнопкой вверх в воздухозаборное отверстие до щелчка.
- **Отсоединение шланга:**
 - Отключите прибор из розетки.
 - Нажав на кнопку, извлеките патрубок шланга из гнезда.
- **Установка (замена) элементов питания в ручке шланга:**
 - Снимите крышку батарейного отсека, (замените) 2 элемента AAA (в комплект не входят), закройте крышку. При нажатии любой кнопки на пульте должен загораться световой индикатор.

Присоединение шланга

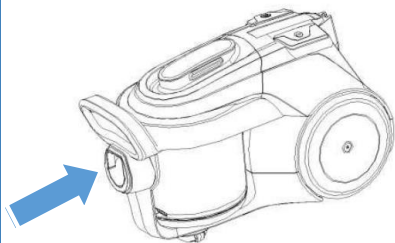

Вставьте патрубок кнопкой вверх в воздухозаборное отверстие до щелчка

Установка (замена) элементов питания в ручке шланга

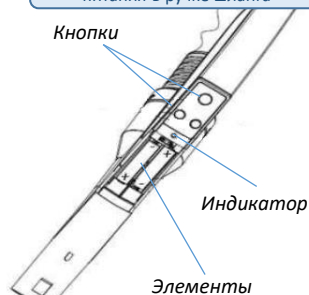

Снимите крышку батарейного отсека, установите (замените) 2 элемента AAA (в комплект не входят), закройте крышку.

■ **Установка телескопической трубки:**

- Вставьте наконечник ручки шланга в неподвижную часть телескопической трубки до щелчка, совместив выступ на ручке с пазом на наконечнике трубки.

■ **Настройка длины телескопической трубки:**

- Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор на неподвижной части телескопической трубки и вытяните ее выдвижную часть до необходимой длины. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

- Наденьте необходимую насадку на выдвижную часть телескопической трубки (большую щетку «пол/ковер» или комбинированную насадку «мебель/щель»).

■ **Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:**


- Жесткие покрытия – щётка выдвинута.
- Ковровые покрытия – щётка не выдвинута.




Совместите выступ на ручке с пазом на наконечнике трубки



Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор и вытяните ее, отрегулировав до нужной длины

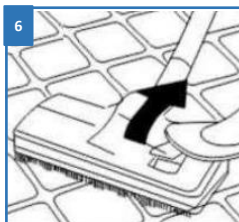


Для использования щетки для жестких покрытий – нажмите на рычаг на насадке

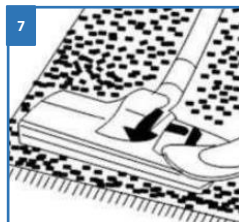

Ковровые покрытия - щетка не выдвинута



Комбинированная насадка для чистки штор, обивки мебели

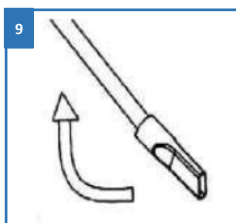

Комбинированная насадка для чистки труднодоступных мест

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вытяните шнур на необходимую длину, излишек смотайте с помощью кнопки для автоматической смотки шнура. Не извлекайте сетевой шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура.



Внимание! Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

2. Подключите прибор к сети. На панели индикации будет мигать индикатор включения.
3. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на корпусе пылесоса, при этом прибор будет работать на максимальной мощности, индикатор включения засветится постоянно. Также будет светиться индикатор максимальной мощности и индикатор работы ионизатора воздуха. Встроенный ионизатор работает при включенном моторе и отдельно не отключается.
4. Включить прибор можно также кнопкой I/O (Вкл./Выкл.) на ручке шланга. Кнопками «+» и «-» можно выбирать максимальную или среднюю мощность, при этом на панели индикации пылесоса загорится соответствующий индикатор.

Изменение мощности позволяет регулировать силу всасывания.

Для деликатных материалов рекомендуется использовать среднюю мощность, при максимальной мощности чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия.



На заметку! Силу всасывания можно менять в процессе уборки.



ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте сечение шланга и не используйте прибор с забитыми пылью фильтрами и заполненным пылесборником. Если светится или моргает индикатор засора фильтра, немедленно выключите прибор и произведите очистку фильтров и пылесборника согласно разделу «ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ».

5. По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе или кнопкой I/O (Вкл./Выкл.) на ручке шланга, затем отключите прибор от сети. Чтобы смотать кабель, нажмите кнопку автоматической смотки. При этом другой рукой направляйте кабель, чтобы он равномерно поступал на приёмное устройство.



1. Индикатор включения
2. Индикатор средней мощности
3. Индикатор максимальной мощности
4. Индикатор чистки контейнера/фильтра
5. Индикатор работы ионизатора воздуха



Попытка вытянуть шнур более, чем на допустимую отметками длину, может привести к негарантийной поломке устройства сматывания шнура.

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным фильтром, который установлен на выходе из пылесборника.



Предупреждение!

Никогда не применяйте прибор без установленных фильтров, а также при поврежденных или загрязнённых фильтрах, а также –при заполнении пылесборника выше отметки «MAX». В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ


Очистка пылесборника (производится после каждой уборки)

- Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
- Снимите пылесборник вместе с системой чистки, для чего нажмите на кнопки блокировки, расположенные на ручке крышки пылесборника с двух сторон, и вытяните контейнер вверх, держа его за ручку.
- Держа контейнер за ручку, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз.
- Нажмите кнопку нижней крышки контейнера для открывания и очистки от пыли. После удаления пыли закройте нижнюю крышку.
- Затем, установив корпус контейнера на опору, поверните верхнюю крышку против часовой стрелки и снимите ее. Извлеките фильтр и систему фильтрации. Вытряхните остатки пыли из контейнера.
- После очистки промойте контейнер и систему фильтрации холодной проточной водой и вытрите насухо, либо тщательно просушите.
- Промойте фильтр в теплой воде, просушите в проветриваемом месте, не используя нагрев, в течение 24 часов.



Внимание! Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине и не сушите их феном либо используя нагревательные приборы

- Установите систему фильтрации и фильтр в контейнер.
- Присоедините крышку к контейнеру, совместив стрелку на контейнере и символ разомкнутого замка на крышке и повернув крышку по часовой стрелке до упора и совмещения стрелки с символом замкнутого замка. Вставьте контейнер в корпус до щелчка.
- Снимите и осмотрите воздуховыпускной HEPA-фильтр на предмет загрязнения, для чего действуйте согласно описанию раздела «Очистка воздуховыпускного HEPA-фильтра», п.1-2. При наличии его загрязнения, произведите очистку согласно п.3 – 5 того же раздела, но не реже, чем один раз в 2 месяца.
- Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен до отметки «MAX», откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.

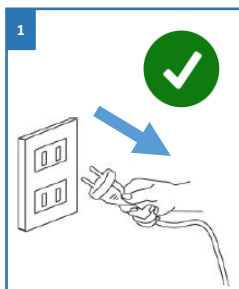

Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку



Снимите пылесборник вместе с системой чистки



Очистите контейнер над мусорным баком, нажав кнопку нижней крышки контейнера



Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки и снимите ее

5



Извлеките фильтр и систему фильтрации. Вытряхните остатки пыли из контейнера

6



Промойте контейнер и систему фильтрации холодной проточной водой

7



Вытрите насухо, либо тщательно просушите



Не используйте для чистки деталей пылесоса посудомоечную или стиральную машину!

8



Соберите в обратном порядке фильтр и систему фильтрации

9



Вставьте контейнер в корпус пылесоса до щелчка

Очистка воздуховыпускного HEPA-фильтра

Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпускным HEPA фильтром, расположенным на задней стенке прибора.

Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:

- Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель. Соберите шнур питания при помощи кнопки автоматической смотки. Отсоедините гибкий шланг от пылесоса. Разверните пылесос, расположив его задней стенкой к себе.
- Снимите крышку фильтра, нажав клавишу. Извлеките фильтр, нажав и освободив защелку с левой стороны.
- Промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства!
- Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов.
- Осмотрите фильтр на предмет отсутствия повреждений.
- Установите на место воздуховыпускной фильтр (либо замените его на новый) и закройте крышку, вставив ее на место до щелчка.




Извлеките фильтр, нажав и освободив защелку с левой стороны



Фильтр извлечен из корпуса пылесоса



Промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства!

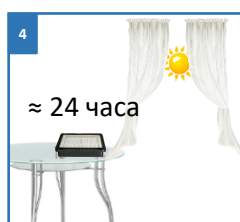

Высушите фильтр комнатной температуре в течение 24 часов



Не мойте детали пылесоса в посудомоечной машине



Не мойте детали пылесоса в стиральной машине



Не сушите детали пылесоса феном либо используя нагревательные приборы

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	При отключенном от сети приборе вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.
Шнур не вытаскивается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	Нажмите на кнопку авто смотки и вытяните шнур несколько раз.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVC2004RI - пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 2000 Вт

Эффективный объем контейнера для пыли : 2.5 л

Класс защиты - 2



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2003RI «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 3 года

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В данном товаре таковыми являются:

- Насадка-щетка – срок гарантии 12 месяцев
- Всасывающая труба и шланг – срок гарантии 12 месяцев

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе

Производитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419 12 56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах членах Таможенного Союза: ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2 ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8 800 700 11 78

На заводе: SUZHOU PROVAC TECHNOLOGY CO., LTD - СУЧЖОУ ПРОВАК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД №38 Aigehao Road, Xiangcheng District, Suzhou, 215134, China №38 Эйгехао Роуд, округ Сяншен, Сучжоу, 215134, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVC 2004RI

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Исползования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умысленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Назар аударыңыз!

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	21
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	21
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	22
Пайдалану аясы	23
Аспап сипаттамасы	24
Жиынтықтама	25
Пайдалану	25
Қолдану	27
Тазалау және сақтау	29
Ақаулықтар және оларды жою	32
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	33
Техникалық сипаттамалары	33
Сертификаттау туралы ақпарат	34
Кепілдікті міндеттемелер	35

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық шаңсорғыштың, моделі **PVC 2004RI POLARIS** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Бұл аспап денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.



Аспапты сыртқы
төтенше әсерлерге
ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген
соққылардан
сақтаңыз




Қызмет мерзімі
аяқталғаннан кейін
аспапты тұрмыстық
қалдықтармен бірге
шығарып тастамаңыз



Ешбір жағдайда
құралды суға
немесе басқа
сұйықтықтарға
батырмаңыз




- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат баусымын ылғал қолмен ұстап желіге қоспаңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды.
- Сондай-ақ аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, штепсельдік айырдап ұстаңыз.
- Желілік баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

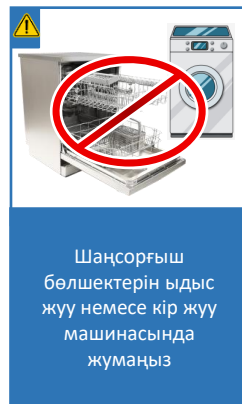

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғышты шаң шинағышсыз және сүзгілерсіз, сонымен қатар ластанған немесе бүлінген сүзгілермен, немесе осы модельге сәйкес келмейтін сүзгілермен пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - ыстық заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрылыстық гипс-цементті-эк тозаңды;
 - ірі табақты фрагменттерді;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - сү және басқа да сұйықтықтар.
- Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты иілгіш құбыршегінен ұстап тартпаңыз. Оның күйін үнемі тексеріп тұрыңыз. Құбыршек бүлінген болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың ауа кіргізетін және шығаратын тесіктерін жаппаңыз.
- Шаңсорғышты корпусының шеттеріне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Шаңсорғыш ылғи көлденең жайғасымда болуы керек, шаңсорғыштың баспалдақтағы тұрақтылығын қадағалаңыз.

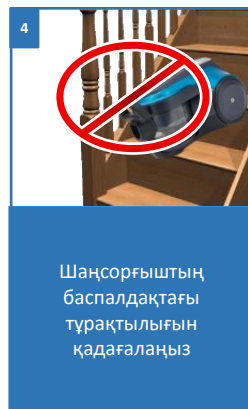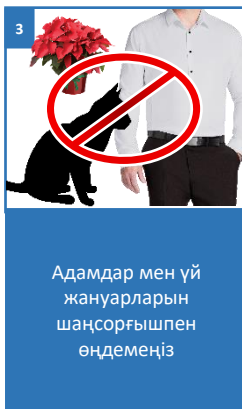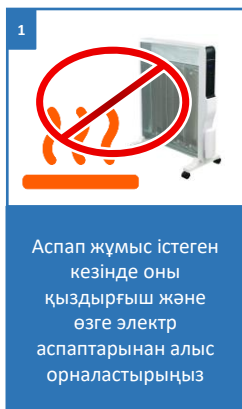

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +5°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Шаңсорғыш шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен тұрмыстық үй-жайларды құрғақ тазалауға арналған.




ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|-----------|
| 1. Шаңсорғыш | - 1 дана. |
| 2. Басқару пульті бар иілгіш құбыршек | - 1 дана. |
| 3. Телескопиялық түтікше | - 1 дана. |
| 4. Еденге және кілемдерге арналған щетка | - 1 дана. |
| 5. Турбошетка | - 1 дана. |
| 6. Аралас қондырма | - 1 дана. |
| 7. Жұмыр щетка | - 1 дана. |
| 8. Пайдалану бойынша нұсқаулық | - 1 дана. |
| 9. Кепілдік талоны | - 1 дана. |
| 10. Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша) | - 1 дана. |

ПАЙДАЛАНУ

Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.

- **Құбыршекті қосу:**
 - Батырмасын жоғары қаратып, келтеқұбырды ауа соратын тесікке сыртыл естілгенше кіргізіңіз
- **Құбыршекті ажырату:**
 - Аспапты розеткадан ажыратыңыз.
 - Батырмаға басып, құбыршек келтеқұбырын ұяшықтан алып шығыңыз.
- **Құбыршек тұтқасындағы қуат элементтерін орнату (ауыстыру):**
 - Батареялық бөлік қақпасын шешіңіз, AAA 2 элементті (жиынтыққа кірмейді) орнатыңыз (ауыстырыңыз), қақпақты жабыңыз. Кез келген батырмаға басқанда пультта жарық индикаторы жануы керек.

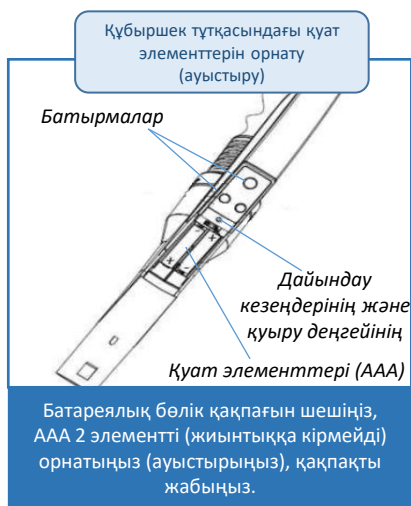

■ **Телескопиялық түтікті орнату:**

- Құбыршек тұтқасының ұштығын телескопиялық түтіктің жылжымайтын бөлігіне сыртыл естілгенше кіргізіңіз, тұтқадағы шығыңқыеы түтікше ұштығындағы ойықпен қиыстырыңыз.



■ **Телескопиялық түтік ұзындығын баптау:**

- Телескопиялық түтіктің жылжымайтын бөлігіндегі пластик бекіткішті алдыға (өзіңізден) жылжытыңыз және оның жылжитын бөлігін қажетті ұзындыққа шығарыңыз. Телескопиялық түтік ұзындығын реттеңіз.

- Қажетті қондырманы телескопиялық түтіктің жылжымалы бөлігіне кигізіңіз («еден/кілем» үлкен щетканы немесе саңылаулық қондырманы/жиһазға арналған щетканы).

■ **Қондырманы кілемдерді, тақталы, ағаш жабындарды тазалауға дайындау:**

- Қатты жабындар – щётка жылжытылған.
- Кілемді жабындар – щётка жылжытылмаған.

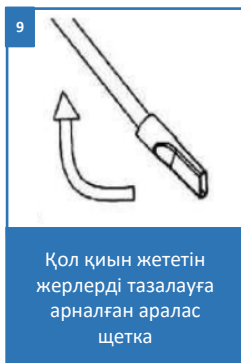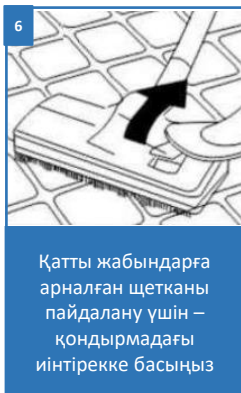

ҚОЛДАНУ

1. Баусымды қажетті ұзындыққа суырып шығарыңыз, артығын баусымды автоматты орайтын батырма көмегімен ораңыз. Баусымды сары белгіден әрі суырып шығармаңыз, ол тарқатылатын баусымның ұшы жақындағаны туралы белгілейді. Қызыл белгі тарқатылатын баусымның ұшын білдіреді.



Назар аударыңыз! Аспапты желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» тарауын қар.).

2. Аспапты желіге қосыңыз. Индикациялау панелінде іске қосылу индикаторы жыпылықтайтын болады.
3. Аспапты іске қосу үшін шаңсорғыш корпусындағы ҚОС./СӨНД. батырмасын басыңыз, бұл ретте аспап максимал күште жұмыс істейтін болады, іске қосылу индикаторы үнемі жанатын болады. Сонымен қатар максимал күш индикаторы мен ауа иондаушысы жұмысының индикаторы жарқырайтын болады. Кіріктірілген иондаушы іске қосылған моторда жұмыс істейді және жеке сөндірілмейді.
4. Сонымен қатар аспапты құбыршек тұтқасындағы I/O (Қос./Сөнд.) батырмасымен іске қосуға болады. Құбыршек тұтқасындағы «+» және «-» батырмалармен максимал немесе орташа қуатты таңдауға болады, бұл ретте шаңсорғыштың индикациялау панелінде тиісті индикатор жанады.

Қуатты өзгерту сору күшін реттеуге мүмкіндік береді.

Нәзік материалдар үшін орташа қуатты пайдалану ұсынылады, максимал қуатта тақталы, ағаш және өзге қатты жабындар тазаланады.



Ескертпе ретінде! Сору күшін тазалау барысында өзгертуге болады.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құбыршек қимасын жаппаңыз және шаң басқан сүзгілері мен толған шаң жинағышы бар аспапты пайдаланбаңыз. Егер сүзгі бітелуінің индикаторы жарқыраса немесе жыпылықтаса, аспапты дереу сөндіріңіз және сүзгілер мен шаң жинағышты «ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ» тарауына сәйкес тазалаңыз.

5. Жұмысты аяқтағаннан кейін шаңсорғышты корпустағы ҚОС/СӨНД немесе құбыршек тұтқасындағы I/O (Қос./Сөнд) батырмасының көмегімен сөндіріңіз, содан кейін аспапты желіден ажыратыңыз. Кәбілді орау үшін автоматты орау батырмасын басыңыз. Бұл елкі түсуі үшін, екінші қолмен оны бағыттап



1. Іске қосудың индикаторы
2. Орташа қуат индикаторы
3. Максимал қуат индикаторы
4. Контейнерді/сүзгіні тазалаудың индикаторы
5. Ауа иондаушысы жұмысының индикаторы

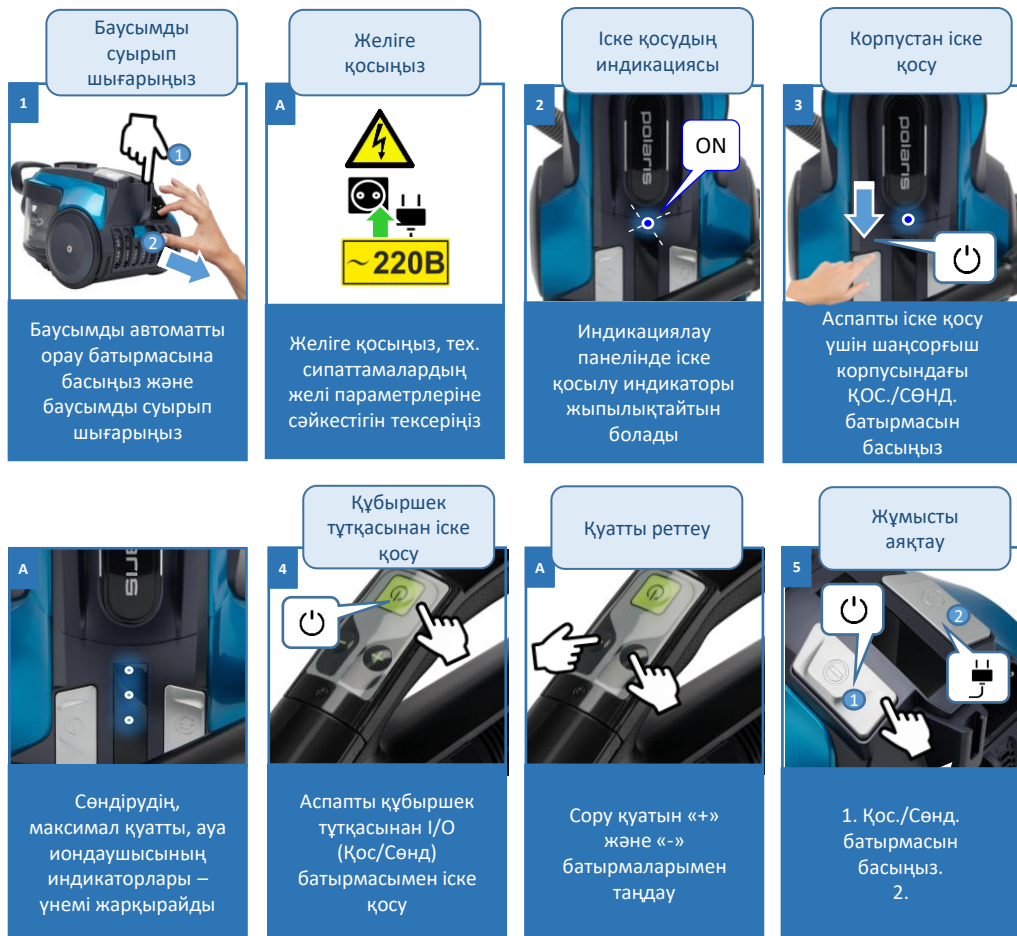

Белгілерде рұқсат етілген ұзындықтан артық сымды тарту әрекеті сым орауыштың кепілдіксіз зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ШАҢ ЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Циклондық жүйе шаң жинауға арналған қапты қажет етпейді. Шаң бөлшектері шаң жинағышқа ауа ағынымен сорылады. Ауа шаң жинағыштың шығысында орнатылған қорғаныс сүзгімен тазаланады.



Ескерту!

Аспапты ешқашан орнатылмаған сүзгілерсіз, сонымен қатар бүлінген немесе ластанған сүзгілермен, сондай-ақ – шаң жинағыш «MAX» белгісінен жоғары толғанда пайдаланбаңыз. Кері жағдайда шаң моторға түседі және құрылғының сынуына әкеледі.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ


Шаң жинағышты тазалау (әр тазалаудан кейін жүргізіледі)

- Аспапты сөндіріңіз және баусымды розеткадан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз.
- Шаң жинағышты тазалау жүйесімен бірге шешіп алыңыз, бұл үшін шаң жинағыш қақпағының тұтқасының екі жағында орналасқан бұғаттау батырмаларына басыңыз, содан кейін, тұтқасынан ұстап, контейнерді жоғары шығарып алыңыз.
- Контейнерді тұтқасынан ұстап, төменгі қақпағын төмен қаратып, оны қоқыс салатын бактың үстіне орналастырыңыз.
- Контейнерді ашып, оны шаңнан тазалау үшін төменгі қақпақ батырмасын басыңыз. Шаңды кетіргеннен кейін төменгі қақпақты жабыңыз.
- Содан кейін, контейнер корпусын тірекке орнатып, жоғарғы қақпақты сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз және оны шешіп алыңыз. Сүзгіні және сүзгілеу жүйесін алып шығыңыз. Контейнерден шаңның қалдығын қағыңыз.
- Тазалағаннан кейін контейнерді және сүзгілеу жүйесін суық ағынды сумен шайыңыз және құрғатып сүртіңіз, немесе мұқият кептіріңіз.
- Сүзгіні жылы суда жуыңыз, қыздыруды пайдаланбай, 24 сағат бойы желдетілетін жерде кептіріңіз.



Назар аударыңыз! Шаңсорғыш бөлшектерін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасында жумаңыз және фенмен немесе қыздырғыш аспапты пайдалана отырып кептірмеңіз

- Сүзгілеу жүйесін және сүзгіні контейнерге орнатыңыз.
- Контейнердегі тілшікті және қақпақтағы ашылған құлып символын қиыстырып және қақпақты сағат тілі бағытымен тірелгенше және тілшік тұйықталған құлып символымен қиыстырылғанша бұрып, қақпақты контейнерге жалғастырыңыз. Контейнерді корпусқа сыртыл естілгенше кіргізіңіз.
- Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні шешіп алыңыз және ластану мәніне қарап шығыңыз, содан кейін «Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні тазалау» тарауындағы, 1-2-т. сипаттамаға сәйкес әрекет етіңіз. Ластану бар болғанда дәл сол тараудың 3 – 5-т. сәйкес тазалау жүргізіңіз, бірақ 2 айда бір реттен артық емес.
- Егер сору күші азайса, бірақ контейнер әлі «MAX» белгіге дейін толмаған болса, контейнерді ашыңыз және сүзгі экранын бірдеңе бөген тұрмағанын қарап шығыңыз. Бітеліп қалу анықталғанда құрылғыны тазалауды сұраймыз.

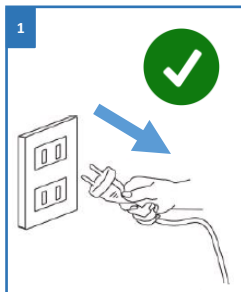

Аспапты сөндіріңіз және баусымды розеткадан ажыратыңыз. Тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз



Шаң жинағышты тазалау жүйесімен бірге шешіп алыңыз



Контейнердің төменгі қақпағындағы батырманы басып, контейнерді қоқыс салатын бактың үстінде тазалаңыз



Жоғарғы қақпақты сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз және оны шешіп алыңыз

5



Сүзгіні және сүзгілеу жүйесін алып шығыңыз. Контейнерден шаңның қалдығын қағыңыз

6



Контейнерді және сүзгілеу жүйесін суық ағынды сумен шайыңыз

7



Құрғатып сүртіңіз немесе мұқият кептіріңіз



Шаңсорғыш бөлшектерін тазалау үшін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасын пайдаланбаңыз!

8



Сүзгіні және сүзгілеу жүйесін кері тәртіппен жинаңыз

9



Контейнерді корпусқа сыртыл естілгенше кіргізіңіз

Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні тазалау

Атмосфераға түсер алдында ауа аспаптың артқы қабырғасында орналасқан ауа шығаратын HEPA-сүзгімен соңғы тазалаудан өтеді.

Бұл сүзгіні келесі түрде тазалау керек:

- Құрылғыны электр қуаттан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз. Қуат баусымын автоматты түрде орау батырмасының көмегімен жинаңыз. Иілгіш құбыршекті шаңсорғыштан ажыратыңыз. Шаңсорғышты, артқы қабырғасын өзіңізге қаратып, бұрыңыз.
- Пернеге басып, сүзгі қақпағын шешіп алыңыз. Сол жақтағы ілгекке басып және оны босатып, сүзгіні алып шығыңыз.
- Сүзгіні суық ағынды сумен шайыңыз. Сабын мен жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!
- Сүзгіні 24 сағат бойы бөлме температурасында кептіріңіз.
- Сүзгіні бүлінудер жоқ екендігіне қарап тексеріңіз.
- Ауа шығаратын сүзгіні орнына орнатыңыз (немесе оны жаңаға ауыстырыңыз) және, қақпақты, сыртыл естілгенше, орнына қойып, жабыңыз.



Сол жақтағы ілгекке басып және оны босатып, сүзгіні алып шығыңыз



Сүзгі шаңсорғыш корпусынан шығарылды



Сүзгіні суық ағынды сумен шайыңыз. Сабын мен жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!



Сүзгіні 24 сағат бойы бөлме температурасында кептіріңіз



Шаңсорғыш бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жумаңыз



Шаңсорғыш бөлшектерін кір жуатын машинада жумаңыз



Шаңсорғыш бөлшектерін фенмен немесе қыздырғыш аспаптарды пайдалана отырып кепітрмеңіз

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
Аспап іске қосылмайды	Қуаты жоқ	Қуат баусымының электр желісіне қосылуының сенімділігін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаң жинағышта, сүзгіде, құбыршекте немесе қондырмада бірдеңе бітеліп қалған	Шаң жинағышты және сүзгілерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Құбыршектегі және қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз.
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды	Қызып кетудің ықтимал себептерін (шаң жинағыштың, сүзгілердің, құбыршектердің және қондырмалардың ластануы) жойыңыз. Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Баусым толығымен оралмайды	Баусым бұралып қалған, ластанған немесе тегіс оралмаған	Желіден ажыратылған аспапта баусымды бүкіл ұзындығына суырып шығарыңыз, ылғал матамен сүртіп алыңыз, кептіріңіз және біркелкі етіп кері ораңыз.
Баусым толығымен шықпайды	Баусым бұралып қалған, ластанған немесе тегіс оралмаған	Автоорау батырмасына басыңыз және баусымды бірнеше рет суырып шығарыңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да бұлар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескерту: Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVC2004RI - POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 2000 Вт

Шаңға арналған контейнердің тиімді көлемі: 2.5 л

Қорғаныс класы - 2



Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдар айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзім: 3 жыл

Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және қызмет ету мерзімі біткендіктен жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды. Өндіруші осы құрамдас бөліктерге пайдалану нұсқауларын сақтау және механикалық зақым болмаған жағдайда шектеулі кепілдік береді.

Бұл өнімде мыналар:

- Қылқалам қосымшасы - 12 ай кепілдік
- Сорғыш құбыр және шланг - 12 ай кепілдік

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты аспаптың паспорттық тақтайшасынан қарау қажет

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы: «ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 13-бөлме/үй-жай, Тел. +7 (495) 419-12-56

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақ мүше -елдеріндегі уәкілетті өкілі: "Поларис Инт" ЖШҚ, Ресей, 105005, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская к-сі, 7-үй, 5-құр., 26-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800 700 11 78

Зауытта: SUZHOU PROVAC TECHNOLOGY CO., LTD - СУЧЖОУ ПРОВАК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД №38 Aigehao Road, Xiangcheng District, Suzhou, 215134, China №38 Эйгехао Роуд, Сяншен округы, Сучжоу, 215134, Қытай

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVC 2004RI

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеудің, қондырмалар мен аксессуарлар бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың және шектеулі пайдалану мерзімдері бар және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім өзге бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

