

polaris

since 1995



PAW 0808 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Обращаем Ваше внимание, что мойка воздуха является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Эксплуатация»**, от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового прибора.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за прибором и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.



ОЦЕНИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЮБОГО ПРИБОРА В ДЕМО-РЕЖИМЕ
В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Полезная информация о влажности воздуха	4
Общая информация	4
Общие указания по безопасности	5
Правильное место установки	6
Специальные указания по безопасности	7
Сфера использования	7
Комплект поставки	8
Обзор и наименование деталей	8
Сенсорная панель управления и индикация LED-дисплея	9
Описание индикации и функциональных кнопок прибора	9
Подготовка к работе и включение	14
Эксплуатация прибора	15
Настройка подключения WIFI	18
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	24
Уход и обслуживание	25
Неисправности и их устранение	27
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	28
Технические характеристики	28
Информация о сертификации	29
Гарантийные обязательства	30

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Надеемся, что Вы оцените удобство верхнего залива воды: отсутствие необходимости переноса резервуара к источнику воды и простоту управления.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Влажность воздуха является одним из жизненно необходимых показателей для поддержания здоровья человека. Воздух всегда содержит водяной пар, его процент зависит от температуры окружающей среды.

В современных железобетонных и кирпичных зданиях, особенно в зимнее время, наблюдается пониженный уровень влажности.

Сухой воздух в помещениях вызывает раздражение и шелушение кожи, может появиться ощущение сухости в глазах и в горле, что существенно ухудшает самочувствие. Это относится не только ко взрослым, но также к детям и даже к домашним животным.

Также воздух закрытых помещений подвергается постоянному загрязнению пылью и взвешенными частицами, что приводит к быстрому распространению бактерий. В такой среде сухая слизистая оболочка в зимнее время повышает предрасположенность к простудным и другим инфекционным заболеваниям.

Городские жители проводят более 90% своего времени в помещении, и это показывает, что качество воздуха в помещении очень важно для здоровья.

Наша мойка воздуха поможет справиться с данной проблемой и повысить уровень комфорта.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мойки воздуха POLARIS, Модель **PAW 0808 WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, мойка воздуха).


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор не следует использовать после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).

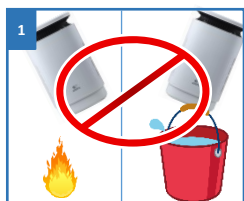

Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Не прикасайтесь к прибору влажными руками!



Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!




Не ставьте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- При хранении прибора не допускайте резких изломов сетевого шнура, так как со временем это может привести к выходу его из строя.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части..




Внимание!


При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

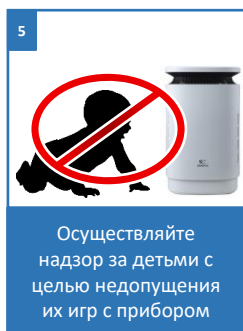


Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором

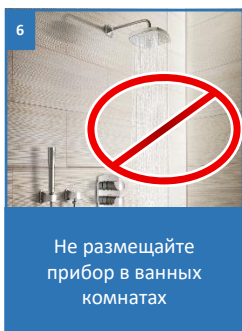

Не размещайте прибор в ванных комнатах

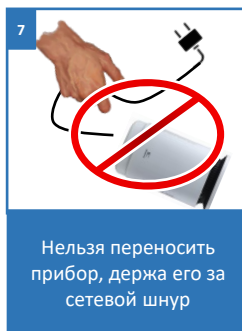

Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур

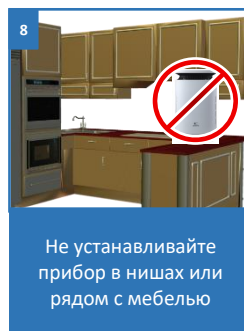

Не устанавливайте прибор в нишах или рядом с мебелью


ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе, прибор должен находиться на достаточном расстоянии (≥ 30 см) от мебели и других предметов интерьера, во избежание их повреждения.
- Во избежание образования засоров и иных препятствий движению поток воздуха, не следует размещать материалы из ткани или волос вблизи устройства.
- Прибор не следует размещать в ванной комнате или иных местах с повышенной влажностью воздуха и температурой, при которой происходит образование конденсата.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Перед использованием необходимо проверить исправность деталей прибора. Если вы обнаружите какие-либо трещины или повреждения – не используйте прибор.
- Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Наиболее благоприятные условия работы прибора: температура окружающего воздуха от +5 до +40°C с относительной влажностью меньше 75%.
- Для заполнения прибора используйте только чистую холодную воду с температурой не выше +30°C, не допускается добавление в воду ароматических добавок, масел и проч.
- Для правильной работы прибора не создавайте никаких препятствий для циркуляции воздуха, не закрывайте воздухозаборное отверстие и отверстие для выхода воздуха.
- Избегайте попадания воды и посторонних предметов в воздухозаборное отверстие.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе прибор должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, во избежание их повреждения.
- Отключайте прибор от сети во время чистки или заполнения водой.
- Избегайте контакта прибора с водой.
- Отключайте прибор, когда резервуар для воды пуст. Попытка включения прибора при отсутствии воды в резервуаре может привести к выходу его из строя.
- Чистите и дезинфицируйте прибор после каждого использования.
- Перед длительным отключением (более 2 суток) слейте воду из резервуара и просушите блок дисков.

1 **1-ое использование**




Перед 1-ым использованием выдержите прибор при комнатной температуре 30 мин.

2

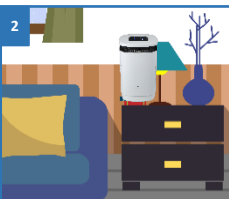

Прибор предназначен только для бытового использования

3



Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C

4





Использовать только чистую фильтрованную воду без добавления аромасмел

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

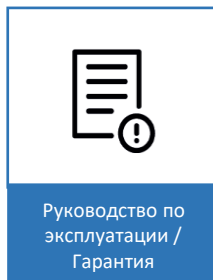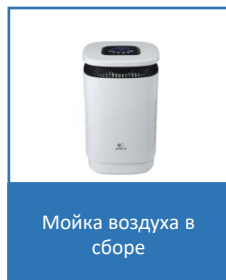

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для увлажнения и очистки воздуха в помещении.



* Возможные цвета корпуса прибора: белый, графит



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ и индикация LED-дисплея



Описание индикации и функциональных кнопок




КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ/ WIFI

При подключении шнура питания к электричеству, прибор издает один звуковой сигнал, и на дисплее в течение ≈ 30 секунд мигает «88».

Если в течение этого времени не выполняется никаких действий, устройство переходит в режим ожидания, и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ остается включенной.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы начать работу, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить и вернуться в режим ожидания.

Длительное нажатие этой кнопки включает режим WIFI.


После успешного подключения загорается индикатор 



УСТАНОВКА ЦЕЛЕВОЙ ВЛАЖНОСТИ / ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА

1. Короткое нажатие этой кнопки позволяет установить необходимое значение влажности.

После достижения заданного значения устройство автоматически прекращает работу. Диапазон установки влажности составляет 30% ~ 75% относительной влажности.

2. Длительное нажатие этой кнопки включает подогрев воздуха, при этом загорается индикатор . Повторное длительное нажатие этой кнопки отключает подогрев воздуха.

Примечание: подогрев воздуха работает только на 3 и 4 скорости работы.



СКОРОСТЬ РАБОТЫ / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Короткое нажатие этой кнопки позволяет установить желаемую скорость работы.


Вы можете видеть скорость работы на дисплее

 **Скорость 1**

 **Скорость 2**


 **Скорость 3**

 **Скорость 4**

Длительное нажатие этой кнопки включает функцию «Блокировка от детей»  , а повторное длительное нажатие отключает функцию блокировки от детей.



ИОНИЗАЦИЯ / УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА

Короткое нажатие этой кнопки активирует функцию ионизации, значок отрицательного иона будет постоянно гореть, повторное короткое нажатие отключает функцию ионизации. 

Длительное нажатие той же кнопки активирует УФ лампу, повторное длительное нажатие выключает УФ лампу.



Все опции также доступны в мобильном приложении Polaris IQ Home (см. раздел «Настройка подключения по WIFI» данного Руководства).



РЕЖИМ РАБОТЫ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Доступны 4 режима работы.

Нажмите кнопку «М», чтобы переключаться между ними: Автоматический → Здоровье → Сон → Выкл., затем обратно в Авто.

1) Режим «Автоматический»




2) Режим «Здоровье»



3) Режим «Сон»



Автоматический режим

При первом нажатии этой кнопки «М» значок автоматического режима мигает три раза, и устройство переходит в автоматический режим. Индикатор  загорается.




Примечание: В этом режиме автоматически поддерживается комфортный уровень влажности в помещении.

При включении режима «Авто» прибор начинает работать на скорости 4 в течение 5 минут по умолчанию. По истечении 5 минут скорость прибора будет скорректирована в зависимости от уровня влажности в помещении:

- Уровень влажности меньше 40% прибор работает на скорости 4.
- Уровень влажности 40%-50% прибор работает на скорости 3.
- Уровень влажности 51%-60% прибор работает на скорости 2.
- Уровень влажности выше 60% прибор работает на скорости 1.

Режим «Здоровье»


При втором нажатии кнопки «М» значок автоматического режима мигает три раза, и устройство переходит в режим «Здоровье».

После перехода в режим «Здоровье» значок этого режима загорается , активируются функция ионизации и УФ лампа, прибор работает на скорости 3.



Примечание: В этом режиме улучшается качество воздуха за счет УФ лампы и ионизации, а также регулируется влажность для оптимального комфорта.


Режим сна

При третьем нажатии кнопки «М» значок режима сна мигает три раза, и устройство переходит в режим сна. Загорается индикатор .

Прибор работает на низкой скорости, которую нельзя регулировать. Если в течение одной минуты не выполняется никаких действий, дисплей автоматически выключается.




ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы активировать функцию отключения звука (звук кнопок отключены).

Нажмите и удерживайте еще раз, чтобы выйти из режима отключения звука.



ТАЙМЕР

Нажатие этой кнопки  позволяет установить время работы прибора, единицу измерения в часах, диапазон времени от 1 до 12 часов.

По истечении установленного времени прибор останавливается.

Логика работы индикатора уровня воды

Состояния уровня воды в баке для воды:

Мойка воздуха имеет три уровня воды: полный резервуар, неполный резервуар и недостаток воды.

1. **Недостаток воды:** когда прибор обнаруживает недостаток воды, кольцо-индикатор на дисплее мигает красным три раза, а затем горит постоянно красным. Прибор издает три звуковых сигнала, и устройство переходит в режим ожидания.
2. **Добавление воды:** при добавлении воды во включенном устройстве, если обнаружен полный бак, прибор издает сигнал три раза, и, кольцо-индикатор на дисплее мигает зеленым три раза, указывая на то, что резервуар полон.
3. **Неполный бак для воды:** любой уровень воды между «Недостаток воды» и «Полный бак» считается «Неполным». В этом состоянии кольцо-индикатор на дисплее горит тусклым синим светом.
4. **Полный бак для воды:** когда бак полон, кольцо индикатор на дисплее горит постоянно зеленым светом.



На заметку! Снятие/поднятие резервуара для воды эквивалентно состоянию нехватки воды.

Напоминание об очистке:

- 1) Когда прибор отработает 160 часов, на дисплее начнет мигать символ «CL» с 1-секундным звуковым сигналом в течение 1 минуты, напоминая вам о необходимости очистки устройства. Устройство продолжает работать и отсчитывать время.
- 2) После 168 часов работы мойка воздуха автоматически останавливается. На дисплее мигает «CL» с 1-секундным звуковым сигналом до тех пор, пока не будет отключено питание для сброса счетчика.
- 3) Если питание отключено в период от 160 до 168 часов, счетчик сбрасывается немедленно.
- 4) Во время напоминания об очистке кнопка ВКЛ/ВЫКЛ будет не работать.

Напоминание о замене фильтра:

Срок службы фильтра составляет 1500 часов. После достижения 1500 часов работы, прибор продолжит работу и отобразит «CL» на дисплее.

В этот момент необходимо отключить питание, чтобы сбросить счетчик и заменить фильтры.



ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЕ

В данном приборе следует использовать **ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ВОДУ** с пониженным содержанием минеральных веществ (умягченную, очищенную).







Допускается применение воды, очищенной системой обратного осмоса без минерализации.





Все иллюстрации в данном Руководстве являются схематичными. Соотношение элементов на иллюстрациях могут быть изображены не в масштабе реальных объектов, показывают лишь образную демонстрацию принципов работы с прибором! Внешний вид техники, цвета декоративных панелей или наличие элементов может различаться от реального прибора, который Вы приобрели.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

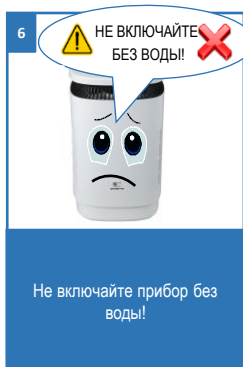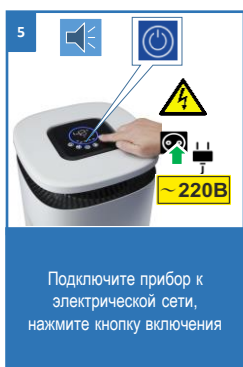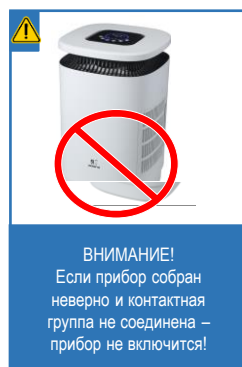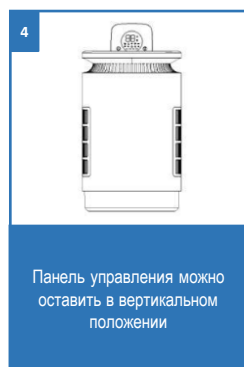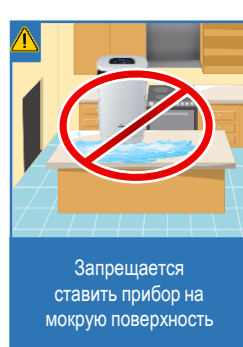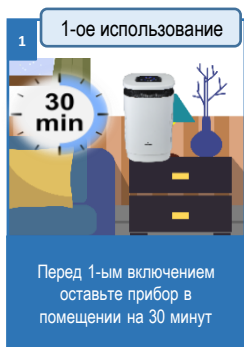- Перед первым включением, оставьте прибор в помещении на 30 минут.
- Для того, чтобы залить воду возможно 2 варианта: через верхний залив, подняв панель управления вверх, либо через заливное отверстие бака для воды, который снимается сбоку.
- Для простоты использования, рекомендуем доливать воду через верхний залив, для этого необходимо поднять вверх панель управления с дисплеем.
- Залейте воду не превышая отметки «MAX».
- Далее, верните панель управления из вертикального в горизонтальное положение либо оставьте в вертикальном положении, если удобно.
- Добавляемый объем воды не должен превышать самой верхней отметки MAX.
- Подключите прибор к электрической сети, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, используя кнопки на панели управления, выберите желаемый режим работы. Подробное описание значений кнопок прибора вы можете найти в разделе «Сенсорная панель управления и индикация LED-дисплея».



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Включите прибор в электрическую сеть. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
- Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»  для включения прибора. Повторное нажатие на эту кнопку приводит к прекращению работы прибора и переходу его в режим ожидания.
- Для установки скорости работы используйте кнопку .
- Весь функционал кнопок и панели управления описан в разделе «Сенсорная панель управления и индикация LED-дисплея» данного Руководства.

ВНИМАНИЕ!



Как любая мойка воздуха, данный прибор использует метод естественного испарения! Этот метод подразумевает, что при определённой температуре воздуха вода не будет испаряться в атмосферу (помещение) больше, чем это позволяет физический процесс.

Для того, чтобы повысить производительность прибора по увлажнению воздуха, необходимо использовать теплую воду, с температурой не выше 30°C. Также, чем выше температура воздуха в помещении, тем быстрее будет происходить увлажнение.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность - это количество водяных паров в воздухе, выраженное в процентах от максимального количества воды, которую воздух может удерживать при данной температуре.

Обычно ее обозначают в % RH, например, 45% RH. Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процент которого зависит от метеорологических условий.

Чем выше температура, тем больше водяного пара содержит воздух. Таким образом, мы используем понятие «относительной влажности». Когда холодный воздух нагревается до комфортной температуры в зимний период, относительная доля водяного пара в воздухе падает, что означает падение относительной влажности воздуха. Для того, чтобы сохранить комфортную и здоровую окружающую среду в домашних условиях, нам нужно искусственно увеличивать содержание воды или водяного пара в воздухе, это и есть увлажнение воздуха.

<p>1</p>  <p>Подключите прибор к электрической сети, нажмите кнопку включения</p>	<p>2</p> <p>Скорость работы</p>  <p>Выберите скорость работы: 4 уровня</p>	<p>3</p> <p>РЕЖИМ работы</p>  <p>Выберите режим работы кнопкой «М»</p>	<p>4</p> <p>УФ лампа</p>  <p>Нажмите кнопку «UV» для ионизации</p>
---	---	---	--

5 Индикатор уровня ВЛАЖНОСТИ

Индикатор текущего уровня влажности в зоне расположения прибора

6 Блокировка от детей

Удерживайте

Удерживайте для блокировки

Для эффективной работы прибора и испарения влаги не допускайте работу прибора в холодном помещении

7 Режим «Сон»

Нажмите 3 раза

Для переключения прибора в режим «Сон» нажмите кнопку «М» 3 раза


8 Таймер

Нажатие этой кнопки позволяет установить таймер работы в диапазоне времени от 1 до 12 часов

9 Выключение звука

Удерживайте

Удерживайте «М» для перехода в беззвучный режим

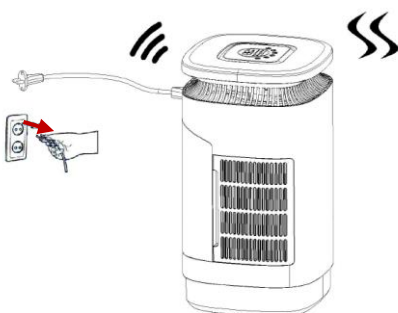

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы будет обнаружен какой-либо необычный шум или запах, немедленно выключите прибор из сети и отсоедините шнур питания



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ АРОМАМАСЕЛ

1. Найдите капсулу для аромамасел в верхней части прибора с его обратной стороны, слегка надавите на нее.
2. Капсулу можно извлечь, а затем залить необходимое количество эфирного масла.
3. Используйте водорастворимое ароматическое (эфирное) масло.
4. Поместите капсулу обратно в прибор.
5. Капайте ароматическое (эфирное) масло только в капсулу. Не допускайте попадания какой-либо жидкости, кроме чистой деминерализованной воды в резервуар (ни в коем случае не капайте эфирное масло туда).




ВНИМАНИЕ!

Запрещается ставить прибор на мокрую или влажную поверхность, опускать в воду или допускать попадание воды в места соприкосновения шнура питания и корпуса прибора



Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре.

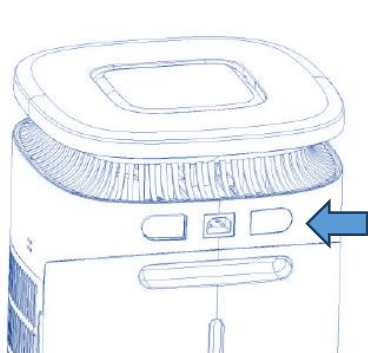

Капсула для аромамасел в верхней части прибора с обратной стороны корпуса



Капсулу можно извлечь, а затем залить необходимое количество эфирного масла



Ни в коем случае не заливаете аромамасла непосредственно в резервуар для воды. Это приведет к повреждению прибора и прекращению действия гарантии.



НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе IOS или Android) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.**

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- а) Разблокируйте телефон
- б) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- с) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.


3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
4. Готово, устройство подключено

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.


- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите (PAW-0808).

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android





Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мойку воздуха (PAW-0808 WIFI IQ HOME).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PAW-0808 WIFI IQ HOME», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления увлажнителя до одного звукового сигнала. В подтверждение на дисплее увлажнителя индикатор  WIFI начнет мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».


СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите мойку воздуха (PAW-0808 WIFI IQ HOME). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления мойки воздуха до одного звукового сигнала. В подтверждение на дисплее индикатор WIFI начнет мигать. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления мойки воздуха до одного звукового сигнала. Подождите 10 секунд, индикатор  WIFI начнет медленно мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите мойку воздуха (PAW-0808 WIFI IQ HOME).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне.
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PAW-0808 WIFI IQ HOME». Нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ до одного звукового сигнала. Подождите 10 секунд, индикатор  WIFI начнет медленно мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ до трех звуковых сигналов. В подтверждение на дисплее мойки воздуха индикатор  WIFI погаснет.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение/выключение.

2. Установка режима работы:

- **«Авто»** – режим с автоматической установкой целевой влажности и уровня интенсивности.

- **«Здоровье»** – режим комплексного улучшения качества воздуха с очисткой при помощи отрицательных ионов и ультрафиолетового излучения и поддержанием комфортного уровня влажности.

- **«Ночной»** – режим с использованием максимально низкой скорости вращения вентилятора (даже ниже, чем в автоматическом режиме) для создания спокойной обстановки.

- **«Интенсивность»** – режим позволяет регулировать мощность работы устройства.

- **«Влажность»** – режим позволяет установить и поддерживать желаемый уровень влажности воздуха в помещении.

3. Функция **«Подогрев воздуха»** – подогрев увлажненного воздуха для более комфортного использования устройства в прохладное время года. Функция доступна только на 3 и 4 скоростях работы.

4. Функция **«Ионизация воздуха»** – генерация отрицательных ионов в воздухе. Эти ионы могут помочь улучшить качество воздуха, уменьшить количество аллергенов и улучшить общее самочувствие.

5. Функция **«Ультрафиолетовая стерилизация»** – включение ультрафиолетовой лампы, которая справляется с разложением химических веществ, неприятных запахов и уничтожением микроорганизмов.

6. Включение / выключение бесшумного режима.

7. Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» – Child lock).

8. Возможность создания персональных режимов работы – Вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные».

9. Расписание – автоматическое включение / выключение прибора по заданному расписанию с указанием необходимого режима работы.

10. Счетчики часов расходных материалов: воздушного фильтра и остатка времени до очистки бака. По прошествии определенного времени, приложение выдаст соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

- Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.
- QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

2. **Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль / Поддержка / обратная связь» и оставить свое сообщение.

3. **Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

4. Панель быстрого запуска


На странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

5. Контроль прав доступа к прибору

Для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК

В случае неисправности мойка воздуха отобразит коды ошибок, используйте таблицу ниже для их идентификации:

Ошибка	Рекомендации
	Рекомендуется почистить бак или заменить фильтр
E1	Проверьте положение корпуса устройства. Поднимите корпус устройства и установите его заново.

Ниже приведены рекомендации по оценке и осмотру распространённых неисправностей. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно во избежание опасности или повреждения мойки воздуха.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	<ul style="list-style-type: none"> a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;!/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложен	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе «Умный дом» на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте только чистую воду.
- Подходящая вода: чистая, фильтрованная вода из бытового фильтра.
- Каждую неделю промывайте (при необходимости - чистите) отсек для воды и корпус мойки.
- Каждые 2-3 дня меняйте воду в баке для воды.
- Перед чисткой, отключайте прибор от сети.
- При очистке прибора, не применяйте растворителей и абразивные средства.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА И БЛОКА ДИСКОВ

В процессе эксплуатации прибора, в резервуаре скапливается грязь и всевозможные микроорганизмы. Поэтому резервуар, а также блок дисков необходимо регулярно очищать. Для их очистки, используйте мыльный раствор и мягкую ткань или губку. После очистки промойте резервуар и диски проточной водой. Рекомендуется производить подобную очистку, с периодичностью, один раз в неделю.


РАЗБОРКА И УСТАНОВКА БЛОКА ДИСКОВ

1. Чтобы разобрать блок с дисками, возьмитесь одной рукой за центральную часть торца с одной стороны, а второй рукой – открутите зубчатый привод блока дисков, с другой стороны. Откручивание производится по часовой стрелке (для удобства, на торцевых пластинах нанесены соответствующие пиктограммы направлений поворота пластин).
2. Следуйте направлению стрелок на рисунке, чтобы разобрать блок с дисками.
3. После очистки дисков, сборка блока производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!



Несоблюдение правил раздела «Уход и обслуживание прибора» может привести к развитию микроорганизмов и/или бактерий внутри резервуара, что приведет к неприятным запахам и нарушению гигиенических норм. Если производительность мойки упала, необходимо очистить блок дисков. Если ваш прибор не работает надлежащим образом, обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики работы прибора.

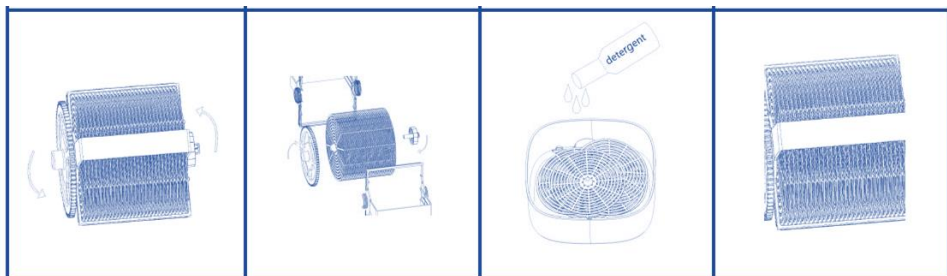


ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ВОДЫ


1. Возьмитесь за ручку резервуара для воды и потяните на себя




2. Потяните резервуар для воды вверх

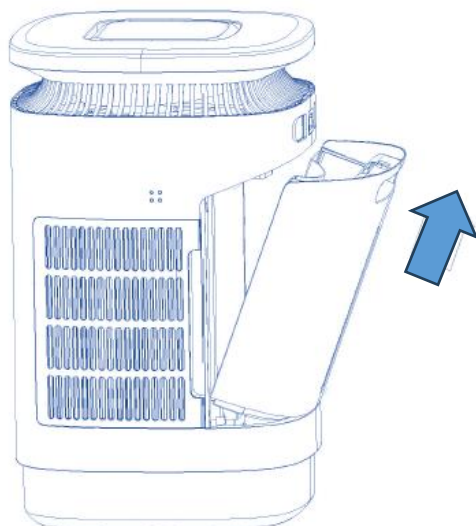

3. Влейте разбавленное моющее средство и очистите внутреннюю стенку щеткой или тканью.

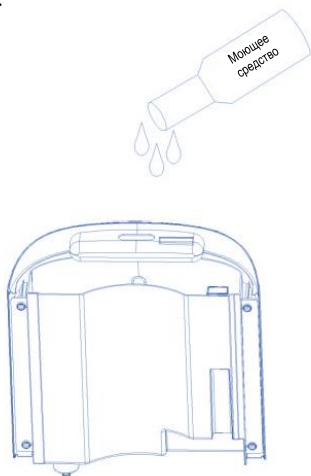

4. Промойте резервуар для воды чистой водой и установите его на место.

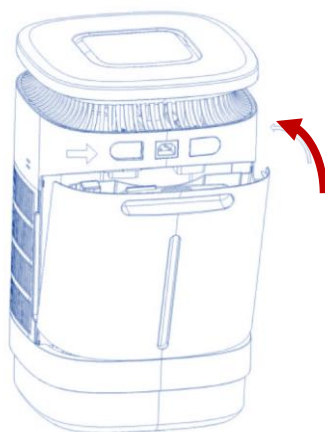

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Жидкокристаллический дисплей не горит. Воздух не выходит из прибора.	Прибор не подсоединен к сети. Нет напряжения в сети.	Подсоедините прибор к сети. Проверьте напряжение в сети.
Издается звуковой сигнал и мойка не работает.	a) Резервуар для воды пуст. b) Слишком много воды в резервуаре. c) Блок с дисками неверно установлен. d) Мойка неправильно собрана.	Заполните резервуар водой. Слейте лишнюю воду; отключить прибор от сети на ~10 секунд, после чего, включите прибор снова. Правильно установите блок с дисками. Между верхней и нижней частью корпуса имеется зазор. Переустановите части прибора чтобы устранить зазор.
Неприятные запахи при включении.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибор еще новый. ▪ Вода грязная или застоявшаяся. 	Оставьте резервуар в открытом виде на 12 часов в прохладном месте. Очистите резервуар, наполните его чистой водой.
Необычные звуки	Прибор установлен на неровной поверхности.	Установите прибор на ровную поверхность или на пол.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке. Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

[Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.](#)

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 780 Вт

Объем емкости для воды: 8 литров

Средний расход воды: 700 мл/ч

Класс защиты - II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя».



Дата производства указана на шильдике прибора.

Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 3 года со дня покупки

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
на заводе ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД
528322, Промышленная зона Цзяньгун, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун,
Китай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD
528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11,
строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:
JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мойка воздуха

Модель: PAW 0808 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании www.polaris.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Сіздің назарыңызды ауаны жуу қолданылатын судың сапасы мен құрамына, онда бөгде қоспалардың болуына, аспапқа дұрыс күтім жасамау салдарынан шөгінділердің пайда болуына сезімтал аспап болып табылатынына аударамыз.

Өтінеміз, осы нұсқаулықтың «Күтім және қызмет көрсету», «Пайдалану» сияқты маңызды бөлімдерін мұқият оқып шығыңыз, өйткені өзіңіздің жаңа аспабыңыздың тиімді жұмыс істеуіне осы бөлімдер себеп болып табылады.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

аспапты және оның негізгі бөлшектерін күту бойынша ұсыныстарды орындамау оның жұмысының сапасына зиянды әсер етуі мүмкін, сондай-ақ аспаптың мәлімделген қызмет ету мерзімінен немесе кепілдік мерзімінен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



ОЦЕНИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЮБОГО ПРИБОРА В ДЕМО-РЕЖИМЕ
В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ



МАЗМҰНЫ

Кіріспе	33
Ауа ылғалдылығы туралы пайдалы ақпарат	33
Жалпы ақпарат	33
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	34
Орнатудың дұрыс орны	35
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	36
Пайдалану саласы	36
Жеткізілім жиынтығы	37
Бөлшектерге шолу және атаулары	37
Датчиктік басқару тақтасы және LED-дисплей индикациясы	38
Аспаптың индикациясы мен функционалдық түймелерінің сипаттамасы	38
Жұмысқа дайындау және іске қосу	43
Аспапты пайдалану	44
WIFI қосылуын баптау	47
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	53
Күтім жасау және қызмет көрсету	54
Ақаулықтар және оларды жою	56
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	57
Техникалық сипаттамалары	57
Сертификаттау туралы ақпарат	58
Кепілдік міндеттемелер	59

КІРІСПЕ

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапаның, функционалдықтың және дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Су жоғарыдан құйылатынының ыңғайлылығын бағалайсыз деп үміттенеміз: резервуарды су көзіне апару қажеттігінің жоқтығын және басқарудың оңайлығын.

АУА ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ

Ауаның ылғалдылығы адам денсаулығын сақтау үшін өмірлік қажетті көрсеткіштердің бірі болып табылады. Ауада ылғи сулы бу бар, оның пайызы қоршаған ортаның температурасына байланысты.

Қазіргі заманғы темірбетонды және кірпіш ғимараттарда, әсіресе, қысқы уақытта, ылғалдылықтың төмендеген деңгейі байқалады.

Үй-жайдағы құрғақ ауа терінің тітіркенуін және қайызғақтануын тудырады, көз бен тамақта құрғақтық сезімі пайда болуы мүмкін, бұл хал-жайды нашарлатады. Бұл тек қана ересектерге емес, сонымен қатар балаларға және тіпті үй жануарларына да қатысты.

Сондай-ақ, жабық ауа үнемі шаң мен тоқтатылған бөлшектермен ластануға ұшырайды, бұл бактериялардың тез таралуына әкеледі. Мұндай ортада қыста құрғақ шырышты қабықша суыққа және басқа жұқпалы ауруларға бейімділікті арттырады.

Қала тұрғындары уақытының 90%-дан астамын үйде өткізеді және бұл ішкі ауаның сапасы денсаулық үшін өте маңызды екенін көрсетеді.

Біздің ауаны жуу бұл мәселені шешуге және жайлылық деңгейін арттыруға көмектеседі.

Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық сізді POLARIS, Моделі: **PAW 00804 WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, ылғалдағыш). ауа жуғышының техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен таныстыруға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында, әрқашан аспапты қарап шығыңыз. Аспап және желілік баусым зақымданған жағдайда, аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көрінетін белгілері болса, аспапты құлағаннан кейін қолдануға болмайды. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында оларды қадағалау қажет.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолыңызды ешқашан суға салмаңыз. Аспапты қайта пайдалану алдында оны білікті маман тексеруі тиіс.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында, оның өшірілген күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз!



Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!







Аспапты шұңғылшаға қоймаңыз!
Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, аспапты тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Аспапты сақтау кезінде қуат баусымының бірден үзілуіне жол бермеңіз, өйткені уақыт өте бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек қана сервистік орталықтың білікті мамандар жүргізуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

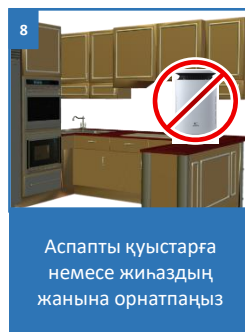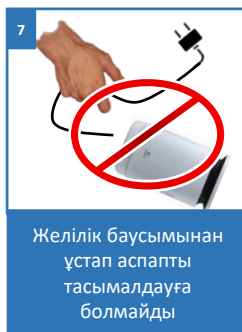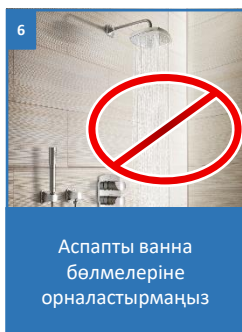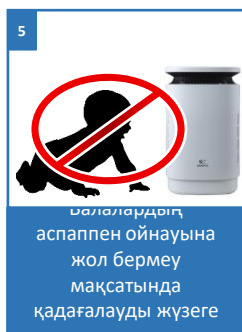


ОРНАТУДЫҢ ДҰРЫС ОРНЫ

- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс кезінде аспап бүлінбеуі үшін, жиһаздан және басқа интерьер заттарынан жеткілікті қашықтықта (≥ 30 см) болуы керек.
- Бітелулер мен қозғалысқа басқа да кедергілердің пайда болуын болдырмау үшін ауа ағыны, матадан немесе шаштан жасалған материалдарды құрылғыға жақын орналастыруға болмайды.
- Аспапты ванна бөлмесіне немесе ауа ылғалдылығы мен конденсация пайда болатын температурасы жоғары басқа жерлерге қоюға болмайды.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР


- Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Пайдалану алдында аспап бөлшектерінің жарамдылығын тексеру қажет. Егер сіз қандай да бір жарықтар мен зақымдарды тапсаңыз – аспапты пайдаланбаңыз.
- Алғашқы пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 минут ішінде ұстаңыз.
- Аспаптың ең қолайлы жұмыс жағдайлары: +5-тен +40°C-ге дейінгі қоршаған ауа температурасында және 75%-дан кем салыстырмалы ылғалдылықта.
- Аспапты толтыру үшін температурасы +30°C-тан аспайтын таза суық суды ғана қолданыңыз, суға хош иісті қоспалар, майлар және т.б. қосуға жол берілмейді.
- Аспаптың дұрыс жұмыс істеуі үшін ауа айналымына ешқандай кедергі жасамаңыз, ауа кіретін тесік пен ауа шығатын тесікті жаппаңыз.
- Ауа кіретін тесікке су мен бөгде заттарды тигізбеңіз.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс кезінде аспап бүлінбеуі үшін, жиһаздан және басқа заттардан жеткілікті қашықтықта болуы керек.
- Тазалау немесе су құю кезінде аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
- Аспаптың сүмен жанасуына жол бермеңіз.
- Суға арналған резервуар бос болғанда аспапты сөндіріп қойыңыз. Резервуарда су болмаған кезде аспапты қосуға тырысу оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты әрбір пайдаланғаннан кейін тазартып, зарарсыздандырыңыз.
- Ұзақ уақыт ажыратпас бұрын (2 күннен астам) резервуарды ағызып, дискілер блогын құрғатыңыз.

1 1-ші рет пайдалану




1-ші рет пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 мин. ұстаңыз.

2




Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған

3



Ылғалдандырғыш жұмысының қолайлы шарттары: температура 5 - 40°C

4





Тек қана хош иістендіргіш майлар қосылмаған таза сүзілген суды пайдалану керек

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап үй-жайлардан тыс өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

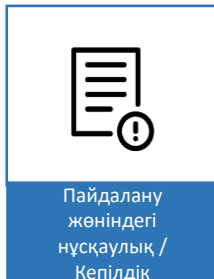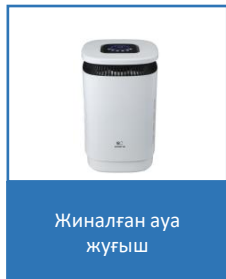

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Аспап бөлмедегі ауаны ылғалдандыруға және тазартуға арналған.



* Аспап корпусының ықтимал түстері: ақ*, графит





МАҚСАТТЫ ҮЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ ОРНАТУ / АУАНЫ ЖЫЛУ ФУНКЦИЯСЫ

1. Осы түймені қысқаша басу үлғалдылықтың қажетті мәнін орнатуға мүмкіндік береді.

Берілген мәнге жеткеннен кейін құрылғы жұмысын автоматты түрде тоқтатады.

Үлғалдылықты орнату диапазоны салыстырмалы үлғалдылықтың 30% ~ 75% құрайды.

2. Бұл түймені ұзақ басып тұру ауа жылытуды іске қосады, бұл ретте индикатор жанады. Бұл түймені қайталап ұзақ басып тұру ауа жылытуды өшіреді.




Ескерту: ауаны жылыту тек 3 және 4 жұмыс жылдамдығында жұмыс істейді.



ЖЫЛДАМДЫҚ / БАЛАЛАРДАН БЛОКТАУ

Осы түймені қысқаша басу арқылы қажетті жұмыс жылдамдығын орнатуға болады.

Жұмыс жылдамдығын дисплейден көре аласыз

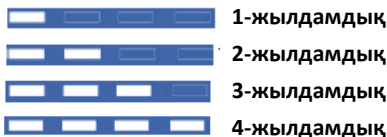

Бұл түймені ұзақ басып тұру "Балалардан бұғаттауды" іске қосады, ал қайталап басып тұру балалардан бұғаттауды өшіреді.



ИОНДАНУ / УЛЬТРАКӨКШІЛ ШАМ

Бұл түймені қысқаша басу иондау функциясын іске қосады, теріс ион белгішесі үнемі жанып тұрады, қайта қысқаша басу иондау функциясын өшіреді.



Сол түймені ұзақ уақыт басу УК-шамды іске қосады, қайтадан ұзақ уақыт басу УК-шамды өшіреді.



Барлық опциялар Polaris IQ Home мобильді қолданбасында да қолжетімді (Осы Нұсқаулықтың "WIFI бойынша қосылуды баптау" бөлімін қараңыз).



ЖҰМЫС ТӘРТІБІ / ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ

4 жұмыс режимі бар.

Олардың арасында ауысу үшін "М" түймесін басыңыз: Автоматты → Денсаулық → Ұйқы → Өшіру, содан кейін Автоға қайтыңыз.

1) «Автоматы» пежимз




2) «Денсаулық» режимі



3) «Ұйқы» режимі



Автоматты режим

Осы "М" түймесін бірінші рет басқанда, автоматты режим белгішесі үш рет жыпылықтайды және құрылғы автоматты режимге ауысады. Индикатор жанады. 




Ескерту: Бұл режимде бөлмедегі жайлы ылғалдылық деңгейі автоматты түрде сақталады.

"Авто" режимі қосылған кезде аспап әдепкі бойынша 5 минут бойы 4 жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. 5 минуттан кейін аспаптың жылдамдығы бөлмедегі ылғалдылық деңгейіне байланысты реттеледі:

- Ылғалдылық деңгейі 40%-дан кем болса, аспап 4 жылдамдықпен жұмыс істейді.
- Ылғалдылық деңгейі 40%-50% аспап 3 жылдамдықта істейді.
- Ылғалдылық деңгейі 51%-60% аспап 2 жылдамдықта істейді.
- Ылғалдылық деңгейі 60%-дан жоғары болса, аспап 1 жылдамдықта жұмыс істейді.

"Денсаулық" режимі


"М" түймесін екінші рет басқан кезде, автоматты режим белгішесі үш рет жыпылықтайды және құрылғы "Денсаулық" режиміне ауысады.

"Денсаулық" режиміне ауысқаннан кейін осы режимнің белгішесі жанады, иондау функциясы және УК-шамы іске қосылады, аспап 3 жылдамдықта жұмыс істейді. 



Ескерту: Бұл режимде УК-шам мен иондау арқылы ауа сапасы жақсарады, сондай-ақ оңтайлы жайлылық үшін ылғалдылық реттеледі.

Ұйқы режимі

"М" түймесін үшінші рет басқанда, ұйқы режимі белгішесі үш рет жыпылықтап, құрылғы ұйқы режиміне ауысады. Индикатор жанады. 

Аспап реттеуге болмайтын төмен жылдамдықпен жұмыс істейді. Егер бір минут бойы ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей автоматты түрде өшеді.



ДЫБЫСТЫ СӨНДІРУ

Дыбысты өшіру функциясын іске қосу үшін "М" түймесін басып тұрыңыз (түйме дыбыстары өшірілген).



Дыбысты өшіру режимінен шығу үшін тағы да басып тұрыңыз.



ТАЙМЕР

Бұл түймені басу аспаптың жұмыс істеу уақытын, өлшем бірлігін сағатта, уақыт диапазонын 1-ден 12 сағатқа дейін орнатуға мүмкіндік береді.



Белгіленген уақыт өткен соң аспап тоқтайды.

Су деңгейі индикаторының жұмыс логикасы

Су ыдысындағы су деңгейінің күйі:

Ауа жуудың үш су деңгейі бар: толық резервуар, толық емес резервуар және су жетіспеушілігі.

1. Су жетіспеушілігі: аспап судың жетіспеушілігін анықтағанда, дисплейдегі сақина-индикатор үш рет қызыл түспен жыпылықтайды, содан кейін үнемі қызыл түспен жанады. Аспап үш дыбыстық сигнал шығарады және аспап күту режиміне ауысады.
2. Су қосу: қосылған аспапқа су қосқан кезде, егер бак толы болса, аспап үш рет сигнал береді және дисплейдегі сақина-индикатор резервуардың толық екенін білдіріп, үш рет жасыл түспен жыпылықтайды.
3. Суға арналған толық емес бак: "Су жетіспеушілігі" мен "Толық бак" арасындағы кез келген су деңгейі "Толық емес" деп есептеледі. Бұл жағдайда дисплейдегі сақина-индикатор көмескі көк түспен жанады.
4. Суға арналған толық бак: бак толған кезде дисплейдегі сақиналы индикатор үнемі жасыл түспен жанады.



Ескертпе ретінде! Суға арналған резервуарды алу/көтеру судың жетіспеушілігі жағдайына тең.

Тазалау туралы ескерту:

- 1) Аспап 160 сағат жұмыс істеген кезде, дисплейде "CL" символы 1 секундтық дыбыстық сигналмен 1 минут бойы жыпылықтай бастайды, бұл сізге аспапты тазалау қажеттігін еске салады. Құрылғы жұмыс істеп, уақытты санауды жалғастыруда.
- 2) 168 сағат жұмыс істегеннен кейін ауа жуғыш автоматты түрде тоқтайды. Дисплейде есептегішті қалпына келтіру үшін қуатты өшіргенге дейін 1 секундтық дыбыстық сигналмен "CL" жыпылықтайды.
- 3) Егер қорек 160-тан 168-ге дейінгі аралықта өшірілсе, есептегіш дереу қайта орнатылады.
- 4) Тазалау туралы ескерту кезінде ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі жұмыс істемейді

Сүзгіні ауыстыру туралы ескерту:

Сүзгінің қызмет ету мерзімі 1500 сағатты құрайды. 1500 сағат жұмыс істегеннен кейін аспап жұмысын жалғастырып, дисплейде "CL" белгісін көрсетеді.

Осы кезде есептегішті қалпына келтіру және сүзгілерді ауыстыру үшін қуат көзін ажырату қажет.



ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Бұл аспапта құрамында минералды заттары аз (жұмсартылған, тазартылған) таза суды ғана пайдалану керек.








Кері осмос жүйесімен минералданусыз тазартылған суды қолдануға рұқсат етіледі.





Осы Нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар схемалық болып табылады. Иллюстрациялардағы элементтердің арақатынасы шынайы нысандардың масштабында көрсетілмеуі мүмкін, тек аспаппен жұмыс істеу принциптерінің бейнелі көрінісін көрсетеді! Техниканың сыртқы түрі, сәндік панельдердің түстері немесе элементтердің болуы Сіз сатып алған нақты аспаптан ерекшеленуі мүмкін.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

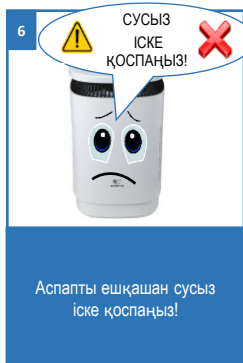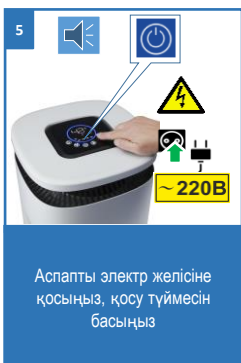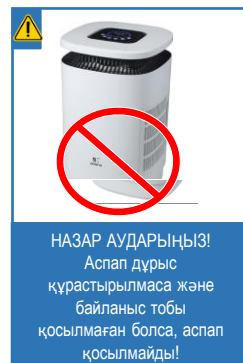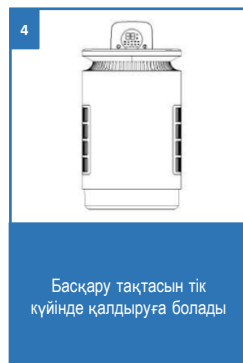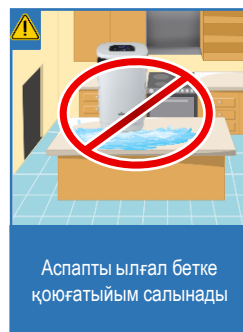- Алғашқы рет іске қосар алдында, аспапты үй-жайда 30 минутқа қалдырыңыз.
- Суды құю үшін 2 нұсқа болуы мүмкін: басқару панелін жоғары көтеріп, жоғарғы құю арқылы немесе бүйірінен алынатын су багының құю тесігі арқылы.
- Пайдалануға ыңғайлы болу үшін, суды жоғарғы шығанақ арқылы құюды ұсынамыз, ол үшін дисплейі бар басқару панелін жоғары көтеру қажет.
- Суды "MAX" белгісінен асырмай құйыңыз.
- Әрі қарай, басқару тақтасын тігінен көлденең күйге қайтарыңыз немесе ыңғайлы болса, тігінен қалдырыңыз.
- Қосылатын су мөлшері ең жоғарғы MAX белгісінен аспауы керек.
- Аспапты электр желісіне қосыңыз, басқару панеліндегі түймелерді пайдаланып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, қажетті жұмыс режимін таңдаңыз. Аспап түймелерінің мәндерінің толық сипаттамасын "Сенсорлық басқару панелі және LED-дисплей индикациясы" бөлімінен таба аласыз.



АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты электр желісіне қосыңыз. Айырдың розеткаға тығыз кіргізілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты қосу үшін «ҚОСУ/ӨШІРУ»  түймесін басыңыз. Осы түймені қайта басу аспап жұмысын тоқтатуға және күту режиміне ауысуға әкеледі.
- Жұмыс жылдамдығын орнату үшін түймесін пайдаланыңыз  4.
- Түймелер мен басқару панелінің барлық функционалы осы Нұсқаулықтың "Сенсорлық басқару панелі және LED-дисплей индикациясы" бөлімінде сипатталған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кез келген ауа жуғыш сияқты, бұл аспап табиғи булану әдісін пайдаланады! Бұл әдіс белгілі бір ауа температурасында су атмосфераға (бөлмеге) физикалық процесс рұқсат еткеннен артық буланбайтынын білдіреді.





Ауаны ылғалдандыратын аспаптың өнімділігін арттыру үшін температурасы 30°C-тан аспайтын жылы суды пайдалану керек, сонымен қатар бөлмедегі ауа температурасы неғұрлым жоғары болса, ылғалдандыру соғұрлым тез жүреді.

САЛЫСТЫРМАЛЫ АУА ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ

Салыстырмалы ылғалдылық - бұл ауадағы су буының осы температурада ауа ұстап тұруы мүмкін болатын судың максималды мөлшерінің пайызымен көрсетілетін мөлшері.

Әдетте, оны % RH, мысалы, 45% RH деп белгілейді. Атмосфералық ауада үнемі су буы бар, оның пайызы метеорологиялық жағдайларға байланысты.

Температура неғұрлым жоғары болса, ауа құрамында соғұрлым көп су буы бар болады. Осылайша, біз «салыстырмалы ылғалдылық» ұғымын пайдаланамыз. Суық ауа қыс мезгілінде қолайлы температураға дейін жылығанда, ауадағы су буының салыстырмалы үлесі төмендейді, бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығының төмендеуін білдіреді. Үй жағдайларында жайлы және сау қоршаған ортаны сақтау үшін ауадағы судың немесе су буының құрамын жасанды түрде арттыру керек, бұл ауаны ылғалдандыру дегеніміз.

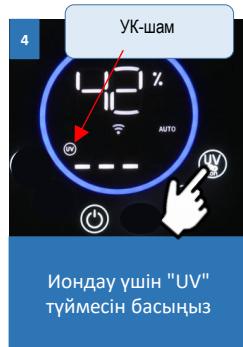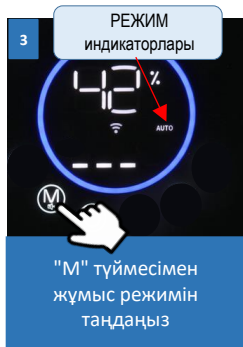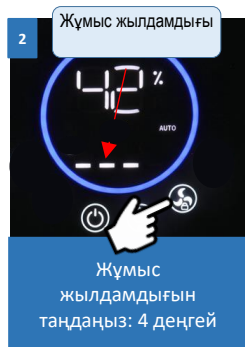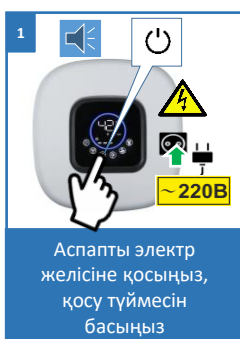

5

ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ
деңгейінің индикаторы

Аспаптың орналасқан аймағындағы ылғалдылықтың ағымдағы деңгейінің индикаторы

6

Балалардан бұғаттау

5 сек.

Бұғаттау үшін басып тұрыңыз

Аспаптың тиімді жұмыс істеуі және ылғалдың булануы үшін, аспаптың суық бөлмеде жұмыс істеуіне жол бермеңіз

7

Режим "Түс"

3 рет басыңыз

Аспапты "Ұйқы" режиміне ауыстыру үшін "М" түймесін 3 рет басыңыз

8

Таймер


Бұл түймені басу 1 сағаттан 12 сағатқа дейінгі уақыт аралығында жұмыс таймерін орнатуға мүмкіндік береді

9

Сөндіру басыңыз

5 сек.

Дыбысты өшіру үшін "М" түймесін басып тұрыңыз

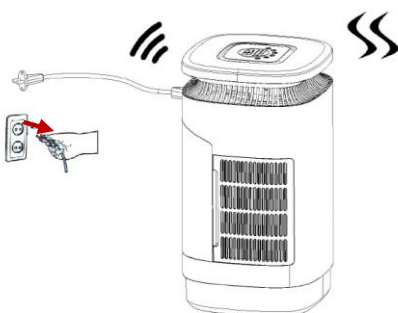

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс кезінде қандай да бір әдеттен тыс шу немесе иіс болса, аспапты дереу қуат көзінен ажыратып, қуат баусымын ажыратыңыз



Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ХОШ ИІСТІ МАЙЛАРҒА АРНАЛҒАН БӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

1. Ароматты майларға арналған капсуланы аспаптың артқы жағындағы жоғарғы бөлігінен тауып, оны ақырын басыңыз.
2. Капсуланы алып, содан кейін қажетті мөлшерде эфир майын құюға болады.
3. Суда еритін хош иісті (эфир) майды қолданыңыз.
4. Капсуланы аспапқа қайта салыңыз.
5. Хош иісті (эфир) майды тек капсулаға тамызыңыз. Резервуарға таза минералсыздандырылған судан басқа өзге сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз (ешбір жағдайда эфир майын онда тамызбаңыз).




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты дымқыл немесе ылғал бетке қоюға, суға батыруға немесе қуат баусымы мен аспап корпусы түйісетін жерлерге судың түсуіне жол беруге тыйым салынады



Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжытпаңыз.

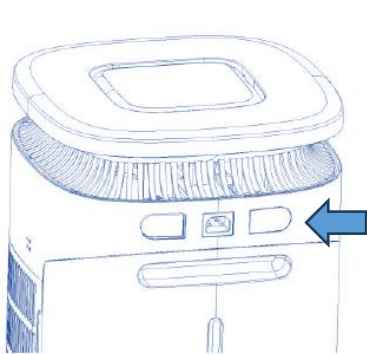

Ароматты майларға арналған капсула аспаптың жоғарғы бөлігінде корпусың артқы жағында орналасқан



Капсуланы шығарып алып содан кейін қажетті мөлшерде эфир майын құюға болады



Ешбір жағдайда хош иісті майларды тікелей суға арналған резервуарға құймаңыз. Бұл аспаптың бұзылуына және кепілдік әрекетінің тоқтауына әкеледі.



WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Мобильді құрылғы түріне байланысты App Store, Google Play, App Gallery және RuStore арқылы жүктеп алуға болатын "POLARIS IQ HOME" тегін мобильді қолданбасын жүктеп, мобильді құрылғыңызға (IOS немесе Android платформасында жұмыс істейтін смартфон немесе планшет) орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Байланысты орнатудан бұрын телефоныңыздың үйдегі қолжетімді WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы үлгілері жабдықталған, ол арнайы баптаулар мен белсендіруді қажет етпейді – телефонды басқа құрылғыға жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қолданбасын орнатқаннан кейін смартфонныңызды аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАМА КӨРІНБЕСЕ:

- a) Телефонның құлпын ашыңыз
- b) Құрылғы мен смартфон арасындағы жұптасуға ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз (қалың қаптама, карталар және т.б.)
- c) Телефонды сенсордың жанында әртүрлі бұрыштармен жылжытып көріңіз.

IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін "Құрылғыларды қосу" арқылы да қосылуға болады, содан кейін "NFC" таңдаңыз, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келетін желіні таңдап, осы желінің құпия сөзін енгізіңіз.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, ол үшін смартфонныңызды аспап панеліндегі "NFC" стикеріне тағы бір рет жақындатыңыз.
4. Дайын, құрылғы қосылды


Құрылғы қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін, оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.


- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен (PAW-0808) таңдаңыз.

IOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен ауа жуғышты (PAW-0808 WIFI IQ HOME) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қолданбада "PAW-0808 WIFI IQ HOME" WIFI желісіне қосылу сұранысы пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:


1. Құрылғыны қосыңыз. Ылғалдандырғыштың басқару панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ  түймесін бір дыбысқа дейін басып тұрыңыз. Растау ретінде ылғалдандырғыш дисплейінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды

2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз. 

- Құрылғыны орнатқыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпия сөзін көрсетіп, "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз.





БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН аспапты ТҮЙІСТІРУ

- «Үй» экраны: «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- "Сізге жақын" тізімінде ауа жуғышты (PAW-0808 WIFI IQ HOME) таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:

1. Құрылғыны қосыңыз. Ауа жууды басқару панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін бір дыбысқа дейін басып тұрыңыз. Растау ретінде дисплейдегі WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз. 

2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):

- Құрылғыны қосыңыз. Ауа жууды басқару панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ  түймесін бір дыбысқа дейін басып тұрыңыз. 10 секунд күтіңіз, WIFI индикаторы баяу жыпылықтай бастайды. 
- "Үй" экраны: "Құрылғыны қосу" түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен ауа жуғышты (PAW-0808 WIFI IQ HOME) таңдаңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларын ашу үшін "Параметрлерді жою" түймесін басыңыз.
- Қолданбада "PAW-0808 WIFI IQ HOME" WIFI желісіне қосылу сұранысы пайда болады. "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Бір дыбыс шыққанша ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз. 10 секунд күтіңіз,  WIFI индикаторы баяу жыпылықтай бастайды. 
 2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге аспапты жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Үш дыбысқа дейін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз. Растау ретінде ауа жуу дисплейіндегі WIFI индикаторы өшеді.  

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қосу/өшіру.

2. Жұмыс режимін орнату:

- **"Авто"** – мақсатты ылғалдылық пен қарқындылық деңгейін автоматты түрде орнату режимі.

- **"Денсаулық"** – теріс иондар мен ультракүлгін сәулеленудің көмегімен тазарту және жайлы ылғалдылық деңгейін сақтау арқылы ауа сапасын кешенді жақсарту режимі.

- **"Түнгі"** – тыныш жағдай жасау үшін желдеткіштің ең төменгі айналу жылдамдығын (автоматты режимнен де төмен) қолданатын режим.

- **"Интенсивтілік"** – режим құрылғының жұмыс істеу қуатын реттеуге мүмкіндік береді.

- **"Ылғалдылық"** – режим бөлмедегі ауа ылғалдылығының қажетті деңгейін орнатуға және ұстап тұруға мүмкіндік береді.

3. **"Ауаны жылыту"** функциясы - жылдың салқын мезгілінде құрылғыны ыңғайлы пайдалану үшін ылғалданған ауаны жылыту. Функция тек 3 және 4 жұмыс жылдамдығында қолжетімді.

4. **"Ауаны иондау"** функциясы – ауадағы теріс иондарды генерациялау. Бұл иондар ауа сапасын жақсартуға, аллергиялар мөлшерін азайтуға және жалпы хал-жайды жақсартуға көмектеседі.

5. **"Ультракүлгін стерилизация"** функциясы – ультракүлгін шамды қосу, ол химиялық заттарды, жағымсыз иістерді ыдыратуға және микроорганизмдерді жоюға көмектеседі.

6. Шусыз режимді қосу / өшіру.

7. Кездейсоқ басудан қорғау функциясы ("балалардан қорғау" – Child lock).

8. Жеке жұмыс режимдерін құру мүмкіндігі – Сіз өзіңіздің жеке режиміңізді жасап, оны қолданбаның "Жеке" бөлімінде сақтай аласыз.

9. Кесте – қажетті жұмыс режимін көрсете отырып, берілген кесте бойынша аспапты автоматты түрде қосу / өшіру.

10. Шығын материалдары сағаттарының есептегіштері: ауа сүзгісі және бак тазаланғанға дейінгі қалған уақыт. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қолданба тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

ҚОЛДАНБАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Құрылғыны бөлісу мүмкіндігі:** Polaris IQ Home қолданбасын орнатқан кез келген адаммен құрылғыны басқаруды жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

- Қабылдаушы тарап осы QR-кодты сканерлеу үшін қолданбаның басты экранындағы «Жаңа құрылғы» түймесін басып, пайда болған терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасын басуы керек. Содан кейін телефонның камерасын жіберуші тарап ұсынған QR-кодқа бағыттап, жүйенің нұсқауларын орындау қажет.
- QR-кодты кез келген ыңғайлы тәсілмен беруге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR-коды аспапта Reset режимі іске қосылғанға дейін өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

2. **Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өз хабарламаңызды қалдыру қажет.

3. **Қосылу жағдайының мониторингі:** аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

4. Жылдам іске қосу панелі


Қолданбадағы аспап бетінің төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшықты панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

5. Аспапқа қолжетімдік құқықтарын бақылау:

Құқықтарды бақылауды белсендіру үшін, Сіз қолданбадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау белгісін ("жұлдызша") басып, "Құқықтарды бақылау" тармағын таңдап, "Құқықтарды бақылауды қосу" қосқышын "Қосулы" күйіне ауыстыруыңыз керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қол жетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке қолжетімділік деңгейін белгілей аласыз. Аспапта құқықтарды бақылау функциясын іске қосқаннан кейін оған қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарау» рұқсатын алады және сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқықтарын бергенге дейін аспапты басқара алмайды.

БОЛУЫ МҮМКІН ҚАТЕЛЕРДІ СИПАТТАУ

Ауа жуғыш істен шыққан жағдайда қате кодтарын көрсетеді, оларды анықтау үшін төмендегі кестені пайдаланыңыз:

Қателік	Ұсыныстар
	Бакты тазалау немесе сүзгіні ауыстыру ұсынылады
E1	Құрылғының корпусының қалпын тексеріңіз. Құрылғының корпусын көтеріп, оны қайта орнатыңыз.

Төменде кең таралған ақауларды бағалау және тексеру бойынша ұсыныстар келтірілген. Ауа шаю қаупін немесе зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз.

WiFi ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себеп	Жою тәсілі
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркілік орын алады	<ul style="list-style-type: none"> a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз; b) Роутеріңіздің 2,4 МГц жиілікте, 802.11 b/g/n желісі режимінде жұмыс істеп тұрғанына, желі атауында орыс әріптері мен қызметтік таңбалардың (%;!/? және т.б.) жоқтығына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Роутеріңіздің кіріс қосылыстарына қосымша шектеулер қоймағанына көз жеткізіңіз (мысалы, тек көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу). Роутерді баптау үшін роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Бірінші рет қосылғанда, телефоныңызда VPN және орнатылған болса, жарнаманы бұғаттаушыларды өшіріңіз. Егер сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріп, триггерді "өшірілген" күйіне ауыстырыңыз. Мұны экранда созылатын "пердеде" емес, баптауларда жасау маңызды. Қосылғаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта қосуға болады. f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеп алып, қайта іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалар тізімін ашып, Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай сырғытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайта іске қосып, қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға сұраған барлық рұқсаттарды беру керек. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, аспап қолданбадағы аспаптар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап сәтті қосылды, бірақ күтпеген жерден қолданбадағы командаларға жауап беруді тоқтатты	Аспап парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаны басыңыз. Содан кейін «Қосылысты диагностикалау» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қолданба ақпаратты қараңыз немесе біздің сайттағы «Ақылды үй» бөлімінде немесе қолданбадағы «Профиль/көмек(қолдау)» мәзірінен қолдау қызметіне хабарласыңыз.

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тек таза суды пайдаланыңыз.
- Қолайлы су: тұрмыстық сүзгіден таза, сүзілген су.
- Әр апта сайын су бөлімін және раковинаның корпусын шайыңыз (қажет болса, тазалаңыз).
- Әр 2-3 күн сайын су ыдысындағы суды ауыстырып тұрыңыз.
- Тазалар алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тазалау кезінде еріткіштер мен абразивті заттарды қолданбаңыз.

РЕЗЕРВУАР МЕН ДИСК БЛОГЫН ТАЗАЛАУ


Аспапты пайдалану кезінде резервуарда кір және барлық микроорганизмдер жиналады. Сондықтан резервуарды, сондай-ақ дискілер блогын үнемі тазалап отыру керек. Оларды тазалау үшін сабынды су мен жұмсақ шүберекті немесе ысқышты пайдаланыңыз. Тазалағаннан кейін резервуар мен дискілерді ағынды сумен шайыңыз. Мұндай тазалауды аптасына бір рет жиілікпен жүргізу ұсынылады.

ДИСК БЛОГЫН БӨЛШЕКТЕУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Блокты дискілермен бөлшектеу үшін бір қолыңызбен ұшының ортаңғы бөлігін бір жағынан ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен екінші жағынан диск блогының беріліс жетегін бұрап алыңыз. Бұрау сағат тілімен жүзеге асырылады (ыңғайлы болу үшін, соңғы тақталарда пластиналардың айналу бағыттарының сәйкес пиктограммалары қолданылады).
2. Дискілі блокты бөлшектеу үшін суреттегі стрелкалардың бағытын қадағалаңыз.
3. Дискілерді тазалағаннан кейін блокты жинау кері тәртіпте жүзеге асырылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

"Аспапқа күтім жасау және техникалық қызмет көрсету" бөлімінің ережелерін сақтамау резервуар ішіндегі микроорганизмдердің және/немесе бактериялардың дамуына әкелуі мүмкін, бұл жағымсыз иістер мен гигиеналық нормалардың бұзылуына әкеледі. Егер раковинаның өнімділігі төмендесе, дискілер блогын тазалау керек. Егер сіздің аспабыңыз дұрыс жұмыс істемесе, аспаптың жұмысын диагностикалау үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

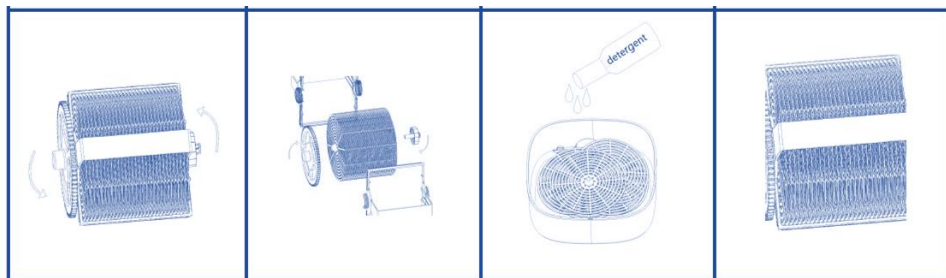


СУ БАНКІН ТАЗАЛАУ


1. Су ыдысының тұтқасынан ұстап, өзіңе қарай тарт.




2. Су ыдысын жоғарыға қарай тарт.

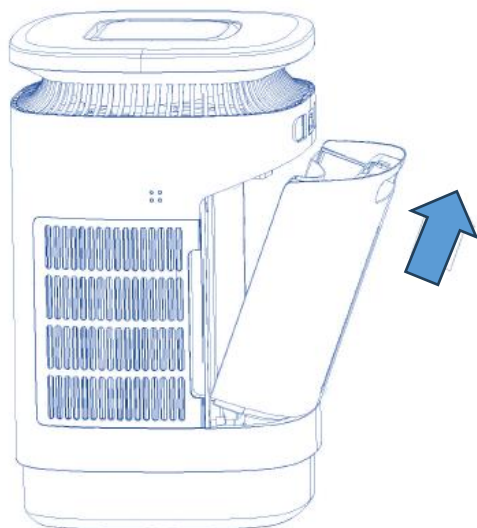

3. Сұйылтылған жуғыш затты құйып, ішкі қабырғасын щеткамен немесе шүберекпен тазала.

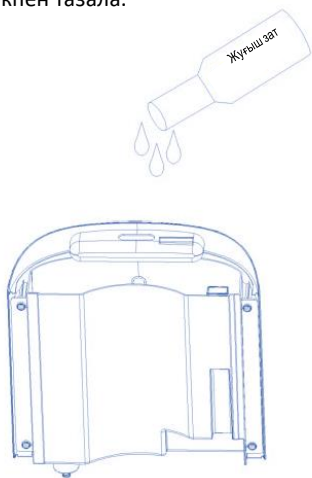

4. Су ыдысын таза сумен жуып, орнына орнат.

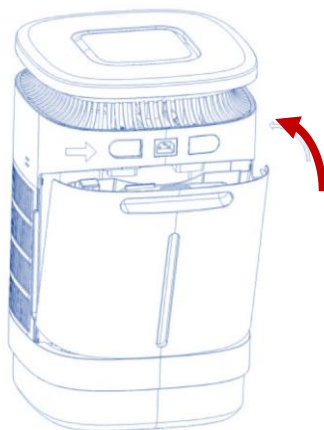

АСПАПТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕП	АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ
Сұйықкристалды дисплей жанбайды. Ауа аспаптан шықпайды.	Аспап желіге қосылмаған. Желіде кернеу жоқ.	Аспапты желіге қосыңыз. Желідегі кернеуді тексеріңіз.
Дыбыстық сигнал шығады және жуу жұмыс істемейді.	a) Суға арналған резервуар бос b) Резервуарда су тым көп. c) Диск блогы дұрыс орнатылмаған. d) Жуғыш дұрыс орнатылмаған	Резервуарды суға толтырыңыз Артық суды төгіп тастаңыз; аспапты ~10 секундқа ажыратыңыз, содан кейін аспапты қайта қосыңыз. Блокты дискілермен дұрыс орнатыңыз. Корпустың жоғарғы және төменгі бөліктері арасында қуыс бар. Аспап бөліктерін қайта орнатыңыз олқылықты жою үшін.
Іске қосу кезіндегі жағымсыз иістер.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Аспап әлі жап-жаңа. ▪ Су лас немесе тұрып қалған. 	Резервуарды салқын жерде 12 сағатқа ашық қалдырыңыз. Резервуарды тазалаңыз, оны таза сумен толтырыңыз.
Ерекше дыбыстар	Аспап тегіс емес бетке орнатылған.	Аспапты тегіс бетке немесе еденге орнатыңыз.



Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс істеу кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз. Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін. Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

[Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.](#)

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 780 Вт

Суға арналған ыдыс көлемі: 8 литр

Судың орташа шығыны: 700 мл./сағ

Қорғау сыныбы - II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айнарудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Шығарылған күні аспаптың нәлінде көрсетілген.

Өнімге арналған есептелген қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Кепілдік мерзімі: Қапталған күннен бастап 3 жыл

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР
ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД зауытында
528322, Цзяньгун өнеркәсіптік аймағы, Лелью қаласы, Шунде округы, Фошан, Гуандун,
Қытай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD
528322, Jianguan Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

**РФ-дағы және Кеден одағына мүше мемлекеттердегі
импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:**

"ЭйджиАЙ Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:
JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ауа жуғыш

Модель: PAW 0808 WIFI IQ Home

Осы кепілдік өндірушімен қолданыстағы заңнамасында белгіленген тұтынушы құқықтарына қосымша ұсыналады және оларды ешқандай жағдайда шектемейді.

Осы кепілдік бұйымды сатып алынған күннен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және материалдар мен жұмысқа байланысты ақаулар табылған жағдайда бұйымға кепілдік қызмет көрсетілетін білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы, басқаларға қоса, бұйымды тегін жөндеуге құқылы. Осы кепілдік келесі шарттар сақталған кезде жарамды:

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға қолданылмайды, олар тұтынушы алдында заңнамаға сәйкес өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Әрлеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белдіктердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектердің тозуы;
 - Бұйымға авторландырылған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар жүргізген жөндеулер;
5. Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және ақаулар анықталған бұйым ұсынылғанда жарамды.
6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдікті қызмет көрсетудің барлық сұрақтары бойынша POLARIS ең жақын орналасқан ресми сатушысына жүгініңіз.

Жабдықтың ақаулықтары анықталған жағдайда дереу сервистік орталықпен хабарласу

*Авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары Компанияның www.polaris.ru сайтында берілген

Жеткізуші тасымалдау кезінде бұйымды бүлдіруге байланысты залал үшін, дұрыс пайдаланбау нәтижесінде, сондай-ақ бұйымды түрлендіруге немесе өз бетінше жөндеуге байланысты ешқандай жауапкершілік көтермейді.

