



Руководство по эксплуатации / Гарантия

Інструкція з експлуатації / Гарантія

Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік

Manual instruction / Guarantee



RHB 1481AL Titan

Блендер электрический

Блендер ручний

Электрлік блендер

Hand blender

**Блендер электрический
Модель РНВ 1481AL Titan
POLARIS
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и уход	7
Требования к утилизации.....	7
Поиск и устранение неисправностей.....	7
Технические характеристики	8
Информация о сертификации	8
Гарантийное обязательство.....	10

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падания прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.
- Постоянно следите, чтобы все насадки, были тщательно промыты и просушенны.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Не используйте неисправный прибор или насадки.
- Не снимайте крышку прибора до полной остановки ножей.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу, поэтому через каждые 30 секунд работы делайте перерыв на 5 минут.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки, острые лезвия!

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

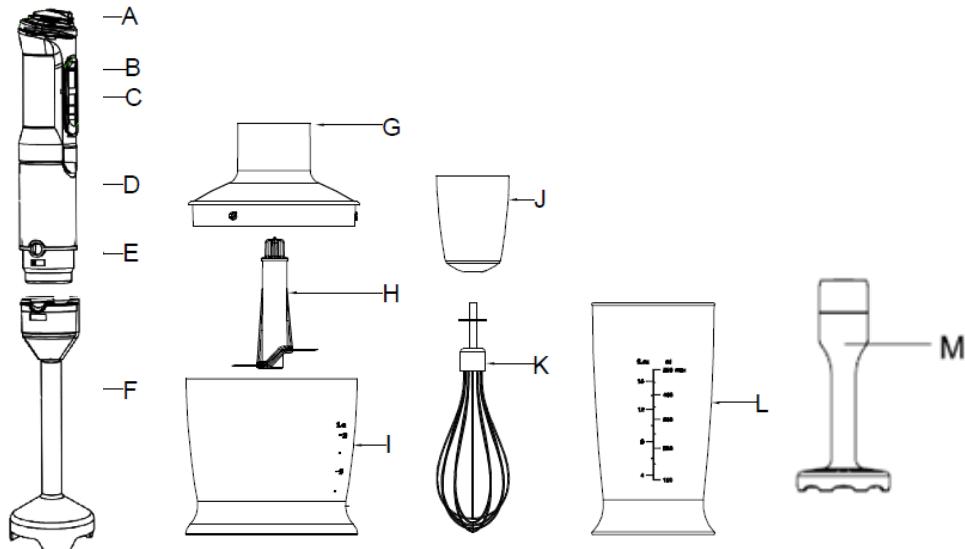

Ручной блендер

- A. Регулятор мощности
- B. Кнопка для скоростного режима (I)
- C. Кнопка Turbo (II)
- D. Держатель
- E. Фиксатор-зажим для насадок
- F. Блендерная насадка

Измельчитель (мясорубка)

- G. Крышка для чаши для резки
- H. Ножи для резки
- I. Чаша для резки (измельчитель)

Взбиватель

- J. Переходник венчика
- K. Венчик
- L. Стакан для венчика
- M. Насадка для приготовления картофельного пюре

Комплектация

1. Держатель блендера
2. Блендерная насадка
3. Чаша для резки (измельчитель)
4. Крышка для чаши для резки
5. Нож для резки
6. Венчик
7. Переходник венчика
8. Насадка для приготовления картофельного пюре
9. Стакан
10. Инструкция пользователя
11. Список сервисных центров
12. Гарантийный талон

Подготовка к работе и эксплуатация прибора

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Использование блендера

Ручной блендер отлично подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза, детского питания, а также для приготовления молочных коктейлей.

- Не заполняйте посуду более чем на 500 мл³.
- Наденьте блендерную насадку (F) с ножами на корпус держателя блендера, зафиксируйте его.
- Не включайте прибор с не погруженными в продукт ножами.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (желательно с высокими краями).
- Выберите необходимую скорость с помощью регулятора мощности (A) и нажмите кнопку для скоростного режима (B) для работы с выбранной мощностью. Регулятор скорости активен только для кнопки скоростного режима (B). Переключение регулятора мощности возможно также и при нажатой кнопке для скоростного режима (B).
- Используйте кнопку Turbo (C) для работы на максимальной мощности. Регулятор скорости не активен для кнопки Turbo (C).
- По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.
- Отключите шнур питания и демонтируйте съёмную насадку с ножами для чистки.

Использование измельчителя.

С помощью измельчителя вы можете нарубить мясо, сыр, овощи. Не измельчайте твёрдые продукты, такие как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.

При измельчении мяса необходимо удалить кости и нарезать мясо кусочками 1-2 см³.

ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при работе с ножами. Не берите нож за металлическую часть, острые лезвия!

- Установите съёмные лезвия измельчителя на штырь чаши.
- Положите продукты в чашу.
- Подсоедините крышку измельчителя, поверните и зафиксируйте ее.

- Подсоедините и зафиксируйте держатель блендера.
- Придерживая прибор руками, включите его.
- После использования отключите шнур питания и демонтируйте блендер.

Продукт	Количество	Время в сек.
Мясо	250г	15
Травы	50г	10
Сыр	100г	10
Хлеб	80г	10
Лук	100г	10

Использование взбивателя.

- При взбивании после каждого 30 сек. необходимо делать перерыв на 3 мин.
- С помощью взбивателя можно превратить в густую пену такие продукты, как белки, сметану.
- Во избежание поломки прибора не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.
- Сборка взбивателя:
 1. Наденьте на держатель (D) переходник венчика (J) и поверните для фиксации. Вставьте венчик (K) в отверстие переходника до щелчка.
 2. В стакан с высокими краями поместите продукты для взбивания. Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком.
 3. Прибор готов к эксплуатации.
- Не взбивайте больше 4 яиц или 400 мл сливок.
- Взбиваемая масса не должна быть выше лопаток взбивателя.
- После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте переходник и венчик для чистки.

Использование насадки для картофельного пюре.

Идеально подходит для приготовления воздушного и нежного картофельного пюре. Насадка также может применяться для смешивания других ингредиентов (например, брюквы, моркови или гороха) после температурной обработки.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте насадку для картофеля для смешивания ингредиентов в емкостях, стоящих на огне. Перед смешиванием ингредиентов снимите емкость с огня и дождитесь, пока они немного остынут.

-- Не применяйте насадку для смешивания твердых продуктов и ингредиентов, не подвергнутых температурной обработке, поскольку это может привести к повреждению насадки.

- - Запрещается погружать насадку в кипящие жидкости, например, во время приготовления супа.

-- Делайте перерыв между обработками каждой последующей порции продуктов. При взбивании после каждого 30-ти секунд дайте прибору остуть в течение 5 минут перед дальнейшим использованием.

- Наденьте насадку для пюре (M) на корпус держателя блендера, зафиксируйте его.
- Не включайте прибор с не погруженными в продукт ножами.

- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (желательно с высокими краями).
- Выберите необходимую скорость с помощью регулятора мощности (A) и нажмите кнопку для скоростного режима (B) для работы с выбранной мощностью. Регулятор скорости активен только для кнопки скоростного режима (B). Переключение регулятора мощности возможно также и при нажатой кнопке для скоростного режима (B).
- Используйте кнопку Turbo (C) для работы на максимальной мощности. Регулятор скорости не активен для кнопки Turbo (C).
- По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.
- Отключите шнур питания и демонтируйте съёмную насадку с ножами для чистки.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети.
- Все части прибора, кроме держателя, крышки измельчителя и переходника венчика промойте под струей воды. Не допускайте контакта держателя с водой.
- Крышку измельчителя и переходник венчика протрите мягкой влажной салфеткой.
- Не рекомендуется мыть блендерную насадку, стакан и венчик в посудомоечной машине: это может повредить пластмассовые части.
- Протрите все части сухой салфеткой.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

Транспортировка

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Требования к утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть блендер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор

	Поврежден шнур электропитания	Устраняется специалистами только ремонтных мастерских
При работе блендер отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения	Выключите блендер из розетки и дайте ему полностью остыть
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 1500 Вт

Вместительность чаши для резки: 500 мл

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

РНВ – блендер бытовой электрический торговой марки Polaris.

А – Стальное покрытие корпуса

L - Подсветка

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU С-НК.АГ03.В.17223 серия RU № 0679093
- Срок действия с 11.05.2018 по 10.05.2019 включительно
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "АЛЬСЕНА", место нахождения: 115230, Россия, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, офис 58, адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, г. Москва, улица Мытищинская 3-я, д. 3, стр. 1, квартира/офис/помещение 405, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ03, дата регистрации 13.07.2016, номер телефона: +74997068036, адрес электронной почты: alsena@inbox.ru

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



076



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Правила реализации не установлены

Производитель:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Владелец ТЗ Polaris - Акционерное общество Астрата, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария.

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Импортер: ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26.

На заводе: NINGBO HEGAO ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO., LTD - НИНБО ХЕГАО ЭЛЕКТРОНИК ЭНД ТЕКНОЛОЖДИ КО., ЛТД
No.88, Kaiyuan Road, Kaiyuan Village, Mazhu Town, Yuyao, Ningbo, China
№.88, Кайюань Роуд, Кайюань Вилладж, Маджу Город, Юйяо, Нинбо, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5
Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Блендер электрический

Модель: РНВ 1481AL Titan

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Самостоятельной разборки изделия, не предусмотренной инструкцией по эксплуатации, или любого другого постороннего вмешательства в его конструкцию.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Блендер електричний
POLARIS
Модель РНВ 1481AL Titan
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	11
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	12
Сфера використання	13
Опис приладу	13
Комплектація	13
Підготовка до роботи та експлуатація приладу	14
Чищення та догляд	16
Транспортування і зберігання	16
Вимоги щодо утилізації	16
Пошук та усунення несправностей	16
Технічні характеристики	17
Інформація про сертифікацію	17
ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	19

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших сумнестей, заповнених водою.**

- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- Після закінчення експлуатації, а також при встановленні або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заламування шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу


- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Відключайте прилад перед заміною аксесуарів або насадок.
- Постійно стежте, щоб всі насадки, вал і внутрішні частини блендера були ретельно промиті та стерилізовані.
- Щоб уникнути травм, тримайте пальці рук, волосся, одяг на безпечній відстані від рухомих частин блендера.
- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям і людям з обмеженими фізичними можливостями.
- Не використовуйте несправний прилад або насадки.
- Не знімайте кришку приладу до повної зупинки ножів.
- Цей прилад не розрахований на тривалу роботу, тому кожні 30 секунд роботи робіть перерви на 5 хвилин.
- **УВАГА! Будьте обережні при зніманні ножів під час чищення, гострі леза!**

Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції.
Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

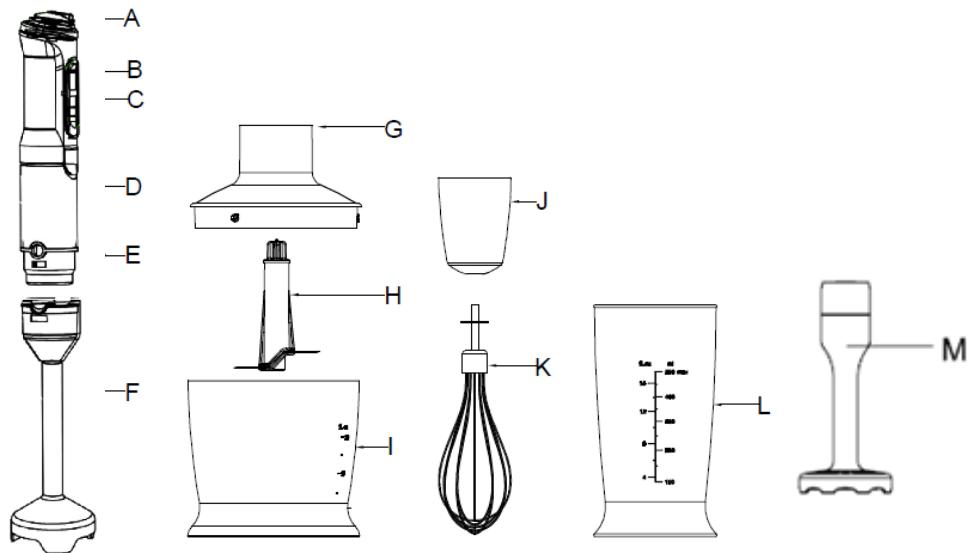

Ручний блендер

- A. Регулятор потужності
- B. Кнопка для швидкісного режиму (ІІ)
- C. Кнопка Turbo (ІІІ)
- D. Тримач
- E. Фіксатор-затискач для насадок
- F. Блендерна насадка

Подрібнювач (м'ясорубка)

- G. Кришка чаши подрібнювача
- H. Ножі подрібнювача
- I. Чаша подрібнювача

Збивачка

- J. Переходник вінчика

Комплектація

1. Тримач блендера
2. Блендерна насадка
3. Чаша подрібнювача
4. Кришка чаши подрібнювача
5. Вінчик
6. Переходник вінчика
7. Ніж подрібнювача
8. Насадка для приготування картопляного пюре
9. Склянка
10. Інструкція користувача
11. Перелік сервісних центрів
12. Гарантійний талон

К. Вінчик

Л. Склянка для вінчика

М. Насадка для приготування картопляного пюре

Підготовка до роботи та експлуатація приладу

- Розпакуйте прилад і переконайтесь, що всі його складові частини не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно промийте в теплій воді ті частини приладу, які будуть контактувати з продуктами.

Використання блендера

Ручний блендер добре підходить для приготування соусів, супів-пюре, майонезу, дитячого харчування, а також для приготування молочних коктейлів.

- Не заповнюйте склянку більше ніж на 500 мл.
- Надіньте блендерну насадку (F) на корпус тримача блендера і зафіксуйте її.
- Не вмикайте прилад з ножами, не зануреними в продукт.
- Під'єднайте прилад до мережі. Опустіть блендер у посудину з продуктом (бажано з високими краями).
- Оберіть необхідну швидкість за допомогою регулятора потужності (A) і натисніть кнопку швидкісного режиму (B) для роботи з обраною потужністю. Регулятор швидкості активний тільки для кнопки швидкісного режиму (B). Перемикання регулятора потужності можливе також і при натиснутій кнопці для швидкісного режиму (B).
- Використовуйте кнопку Turbo (C) для роботи на максимальній потужності. Регулятор швидкості не активний для кнопки Turbo (C).
- Після закінчення роботи вимкніть блендер, вийміть його з посудини.
- Від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте знімний вал з ножами для чищення.

Використання подрібнювача.

За допомогою подрібнювача ви можете подрібнити варене м'ясо, сир, овочі. Не подрібнюйте тверді продукти такі, як кава, спеції, лід і т.п., тому що це призведе до поломки ножів.

- Видаліть кістки і наріжте м'ясо шматочками 1- 2 см³.
- Встановіть знімні леза подрібнювача на штир чаши.

УВАГА! Будьте обережні при роботі з ножами. Не беріть ніж за металеву частину, гострі леза!

- Покладіть продукти в чашу.
- Приєднайте кришку подрібнювача, поверніть і зафіксуйте її.
- Приєднайте тримач, повернувши для фіксації.
- Притримуючи прилад руками, увімкніть його.
- Після використання від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте блендер.

Продукт	Кількість	Час, сек.
М'ясо	250г	15

Трави	50г	10
Сир	100г	10
Хліб	80г	10
Цибуля	100г	10

Використання збивачки.

- При збиванні після кожних 30 сек. необхідно робити перерву на 5 хв.
- За допомогою збивачки можна перетворити в густу піну такі продукти як білки, сметана та ін. для приготування десертів і солодощів.
- Щоб уникнути поломки приладу не збивайте такі густі продукти, як маргарин, вершкове масло і т.ін.
- Монтаж збивачки:
 1. Встановіть на тримач (D) перехідник вінчика (J) і поверніть для фіксації. Вставте вінчик (K) у отвір перехідника до характерного звуку клацання.
 2. У посудину з високими краями помістіть продукти для збивання. Забороняється використовувати чашу подрібнювача для роботи з вінчиком.
 3. Прилад готовий до експлуатації.
- Не збивайте більше 4 яєць або 400 мл вершків.
- Маса, що збивається, не повинна бути вище лопаток збивачки.
- Після завершення роботи від'єднайте прилад від мережі і демонтуйте перехідник та вінчик для чищення.

Використання насадки для картопляного пюре.

Ідеально підходить для приготування легкого та ніжного картопляного пюре. Насадка також може застосовуватися для змішування інших інгредієнтів (наприклад, брукви, моркви чи гороху) після термічної обробки.

УВАГА!

Не використовуйте насадку для приготування картопляного пюре для змішування інгредієнтів в ємностях, які стоять на вогні. Перед змішуванням інгредієнтів зніміть ємність з вогню та дочекайтесь, доки вони трохи охолонуть.

-- Не застосовуйте насадку для змішування твердих продуктів та інгредієнтів, які не пройшли термічну обробку, оскільки це може стати причиною пошкодження насадки.

- - Забороняється занурювати насадку в кип'ячі рідини, наприклад, під час приготування супу.

-- Робіть перерви між оброблюваннями кожної наступної порції продуктів. Під час збивання після кожних 30 сек. роботи, необхідно дати приладу охолонути протягом 5 хвилин перед подальшим використанням.

- Надіньте блендерну насадку (M) з ножами на корпус держака блендера, зафіксуйте його.
- Не вмикайте прилад з не зануреними в продукти ножами.
- Підключіть шнур живлення до розетки. Опустіть блендер в посуд з продуктами (бажано з високими краями).

- Виберіть необхідну швидкість за допомогою регулятору потужності (A) та натисніть кнопку швидкісного режиму (B) для роботи з вибраною потужністю. Регулятор швидкості активується тільки для кнопки швидкісного режиму (B). Перемикання регулятору потужності можливо також при натиснутій кнопкі для швидкісного режиму (B).
- Використовуйте кнопку Turbo (C) для роботи при максимальній потужності. Регулятор швидкості не активний для кнопки Turbo (C).
- Після закінчення роботи вимкніть блендер, вийміть його з посуду.
- Відключіть шнур живлення та демонтуйте насадку, що знімається, з ножами для того, щоб провести чищення.

Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі.
- Всі частини приладу, крім корпуса, кришки подрібнювача та переходника вінчика, промийте під струменем води. **Не допускайте контакту тrimacha з водою.**
- Кришку подрібнювача та переходник вінчика протріть м'якою вологою ганчіркою.
- Не рекомендується мити блендерну насадку, склянку та вінчик у посудомийній машині: це може пошкодити пластмасові частини.
- Протріть всі частини сухою серветкою.
- Зберіть прилад і поставте для зберігання в сухе місце.

Транспортування і зберігання

Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду, та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження - збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тарі.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено прилади.

Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленах порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання.»

Пошук та усунення несправностей

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
	Несправна мережева розетка	Перевірте напругу в розетці, під'єнавши до неї інший прилад

При під'єднані до електромережі блендер не працює	Пошкоджений шнур електророживлення	Усунення несправності повинно здійснювати тільки спеціалістами ремонтних майстерень
Під час роботи блендер вимкнувся	Перегрів. Спрацювала функція автоматичного вимкнення	Від'єднайте блендер від розетки та дайте йому повністю охолонути
Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані надто великими кусками	Наріжте продукти дрібнішими кусочками
Під час роботи відчувається сторонній запах	Прилад перегрівся	Зменште час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, джерелом запаху може бути захисне покриття	Здійсніть ретельне чищення приладу



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електроприладами.

Технічні характеристики

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 1500 Вт

Місткість чаши подрібнювача: 500 мл

Клас захисту – II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.


РНВ – блендер побутовий електричний торгової марки Polaris
А – сталеве покриття корпуса

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



076



Розрахунковий строк служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

2 роки від дня покупки

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Власник ТМ Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на прладі.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Блендер електричний

Модель: РНВ 1481AL Titan

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою «POLARIS», у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у точній відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Відкладання валняного осаду, водного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни коліору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батареї, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Самостійного розбирання приладу, не передбаченого Інструкцією з експлуатації, або будь-якого іншого втручання у його конструкцію.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

Электрлік блендер
Моделі PHB 1481AL Titan
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ак, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты көңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	20
Осы құралдың кауіпсіздігі жөніндегі арнағы нұсқаулар	21
Пайдалану саласы	22
Құралдың сипаттамасы	22
Жинақталуы	23
Жұмыска дайындау және пайдалану	23
Тазарту және күтім	25
Сактау және тасымалдау жөніндегі шарт	25
Қалдықтарды көдеге жарату боиынша талаптар	26
Ақауларды іздеу және оларды жою	26
Техникалық сипаттамасы	26
Сертификаттау туралы ақпарат	27
Кепілдік міндеттеме	28

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Эр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыныз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құралды балалар және мүмкіндігі шектеуіл жандар тікелей қадағалау және бақылау жүзеге асырылғанда ғана пайдалана алады.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шүңғышла немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды тек қана ауыспалы ток көзіне ғана қосыныз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.

- Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөндірулі екендігіне көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, сүйір бұрыштарға соғылудан, ылғалданудан сактаңыз (ешқашан құралды суға батырмаңыз). Құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрал суланған жағдайда бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда оны бірден желіден ажыратыңыз. Осы кезде қолыңызды суға салмаңыз. Қайта колданар алдында құралды білікті маман тексеруі керек.
- Пайдаланып болған соң, қондырмаларды орнату немесе алу кезінде, құралды тазалағанда немесе сынған кезде оны үнемінде оның ажыратыңыз.
- Құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Соңдай-ақ, желілік сымнан ұстап құралды желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажырату кезінде штепсель ашадан ұстасыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен коректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзіліуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанды сактау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету оргалығының қызметкерлері ғана ауыстыра алды. Біліктілілігі жоқ тұлға тараپынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-кательге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету оргалығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, жоятын ресми орынға өткізіңіз.
- Сөйтіп, Сіз коршаған ортаны сактауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Құралды жұмыс кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Керек-жараптарын немесе қондырмаларды ауыстырап алдында құралды сөндіріңіз.
- Қондырмалардың барлығы, блендердің білігі мен ішкі бөлшектерінің мұкият жуылып, стерилденгенін ұдайы қадағалаңыз.
- Жаракат алмас үшін, саусактарды, шашыңызды, киімді блендердің козғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұстасыз.
- Балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың бақылаусыз құралды пайдалануына рұқсат етпеніз.
- Ақауы бар құралды немесе қондырманы ешқашан пайдаланбаңыз.
- Пышақтар толығымен тоқтағанша құралдың қақпағын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрал ұзақ уақыттай жұмыс істеуге арналмаған, сондыктan, жұмыстың әрбір 5мин. кейін 30 сек. үзіліс жасаңыз.


НАЗАР АУДАРЫНЫЗ: Тазалау кезінде пышақтарды алғанда абай болыңыз, жүздері өткір!

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек кана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік максатта пайдалануға болмайды.

Ондіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаңын нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Құралдың сипаттамасы

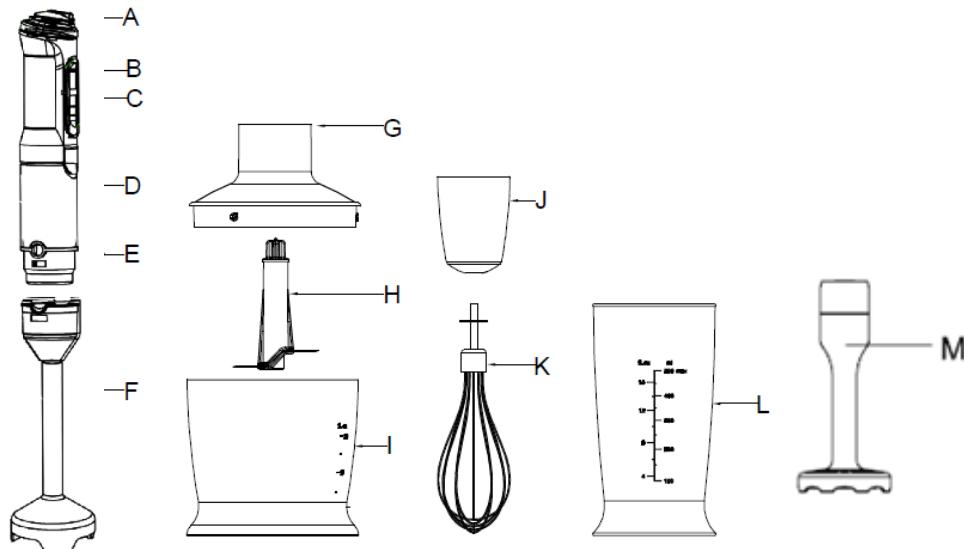

Қол блендері

- A. Куатты реттегіш
- B. Жылдамдық режиміне арналған тетік (I)
- C. Turbo тетірі (II)
- D. Ұстагыш
- E. Кондырмаларға арналған бекітпе-қысқыш
- F. Блендердің кондырмасы

Үгіткіш (еттартқыш)

- G. Кесуге арналған тостақтың қақпағы
- H. Кесуге арналған пышақтар
- I. Кесуге арналған тостақ

Көпіршіткіш

- J. Езгіштің өткізгіші
- K. Езгіш
- L. Езгішке арналған стакан
- M. Картоп езбесін дайындауға арналған қондырмасы

Жинақталуы

1. Блендердің ұстағышы
2. Блендердің қондырмасы
3. Кесуге арналған тостақ
4. Кесуге арналған тостақтың қақпағы
5. Езгіш
6. Картоп езбесін дайындауға арналған қондырғыш
7. Езгіштің жалғастыруышы
8. Кесуге арналған пышақ
9. Стакан
10. Пайдаланушының нұсқаулығы
11. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
12. Кепілдік талон

Жұмысқа дайындау және қуралды пайдалану

- Құралдың орамасын ашып, жинақталатын бірліктерінің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз.
- Алғаш рет пайдаланар алдында құралдың тағаммен жанасатын барлық бөлшектерін мұқият жуыңыз.

Блендерді пайдалану

Кол блендері соустар, сорпа-е兹белер, майонез, балалар тағамын әзірлеуге, сондай-ақ, сүт коктейльдерін дайындау кезінде ете қолайлы.

- Кесуге арналған тостақты 500 мл 3 артық толтырыманыз.
- Пышактары бар блендердің қондырмасын (F) блендерді ұстағыштың сыртқы бетін кигізіп, бекітіңіз.
- Пышактар өнімге түсірілмейінше құралды қоспаңыз.
- Розеткаға қосыңыз. Блендерді ыдыска салыңыз (ернеуінің биік болғаны дұрыс).
- Куатты реттегіштің көмегімен қажетті жылдамдықты таңдаңыз (A) және таңдаң алған куаттылықпен жұмыс істеу үшін жылдамдық режиміне арналған тетікті басыңыз (B). Жылдамдықты реттегіш жылдамдық режиміне арналған тетікті (B) ғана белсенді. Куатты реттегішті жылдамдық режиміне арналған тетікті басу арқылы да, (B) ауыстырып қосуға болады.
- Максималды куаттылықпен жұмыс істеу үшін Turbo (C) тетігін пайдаланыңыз. Жылдамдықты реттегіш Turbo (C) тетігі үшін белсенді емес.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді сөндіріп, ыдыстан алыңыз.
- Коректендіру сымын сөндіріп, тазартуға арналған пышактары бар алынбалы қондырманы бөлшектеніз.

Үгіткішті пайдалану.

Үгіткіштің көмегімен бұқтырылған етті, ірімшікті, көкөністерді турай аласыз. Кофе, дәмдеуіштер, мұз және т.б. қатты өнімдерді үгітпеніз, ойткені олар пышактарды сындыруы мүмкін.

- Сүйектерден тазалап, етті 1-2 см³ етіп кесіңіз.

- Угіткіштің алынбалы жүзін тостағанның қадалығына орнатыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Пышақпен жұмыс жасау барысында абай болыңыз.
Пышақтың металл бөлігінен ұстамаңыз, жүздері өткір!
- Өнімдерді тостағанға салыңыз.
 - Угіткіштің қақпағын жалғаңыз, бұраныз және бекітіңіз.
 - Блендер ұсташысты жалғап, бекітіңіз.
 - Құралды қолмен ұстап тұрып, оны қосыңыз.
 - Қолданып болған соң, қоректендіру сымын өшіріңіз және блендерді бөлшектеніз.

Өнім	Саны	Секундтық уақыт
Ет	250г	15
Шөптер	50г	10
Ірімшік	100г	10
Нан	80г	10
Пияз	100г	10

Көпіршіткішті қолдану.

- Көпіршіту кезінде әр 5 мин. кейін 30 сек. үзіліс жасап тұру кажет.
- Көпіршіткіштің көмегімен акуыздар, қаймақ және басқа да десерттер мен тәттілерді қою көбіккө айналдыруға болады.
- Құралдың сынуына жол бермес үшін маргарин, сары май сиякты қою өнімдерді көпіршітпеніз.
- Көпіршіткіштің құрастыру:
 1. Ұстағышқа (D) езгіштің өткізгішін (J) кигізіп, бекіту үшін бұраныз. Езгішті (K) өткізгіштің сыналауына сырт еткен дыбыска дейін орнатыңыз.
 2. Ернеүі жоғары ыдысқа көпіршітүге арналған өнімдерді салыңыз.
 3. Угіткіштің тостағын езгішпен жұмыс үшін пайдалануға болмайды.
 4. Құрал пайдалануға дайын.
- жұмыртқадан немесе 400 мл қаймақтан артық көпіршітпеніз.
- Көпіршіттің масса көпіршіткіштің калақшаларынан жоғары болмауы тиіс.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды желіден ажыратыңыз және кептіру үшін бөлшектеніз.

Картоп езбесін дайындауда арналған қондырмаларды пайдалану.

Жеңіл және жұмсақ картоп езбесін дайындау үшін осындай қондырмалар мінсіз жарайды. Бұл қондырманы басқа да ингредиенттерді (мысалы, тарна, сәбіз немесе асбұршақ) температуралық өндеуден өткеннен кейін араластыру үшін қолдануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Картоп езбесіне арналған қондырманы отта тұрған сыйымдылықтың ішіндегі ингердientтерді араластыру үшін қолданбаңыз. Ингредиенттерді араластырудан бұрын, алдымен сыйымдылықты оттан алып тастаңыз, содан кейін сыйымдылықтағы ингредиенттердің сұығанын күтіңіз.

- Қондырманы температуралық өндеуден өтпеген, сондай-ақ, қатты өнімдері мен ингредиенттерді араластыру үшін қолданбаңыз, кері жағдайда бұл қондырманың бұзылуына әкеліп соғады.
- - Қондырманы қайнаған сұйықтықтың ішіне салуға болмайды, мысалы, сорпа тағамын дайында жатқан кезде.
- Әр өнім порцияларын өндеу кезінде үзіліс жасап отырыңыз. Көпіршіту кезінде құралды келесі қолданар алдында сұтуға үшін әр 5 мин. кейін 30 сек. үзіліс жасап түрү қажет.

- Пышактары бар блендердің қондырмасын (M) блендер ұстағышының сырткы бетіне кигізіп, бекітініз.
- Пышактар өнімге түсірілмейінше құралды қоспаңыз.
- Құралдың желілік сымын розеткаға қосыңыз. Блендерді ыдысқа салыңыз (ернеуінің биік болғаны дұрыс).
- Куатты реттеуіш тетігінің (A) көмегімен қажетті жылдамдықты таңдаңыз, содан кейін таңдалған қуаттылықпен жұмыс істеу үшін жылдамдық режимінің (B) батырмасын басыңыз. Жылдамдықты реттеуіш тетігі тек жылдамдық режимінің (B) тетігі үшін ғана белсенді.
- Куатты реттеуіш тетігін жылдамдық режиміне арналған тетікті басу арқылы да, (B) ауыстырып қосуга болады.
- Максималды қуаттылықпен жұмыс істеу үшін Turbo (C) тетігін пайдаланыңыз. Жылдамдықты реттеуіш тетігі Turbo (C) тетігі үшін белсенді емес.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді сөндіріп, ыдыстан шығарып алыңыз.
- Құралдың коректендіру сымын желіден ажыратып, тазартуға арналған пышактары бар қондырманы бөлшектеніз.

Тазарту және күтім

- Тазалар алдында құралды желіден ажыратыңыз.
- Сыртқы бетінен, езгіштің өткізгішінен басқа, құралдың барлық бөліктерін суды ағызып жуыңыз. Ұстағышқа су тимеуін қадағалаңыз.
- Үгіткіштің қақпағын және езгіштің өткізгішін жұмсақ дымқыл сулықпен сүртіңіз.
- Блендерлі қондырманы, стақанды және езгішті ыдыс жуатын машинада жууга болмайды: бұл пластмасса бөлшектерді бұлдіруі мүмкін.
- Барлық бөлшектерді құргақ сулықпен сүртіңіз.
- Құралды жинап, сактау үшін құргақ жерге койыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиеутісіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.

Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынуши құралының сыртқы түрін сақтау.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

Құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар

материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, күргақ әрі таза бөлмежайда сақталуы туиң.

КАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымды қәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сýйкес қәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы туиң.

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақау	Мүмкін себебі	Шешу тәсілі
Құралды электр желісіне қосу барысында блендер жұмыс жасамайды.	Розетка бұлінген.	Розеткаға өзге құралды қосу арқылы кернеуді тексеріңіз.
	Электр қоректендіру сымы зақымдалған.	Жөндеу шеберханаларының мамандары ғана бұл ақауды жоя алады.
Жұмыс барысында блендер сөніп қалды.	Құрал қызып кетті. Автоматты түрде сөну функциясы қосылды.	Блендерді розеткадан ажыратыңыз және оның толық сууын күтініз.
Өнімдерді ұсақтау барысында құралдың дірілі катты.	Өнімдер тым ірі етіп кесілген.	Өнімдерді кіші етіп кесініз.
Жұмыс барысында бөгде иіс пайда болды.	Құрал қызып кетті.	Құралдың үздіксіз жұмыс жасау уақытысын қысқартыңыз. Құралды қосу аралығын үлгайтыңыз.
	Құрал жаңа, иіс корғаныс жабынынан шығуда.	Құралды мұқият түрде тазартыңыз.



Орттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бұлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

Техникалық сипаттамасы

- Кернеу: 220-240 В
- Жиілік: ~ 50 Гц
- Куаты: 1500 Вт
- Сыйымдылығы: 500 мл
- Корғаныс жіктелімі - II

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуін ұдайы үрдісінің орын алынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатынына ондіруші үлкен үміт артады.

РНВ – Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік блендері

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Құралдың құрылымы «Төмен волтты құрылғы қауіпсіздігі жөнінде» TR TC 004/2011, сондай-ақ «Техникалық құралдардың электрлі-магнитті сәйкестігі» TR TC 020/2011 талаптарына жауап береді.



Бұйымныңесептікжарамдылықмерзімі: 3 жыл

Кепілдікмерзімі: сатып алғаннан бастап 2 жыл

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

Ондіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Құралдың өндірілген айы мен жылы туралы ақпарат құралдың сыртында орналасқан техникалық төлкүжатында көрсетілген.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлік блендер

Моделі: РНВ 1481AL Titan

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 24 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл кепілдік келесі шарттарды сактағанда, жарамды болып есептеледі:

1. Кепілдік міндеттеме «POLARIS» компаниясы шыгаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алыны туіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сактай отырып, пайдаланылуы туіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталыктар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрлінің өзгеруіне, яғни құрылғының бетінде сыртқы өзгерістер болған жағдайда таралмайды, егер де:
 - Бұл кепілдік химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер болған жағдайда, сондай-ақ, бұйымның ішіне сұйықтық төгілген жағдайда, сонымен қатар, құртқұмырсақ немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сонымен бірге, бұл ақау микроортанизмдердің, шыбын-шіркей, құртқұмырсақ секілді жәндіктер мен зиянкестер топтарының іс-әрекет, тіршілігінің салдары нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, оның жиынтықтығына кірмейтін, қосымша керек-жараптарын пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінің (металдың ішіне майысу, сызаттың түсі, сыртқы түс түрлінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүліні), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе кара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жок және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, корғаныс экрандары, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшактар, тығыздығыштар, сұзгілер тозған жағдайда, сондай-ақ, басқа да бұйымдардың бөлшектері мен бөліктері тозғанда және олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;

- Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын* тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеу жұмыстарын орындаған жағдайда;
 - Бұйымды тексеру барысында құрылғыда немесе оның құрастырылымда өзгерістер немесе бөгде бузу іздері анықталған жағдайда, яғни бұйым ашылып, бөлшектеніп, қайтадан құрастырылып жиналған болса, сондай-ақ құрылғыны өзбетіңізben жөндеген жағдайда немесе бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулығында қарастырылмаған жөндеу жұмыстарын бөгде тұлғалардың тарарапынан, яғни өкілетті қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын фирмалар өздігінен жүргізген болса немесе қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізуге тырысқан жағдайда.
5. Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақауы табылған бұйыммен бірге көрсеткендегі ғана жарамды болмак.
6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе қәсіби максатта қолданылатын бұйымдарға тараптайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS реесми сатушынызға хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталған жағдайда, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

* Авторландырылған (өкілетті) сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru.

Жеткізуши құрылғыны тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ, модификациялау (жаңадан жасау; қайта жасау; қайта құрастыру; түрлендіру, өзгерту) құрылғының түрін өзертеп, түрлендіру әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуінде нәтижесінде туындаған ақау үшін жауапты емес.