

polaris

since 1995



PUH 8080 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Обращаем Ваше внимание, что любой увлажнитель воздуха является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Рекомендации жесткости воды»**, от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового увлажнителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за увлажнителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Полезная информация о влажности воздуха	4
Общая информация	5
Функции и возможности увлажнителя	5
Общие указания по безопасности	6
Правильное место установки	7
Специальные указания по безопасности	8
Сфера использования	8
Комплект поставки	9
Обзор и наименование деталей	9
Схема LED дисплея и сенсорной панели управления	10
Подготовка к работе и включение	11
Эксплуатация прибора	12
Настройка подключения WIFI	17
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	23
Неисправности и их устранение	24
Уход и обслуживание	26
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	29
Технические характеристики	30
Информация о сертификации	30
Гарантийные обязательства	31

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Надеемся, что Вы оцените удобство верхнего залива воды: отсутствие необходимости переноса резервуара к источнику воды и простоту управления.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Влажность воздуха является одним из жизненно необходимых показателей для поддержания здоровья человека.

Воздух всегда содержит водяной пар, его процент зависит от температуры окружающей среды.

В современных железобетонных и кирпичных зданиях, особенно в зимнее время, наблюдается пониженный уровень влажности.

Сухой воздух в помещениях вызывает раздражение и шелушение кожи, может появиться ощущение сухости в глазах и в горле, что существенно ухудшает самочувствие.

Наш увлажнитель воздуха поможет справиться с данной проблемой и повысить уровень комфорта.


Это относится не только ко взрослым, но также к детям и даже к домашним животным. Сухая слизистая оболочка в зимнее время повышает предрасположенность к простудным и другим инфекционным заболеваниям.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.




Управление через приложение

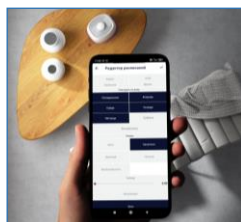

Индивидуальные настройки



Многофункциональная панель управления

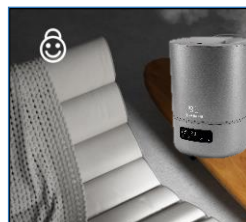




Функция защиты от случайного нажатия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения увлажнителя воздуха ультразвукового POLARIS, Модель **PUN 8080 WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, увлажнитель).

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ УВЛАЖНИТЕЛЯ

1. Функция WIFI: дистанционное управление прибором через мобильное приложение для IOS и Android.
2. 3 режима (скорости) подачи пара.
3. Верхний залив воды без снятия крышки увлажнителя.
4. Сенсорная панель управления.
5. Автоматическое отключение прибора при недостатке воды. Объем водяного бака обеспечивает достаточно длительную работу увлажнителя. Если вы не заметили, что вода в баке уже закончилась, то прибор отключается автоматически.
6. Прибор оснащен внешним гигрометром, что дает возможность улучшенного автоматического контроля оптимального уровня влажности в помещении.
7. Функция «Таймер». Данная функция позволяет установить таймер на время до 12 часов.
8. Функция «Ночной режим». Отключение подсветки, автоматический контроль уровня влажности в помещении.
9. Функция защиты от детей (Child lock).
10. Фильтр для воды. Прибор оснащен высокоэффективным заменяемым керамическим фильтром для удаления примесей.
11. Напоминание об очистке рабочей базы.
12. Возможность использования аромамасел.
13. До 30 часов непрерывной работы.
14. Расход воды до 350 мл/ч.
15. Объем емкости для воды 4,5 л.
16. Площадь обслуживания до 40 кв. м.
17. Высокая эффективность при низком энергопотреблении.

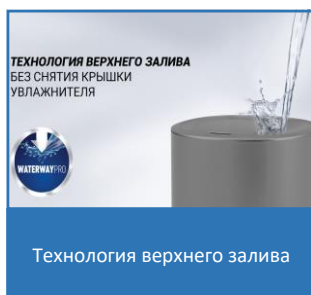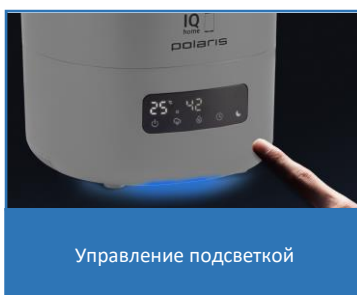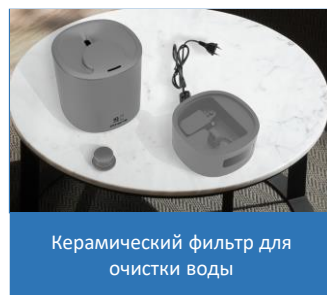





ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

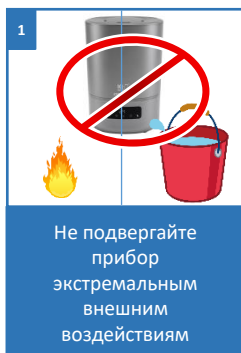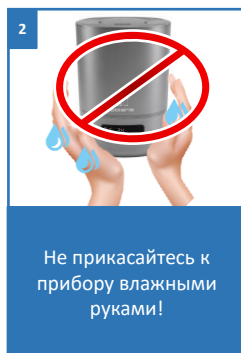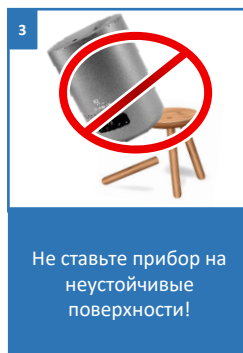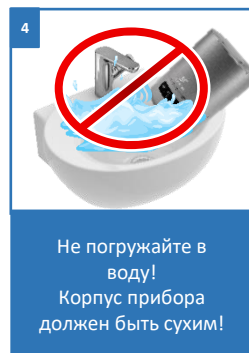

- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание!


При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

НЕИСПРАВНОЙ РАБОТОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- ❑ **ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОГО НАЛЕТА на поверхностях рядом с увлажнителем.** Данный эффект возникает при использовании воды с высоким содержанием солей жесткости. Это не является неисправностью. Решением является использование более мягкой воды (деминерализованной).
- ❑ **БУЛЬКАЮЩИЕ ЗВУКИ**, или звуки капающей воды (данные звуки можно услышать при близком нахождении у увлажнителя). Это нормальная работа прибора.



Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором

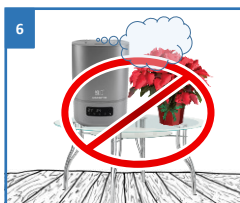

Не направляйте распылитель на стены, растения, мебель



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур



Не устанавливайте увлажнитель непосредственно на пол

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

За один час прибор может выделять в воздух около 750 мл воды в виде пара. Поэтому важно выбрать правильное место установки прибора.

- Не ставьте прибор непосредственно на пол, т.к. струя пара может повредить напольное покрытие, например, паркет или ковер.
- Увлажнитель воздуха должен быть размещен выше уровня пола, например на столе, комод, и т.д.
- Необходимо проследить за тем, чтобы прибор был установлен не ближе, чем 30 см. от ближайшей стены, растений, мебели или других предметов интерьера во избежание их повреждения конденсатом. Над увлажнителем не должно быть полок, шкафов и прочих навесных конструкций.
- Не рекомендуется устанавливать увлажнитель в ниши.



Внимание! В базе увлажнителя всегда остается вода во время работы – так и должно быть, это нормальный режим работы увлажнителя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C, относительная влажность менее 80%.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях, а также перемещать включенный прибор, изменяя его положение в пространстве.
- При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, во избежание их повреждения.
- Отключайте прибор от сети при его перемещении, во время чистки, при заполнении резервуара для воды.
- Отключайте прибор, когда резервуар для воды пуст.
- **Для бесперебойной работы увлажнителя мы рекомендуем:**
 - 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой от +15°C до +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, **не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч.**
 - 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса



ВНИМАНИЕ: если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода **НЕ ПОДХОДИТ** для увлажнителя, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).


- При ежедневном использовании в течение 12 часов необходимо производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю – см. пункт «Уход и обслуживание».

1 1-ое использование



Перед 1-ым использованием выдержите прибор при комнатной температуре 30 мин.

2

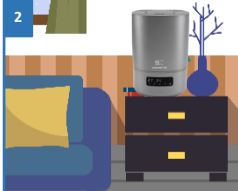

Прибор предназначен только для бытового использования

3



Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C

4






Использовать только чистую фильтрованную воду без добавления аромасел

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

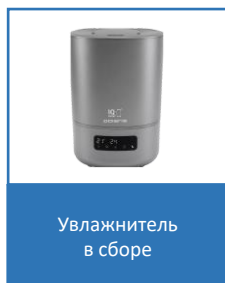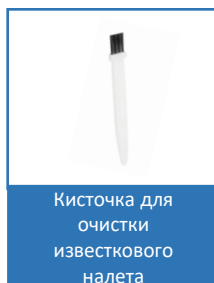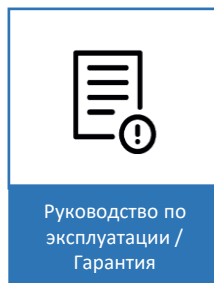

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для увлажнения воздуха при недостаточной влажности в жилом помещении.






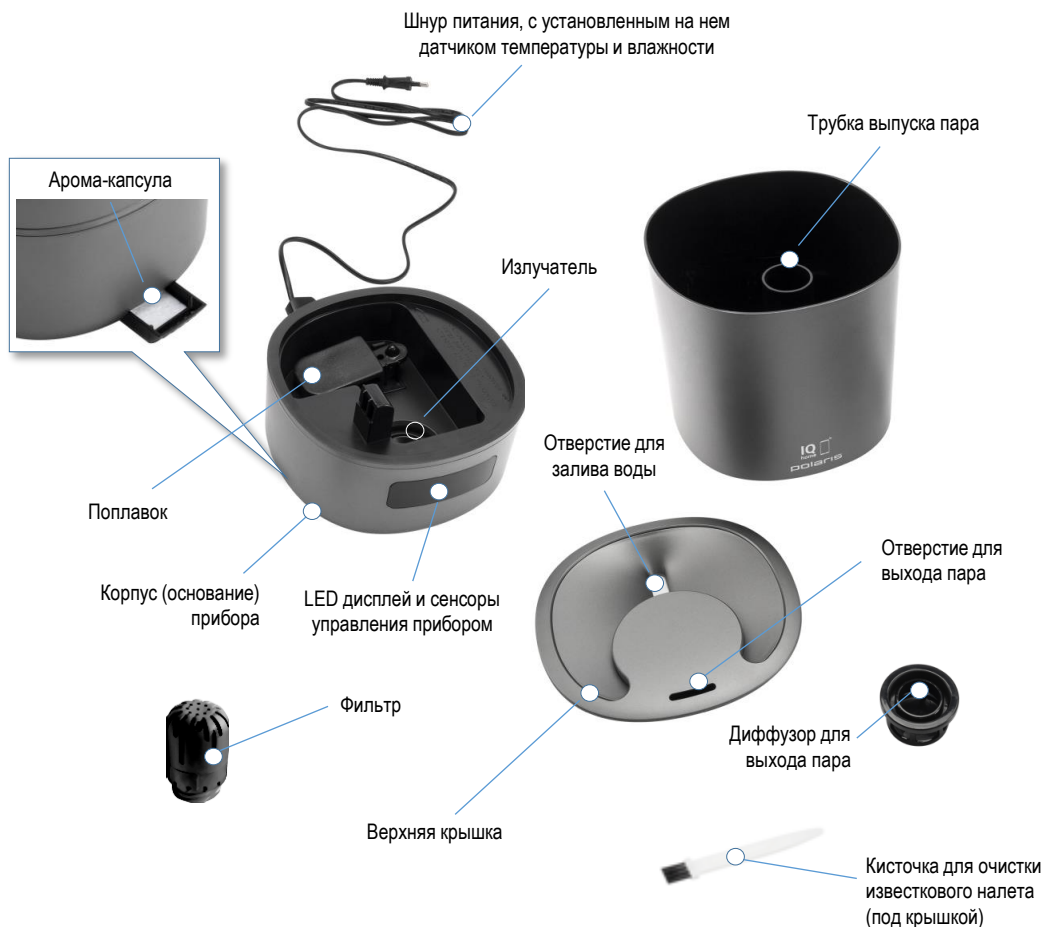


СХЕМА LED ДИСПЛЕЯ И СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

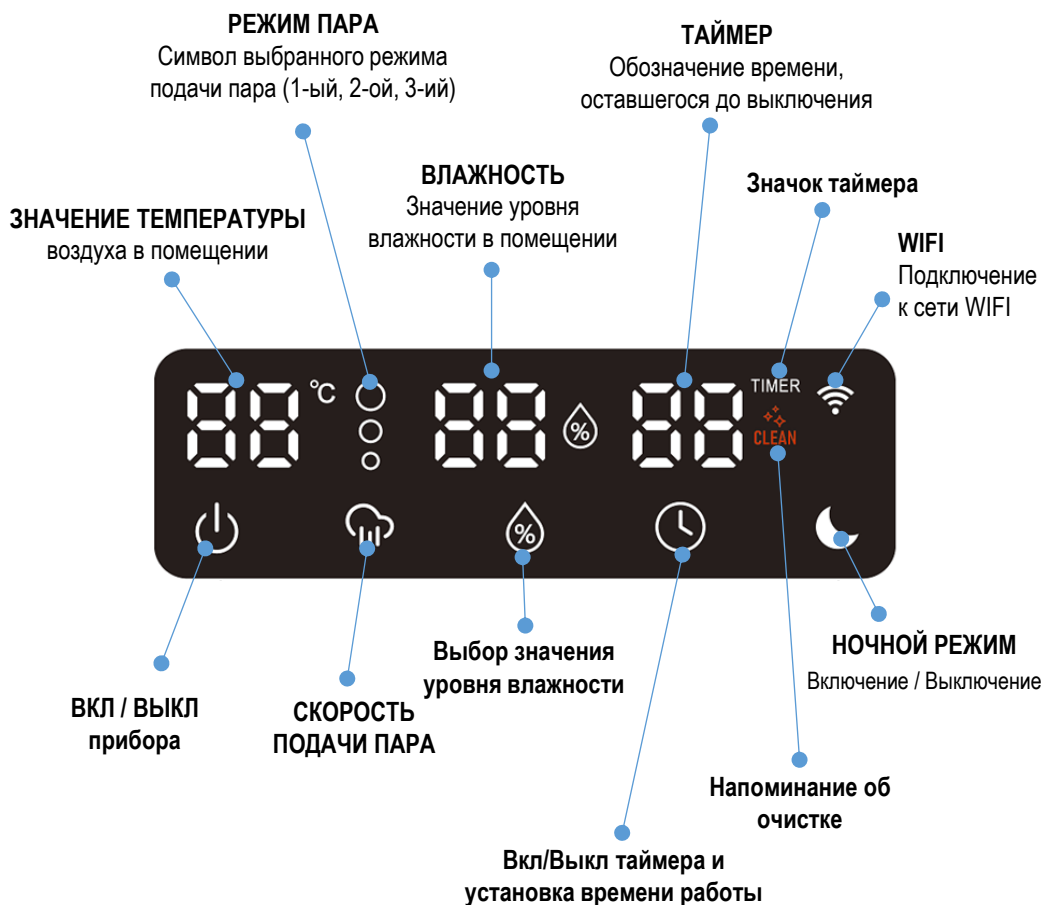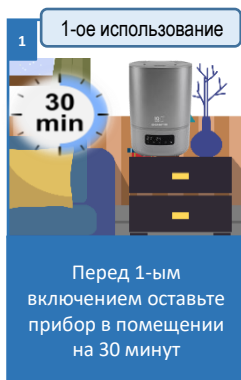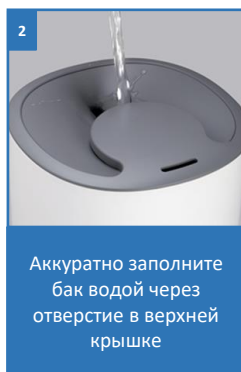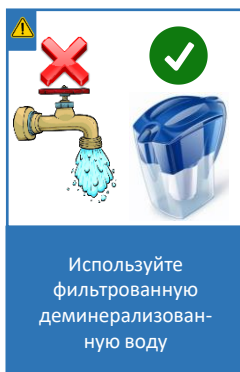

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

- Перед первым включением оставьте прибор в помещении на 30 минут.
- Убедитесь в том, что полость для воды в основании прибора чистая, без налета и загрязнений.
- Аккуратно заполните бак водой через отверстие в верхней крышке, используя холодную чистую воду (фильтрованную деминерализованную).
- Включите прибор в электрическую сеть.
- Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. О том, что прибор работает, свидетельствует включение дисплея и звуковой сигнал.

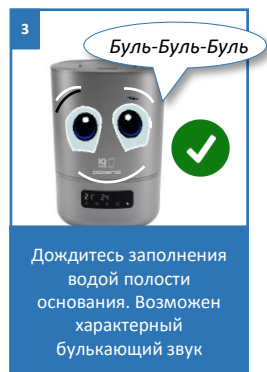

* **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ** - это количество водяных паров в воздухе, выраженное в процентах от максимального количества воды, которую воздух может удерживать при данной температуре.

Обычно ее обозначают в % RH, например, 45% RH. Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процент которого зависит от метеорологических условий.

Чем выше температура, тем больше водяного пара содержит воздух. Таким образом, мы используем понятие «относительной влажности». Когда холодный воздух нагревается до комфортной температуры в зимний период, относительная доля водяного пара в воздухе падает, что означает падение относительной влажности воздуха. Для того, чтобы сохранить комфортную и здоровую окружающую среду в домашних условиях, нам нужно искусственно увеличивать содержание воды или водяного пара в воздухе, это и есть увлажнение воздуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Чтобы включить увлажнитель, коснитесь сенсора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)  на панели управления. На дисплее загорается символ «А», показывающий, что прибор работает в режиме AUTO/ABTO, автоматически выбирая уровень скорости подачи пара, обеспечивающий оптимальный режим влажности в помещении. Если влажность в помещении меньше, чем значения, соответствующие текущей температуре воздуха (см. таблицу ниже), прибор начинает работать в режиме повышенной скорости подачи пара. При достижении расчетных параметров влажности прибор переходит в спящий режим. Прибор проверяет соответствие уровней температуры и влажности каждые 15 минут.
- При касании символа  устанавливается 1-я (затем 2-я и 3-я) скорость подачи пара, четвертое касание символа включает режим AUTO/ABTO. Таким образом, вы можете вручную выбрать скорость подачи пара.
- Автоматическое отключение: при каждой операции увлажнитель будет издавать один звуковой сигнал. Как только воды в резервуаре станет слишком мало для поддержания работы увлажнителя, увлажнитель автоматически прекратит работу, издав 3 предупреждающих звуковых сигнала, и загорится красный нижний индикатор.
- Все ручные установки сбрасываются при отключении прибора касанием сенсора ON/OFF, после повторного включения прибор начинает работу в автоматическом режиме.

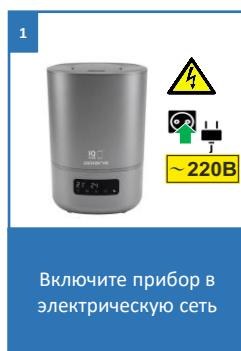
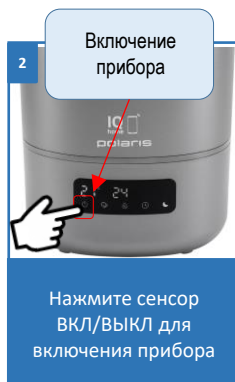
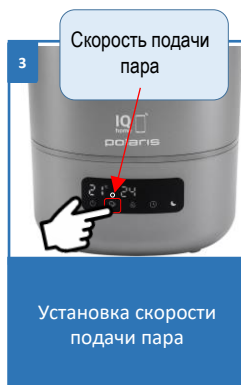
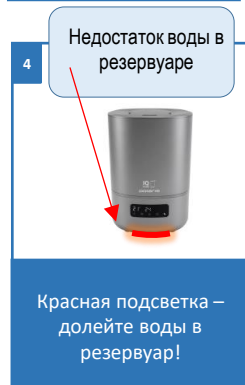


Таблица №1. Соответствие влажности и температуры воздуха в помещении


Температура воздуха, °C	Влажность, %
≤19	70
20-21	65
22-23	60
24-25	55
26-27	50
28-29	40
30-32	35
33-36	30
≥37	25

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

- Перед касанием символа  дисплей показывает текущее значение влажности в помещении. Вы можете выбрать значение влажности от 30 % до 75 % с шагом 5 %. При достижении значения CO (следующего за 75 %) прибор выходит из режима установки влажности с 3-секундной задержкой.
- При установке желаемого уровня влажности прибор запомнит его в течение 5 секунд, после чего на дисплее вновь отобразится текущий уровень влажности. Установленный желаемый уровень влажности отобразится на дисплее при повторном нажатии символа .
- Если установленное желаемое значение влажности меньше, чем текущий уровень влажности в помещении, прибор переходит в спящий режим.
- Если заданное значение влажности больше текущего, включается функция увлажнения.

ТАЙМЕР

- Установка таймера отключения: до 12 ч. с шагом 1 час.
- При включенном приборе коснитесь символа **TIMER**  на LED дисплее загорится **TIMER**. Последовательным касанием символа **TIMER** выберите нужное значение от 1 до 12. Для отключения таймера выберите значение CO, следующее за значением 12, другой способ отключения таймера - долгое касание символа **TIMER**.
- При касании символа таймера на дисплее будет отображаться время, оставшееся до отключения прибора.
- Если вы установили таймер на 12 часов, через час значок таймера покажет оставшееся время -11 часов.
- При нажатии символа  на дисплее отображается установленное время отключения, затем, после паузы, снова отображается основной экран.
- При необходимости переустановки времени отключения - коснитесь символа еще раз.

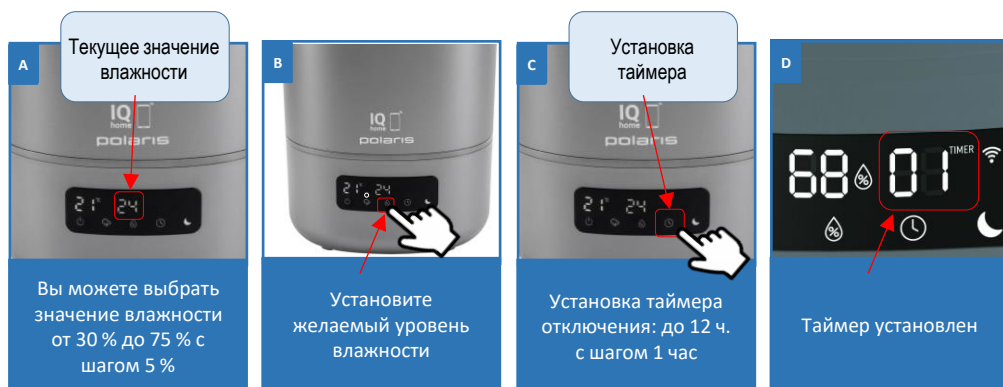

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

В данном увлажнителе предусмотрен режим Child lock («защита от детей»).

При долгом нажатии символа  на дисплее появляются буквы «CL» , через 3 секунды они исчезают, и увлажнитель показывает текущую влажность.

При нажатии на любую из кнопок на увлажнителе буквы «CL»  снова появляются на экране, исчезают через 3 секунды, увлажнитель показывает текущую влажность.

Для отключения режима Child lock (защита от детей) коснитесь и удерживайте в течение 3 секунд символ .

НОЧНОЙ РЕЖИМ

Для активации ночного режима, нажмите и удерживайте кнопку  во время работы прибора.

Дисплей и нижняя подсветка отключатся и будет отображаться только символ .

Все звуки будут отключены. Для того, чтобы выйти из ночного режима, нажмите и удерживайте .

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое отключение: при каждой операции увлажнитель будет издавать один звуковой сигнал. Как только воды в резервуаре станет слишком мало для поддержания работы увлажнителя, увлажнитель автоматически прекратит работу, издав 3 предупреждающих звуковых сигнала, и загорится красный нижний индикатор.


Все ручные установки сбрасываются при отключении прибора касанием сенсора ON/OFF, после повторного включения прибор начинает работу в автоматическом режиме.



ВНИМАНИЕ:

Запрещается ставить прибор на мокрую или влажную поверхность, опускать в воду или допускать попадание воды в места соприкосновения шнура питания и корпуса прибора

Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре.

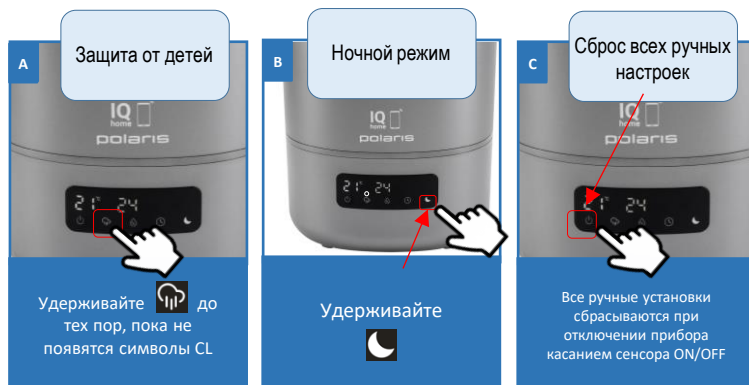

НАПОМИНАНИЕ ОБ ОЧИСТКЕ РАБОЧЕЙ БАЗЫ

- Необходимо не реже 1 раза в неделю сливать остаток воды из рабочей базы, аккуратно очищать рабочую базу изнутри.
- По достижении 160 часов непрерывной работы (суммарно) на дисплее загорится значок индикатора очистки «Clean»  в качестве уведомления и через минуту погаснет.
- По достижении 168 часов непрерывной работы (суммарно) увлажнитель прекратит работу, на дисплее будет постоянно гореть значок индикатора очистки .
- Необходимо произвести очистку рабочей базы увлажнителя от налета и отложений в соответствии с указаниями в разделе «Чистка и уход» данного Руководства.
- Очистка может быть произведена в любое время между 160 и 168 часами непрерывной работы, а также в любое время при необходимости.
- Счетчик рабочих часов обнулится, если вынуть штепсельную вилку из розетки, как рекомендовано делать при очистке рабочей базы увлажнителя.
- При включении увлажнителя в сеть после очистки значок индикатора погаснет, увлажнитель будет работать в обычном режиме, начнется отчет следующих 168 часов эксплуатации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ АРОМАМАСЕЛ

В емкость для ароматизирующих веществ с боковой стороны увлажнителя воздуха можно залить аромамасло на водной основе (применение других типов масел - малоэффективно и не исключает возможности повреждения пластика капсулы)

1. Чтобы достать капсулу (расположена в нижней задней части корпуса) из основания увлажнителя, слегка надавите на нее и отпустите. Встроенный механизм, выдвинет её из корпуса.
2. Используйте водорастворимое ароматическое (эфирное) масло, нанесите его на губку в небольшом количестве.
3. Поместите аромакапсулу обратно в увлажнитель.
4. При необходимости, промойте губку капсулы с моющим средством и дайте ей высохнуть.
5. Капайте ароматическое (эфирное) масло только на губку капсулы. Не допускайте попадания какой-либо жидкости, кроме чистой деминерализованной воды в резервуар увлажнителя (ни в коем случае не капайте эфирное масло непосредственно в воду резервуара и основания, это может повредить излучатель генератора пара).



Ни в коем случае не заливайте аромамасла непосредственно в резервуар для воды. Это приведет к повреждению прибора и прекращению действия гарантии.



Нажмите на контейнер для аромамасел и он выдвинется автоматически




Извлеките капсулу для аромамасел



Капните несколько капель аромамасла на губку, находящуюся внутри капсулы



Вставьте отсек на место, задвинув ее до легкого щелчка.

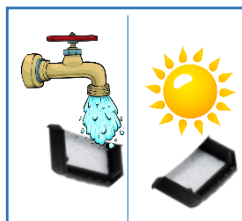

Тщательно промойте и высушите губку после использования



Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре



Не заливайте аромамасла непосредственно в резервуар для воды!!!



Запрещается ставить прибор на мокрую поверхность


НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI


Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе IOS или Android) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в App Store, Google Play или Rustore, в зависимости от типа мобильного устройства.

- Заполните резервуар водой и включите увлажнитель в сеть.
- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите увлажнитель (PUH-8080).

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android


- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PUH-8080».
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на панели управления увлажнителя до звукового сигнала. В подтверждение на дисплее увлажнителя индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

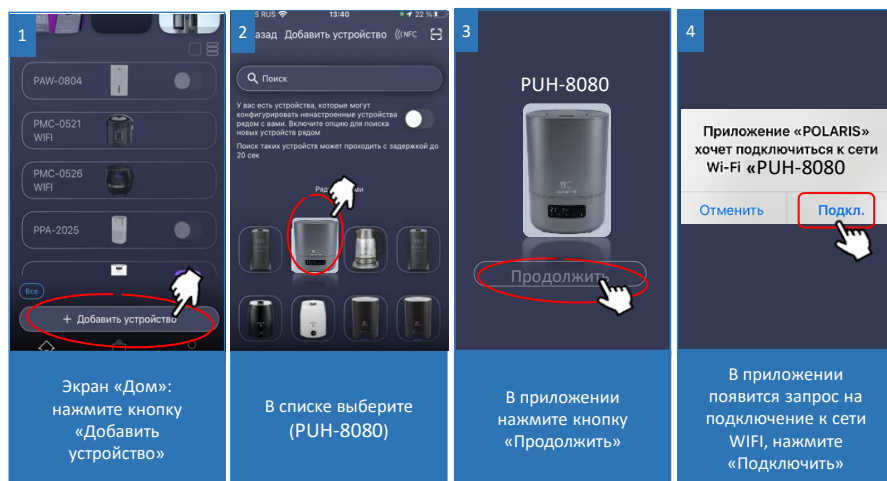

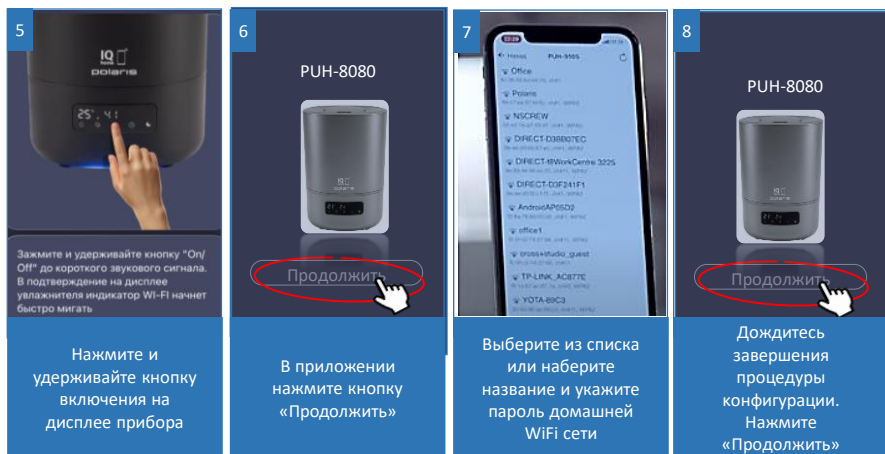









СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите увлажнитель (PUN-8080). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

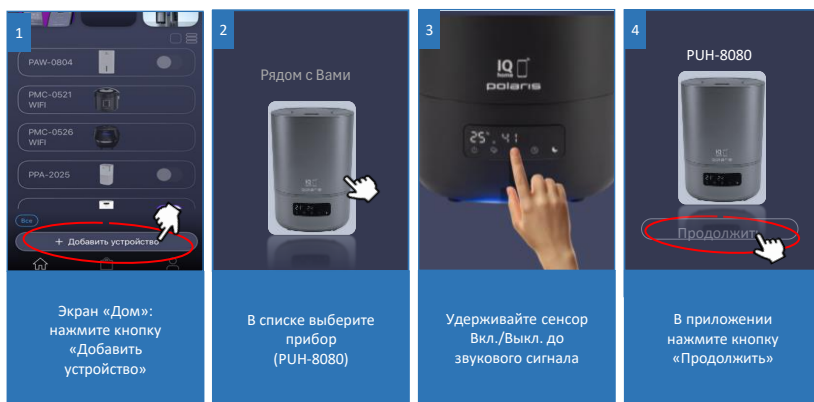


ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до двух звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите увлажнитель (PUH-8080). Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PUH-8080», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до короткого звукового сигнала (индикатор  WIFI начнет быстро мигать).
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае увлажнитель останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

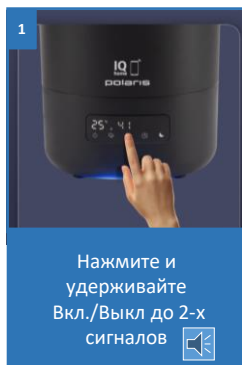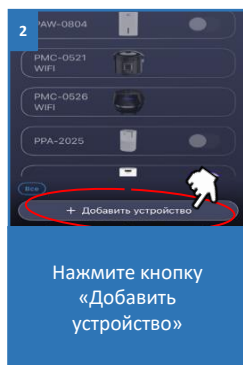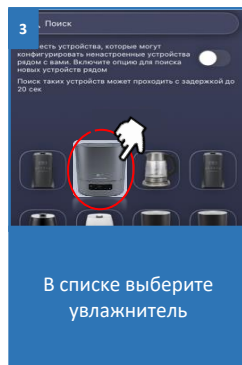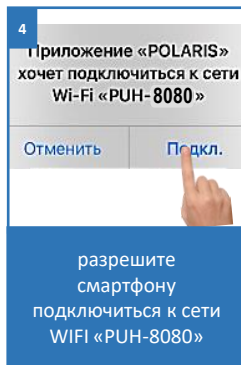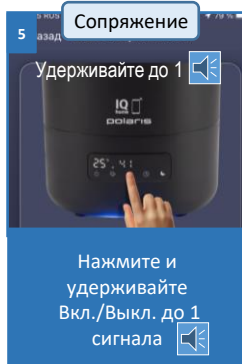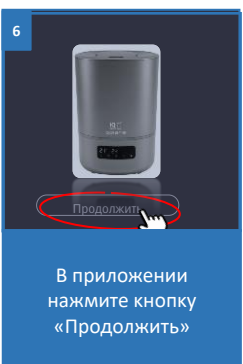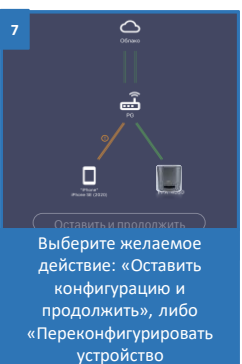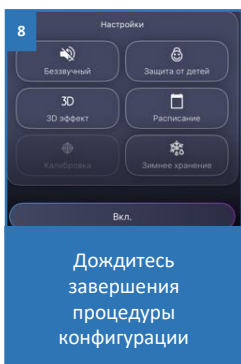

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 3-х звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее увлажнителя индикатор  WIFI должен погаснуть.
- Дождитесь перезагрузки устройства

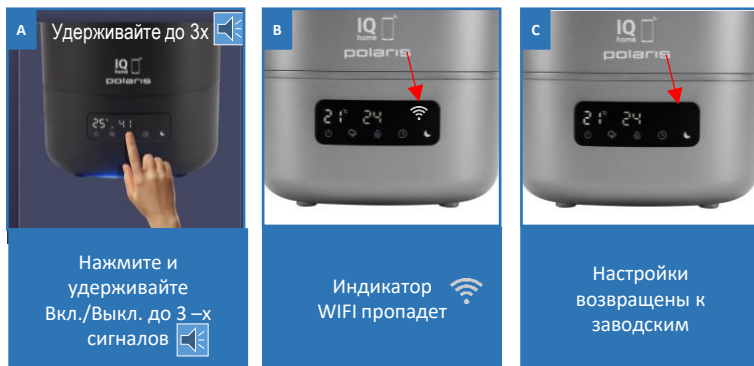

На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого понравившегося Вам режима просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
2. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.


Возможность поделиться устройством: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства. Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

4. **Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
5. **Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.



Нажмите в правом верхнем углу символ 

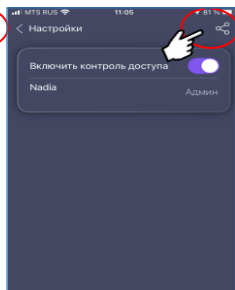

Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу



QR код текущего устройства





Зайдите в меню «Профиль»

Функционал увлажнителя в мобильном приложении

Дистанционное управление через мобильное приложение для IOS/Android.

- Включение/выключение;
- Установка режима работы:
 - a) «Автоматический»;
 - b) «Ночной»
 - c) «Влажность» ручная установка целевой влажности с автоматическим подбором интенсивности подачи пара;
 - d) «Интенсивность» ручная установка интенсивности с автоматическим подбором целевой влажности;
 - e) «Ручной» - ручная установка и целевой влажности и уровня интенсивности;
- Индикация влажности и температуры;
- Включение/выключение подсветки;
- Таймер автоматического отключения до 12 часов;
- Отключение звука;
- Сигнализация о недостаточности воды;
- Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» - Child lock);
- Возможность создания персональных режимов работы - вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные»;
- Счетчики часов расходных материалов: фильтра для воды и остатка времени до очистки бака. По прошествии определенного времени, приложение выдаст соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

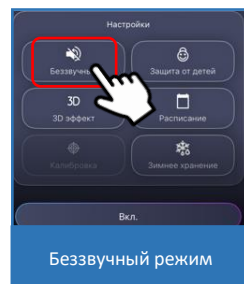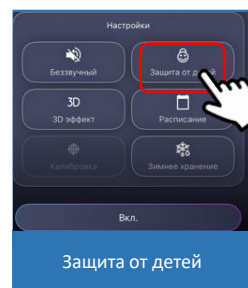

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	<p>a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p>
		<p>f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения.</p> <p>h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Жидкокристаллический дисплей не горит. Пар не появляется.	Прибор не подсоединен к сети.	Включите прибор в сеть.
	Нет напряжения в сети.	Проверьте напряжение в сети.
Жидкокристаллический дисплей горит, но пар не появляется.	Увлажнитель не включен.	Нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
	Целевая влажность достигнута.	Увеличьте целевую влажность или измените режим.
	В баке нет воды. Низкий уровень воды.	Наполните резервуар для воды, подождите не менее 1 минуты.
	Резервуар для воды расположен не ровно на базе.	Проверьте расположение бака на базе.
	Увлажнитель стоит не на ровной поверхности.	Проверьте расположение увлажнителя.
Неприятные запахи при включении.	Прибор еще новый.	Выньте резервуар для воды, откройте крышку, оставьте на 12 часов в прохладном месте.
	Вода грязная или застоявшаяся.	Очистите резервуар для воды, заполните его чистой водой.
	Остаточный запах на губке от капсулы для аромасел.	Снимите капсулу с губкой, промойте ее под чистой водой и дайте высохнуть.
Слишком маленький объем выходящего пара.	Излучатель загрязнен.	Очистите излучатель в рабочей базе.
	Вода грязная или застоявшаяся.	Очистите бачок, наполните его чистой водой.
На дисплее горит код E0	Прибор работает некорректно. Возможный сбой в работе электронных компонентов	Обратитесь в сервисный центр Polaris
Чрезмерно большой шум.	Бачок установлен на основании увлажнителя в неустойчивом положении.	Установите бачок до устойчивого положения.
	Недостаточно воды в резервуаре, что приводит к резонированию и посторонним шумам	Заполните бачок водой.

Пар выходит не из отверстия для выхода пара, а рядом с ним	Есть щель между диффузором и корпусом бачка	Проверьте расположение крышки.
На дисплее горит код E1 или E2	Сбой в настройках прибора, прибор работает некорректно. Основная причина – отклонение в параметрах сети электропитания. Необходимо провести сброс настроек прибора до «заводских»	<p>Выполните следующие шаги для сброса настроек: (Процесс сброса должен быть завершен в течение 1 минуты после подключения увлажнителя)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите резервуар для воды, слейте воду из базы. 2. Включите прибор в электрическую сеть. 3. Нажмите кнопку (ВКЛ/ВЫКЛ) два раза, затем нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2-х секунд. 4. На дисплее появятся символы «PL», а затем они изменятся на «РА», при этом будет мигать синяя подсветка. 5. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, синяя подсветка отключится. 6. Сброс завершен, отключите увлажнитель от сети. 7. Залейте воду и включите увлажнитель. <p>Если сброс настроек не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Polaris.</p>



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Со временем, использования увлажнителя воздуха, на внутренних деталях прибора может образовываться известковый налет (при использовании воды с высоким содержанием солей жесткости). Кроме того, в результате застоя воды, внутренние элементы прибора могут загрязниться, а также появиться неприятные запахи. Поэтому регулярный уход за прибором и его очистка – это условие его бесперебойной эксплуатации в соответствии с санитарными нормами.

Рекомендуемые интервалы чистки и ухода зависят от качества воздуха, а также от фактической продолжительности эксплуатации.

- используйте фильтрованную деминерализованную воду;
- очищайте водный резервуар каждые 2-3 недели;
- чаще меняйте воду в водном резервуаре. При смене воды в резервуаре обязательно выплёскивайте оставшуюся воду из полости основания увлажнителя.



Перед каждой чисткой вынимайте штепсельную вилку из розетки.

Интервал	Операция
Ежедневно	Проверка уровня воды в резервуаре, при необходимости добавление воды
Начиная с 1-й недели без эксплуатации	Опорожнение и очистка
Каждые 2 недели	Чистка поддона и резервуара для воды

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Обращаем Ваше внимание на то, что любой увлажнитель является прибором чувствительным к качеству используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

При использовании жесткой воды (например, из водопровода) возможно образование пены на преобразователе, а также белого налета, который может оседать на окружающих предметах и мебели.


Для бесперебойной работы увлажнителя мы рекомендуем:

- 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой не выше +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч. 
- 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса (ВНИМАНИЕ: если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода НЕ ПОДХОДИТ для увлажнителя, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).
- 3) Ежедневно менять воду в резервуаре для воды и ополаскивать его внутри проточной водой.
- 4) Производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю. При использовании нефильтрованной воды из водопровода очищать увлажнитель необходимо чаще.



ПРАВИЛА УХОДА ЗА РЕЗЕРВУАРОМ

- 1) Не реже 1 раза в неделю мыть резервуар для воды в теплой воде с добавлением мягких моющих средств (для посуды, например) без использования абразивных губок. По окончании очистки, перевернуть резервуар и промыть его со стороны дна под струей воды, нажимая на клапан подачи как указано на рисунке 2.
- 2) Ежедневно менять воду в резервуаре для воды и ополаскивать его внутри проточной водой.
- 3) Производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю. При использовании нефильтрованной воды из водопровода, очищать увлажнитель необходимо чаще.

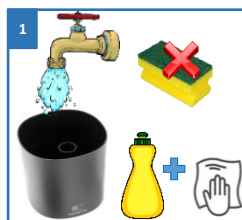


Мойте резервуар в теплой воде с добавлением мягких моющих средств



Переверните резервуар и промойте его со стороны дна под струей воды, нажимая на клапан подачи как указано на рисунке



Ежедневно меняйте воду в резервуаре для воды

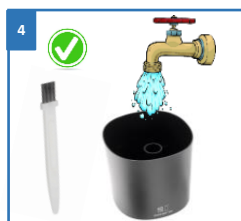

Ополаскивайте его внутри проточной водой. Используйте щеточку из комплекта

ОЧИСТКА ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА

Для очистки водного резервуара увлажнителя от налета можно использовать раствор лимонной кислоты:

- Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды.
- Залейте жидкость в увлажнитель.
- Оставьте на 15 минут.
- Ополосните увлажнитель холодной водой пару раз.
- При необходимости повторите очистку.

Также для очистки увлажнителя от налета и загрязнений можно использовать слабый раствор столового уксуса.

- Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% столового уксуса.
- Налейте этот раствор в увлажнитель, оставьте на 15 минут.
- Ополосните увлажнитель чистой водой и протрите сухой тряпкой.


ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ БАЗЫ ОТ НАЛЕТА И ОТЛОЖЕНИЙ

Основным компонентом рабочей базы является ультразвуковой излучатель с мембраной. При образовании загрязнений, налета и отложений на мембране излучателя прибора:


- Залейте в рабочую базу 200 - 250 мл одного из растворов для очистки резервуара (раствор лимонной кислоты или слабый раствор столового уксуса), подождите 15 мин, а затем вычистите всё кисточкой (может не входить в комплект поставки).
- После обработки раствором аккуратно сполосните всё чистой водой и протрите влажной тканью.
- Не используйте твердые или острые предметы для очистки мембраны излучателя.
- Избегайте попадания воды внутрь скрытых полостей корпуса рабочей базы прибора, в которых располагаются электронные компоненты управления.



ВНИМАНИЕ! Доводим до Вашего сведения, что несоблюдение правил эксплуатации и отсутствие регулярного ухода за увлажнителем в случае неисправности может повлечь за собой прекращение гарантийных обязательств производителя.

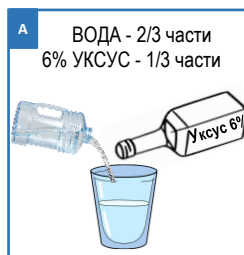

Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% столового уксуса.

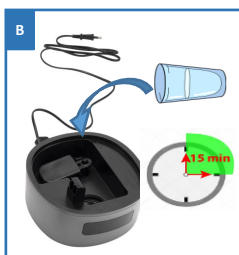

Залейте полученный раствор в базу и оставьте на 15 мин.



Ополосните базу холодной водой пару раз. Используйте валик из комплекта



Не применяйте острые предметы для чистки. Используйте щеточку

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Ресурс работы керамического фильтра – 1000 л, в связи с чем мы рекомендуем проводить очистку керамических шариков в фильтре после потребления этого количества воды. Это позволяет активировать работу фильтра. Для очистки фильтра необходимо произвести следующие действия:

1. Отсоедините фильтр от резервуара для воды.
2. Поместите контейнер с шариками в раствор 6% столового уксуса на 10 минут
3. Извлеките фильтр из уксуса, встряхните несколько раз, промойте чистой водой.
4. Фильтр готов к дальнейшему использованию.

Не забывайте как следует просушивать фильтр перед тем, как убрать прибор на длительное хранение.

Срок службы керамического фильтра - 1 год, для эффективной очистки воды рекомендуем Вам заменить фильтр на новый по истечении данного периода.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 30 Вт

Объем емкости для воды: 4,5 литров

Максимальный расход воды: 500 мл/ч

Класс защиты - II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя».



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 2 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД

528322, Промышленная зона Цзяньгун, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай

NINGBO HONGSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя

в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,

улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Модель: PUN 8080 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стертые или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

A humidifier is shown in a living room environment, emitting a thick plume of white steam. The room features a grey sofa, a wooden coffee table, and a lamp. The humidifier is a grey, cylindrical device with a digital display and control buttons. The steam is rising from the top of the device, creating a misty atmosphere. The background shows a window with vertical blinds and a dark, textured wall.

Сіздің назарыңызды кез келген ауа ылғалдандырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа ауа ылғалдандырғышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын **«Күтім жасау және қызмет көрсету», «Судың кермектігі бойынша ұсыныстар»** сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Ауа ылғалдандырғыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



МАЗМҰНЫ

Кіріспе	34
Ауа ылғалдылығы туралы пайдалы ақпарат	34
Жалпы ақпарат	35
Ылғалдандырғыш функциялары мен мүмкіндіктері	35
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	36
Орнатудың дұрыс орны	37
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	38
Пайдалану саласы	38
Жеткізілім жиынтығы	39
Бөлшектерге шолу және атаулары	39
LED дисплей және сенсорлық басқару тақтасының схемасы	40
Жұмысқа дайындау және іске қосу	41
Аспапты пайдалану	42
WIFI қосылуын баптау	47
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	53
Ақаулықтар және оларды жою	54
Күтім жасау және қызмет көрсету	56
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	59
Техникалық сипаттамалары	60
Сертификаттау туралы ақпарат	60
Кепілдікті міндеттемелер	61

КІРІСПЕ

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Су жоғарыдан құйылатынының ыңғайлылығын бағалайсыз деп үміттенеміз: резервуарды су көзіне апару қажеттігінің жоқтығын және басқарудың оңайлығын.

АУА ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ

Ауаның ылғалдылығы адам денсаулығын сақтау үшін өмірлік қажетті көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Ауада ылғи сулы бу бар, оның пайызы қоршаған ортаның температурасына байланысты.

Қазіргі заманғы темірбетонды және кірпіш ғимараттарда, әсіресе қысқы уақытта, ылғалдылықтың төмендеген деңгейі байқалады.

Үй-жайдағы құрғақ ауа терінің тітіркенуін және қайызғақтануын тудырады, көз бен тамақта құрғақтық сезімі пайда болуы мүмкін, бұл хал-жайды нашарлатады.

Біздің ауа ылғалдандырғышымыз осы проблеманы жеңуге және жайлылық деңгейін жоғарлатуға көмектеседі.


Бұл тек қана ересектерге емес, сонымен қатар балаларға және тіпті үй жануарларына да қатысты. Кеуіп қалған шырышты қабықша қысқы уақытта салқын тигеннен болатын және басқа жұқпалы ауруларға бейімділікті жоғарлатады.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.




Қосымша арқылы басқару

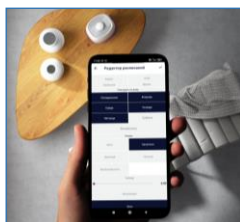

Жеке баптаулар



Басқарудың көп функциялық панелі

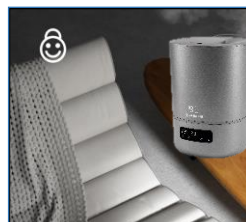



Кездейсоқ басудан қорғау функциясы

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғыштың, Моделі **PUN 8080 WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, ылғалдандырғыш), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ

1. WIFI функциясы: аспапты IOS және Android мобильді қосымшасы арқылы қашықтан басқару.
2. Бу берудің 3 режимі (жылдамдығы).
3. Ылғалдандырғыш қақпақшасын шешпей суды жоғарыдан құю.
4. Басқарудың сенсорлық панелі.
5. Су жетіспеген кезде аспаптың автоматты түрде сөндірілуі. Су бачогының көлемі ылғалдандырғыштың жеткілікті ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Егер Сіз бачоктағы су бітіп қалғанын байқамай қалсаңыз, онда аспап автоматты түрде сөнеді.
6. Аспап сыртқы гигрометрмен жабдықталған, бұл үй-жайдағы ылғалдылықты оңтайлы деңгейін жақсартылған автоматты бақылауға мүмкіндік береді.
7. «Таймер» функциясы. Бұл функция таймерді 12 сағатқа дейінгі уақытқа орнатуға мүмкіндік береді.
8. «Түнгі режим» функциясы. Жарықтандыруды сөндіру, үй-жайдағы ылғалдылық деңгейін автоматты түрде бақылау.
9. Балалардан қорғау функциясы (Child lock).
10. Суға арналған сүзгі. Аспап қоспаларды кетіруге арналған тиімділігі жоғары ауыстырмалы қыш сүзгімен жабдықталған.
11. Жұмыс базасын тазалау туралы ескерту.
12. Хош иісті майларды пайдалану мүмкіндігі.
13. Үздіксіз жұмыс 30 сағатқа дейін.
14. Су шығыны 350 мл/сағ дейін.
15. Суға арналған ыдыстың көлемі 4,5 л.
16. Қызмет көрсету ауданы 40 ш. м дейін.
17. Төмен энергия тұтынудағы жоғары тиімділік.

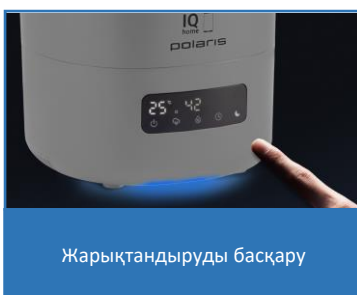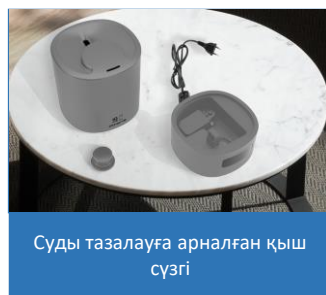


ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында, әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз. Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.




Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.


- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.
- Аспапты тек айнаымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда.
- Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Желілік баусымынан ұстап, аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.

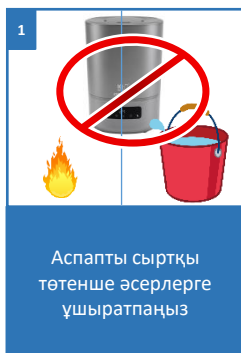


Аспапты сыртқы
төтенше әсерлерге
ұшыратпаңыз

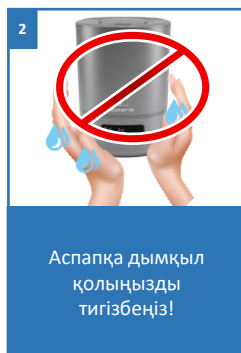

Аспапқа дымқыл
қолыңызды
тигізбеңіз!

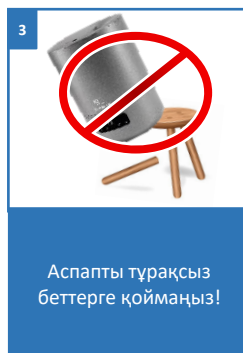

Аспапты тұрақсыз
беттерге қоймаңыз!

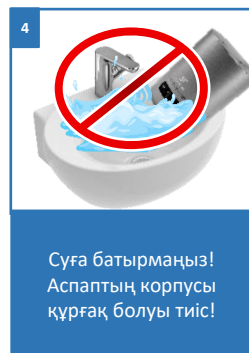

Суға батырмаңыз!
Аспаптың корпусы
құрғақ болуы тиіс!

- Пайдаланудан кейін ешқашан желілік баусымды аспапты айналдырып орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Желілік баусымды сақтаған кезде, әрқашан түзетіп қойыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!


Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

АҚАУЛЫ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ДЕП САНАЛМАЙДЫ:

- ❑ **Ылғалдандырыштың жанындағы бетте АҚ ӨҢЕЗДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ.** Бұл әсер кермектік тұздардың мөлшері жоғары болатын суды қолданғанда пайда болады. Бұл ақаулық болып табылмайды. Әлдеқандай жұмсағырақ (минералсыздандырылған) суды пайдалану шешімі болады.
- ❑ **БҮЛКІЛДЕЙТІН ДЫБЫСТАР** немесе тамшылап тұрған судың дыбысы (осы дыбыстарды ылғалдандырғыш жақын орналасқанда естуге болады). Бұл аспаптың қалыпты жұмысы



Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асырыңыз

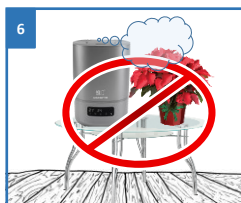

Бүріккішті қабырғаларға, өсімдіктерге, жиназға бағыттамаңыз



Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды



Ылғалдандырғышты тікелей еденге орнатпаңыз

ОРНАТУДЫҢ ДҰРЫС ОРНЫ

Бір сағатта аспап шамамен 750 мл суды бұ түрінде ауаға шығаруы мүмкін. Сондықтан аспап орнатылатын дұрыс орынды таңдау маңызды.

- Аспапты тікелей еденге қоймаңыз, өйткені бұдың ағыншасы едендік жабынды, мысалы, паркетті немесе кілемді, бүлдіруі мүмкін.
- Ауа ылғалдандырғыш еден деңгейінен жоғары, мысалы, үстелдің, комодтың және т. б. үстіне, жайғастырылуы тиіс.
- Конденсаттан бүлінбеулері үшін аспап ең жақын қабырғадан, өсімдіктерден, жиһаздан және үй-жайдың ішіндегі басқа заттардан 30 см жақын орнатылмауы керек. Ылғалдандырғыштың үстінде сөрелер, шкафтар және басқа аспап конструкциялар болмауы керек.
- Ылғалдандырғышты ойықтарға орнату ұсынылмайды.



Назар аударыңыз! Ылғалдандырғыш базасында жұмыс кезінде ылғи су қалады – осылай болуы тиіс, бұл ылғалдандырғыш жұмысының қалыпты режимі.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Алғашқы пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 минут ішінде ұстаңыз.
- Ылғалдандырғыштың жұмыс істеуінің қолайлы жағдайлары: температура 5 - 40°C, салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан төмен.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға, сонымен қатар іске қосылған аспаптың кеңістіктегі жайғасымын өзгерте отырып, оны жылжытуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеген кезде ылғалдандырғыш жиназдан және басқа заттардан, олардың бүлінуіне жол бермеу үшін, жеткілікті қашықтықта болуы тиіс.
- Аспапты жылжытқанда, тазалаған кезде, суға арналған резервуарды толтырғанда оны желіден ажыратып қойыңыз.
- Суға арналған резервуар бос болғанда аспапты сөндіріп қойыңыз.
- **Ылғалдандырғыш үзіліссіз жұмыс істеуі үшін ұсынамыз:**

- 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы +15°C-ден +40°C дейінгі, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, **суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар мен басқ. қосуға болмайды.**
- 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану керек



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа **ЖАРАМАЙДЫ**, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін.

- Күнделікті 12 сағат бойы пайдаланған кезде ылғалдауышты аптасына 1 реттен кем емес тазалау қажет – «Күтім және қызмет көрсету» тармақты қар.

1 1-ші рет пайдалану



1-ші рет пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 мин. ұстаңыз.

2



Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған

3



Ылғалдандырғыш жұмысының қолайлы шарттары: температура 5 - 40°C

4






Тек қана хош иістендіргіш майлар қосылмаған таза сүзгіленген суды пайдалану керек

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

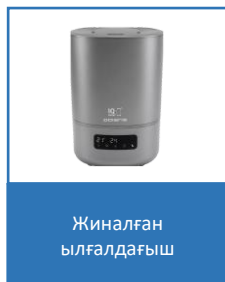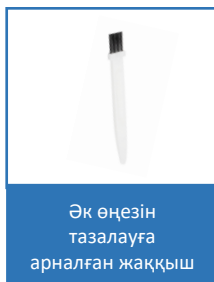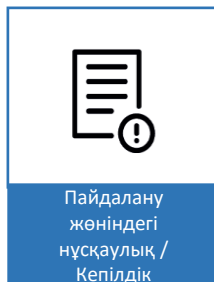


БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Аспап тұрғын үй-жайдағы жеткіліксіз ылғалдылығында ауаны ылғалдауға арналған.




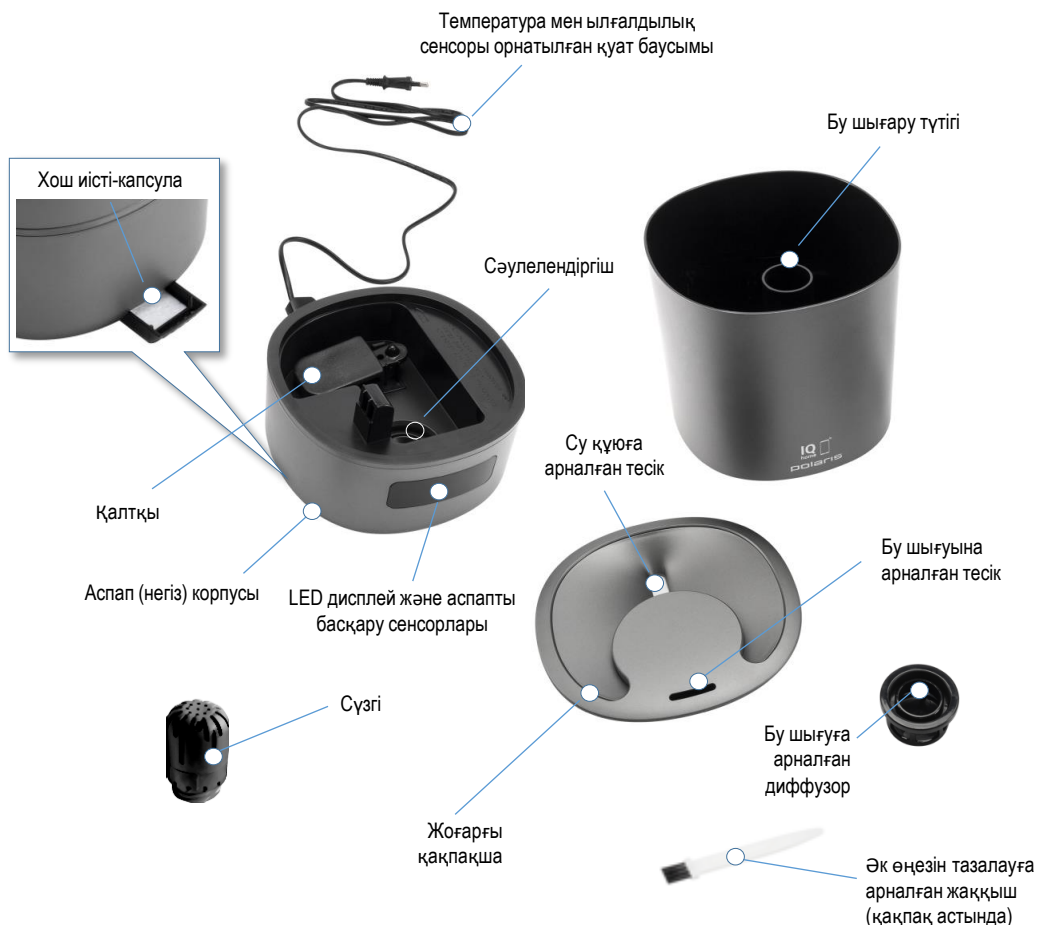


LED ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ СЕНСОРЛЫҚ БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СХЕМАСЫ

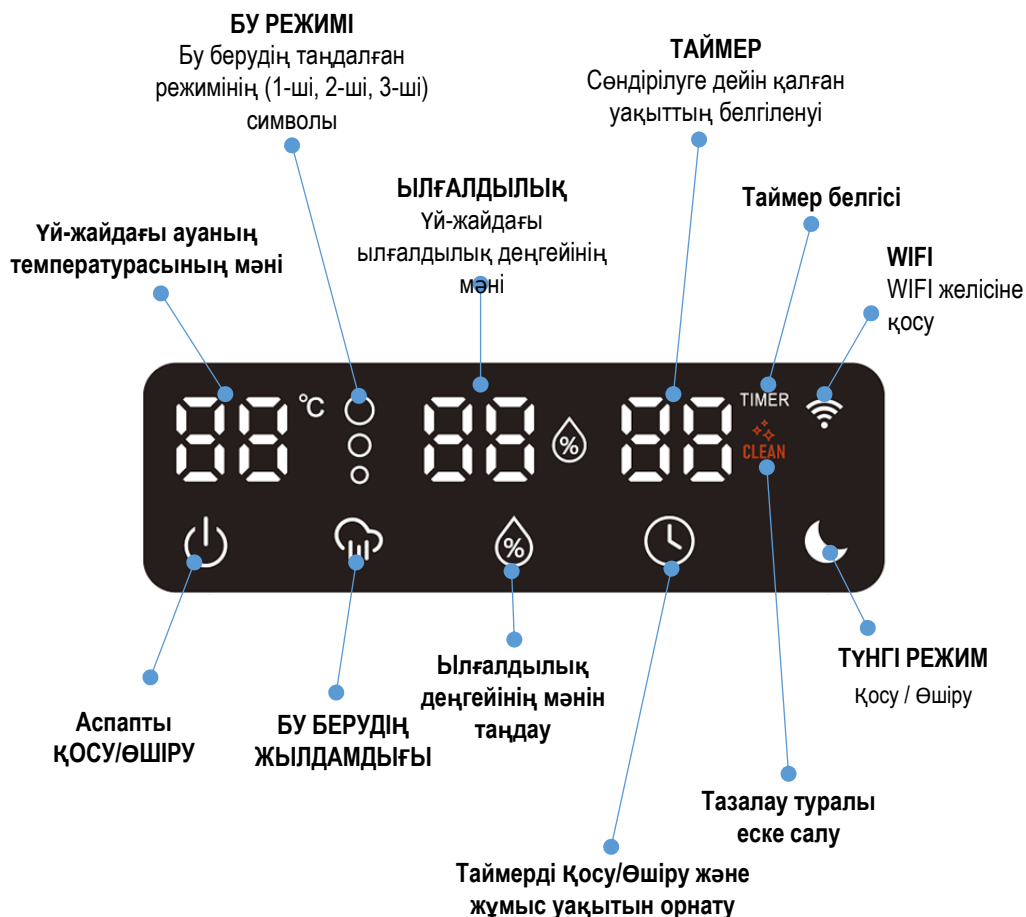

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Алғашқы рет іске қосар алдында аспапты үй-жайда 30 минутқа қалдырыңыз.
- Аспап табанындағы суға арналған қуыс таза, қақ пен ластанусыз екендігіне көз жеткізіңіз.
- Суық таза суды (сүзгіленген минералсыздандырылған) пайдаланып, бакты жоғарғы қақпақшадағы тесік арқылы толтырыңыз.
- Аспапты электр желісіне қосыңыз.
- Айырдың розеткаға тығыз кіргізілгеніне көз жеткізіңіз. Аспап жұмыс істеп тұрғанын дисплейдің іске қосылуы мен дыбыстық сигнал дәлелдейді.

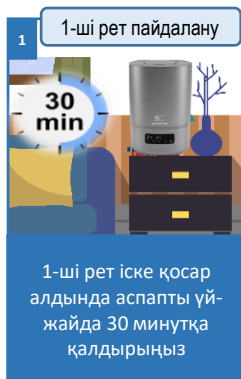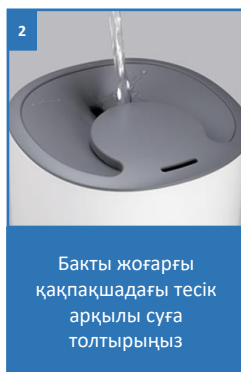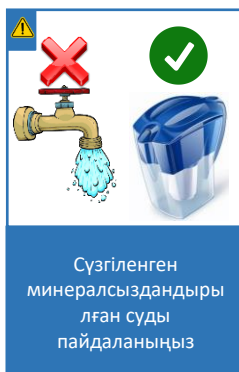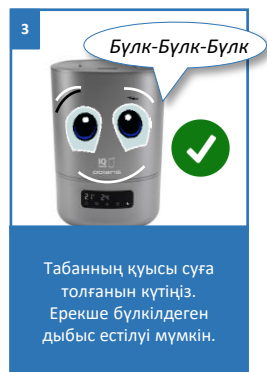





* **САЛЫСТЫРМАЛЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ** - бұл ауадағы су буының осы температурада ауа ұстап тұруы мүмкін болатын судың максималды мөлшерінің пайызымен көрсетілетін мөлшері.

Әдетте, оны % RH, мысалы, 45% RH деп белгілейді. Атмосфералық ауада үнемі су буы бар, оның пайызы метеорологиялық жағдайларға байланысты.

Температура неғұрлым жоғары болса, ауа құрамында соғұрлым көп су буы бар болады. Осылайша, біз «салыстырмалы ылғалдылық» ұғымын пайдаланамыз. Суық ауа қыс мезгілінде қолайлы температураға дейін жылығанда, ауадағы су буының салыстырмалы үлесі төмендейді, бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығының төмендеуін білдіреді. Үй жағдайларында жайлы және сау қоршаған ортаны сақтау үшін ауадағы судың немесе су буының құрамын жасанды түрде арттыру керек, бұл ауаны ылғалдандыру дегеніміз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Іске қосу үшін басқару панеліндегі ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз. Дисплейде, автоматты түрде бу беру жылдамдығының үй-жайдағы ылғалдылықтың оңтайлы режимін қамтамасыз ететін деңгейін таңдап, аспап AUTO/ABTO режимде жұмыс істейтінін көрсететін «А» символы пайда болады. Егер үй-жайдың ылғалдылығы ағымдағы ауа температурасына сәйкес келетін мәндерден аз болса (төмендегі кестені қар.), аспап бу берудің жоғарлатылған жылдамдығы режимінде жұмыс істей бастайды. Ылғалдылықтың есептік параметрлеріне қол жеткізген кезде құрал тыныштық режиміне өтеді. Аспап әр 15 минут сайын температура мен ылғалдылық деңгейлерінің сәйкестігін тексереді.
- Символға қол тигізгенде бу берудің  1-ші (содан кейін 2-ші мен 3-ші) жылдамдығы орнатылады, символға төртінші рет қол тигізу AUTO/ABTO режимін іске қосады. Осылайшы, сіз бу берілудің жылдамдығын қолмен таңдай аласыз.
- Автоматты түрде сөндіру: әр операция кезінде ылғалдандырғыш бір дыбыстық сигнал беретін болады. Резервуардағы су ылғалдандырғыш жұмысын қолдау үшін тым аз болып қалғанда ылғалдандырғыш, 3 екертуші дыбыстық сигнал беріп, автоматты түрде жұмысын тоқтатады және қызыл төменгі индикатор жанады.
- Барлық қол орнатымдар ON/OFF сенсорына қол тигізумен аспапты сөндіргенде арылтылады, қайталап іске қосқаннан кейін аспап жұмысын автоматты режимде бастайды.

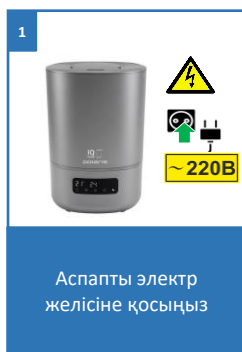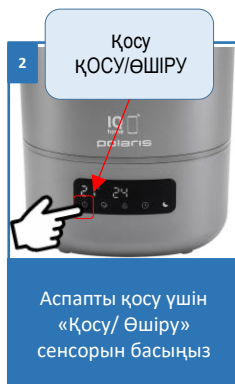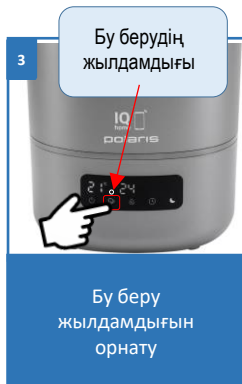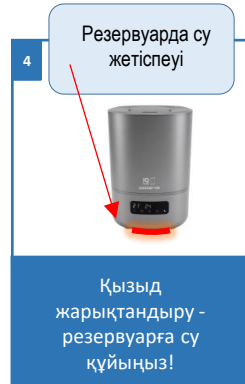

№1 кесте. Үй-жайдағы ауаның ылғалдылығы мен температурасының сәйкестігі

Ауа температурасы, °C	Ылғалдылық, %
≤19	70
20-21	65
22-23	60
24-25	55
26-27	50
28-29	40
30-32	35
33-36	30
≥37	25

ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН БАПТАУ

-  символына қол тигізер алдында дисплей үй-жайдағы ылғалдылықтың ағымдағы мәнін көрсетеді. Сіз ылғалдылықтың 30 %-дан 75 % дейінгі мәнін 5 % қадаммен таңдай аласыз. ЖС мәніне (75 %-дан кейінгіге) жеткенде аспап ылғалдылықты орнату режимінен 3-секундтық кідіріспен шығады.
- Ылғалдылықтың қалаулы деңгейін орнатқанда аспап оны 5 секунд ішінде есте сақтап қалады, содан кейін дисплейде ылғалдылықтың ағымдағы деңгейі қайта көрсетіледі. Ылғалдылықтың орнатылған қалаулы деңгейі символға  қайталап басқанда дисплейде көрсетіледі.
- Егер ылғалдылықтың орнатылған қалаулы мәні үй-жайдағы ылғалдылықтың ағымдағы деңгейден төмен болса, аспап ұйықтау режимге көшеді.
- Егер ылғалдылықтың белгіленген мәні ағымдағыдан жоғары болса, ылғалдандыру функциясы іске қосылады.

ТАЙМЕР

- Сөндіру таймерін орнату: 12 сағ. дейін 1 сағаттық қадаммен.
- Аспап іске қосылып тұрғанда TIMER  символына қол тигізіңіз, LED дисплейде белгішесі **TIMER**, TIMER символына реттілікпен қол тигізіп, 1-ден 12 дейінгі қажетті мәнді таңдаңыз. Таймерді сөндіру үшін 12 деген мәннен кейінгі CO мәнін таңдаңыз, таймерді сөндірудің басқа тәсілі - TIMER символына ұзақ уақыт қол тигізу.
- Таймер символын тигенде аспаптың сөнуіне дейін қалған уақыт көрсетілетін болады.
- Егер сіз таймерді 12 сағатқа орнатқан болсаңыз, таймер бір сағаттан кейін қалған уақытты көрсетеді - 11 сағат.
-  символына басқанда дисплейде сөндірудің белгіленген уақыты көрсетіледі, содан кейін, үзілістен соң, қайта негізгі экран көрсетілді.
- Сөндірілу уақытын қайта орнату қажет болғанда - символға тағы бір тигізіңіз.



БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ

Осы ылғалдандырғышта Child lock (балалардан қорғаныс) режимі қарастырылған.

Ұзақ уақыт  символына басқанда, «CL»  әріптері шығады, 3 секундтан кейін олар жоғалады, ал ылғалдандырғыш ағымдағы ылғалдылықты көрсетеді.

Түймелердің кез келгеніне басқанда, ылғалдандырғышта немесе «CL»  әріптері қайта шығады, 3 секундтан кейін жоғалады, ал ылғалдандырғыш ағымдағы ылғалдылықты көрсетеді.

Child lock (балалардан қорғау) режимін сөндіру үшін  символын басыңыз және 3 секунд бойы басып ұстаңыз.

ТҮНГІ РЕЖИМ

Түнгі режимді іске қосу үшін аспап жұмыс істеп тұрғанда батырманы басыңыз және басып ұстаңыз. 

Дисплей және төменгі жарықтандыру сөнеді және тек қана  символы көрсетілетін болады.

Барлық дыбыстар сөндірілетін болады. Түнгі режимнен шығу үшін басыңыз және басып ұстаңыз. 

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ

Автоматты түрде сөндіру: әр операция кезінде ылғалдандырғыш бір дыбыстық сигнал беретін болады. Резервуардағы су ылғалдандырғыш жұмысын қолдау үшін тым аз болып қалғанда ылғалдандырғыш, 3 екертуші дыбыстық сигнал беріп, автоматты түрде жұмысын тоқтатады және қызыл төменгі индикатор жанады.


Барлық қол орнатымдар ON/OFF сенсорына қол тигізумен аспапты сөндіргенде арылтылады, қайталап іске қосқаннан кейін аспап жұмысын автоматты режимде бастайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:



Аспапты дымқыл немесе ылғал бетке қоюға, суға батыруға немесе қуат баусымы мен аспап корпусы түйісетін жерлерге судың түсуіне жол беруге тыйым салынады

Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжитпаңыз.

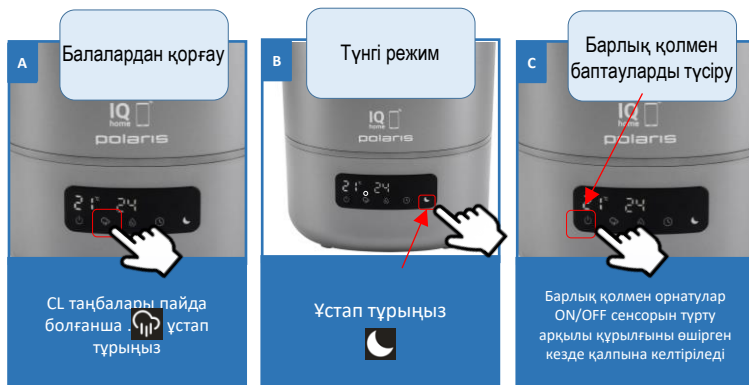

ЖҰМЫС БАЗАСЫН ТАЗАЛАУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

- Аптасына кемінде 1 рет жұмыс базасынан су қалдығын ағызу, жұмыс базасын ішкі жағынан абайлап тазалау қажет.
- 160 сағат үзіліссіз жұмыс (жиынтық) істегенге жеткенде дисплейде ескерту ретінде тазарту индикаторының белгішесі  жанады және бір минуттан кейін сөнеді.
- 168 сағат үзіліссіз жұмыс (жиынтық) істегенге жеткенде ылғалдандырғыш жұмысын тоқтатады, дисплейде тазарту индикаторының белгішесі  үнемі жанатын болады.
- Ылғалдандырғыштың жұмыс базасын осы Нұсқаулықтың "Тазалау және күтім" бөліміндегі нұсқауларға сәйкес шөгінділер мен шөгінділерден тазарту қажет.
- Тазалау 160 және 168 сағат үзіліссіз жұмыс істеу аралағындағы кез келген уақытта, сондай-ақ қажеттілік болғанда жүргізілуі мүмкін.
- Ылғалдандырғыш жұмыс базасын тазалаған кезде ұсынылғандай, розеткадан ашалы айырды суырып алғанда жұмыс сағаттардың есептегіші нөлденеді.
- Тазалағаннан кейін ылғалдандырғышты желіге қосқанда индикатор белгішесі сөнеді, ылғалдандырғыш қалыпты режимде жұмыс істейтін болады, пайдаланудың келесі 168 сағатының санағы басталады.


ХОШ ИІСТІ МАЙЛАРҒА АРНАЛҒАН БӨЛІКТІ ПАЙДАЛАҢУ

Ылғалдалдандырғыштың бүйіріндегі хош иісті заттарға арналған контейнерге су негізіндегі хош иісті май құюға болады (майлардың басқа түрлерін қолдану тиімсіз және капсуланың пластикке зақым келтіру мүмкіндігін жоққа шығармайды):

1. Ылғалдағыш түбінен капсуланы (корпустың төменгі артқы жағында орналасқан) алу үшін оны аздап басып, босатыңыз. Кіріктірілген механизм оны корпусдан шығарады.
2. Суда еритін хош иісті (эфир) майды қолданыңыз, оны губкаға аз мөлшерде жағыңыз.
3. Капсуланы ылғалдағышқа кері орналастырыңыз.
4. Қажет болған жағдайда, капсуланың ысқышын жуғыш затпен шайып, құрғатыңыз.
5. Хош иісті (эфир) майды тек қана капсуланың ысқышына тамызыңыз. Ылғалдалдандырғыштың резервуарына таза минералсыздандырылған судан басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз (ешқандай жағдайда эфир майын тікелей резервуар мен негіздің суына тамызбаңыз, бұл бу генераторының эмитентін зақымдауы мүмкін).



Ешбір жағдайда хош иісті майларды тікелей суға арналған резервуарға құймаңыз. Бұл аспаптың бұзылуына және кепілдік әрекетінің тоқтауына әкеледі.

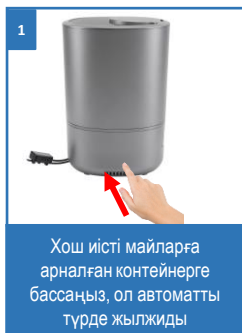


Хош иісті майларға арналған контейнерге бассаңыз, ол автоматты түрде жылжиды



Хош иісті майларға арналған капсуланы алып шығыңыз,



Капсуланың ішінде орналасқан ысқышқа хош иісті майдың бірнеше тамшысын тамызыңыз

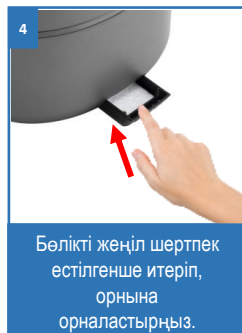


Бөлікті жеңіл шертпек естілгенше итеріп, орнына орналастырыңыз.




Пайдаланғаннан кейін ысқышты мұқият жуыңыз және кептіріңіз



Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжытпаңыз

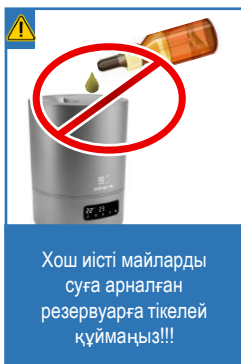

Хош иісті майларды суға арналған резервуарға тікелей құймаңыз!!!

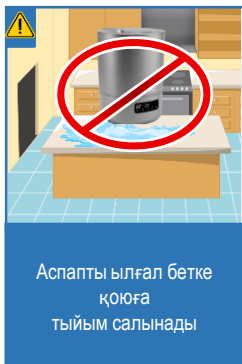

Аспапты ылғал бетке қоюға тыйым салынады


WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ


Өзіңіздің мобильді құрылғыңызға (iOS немесе Android платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) Rustore, App Store, Google Play-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.

- Резервуарды суға толтырыңыз және ылғалдандырғышты желіге қосыңыз.
- Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.
- «Басты» экранында «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде ылғалдандырғышты (PUH-8080) таңдаңыз.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН iOS және Android


- «Жалғастыру» түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға «PUH-8080» WiFi желісіне қосылуға рұқсат етіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Ылғалдауыштың басқару панелінде ON/OFF түймесін басыңыз және дыбыстық сигнал естілгенше ұстап тұрыңыз. Растау ретінде ылғалдандырғыш дисплейінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

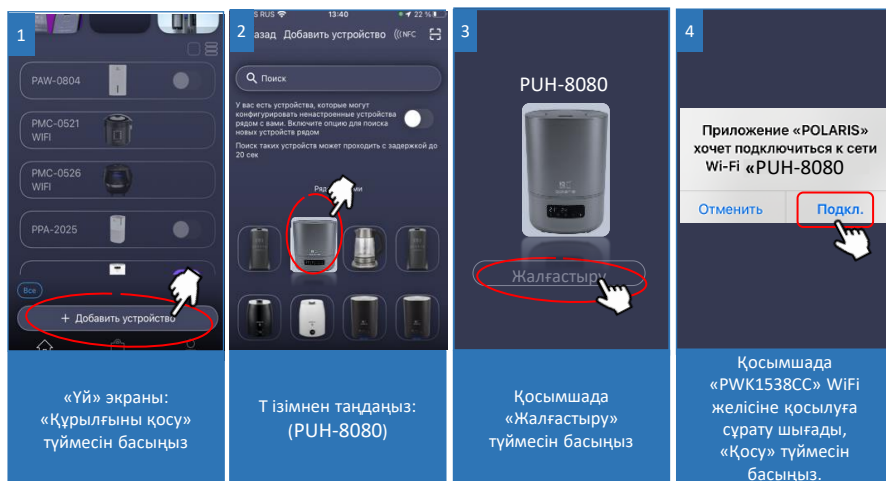

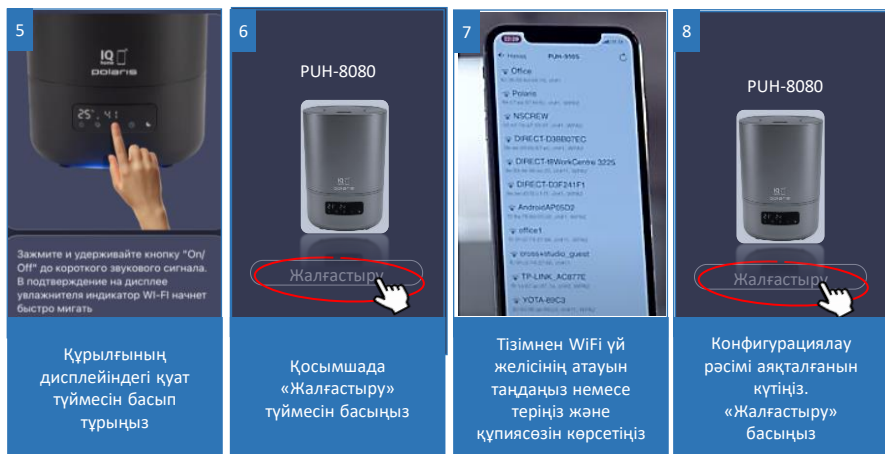









БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТІРУ:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімнен ылғалдандырығышты (PUN-8080) таңдаңыз. Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қосу/Өшіру сенсорын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WiFi индикаторы тез жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

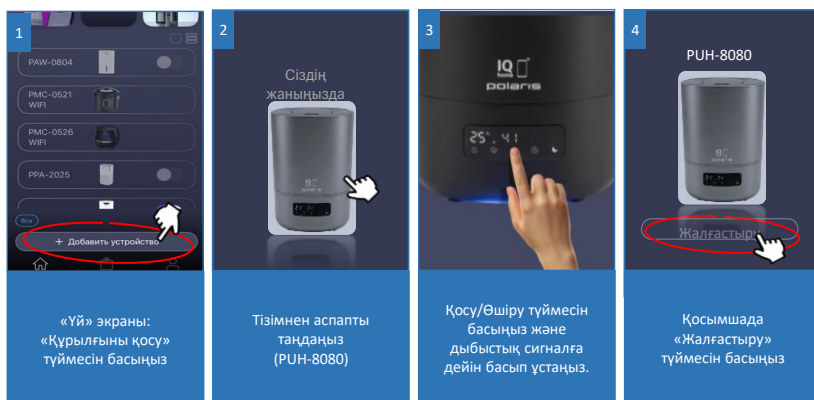


ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):

- Қосу/Өшіру сенсорын  басыңыз және екі дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде ылғалдауышты (PUH-8080) таңдаңыз. «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада «PUH-8080» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Қосу/Өшіру түймесін  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WiFi индикаторы тез жыпылықтай бастайды).
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргізіс келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

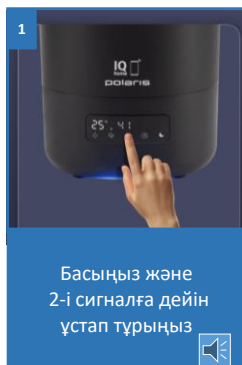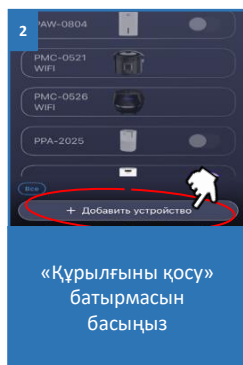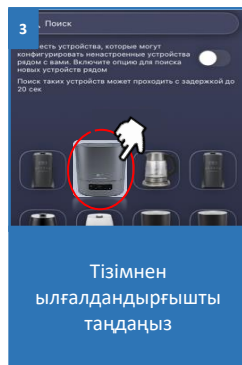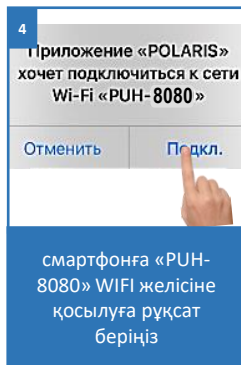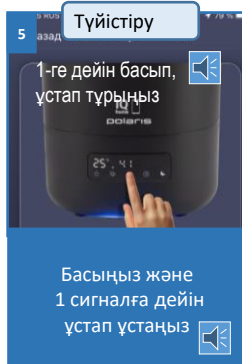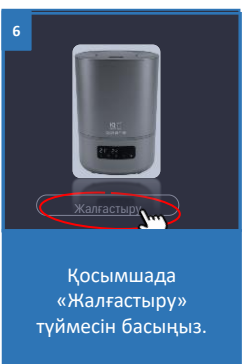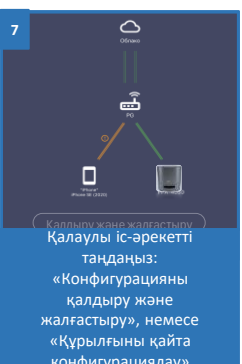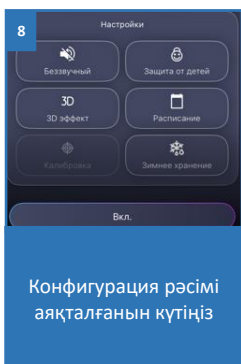

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Қосу/Өшіру датчигін  3 дыбыстық сигналға дейін басып, ұстап тұрыңыз.
- Растау ретінде ылғалдандырғыш дисплейінде WIFI  индикаторы сөнугі тиіс.
- Құрылғының қайта жүктелуін күтіңіз

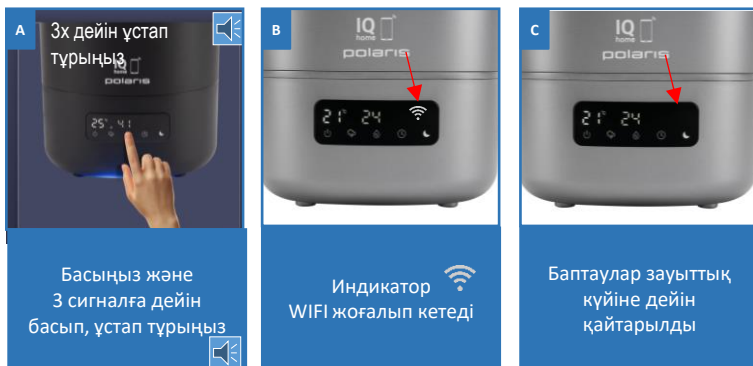

Есіңізде болсын!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Жылдам іске қосуд панелі:** аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
2. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.


Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз. Қабылдайтын тарап осы QR коды сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

4. **Қосылу жағдайы мониторингі:** аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
5. **Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.



Оң жақ жоғарғы
бұрыштағы баптау
символын басыңыз

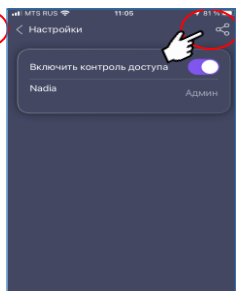

Оң жақ жоғарғы
бұрыштағы «Бөлісу»
символына басыңыз



Ағымдағы құрылғының
QR коды





«Профиль» мәзіріне
кіріңіз

Мобильді қосымшадағы ылғалдауыш функционалы

IOS/Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару.

- Иске қосу/өшіру;
- Жұмыс режимін орнату:
 - a) «Автоматты»;
 - b) «Түнгі»
 - c) «Ылғалдылық» мақсатты ылғалдылықты қолмен бұ берудің қарқындылығын автоматты түрде таңдаумен орнату;
 - d) «Қарқындылық» қарқындылықты қолмен мақсатты ылғалдылықты автоматты түрде таңдаумен орнату;
 - e) «Қолмен» - мақсатты ылғалдылықты және қарқындылық деңгейін қолмен орнату;
- Ылғалдылық пен температураның индикациясы;
- Жарықтандыруды іске қосу/сөндіру;
- Автоматты сөндірілу таймері 12 сағатқа дейін;
- Дыбысты сөндіру;
- Судың жетіспеушілігі туралы дабыл;
- Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;
- Жұмыс істеудің жеке режимдерін құру мүмкіндігі - сіз өзіңіздің режиміңізді құрып, оны қосымшадағы «Жеке» тарауында сақтай аласыз;
- Шығын материалдар сағаттарының есептегіштері: суға арналған сүзгі және бакты тазалауға дейін қалған уақыт. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қосымша тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

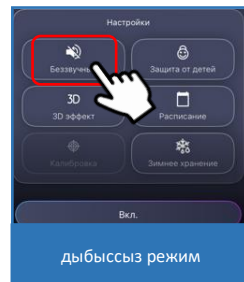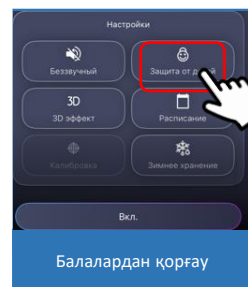

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	<p>a) Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%)/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сәндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сәндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.</p>
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	<p>f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g) Қосымшаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет.</p> <p>h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	<p>Сіздің телефонның WiFi желісіне көз қалта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.</p> <p>Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.</p>
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметімен біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тарауында немесе қосымшадағы «Бейн/көмек(қолдау)» мәзірінен хабарласыңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ
Сұйықкристалды дисплей жанбайды. Бу шықпайды.	Аспап желіге қосылмаған.	Аспапты желіге қосыңыз.
	Желіде кернеу жоқ.	Желідегі кернеуді тексеріңіз.
Сұйықкристалды дисплей жанып тұрады, бірақ бу шықпайды.	Ылғалдандырғыш іске қосылмаған.	Оны іске қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
	Мақсатты ылғалдылыққа жеттік.	Мақсатты ылғалдылықты жоғарлатыңыз немесе режимді өзгертіңіз.
	Бақта су жоқ. Төмен су деңгейі	Суға арналған резервуарды толтырыңыз, кем дегенде 1 минут күтіңіз.
	Суға арналған резервуар базада тегіс орнатылмаған.	Бақтың базада жайғасуын тексеріңіз.
	Ылғалдандырғыш тегіс емес бетте тұр.	Ылғалдандырғыштың жайғасуын тексеріңіз.
Іске қосқанда болатын жағымсыз иістер.	Аспап әлі жап-жаңа.	Суға арналған резервуарды алып шығыңыз, қапқағын ашыңыз, салқын жерде 12 сағатқа қалдырыңыз.
	Су лас немесе тұрып қалған.	Суға арналған резервуарды тазалаңыз, оны таза суға толтырыңыз.
	Хош иісті майларға арналған капсуладағы ысқышта қалдықты иіс болады.	Ысқышы бар капсуланы шешіп алыңыз, оны таза сумен шайыңыз және көбуіне мүмкіндік беріңіз.
Шығатын будың көлемі тым кішкентай.	Сәулелендіргіш ластанған. Су лас немесе тұрып қалған.	Жұмыс базасындағы сәулелендіргішті тазалаңыз. Бачокты тазалаңыз, оны таза суға толтырыңыз.
Дисплейде E0 коды жанады	Аспап дұрыс жұмыс істемейді. Электрондық компоненттер ықтимал істен шығуы мүмкін	Polaris сервистік орталығына жүгінініңіз
Аса қатты шу.	Бачок ылғалдандырғыш негізінде тұрақсыз жайғасымда орнатылған.	Бачокты тұрақты жайғасуына дейін орнатыңыз.
	Резервуарда су жеткіліксіз, бұл жаңғырық пен бөгде шуларға әкеледі	Бачокты суға толтырыңыз.

Бу будың шығуына арналған тесіктен емес, оның жанында шығады	Диффузор мен бачок корпусы арасында саңылау бар	Қақпақтың жайғасуын тексеріңіз.
Дисплейде E1 немесе E2 коды	Құрылғының параметрлеріндегі ақаулық, құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. Негізгі себеп – электрқорек желісінің параметрінен ауытқу. Құрылғыны "зауыттық" қалпына келтіру керек	<p>Параметрлерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: (Қалпына келтіру процесі ылғалдандырғышты қосқаннан кейін 1 минут ішінде аяқталуы керек)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Су ыдысын алыңыз, базадан су ағызыңыз. 2. Аспапты электр желісіне қосыңыз 3. (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін екі рет басыңыз, содан кейін Қосу/Өшіру түймесін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз. 4. Дисплейде "PL" таңбалары пайда болады, содан кейін олар көк жарық жыпылықтаған кезде "РА" болып өзгереді. 5. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қайтадан басыңыз, көк жарық өшеді. 6. Қалпына келтіру аяқталды, ылғалдандырғышты желіден ажыратыңыз. 7. Суды толтырып, ылғалдандырғышты қосыңыз. <p>Егер қалпына келтіру мәселені шешпесе, Polaris сервистік орталығына хабарласыңыз.</p>



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Уақыт өте келе, ылғалдандырғышты қолдана отырып, құрылғының ішкі бөліктерінде әк пайда болуы мүмкін (құрамында қаттылық тұздары көп суды пайдаланған кезде). Бұған қоса, тұрып қалған судың салдарынан аспаптың ішкі элементтері ластануы, және сонымен қатар жағымсыз иістер пайда болуы мүмкін. Сондықтан аспапқа үнемі күтім жасау және оны тазалау – бұл оны санитарлық нормаларға сәйкес үзіліссіз пайдаланудың шарты.

Тазалау мен күтім жасаудың ұсынылатын аралықтары ауаның сапасына, сонымен қатар пайдаланудың нақты ұзақтығына байланысты.

- сүзгіленген минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз;
- су резервуарын әр 2-3 апта сайын тазалаңыз;
- су резервуарында суды жиі ауыстырып отырыңыз. Резервуардағы суды ауыстырғанда ылғалдандырғыш табанындағы қуыста қалған суды міндетті түрде төгіп тастаңыз.



⚡ Әр тазалау алдында штепсельдік айырды розеткадан суырып алып отырыңыз.

Аралық	Операция
Күнделікті	Резервуардағы судың деңгейін тексеру, қажет болғанда су қосу
Пайдаланусыз 1-ші аптадан бастап	Босату және тазалау
Әр 2 апта сайын	Түпқойманы және суға арналған резервуарды тазалау

СУДЫҢ КЕРМЕКТІГІ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Сіздің назарыңызды кез келген ылғалдандырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал аспап болып табылатынына аударамыз.

Кермек суды (мысалы, су құбырынан) пайдаланғанда түрлендіргіште көбік, сондай-ақ қоршаған заттар мен жиназға түсетін ақ өңез пайда болуы мүмкін.


Ылғалдандырғыш үзіліссіз жұмыс істеуі үшін ұсынамыз:

- 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы +40°C-ден жоғары емес, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар және т.б. қосуға болмайды.
- 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану (НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа ЖАРАМАЙДЫ, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін).
- 3) Суға арналған резервуардағы суды күнделікті ауыстыру және оның ішін ағынды сумен шаю керек.
- 4) Ылғалдандырғышқа аптасына 1 реттен кем емес тазалау жүргізу. Су құбырынан алынған сүзгіленбеген суды пайдаланғанда ылғалдандырғышты бұдан жиі тазалау қажет.




РЕЗЕРВУАРҒА КҮТІМ ЖАСАУ БОЙЫНША ЕРЕЖЕЛЕР

- 1) Аптасына кем дегенде 1 рет қажак ысқыштарды пайдаланусыз жұмсақ жуғыш құралдарды (мысалы, ыдысқа арналғанды) қосып резервуарды жылы сумен жуу керек. Тазалауды аяқтағаннан кейін резервуарды аудару және, 2-суретте көрсетілгендей, беру клапанына басып, оны түбі жағынан ағынды сумен жуып шаю.
- 2) Суға арналған резервуардағы суды күнделікті ауыстыру және оның ішін ағынды сумен шаю керек.
- 3) Ылғалдандырғышқа аптасына 1 реттен кем емес тазалау жүргізу. Су құбырынан алынған сүзгіленбеген суды пайдаланғанда ылғалдандырғышты бұдан жиі тазалау қажет.

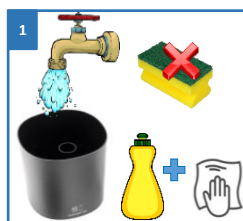

Резервуарды жұмсақ
жуғыш құрал
қосылған жылы суда
жуыңыз

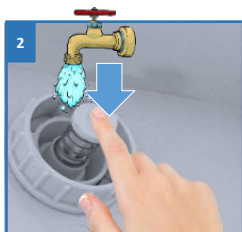

Резервуарды аударыңыз
және, суретте
көрсетілгендей, беру
клапанына басып, оны
түбі жағынан ағынды
сумен жуып шайыңыз



Резервуардағы суды
күнделікті
ауыстырыңыз



Оның ішін ағынды
сумен шайыңыз.
Жиынтықтағы
щетканы
пайдаланыңыз

СУ РЕЗЕРВУАРЫН ТАЗАЛАУ

Ылғалдауыштың су резервуарын тұздан тазарту үшін лимон қышқылының ерітіндісін қолдануға болады:

- 25 г лимон қышқылын 0,5 л ыстық сумен араластырыңыз.
- Сұйықтықты ылғалдауышқа құйыңыз.
- 15 минутқа қалдырыңыз.
- Ылғалдауышты суық сумен бірнеше рет шайыңыз.
- Қажет болғанда тазалауды қайталаңыз.

Сондай-ақ ылғалдандырғышты өңез бен ластанудан тазарту үшін асханалық сіркесудың әлсіз ерітіндісін пайдалануға болады.

- Судың 2/3 бөлігін және 6% асханалық сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.
- Бұл ерітіндіні ылғалдауышқа құйыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз.
- Ылғалдандырғышты таза сумен шайыңыз және құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.

ЖҰМЫС БАЗАСЫН ӨҢЕЗ БЕН ТҮЗІЛІМДЕРДЕН ТАЗАЛАУ


Жұмыс базасының негізгі компоненті болып мембранасы бар ультрадыбыстық сәулелендіргіш табылады.

Аспаптың сәулелендіргіш мембранасында ластану, өңез бен түзілімдер пайда болғанда:


- Жұмыс базасына резервуарды тазалауға арналған ерітіндінің бірінің (лимон қышқылының ерітіндісі немесе асханалық сіркесудің әлсіз ерітіндісі) 200-250 мл құйыңыз, 15 минут күтіңіз, ал содан кейін бәрін қылшақпен (жиынтықта болмауы мүмкін) тазалап шығыңыз.
- Ерітіндімен өңдегеннен кейін абайлап барлығын таза сумен шайыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Сәулелендіргіш мембранасын тазалау үшін қатты немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Аспаптың жұмыс базасының басқарудың электрондық компоненттері орналасқан жасырын қуыстарына судың түсуіне жол бермеңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сіздің назарыңызға пайдалану ережелерін сақтамау және ақаулық болған жағдайда ылғалдандырғышқа тұрақты күтімнің болмауы өндірушінің кепілдік міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеп соғуы мүмкін екенін жеткіземіз.

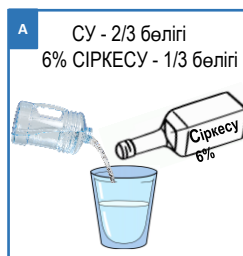

Судың 2/3 бөлігін және 6% асханалық сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.

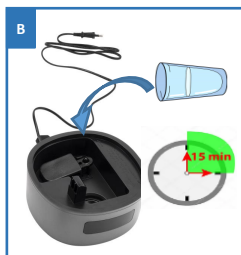

Алған ерітіндіні базаға құйыңыз және 15 минутқа қалдырыңыз.



Базаны суық сумен бірнеше рет шайыңыз. Жиынтықта кіретін білікшені пайдаланыңыз



Тазалау үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз. Щетканы пайдаланыңыз

СҮЗІГІНІ ТАЗАЛАУ

Қыш сүзгінің жұмыс істеу ресурсы – 1000 л, осыған байланысты судың осы мөлшерін пайдаланғаннан кейін сүзгідегі қыш шариктерді тазалауды жүргізуді ұсынамыз. Бұл сүзгінің жұмысын белсендіруге мүмкіндік береді. Сүзгіні тазалау үшін келесі әрекеерді жүргізу қажет:

1. Сүзгіні суға арналған резервуардан ажыратыңыз.
2. Шариктер салынған контейнерді асханалық сіркесудың 6% ерітіндісіне 10 минутқа орналастырыңыз
3. Сүзгіні сіркесудан алып шығыңыз, бірнеше рет сілкіңіз, таза сумен шайыңыз.
4. Сүзгі әрі қарай пайдалануға дайын.

Аспапты ұзақ сақталуға жинап қояр алдында сүзгіні жақсылап кептіруді ұмытпаңыз.

Қыш сүзгінің қызмет ету мерзімі - 1 жыл, суды тиімді тазалау үшін Сізге осы мерзім өткеннен кейін сүзгіні жаңасына ауыстыруды ұсынамыз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа бұлар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220 В
Жиілігі: ~50 Гц
Қуаты: 30 Вт
Суға арналған ыдыс көлемі: 4,5 литр
Судың максималл шығыны: 500 мл/сағ
Қорғау сыныбы - II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айнарудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзім: сатып алынған күннен бастап 2 жыл

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД зауытында

528322, Цзяньгун өнеркәсіптік аймағы, Лелью қаласы, Шунде округы, Фошан, Гуандун, Қытай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

РФ-дағы және Кеден одағына мүше мемлекеттердегі

импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғыш

Модель: PUN 8080 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға қолданылмайды, олар тұтынушы алдында заңнамаға сәйкес өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

