
polaris

since 1995

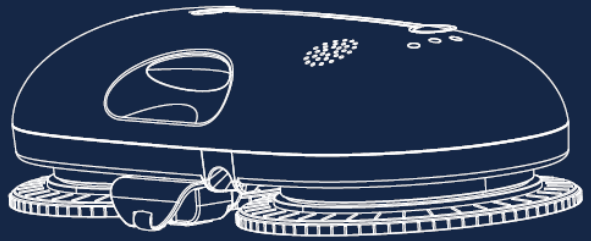

PRWC 3007 WIFI IQ HOME

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	10
Подключение к сети	10
Крепление страховочного троса	10
Подготовка к влажной уборке	11
Установка чистящей салфетки	12
Подготовка поверхности для уборки	13
Режимы уборки	14
Эксплуатация	18
Резервный АКБ, сбой питания	19
Завершение работы	19
Настройка подключения к сети WIFI	20
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	24
Чистка и уход	25
Поиск и устранение неисправностей	26
Требования по утилизации / Технические характеристики	26
Хранение / Транспортировка / Реализация	28
Информация о сертификации	29
Гарантийные обязательства	30



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения бытового робота-мойщика окон **PRWC 3007 WIFI IQ Home POLARIS** (далее по тексту – робот, мойщик, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед использованием внимательно прочитайте настоящее Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.

- Для питания робота и зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только соединительный шнур и блок питания, входящие в комплект робота-мойщика данной модели. Не используйте шнур и блок питания в иных целях.
- Данный прибор можно использовать только для очистки окон и стекол в рамах. Прибор не подходит для очистки окон и стекол без рам, так как есть риск падения робота во время очистки.
- При наличии повреждений шнура питания ни в коем случае не включайте прибор в розетку. При необходимости замены (ремонта) шнура и блока питания обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте блок питания!
- Перед чисткой и обслуживанием прибора необходимо отключить блок питания от сети и отсоединить шнур питания от прибора во избежание поражения электрическим током.
- Для обеспечения зарядки резервного аккумулятора подключите шнур питания к роботу и вставьте вилку шнура блока питания в розетку. Не оставляйте прибор включенным в сеть без надзора. По окончании заряда отключите прибор от сети, если не собираетесь его использовать.

ВНИМАНИЕ! Замыкать металлическими предметами между собой контакты разъема питания категорически запрещено!


- Не используйте мойщик на влажных или поврежденных неровных поверхностях.
- Не используйте прибор в дождливую погоду и при повышенной влажности.
- Включайте вилку шнура блока питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что блок питания рассчитан на напряжение, используемое в сети.

ВНИМАНИЕ: Во избежание падения прибора во время установки не отпускайте прибор, не убедившись, что он надежно прикреплен к поверхности и что страховочный трос не порван. Один конец комплектного страховочного троса должен быть подсоединен к прибору, а другой конец - к устойчивому жестко закрепленному предмету в помещении с помощью карабина.


- Не пользуйтесь некомплектными тросами, нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте вилку шнура питания в сеть (не касайтесь ее) влажными руками.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть, если он не используется.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать прибор от сети, держась за шнур питания. При отключении шнура блока питания от сети держитесь за корпус вилки шнура питания, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.



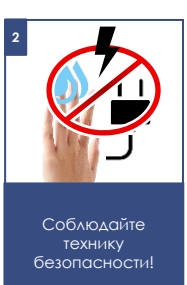



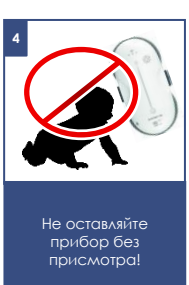

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Перед началом работы обязательно закрепите страховочный трос и надежно привяжите его к устойчивому предмету внутри помещения. Проверьте страховочный трос на наличие повреждений.
- Перед запуском очистки полностью зарядите встроенный резервный аккумулятор (правый индикатор должен гореть зеленым).
- Перед проведением влажной уборки убедитесь в наличии достаточного количества воды в резервуаре. Резервуар располагается в верхней части корпуса робота-мойщика.
- Для наполнения резервуара используйте только чистую деминерализованную воду, любые примеси в воде и добавка моющих средств запрещены. Резервуар наполняется только при помощи мерной емкости из комплекта прибора, не наливайте воду в прибор другими методами.
- Не используйте химические растворители для очистки робота.
- Подсоедините к разъему питания прибора шнур питания от блока питания, закрепите его, до конца закрутив гайку крепления. Вставьте вилку шнура блока питания в розетку. Свечение синего индикатора на блоке обозначает, что блок включен. Зеленый индикатор справа на приборе также светится, если батарея полностью заряжена.
- Удерживая робот за ручку, установите его на поверхность стекла на расстоянии примерно 10 см от края рамы.
- Включите робот, удерживая кнопку Вкл./выкл. более 1 сек.
- Перед тем как отпустить робот, убедитесь, что он плотно прижат к стеклу. При достаточном уровне вакуума левый индикатор будет медленно мигать синим, если включена функция автоматического распыления воды, и постоянно светиться, если данная функция отключена. Левый (синий) и средний (белый) индикаторы мигают со звуковым сигналом при недостаточной силе вакуума, например, если робот включен, но снят со стекла.
- Чтобы завершить работу, возьмите и удерживайте робот за ручку. Выключите робот, удерживая кнопку Вкл./выкл. более 1 сек. После этого аккуратно снимите робот с поверхности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховпускные и выпускные отверстия прибора.
- Запрещено устанавливать работающий прибор на края и боковые части корпуса.
- Данный прибор подходит для очистки гладких поверхностей, не имеющих неровностей в виде углублений и незаполненных швов между элементами покрытий из стекла, кафеля и керамики. Прибор не может использоваться на неровных поверхностях, а также при наличии на них препятствий.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной встроенной АКБ и зарядным устройством/блоком питания, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с окна или иной поверхности все мешающие движению робота вещи, хрупкие и бьющиеся предметы, например, уличный градусник.
- Отключите питание, если прибор не используется, а также перед чисткой и обслуживанием прибора.
- Очищайте прибор после каждого использования.
- Не мойте робот под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокрых поверхностях.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Во избежание возгорания не заряжайте и не разбирайте щелочные элементы питания пульта дистанционного управления, не бросайте их в огонь.
- **Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, возгорание аккумулятора может привести к взрыву.**


ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



Если во время работы мойщика окон не использован закрепленный соответствующим образом страховочный шнур, то при падении мойщика окон с плоскости стекла, возникшие из-за падения повреждения не подпадают под действие гарантии Изготовителя. Изготовитель в таких случаях снимает с себя ответственность за невозможность восстановления поврежденных при падении корпусных и декоративных элементов изделия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Робот-мойщик окон предназначен для сухой и влажной очистки оконных стекол в рамах или твердых ровных ограниченных рамками гладких вертикальных поверхностей, не имеющих неровностей в виде углублений и незаполненных швов между элементами покрытий из кафеля или керамики в бытовых помещениях путем протирки съемными вращающимися салфетками (микрофибрами) с возможностью смачивания.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°С и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

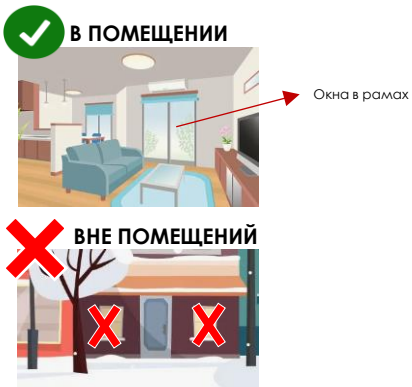

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Робот-мойщик окон в сборе	1 шт.
Страховочный трос (установлен)	1 шт.
Резервная АКБ (аккумуляторная батарея (встроена в прибор)	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Держатель салфеток с чистящей салфеткой (установлен)	2 шт.
Держатель салфеток запасной	2 шт.
Чистящая салфетка запасная	14 шт.
Флакон 100 мл для наполнения резервуара	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Щелочной элемент питания PB AAA для питания пульта	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Робот-мойщик окон — это автоматическое устройство для очистки стекол, которое крепится к вертикальной поверхности и перемещается по ней, используя вакуум для удержания и вращающиеся моющие салфетки для очистки. Он самостоятельно выбирает траекторию, удаляет грязь и разводы, и управляется дистанционно с пульта или через мобильное приложение Polaris IQ Home, обеспечивая безопасность и экономию времени для пользователя.

Внешняя сторона прибора



Обратная сторона прибора

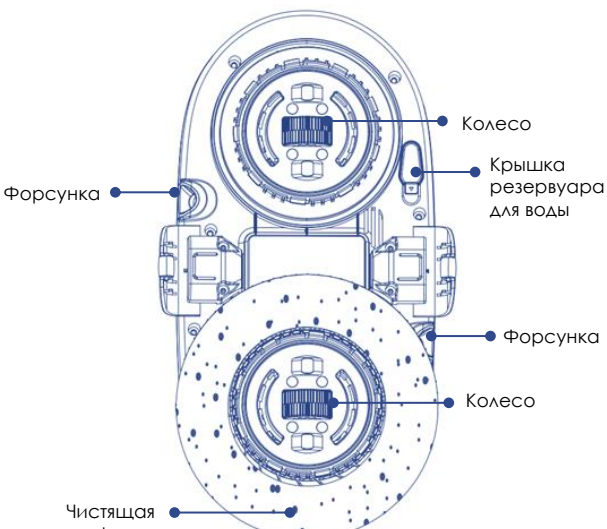

Индикаторы работы прибора

ОРАНЖЕВЫЙ	→ ЗАРЯЖАЕТСЯ	ЗЕЛЕНЫЙ	→ ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА
ГОЛУБОЙ	→ НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	КРАСНЫЙ	→ ОШИБКА РАБОТЫ

ИНДИКАТОРЫ РОБОТА-МОЙЩИКА

ЛЕВЫЙ индикатор	СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА
СИНИЙ (горит)	Автоматическое распыление жидкости отключено/ достаточный уровень вакуума для крепления к поверхности
СИНИЙ (быстро мигающий)	Низкий уровень жидкости в резервуаре/ уровень вакуума недостаточный для крепления к поверхности
СИНИЙ (пульсирующий)	Включено автоматическое распыление жидкости

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ индикатор	СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА
БЕЛЫЙ (горит)	Прибор подключен к сети WIFI
БЕЛЫЙ (мигающий)	Происходит подключение к сети WIFI
СИНИЙ и БЕЛЫЙ (мигающие)	Неисправность устройства/ошибка команды/отключение электроэнергии (необходимо как можно скорее снять робот с поверхности)

ПРАВЫЙ индикатор	СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА
ЗЕЛЕНЫЙ (горит)	Резервный аккумулятор полностью заряжен/ процесс очистки запущен
ОРАНЖЕВЫЙ (горит)	Низкий уровень заряда/ прибор заряжается/ процесс очистки приостановлен


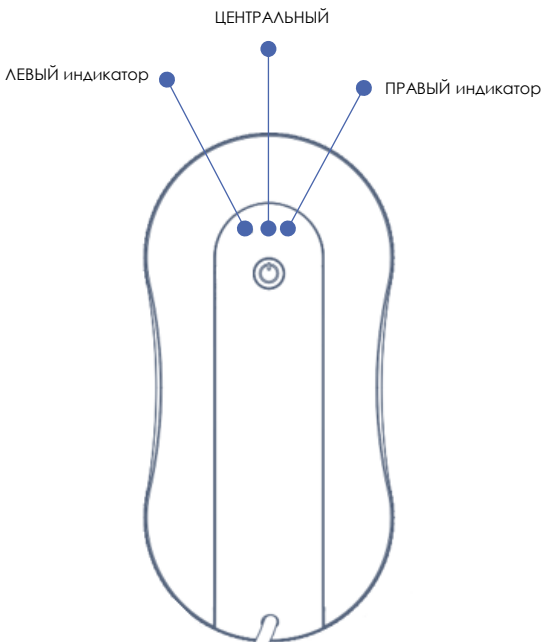


Рис. 1

Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Не перезаряжайте батарейки пульта дистанционного управления, не разбирайте их и не бросайте её в огонь – это может привести к детонации.
- Используйте батарейки типа AAA / RL одинаковой спецификации. Не используйте батарейки разных типов – существует опасность возгорания цепи. При установке и извлечении батарейки нажмите на крышку пульта дистанционного управления, откройте крышку батарейного отсека и установите батарейку.
- При использовании батарейки сначала совместите отрицательный полюс с одним из концов пружины, нажмите на неё (обратная установка батарейки недопустима), а затем закройте крышку батарейного отсека.



ВНИМАНИЕ! Не смешивайте новые и старые батарейки или разных моделей и типов.



КНОПКА	ЗНАЧЕНИЕ
	Режим автоматической очистки
	Режим очистки с фиксированной точкой
	Переключение быстрой/медленной очистки
AU	Автоматическое распыление жидкости (вкл/выкл)
	Ручное распыление жидкости
	Перемещение вручную ВВЕРХ
	Перемещение вручную ВНИЗ
	Перемещение вручную ВЛЕВО
	Перемещение вручную ВПРАВО
	СТАРТ / ПАУЗА

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

- Подключите кабель питания постоянного тока к разъёму питания прибора и затяните его.
- Подключите кабель питания переменного тока к адаптеру.
- Подсоедините штекер шнура питания к прибору, закрутите резьбу по часовой стрелке до упора.
- Подключите кабель питания к розетке.
- После подключения к сети, загорится «оранжевый» индикатор, указывая на то, что аккумулятор заряжается.
- После того, как прибора зарядится полностью, индикатор сменит цвет на «зеленый». Полная зарядка может занять 3–4 часа.
- Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием робота полностью зарядите резервный аккумулятор, если он разряжен (при полном заряде правый индикатор загорится зеленым).

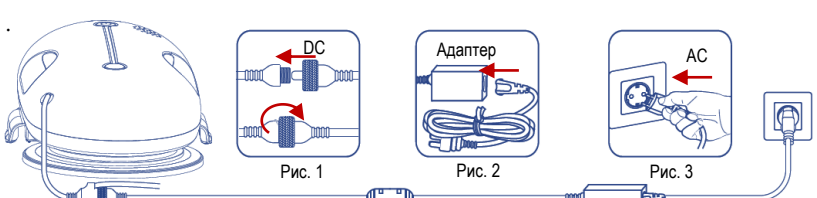


Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3


ВНИМАНИЕ! Замыкать металлическими предметами контакты зарядного шнура между собой категорически запрещено!

Встроенный резервный аккумулятор позволяет роботу не упасть в случае отключения электроэнергии, поддерживая работу вакуумного насоса. Робот будет работать до 30 минут на полностью заряженном аккумуляторе, подавая звуковой сигнал. Нельзя оставлять робот во время уборки без присмотра. Пользователь должен как можно скорее подключить прибор обратно к сети или снять прибор с поверхности во избежание падения.

КРЕПЛЕНИЕ СТРАХОВОЧНОГО ТРОСА

- Убедитесь, что трос не имеет повреждений и подсоединен к роботу.
- Перед началом работы обязательно закрепите страховочный трос с помощью карабина к устойчивому предмету в помещении.

Обращаем внимание! Для стеклянных дверей и окон без балкона необходимо разместить предупреждение об опасности, во избежание травмирующих ситуаций для окружающих и прочих форс-мажоров.

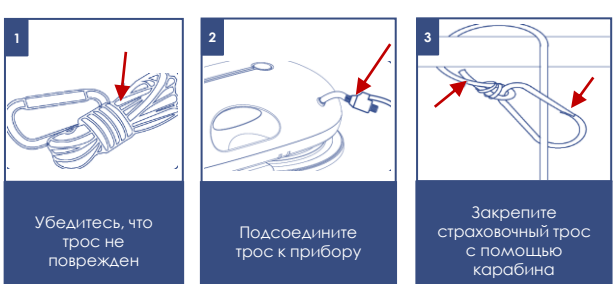

ПОДГОТОВКА К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

1. Отключите прибор от сети.
2. Переверните робот, снимите верхнюю чистящую салфетку вместе с держателем.
3. Откройте силиконовую заслонку и залейте очищенную воду (не более 45 мл) в резервуар для воды с помощью флакона-дозатора. Не заполняйте резервуар более, чем на 80% для обеспечения стабильного давления воздуха в резервуаре.

Используйте только очищенную декальцинированную фильтрованную воду. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в резервуар для воды.

4. Для поддержания постоянного давления заполняйте бак для воды не более чем на 80%.
5. Плотно закройте заслонку и установите чистящую салфетку обратно

ВНИМАНИЕ! Не храните прибор с жидкостью в баке, обязательно слейте ее после завершения работы.


РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ!

Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстии жиклеров.

При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:


Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

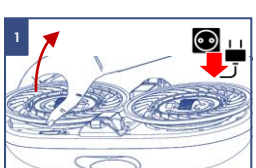

Отключите прибор от сети и переверните.
Снимите чистящую салфетку



Откройте силиконовую заслонку

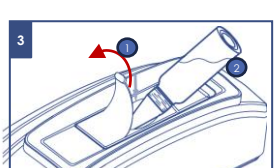

Залейте воду с помощью дозатора (не более 45 мл)


НЕЛЬЗЯ использовать моющие/пенящие средства, растворители, прочее, кроме чистой фильтрованной ВОДЫ

УСТАНОВКА ЧИСТЯЩЕЙ САЛФЕТКИ

- Наденьте чистящую салфетку на чистящее кольцо (круглый держатель) ворсистой стороной салфетки наружу. Гладкая сторона салфетки не является чистящей.
- Разместите чистящее кольцо (держатель с надетой чистящей салфеткой) на приборе, убедившись, что держатель плотно прикреплен, во избежание утечки воздуха.

Внимание! При сборке не прикладывайте чрезмерных усилий, т.к. все части корпуса изготовлены из пластика и подогнаны четко друг к другу.






ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора на неровных поверхностях, не обеспечивающих вакуумное крепление робота, без салфеток или с неоригинальными загрязненными либо поврежденными шнуром и блоком питания категорически запрещена!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УБОРКИ

- Перед запуском робота переместите мешающие в зоне чистки препятствия, например уличные градусники.
- Убедитесь, что поверхность для очистки не повреждена и не имеет неровностей. В обратном случае уровень вакуума будет недостаточным.
- Первый запуск должен быть в режиме сухой очистки, чтобы убрать крупные загрязнения на поверхности, для сухой очистки отключите режим автоматического разбрызгивания пультом (см. раздел «Пульт ДУ»).
- Не распыляйте жидкость на поверхность или на чистящие салфетки на первом этапе сухой очистки. Жидкость может смешаться с пылью и песком, имеющимися на поверхности, оставив грязные разводы, что усложнит процесс очистки.
- Минимальный размер окна, который может очистить робот: 40 x 40 см.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите прибор к сети.
- Возьмите прибор за углубления для переноски с обеих сторон, прижмите салфетками к стеклу на расстоянии примерно 80 мм от рамы и удерживайте прижатым.
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ⏻ в течение ≈ 2 секунд.
- Убедитесь, что робот надежно прикреплен к рабочей поверхности, после чего отпустите его. Индикатор загорится оранжевым/зелёным.
- Нажмите кнопку запуска робота, чтобы перейти в режим уборки. Вы можете также управлять прибором через мобильное приложение Polaris IQ Home (см. раздел «Настрой ка подключения к сети WIFI»), или при помощи пульта ДУ (см. след. раздел).

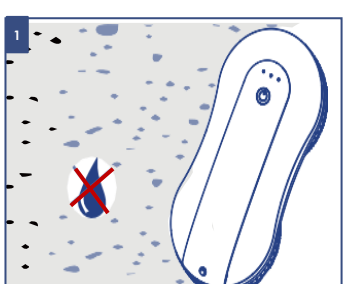

Первый запуск рекомендуется провести в режиме СУХОЙ очистки



Прижмите прибор к стеклу на расстоянии примерно 80 мм от рамы и удерживайте прижатым



Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ



Убедитесь, что робот надежно прикреплен к рабочей поверхности, после чего отпустите его




Для старта – нажмите ВКЛ/ВЫКЛ


РЕЖИМЫ УБОРКИ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

- При автоматическом режиме уборки прибор будет двигаться снизу вверх к препятствиям, затем слева направо и сверху вниз, выполняя уборку. После завершения уборки робот автоматически остановится.
- Для запуска «Режима автоматической очистки» нажмите пульте ДУ верхнюю кнопку
- Синий индикатор будет мигать во время работы прибора.

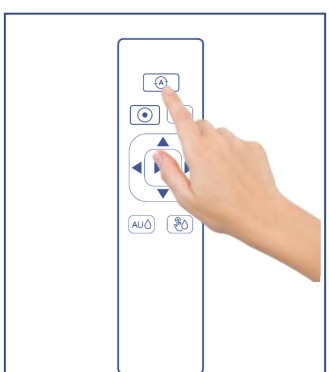


Для запуска «Режима автоматической очистки» нажмите пульте ДУ верхнюю кнопку

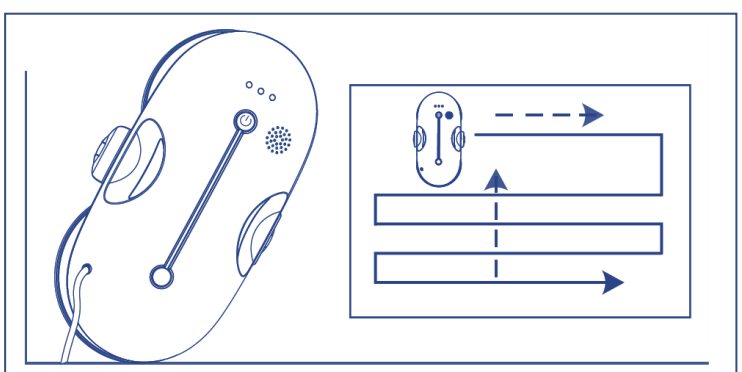


При автоматическом режиме уборки прибор будет двигаться снизу вверх к препятствиям, затем слева направо и сверху вниз

РЕЖИМ ОЧИСТКИ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ


- Нажмите кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо на пульте дистанционного управления, чтобы переместить прибор в положение для уборки.
- Нажмите кнопку на пульте ДУ, чтобы перейти в режим уборки в фиксированной точке.

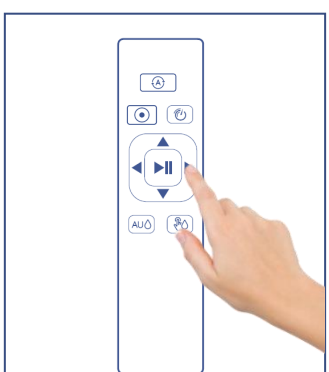

Нажмите кнопки со стрелками для перемещения прибора

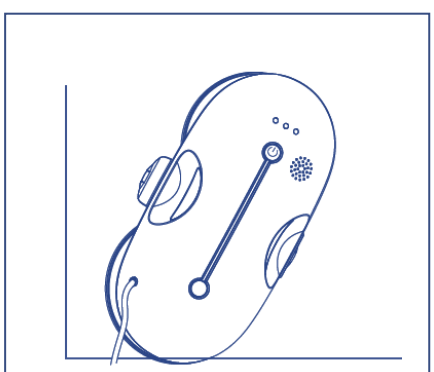

Прибор переместится

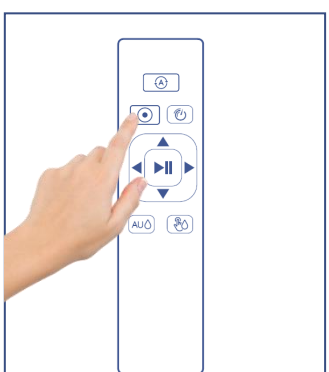

Нажмите кнопку «Режим очистки с фиксированной точкой

РЕЖИМЫ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ: АВТО / РУЧНОЙ

Робот для мытья окон оснащен двумя форсунками. При уборке левой стороны робот распыляет воду с левой стороны, при уборке правой стороны — с правой.

1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ AU

a) Когда прибор бот начинает уборку, режим автоматического распыления воды включается по умолчанию с прерывистым режимом.


b) При нажатии на кнопку **«AU»** на пульте ДУ, и прибор издает звуковой сигнал, указывающий на отключение режима автоматического распыления воды.

c) При нажатии на кнопку **«AU»** на пульте ДУ повторно - прибор издаст 2 звуковых сигнала, указывая на включение режима автоматического распыления воды.

2. РУЧНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

Во процессе уборки просто нажмите на пульте ДУ кнопку ручного распыления воды и произведите 1 распыление.

Автоматическое распыление

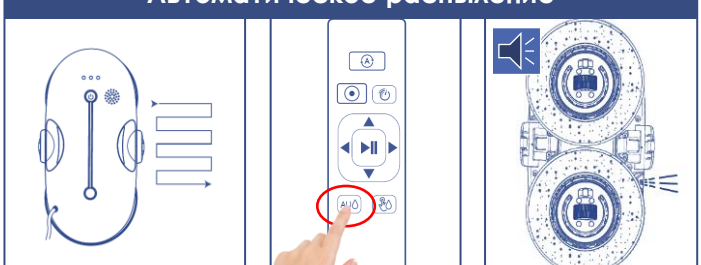

Запустите прибор в работу | Нажмите «AU» для ВКЛ/ВЫКЛ | 1 сигнал – ВЫКЛ, 2 сигнала - ВКЛ


Ручное распыление




Запустите прибор в работу | Нажмите «AU» для ВКЛ/ВЫКЛ | Прибор распылит воду 1 раз

РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЫСТРОЙ / МЕДЛЕННОЙ ОЧИСТКИ

Для переключения между режимом медленной или быстрой очистки – просто нажмите кнопку на пульте ДУ.

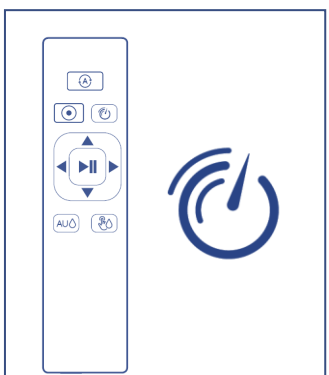

Для переключения между режимами быстрой / медленной очистки нажмите кнопку

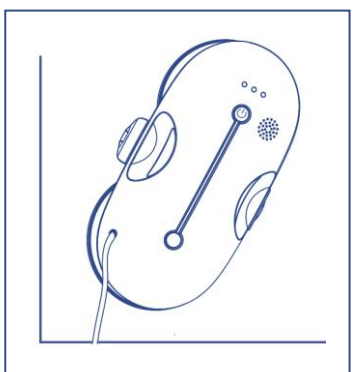

Прибор начнет работать в выбранном режиме

РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЫСТРОЙ / МЕДЛЕННОЙ ОЧИСТКИ

Для переключения между режимом медленной или быстрой очистки – просто нажмите кнопку на пульте ДУ.



Для переключения между режимами быстрой / медленной очистки нажмите кнопку



Прибор начнет работать в выбранном режиме

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед запуском убедитесь, что силиконовая крышка резервуара для воды плотно закрыта.
- После крепления робота на поверхность, запустите робот в режиме сухой очистки для удаления пыли с поверхности (отключив после запуска пультом режим автоматического распыления) кнопкой «AU»).
- Запуск робота осуществляется однократным нажатием кнопки ВКЛ / ВЫКЛ на роботе или на пульте.
- После завершения первого этапа очистки, запустите робот повторно, но в режиме влажной уборки. Режим автоматического распыления воды включается по умолчанию. Если он отключен, для включения распыления нажмите кнопку «AU» на пульте ДУ.
- Распыление происходит с той стороны, в которую движется робот-мойщик. Всего прибор имеет 2 форсунки для распыления воды. Если робот движется влево, то распыление воды происходит с левой стороны. Если робот движется вправо, то распыление воды происходит с правой стороны.
- Распыление воды прерывистое и происходит каждые 2-3 шага робота.
- При завершении второго этапа очистки нажмите кнопку на пульте ДУ для отключения автоматического распыления жидкости. Робот издаст звуковой сигнал, подтверждающий, что режим был отключен.
- При отключенном режиме автоматического распыления, для ручного распыления жидкости нажмите кнопку один раз для разового распыления жидкости.

ВНИМАНИЕ! Без подключения к электрической сети робот при нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ не включается, это нормально.


РЕЗЕРВНЫЙ АКБ, СБОЙ ПИТАНИЯ

В случае отключения питания робот переключится на встроенный резервный аккумулятор, которого хватает на 15–20 минут (при полной зарядке).

- В случае отключения питания робот останется на месте и не будет двигаться вперёд.
- Красные индикаторы начнут мигать и будет подан предупреждающий звуковой сигнал. Как можно скорее уберите робота, чтобы избежать падения со стекла из-за отключения питания.
- Аккуратно потяните устройство назад, используя страховочный трос. При этом держите его как можно ближе к стеклу, чтобы избежать падения.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- По завершении работы прибор остановится самостоятельно.
- Если робот, пройдя по всей поверхности, не завершает очистку и продолжает двигаться по направлению вниз, остановите его с помощью пульта ДУ.
- Чтобы снять робот с поверхности, одной рукой придерживайте устройство за ручку, другой рукой выключите питание (нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2 секунды).
- Если вы не можете дотянуться до устройства, воспользуйтесь пультом или аккуратно притяните прибор за страховочный трос (как можно ближе прижимая трос к стеклу во избежание падения робота).
- После снятия робота с очищаемой поверхности положите его на твердую неметаллическую поверхность и затем отключите блок питания от сети, затем отсоедините шнур питания от робота, открутив резьбовое соединение против часовой стрелки.
- Отсоедините страховочный трос.
- Отсоедините держатели салфеток, снимите салфетки и постирайте их (см. раздел «Уход за чистящими салфетками»).
- Просушите салфетки после стирки перед хранением.

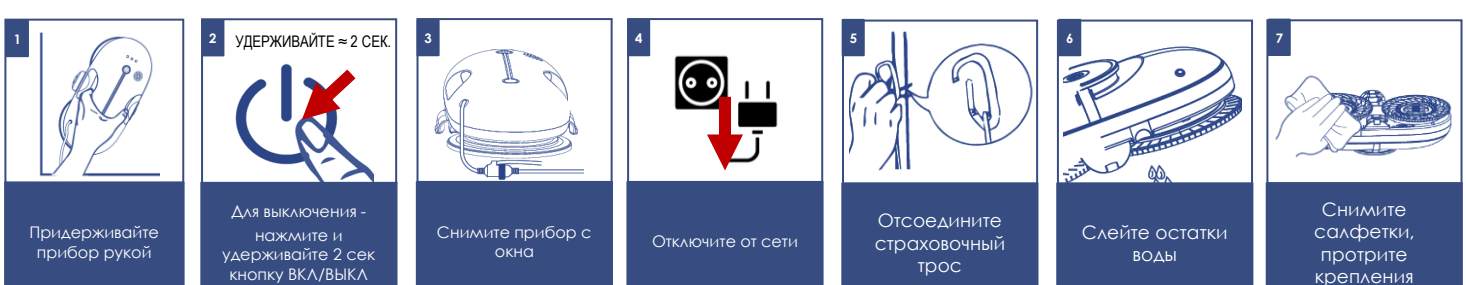

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ WIFI

Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.

Откройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве.

Важно! Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.

Пожалуйста, дайте приложению все запрашиваемые разрешения – в противном случае, часть из функций может оказаться недоступной.

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android

Конфигурация нового устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В Категории техники выберите «Роботы мойщики окон», из открывшегося списка выберите устройство (PRWC-3007).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PRWC-3007», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

    1. Нажмите 3 раза на кнопку включения. Успешная активация будет подтверждена голосовой фразой «Подключение к Wi-Fi», а также быстрым миганием индикатора WIFI.

    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

- Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс кофеварки на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите устройство (PRWC-3007) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите 3 раза на кнопку включения. Успешная активация будет подтверждена голосовой фразой «Подключение к Wi-Fi», а также быстрым миганием индикатора WIFI.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В Категории техники выберите «Роботы-мойщики окон», из открывшегося списка выберите устройство (PRWC-3007)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PRWC-3007», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите 3 раза на кнопку включения. Успешная активация будет подтверждена голосовой фразой «Подключение к Wi-Fi», подождите 10 секунд, пока индикатор WIFI не начнет быстро мигать.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».

ВОЗВРАТ ПРИБОРА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI



Нажмите 6 раз кнопку включения.

Успешная активация будет подтверждена голосовой фразой «Сброс Wi-Fi настроек», после чего индикатор WIFI погаснет.

ФУНКЦИОНАЛ ПРИБОРА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

Внимание! Перед стартом работы подключите прибор к сети, закрепите на окне и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд.

1. **Джойстик:** Дистанционное управление направлением движения.
2. **Индикация заряда батареи**

3. Регулировка распыления жидкости: авто или ручное управление. Где ручное – отсутствие подачи воды роботом на окно, используется для проведения сухой уборки.

4. Режимы работы:

- **АВТО режим**
- **Быстрая очистка**
- **Точечная очистка**

5. Функции:

- **Кнопка принудительного распыления жидкости** - нажмите, чтобы робот выполнил однократный впрыск воды.
- **Беззвучный** - включение/отключение голосовых уведомлений.
- **Переключение голосовых пакетов** - Русский/Английский
- Уведомления - сообщения о возникших проблемах в процессе работы прибора


6. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

Возможность поделиться устройством


Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу.. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

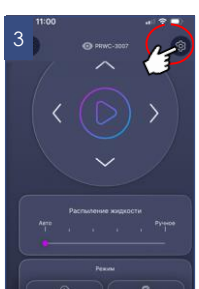

Нажмите в правом верхнем углу символ настройки

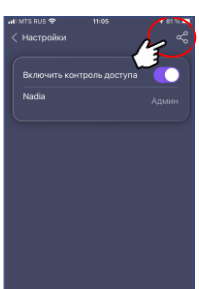

Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу




QR код текущего устройства

Связь со службой поддержки


Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

Мониторинг состояния подключения


Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

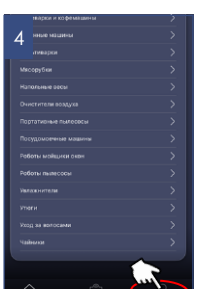

Зайдите в меню «Профиль»

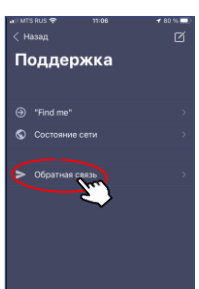

Нажмите на «Обратную связь» для связи с поддержкой

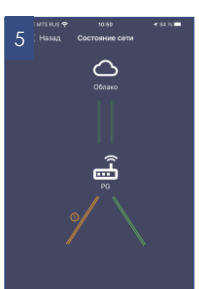

Мониторинг состояния подключения

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 GHz, режим сети 802.11 b/g/n, в настройках роутера установлено автоматическое получение DNS от провайдера (поставщика интернет услуг), в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника



Не нашли ответа на Вашу проблему?
Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ЧИСТКА И УХОД

УХОД ЗА ЧИСТЯЩИМИ САЛФЕТКАМИ


Промойте чистящие салфетки водой с моющим средством, прополощите в чистой воде, просушите естественным способом (без нагрева).

- Рекомендуется ручная или машинная стирка при 30-40°C.
- Не отбеливать.
- Не сушить при температуре выше 40 °C.
- Не гладить.
- Химчистка запрещена.

ЧИСТКА БОКОВЫХ КОЛЕС

Завершите уборку, удалив грязь с колеса прокрутки.

1. Подключите робота-мойщика окон к источнику питания (не включайте его).
2. Переверните робота и нажмите кнопку «вверх» на пульте дистанционного управления, затем чистой тканью удалите грязь с колеса прокрутки.

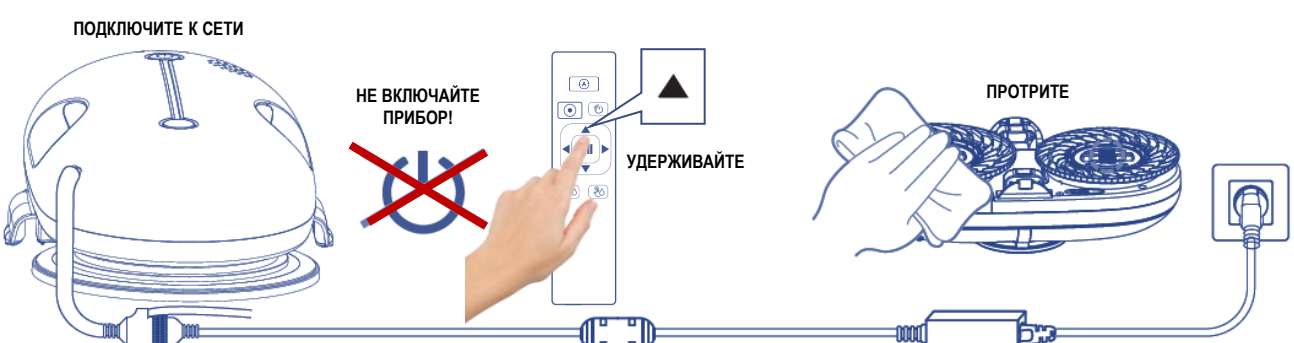

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. **При первом использовании чистящей салфетки (особенно в загрязненной среде внешнего оконного стекла) робот может работать медленно или даже выйти из строя:**
   A. При распаковке робота протрите его чистящей салфеткой.
   B. Равномерно распылите немного воды или воды для стекла на чистящую салфетку или очищаемую поверхность стекла.
   C. После того, как чистящая салфетка намочена и отжата, поместите ее в чистящее кольцо аппарата
2. **В начале работы робот выполнит самотестирование. Если салфетка не работает плавно и раздается предупреждающий звуковой сигнал, это означает, что трение слишком большое или слишком малое:**
   A. Не слишком ли загрязнена чистящая салфетка.
   B. Эффективность трения наклеек на стекло и противотуманных наклеек относительно низкая, поэтому они не подходят для использования.
   C. Слишком чистое стекло будет слишком скользким.
   D. При слишком низкой влажности (в помещении с кондиционером) стекло будет слишком скользким после многократного протирания.
3. **Прибор не может полностью очистить окна, но завершает уборку раньше времени:**
   Вы можете нажать автоматический режим очистки окон  , чтобы продолжить незаконченную часть.
4. **Возможные причины проскальзывания и невозможности подняться при подъеме:**
   A. Слишком малое трение. Коэффициент трения наклеек, теплоизоляционных наклеек или противотуманных наклеек относительно низкий.
   B. Салфетка слишком влажная. Когда стекло очень чистое, оно будет слишком скользким.
   C. При слишком низкой влажности (в помещении с кондиционером) стекло будет слишком скользким даже после многократного протирания.
   D. При запуске прибора, пожалуйста, располагайте её на расстоянии от оконной рамы, чтобы избежать ошибочных определений.
5. **После очистки на поверхности стекла остаются разводы и следы от круглых колес:**
   Слишком грязная салфетка. Замените её чистой салфеткой и протрите ещё раз.

6. Робот работает нестабильно. Возможные причины:

A. Салфетка слишком грязная. Замените её.

B. На поверхности стекла имеются разные участки (стекло, наклейка, термоизоляционная наклейка или противотуманная наклейка). Используйте её только на одном участке.

C. Если винт чистящего колеса ослаблен, зафиксируйте его (не затягивайте слишком сильно, иначе это может повлиять на толщину клея для стекла в нижней части оконной рамы или на качество работы скошенной оконной рамы).

7. Что делать, если робот предупреждает о сбое питания и мигает красный индикатор:

A. Осторожно потяните страховочный трос назад к роботу; при натяжении трос должен находиться как можно ближе к параллельному стеклу, чтобы избежать падения.

B. Выключите робота.

C. Проверьте провод на плохой контакт или обрыв.

8. Робот останавливается при столкновении с неизвестными препятствиями, красный индикатор мигает, а предупреждающий сигнал отсутствует. Как это исправить:

A. Верните робота в безопасное положение с помощью пульта дистанционного управления или аккуратно потяните страховочный трос к роботу.

При натягивании страховочного троса он должен находиться как можно ближе к параллельному стеклу, чтобы избежать падения.

B. Уберите препятствия с окна.

C. Проверьте, нет ли причины утечки воздуха.

9. На полированном стекле появляются следы от дуги при ночном освещении:

В первый раз отключите функцию распыления воды и используйте чистую ткань, чтобы удалить песок.

Во второй раз протрите, очистите и замените чистящую ткань, включите функцию распыления воды или держите верхнее чистящее колесо чистым и сухим, распылите немного моющего средства или спирта на нижнее чистящее колесо (1 или 2 нажатия), которое не должно быть полностью мокрым, что может устранить следы от дуги.

10. Робот помыл все окна, но не может автоматически остановиться:

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы остановить работу.

11. Робот не распыляет воду:

A. Убедитесь, что переключатель функции распыления воды включён.

B. Очистите ультразвуковую насадку чистой мягкой тканью.

C. Проверьте наличие воды в резервуаре для воды и чистоту залитого чистящего раствора.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRWC 3007 WIFI IQ Home – робот-мойщик бытовой электрический торговой марки POLARIS

Ширина робота: 16 см.

Высота робота: 7,8 см.

Длина робота: 29,5 см.

Длина кабеля от блока питания до робота: 4 м.

Длина кабеля от блока питания к розетке: 1,0 м.

Длина страховочного троса: 4 м.

Объем контейнера для воды: 0,08 л.

Мощность прибора: 72 Вт.

Источник питания: аккумуляторная батарея: Li-ion 650 мАч, 14,8 В

Время зарядки резервного АКБ: до 4 часов

Время работы от резервного АКБ: до 30 минут

Зарядно–питающее устройство

Характеристики зарядно - питающего устройства:

Входное напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 24 В

Максимальный ток нагрузки: 1.5 А

Класс защиты – I

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 36 месяца со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный срок эксплуатации и подлежащие периодической возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие гарантия не распространяется.
В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея
- Адаптер питания (зарядное устройство внешнее)

Расчетный срок эксплуатации этих комплектующих составляет 12 месяцев со дня покупки. Если при соблюдении правил эксплуатации и ухода ресурс этих комплектующих будет выработан раньше расчетного срока эксплуатации, эти комплектующие подлежат безвозмездной замене в Авторизованном Сервисном Центре.
Срок эксплуатации на фильтры, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни, валики, колеса и прочие вращающиеся элементы щеток Изготовителем не установлен, гарантия на них не распространяется, ресурс этих комплектующих зависит от интенсивности эксплуатации изделия и соблюдения правил ухода за ним, их замена производится на возмездной основе.

Изготовитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78
На заводе: № 1, Чжунцюань Роад, Саньтан Таун, Хэннань Каунти, Хэнъян Сити, Хунань Провинс, ХЭНЪЯН ХУЭЙДИ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (No. 1, Zhongquan Road, Santang Town, Hengnan County, Hengyang City, Hunan Province, China, HENGYANG HUIDI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD), Китай.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Робот-мойщик окон бытовой электрический
Модель: PRWC 3007 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ, из-за применения моющих средств;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	32
Аспаптың қауіпсіздік жөнінде жалпы ұсынымдар	32
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	34
Пайдалану саласы	35
Жиынтықтама	35
Аспаптың сипаты	36
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	38
Желіге қосу	38
Сақтандырғыш сымарқанды бекіту	38
Ылғал жинауға дайындық	39
Тазалау майлығын орнату	40
Тазалау үшін бетті дайындау	41
Тазалау режимдері	42
Пайдалану	47
Резервтік АКБ, қоректің істен шығуы	48
Жұмысты аяқтау	48
WIFI желісіне қосылуды баптау	49
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	51
Тазалау және күтім	54
Ақаулықтарды жою және жою	55
Кәдеге жарату талаптары / Техникалық сипаттамалар	57
Сақтау / Тасымалдау / Өткізу	57
Сертификаттау туралы ақпарат	58
Кепілді міндеттемелері	59



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық **PRWC 3007 WIFI IQ Home POLARIS** тұрмыстық робот-терезе жуғыштың (бұдан әрі - робот, жуғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты іске қосар алдында, оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.

- Роботты қоректендіру және аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін, тек осы модельдегі робот-жуғыш жиынтығына кіретін қосу баусымы мен қорек блогын пайдаланыңыз. Баусым мен қорек блогын басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Бұл аспапты тек терезелер мен жақтауларда ғы әйнектерді тазалау үшін пайдалануға болады. Аспап терезелер мен терезелерді жақтаусыз тазалауға жарамайды, өйткені тазалау кезінде роботтың құлап кету қаупі бар.
- Қорек баусымы зақымдалған жағдайда, аспапты ешқашан розеткаға қоспаңыз. Егер баусым мен қорек блогын ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторланған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Қорек блогын бөлшектемеңіз!
- Аспапты тазалау және қызмет көрсету алдында, электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін, қорек блогын желіден ажырату және қорек баусымын аспаптан ажырату қажет.
- Резервтік аккумулятордың зарядталуын қамтамасыз ету үшін, қорек баусымын роботқа қосыңыз және қуат блогы сымының айырын розеткаға салыңыз. Аспапты желіде қадағалаусыз қалдырмаңыз. Зарядтау аяқталғаннан кейін, егер оны пайдаланғыңыз келмесе, аспапты желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қорек ағытпасының түйіспелерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тыйым салынады!

- Ылғалды немесе зақымдалған тегіс емес беттерде жуғышты пайдаланбаңыз.
- Аспапты жаңбырлы ауа райында және жоғары ылғалдылықта пайдаланбаңыз.
- Қорек блогы баусымының айырын тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосу алдында қорек блогы желіде қолданылатын кернеуге есептелгеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Орнату кезінде аспаптың құлап кетпеуі үшін, оның бетіне сенімді бекітілгеніне және сақтандыру сымарқанының үзілмегеніне көз жеткізбей аспапты жібермеңіз. Жинақталған сақтандыру сымарқанының бір ұшы аспапқа, ал екінші ұшы карабиннің көмегімен үй-жайдағы орнықты қатаң бекітілген затқа қосылуы керек.

- Жинақталмаған сымарқандарды, стандартты емес қуат көздерін немесе қосылу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қорек баусымының айырын желіге ылғал қолмен қоспаңыз (оған ылғал қол тигізбеңіз).
- Аспап пайдаланылмаса, аспапты желіде қалдырмаңыз.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты, қорек баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, қорек баусымын ұстап, аспапты желіден ажыратуға тыйым салынады. Қорек блогының бауын желіден ажыратқан кезде, ток өткізгіш қадаларға тигізбей, қорек баусымы айырының корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа және жиынтыққа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін, тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.


Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.



ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Жұмысқа кірісуден бұрын, міндетті түрде сақтандырғыш сымарқанды бекітіп, оны бөлме ішіндегі орнықты затқа мықтап байлаңыз. Сақтандырғыш сымарқанның зақымдануын тексеріңіз.
- Тазартуды бастаудан бұрын, кірістірілген резервтік батареяны толығымен зарядтаңыз (оң жақ индикатор жасыл жанып тұруы керек).
- Ылғалды тазалауды жүргізбес бұрын, резервуарда судың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Резервуар робот-жуғыш корпусының жоғарғы бөлігінде орналасқан.
- Резервуарды толтыру үшін тек таза минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз, судағы кез келген қоспалар мен жуғыш заттарды қосуға тыйым салынады. Резервуар тек аспап жиынтығынан өлшеуіш сыйымдылық көмегімен толтырылады, басқа әдістермен аспапқа су құюға болмайды.
- Роботты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың қорек ажыратқышына қорек блогынан қорек баусымын қосыңыз, оны бекіту гайкасын соңына дейін бұрап бекітіңіз. Қорек блогы баусымының айырын розеткаға салыңыз. Блоктағы көк индикатордың жарқырауы блоктың қосылғанын білдіреді. Батарея толық зарядталған болса, аспаптың оң жағындағы жасыл индикатор да жанады.
- Роботты тұтқасынан ұстап, оны әйнек бетіне жақтаудың шетінен шамамен 10 см қашықтықта орнатыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін 1 секундтан астам басып, роботты қосыңыз.
- Роботты босатудан бұрын, оның әйнекке мықтап қысылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Вакуумның жеткілікті деңгейінде, егер автоматты су бұрку функциясы қосылған болса, сол жақ индикатор баяу көк түске жыпылықтайды және егер бұл функция өшірілген болса, тұрақты жарқырайды. Сол жақ (көк) және ортаңғы (ақ) индикаторлар вакуум күші жеткіліксіз болған кезде, мысалы, робот қосылған, бірақ әйнектен алынған болса, дыбыстық сигналмен жыпылықтайды.
- Жұмысты аяқтау үшін роботты тұтқасынан ұстап тұрыңыз. Роботты қосу/өшіру түймесін 1 секундтан астам басып тұрып өшіріңіз. Содан кейін роботты бетінен абайлап алыңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Аспаптың ауа кіретін және шығатын тесіктерін жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты корпустың шеттеріне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады.
- Бұл аспап әйнектен, кафельден және керамикадан жасалған жабын элементтері арасында ойықтар мен толтырылмаған жіктер түріндегі тегіс емес беттерді тазалау үшін жарамды. Аспапты тегіс емес беттерде, сондай-ақ оларда кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Аспап тек түпнұсқа кіріктірілген АКБ-мен және жинақталған зарядтау құрылғысымен/қорек блогымен жұмыс істеуге есептелген. Қуат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында, терезеден немесе басқа беттен роботтың қозғалысына кедергі келтіретін барлық заттарды, нәзік және сынғыш заттарды, мысалы, көше градусниғін алып тастаңыз.
- Егер аспап пайдаланылмаса, сондай-ақ аспапты тазалау және қызмет көрсету алдында қуат көзін өшіріңіз.
- Әрбір қолданғаннан кейін құралды тазалаңыз.
- Роботты су ағынының астында жууға, оны дымқыл шүберекпен сүртуге және дымқыл беттерде қолдануға болмайды.
- Батареялардың кәдеге жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Тұтануды болдырмау үшін қашықтан басқару пультінің сілтілі қоректену элементтерін зарядтамаңыз немесе бөлшектемеңіз, оларды отқа тастамаңыз.
- **Бұйым қатты зақымданған болса да, оны жағуға болмайды, аккумулятордың жануы жарылысқа әкелуі мүмкін.**

НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!

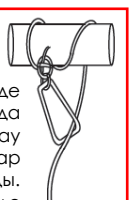

Егер терезе жуғыш жұмыс істеген кезде, тиісті түрде бекітілген сақтандыру баусымы пайдаланылмаса, онда терезе жуғыш әйнек жазықтығынан құлаған кезде, құлау салдарынан пайда болған зақымданулар Дайындаушының кепілдігімен қамтылмайды. Дайындаушы мұндай жағдайларда құлау кезінде зақымдалған бұйымның корпустық және сәндік элементтерін қалпына келтіру мүмкін еместігі үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Робот-терезе жуғыш тұрмыстық үй-жайлардағы кафельден немесе керамикадан жасалған жабындылардың элементтері арасында шұңқырлар мен толтырылмаған жіктер түріндегі кедір-бұдырлары жоқ рамалардағы немесе рамалармен шектелген қатты тегіс тік беттердегі терезе әйнектерін сулану мүмкіндігі бар алмалы-салмалы айналмалы майлықтармен (микроталшықтармен) сүрту арқылы құрғақ және ылғалды тазалауға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°С-тан төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.



ЖИЫНТЫҚТАМА

Робот-терезе жуғыш жинаулы	1 дана.
Сақтандыру сымарқаны (орнатылған)	1 дана.
Резервтік АКБ (аккумуляторлық батарея (аспапқа кіріктірілген)	1 дана.
Қорек блогы	1 дана.
Қорек баусымы	1 дана.
Тазалау майлығы бар майлық ұстағыш (орнатылған)	2 дана.
Қосалқы майлық ұстағыш	2 дана
Қосалқы тазалағыш майлық	14 дана.
Резервуар толтыруға арналған құты 100 мл	1 дана.
Қашықтан басқарудың пульті	1 дана.
Пультті қоректендіруге арналған PB AAA сілтілі қоректендіру элементі	2 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Робот-терезе жуғыш — бұл тік бетке бекітілетін және оны ұстап тұру үшін вакуумды және тазалау үшін айналмалы жуғыш майлықтарды пайдалана отырып, қозғалатын автоматты терезе тазалау құрылғысы. Ол траекторияны өз бетінше таңдайды, кір мен сақылауларды жояды және қашықтан басқару пультінен немесе Polaris IQ Home мобильді қосымшасы арқылы басқарылады, бұл пайдаланушының қауіпсіздігі мен уақытын үнемдейді.

Аспаптың сыртқы жағы



Аспаптың сырт жағы

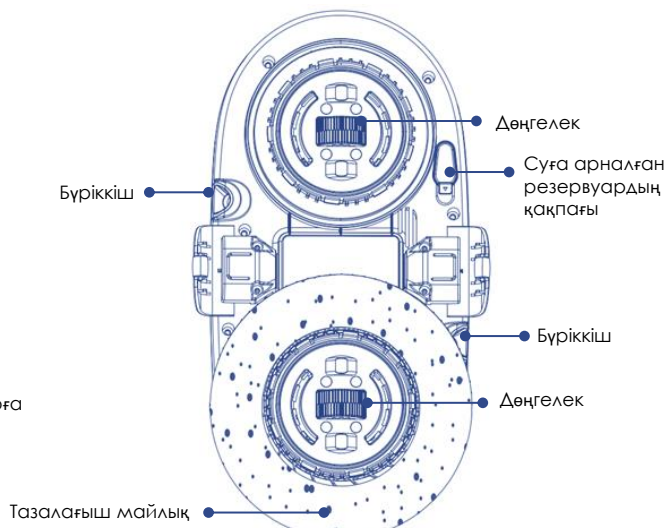

Аспап жұмысының


ҚЫЗҒЫЛТ	→ ЗАРЯДТАЛУДА	ЖАСЫЛ	→ ЗАРЯДТАУ АЯҚТАЛДЫ
КӨГІЛДІР	→ ҚАЛЫПТЫ ЖҰМЫС РЕЖИМІ	ҚЫЗЫЛ	→ ЖҰМЫС ҚАТЕЛІГІ

РОБОТ-ЖУҒЫШ ИНДИКАТОРЛАРЫ

СОЛ ЖАҚ индикатор	АСПАПТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ
КӨК (жанады)	Сұйықтықты автоматты бүрку сөндірілген/ бетке бекіту үшін жеткілікті вакуум деңгейі
КӨК (тез жыпылықтады)	Резервуардағы сұйықтықтың төмен деңгейі/ вакуум деңгейі бетке бекіту үшін жеткіліксіз
КӨК (солқылдайды)	Сұйықтықты автоматты түрде бүрку іске қосылған

ОРТАЛЫҚ индикатор	АСПАПТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ
АҚ (жанады)	Аспап WIFI желісіне қосулы
АҚ (жыпылықтаушы)	WIFI желісіне қосылуда
КӨК және АҚ (жыпылықтаушы)	Құрылғының ақауы/пәрменнің қатесі/электр қуатының үзілуі (роботты мүмкіндігінше тезірек жер бетінен алып тастау керек)

ОҢ ЖАҚ индикатор	АСПАПТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ
ЖАСЫЛ (жанады)	Резервтік аккумулятор толығымен зарядталған/ тазарту процесі басталды
ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ (жанады)	Заряд деңгейі төмен/ құрылғы зарядталуда/ тазарту процесі тоқтатылды

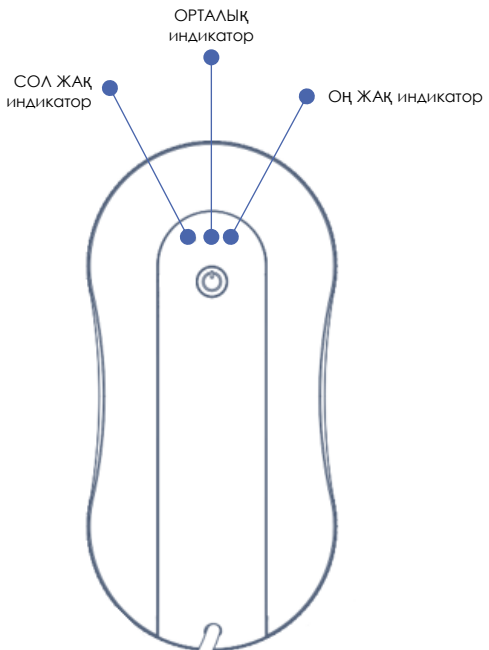

1-сурет

Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫҢ ПУЛЬТІ

- Қашықтан басқару пультінің батареяларын қайта зарядтамаңыз, оларды бөлшектемеңіз және отқа тастамаңыз – бұл детонацияға әкелуі мүмкін.
- Бірдей сипаттамадағы AAA/RL типті батареяларды пайдаланыңыз. Әртүрлі типтегі батареяларды пайдаланбаңыз – тізбектің тұтану қаупі бар. Батареяны орнату және шығару кезінде қашықтан басқару пультінің қақпағын басып, батарея бөлігінің қақпағын ашып, батареяны орнатыңыз.
- Батареяны пайдаланған кезде, алдымен теріс полюсті серіппенің бір ұшына сәйкестендіріп, оны басыңыз (батареяны кері орнатуға болмайды), содан кейін батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңа және ескі батареяларды немесе әртүрлі модельдер мен түрлерді араластырмаңыз.



ТҮЙМЕ	МӘНІ
	Автоматты түрде тазалау режимі
	Бекітілген нүктелі тазалау режимі
	Жылдам/баяу тазалауды ауыстыру
AU	Сұйықтықты автоматты бүрку (қосу/өшіру)
	Сұйықтықты қолмен бүрку
	ЖОҒАРЫҒА қолмен жылжыту
	ТӨМЕНГЕ қолмен жылжыту
	СОЛҒА қолмен жылжыту
	ОҢҒА қолмен жылжыту
	СТАРТ / КІДІРІС


АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

ЖЕЛІГЕ ҚОСУ

- Тұрақты токтың қуат кабелін аспаптың қоректендіру ұясына қосып, оны қатайтыңыз.
- Айнымалы токтың қуат кабелін адаптерге қосыңыз.
- Қорек баусымының штекерін аспапқа жалғаңыз, бұранданы сағат тілімен соңына дейін бұраңыз.
- Қуат кабелін розеткаға қосыңыз.
- Электр желісіне қосылғаннан кейін, батареяның зарядталып жатқанын білдіретін "қызғылт сары" индикатор жанады.
- Аспап толық зарядталғаннан кейін индикатор "жасыл" түске ауысады. Толық қуаттауға 3-4 сағат кетуі мүмкін.
- Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Роботты пайдалану алдында резервтік аккумуляторды толығымен зарядтаңыз, егер ол зарядсыз болса (толық зарядталған кезде оң жақ индикатор жасыл түске боялады).

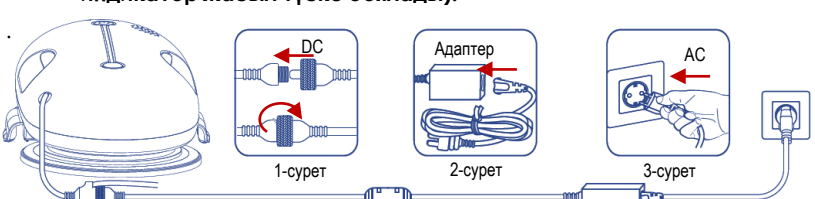


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Металл заттармен зарядтау баусымының түйіспелерін өзара тұйықтауға қатаң тыйым салынады!

Орнатылған резервтік аккумулятор роботқа электр қуаты өшірілген жағдайда құлап кетпеуге мүмкіндік береді, вакуумдық сорғының жұмысын қолдайды. Робот толық зарядталған аккумуляторда 30 минутқа дейін жұмыс істеп, дыбыстық сигнал береді. Тазалау кезінде роботты қараусыз қалдыруға болмайды. Пайдаланушы мүмкіндігінше тезірек аспапты желіге қосуы немесе құлап кетпеу үшін, аспапты беттен алып тастауы керек.

САҚТАНДЫРҒЫШ СЫМАРҚАНДЫ БЕКІТУ

- Сымарқанның бүлінбегеніне және роботқа қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Жұмысқа кірісуден бұрын міндетті түрде сақтандыру сымарқанын карабиннің көмегімен бөлмедегі орнықты затқа бекітіңіз.

Назар аудартамыз! Балконсыз шыны есіктер мен терезелер үшін айналадағыларға және басқа да форс-мажорлық жағдайларға зақым келтірмеу үшін қауіп туралы ескертуді орналастыру қажет.

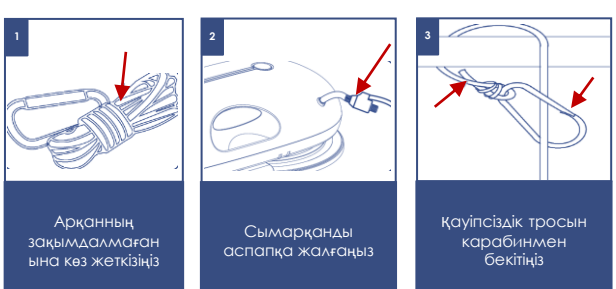

ЫЛҒАЛ ЖИНАУҒА ДАЙЫНДЫҚ

1. Аспапты желіден ажыратыңыз.
2. Роботты төңкеріп, үстіңгі тазалағыш орамалды ұстағышпен бірге алыңыз.
3. Силиконды жапқышты ашып, тазартылған суды (көлемі 45 мл-ден аспайтын) флакон-дозатордың көмегімен су резервуарына құйыңыз. Резервуардағы тұрақты ауа қысымын қамтамасыз ету үшін резервуарды 80%-дан артық толтырмаңыз.

Тек тазартылған кальцийсіздендірілген сүзілген суды қолданыңыз. СУ САҚТАҒЫШҚА ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОСПАҢЫЗ.

4. Тұрақты қысымды ұстап тұру үшін суға арналған ыдысты 80% -дан артық толтырмаңыз.
5. Жапқышты мықтап жауып, тазалайтын майлықты орнына қойыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сұйықтығы бар аспапты бакта сақтамаңыз, жұмыс аяқталғаннан кейін оны міндетті түрде төгіңіз.


СУДЫҢ ҚАТТЫЛЫҒЫ БОЙЫНША ҰСЫНЫС!

Қаттылық деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі су беру жиклерлерінің суда еріген тұздардың шөгінділерімен және қоспалармен ластануына әкеп соғуы мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрақты тазалауды ұсынады.

Су беру үрпілері шөгінділермен бітелген кезде, тұтынушы:


Үрпілердің саңылауларын шөгінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS АСО немесе үшінші тараптың білікті маманына жүгіне алады

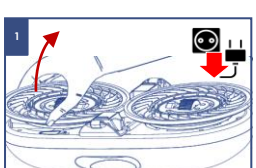

Аспапты желіден ажыратып, төңкеріңіз.
Тазартқыш майлықты шешіп алыңыз



Силикон жапқышты ашыңыз

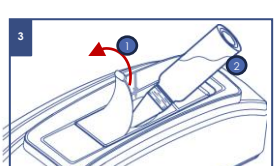

Суды мөлшерлегіштің көмегімен құйыңыз (45 мл-ден артық емес)


Таза сүзгіден өткен судан басқа жуғыш/көбіктендіргіш құралдарды, еріткіштерді және т.б. қолдануға болмайды

ТАЗАЛАУ МАЙЛЫҒЫН ОРНАТУ

- Тазалау салфеткасын тазалау сақинасына (дөңгелек ұстағышқа) салфетканың түкті жағын сыртқа қаратып киіңіз. Салфетканың тегіс жағы тазаламайды.
- Тазалау сақинасын (тазалау салфеткасы киілген ұстағыш) аспапқа орналастырыңыз, ұстағыштың тығыз бекітілгеніне көз жеткізіңіз, бұл ауаның ағуын болдырмайды.

Назар аударыңыз! Құрастыру кезінде артық күш жұмсамаңыз, себебі корпустың барлық бөліктері пластиктен жасалған және бір-біріне дәл келтірілген.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап роботтың вакуумдық бекітілуін қамтамасыз етпейтін тегіс емес беттерде, майлықтарсыз немесе түпнұсқа емес ластанған немесе зақымдалған баусыммен және қорек блогымен пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады!

ТАЗАЛАУ ҮШІН БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

- Роботты іске қоспас бұрын, тазалау аймағындағы кедергілерді, мысалы, көше градусниктерін жылжытыңыз.
- Тазалауға арналған беттің зақымдалмағанына және тегіс емес екеніне көз жеткізіңіз. Кері жағдайда вакуум деңгейі жеткіліксіз болады.
- Бірінші іске қосу бетіндегі ірі ластануларды кетіру үшін құрғақ тазалау режимінде болуы керек, құрғақ тазалау үшін пульттің автоматты бүрку режимін өшіріңіз ("БҚ пульті" бөлімін қараңыз).
- Құрғақ тазартудың бірінші кезеңінде сұйықтықты бетке немесе тазалағыш майлықтарға шашыратпаңыз. Сұйықтық беткі қабаттағы шаң мен құммен араласып, лас жолақтарды қалдыруы мүмкін, бұл тазалау процесін қиындатады.
- Робот тазалай алатын терезенің ең аз өлшемі: 40 x 40 см.

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ


- Аспапты желіге қосыңыз.
- Аспапты екі жағынан тасымалдауға арналған шұңқырлардан ұстап, салфеткалармен шынығa жақтаудан шамамен 80 мм қашықтықта қысыңыз және қысып ұстаңыз.
- Аспапты қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып, ≈ 2 секунд ұстап тұрыңыз.
- Роботтың жұмыс бетіне нық бекітілгеніне көз жеткізіп, содан кейін оны босатыңыз. Индикатор қызғылт сары/жасыл болып жанады.
- Роботты іске қосу түймесін басып, тазалау режиміне өтіңіз. Аспапты Polaris IQ Home мобильді қосымшасы арқылы да басқаруға болады ("Баптау" бөлімін қараңыз немесе ҚБ пультінің көмегімен (келесі бөлімді қараңыз).




ТАЗАЛАУ РЕЖИМДЕРІ

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІ

- Тазалаудың автоматты режимінде аспап төменнен жоғарыға кедергілерге қарай, содан кейін солдан оңға және жоғарыдан төмен қарай тазалауды орындайды. Тазалау аяқталғаннан кейін робот автоматты түрде тоқтайды.
- "Автоматты тазалау режимін" іске қосу үшін ҚБ пультінің жоғарғы түймесін басыңыз
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, көк индикатор жыпылықтайды.

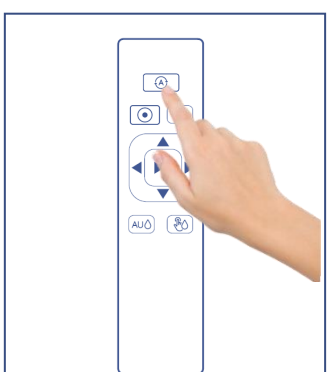


"Автоматты тазалау режимін" іске қосу үшін ҚБ пультінің жоғарғы түймесін басыңыз

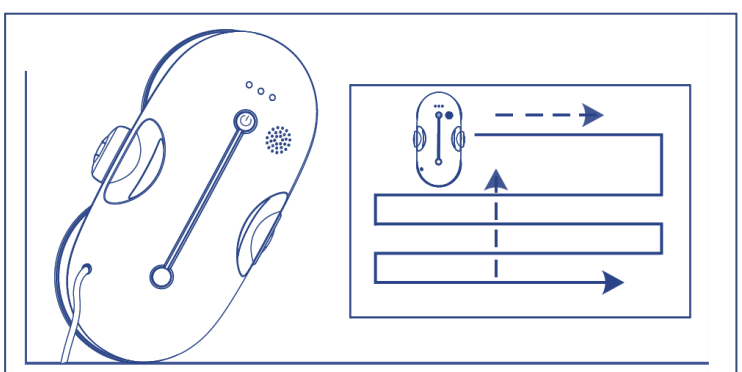


Автоматты тазалау режимінде аспап төменнен жоғарыға кедергілерге қарай, содан кейін солдан оңға және жоғарыдан төмен қарай қозғалады

БЕКІТІЛГЕН НҮКТЕЛІ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІ


- Аспапты тазалау жағдайына ауыстыру үшін, қашықтан басқару пультіндегі жоғары, төмен, солға және оңға бағыттаушы түймелерді басыңыз.
- ҚБ пультіндегі  түймені басып, бекітілген нүктеде тазалау режиміне өтіңіз.

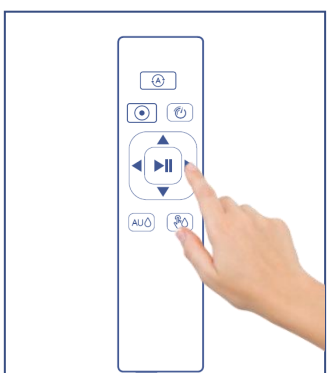

Құралды жылжыту үшін бағыттауыш түймелерді басыңыз

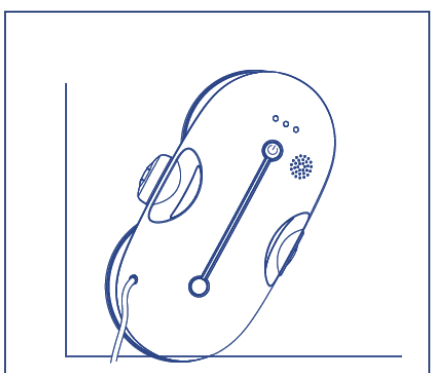

Аспап жылжиды

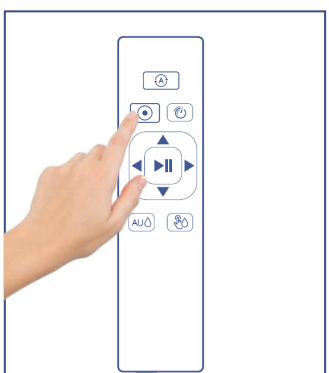

"Тұрақты нүктелі тазалау режимі" түймесін басыңыз

СУ БУУ РЕЖИМДЕРІ: АВТО/ҚОЛМЕН

Терезені жуатын робот екі бүріккішпен жабдықталған. Сол жағын тазалағанда робот суды сол жағынан, оң жағын тазалағанда оң жағынан шашады.

1. СУДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ БҮРКУ


a) Аспап бот тазалауды бастаған кезде, автоматты су бүрку режимі үзілмелі режиммен үнсіз күйде қосылады.


b) ҚБ пультіндегі **"AU"** түймесін басқан кезде, аспап автоматты су бүрку режимін өшіруді көрсететін дыбыстық сигнал шығарады.

c) ҚБ пультіндегі **"AU"** түймесін қайта басқан кезде - аспап суды автоматты түрде бүрку режимінің қосылғанын көрсететін 2 дыбыстық сигнал шығарады.

2. СУДЫ ҚОЛМЕН БУРКУ


Тазалау кезінде ҚБ пультіндегі суды қолмен бүрку түймесін басып, 1 рет бүркіңіз.

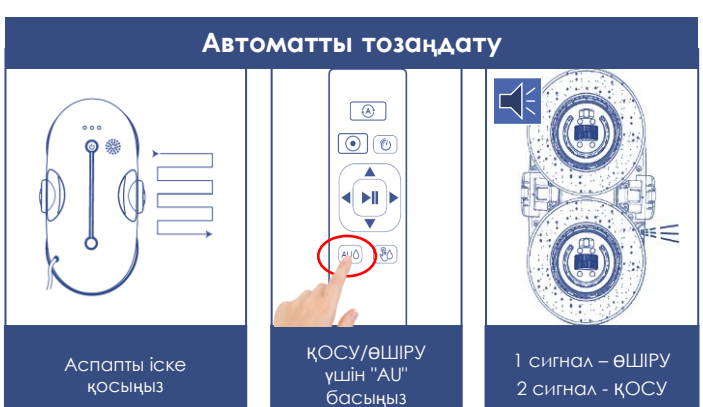

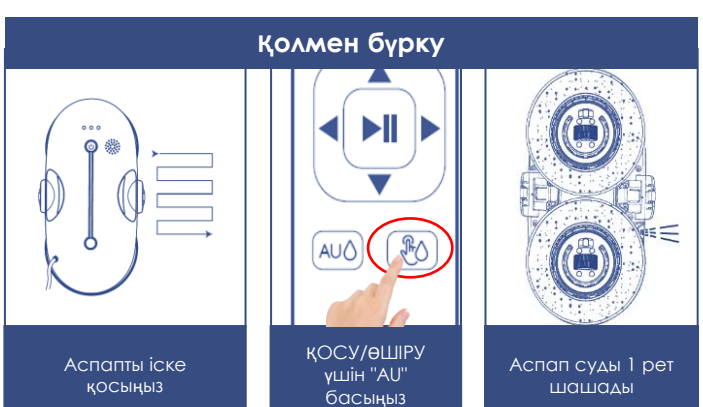


ТЕЗ / БАЯУ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІН АУЫСТЫРУ

Баяу немесе жылдам тазалау режиміне ауысу үшін – ҚБ пультіндегі түймені басыңыз.

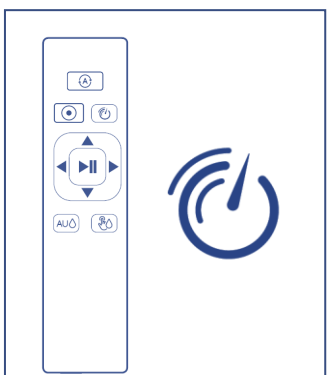

Жылдам / баяу тазалау режимдері арасында ауысу үшін түймені басыңыз

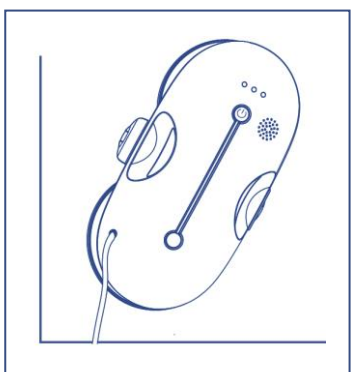

Аспап таңдалған режимде жұмыс істей бастайды

ТЕЗ / БАЯУ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІН АУЫСТЫРУ

Баяу немесе жылдам тазалау режиміне ауысу үшін – ҚБ пультіндегі түймені басыңыз.





ПАЙДАЛАНУ

- Іске қосудан бұрын, су резервуарының силикон қақпағының тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Роботты бетке бекіткеннен кейін, роботты "AU" түймесімен беттен шаңды кетіру үшін құрғақ тазалау режимінде іске қосыңыз (пульт іске қосылғаннан кейін автоматты бүрку режимін өшіріңіз).
- Роботты іске қосу роботтағы немесе пульттегі ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін бір рет басу арқылы жүзеге асырылады.
- Тазалаудың бірінші кезеңі аяқталғаннан кейін, роботты қайта іске қосыңыз, бірақ ылғалды тазалау режимінде. Автоматты су бүрку режімі әдепкі бойынша қосылады. Егер ол сөндірілген болса, шашыратуды қосу үшін ҚБ пультіндегі "AU" түймесін басыңыз.
- Бүрку робот-жуғыш қозғалатын жақтан жүреді. Барлығы аспапта су шашатын 2 бүріккіш бар. Егер робот солға қарай қозғалса, онда судың шашырауы сол жақта болады. Егер робот оңға қарай қозғалса, онда судың шашырауы оң жақта болады.
- Судың шашырауы үзілісті және роботтың әрбір 2-3 қадамында болады.
- Тазалаудың екінші кезеңі аяқталған кезде, сұйықтықты автоматты бүркуді өшіру үшін ҚБ пультіндегі ⊛ түймені басыңыз. Робот режимнің өшірілгенін растайтын дыбыстық сигнал шығарады.
- Автоматты бүрку режимі өшірілген кезде, сұйықтықты қолмен бүрку мақсатында, сұйықтықты бір рет бүрку үшін ⊛ түймесін бір рет басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр желісіне қосылмаса ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басқанда, робот қосылмайды, бұл қалыпты жағдай.


РЕЗЕРВТІК АКБ, ҚОРЕКТІҢ ІСТЕН ШЫҒУЫ

Қуат көзі өшірілген жағдайда робот кіріктірілген резервтік аккумуляторға ауысады, ол 15-20 минутқа жетеді (толық зарядталған кезде).

- Қуат көзі өшірілген жағдайда, робот орнында қалады және алға жылжи алмайды.
- Қызыл индикаторлар жыпылықтай бастайды және ескерту дыбыстық сигналы беріледі. Қуат көзінің өшуіне байланысты әйнектен құлап кетпеу үшін роботты мүмкіндігінше тезірек алыңыз.
- Сақтандырғыш арқанды пайдаланып, құрылғыны ақырын артқа тартыңыз. Бұл ретте құлап қалмас үшін оны мүмкіндігінше әйнекке жақын ұстаңыз.

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін аспап өздігінен тоқтайды.
- Егер робот бүкіл бетті жүріп өтіп, тазалауды аяқтамаса және төмен қарай жылжуды жалғастырса, оны ҚБ пультімен тоқтатыңыз.
- Роботты бетінен алу үшін бір қолыңызбен құрылғыны тұтқадан ұстап тұрыңыз, екінші қолыңызбен қоректенуді өшіріңіз (ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз).
- Егер сіз аспапқа қол жеткізе алмасаңыз, пультті пайдаланыңыз немесе құрылғыны сақтандыру сымарқанынан ақырын тартыңыз (роботтың құлап кетуіне жол бермеу үшін, сымарқанды мүмкіндігінше терезеге жақындатыңыз).
- Роботты тазаланатын беттен алғаннан кейін, оны металл емес қатты бетке қойып, содан кейін қорек блогын желіден ажыратыңыз, содан кейін сағат тіліне қарсы бұрандалы қосылысты бұрап, қорек баусымын роботтан ажыратыңыз.
- Сақтандыру сымарқанын ажыратыңыз.
- Майлық ұстағыштарын ажыратыңыз, салфеткаларды алыңыз және оларды жуыңыз ("Тазалау салфеткаларын күту" бөлімін қараңыз).
- Майлықтарды жуғаннан кейін сақтау алдында құрғатыңыз.

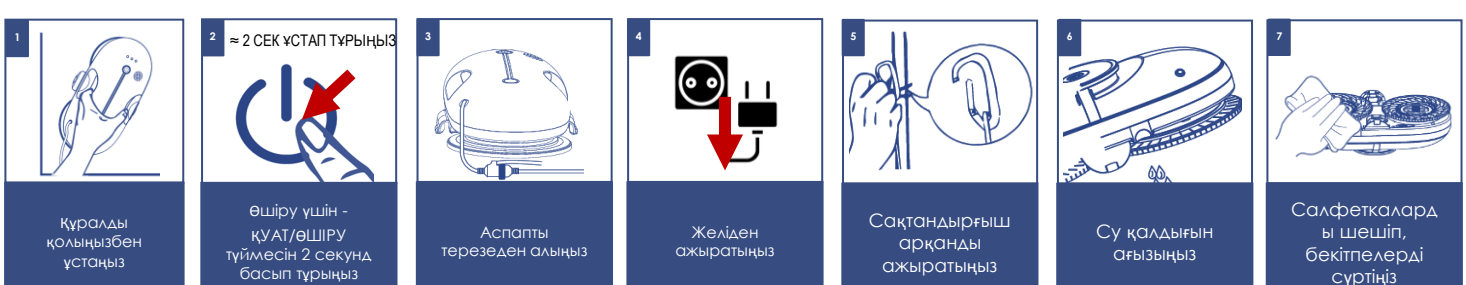

WIFI ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУДЫ БАПТАУ

Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткузіді сұраймыз. Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы тиіс.

Мобильді құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.

Маңызды! Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

Қолданбаға сұратылатын барлық рұқсаттарды беруді сұраймыз – кері жағдайда функциялардың бөлігі қолжетімсіз болуы мүмкін.

Аспапты қолданбаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сөндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін, оларды қайта іске қосуға болады.

IOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН

Жаңа құрылғыны конфигурациялау:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- Техника санатында "Робот-терезе жуушыларды" таңдаңыз, ашылған тізімнен құрылғыны (PRWC-3007) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Қосымшада "PRWC-3007" WIFI желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:

    1. Қосу түймесін 3 рет басыңыз. Сәтті белсендіру "Wi-Fi-ға қосылу" дауыстық сөзімен, сондай-ақ WIFI индикаторының жылдам жыпылықтауымен расталады.

    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

- Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, кофеқайнатқышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Сіздің жаныңызда" тізімінде PRWC-3007 аэрогрилін таңдаңыз (Егер құрылғы желіде болмаса - мобильді құрылғының құрылғы конфигурацияланған WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қосу түймесін 3 рет басыңыз. Сәтті белсендіру "Wi-Fi-ға қосылу" дауыстық сөзімен, сондай-ақ WIFI индикаторының жылдам жыпылықтауымен расталады.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз.
- Техника санатында "Робот шаңсорғыштар" таңдаңыз ашылған тізімнен құрылғыны таңдаңыз (PRWC-3007)
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PRWC-3007" WIFI желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосу" түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Қосу түймесін 3 рет басыңыз. Сәтті белсендіру "Wi-Fi-ға қосылу" дауыстық сөзімен расталады, WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанша 10 секунд күтіңіз.
    2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда құрылғы ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

АСПАПТЫ WIFI ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ



Қосу түймесін 6 рет басыңыз.

Сәтті белсендіру "Wi-Fi баптауларын қалпына келтіру" дауыстық сөзімен расталады, содан кейін WIFI индикаторы өшеді.

ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ АСПАП ФУНКЦИОНАЛЫ

Назар аударыңыз! Жұмысты бастау алдында аспапты желіге қосыңыз, терезеге бекітіңіз және қосу түймесін 2 секунд ұстап тұрыңыз.

1. **Джойстик:** Қозғалыс бағытын қашықтықтан басқару.
2. **Батарея зарядының индикациясы**

3. Суйықтықтың шашырауын реттеу: авто немесе қолмен басқару. Мұнда қолмен - роботтың терезеге су бермеуі, құрғақ тазалауды жүргізу үшін қолданылады.

4. Жұмыс режимдері:

- **АВТО режим**
- **Жылдам тазалау**
- **Нүктелік тазалау**

5. Функциялар:

- **Сұйықтықты мәжбүрлі бүрку түймесі** - робот суды бір рет бүркуі үшін басыңыз.
- **Дыбыссыз** - дауыстық хабарландыруларды қосу/өшіру.
- **Дауыстық пакеттерді ауыстыру** - Орыс / Ағылшын
- Хабарламалар - аспап жұмысының барысында туындаған мәселелер туралы хабарламалар


6. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы аспап бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар аспап әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Аспапты басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR-кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа аспап» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйенің көмексөздеріне сүйену керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

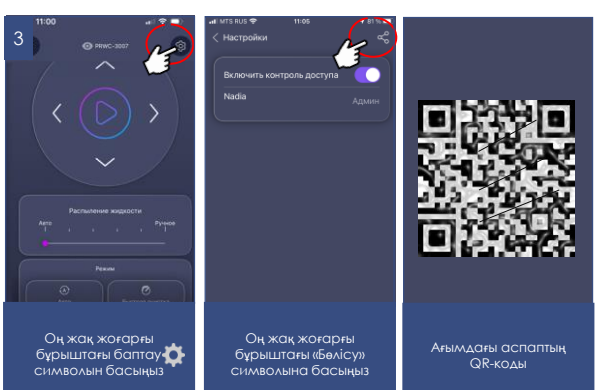


Қолдау қызметімен байланыс

«Профиль/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сиапттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

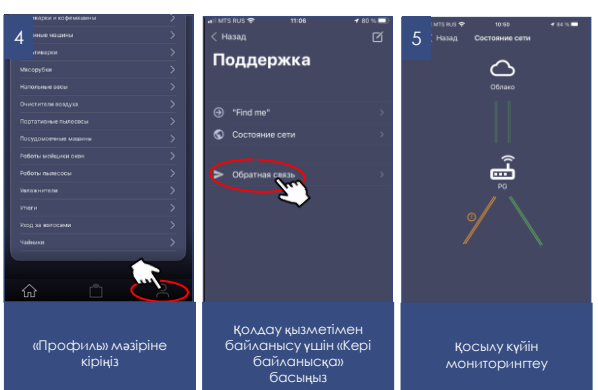

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «Аспапты қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істеп тұрғанына, 802.11 b/g/n желілік режиміне, маршрутизатор баптауларында провайдерден (интернет қызметтерін жеткізушіден) DNS автоматты түрде алу орнатылғанына, желі атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%;/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады. f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындалған, аспап қосымшадағы аспаптар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Аспаптың парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаны басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тарауындағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің жанындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?
Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел желі телефоны бойынша хабарласыңыз

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

ТАЗАЛАУ МАЙЛЫҚТАРЫНА КҮТІМ ЖАСАУ


Тазалау салфеткаларын жуғыш зат қосылған сумен жуып, таза сумен шайып, табиғи жолмен (қыздырмай) кептіреді.

- Қолмен немесе машинамен 30-40 ° С температурада жуу ұсынылады.
- Ағартуға болмайды.
- 40 °С-тан жоғары температурада кептіруге болмайды.
- Үтіктеуге болмайды.
- Химтазалауға тыйым салынған

БҮЙІР ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ТАЗАЛАУ

Айналдыру дөңгелегінен кірді алып тастап, тазалауды аяқтаңыз.

1. Робот-терезе жуғышты қуат көзіне қосыңыз (оны қоспаңыз).
2. Роботты аударып, қашықтан басқару пультіндегі "жоғары" түймесін басыңыз, содан кейін таза шүберекпен айналдыру дөңгелегінен кірді сүртіңіз.

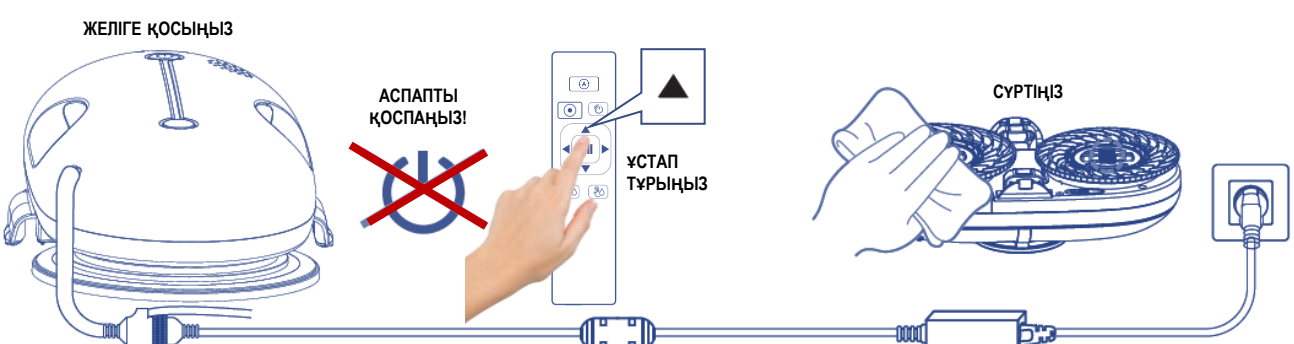

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ЖОЮ

1. **Тазалайтын салфетканы бірінші рет пайдаланғанда (әсіресе сыртқы терезе әйнегінің ластанған ортасында) робот баяу жұмыс істеуі немесе тіпті істен шығуы мүмкін:**
   A. Роботты қаптамадан шығару кезінде оны тазалайтын майлықпен сүртіңіз.
   B. Тазалайтын салфеткаға немесе тазаланатын шыны бетіне аздап су немесе шыны суын біркелкі бүркіңіз.
   C. Тазалау салфеткасы суланып, сығылғаннан кейін, оны аппараттың тазалау сақинасына салыңыз.
2. **Жұмыстың басында робот өзін-өзі тестілейді. Егер салфетка бірқалыпты жұмыс істемесе және ескерту дыбысы шықса, бұл үйкелістің тым үлкен немесе тым кішкентай екенін білдіреді:**
   A. Тазалайтын салфетка тым лас емес пе екен.
   B. Шыныға жапсырмалар мен тұманға қарсы жапсырмалардың үйкеліс тиімділігі салыстырмалы түрде төмен, сондықтан олар қолдануға келмейді.
   C. Тым таза шыны тым тайғақ болады.
   D. Ылғалдылық тым төмен болса (кондиционері бар бөлмеде), әйнек бірнеше рет сүртілгеннен кейін тым тайғақ болады.
3. **Аспап терезелерді толық тазалай алмайды, бірақ уақытынан бұрын тазалауды аяқтайды:**
   Аяқталмаған бөлімді жалғастыру үшін автоматты терезе тазалау режимін басуыңызға болады.
4. **Сырғанаудың және көтерілу кезінде көтеріле алмаудың ықтимал себептері:**
   A. Үйкеліс тым аз. Жапсырмалардың, жылу оқшаулағыш немесе тұманға қарсы жапсырмалардың үйкеліс коэффициенті салыстырмалы түрде төмен.
   B. Салфетка тым дымқыл. Шыны өте таза болғанда, ол тым тайғақ болады.
   C. Ылғалдылық тым төмен болса (кондиционері бар бөлмеде), әйнек бірнеше рет сүрткеннен кейін де тым тайғақ болады.
   D. Аспапты іске қосқан кезде, қате анықтамаларды болдырмау үшін, оны терезе жақтауынан қашықтықта орналастырыңыз.
5. **Тазалағаннан кейін әйнектің бетінде дөңгелек дөңгелектердің іздері мен іздері қалады:**
   Өте кір майлық. Оны таза майлықпен ауыстырып, тағы бір рет сүртіңіз.

6. Робот тұрақсыз жұмыс істейді. Ықтимал себептері:

А. Салфетка тым лас. Оны ауыстырыңыз.

В. Шынының бетінде әртүрлі учаскелер болады (шыны, жапсырма, термооқшаулағыш жапсырма немесе тұманға қарсы жапсырма). Оны тек бір учаскеде пайдаланыңыз.

С. Егер тазалау дөңгелегінің бұрандасы босап кетсе, оны бекітіңіз (тым қатты тартпаңыз, әйтпесе бұл терезе жақтауының төменгі жағындағы шыны желімінің қалыңдығына немесе қисайған терезе жақтауының жұмыс істеу сапасына әсер етуі мүмкін).

7. Робот қуаттың үзілуі туралы ескертіп, қызыл индикатор жыпылықтаса не істеу керек:

А. Сақтандырғыш арқанды роботқа қарай абайлап тартыңыз; арқанды тартқан кезде құлап кетпеу үшін ол параллель әйнекке барынша жақын болуы тиіс.

В. Роботты өшіріңіз.

С. Сымның нашар байланысын немесе үзілуін тексеріңіз.

8. Робот белгісіз кедергілерге кездескенде тоқтайды, қызыл индикатор жыпылықтайды, ал ескерту сигналы жоқ. Оны қалай түзетуге болады:

А. Қашықтан басқару пульті арқылы роботты қауіпсіз жағдайға қайтарыңыз немесе сақтандыру арқанын роботқа қарай ақырын тартыңыз.

Сақтандырғыш арқанды тартқан кезде, ол құлап кетпеуі үшін параллель әйнекке барынша жақын орналасуы тиіс.

В. Терезеден кедергілерді алып тастаңыз.

С. Ауаның ағып кету себебі жоқ па, соны тексеріңіз.

9. Жылтыратылған әйнекте түнгі жарық кезінде доға іздері пайда болады:

Бірінші рет су бүрку функциясын өшіріп, құмды кетіру үшін таза шүберекті қолданыңыз

Екінші рет тазалайтын шүберекті сүртіп, тазалап, ауыстырыңыз, су бүрку функциясын қосыңыз немесе жоғарғы тазалау дөңгелегін таза және құрғақ ұстаңыз, төменгі тазалау дөңгелегіне аздап жуғыш зат немесе спирт шашыңыз (1 немесе 2 рет басу), ол толық су болмауы керек, бұл доға іздерін жоюы мүмкін.

10. Робот барлық терезелерді жуды, бірақ автоматты түрде тоқтай алмайды:

Жұмысты тоқтату үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

11. Робот суды бүркіпейді:

А. Су бүрку функциясының қосқышы қосылғанына көз жеткізіңіз.

В. Ультрадыбыстық саптаманы таза жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

С. Су резервуарындағы судың болуын және құйылған тазартқыш ерітіндінің тазалығын тексеріңіз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PRWC 3007 WIFI IQ Home – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік робот-шаңсорғышы

Робот ені: 16 см.

Робот биіктігі: 7,8 см.

Робот ұзындығы: 29,5 см.

Кабельдің қорек блогынан роботқа дейінгі ұзындығы 4 м.

Кабельдің қорек блогынан роботқа дейінгі ұзындығы 1,0 м.

Сақтандыру сымарқанының ұзындығы 4 м.

Суға арналған контейнердің көлемі: 0,08 л.

Аспап қуаты: 72 Вт.

Қорек көзі: аккумуляторлық батарея: Li-ion 650 мАч, 14,8 В

Резервтік АКБ зарядтау уақыты: 4 сағатқа дейін

Резервтік АКБ-дан жұмыс уақыты: 30 минутқа дейін

Зарядтау-қоректендіру құрылғысы

Зарядтау-қорек құрылғысының сипаттамасы:

Кіріс кернеу: 220-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 24 В

Максималды ток жүктемесі: 1.5 А

Қорғау сыныбы - I

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

САҚТАУ

Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°С төмен емес және плюс 40°С жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Өнімнің қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Кепілдік мерзімі: сатып алынған күннен бастап 36 ай
Өндірілген күні: құрылғының техникалық ақпарат жазылған тақтайшасында көрсетілген

Өнімнің құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, қызмет ету мерзімі шектеулі және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының өз қаражаты есебінен ауыстырылуы тиіс бөлшектер бар. Мұндай бөлшектерге кепілдік қолданылмайды.
Бұл өнімдегі ондай бөлшектерге мыналар жатады:
- Қайта зарядталатын аккумулятор
- Қуат адаптері (сыртқы зарядтау құрылғысы)
Бұл бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — сатып алынған күннен бастап 12 ай. Егер пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтай отырып, аталған бөлшектер белгіленген мерзімнен бұрын істен шықса, олар уәкілетті сервистік орталықта тегін ауыстырылады.
Өндіруші сүзгілер, шаң жинағыш контейнерлер, тығыздағыштар, жетек белдіктері, роликтер, дөңгелектер немесе айналмалы щетканың басқа да құрамдас бөліктері үшін нақты қызмет ету мерзімін белгілемеген; оларға кепілдік қолданылмайды. Бұл бөлшектердің қызмет ету ұзақтығы өнімнің қаншалықты қарқынды пайдаланылғанына және техникалы

Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78
Зауытта: № 1, Чжунцюань Роад, Саньтан Таун, Хэннань Каунти, Хэнъян Сити, Хунань Провинс, ХЭНЪЯН ХУЭЙДИ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (No. 1, Zhongquan Road, Santang Town, Hengnan County, Hengyang City, Hunan Province, China, HENGYANG HUIDI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD), Қытай.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Тұрмыстық электр робот-терезе жуғыш
Модель: PRWC 3007 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы жарамды және РФ "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңына сәйкес бұйымға кепілдікті қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері "POLARIS" сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) өндірушінің авторландырылған сатушыларынан сатып алынған барлық модельдерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік ережелері мен талаптарына қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға тапсырғаннан кейін туындаған кемшіліктерге қолданылмайды:
   - Бұйымның ішіне химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етуден, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуінен;
   - Бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбаудан тұратын дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын және техникалық қауіпсіздік ережелерін бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
   - Құрамында минералды заттардың жоғары мөлшері бар суды пайдаланудан, жуғыш заттарды қолданудан болатын әкті шөгінділердің, су тастары мен қақтардың шөгінділері;
   - Бұйымды ол үшін арналмаған мақсаттарда пайдалану;
   - Қалыпты пайдалану, сондай-ақ функционалдық қасиеттерге әсер етпейтін табиғи тозу: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (езілген жерлер, сызаттар, үйкелістер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде кемпірқосақ және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынның зақымдалған жерлерінде және металдың жабылмаған учаскелерінде металдың коррозиясы;
   - Әрлеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, белдіктердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектердің тозуы;
   - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеу*;
   - Тасымалдау кезінде бұйымның зақымдануы, оны дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясына қарастырылмаған модификациялар немесе өз бетінше жөндеуге байланысты.
4. Егер бұйымда төлқұжаттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруші кепілдік міндеттемелерін алмайды.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін қолданылатын бұйымдарға ғана қолданылады және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарда қолданылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Өндіруші POLARIS өнімі адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама түрде келтірген ықтимал зиян үшін немесе егер бұл өнімді пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде орын алса, мүлікке келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

POLARIS өнімдеріне техникалық қызмет көрсетуге, сапаны тексеруге, кепілдікті және кепілдіктен кейінгі жөндеуге байланысты барлық сұрақтар бойынша жақын маңдағы авторландырылған POLARIS сервистік орталығына немесе сатушы – авторландырылған POLARIS дилеріне хабарласыңыз POLARIS бұйымдарын кепілдікті жөндеуді тек қана POLARIS-тің Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдікті жөндеу кезінде бұйымның сатып алынған күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды қою үшін, сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттарға толтырылған POLARIS кепілдік талоны, Сатушының кассалық чегі немесе түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар жатады.
Бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжат ұсынылмаған жағдайда, кепілдік мерзімі бұйым жасалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасында орналасқан төлқұжаттық сәйкестендіру тақташасында көрсетілген.