


polaris

since 1995

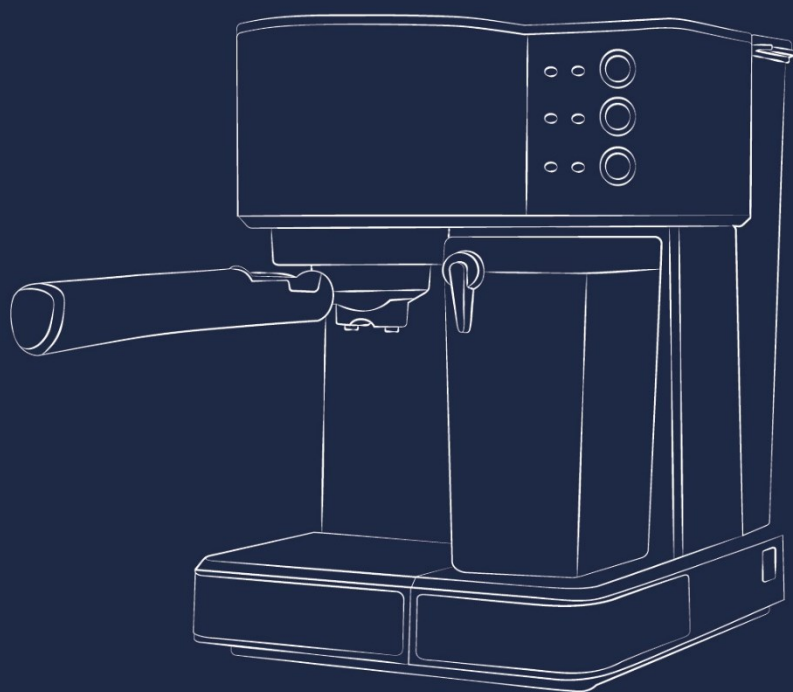

PCM 1536E Adore Cappuccino

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности прибора	6
Сфера использования	6
Комплектация	7
Обзор и наименование деталей	8
Подготовка к работе и использование	9
Предварительный нагрев	12
Выбор размера чашки	13
Начало приготовления кофе	13
Приготовление кофе эспрессо	14
Приготовление кофе капучино	15
Приготовление кофе латте	17
Приготовление вспененного молока	18
Чистка и уход	19
Чистка резервуара для молока и парового сопла	20
Удаление накипи	21
Хранение/Транспортировка/Реализация/Утилизация	22
Возможные неисправности и их устранение	22
Технические характеристики	23
Информация о сертификации	24
Гарантийные обязательства	25

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофеварки, модель **POLARIS PCM 1536E Adore Cappuccino** (далее по тексту – кофеварка, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБОРА





ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЕ

В данном приборе следует использовать **ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ** с пониженным содержанием минеральных веществ (умяченную, очищенную). Допускается применение воды, очищенной системой обратного осмоса без минерализации. Использование дистиллированной воды не рекомендуется Изготовителем во избежание неудовлетворительных вкусовых характеристик напитка.



Внимание! Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Не заполняйте резервуар для воды выше значения MAX.
- Никогда не включайте прибор без воды.
- Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке. Это может привести к засорению фильтра. Засорение фильтра вызывает повышение давления в заварочной зоне, вследствие чего возможно самопроизвольное отсоединение держателя фильтра в процессе приготовления напитка. Очистка или замена засоренного фильтра не входит в гарантийное обслуживание прибора.
- Кофеварка предназначена для использования деминерализованной бутилированной воды (для кулеров), либо фильтрованной воды, прошедшей очистку от минеральных примесей. Допускается заливать в контейнер питьевую воду напрямую из-под крана, если ее жесткость не превышает 5,0 мг-экв/л.
- Бывшую в эксплуатации кофеварку не допускается хранить при отрицательных температурах воздуха, поскольку замерзание воды, оставшейся внутри кофеварки, выведет её из строя.

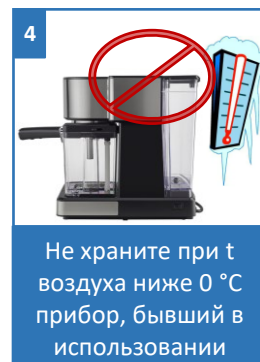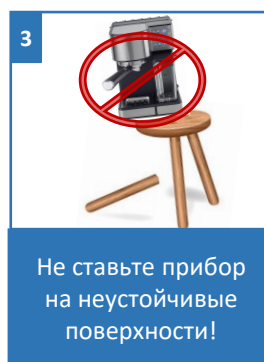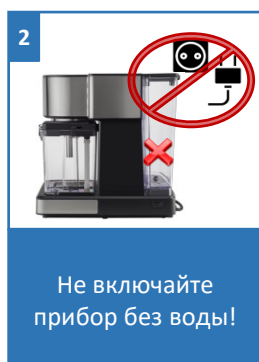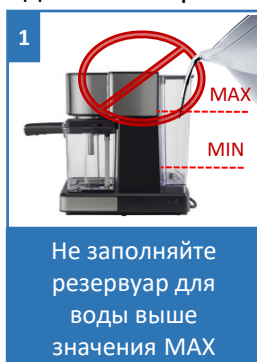

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки пищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кофеварка
PCM 1536E
Adore
Cappuccino



Держатель
фильтра



Мерная ложка /
уплотнитель



Фильтры 2 шт.
(на 1 и 2 порции)



Молочный
контейнер



Мини-насос



Руководство по
эксплуатации /
Гарантийный
талон

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ




ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым применением или если кофеварка не использовалась какое-то время, ее необходимо промыть чистой теплой водой следующим образом:

1. Удалите с кофеварки упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус прибора влажной тканью.
2. Расположите кофеварку на ровной поверхности.
3. Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки **“max”**).
4. Резервуар для молока также заполните водой и установите на место.
5. Установите оба резервуара в корпус кофеварки и вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
6. Установите держатель вместе с фильтром в кофеварку. Для этого вставьте его снизу вверх в гнездо держателя на корпусе кофеварки таким образом, чтобы ручка держателя фильтра располагалась под отметкой «открытый замок»  и зафиксируйте, повернув держатель за ручку вправо на 40-45° градусов, до отметки «закрытый замок»  (**При этом не следует прилагать значительных усилий!**).
7. Установите чашку под сопла держателя фильтра на решетке поддона и отрегулируйте сопло капучинатора для слива воды в чашку.



Протрите корпус
влажной тканью

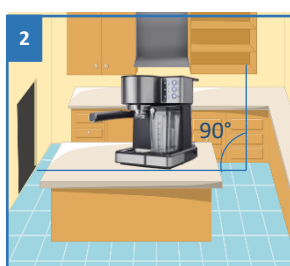

Расположите
кофеварку на
ровной
поверхности



Наполните резервуар
водой (уровень не
должен превышать
отметки **“max”**)



Резервуар для
молока также
заполните водой



Установите оба
резервуара в
корпус кофеварки



Установите
держатель вместе с
фильтром в
кофеварку



Поверните
держатель за ручку
вправо на 40-45°,
до отметки 



Установите чашку
под сопла
держателя фильтра
на решетке поддона

8. Включите питание кофеварки, нажав на кнопку **ON/OFF** один раз, при этом световые символы на передней панели кофеварки мигнут 3 раза со звуковым сигналом. Кофеварка начнет нагрев.
9. Выполните программу приготовления «Одинарный капучино» однократным нажатием кнопки **FROTH**. Выполняйте эти действия до окончания воды в резервуаре
10. После того как вся вода сольется, тщательно промойте контейнеры, фильтр и держатель.



Внимание!

Если нажать на символ до того как он перестанет мигать, кофеварка издает предупреждающий звуковой сигнал о том, что необходимая температура не достигнута и необходимо дождаться момента, когда символы перестанут мигать.



Включите питание кофеварки, нажав на кнопку **ON/OFF**



Символы на передней панели мигнут 3 раза. Кофеварка начнет нагрев



Нажмите 1 раз кнопку Froth для выполнения программы 1 порции капучино



После слива всей воды, промойте контейнеры, фильтр и держатель



Возможен повышенный шум первые ≈ 20 сек. Он уменьшится после заполнения магистральной водой



Внимание!

Во время первого использования или после длительного перерыва в использовании возможен повышенный шум работы насоса при заборе воды. Это нормально, шум уменьшится примерно через 20 секунд после заполнения магистральной водой.

ФУНКЦИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ кофеварки срабатывает автоматически через 25-30 минут после включения, если с ней не производятся никакие действия. При этом гаснут все световые символы. Чтобы возобновить работу, достаточно снять/поставить контейнер для молока, или отключить прибор нажатием кнопки Вкл./Выкл., и снова включить его этой же кнопкой спустя не менее 5 секунд после выключения. Кофеварка начнет нагрев, либо уже будет готова к приготовлению кофе.

ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ


При первом включении новой кофеварки или после длительного периода ее хранения без использования может возникнуть затруднение с заполнением гидросистемы кофеварки водой.

Это не является неисправностью.

Для успешного первого заполнения, пожалуйста, используйте специальный ручной мини-насос (входит в комплект). При помощи него Вы легко удалите воздух из системы и заполните ее водой.

Для этого выполните действия указанные ниже.






1. Снимите контейнер для воды.
2. Залейте немного воды в приемный узел водного резервуара, расположенный в задней части корпуса кофеварки.
3. Вставьте трубку мини-насоса в приемный узел водного резервуара и нажмите на поршень мини-насоса, тем самым запустив процесс принудительного заполнения гидросистемы кофеварки водой.
4. Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока вода не выйдет из приемного узла водного резервуара кофеварки, при необходимости повторите 3-4 раза шаги 2 и 3.
5. Установите наполненный контейнер для воды.
6. Установите резервуар для молока, включите кофеварку, дождитесь окончания предварительного нагрева (индикаторы будут гореть постоянно) затем нажмите кнопку CLEAN , чтобы проверить, выходит ли вода. Если да, то это значит, что в контуре гидросистемы есть вода.
7. Начните приготовление кофе.

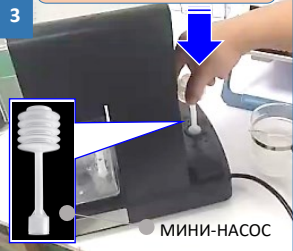1  Снимите контейнер для воды	2 НАЛЕЙТЕ ВОДЫ  ПРИЕМНЫЙ УЗЕЛ Залейте немного воды в приемный узел водного резервуара	3 УСТАНОВИТЕ, НАЖМИТЕ, повторите  МИНИ-НАСОС Вставьте трубку мини-насоса в приемный узел водного резервуара и нажмите на поршень	4 НАЖМИТЕ для проверки   Установите контейнер для воды/молока, нажмите CLEAN. Если вода выходит, то все получилось. Если нет – повторите действия заново
--	--	--	---

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Чтобы приготовить чашку хорошего горячего кофе, мы рекомендуем предварительно прогреть кофеварку с установленным фильтром. Таким образом, исключается влияние холодных частей кофеварки на заваривание кофе.

1. Наполните резервуар для воды водой (уровень воды не должен превышать отметки «**max**») и установите его в корпус кофеварки.
2. Установите держатель вместе с фильтром в кофеварку согласно п.6 раздела «Подготовка к работе и использование».
3. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона и вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
4. Включите питание кофеварки, нажав на кнопку **ON/OFF** один раз, при этом световые символы на передней панели кофеварки мигнут 3 раза со звуковым сигналом. Кофеварка начнет нагрев.
5. Дождитесь, пока световые символы перестанут мигать и нажмите однократно кнопку **FROTH**. После того как процесс завершится, символы опять перестанут мигать. Предварительный нагрев на этом завершен. Перед закладкой кофе протрите фильтр насухо.

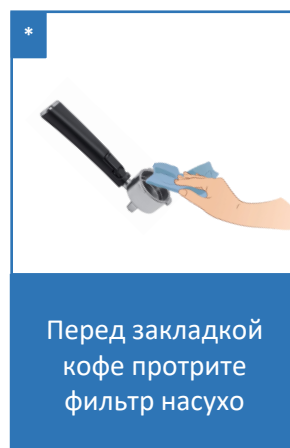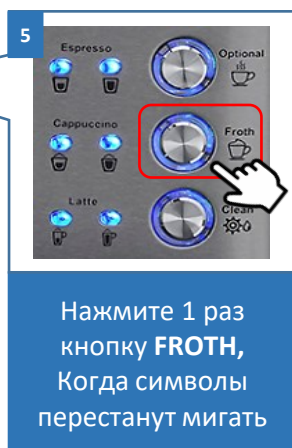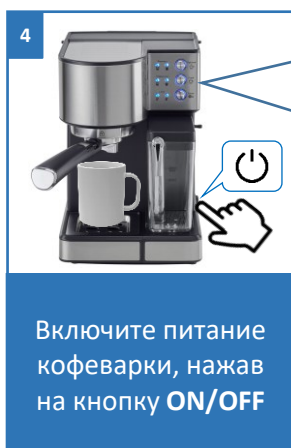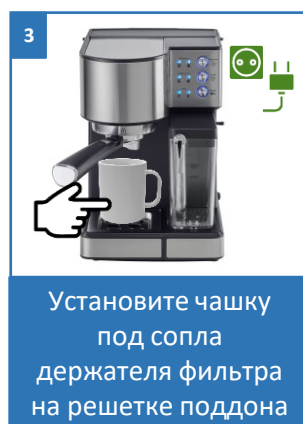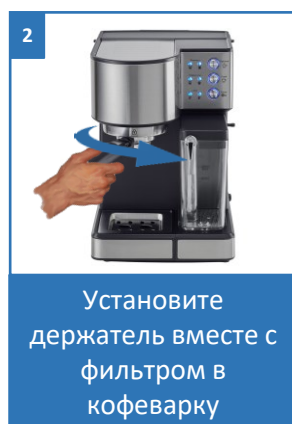

ВЫБОР РАЗМЕРА ЧАШКИ

ТИПЫ КОФЕ И РАЗМЕРЫ ЧАШКИ			
Espresso	Одинарный		40 – 60 мл.
	Двойной		90 – 110 мл.
Cappuccino	Одинарный		80 – 150 мл.
	Двойной		160 – 300 мл.
Latte	Одинарный		160 – 300 мл.
	Двойной		250 – 350 мл.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

1. Предварительно подготовленная и прогретая кофеварка готова к использованию, световые индикаторы светятся постоянно.
2. Снимите держатель фильтра с гнезда на корпусе кофеварки (если он установлен), повернув его из положения «закрытый замок»  за ручку влево примерно на угол в 45° градусов и опустив вниз. Протрите фильтр насухо, если это необходимо, и установите его в держатель. Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки. Для приготовления одинарной порции используйте одну мерную ложку кофе, для приготовления двойной порции - две ложки.
3. В зависимости от количества кофе используйте фильтр подходящей ёмкости.

1



Кофеварка готова к использованию, индикаторы светятся постоянно

2



Снимите держатель фильтра, повернув от значка  влево

*



Протрите фильтр насухо, установите его в держатель

3



В зависимости от количества кофе используйте фильтр подходящей ёмкости

4. Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки.
5. Слегка уплотните кофе, это можно сделать с помощью уплотнителя.
6. Уберите излишки кофе с краев фильтра.
7. Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки согласно п.6 раздела «Подготовка к работе и использование». Решётка поддона рассчитана на использование одной чашки с диаметром дна не более 7 см.



Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки



Слегка уплотните кофе с помощью уплотнителя



Уберите излишки кофе с краев фильтра




Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЭСПРЕССО

1. Нажмите на кнопку **OPTIONAL** для приготовления одной порции ☕. Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Espresso 1-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
2. Нажмите дважды на кнопку **OPTIONAL** для приготовления двойной порции ☕. Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Espresso 2-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
3. Троекратное нажатие на кнопку **OPTIONAL** позволяет получить произвольное количество напитка в пределах 230 мл. Прекращение подачи воды в пределах этой дозы осуществляется ещё одним нажатием кнопки **OPTIONAL**. Приготовление напитка сопровождается миганием индикаторов «Espresso 1-ая и 2-ая порция».




Нажмите на кнопку **OPTIONAL** для приготовления 1 порции Espresso

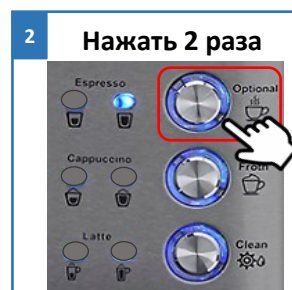

Для приготовления 2-ой порции Espresso нажмите кнопку **OPTIONAL** 2 раза



Для приготовления напитка до 230 мл. нажмите кнопку **OPTIONAL** 3 раза

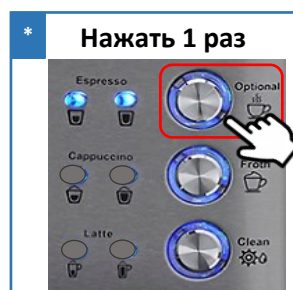

Прекращение подачи воды осуществляется вручную, нажатием кнопки **OPTIONAL**



Внимание!

После завершения дозирования из сопел держателя фильтра некоторое время будут вытекать остатки заваренного кофе.

Не оставляйте использованный кофе в фильтре на длительное время. Во избежание засорения фильтра и образования труднорастворимых отложений, освобождайте фильтр и ополаскивайте съёмный поддон кофеварки непосредственно после её использования.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ КАПУЧИНО



Внимание!

Для хорошего вспенивания молока и получения устойчивой пены, молочный резервуар следует заполнять только свежим охлажденным молоком температурой 3-5 °С. Рекомендуем использовать молоко с массовой долей жира 1,5% ~ 3,5%.


1. Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком (уровень молока должен находиться между отметками «**min**» и «**max**») и установите его в корпус кофеварки.
2. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона. Объём чашки для капучино должен быть более 200 мл. (см. таблицу в разделе «Выбор размера чашки»).
3. Отрегулируйте наклон сопла трубки выдачи молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку.
4. Настройте регулятор подачи пара/молочной пены по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).

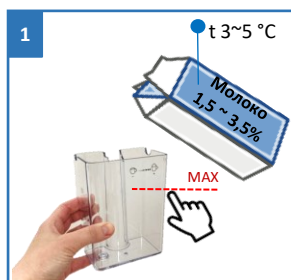

Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком



Поставьте подходящую чашку на решетку поддона

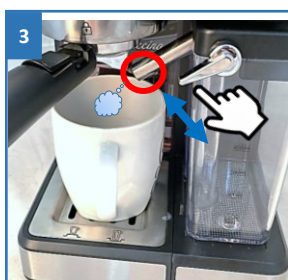

Отрегулируйте наклон сопла трубки молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку



Настройте регулятор подачи пара/молочной пены по вкусу. Влево – меньше пены, вправо - больше

5. Нажмите на кнопку **FROTH** для приготовления одной порции .
6. Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Cappuccino 1-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
7. Нажмите дважды на кнопку **FROTH** для приготовления двойной порции .
8. Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Cappuccino 2-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.



Внимание!

Вместе с паром из сопла трубки выдачи молочной пены может выходить небольшое количество воды.



На заметку!

Промывайте съёмное сопло трубки выдачи молочной пены тёплой водой и ёршиком непосредственно после каждого использования. Не допускайте образования в нём жировых отложений.

5 Нажать 1 раз



Нажмите на кнопку **FROTH** для приготовления одной порции 

6 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал

7 Нажать 2 раза




Нажмите на кнопку **FROTH** для приготовления двойной порции 

8 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал

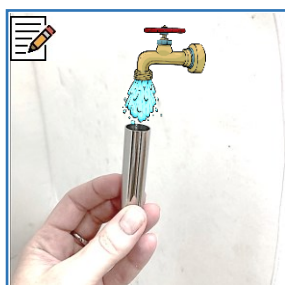


Промывайте съёмное сопло парового рукава тёплой водой каждый раз после его использования!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЛАТТЕ

Порядок действий аналогичен действиям при приготовлении Капучино, но чашка используется большой ёмкости (см. таблицу в разделе «Выбор размера чашки»).


1. Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком (уровень молока должен находиться между отметками «min» и «max») и установите его в корпус кофеварки.
2. Поставьте подходящую чашку на решетку поддона. Объём чашки для латте должен быть не менее 350 мл.
3. Отрегулируйте наклон сопла трубки выдачи молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку.
4. Настройте регулятор подачи пара/молочной пены по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).
5. Нажмите на кнопку **CLEAN**  для приготовления одной порции латте . Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Индикатор Latte 1 порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.
6. Нажмите дважды на кнопку **CLEAN**  для приготовления двойной порции латте . Приготовление напитка сопровождается миганием индикатора «Индикатор Latte 2-ая порция». По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал.

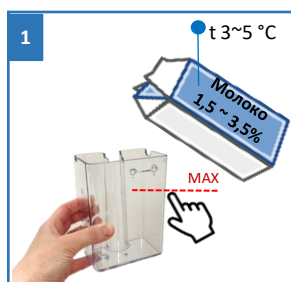

Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком



Поставьте чашку объемом не менее 350 мл. на решетку поддона

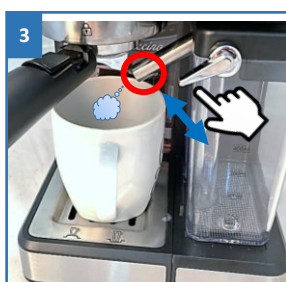

Отрегулируйте наклон сопла трубки молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку



Регулятор подачи пара/молочной пены. Влево – меньше пены, вправо – больше



Нажмите на кнопку **CLEAN**  для приготовления одной порции 



По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал



Нажмите на кнопку **CLEAN**  2 раза для приготовления двойной порции 



По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал



Внимание! Вместе с паром из сопла трубки выдачи молочной пены может выходить небольшое количество воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА

1. Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком (уровень не должен превышать отметки “max”) и установите его в корпус кофеварки.
2. Настройте регулятор подачи пара по вашему вкусу, поворачивая его влево (меньше пены) или вправо (больше пены).
3. Нажмите 3 раза кнопку FROTH для приготовления порции вспененного молока. Приготовление напитка сопровождается миганием индикаторов «Cappuccino 1 порция и 2-ая порция».
4. Отключите налив вручную когда чашка наполнится до желаемого уровня, нажав еще раз на кнопку FROTH.




Внимание!

Вместе с паром из сопла трубки выдачи молочной пены может выходить небольшое количество воды.



На заметку!

Если после приготовления напитков в резервуаре для молока остался неиспользованный продукт, резервуар с молоком некоторое время можно хранить в холодильнике!

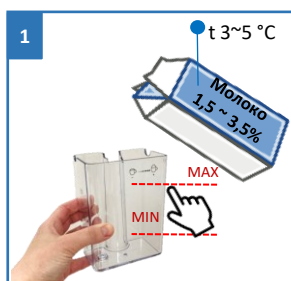

Наполните резервуар для молока охлаждённым молоком




Поставьте подходящую чашку на решетку поддона




Отрегулируйте наклон сопла трубки молочной пены так, чтобы пар и пена из него выходили в чашку



Регулятор подачи пара/молочной пены. Влево – меньше пены, вправо - больше

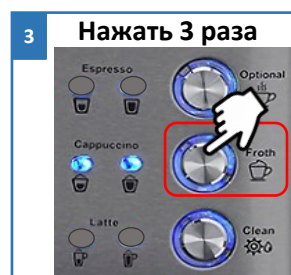


Нажмите на кнопку FROTH 3 раза для приготовления вспененного молока

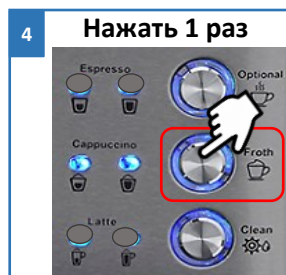

Отключите налив вручную, нажав еще раз на кнопку FROTH



Неиспользованное молоко в резервуаре поместите в холодильник

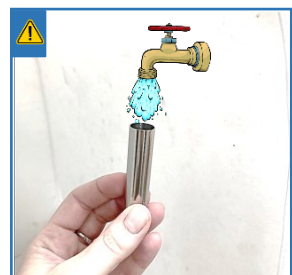

Промойте съёмное сопло парового рукава тёплой водой

ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем как приступить к чистке прибора, убедитесь, что он выключен, отключен от сети и полностью остыл.
- Не откладывайте надолго чистку прибора после использования во избежание засорения фильтра и образования трудноудаляемых осадков на деталях кофеварки.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протрите прибор снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки прибора агрессивные, абразивные чистящие средства, а также органические растворители.
- Снимите держатель фильтра, удалите остатки кофе из фильтра. Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо мягкой не ворсистой тканью или губкой. Проверьте внутренние отверстия фильтра, если они забиты, очистите маленькой щеткой (не входит в комплект).
- Очистите посадочное место держателя фильтра влажной тканью.
- Снимите поддон для сбора капель, слейте скопившуюся жидкость, промойте водой и протрите мягкой тканью. Повторяйте данную процедуру после каждого использования прибора.
- Периодически мойте губкой или мягкой тканью внутреннюю часть резервуара для воды.
- Для более глубокой очистки проведите один цикл приготовления одинарного эспрессо только с водой и держателем фильтра без установленного фильтра внутри



1
Вытащите вилку из розетки, протрите корпус влажной тканью



2
Не погружайте прибор в воду и другие жидкости




3
Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо



4
Очистите посадочное место держателя фильтра влажной тканью

ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МОЛОКА И ПАРОВОГО СОПЛА


- Снимите резервуар для молока, слейте скопившуюся жидкость, промойте тёплой водой и мягкой губкой. Не используйте для чистки прибора агрессивные, абразивные чистящие средства, а также органические растворители.
- Резервуар БЕЗ крышки можно мыть в посудомоечной машине.
- Промывайте съёмное сопло парового рукава тёплой водой и ёршиком непосредственно после каждого использования. Не допускайте образования в нём жировых отложений.
- Залейте в чистый резервуар тёплую воду между отметками «min» и «max», и в сборе с крышкой установите его на включенный и готовый к работе прибор.
- Поставьте большую чашку под сопло трубки выдачи молочной пены.
- Нажмите трижды кнопку CLEAN  Начнется процесс очистки механизма крышки. Промывка молочного дозатора сопровождается миганием индикаторов «Latte одинарная и двойная порция».
- По окончании процесса очистки звучит пятикратный звуковой сигнал.

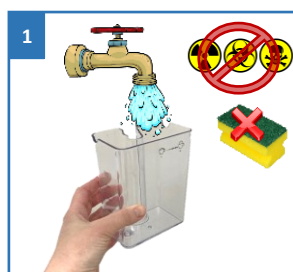


Промойте теплой водой. Не используйте абразивные средства



Резервуар БЕЗ крышки можно мыть в посудомоечной машине

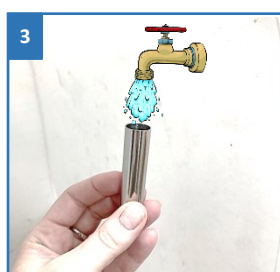


Промойте съёмное сопло парового рукава тёплой водой

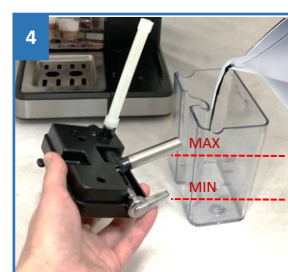

Залейте в чистый резервуар тёплую воду между отметками «min» и «max»



В сборе с крышкой установите его на включенный и готовый к работе прибор

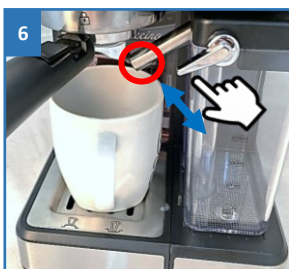

Поставьте большую чашку под сопло трубки выдачи молочной пены



3 раза нажмите кнопку CLEAN  . Начнется процесс очистки механизма крышки



По окончании приготовления звучит пятикратный звуковой сигнал

Очистка паропровода происходит в 3 этапа:

1. Трубка паропровода промывается большим количеством воды, нагретой до температуры около 100 градусов Цельсия. На этом этапе происходит вымывание основных загрязнений от молока.
2. Пауза или очистка воздухом, при котором происходит подсушивание внутренних поверхностей паропровода.
3. Промывание паропровода небольшим количеством воды при температуре 70-80 градусов, которое позволяет удалить мелкие загрязнения, содержащие минеральные вещества, типа кальций, хлор и прочее.



Внимание!

Процесс очистки не заканчивается, пока мигают оба индикатора. В это время нельзя производить никаких действий с паропроводом и кофеваркой.

Необходимо дождаться пока индикаторы очистки погаснут.



Процесс очистки не закончен!
Мигают оба индикатора!



Индикаторы погасли!
Процесс очистки завершен

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для эффективной работы кофеварки рекомендуется проводить удаление накипи каждые 2-3 месяца, а при использовании «жесткой» воды, чаще.

Для этого нужно сделать операции, описанные в разделе «Подготовка к работе», вместо воды следует использовать средство для декальцинации Polaris.

После этого необходимо снова повторить действия, описанные в разделе «Подготовка к работе», но уже заполнив резервуар чистой водой.

Внимание!

Рекомендуется проводить полную очистку каждые 80 циклов приготовления кофе, если вода мягкая (фильтрованная), и каждые 40 циклов приготовления кофе, если вода жесткая.



Устранение дефектов, возникших в результате не своевременного или не надлежащего ухода, а также работы, связанные с чисткой фильтров, удалением жировых отложений и накипи не входят в гарантийное обслуживание и выполняются за счёт пользователя.




ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.
- Слейте воду и произведите чистку прибора, тщательно просушите все съёмные детали. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
- **Хранение кофеварки в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха запрещено!**
- Электроприборы надо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.



1
Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Протрите корпус

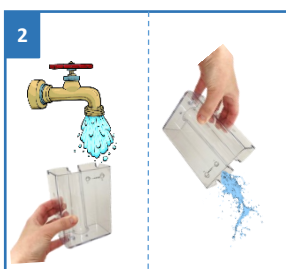

2
Слейте воду из поддона, бачка для воды, промойте емкость для молока



3
Тщательно промойте все съёмные детали



4
Просушите насухо

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Возможное решение
Из сопла держателя фильтра не льется горячая вода.	1. Убедитесь, что резервуар наполнен водой. 2. Возможно, внутрь рабочей части кофеварки попал воздух, в результате чего мог отключиться насос. 3. Повторите действия, описанные в п. 6 («Подготовка к работе»). 4. Если после этого данная функция не восстановилась, нужно обратиться к квалифицированным специалистам сервисного центра.
Из сопла парового рукава не выходит пар.	1. Удалите отложения, которые могли сформироваться внутри сопла трубки выдачи молочной пены . 2. Проверьте уровень воды в резервуаре.
Кофе переливается через держатель фильтра.	1. Возможно, слишком большое количество молотого кофе было насыпано в фильтр, в результате чего держатель фильтра был неплотно зафиксирован в гнезде на корпусе кофеварки. Нужно подождать, когда остынет кофеварка и повторно приготовить напиток, используя соответствующее описанию количество молотого кофе.
При приготовлении первой порции, кофе вытекает из сопла держателя фильтра слишком медленно или не вытекает совсем.	1. Проверьте фильтр для молотого кофе. Если отверстия фильтра забиты, то их нужно прочистить, используя маленькую щетку или соответствующий подходящий инструмент. 2. Эта проблема может быть обусловлена недостаточным поступлением воды через перфорированный диск в гнезде корпуса кофеварки. Есть вероятность, что через несколько месяцев использования прибора отверстия диска закупорились. В этом случае диск нужно почистить щеткой или зубочисткой, после этого включить кофеварку и прогнать через прибор воду, но без держателя фильтра, зафиксированного корпусе. Вода должна свободно течь из всех отверстий диска, если этого не происходит - диск засорен и нужно обращаться в сервисный центр. 3. Резервуар для воды неправильно установлен в корпус кофеварки. Вставьте резервуар, максимально плотно и устойчиво расположив его в корпусе прибора. 4. В резервуаре недостаточно воды для того, чтобы насос мог подкачивать ее для приготовления кофе. Наполните резервуар.
Кофе водянистый и холодный.	1. Используемый кофе имеет слишком крупный помол. 2. Чтобы приготовить более концентрированный и горячий напиток, кофейные зерна должны быть более мелкого помола (соответствующего для кофеварок эспрессо).



Внимание!



Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PCM 1536E Adore Cappuccino - Кофеварка бытовая электрическая торговой марки POLARIS

Мощность: 1350 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Ёмкость резервуара для воды 1,8 л.

Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.



Срок службы изделия: 3 года.

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.

В данном товаре таковыми являются:

- Уплотнительные прокладки группы выдачи напитка, трубо и паропроводов – 6 месяцев.
- Капучинатор автоматический (при условии соблюдения правил эксплуатации) – 6 месяцев.

Дата изготовления указана на изделии.

Произведено в Китае.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО ЛТДТхе Тхирд Оф 1 / 2 / 3 / № 15 Дафу Род Район Дафуджи Ронгги Шунде Фошан Китай

At factory FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO LTDThe Third Of 1 / 2 / 3 / No 15 Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui Shunde, Foshan, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Кофеварка электрическая

PCM 1536E Adore Cappuccino

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	31
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	31
Аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	34
Пайдалану саласы	34
Жиынтықтама	35
Бөлшектерге шолу және атаулары	36
Жұмысқа дайындау және пайдалану	37
Алдын ала қыздыру	38
Шыны-аяқ өлшемін таңдау	41
Кофе дайындаудың басталуы	41
Эспрессо кофесін дайындау	42
Капучино кофесін дайындау	43
Латте кофесін дайындау	45
Көпіршіктелген сүтті дайындау	46
Тазалау және күтім	47
Сүтке арналған резервуарды және бу шүмегін тазалау	58
Қақты жою	49
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу/Кәдеге жарату	50
Ықтимал ақаулықтар және оларды жою	51
Техникалық сипаттамалары	52
Сертификаттау туралы ақпарат	52
Кепілдікті міндеттемелер	53



Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, **PCM 1536E Adore Cappuccino POLARIS** сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық электр эспрессо кофеқайнатқыш (бұдан әрі мәтін бойынша – кофеқайнатқыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл эспрессо кофеқайнатқыш электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үй тұрмыс жағдайында, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Бұл электрлік құрылғыны коммерциялық аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында ұзақ уақыт бойы пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне алып келуі мүмкін, сонымен бірге электрлік құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, істен шығуына немесе зақымдалуына әкеледі, сондай-ақ, пайдаланушының және оның айналасындағы адамдардың өмірі мен денсаулықтарына да нұқсан келтіруі мүмкін.
- Тұрмыстық электр эспрессо кофеқайнатқыш осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз..
- Әр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Әр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электрмен қоректендіретін электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Кофеқайнатқыш құрылғы еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыда қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, оны пайдаланбас бұрын, қызмет көрсету мәселелері бойынша өкілетті қызмет көрсету орталығының қажетті біліктілігі бар маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана қарап тексеріп шығуы тиіс.
- Егер Сіз кофеқайнатқыш құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне күмән келтірсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсуіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындай етіп, сақталуы керек.
- Кофеқайнатқыштың электр желілік баусымның айырын желіге қоспас бұрын, оның қуат көзін (қоректі) ажыратып қосатын бастырмалық ажыратып-қосқышы «СӨНДІРУ» сөндірілген күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған кофеқайнатқышты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құрылғымен пайдаланбасаңыз, онда оны әркез сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз.
- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дене қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.

Назар аударыңыз!



Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айырын бірден электр желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.

- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айырын бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
- Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосу қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді ұшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны пайдаланудың алдында оның жерге тұйықталғанына және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғыны бөлмеден тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін және оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының керек-жарақтарын не бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғыны электр желілік баусымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, кофеқайнатқышты оның электр желілік баусымнан ұстап тартқылап, электр желісінен ажыратуға тыйым салынады. Кофеқайнатқыштың электр желілік баусымын электр желісінен ажыратқан кезде, тек қана оның штепсельді айыршасынан ұстап ажыратыңыз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Әр жолы кофеқайнатқышты әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлі қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда кофеқайнатқыштың электрлі қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Құрылғының электр желілік баусымын тек техникалық біліктілігі бар мамандары - қызмет көрсету орталықтарының қажетті техникалық біліктілігі бар қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын атқаруға сәйкес техникалық біліктілігі жоқ немесе біліктілігі төмен деңгейдегі маман тарапынан, сондай-ақ, арнайы техникалық білікті мамандарының санатына жатпайтын тұлға тарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек бұл техникалық жұмыстарын атқаруға сәйкес қажетті техникалық біліктілігі бар мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс, яғни аталған жұмыстарын қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Бұл құрылғыны жөндеу үшін тек оның түпнұсқалы қосалқы бөлшектерін ғана пайдалану қажет.
- Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



Назар аударыңыздар!

Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден электр желіден ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында, оны білікті маман тексеріп шығуы керек.

АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Бұл аспапта минералды заттары төмендетілген (жұмсартылған, тазартылған) ТЕК ТАЗА АУЫЗ СУЫН ғана пайдалану керек. Кері осмос жүйесімен минералданусыз тазартылған суды қолдануға рұқсат етіледі.

Сусынның қанағаттанарлықсыз дәмдік сипаттамаларын болдырмау үшін Дайындаушы дистилденген суды пайдалануды ұсынбайды.



Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. Ешқашан да суға арналған сыйымдылықты басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофені салмаңыз.

- Суға арналған резервуарды MAX мәнінен жоғары толтырмаңыз.
- Құралды ешқашан сусыз қоспаңыз
- Кофе қайнатқыш жұмыс істеп тұрған уақытта ешқашан назарсыз қалдырмаңыз.
- Аспапты үстелдің жиегінен/жұмысшы беттен алыстау жерге тегіс тұрақты бетке қойыңыз.
- Ұнтақталған кофеден сусынды дайындау үшін туркада бұқтыруға арналған «extra fine» ұсақтап ұнтақталған кофені пайдалануға болмайды. Бұл сүзгінің бітелуіне әкелуі мүмкін. Сүзгінің бітелуі бұқтыратын аймақтағы қысымның жоғарлауын тудырады, осының салдарынан сусынды дайындау процесінде сүзгі ұстағышының өздігінен ажырытылуы орын алуы мүмкін. Бітеліп қалған сүзгіні тазалау немесе ауыстыру аспапқа кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді.
- Кофе қайнатақышы минералсыздандырылған бөтелкеге құйылған (кулерлерге арналған) суды, немесе минералды қоспалардан тазаланудан өткен, сүзгіленген суды пайдалануға арналған. Контейнерге ауыз суды тікелей краннан құюға рұқсат етіледі, егер оның кермектігі 5,0 мг-экв/л аспайтын болса.
- Пайдалануда болған кофе қайнатқышты ауаның теріс температураларында сақтауға болмайды, өйткені кофе қайнатқыштың ішінде қалған судың қатып қалуы оны істен шығарады.




1
Суға арналған резервуарды MAX белгісінен жоғары толтырмаңыз



2
Аспапты ешқашан сусыз іске қоспаңыз!



3
Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!

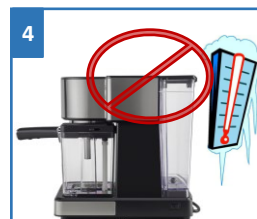

4
Пайдалануда болған аспапты ауаның 0 °C-ден төмен t-да сақтамаңыз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін тағайындалған:

- - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қуат көзі пункттерінде;
- қонақ үй, отель және басқа да тұруға арналған орындардың тұтынушыларына;
- жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.

Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған

Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА



Кофе
қайнатақышы
PCM 1536E
Adore
Cappuccino



Сүзгі ұстағышы



Өлшеуіш қасық /
нығыздағыш



Сүзгілер 2 дана.
(1 және 2
порцияға)



Сүт контейнері



Шағын сорғы



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік талоны

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ




ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бірінші қолдану алдында немесе егер кофе қайнатқыш біраз уақыт пайдаланылмаған болса, оны келесідей түрде таза ауыз сумен жуып-шаю қажет:

1. Кофе қайнатқыштан қаптау материал мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз және аспап корпусын ылғал матамен сүртіп алыңыз.
2. Кофе қайнатқышты тегіс бетке жайғастырыңыз.
3. Резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі “**max**” белгісінен аспауы тиіс).
4. Сүтке арналған резервуарды да суға толтырыңыз және орнына орнатыңыз.
5. Екі резервуарды да кофе қайнатқыштың корпусына орнатыңыз және желілік айырды электр желісі розеткасына қондырыңыз.
6. Ұстағышты сүзгімен бірге кофе қайнатқышқа орнатыңыз. Бұл үшін оны кофе қайнатқыш корпусындағы ұстағыш ұяшығына төменнен жоғары қарай, сүзгі ұстағыштың тұтқасы «ашық құлып» белгісінің  астына орналастындай, енгізіңіз және, ұстағышты тұтқасынан бұрып, тілшік бағытымен, оңға қарай 40-45 градусқа, «жабық құлып»  белгісіне дейін бұрып, бекітіңіз (**Бұл ретте артық күш салмау қажет!**).
7. Шыны-аяқты сүзгі ұстағышы шүмегінің астына түпқойма торына орнатыңыз және капучинатор шүмегін суды шыны-аяққа ағызу үшін реттеңіз.



Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз

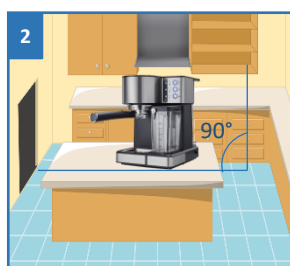

Кофе қайнатқышты тегіс бетке жайғастырыңыз



Резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі “**max**” белгісінен аспауы тиіс)



Сүтке арналған резервуарды да суға толтырыңыз



Екі резервуарды да кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз



Ұстағышты сүзгімен бірге кофе қайнатқышқа орнатыңыз



Ұстағыш тұтқасынан ұстап, оңға қарай 40-45 °-қа, белгіге  дейін бұраңыз



Шыны-аяқты түпқойма торындағы сүзгі ұстағыш шүмегінің астына орнатыңыз

8. Бір рет **ON/OFF** батырмасына басып, кофе қайнатқыштың қуатын қосыңыз, бұл ретте кофе қайнатқыштың алдыңғы панеліндегі жарық символдары дыбыстық сигналмен 3 рет жыпылықтайды. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды.
9. **FROTH** батырмасын бір рет басу арқылы «Дара капучино» дайындау бағдарламасын орындаңыз. Осы іс-әрекеттерді резервуардағы су біткенше орындаңыз
10. Бүкіл су ағызылғаннан кейін контейнерді, сүзгіні және ұстағышты мұқият жуып-шайыңыз.



Назар аударыңыз!

Егер символ жыпылықтауын тоқтатқанша оған бассақ, кофе қайнатқыш қажетті температураға жетпегені туралы ескерту дыбыстық сигнал береді және символдар жыпылықтауын тоқтатқанын күту қажет.

8

ON/OFF
батырмасына басып, кофе қайнатқыштың қуатын қосыңыз

9

Алдыңғы панельдегі символар 3 рет жыпылықтайды. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды

9

1 порция капучино бағдарламасын орындау үшін Froth батырмасын бір рет басыңыз

11

Бүкіл су ағызылғаннан кейін контейнерлерді, сүзгі мен ұстағышты жуып-шайыңыз

Алғашқы ≈ 20 сек ішінде қатты шу болуы мүмкін. Магистраль суға толғаннан кейін ол азаяды



Назар аударыңыз!

Алғашқы пайдаланғанда немесе пайдаланудағы ұзақ үзілістен кейін суды тартқанда сораптың жұмысында жоғарлаған шу болуы мүмкін. Бұл қалыпты, магистраль суға толғаннан кейін шамамен 20 секунд өткен соң шу азаяды.

Кофе қайнатқыштың **АВТОСӨНДІРІЛУ ФУНКЦИЯСЫ** іске қосқаннан соң 25-30 минуттан кейін іске қосылады, егер онымен ешқандай әрекеттер орындамайтын болса. Бұл ретте барлық жарық символдары сөнеді. Жұмысты қайта бастау үшін сүтке арналған контейнерді алу/орнату жеткілікті, немесе аспапты Қос./Сөнд. батырмасымен сөндіріп, сөндіргеннен кейін 5 секунд кешіктірмей дәл сол батырмамен қайта іске қосуға болады. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды, немесе кофе дайындауға дайын болады.

АЛҒАШҚЫ ІСКЕ ҚОСҚАНДА НЕМЕСЕ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНБАҒАНДА


Жаңа кофе қайнатқышты алғашқы рет немесе пайдаланусыз ұзақ сақтаудан кейін іске қосқанда кофе қайнатқыш жүйесін суға толтырумен қиындық туындауы мүмкін.

Бұл ақаулық болып табылмайды.

Бірінші рет сәтті толтыру үшін арнайы шағын қол сорғысын пайдалануды сұраймыз (жиынтыққа кіреді). Оның көмегімен Сіз жүйеден ауаны оңай шығарасыз және оны суға толтыра аласыз.

Бұл үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындаңыз.




1. Суға арналған контейнерді шешіп алыңыз.
2. Кофе қайнатқыштың артқы бөлігінде орналасқан су резервуарының қабылдағыш торапына азғантай су құйыңыз.
3. Су резервуарының қабылдағыш торапына шағын сорғының түтігін кіргізіп, шағын сораптың піспегіне басыңыз, осымен кофе қайнатқыштың гидрожүйесін мәжбүрлеп суға толтыру процесін іске қосылады.
4. Су кофе қайнатқыштың қабылдағыш торапынан шыққанша 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз, қажеттілік бойынша 2 және 3 қадамдарды 3-4 рет қайталаңыз.
5. Суға арналған толтырылған контейнерді орнатыңыз.
6. Суға арналған резервуарды орнатыңыз, кофе қайнатқышты іске қосыңыз, алдын ала қызу аяқталғанын күтіңіз (индикаторлар үнемі жанып тұратын болады), содан кейін су шығып тұрғанын тексеру үшін "ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАНУ" батырмасын басыңыз. Егер иә болса, гидрожүйенің сұлбасында су бар дегені.
7. Кофе дайындауды бастаңыз.

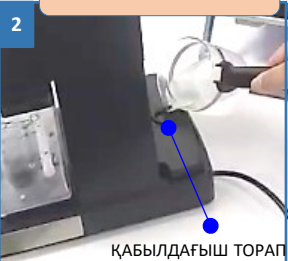1	2	3	4
			
Суға арналған контейнерді шешіп алыңыз	Су резервуарының қабылдағыш торапына азғантай су құйыңыз	Су резервуарының қабылдағыш торапына шағын сорғының түтігін кіргізіп, піспекке басыңыз	Суға/сүтке арналған контейнерді орнатыңыз, «Өздігінен тазалану» басыңыз. Егер су шығатын болса, онда бәрі сәтті болды. Егер жоқ болса – әрекетті жаңадан қайталаңыз

АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ

Бір шыны-аяқ жақсы ыстық кофе дайындау үшін біз сүзгісі орнатылған кофе қайнатқышты алдын ала қыздырып алуды ұсынамыз. Осылайша, кофе қайнатқыштың суық бөліктерінің кофе бұқтыруға әсері жоққа шығарылады.

1. Суға арналған резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі «**max**» белгісінен аспауы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Ұстағышты сүзгімен бірге «Жұмысқа дайындау және пайдалану» бөлімінің 6-т. сәйкес кофе қайнатқышқа орнатыңыз.
3. Түпқойма торына сәйкес келетін шыны-аяқты қойыңыз және желілік айырды электр желі розеткасына қондырыңыз.
4. Бір рет **ON/OFF** батырмасына басып, кофе қайнатқыштың қуатын қосыңыз, бұл ретте кофе қайнатқыштың алдыңғы панеліндегі жарық символдары дыбыстық сигналмен 3 рет жыпылықтайды. Кофе қайнатқыш қыздыруды бастайды.
5. Жарық символдары жыпылықтауын тоқтатқанын күтіңіз және **FROTH** батырмасын бір рет басыңыз. Процесс аяқталғаннан кейін символдар жыпылықтауын тағы тоқтатады. Алдын ала қыздыру осымен аяқталды. Кофе салар алдында сүзгіні құрғатып сүртіп алыңыз.

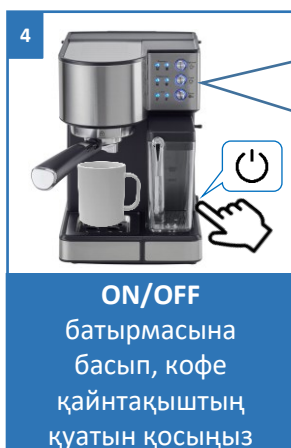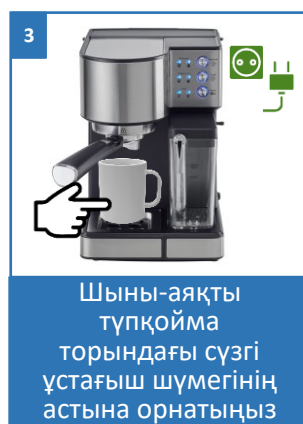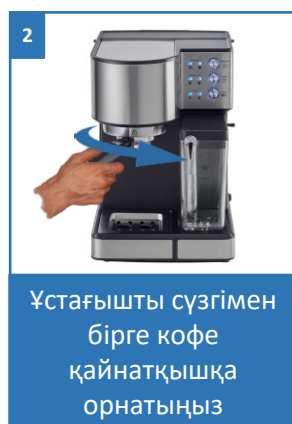

ШЫНЫ-АЯҚ ӨЛШЕМІН ТАҢДАУ

КОФЕ ТИПТЕРІ ЖӘНЕ ШЫНЫ-АЯҚТАР ӨЛШЕМДЕРІ			
Espresso	Жалқы		40 – 60 мл.
	Қос		90 – 110 мл.
Cappuccino	Жалқы		80 – 150 мл.
	Қос		160 – 300 мл.
Latte	Жалқы		160 – 300 мл.
	Қос		250 – 350 мл.

КОФЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ БАСТАЛУЫ

1. Алдын ала дайындалған және қыздырылған кофе қайнатқыш пайдалануға дайын, жарық индикаторлары үнемі жаны тұрады.
2. Сүзгі ұстағышты, тұтқасынан ұстап, «жабық құлып»  жайғасымынан солға қарай шамамен 45° градус бұрышқа бұрып және төмен түсіріп, кофе қайнатқыш корпусындағы ұяшқытан шешіп алыңыз (егер ол орнатылған болса). Қажет болса, сүзгіні құрғатып сүртіңіз және оны ұстағышқа орнатыңыз. Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофемен толтырыңыз. Жалқы порцияны дайындау үшін бір өлшем қасық кофе пайдаланыңыз, қос порция дайындау үшін - екі қасық.
3. Кофе мөлшеріне байланысты лайық келетін сыйымдылықтағы сүзгіні пайдаланыңыз.



4. Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофемен толтырыңыз.
5. Кофені сәл тығыздаңыз, бұны тығыздағыштың көмегімен орындауға болады.
6. Артық қалған кофені сүзгі жиектерінен алып тастаңыз.
7. Сүзгі ұстағышты кофе қайнатақыштың корпусына «Жұмысқа дайындау және пайдалану» бөлімнің 6-т. сәйкес орнатыңыз. Түпқойма торы диаметрі 7 см аспайтын бір шыны-аяқты пайдалануға есептелген.



Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен ұнтақталған кофеге толтырыңыз



Кофені тығыздағыштың көмегімен сәл тығыздаңыз




Артық қалған кофені сүзгі жиектерінен алып тастаңыз




Сүзгі ұстағышты кофе қайнатқыш корпусындағы ұяшыққа орнатыңыз

ЭСПРЕССО КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ

1. Бір порция  дайындау үшін **OPTIONAL** батырмасына басыңыз. Сусынның дайындалуы «Espresso 1-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
2. Қос порция дайындау үшін  **OPTIONAL** батырмасына екі рет басыңыз. Сусынның дайындалуы «Espresso 2-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
3. **OPTIONAL** батырмасына үш рет басу сусынды ерікті мөлшерде 230 мл шектерінде алуға мүмкіндік береді. Осы доза шектерінде су берілуінің тоқтатылуы тағы бір рет **OPTIONAL** батырмасын басумен жүзеге асырылады. Сусынның дайындалуы «Espresso 1-лік және 2-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді.

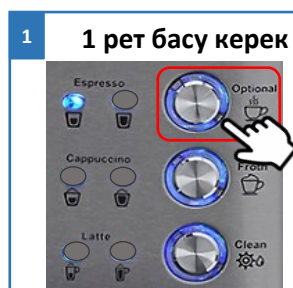


1 порция Espresso дайындау үшін **OPTIONAL** батырмасына басыңыз

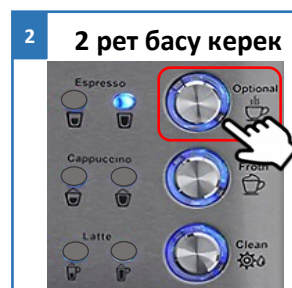

2-лік порция Espresso дайындау үшін **OPTIONAL** батырмасын 2 рет басыңыз



230 мл дейін сусын дайындау үшін **OPTIONAL** батырмасын 3 рет басыңыз

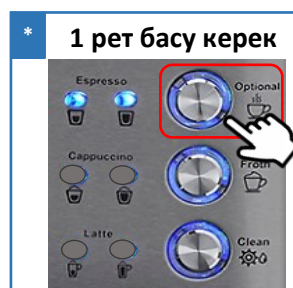

Су беруін тоқтату қолмен, **OPTIONAL** батырмасына басу жолымен жүзеге асырылады



Назар аударыңыз!

Сүзгі ұстағышының шүмектерінен біраз уақыт бұқтырылған кофе қалдықтары мөлшерлеу аяқталғаннан кейін ағатын болады.

Пайдаланылған кофені ұзақ уақытқа сүзгіде қалдырмаңыз. Сүзгі бітеліп қалмауы үшін және қиын еритін түзілімдердің пайда болуына жол бермеу үшін сүзгіні және кофе қайнатқыштың алмалы түпқоймасын оны пайдаланғаннан кейін бірден босатыңыз және шайыңыз.


КАПУЧИНО КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ



Назар аударыңыз!

Сүт жақсы көпіршіктенуі үшін және тұрақты көпіршік алу үшін сүт резервуарын тек қана салқындатылған 3-5 °C температурадағы сүтке толтыру керек. Құрамында майдың массалық үлесі 1,5% ~ 3,5% болатын сүтті пайдалануды ұсынамыз.


1. Сүтке арналған резервуарды сүтке толтырыңыз (сүт деңгейі «min» және «max» белгілері арасында болуы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Түпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз. Капучиноға арналған шыны-аяқ көлемі 200 мл артық болуы тиіс («Шыны-аяқ өлшемін таңдау» бөлімдегі кестені қар.).
3. Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындай етіп реттеңіз.
4. Бу/сүт көпіршігі берілуін реттегішті, оны солға қарай (көпіршегі аздау) немесе оңға қарай (көпіршегі көбірек) бұрып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.

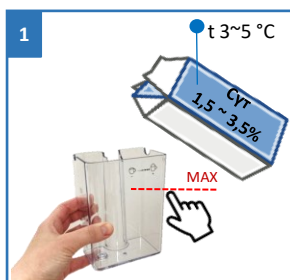


Сүтке арналған резервуарды салқындатылған сүтке толтырыңыз



Түпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз

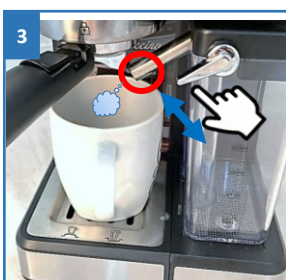

Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындай етіп реттеңіз

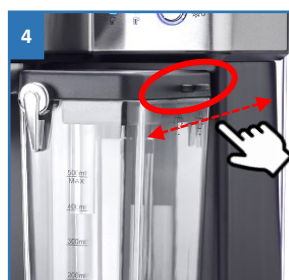

Бу/сүт көпіршігін берудің реттегішін қалауыңыз бойынша реттеңіз. Солға қарай – көпіршігі аздау, оңға қарай – көбірек

5. Бір порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына басыңыз.
6. Сусынның дайындалуы «Cappuccino 1-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
7. Қос порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына екі рет басыңыз.
8. Сусынның дайындалуы «Cappuccino 2-лік порциясы» индикаторының жыпылықтауымен сүйемелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.



Назар аударыңыз!

Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінен бұмен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін.



Ескертпе!

Сүт көпіршігін беретін түтікшенің алмалы шүмегін тікелей әр пайдаланғаннан кейін жылы сумен және ысқышпен жуып-шайыңыз. Онда майлы түзілімдер пайда болуына жол бермеңіз.

5 1 рет басу керек



Бір порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына басыңыз

6 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі

7 2 рет басу керек




Қос порция  дайындау үшін **FROTH** батырмасына басыңыз

8 - Бип-Бип-Бип-Бип-Бип



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі

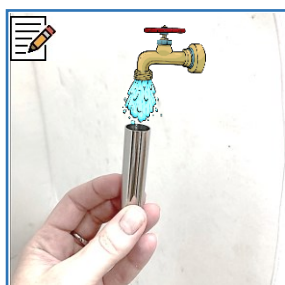


Бу жеңінің алмалы шүмегін оны пайдаланған әр кезден кейін жылы сумен жуып-шайыңыз!

ЛАТТЕ КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ

Іс-әрекеттер Капучино дайындаған кездегі іс-әрекеттерге ұқсас, бірақ сыйымдылығы үлкенірек шыны-аяқ пайдаланылады («Шыны-аяқ өлшемін таңдау» бөлімдегі кестені қар.).


1. Сүтке арналған резервуарды сүтке толтырыңыз (сүт деңгейі «**min**» және «**max**» белгілері арасында болуы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Түпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз. Латтеге арналған шыны-аяқтың көлемі 350 мл-ден кем болмауы тиіс.
3. Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындай етіп реттеңіз.
4. Бу/сүт көпіршігі берілуін реттегішті, оны солға қарай (көпіршегі аздау) немесе оңға қарай (көпіршегі көбірек) бұрып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.
5. Бір порция латте ☞ дайындау үшін **CLEAN** батырмасына ☞ басыңыз. Сусынның дайындалуы «Latte 1 порциясының индикаторы» индикаторының жыпылықтауымен сүймелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.
6. Қос порция латте ☞ дайындау үшін **CLEAN** батырмасына ☞ екі рет басыңыз. Сусынның дайындалуы «Latte 2 порциясының индикаторы» индикаторының жыпылықтауымен сүймелденеді. Аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.

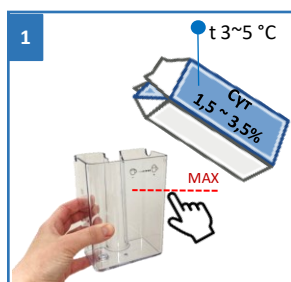

Сүтке арналған резервуарды салқындатылған сүтке толтырыңыз




Көлемі 350 мл кем емес шыны-аяқты түпқойма торына қойыңыз

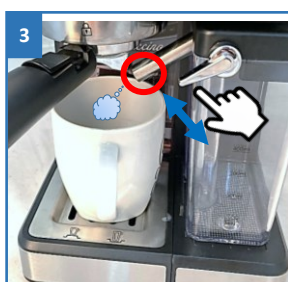

Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындай етіп реттеңіз



Бу/сүт көпіршігі берілуін реттегіш. Солға қарай – көпіршігі аздау, оңға қарай – көбірек

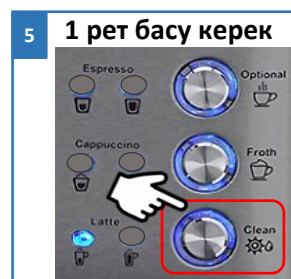

Бір порция ☞ дайындау үшін **CLEAN** ☞ батырмасына басыңыз



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі



Қос порция ☞ дайындау үшін **CLEAN** ☞ батырмасына **2 рет** басыңыз



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі



Назар аударыңыз! Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінен бумен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін.

КӨПІРШІКТЕЛГЕН СҮТТІ ДАЙЫНДАУ

1. Сүтке арналған резервуарды салқындатылған сүтке толтырыңыз (судың деңгейі “max” белгіден аспауы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
2. Бу берілуін реттегішті, оны солға қарай (көпіршегі аздау) немесе оңға қарай (көпіршегі көбірек) бұрып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша баптаңыз.
3. Көпіршіктелген сүт порциясын дайындау үшін FROTH батырмасын 3 рет басыңыз. Сусынның дайындалуы «Cappuccino 1 порциясы және 2-лік порциясы» индикаторларының жыпылықтауымен сүйемелденеді.
4. Тағы бір рет FROTH батырмасына басып, шыны-аяқ толғаннан кейін құйылуды қолмен тоқтатыңыз.




Назар аударыңыз!

Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінен бумен бірге судың болымсыз мөлшері шығуы мүмкін.



Ескертпе!

Егер сусындарды дайындағаннан кейін сүтке арналған резервуарда пайдаланылмаған өнім қалатын болса, сүт құйылған резервуарды біраз уақыт тоңазытқышта сақтауға болады!

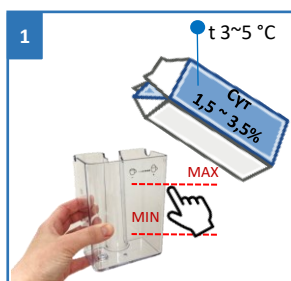

Сүтке арналған резервуарды салқындатылған сүтке толтырыңыз




Түпқойма торына лайық келетін шыны-аяқты қойыңыз




Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің көлбеулігін бу мен көбік одан шыны-аяққа шығатындай етіп реттеңіз



Бу/сүт көпіршігі берілуін реттегіш. Солға қарай – көпіршігі аздау, оңға қарай – көбірек

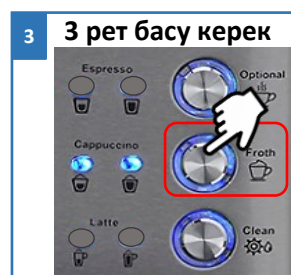


Көпіршіктелген сүт дайындау үшін FROTH батырмасына 3 рет басыңыз

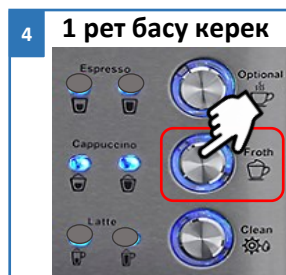

Тағы бір рет FROTH батырмасына басып, құйылуды қолмен тоқтатыңыз.





Резервуардағы пайдаланылмаған сүтті тоңазытқышқа орналастырыңыз

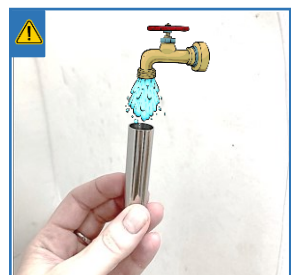

Бу жеңінің алмалы шүмегін жылы сумен жуып-шайыңыз

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аспапты тазалауға кірісер алдында ол сөндірілгеніне, желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.
- Сүзгінің бітеліп қалуын және кофе қайнатқыштың бөлшектерінде қиын жойылатын жауын-шашынның пайда болуын болдырмау үшін пайдаланғаннан кейін аспапты ұзақ уақыт тазалауды кейінге қалдырмаңыз.
- Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Су электрлік қосылыстарға түспеуін ылғи қадағалаңыз.
- Аспапты сыртқы жағынан ылғалды жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Аспапты тазалау үшін жемір, қажак тазартқыш құралдарды, сонымен қатар органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгі ұстағышын шешіп алыңыз, сүзгіден кофе қалдықтарын кетіріңіз. Ұстағышты және сүзгіні жылы суда жуып-шайыңыз, жұмсақ түксіз матамен немесе ысқышпен құрғатып сүртіп алыңыз. Сүзгінің ішкі тесіктерін тексеріңіз, егер олар бітеліп қалған болса, кішкентай щеткамен (жиынтыққа кірмейді) тазалаңыз.
- Сүзгі ұстағышы орнатылатын орынды ылғалды матамен тазалаңыз.
- Тамшыларды жинауға арналған түпқойманы шешіп алыңыз, жиналған сұйықтықты төгіңіз, сумен жуып-шайыңыз және жұмсақ матамен сүртіңіз. Осы процедураны аспапты пайдаланған әр кезденген кейін қайталаңыз.
- Суға арналған резервуардың ішкі бөлігін ысқышпен немесе жұмсақ матамен мерзімді түрде жуыңыз.
- Терең тазалау үшін жалқы эсперссоны дайындаудың бір циклын тек қана сумен және ішінде сүзгісі орнатылмаған сүзгі ұстағышпен жүргізіңіз

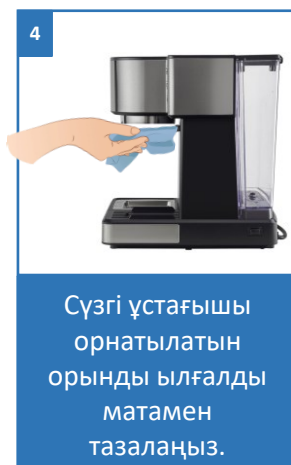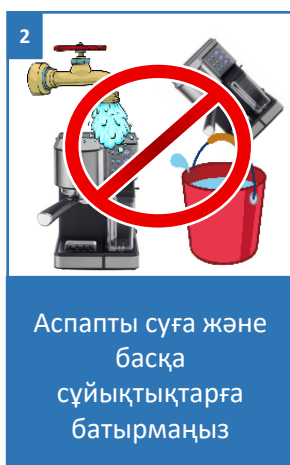

СҮТКЕ АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫ ЖӘНЕ БУ ШҮМЕГІН ТАЗАЛАУ


- Сүтке арналған резервуарды шешіп алыңыз, жиналған сұйықтықты ағызыңыз, жылы сумен және жұмсақ ысқышпен жуып-шайыңыз. Аспапты тазалау үшін жемір, қажәк тазартқыш құралдарды, сонымен қатар органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Резервуарды ҚАҚПАҚСЫЗ ыдыс жуатын машинада жууға болады.
- Бу жеңінің алмалы шүмегін тікелей әр пайдаланғаннан кейін жылы сумен және ысқышпен жуып-шайыңыз. Онда майлы түзілімдер пайда болуына жол бермеңіз.
- Таза резервуарға жылы суды «тіп» және «тах» белгілері арасына құйыңыз және оны қақпақпен бірге жинап іске қосылған және жұмысқа дайын аспапқа орнатыңыз.
- Үлкен шыны-аяқты сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің астына қойыңыз.
- CLEAN  батырмасын үш рет басыңыз. Қақпақ механизмін тазалау процесі басталады. Сүт мөлшерлеуішінің жуып-шайылуы «Latte жалқы және қос порциясы» индикаторлардың жыпылықтауымен сүйемелденеді.
- Тазалау процесі аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі.




Жылы сумен жуып-шайыңыз. Қажәк құралдарды пайдаланбаңыз



Резервуарды ҚАҚПАҚСЫЗ ыдыс жуатын машинада жууға болады

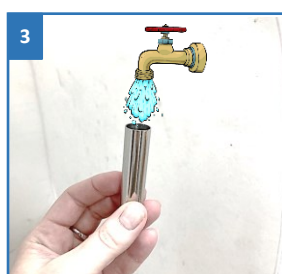


Бу жеңінің алмалы шүмегін жылы сумен жуып-шайыңыз

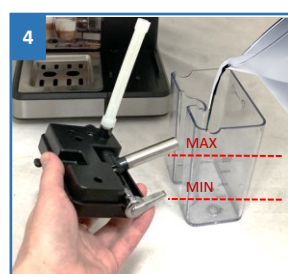

Таза резервуарға жылы суды «тіп» және «тах» белгілері арасына құйыңыз



Оны қақпақпен бірге жинап іске қосылған және жұмысқа дайын аспапқа орнатыңыз

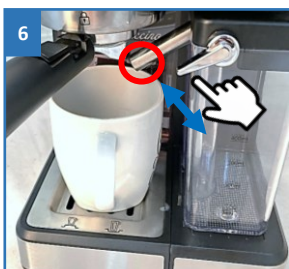

Үлкен шыны-аяқты сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің астына қойыңыз



3 рет басу керек
CLEAN батырмасын 3 рет басыңыз. Қақпақ механизмін тазалау процесі басталады



Дайындау аяқталғаннан кейін бес реттік дыбыстық сигнал беріледі

Бу құбырын тазалау 3 кезеңмен жүргізіледі:

1. Бу құбырының түтікшесі шамамен 100 градус Цельсий температурасына дейін қыздырылған судың көп мөлшерімен жуып-шайылады. Бұл кезеңде сүттен болған негізгі ластануларды шаю өтеді.
2. Үзіліс немесе ауамен тазалау, бұл ретте бу құбырының ішкі беттерінің кептірілуі өтеді.
3. 70-80 градустағы судың болымсыз мөлшерімен бу құбырын жуып-шаю, бұл құрамында кальций, хлор және басқа минералды заттары бар ұсақ ластануларды кетіруге мүмкіндік береді.




Назар аударыңыз!

Екі индикатор да жыпылықтап тұрғанша тазалау процесі аяқталмайды. Бұл кезде бу құбырымен және кофе қайнтақышпен ешқандай іс-әрекеттерді жүргізуге болмайды.

Тазалау индикаторлары сөнегін күту қажет.



Тазалау процесі әлі аяқталмады!
Екі индикатор да жыпылықтап тұр!

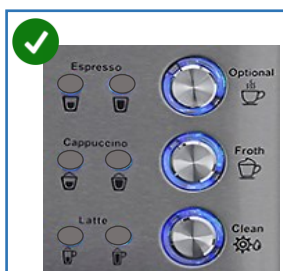

Индикаторлар сөнді!
Тазалау процесі аяқталды

ҚАҚТЫ ЖОЮ

Кофе қайнатқыш тиімді жұмыс істеуі үшін қақты әр 2-3 ай сайын кетіру, ал «кермек» суды пайдаланғанда одан да жиі жүргізу ұсынылады.

Ол үшін «Жұмысқа дайындық» бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындау керек, тек судың орнына Polaris кальцификаторын пайдалану керек.

Бұдан кейін «Жұмысқа дайындау» тарауында сипатталған операцияларды қайталап орындау қажет, бірақ енді резервуарды таза суға толтыру керек.

Назар аударыңыз!



Толық тазалауды кофе дайындаудың әр 80 циклынан кейін, егер су жұмсақ (сүзгілінген) болса, және су кермек болса, кофе дайындаудың әр 40 циклынан кейін жүргізу ұсынылады.



Уақтылы немесе тиісті емес күтім жасаудың нәтижесінде туындаған ақаулықтарды жою, сондай-ақ сүзгілерді тазалауға, май шөгінділері мен қақты кетіруге байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді және пайдаланушының есебінен орындалады.




САҚТАУ

- Пайдаланылмайтын аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Судың төгіңіз де, аспапты тазалауды жүргізіңіз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият кептіріңіз. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
- **Кофе қайнатқышты жылытылмайтын үй-жайда ауаның теріс температурасында сақтауға тыйым салынады!**
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақтау керек.



1
Құралдың желіден өшкеніне және толықтай суығанына көз жеткізіңіз. Корпусты сүртіп шығыңыз

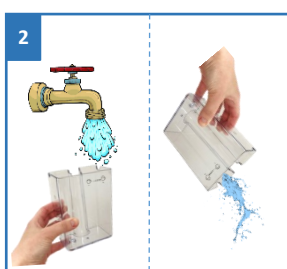

2
Түпқоймадан, суға арналған бачоктан суды ағызыңыз, сүтке арналған ыдысты жуып-шайыңыз



3
Барлық алмалы бөлшектерді мұқият жуып-шайыңыз



4
Құрғатып кептіріңіз

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Ықтимал шешім
Сүзгі ұстағыш шүмегінен ыстық су ақпайды.	1. Резервуарға су толтырылғанына көз жеткізіңіз. 2. Бәлкім, кофе қайнатқыштың жұмыс бөлігінің ішіне ауа түскен шығар, осының нәтижесінде сорап сөніп қалуы мүмкін. 3. 6-т.-та сипатталған іс-әрекеттерді қайталаңыз («Жұмысқа дайындау»). 4. Егер осыдан кейін бұл қызмет қалпына келмеген болса, сервистік орталықтың білікті мамандарына жүгіну керек.
Бу жеңінің шүмегінен бу шықпайды.	1. Сүт көпіршігін беретін түтікше шүмегінің ішінде қалыптасуы мүмкін болатын түзілімдерді кетіріңіз. 2. Резервуардағы судың деңгейін тексеріңіз.
Кофе сүзгі ұстағышынан асып төгіледі.	1. Бәлкім, сүзгіге ұнтақталған кофе тым көп мөлшерде салынған шығар, осының нәтижесінде сүзгі ұстағышы кофе қайнатақыш корпусындағы ұяшыққа тығыздап бекітілмеген. Кофе қайнатақыш суығанан күту және, ұнтақталған кофенің сипаттамаға сәйкес келетін мөлшерін пайдаланып, сусынды қайталап дайындау қажет.
Алғашқы порцияны дайындағанда сүзгі ұстағыштың шүмегінен кофе тым баяу ағады немесе мүлде ақпайды.	1. Ұнтақталған кофе арналған сүзгіні тексеріңіз. Егер сүзгінің тесіктері бітеліп қалған болса, кішкентай щеткамен немесе сәйкес келетін құрал-сайманды пайдаланып, оларды тазалау қажет. 2. Бұл проблема кофе қайнатқыш корпусының ұяшығындағы тесіктенген диск арқылы судың жеткіліксіз түсуімен негізделуі мүмкін. Құралды бірнеше ай пайдаланудан кейін дискінің тесіктері бітеліп қалды деген мүмкіндік бар. Бұл жағдайда дискіні щеткамен немесе мәсүекпен тазалап, содан кейін кофе қайнатқышты іске қосу және аспап арқылы суды, бірақ корпусты сүзгі ұстағышсыз, айдау қажет. Су дискінің барлық тесіктері арқылы еркін ағуы тиіс, егер бұлай болмаса - диск ластанған және сервистік орталыққа жүгіну қажет. 3. Суға арналған резервуар кофе қайнатақыш корпусына қате орнатылған. Резервуарды аспап корпусына мүмкіндігінше тығыз және тұрақты жайғастырып, оны орналастырыңыз. 4. Резервуарда кофе дайындауға сорап оны айдауы үшін су жеткіліксіз. Резервуарды толтырыңыз.
Кофе сұйық және суық.	1. Пайдаланылатын кофе тым ірі етіп ұнтақталған. 2. Неғұрлым қоландырылған және ыстық сусын дайындау үшін кофе дәндері ұсақтап ұнтақталған (эспрессо кофе қайнатқыштары үшін сәйкес келетін) болуы тиіс.



Назар аударыңыз!



Егер жоғарыда көрсетілген қадамдардың көмегімен Сіз проблеманы өзіңіздің күшіңізбен жоя алмаған болсаңыз, Сіздің өңіріңіздегі ең жақын орналасқан POLARIS Авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінуді ұсынамыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PCM 1536E Adore Cappuccino - POLARIS сауда белгісінің Тұрмыстық электрлік кофе қайнатқышы

Қуатылығы: 1350 Вт

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Суға арналған резервуардың сыйымдылығы 1,8 л.

Қорғаныс санаты: I

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», сондай-ақ КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкестігін растау рәсімінен өтті және Кеден Одағының мүше мемлекеттерінің нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл.

Кепілді мерзімі: 2 жыл сатып алған күннен бастап.

Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және олардың ресурстары таусылғандықтан жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды. Өндіруші бұл компоненттерге шектеулі кепілдік береді.

Бұл өнімде мыналар:

- сусындарды тарату тобына, құбырларға және бу желілеріне арналған тығыздағыштар - 6 ай.

- Автоматты капучинатор (жұмыс ережелерін сақтаған жағдайда) - 6 ай.

Дайындалған күні бұйымда көрсетілген.

Қытайда өндірілген.

Өндіруші: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта: ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

Тхе Тхирд Оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, №15, Дафу Рoad, Район Дафуджи, Ронгги, Шунде, Фошан, Қытай.

At factory: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

The Third of 1/F, 2/F, 3/F. No/15, Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China.

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78 Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: электрлік кофе қайнатқыш

PCM 1536E Adore Cappuccino

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері болады
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.
- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдікті жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

