

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное Руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните Руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности данного прибора	6
Сфера использования	7
Описание прибора	7
Комплектация	8
Подготовка к работе	8
Использование прибора	9
Чистка и уход	13
Хранение	15
Транспортировка	15
Реализация	15
Требования по утилизации	15
Поиск и устранение неисправностей	16
Технические характеристики	16
Информация о сертификации	17
Гарантийные обязательства	18

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения фена электрического, модель **POLARIS PHD 1540** (далее по тексту – фен, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.) В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом. Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.



- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальный током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не ставьте прибор без присмотра



Не помещайте прибор в воду! Корпус прибора должен быть сухим!

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися веществами.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Выходное сопло и насадки в процессе работы нагреваются. Будьте осторожны!
- Использование прибора в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах) не допускается. Категорически запрещается использовать прибор, принимая ванну. Запрещается пользоваться прибором ,если у вас мокрые руки.
- Не используйте прибор, если вы находитесь в дремотном состоянии.
- Не используйте прибор вблизи легко деформирующихся от высокой температуры предметов.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или другие области тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Не используйте фен для сушки искусственных волос и париков.
- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора, это может привести к перегреву прибора.
- Никогда не выпускайте из рук работающий фен. Это может привести к травмам и повреждению прибора и окружающих предметов. Не допускайте попадание посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных внутрь прибора.
- При перегреве прибор отключается автоматически. Дайте прибору остыть в течение нескольких минут, а затем включите его снова.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Подключайте прибор к розетке, которая находится в зоне быстрого доступа для того, чтобы вытащить вилку из розетки быстро, в случае нестандартной ситуации.
- Никогда не просовывайте какие-либо предметы внутрь корпуса.
- Не переносите прибор, держа его за шнур питания. Избегайте повреждения шнура.
- Не кладите работающий прибор на мягкие поверхности, такие как ковры, покрывала и т.д. Храните прибор в недоступном для детей месте.




Категорически запрещается использовать прибор, принимая ванну



Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора



Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора.

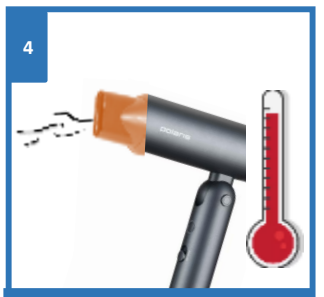

Выходное сопло и концентратор в процессе работы нагреваются. Будьте осторожны!

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях. Прибор оснащен встроенным генератором ионов , долговечным BLDC мотором, функцией Автоочистки, насадками с эффектом Коанда, датчиком Thermo sense*, «Air Balance**».

*Термодатчик

**Сбалансированный поток воздуха, благодаря поочередной подаче горячего и холодного воздуха

.



На фото представлен цвет корпуса - графит

ФУНКЦИЯ «Air Balance»

Данная функция представляет собой чередующуюся подачу горячего и холодного воздуха для бережной сушки волос. Потоки горячего и холодного воздуха поочередно сменяют друг друга. Режим поможет не нарушить липидный слой волос и защитить их от перегрева, сохранив эластичность, блеск и гладкость**.**

Встроенный генератор ионов способствует тому, что волосы разглаживаются, приобретают более здоровый вид и блеск. Ионное кондиционирование предохраняет волосы от пересушивания и обезвоживания, а также избавляет от статического электричества и восстанавливает электробаланс отдельных прядей, что делает волосы более мягкими и послушными. В результате волосы легче укладываются, дольше держат форму и медленнее пачкаются, так как меньше притягивают пыль и загрязнения. Данная функция срабатывает автоматически при включении прибора, отдельное включение/отключение данной функции не предусмотрено.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор - 1 шт.
2. Насадки - 4 шт.
3. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.
5. Серийный номер - 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки.
- Проверьте комплект поставки (см. «Комплектация»).
- Убедитесь в отсутствии повреждений прибора и сетевого шнура.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети.

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (ВЫКЛ) .
- При необходимости, установите нужную насадку, совместив пазы, на выходном сопле прибора и повернув её вправо на несколько градусов. Для того чтобы снять насадку, необходимо дождаться её охлаждения, повернуть насадку влево (против часовой стрелки) и снять ее.
- Подключите прибор к источнику электропитания, который находится в зоне свободного доступа.
- Передвиньте переключатель в положение:
  «1» – низкая скорость воздушного потока (для мягкой сушки и укладки волос)
  «2» – высокая скорость воздушного потока (для быстрой сушки волос).

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОЗДУХА


Установите желаемую температуру нагрева воздуха, нажимая последовательно соответствующую кнопку, при этом будет загораться соответствующий индикатор.

- **СИНИЙ** индикатор - режим «Холодного воздуха» (используйте для закрепления укладки волос).
- ***МИГАЮЩИЙ*** *разными цветами* - режим «Air Balance» с попеременным изменением температуры воздушного потока, от минимальной до максимальной.
- **ОРАНЖЕВЫЙ** индикатор – минимальный температурный режим.
- **КРАСНЫЙ** индикатор - максимальный температурный режим.



На заметку! Подача холодного воздуха начнется спустя примерно 10..20 секунд, после полного остывания встроенного нагревательного элемента.

- **ВНИМАНИЕ!** При нажатии с удержанием кнопки выбора температуры, активируется режим **Холодного воздуха**. При отпускании кнопки, прибор возвращается на выбранный ранее режим.
- При сушке феном, совершайте движения, имитирующие расчесывание, держите его на небольшом расстоянии от волос.
- Фен можно складывать для компактного хранения, а также менять его положение для более удобной укладки волос. Для смены положения прибора, необходимо нажать на кнопку блокировки поворота и повернуть верхнюю часть фена в удобное положение. Фен имеет фиксацию в следующих положениях 0° (сложен), 90° и 180° (полностью разложен).
- Возможные положения прибора изображены на фото ниже.

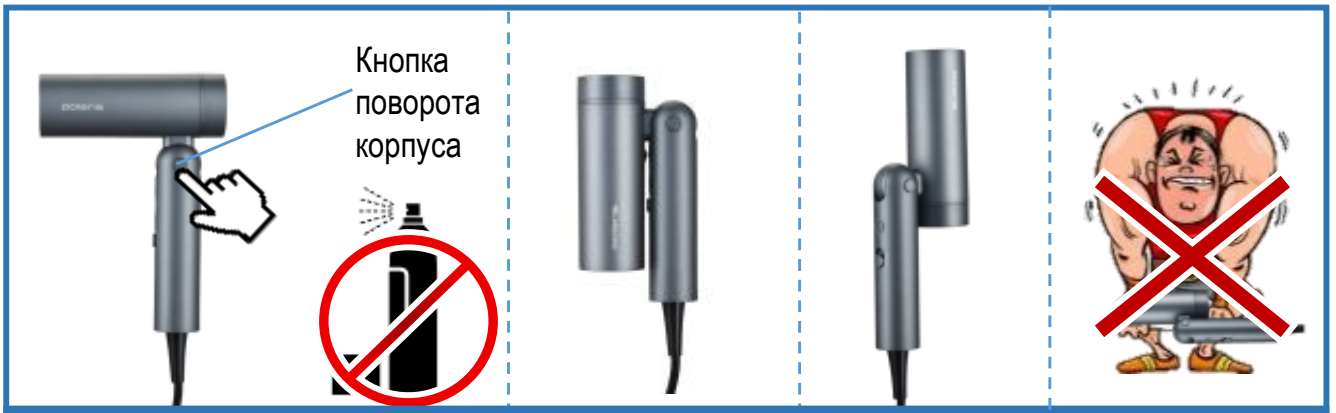

Для смены положения прибора необходимо нажать на кнопку и повернуть верхнюю часть до фиксации. **НЕ прикладывайте чрезмерных усилий!**


ВНИМАНИЕ! Для избегания ожогов, не дотрагивайтесь насадкой до головы во время работы прибора и сразу после его выключения. Насадка во время работы нагревается. Некоторые насадки снабжены термостойким наконечником , так что можно сменить насадку после использования на другую. Также можно использовать перчатку для снятия насадок , которая идет в комплекте.

- Не используйте средства для укладки и фиксации волос во время горячей сушки.
- По окончании использования прибора, передвиньте переключатель ВКЛ / ВЫКЛ / СКОРОСТЬ в положение 0 (выключено), после чего, вытащите вилку из розетки.

Внимание! НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР ВОКРУГ ПРИБОРА.

При первом использовании, а также после длительного перерыва в работе, возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на нагревательном элементе. Это допустимо.

На заметку! В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

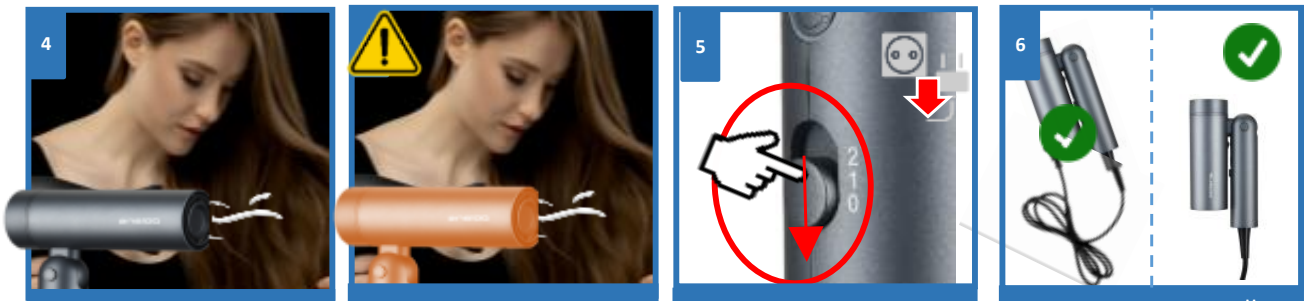

Концентратор позволяет направить воздушный поток

Внимание! Прибор во время работы нагревается!

Переведите переключатель в положение «0»

Сложите сетевой шнур! Храните прибор в сложенном или разобранном виде

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК



2 НАСАДКИ С ЭФФЕКТОМ КОАНДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ ПРИ СУШКЕ В 2 НАПРАВЛЕНИЯХ (вправо и влево)

Наличие эффекта Коанда обеспечивает работу прибора, при котором воздушный поток притягивает и самостоятельно накручивает волосы на насадку, создавая локоны быстро без дополнительных зажимов и без перегрева.

- Если волосы мокрые, то рекомендуется предварительно высушить их с помощью насадки для сушки.
- Установите насадку на выходное сопло, повернув ее по часовой стрелке. Обратите внимание на направление воздушного потока, указанного стрелками на насадке.
- Возьмите небольшую прядь влажных волос, поставьте насадку вертикально так, чтобы волосы притягивались к насадке и немного водите ее вверх-вниз для того, чтобы вся прядь волос была притянута на насадку.
- Через несколько секунд рекомендуется закрепить локон, **выбрав режим холодного воздуха.**
- После этого опустите насадку вниз, чтобы освободить локон.
- Если необходимо установить насадку с другим направлением снимите насадку, повернув ее против часовой стрелки, аккуратно взявшись за термостойкий наконечник во избежание ожога.
- Обратите внимание, что волосы не должны быть слишком мокрыми, чтобы обеспечить более легкое притягивание волос к насадке.
- Для правой стороны используйте насадку с правой стрелкой, для левой стороны головы- используйте насадку с левой стрелкой либо используйте направление по своему усмотрению.



НАСАДКА ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ И ПРИГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС (поможет пригладить, распрямить и предварительно высушить волосы)

- Установите насадку на входное сопло, повернув по часовой стрелке. Установите средний температурный режим и высокую скорость воздушного потока. Аккуратно водите насадкой от верхушки головы до кончиков волос.



НАСАДКА- КОНЦЕНТРАТОР (65*6 мм позволяет направить воздушный поток точно на определенную прядь волос, щетку или расческу)

- Установите насадку на входное сопло, повернув по часовой стрелке. Установите высокий температурный режим и высокую скорость воздушного потока.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ


Прибор запоминает последние настройки и при повторном включении прибора в сеть начнет работать с этими настройками.



Внимание! Прибор оснащен защитой от перегрева. Если во время работы прибор внезапно перестал работать, вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Регулярно прочищайте воздухозаборное отверстие при помощи мягкой щетки (не входит в комплект).
- При необходимости, снимите крышку фильтра, повернув её на несколько градусов влево. После чистки, установите крышку обратно на корпус прибора.
- Корпус прибора чистите сухой мягкой тканью без использования дополнительных очищающих средств.

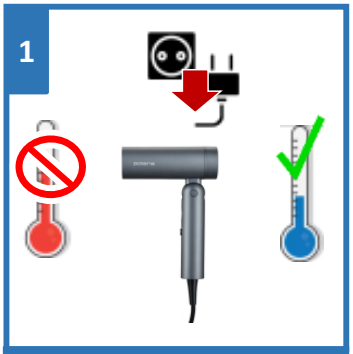


Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть



Регулярно прочищайте воздухозаборно е отверстие



Не используйте абразивные чистящие средства

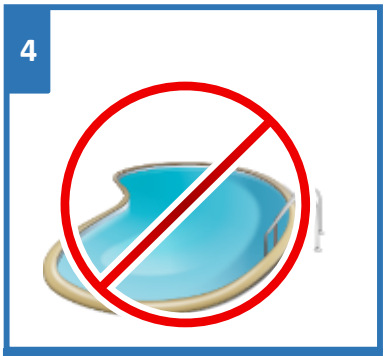

Ни в коем случае не погружайте прибор в воду

- Эксплуатация прибора со снятым фильтром – **НЕ** допускается.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40 ° С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	II. Поврежден шнур электропитания	II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	III. Прибор неисправен	III. Обратитесь в сервисный центр
При работе фен отключился	Возможный перегрев фена	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики
Напряжение: 230 – 240 В~50 Гц
Мощность: 1300 Вт
Класс защиты - II
Длина шнура питания: 3 м
Защита от перегрева : да

PHD – фен бытовой электрический торговой марки “Polaris”



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года
Срок гарантии на изделие: 36 месяцев

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.
Правила реализации не установлены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэзцян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах ЕАЭС:
ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 117393, г. Москва, улица Намёткина, дом 1, корпус 3, помещение 5/1.
Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78
Authorized representative of the manufacturer in EU:
JSC “HTV1”, Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

На заводе:
GUANGDONG ROMAN TECHNOLOGY CO.LTD, No.18, Xingguang Rd., Jinhe District, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China (Гуангдонг Роман Текнолоджи Ко.ЛТД.,Но.18,Сингуанг Рд, Джинхэ Дистрикт, Чжан Мутоу Таун, Донггуан Сити, Гуангдонг Провинс)
Произведено в КНР.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Фен бытовой электрический **Модель: PHD 1540**

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами «О защите прав потребителей» Государств – членов ЕАЭС.

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
6. Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты, с наклеенным на него серийным номером.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз

Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды қамтыған осы Нұсқаулықты мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	19
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	19
Осы аспаптың қауіпсіздігі туралы арнайы нұсқаулар	21
Пайдалану аясы	22
Аспаптың сипаты	22
Жиынтықтама	23
Жұмысқа дайындық	23
Аспапты пайдалану	24
Саптамаларды пайдалану	26
Тазалау және күтім	27
Сақтау	28
Тасымалдау	28
Өткізу	28
Кәдеге жарату бойынша талаптар	28
Ақаулықтарды іздеу және жою	29
Техникалық сипаттамалары	29
Сертификаттау туралы ақпарат	30
Кепілді міндеттемелер	31

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік феннің, моделі **POLARIS PHD 1540** (бұдан әрі мәтін бойынша – фен, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар әр кезде, оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- **Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.**





Назар аударыңыз!

Аспапты суға толған ыдыстарға (ванналар, шұңғылшалар және басқ.) тікелей жақындықта пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызы ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайта пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.



- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда сапапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлменің электр қуаттану тізбегіне 30мА аспайтын іске қосылу номинал тогы бар қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабұйымдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сынған кезінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышы «ӨШІРУ» күйінде орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырғыш тетікті пайдалана отырып, басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында, оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін, аспапты қосқанда немесе сөндіргенде, желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап тек қана тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Іске қосылған аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Шығыс шүмек пен саптамалар жұмыс барысында қызады. Сақ болыңыз!
- Аспапты ылғалдылығы жоғары үй-жайларда (жуынатын бөлмелерде) пайдалануға болмайды. Ванна қабылдаған кезде аспапты пайдалануға қатаң түрде тыйым салынады. Қолдарыңыз дымқыл болса, аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Егер сіз қалғыған күйде болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты жоғары температуралардан жеңіл деформацияланатын заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Ыстық ауа ағынын көзге немесе дененің ыстық ауаға аса сезімтал басқа жерлеріне бағыттамаңыз.
- Фенді жасанды шаш пен париктерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Аспаппен жұмыс істегенде, шашты сәндеп үлгілеуге арналған спрейлер мен лактарды пайдаланбаңыз.
- Аспап жұмыс істегенде, ауаның кіруіне және шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз, бұл аспаптың артық қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған фенді ешқашан қолыңыздан босатпаңыз. Бұл жарақаттарға және аспап пен айналадағы заттардың бүлінуіне әкелуі мүмкін. Аспаптың ішіне бөгде заттардың, шаңның, шаштың және жануарлардың жүнінің түсуіне жол бермеңіз.
- Артық қызып кеткенде, аспап автоматты түрде сөнеді. Аспапқа бірнеше минут ішінде сууға мүмкіндік беріңіз, ал содан кейін оны қайталап іске қосыңыз.
- Аспапты сақтауға қояр алдында, оны толық суытып алыңыз.
- Стандартты емес жағдайда айырды розеткадан тез суырып алу үшін аспапты жылдам қол жетімділік аймағында орналасқан розеткаға қосыңыз.
- Ешқашан корпустың ішіне заттарды салмаңыз.
- Аспапты қуат баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Баусымды зақымдап алмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты кілемдер, жапқыштар сияқты және т.б. жұмсақ беттерге қоймаңыз. Аспапты балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.




Ванна қабылдаған кезде, аспапты пайдалануға қатаң тыйым салынады



Аспап жұмыс істеген кезде, ауаның кіруіне және шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз



Аспаппен жұмыс істегенде, шашты сәндеп үлгілеуге арналған спрейлер мен лактарды пайдаланбаңыз.

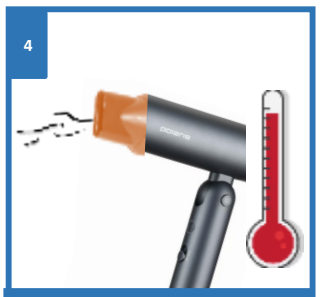

Шығыс шүмек және концентартор жұмыс барысында қызып кетеді. Сақ болыңыз!

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Фен үй жағдайында шашты кептіруге және сәндеуге арналған. Құрылғы кіріктірілген иондар генераторымен, ұзақ мерзімді BLDC қозғалтқышымен, Автотазалау функциясымен, Коанд әсері бар саптамалармен, Thermo sense датчигімен жабдықталған, «Air Balance*» функцияларымен жабдықталған.

*Бұл функция шашты жұмсақ кептіру үшін, ыстық және суық ауаны кезектесіп беру болып табылады.



Суретте корпустың түсі көрсетілген - графит

«Air Balance» функциясы

Бұл функция шашты жұмсақ кептіру үшін, ыстық және суық ауаны кезектесіп беру болып табылады. Ыстық және суық ауа ағындары кезек-кезек ауысады. Режим серпімділікті, жылтырлықты және тегістікті сақтай отырып, шаштың липидті қабатын бұзбауға және оны қызып кетуден қорғауға көмектеседі.

Кіріктірілген иондар генераторы шаштың тегістелуіне, сау көрініс пен жылтырлыққа ие болуына ықпал етеді. Иондап баптау шашты артық кептіруден және сусызданудан сақтандырады, сонымен қатар статикалық электрден құтқарады және жеке бұрымдардың электрлік теңгерімін қалпына келтіреді, бұл шашты жұмсартады және икемге көнгішке айналдырады. Нәтижесінде шашты сәндеп үлгілеу оңайға түседі, ол пішінін ұзақ сақтайды және баяу ластанады, өйткені шаң мен ласты аздау тартып алады. Бұл функция аспапты қосқан кезде, автоматты түрде іске қосылады, бұл функцияны бөлек қосу/өшіру қарастырылмаған.

ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Аспап – 1 дана
2. Саптамалар - 4 дана.
3. Сақтау мен тасымалдауға арналған сөмке - 1 дана.
4. Кепілдік талоны бар Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.
5. Сериялық нөмірі - 1 дана.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты қаптамадан шығарыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Аспап пен желілік баусымда бұзылулар жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.



АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспап параметрлері («Техникалық сипаттамаларын» қараңыз) желі параметрлеріне сәйкес келетіне көз жеткізіңіз.

- Желілік баусымды толық тарқатыңыз.
- Ажыратқыштың "0" (ӨШІРІЛГЕН) күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Қажет болған жағдайда, қажетті саптаманы саңылауларды сәйкестендіріп, аспаптың шығыс шүмегіне орнатыңыз және оны оңға қарай бірнеше градусқа бұраңыз. Саптаманы шешу үшін оның салқындауын күтіп, саптаманы солға (сағат тіліне қарсы) бұрап, оны шешу керек.
- Аспапты еркін қолжетімді аймақта орналасқан электрқорек көзіне қосыңыз.
- Ауыстырып-қосқышты мына жерге жылжытыңыз:

  "1" – ауа ағынының төмен жылдамдығы (шашты жұмсақ кептіру және сәндеу үшін)

  "2" – ауа ағынының жоғары жылдамдығы (шашты тез кептіру үшін).

АУАНЫ ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ТАҢДАУ

Тиісті түймені ретімен басу арқылы ауаны жылытудың қажетті температурасын орнатыңыз, бұл ретте тиісті индикатор жанады.

- **КӨК** индикатор - "Суық ауа" режимі (шаш үлгісін бекіту үшін қолданыңыз).
- ***Әртүрлі түстермен ЖЫПЫЛДАУ*** –ауа ағынының температурасы минималдыдан максималдыға дейін ауыспалы өзгеретін жылы ауа режимі «Air Balance».
- **ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ** индикатор - минималды температура режимі
- **ҚЫЗЫЛ** индикатор - максималды температура режимі.



Ескертпе ретінде! Салқын ауаның берілуі орнатылған жылыту элементі толық суығаннан кейін шамамен 10..20 секундтан кейін басталады.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Температураны таңдау түймесін басып тұрып, **Суық ауа** режимін іске қосады. Түймені босатқан кезде, аспап бұрын таңдалған режимге оралады.
- Фенмен кептіру кезінде тарауды имитациялайтын қимылдар жасаңыз, оны шаштан аз қашықтықта ұстаңыз.
- Фенді жинақы сақтау үшін бүктеуге, сондай-ақ шашты ыңғайлы етіп сәндеу үшін оның орнын өзгертуге болады. Аспаптың қалпын өзгерту үшін бұрылысты бұғаттау түймесін басып, феннің жоғарғы бөлігін ыңғайлы жағдайға бұру қажет. Феннің 0° (жиынтықталған), 90° және 180° (толық жайылған) жағдайларында бекітілуі бар.
- Аспаптың мүмкін жағдайлары төмендегі суретте бейнеленген.




Аспаптың қалпын өзгерту үшін түймені басып, жоғарғы бөлігін бекіткенше бұрау қажет. **Шамадан тыс күш жұмсамаңыз!**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Күйіп қалмау үшін, аспап жұмыс істеп тұрған кезде және оны өшіргеннен кейін бірден басыңызға саптаманы тигізбеңіз. Жұмыс кезінде саптама қызады. Кейбір саптамалар термотұрақты ұштықпен жабдықталған, сондықтан пайдаланудан кейін саптаманы басқасына ауыстыруға болады. Сондай-ақ, қоса берілген бекітпелі алып тастау қолғабын пайдалануға болады.

- Ыстық кептіру кезінде, сәндеп үлгілеуге және бекітуге арналған құралдарды пайдаланбаңыз.
- Аспапты пайдаланып болғаннан кейін, ҚОСУ/ӨШІРУ/ЖЫЛДАМДЫҚ ауыстырып-қосқышын 0 (өшірілген) жағдайына жылжытыңыз, содан кейін шанышқыны розеткадан суырып алыңыз.

Назар аударыңыз! ЖЕЛІЛІК БАУСЫМДЫ АСПАПТЫҢ АЙНАЛЫСЫНА ОРАМАҢЫЗ. Алғашқы рет пайдаланғанда, сондай-ақ жұмыстағы ұзақ мерзімді үзілістен кейін қыздырғыш элементке қонған күйген шаңның болымсыз иісі пайда болуы мүмкін. Бұған рұқсат етіледі.

Ескертпе ретінде! Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, схемалық кескіндер пайдаланылған.

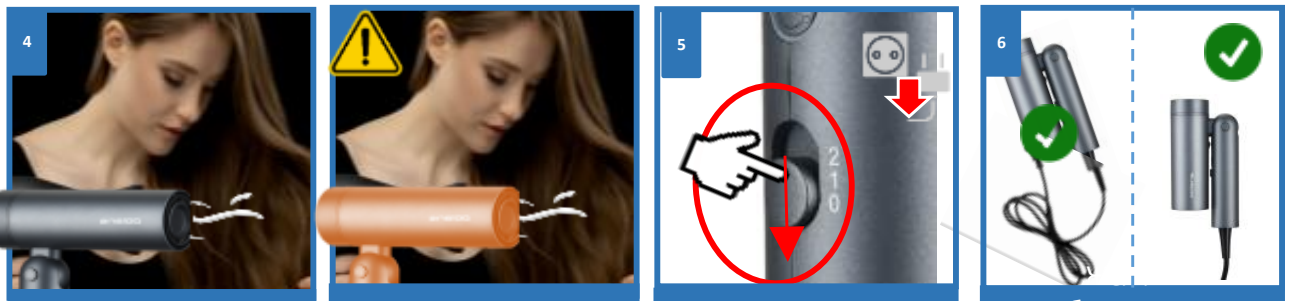

САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ



2 БАҒЫТТА (оңға және солға) КЕПТІРУ КЕЗІНДЕ ЛОКОНДАРДЫ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН КОАНД ЭФФЕКТІСІ БАР НАСАДКАЛАР

Коанд әсерінің болуы аспаптың жұмысын қамтамасыз етеді, онда ауа ағыны шашты саптамаға тартып, өздігінен бұрап, қосымша қысқыштарсыз және қызып кетпей, бұрымдар жасайды.

- Егер шаш дымқыл болса, онда шашты алдын-ала кептіруге арналған саптаманың көмегімен кептіру ұсынылады
- Саптаманы сағат тілімен бұрап, шығыс шүмекке орнатыңыз. Саптамадағы стрелкалармен көрсетілген ауа ағынының бағытына назар аударыңыз.
- Ылғал шаштың кішігірім бұрымын алыңыз, саптаманы тігінен қойыңыз, сонда шаш саптамаға тартылады және шаштың бүкіл бөлігін саптамаға тарту үшін оны сәл жоғары-төмен жүргізіңіз.
- Бірнеше секундтан кейін **салқын ауа режимін таңдай отырып,** бұрымды бекіту ұсынылады.
- Осыдан кейін бұрымды босату үшін саптаманы төмен түсіріңіз.
- Егер саптаманы басқа бағытпен орнату қажет болса, күйіп қалмас үшін термотұрақты ұштықты абайлап ұстап, саптаманы сағат тіліне қарсы бұрап шешіңіз.
- Шашыңыздың саптамаға оңай тартылуын қамтамасыз ету үшін, шаш тым ылғал болмауы керек екенін ескеріңіз.
- Оң жағы үшін оң жақ көрсеткі саптамасын, бастың сол жағы үшін сол жақ көрсеткі саптамасын пайдаланыңыз немесе бағытты өз қалауыңыз бойынша пайдаланыңыз.



ИКЕМСІЗ ШАШТЫ ТҮЗЕТУГЕ ЖӘНЕ ТЕГІСТЕУГЕ АРНАЛҒАН САПТАМА(шашты тегістеуге, түзетуге және алдын ала кептіруге көмектеседі)

- Саптаманы сағат тілімен бұрап, кіріс шүмекке орнатыңыз. Орташа температуралық режимді және ауа ағынының жоғары жылдамдығын орнатыңыз. Саптаманы бастың жоғарғы жағынан шаштың ұшына дейін ақырын жүргізіңіз.



САПТАМА-КОНЦЕНТРАТОР (65*6 мм ауа ағынын белгілі бір шаш бұрышына, щеткаға немесе тараққа дәл бағыттауға мүмкіндік береді)

- Саптаманы сағат тілімен бұрап, кіріс шүмекке орнатыңыз. Жоғары температуралық режимді және ауа ағынының жоғары жылдамдығын орнатыңыз.

ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ


Аспап соңғы баптауларды есте сақтайды және аспапты желіге қайта қосқан кезде осы баптаулармен жұмыс істей бастайды.



Назар аударыңыз! Аспап қызып кетуден қорғайтын қорғаныспен жабдықталған. Егер жұмыс кезінде аспап кенеттен тоқтап қалса, шанышқыны розеткадан шығарып, аспаптың салқындауына мүмкіндік беріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалау алдында аспапты желіден ажыратыңыз және аспапты суытып алыңыз.
- Ауа қабылдағыш тесікті жұмсақ щеткамен үнемі тазалап тұрыңыз (жиынтыққа кірмейді).
- Қажет болған жағдайда, сүзгінің қақпағын солға қарай бірнеше градусқа бұрып алыңыз. Тазалағаннан кейін, қақпақты аспаптың корпусына қайта орнатыңыз.
- Аспап корпусын қосымша тазартқыш құралдарды пайдаланусыз құрғақ жұмсақ матамен тазалаңыз.

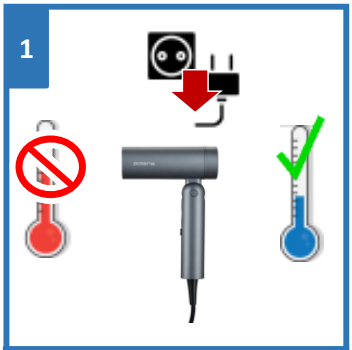

Тазалау алдында аспапты желіден ажыратыңыз және аспапты суытып алыңыз



Ауа жинайтын тесікті үнемі тазалаңыз.



Қажақ тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз



Ешбір жағдайда аспапты суға батырмаңыз.

- Сүзгісі алынған аспапты пайдалануға РҰҚСАТ **ЕТІЛМЕЙД**І.
- Қажақ тазартқыш құралдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Ешбір жағдайда аспапты суға батырмаңыз.

САҚТАУ

Электр аспаптары жабық, құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ауаның ылғалдылығы 70%-дан аспайтын, плюс 5ºС-ден төмен емес және плюс 40°С-ден аспайтын бөлме температурасында, қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

- Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.
- Аспаптарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғау - бұйымдардың сапасы мен тұтыну ыдысының сыртқы түрінің сақталуы қамтамасыз етілуге тиіс.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.



Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады. Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.



Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Электр желісіне қосқанда аспап жұмыс істемейді	Розетка ақаулы	Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	Электрқорек баусымы зақымдалған	Тек сервистік орталықтың қызметкерлері тарапынан жойылады
Ауа ағыны төмендеді	Сүзгі ластанған.	Осы пайдалану нұсқаулығындағы ұсынымдарға сәйкес сүзгіні тазалаңыз.
	Сүзгі қақпағы бұғатталған	Ауаны алу аспаптың төменгі бөлігінде жүзеге асырылады. Фенді алақанмен ұстаған кезде желдету саңылаулары жартылай жабылуы мүмкін. Құрылғының корпусын сүзгінің қақпағы бос болатындай етіп ұстаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 230 - 240 В~50 Гц
Қуаты: 1300 Вт
Қорғау сыныбы - II
Қуат баусымының ұзындығы: 3 м
Қызып кетуден қорғау: бар

PHD 1540– “Polaris” сауда маркасының тұрмыстық электрлік фені

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесіне байланысты басшылық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы," КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі," ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкестігін растау рәсімінен өтті және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Бұйымға берілетін кепілдік мерзім: 36 ай
Дайындалған күні бұйымдағы паспорттық тақтайшада көрсетілген.

Өткізу ережелері белгіленбеген.

ДАЙЫНДАУШЫ: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэзцян Провинциясы, ҚХР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Дайындаушының РФ-ғы және Кеден Одағына РФ-да және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерде:
«ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ
Ресей, 117393, Мәскеу қ., Намёткин көшесі, 1 үй, 3 корпус, 5/1 үй-жай
Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78
Authorized representative of the manufacturer in EU:
JSC “HTV1”, Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228
Зауытта:
GUANGDONG ROMAN TECHNOLOGY CO.LTD, No.18, Xingguang Rd., Jinhe District, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China (Гуангдонг Роман Текнолоджи Ко.ЛТД.,Но.18,Сингуанг Рд, Джинхэ Дистрикт, Чжан Мутоу Таун, Донггуан Сити, Гуангдонг Провинс)

ҚХР-да өндірілген.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік фені **Моделі: PHD 1540**

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы қолданылады және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңдарына сәйкес бұйымға кепілдікті қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтаумен пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
- Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
- Функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін қалыпты пайдалану, сондай-ақ табиғи тозу: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (мыжылған, сырылған, үйкелген), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде нұрлы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ - жабынның зақымдану орындарында және металдың жабылмаған жерлерінде металдағы коррозия;
- әрлеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныш экрандарының, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектелген өзге де бөлшектердің және пайдалану процесінде табиғи тозуға ұшыраған бөлшектердің тозуы;
- Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар шығарған бұйымды жөндеу*:
- Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КЕІЛДІК ТАЛОНЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	
Изделие/Бұйым	**Модель**
Серийный №/Сериялық №	
Дата продажи/Сатылған күні	
Фирма-продавец/Сатушы-фирма	
Подпись продавца/Сатушының қолы	
Печать продавца/Сатушының мөрі	
Покупатель/Сатып алушы	
Адрес/Мекенжайы	
Телефон	