

polaris

since 1995



PVCW 0101

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Подбор жидкостей	6
Сфера использования	7
Комплектация	7
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Эксплуатация	13
Зарядка АКБ	17
Замена АКБ	17
Чистка и уход	18
Голосовое сопровождение	23
Коды ошибок	24
Хранение	25
Транспортировка	25
Реализация	25
Требования по утилизации	25
Технические характеристики	25
Неисправности и методы их устранения	26
Информация о сертификации	27
Гарантийные обязательства	28

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS PVCW 0101 (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и базу без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор и базу вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте шнур питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство и базу, входящие в комплект пылесоса данной модели. Не используйте базу в иных целях.
- При наличии повреждений базы, шнура питания и адаптера зарядки ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) базы обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте базу!
- Если пылесос при уборке разрядился, не оставляйте его на хранение с разряженной батареей, это может привести к критическому разряду и отказу батареи. Обязательно заряжайте пылесос.



Не проводите
влажную уборку
на коврах!



Защищайте
прибор от любых
ударов



Не оставляйте
прибор и адаптер
без присмотра.
Храните в
недоступном для
детей месте



Не
устанавливайте
базу зарядки в
помещениях с
повышенной
влажностью или
на улице

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер шнура питания в соответствующее гнездо базы, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте базу включенной в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте базу только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что зарядное устройство рассчитано на напряжение, используемое в сети.
- Не касайтесь токопроводящих штырей на вилке адаптера.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- При отключении адаптера зарядки от сети держитесь за корпус вилки шнура/адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без бака для грязной воды и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на базу даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.




Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом места обитания домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели

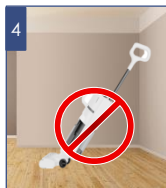

Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!


- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь (при сухой уборке);
 - крупнолистовые фрагменты
 - агрессивные жидкости, топливо, растворители.
- Не обрабатывайте пылесосом людей и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование сторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, бак для грязной воды и фильтр сразу после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

ВНИМАНИЕ!

- **ЗАПРЕЩЕНО** мыть электрошетки всех типов под струей воды, с полным или частичным погружением в жидкость, так как эти неправильные действия могут привести к попаданию жидкости на электрические компоненты электрошетки и вывести их из строя вне гарантийных обязательств Изготовителя.
- **ЗАПРЕЩЕНО** добавлять пенообразующие моющие средства в резервуар с чистой водой. Пенообразование таких моющих средств может ухудшить качество уборки моющими валиками, а также нанести вред электрическим компонентам моющей электрошетки.
- **ЗАПРЕЩЕНО** размещать прибор с наполненными водными баками горизонтально на полу, переворачивать вверх щеткой, подставлять под водопроводный кран или струю воды.



Для достижения идеального качества уборки, дальнейшего поддержания пылесоса в рабочем состоянии и во избежание дополнительных процедур по его очистке **рекомендуем Вам перед проведением влажной уборки сначала провести сухую уборку помещения.**

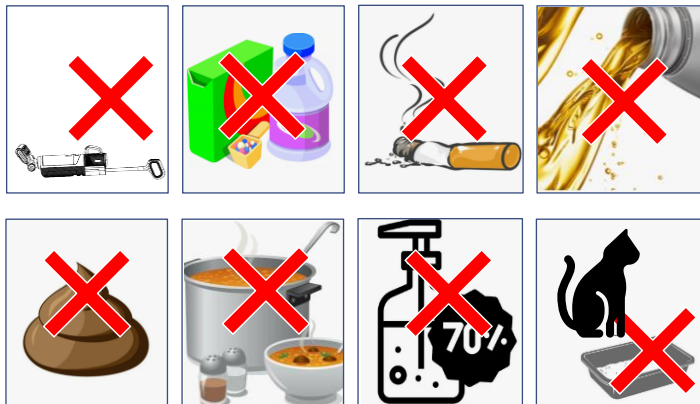

ПОДБОР ЖИДКОСТЕЙ

6

- Моющий пылесос в режиме влажной уборки имеет возможность быстро собирать с поверхности жидкость, не более объема бака для грязной воды до отметки MAX.
- Для более эффективного сбора жидкости с поверхности рекомендуется использовать режим мощности MAX, медленно проводя щеткой по разлитой жидкости.
- После сбора с поверхности жидкостей или жидких остатков пищи, отличных от воды, необходимо снять моющий валик и тщательно промыть под струей чистой воды вручную, а также убрать загрязнения внутренней поверхности и всасывающего тракта электрошетки чистой салфеткой (приобретается отдельно, не является аксессуаром).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОБИРАТЬ в любом режиме с помощью моющего пылесоса следующие жидкости и материалы:

- a) Жидкости на масляной или иной химической основе.
- b) Отходы с крупными частицами: мелкие камешки, большие куски пластика и т.д. Эти отходы могут привести к засорению скребка или щеток, что нарушит нормальную работу пылесоса.
- c) Непотушенные окурки сигарет: они могут привести к возгоранию.
- d) Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы: такие как бензин, спирт и т.д.
- e) Предметы с чрезмерно высокой температурой: это может привести к повреждению внутренних компонентов.
- f) Чистящие средства: жидкости с сильной пеной или с сильным дезинфицирующим средством.
- g) Отходы жизнедеятельности человека и животных.
- Сбор таких жидкостей и материалов может привести к неисправности пылесоса, появлению непроизводственного недостатка и к отказу в гарантийном обслуживании.
- Изготовитель не рекомендует использовать пылесос для сбора с поверхности сильнопахнущих жидкостей, продуктов жизнедеятельности, жирных, вязких и мазущихся веществ. Такой сбор может привести в негодность не только моющие валики, но и моющую электрошетку и контейнер для грязной воды.



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Основной корпус с моющей электрощеткой в сборе | 1 шт. |
| 2. Несъемная аккумуляторная Li-ion батарея (установлена) | 1 шт. |
| 3. Модуль ручного пылесоса | 1 шт. |
| 4. Напольная станция с функцией зарядки | 1 шт. |
| 5. Лоток напольной станции (установлен) | 1 шт. |
| 6. Держатель насадок | 1 шт. |
| 7. Насадка 2 в 1 | 1 шт. |
| 8. Щелевая насадка | 1 шт. |
| 9. Съёмная ручка | 1 шт. |
| 10. Резервуар для чистой воды (установлен в основной корпус) | 1 шт. |
| 10. Напольная электрощетка для сухой пыли | 1 шт. |
| 11. Труба для сухой уборки | 1 шт. |
| 12. Пылесборник для сухой уборки в сборе с фильтрами | 1 шт. |
| 13. Мини турбо-щетка | 1 шт. |
| 14. Бак для грязной воды (установлен в основной корпус) | 1 шт. |
| 15. Адаптер зарядки | 1 шт. |
| 16. Мини щетка для чистки бака для грязной воды | 1 шт. |
| 17. Запасной HEPA фильтр | 1 шт. |
| 18. Запасной фильтр для бака для грязной воды | 1 шт. |
| 19. Запасной валик | 1 шт. |
| 20. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 21. Гарантийный талон | 1 шт. |

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой и влажной уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум с возможностью смачивания пола при уборке, а также сухой уборки ковров с коротким ворсом путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора

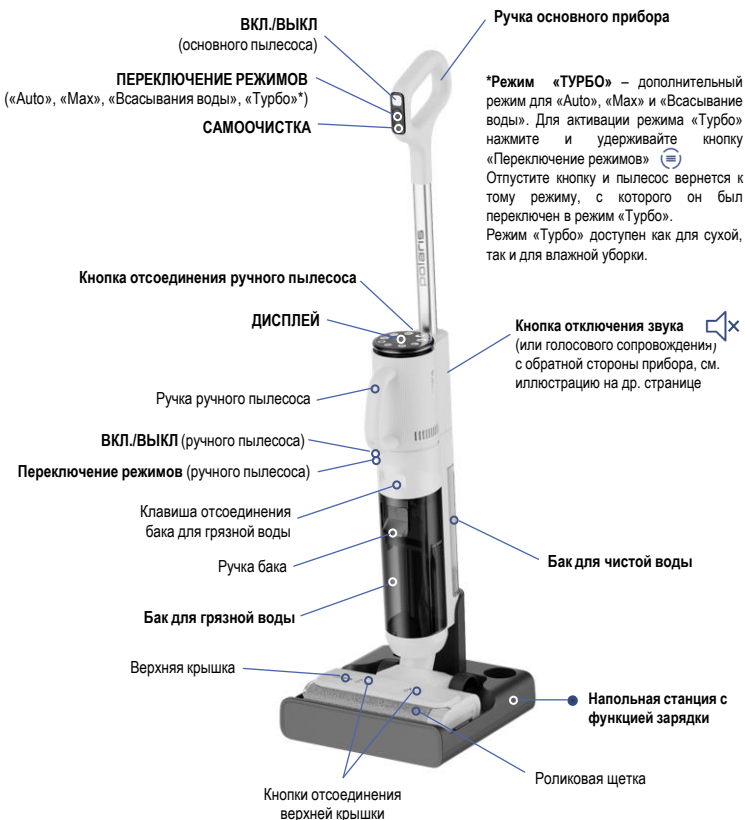

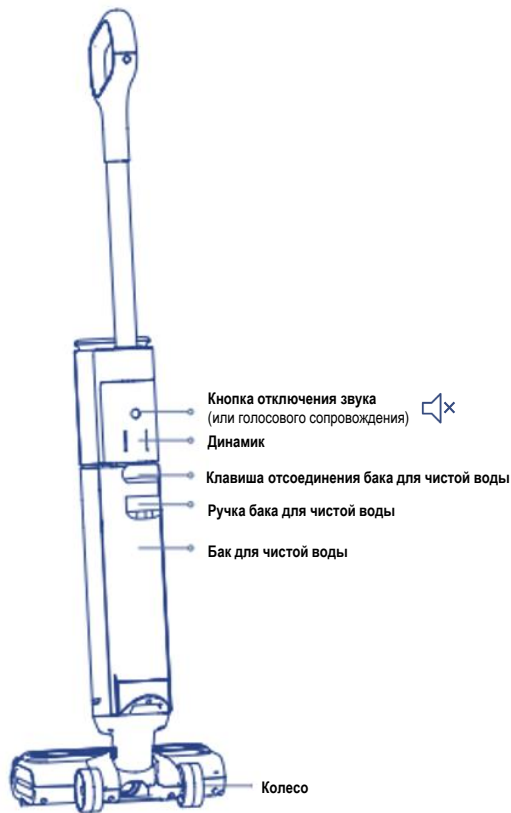

Ручка



Основной корпус с
модулем ручного пылесоса



Запасной валик



Стойка для хранения
аксессуаров пылесоса



Адаптер



Щетка для очистки



Щелевая насадка



Запасной фильтр



HEPA-фильтр



Мини турбощетка



Насадка 2-в-1



Пылесборник



Напольная электрощетка
для сухой уборки



Зарядная станция с
лотком



Труба



На заметку!

На фото слева пылесос представлен с обратной стороны. На фото справа – в разобранном виде с комплектующими. Данные иллюстрации являются схематичными. Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут различаться.

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА



ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. **Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке.** Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами

- **УСТАНОВКА РУЧКИ.** Вставьте конец ручки вертикально в отсек в верхней части корпуса прибора. Зафиксируйте до щелчка.
- **СНЯТИЕ РУЧКИ.** Для снятия ручки необходимо сначала не на базе снять ручной корпус пылесоса, далее надавить твёрдым предметом в углубление под ручкой и потянуть вверх.




СБОРКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

- Установите лоток (если он снят) в напольную станцию с функцией зарядки.



Примечание: Лоток зарядной док-станции можно мыть водой. После мытья протрите лоток насухо и установите обратно. Основной корпус зарядной напольной станции нельзя мыть водой, можно протирать влажной тканью.

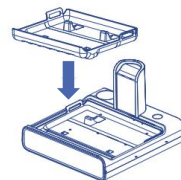

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

- Зарядите устройство. При первом использовании необходимо зарядить АКБ до 100%.
- Поместите напольную станцию с функцией зарядки на горизонтальную поверхность у стены, подключите шнур адаптера к базе и отрегулируйте длину шнура (излишек намотайте на держатель). После чего подключите адаптер к сети.
- Поместите прибор на зарядную станцию.
- На дисплее прибора загорится индикатор уровня заряда аккумулятора, и прибор перейдет в состояние зарядки.
- Когда индикатор 100% - зарядка завершена. После полной зарядки значок погаснет, и если в течение 10 минут не будет выполнено никаких действий, экран автоматически выключится.



ВНИМАНИЕ! АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ РАСПОЛОЖЕНА В МОДУЛЕ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ МОДУЛЬ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА, ЕСЛИ ЗАРЯДКА НЕ ЗАВЕРШЕНА.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При непрерывном использовании прибора до полной разрядки возможна медленная зарядка из-за высокой температуры аккумулятора, что является нормальным явлением.

Рекомендуется дать остыть АКБ в течение 60 минут перед зарядкой



Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени после покупки зарядите аккумулятор в течение 3 часов каждые 3 месяца (полностью заряжать АКБ не нужно).


- Ручной пылесос устанавливается в корпус вместе с батареей. Держа ручной пылесос за ручку дисплеем вверх, а всасывающим отверстием пылесборника вниз, вставьте ручной пылесос патрубком в верхний приемный паз на корпусе до щелчка.
- Для отсоединения ручного пылесоса нажмите вниз на клавишу отсоединения, расположенную на основном корпусе, и потяните ручной блок на себя.
- Установите базу в помещении без повышенной влажности, около розетки. Подключите к разъему на задней стороне базы разъем провода питания, подключите адаптер к сети.
- Держа пылесос вертикально за ручку, устанавливайте пылесос на базу для зарядки, опуская его на базу сверху вниз и соединив гнездо зарядки на пылесосе с гнездом зарядки на базе.



ВНИМАНИЕ: При выполнении на базе операций по снятию/установке узлов пылесоса отключайте базу от питающей сети.


НАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

- Для снятия бака для чистой воды, аккуратно нажмите кнопку разблокировки бака для чистой воды и потяните на себя.
- Откройте крышку бака для чистой воды и добавьте чистую воду (ниже 50 °C) не превышая отметки MAX.
- Плотно до упора закройте крышку бака для чистой воды, не допуская ослабления.
- Установите бак для чистой воды обратно на корпус прибора. Услышите щелчок, который будет означать успешную установку.

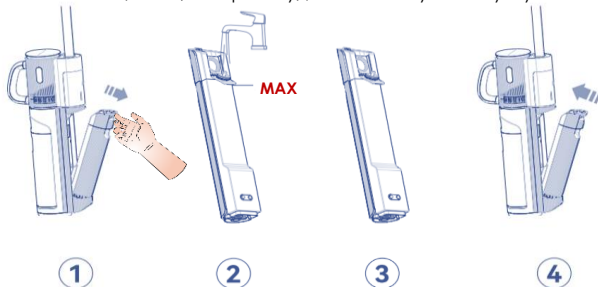


СНЯТИЕ БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- Нажмите клавишу бака для грязной воды и потяните на себя.
- Держа бак одной рукой, снимите верхнюю крышку с фильтром вверх и затем слейте грязную воду из бака в канализацию.
- После слива грязной воды промойте чистой водой и установите бак с верхней крышкой обратно в корпус прибора, удерживая его двумя руками.
- Зафиксируйте, прижав с двух сторон до щелчка.

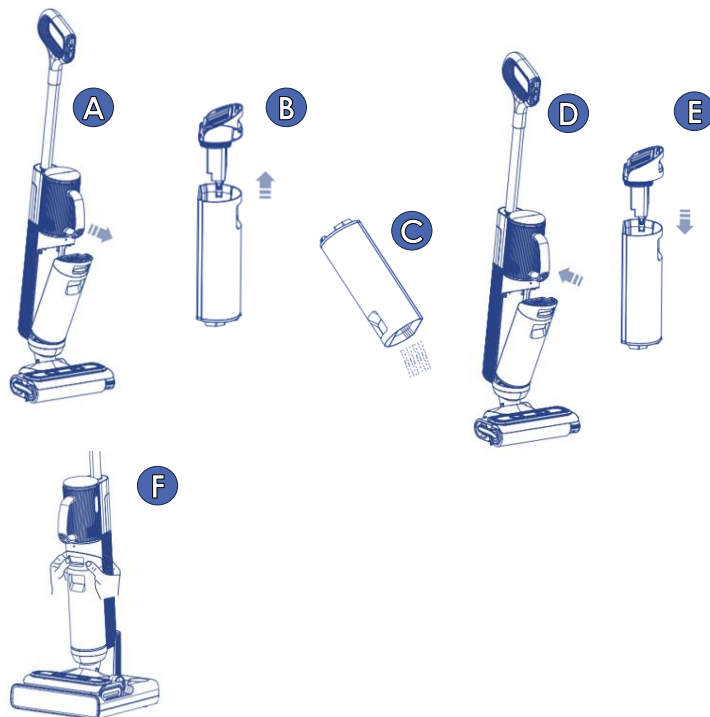


СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ВАЛИКА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ


- Снимите пылесос с базы.
- Снимите крышку электрощетки. Поместите пальцы в углубления на крышке и надавите по направлению друг к другу (см. рисунок), чтобы поднять крышку вверх и снять ее.
- Снимите валик, потянув влево.
- Для сборки узла произведите действия в обратном порядке.

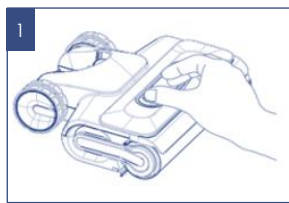

Снимите крышку

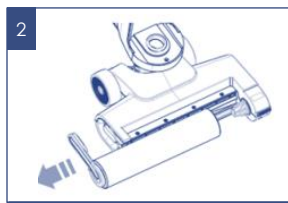

Снимите роликовый валик, потянув влево

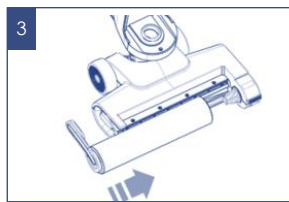


Установка роликового валика


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА (для сборки с пылесборником)

- Ручной пылесос устанавливается в корпус вместе с батареей. Держа ручной пылесос за ручку дисплея вверх, а всасывающим отверстием пылесборника вниз, вставьте ручной пылесос патрубком в верхний приемный паз на корпусе до щелчка.
- Для отсоединения ручного пылесоса нажмите на клавишу отсоединения, расположенную на основном корпусе, и потяните ручной блок на себя.

СНЯТИЕ

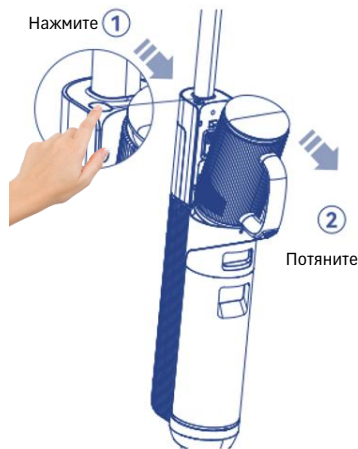


УСТАНОВКА

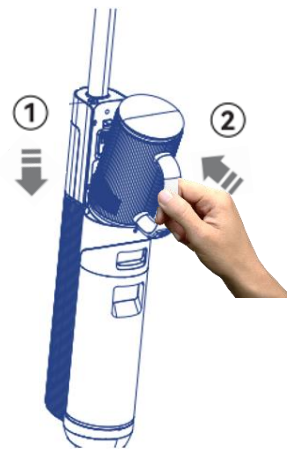

ВНИМАНИЕ! Во время работы НИКОГДА не нажимайте кнопку отсоединения ручного пылесоса во избежание его выпадания из конструкции прибора и повреждения внутреннего двигателя.

СБОРКА КОМПОНЕНТОВ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

- Крепко держите ручной пылесос одной рукой, а съемный пылесборник с установленными фильтрами — другой рукой. Соедините вместе до щелчка (см. иллюстрацию ниже).

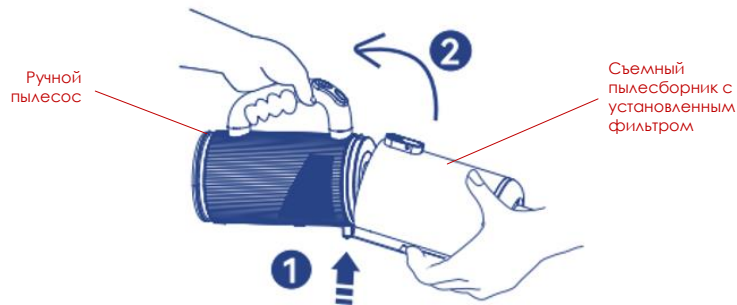

РЕКОМЕНДАЦИЯ:



Во время работы не нажимайте кнопку разблокировки пылесборника! При установке и разборке ручного пылесоса обязательно крепко держите его руками, чтобы он не упал.


- Для использования напольной щетки соедините ее с трубой и далее вставьте в паз ручного пылесоса до щелчка.



Примечание: не рекомендуется подключать мини турбошестку к трубе для использования. Рекомендуется подключать мини турбошестку напрямую к ручному пылесосу.

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы начать уборку. В зависимости от потребностей уборки нажимайте кнопку выбора скорости — AUTO или MAX (в режиме ручного пылесоса доступны 2 скорости работы. См. раздел «При использовании ручного пылесоса»).

СХЕМА СБОРКИ АКСЕССУАРОВ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

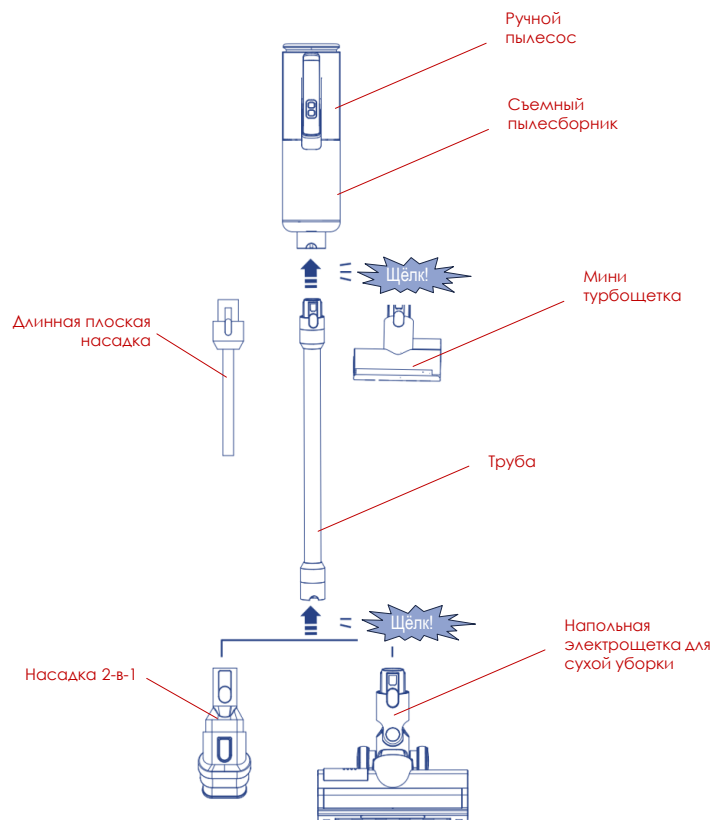

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ДИСПЛЕЙ


1. Процент заряда батареи
2. Код ошибки работы мотора: E1, E2



КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

(или голосового сопровождения)

- Нажмите кнопку отключения звука, чтобы включить/выключить голосовое сопровождение.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд, чтобы войти в настройки языка, затем нажмите, чтобы переключиться между языками и выбрать язык.

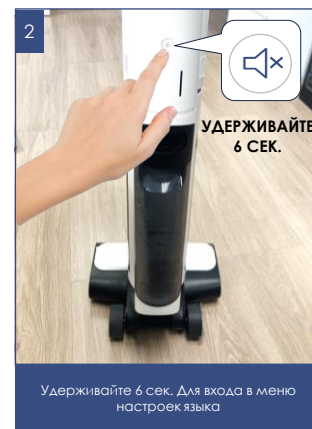

СУХАЯ УБОРКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

(Используется только модуль ручного пылесоса с пылесборником, трубой – удлинителем и электрощеткой для сухой пыли).

14

- Отсоедините ручной пылесос от корпуса (см. разделы ОПИСАНИЕ ПРИБОРА, СБОРКА). Батарея должна быть предварительно заряжена полностью, пылесборник и фильтр очищены (см. раздел ЧИСТКА И УХОД).
- Используйте необходимую насадку из комплекта.
- При уборке пола и ковров используйте трубу-удлинитель и напольную электрощетку для сухой пыли.
- При необходимости уборки в труднодоступных местах используйте для ручного пылесоса щелевую насадку.
- Для включения ручного пылесоса нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
- При необходимости, выберите режим работы.

При использовании ручного пылесоса доступны 3 рабочих режима.

- Для выбора режимов «АUTO» и «МАХ» после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование режима «АUTO» (запускается по умолчанию). При заряде батареи ниже 20% пылесос работает только на режиме работы «АUTO».
- Для включения режима «Турбо» нажмите и удерживайте кнопку «Переключение режимов». Отпустите кнопку и пылесос вернется к тому режиму, с которого он был переключен в режим «Турбо». Рекомендуется для непродолжительной работы, т.к. может привести к быстрому снижению заряда АКБ.



При использовании ручного пылесоса с трубой-удлинителем доступны так же 3 рабочих режима:

- I «АUTO»** (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора)
- II «МАХ»** (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы)
- III «Turbo»** (высокая скорость и мощность всасывания, малое время работы)
- Для выбора режимов АUTO и МАХ после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование режима АUTO (запускается по умолчанию). При заряде батареи ниже 20% пылесос работает только на режиме работы АUTO.
- При высокой нагрузке или нагреве мощность может автоматически снижаться, это не влияет на качество уборки.

- Для включения режима «Турбо» нажмите и удерживайте кнопку «Переключение режимов». Отпустите кнопку и пылесос вернется к тому режиму, с которого он был переключен в режим «Турбо».
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку Вкл./Выкл. Прибор отключится сразу, без задержки.



ВНИМАНИЕ! В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.

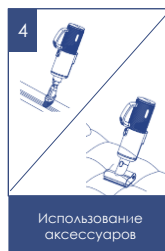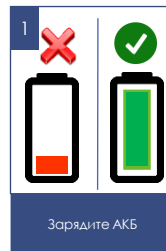

ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПОЛОВ

(используется основной пылесос)

- Для возможности проведения влажной уборки снимите резервуар для чистой воды, наполните водой и установите его (см. раздел ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- При недостаточном количестве воды, на дисплее отображается индикатор «Дефицит воды», иконка . Звучит сообщение «Пожалуйста, добавьте воду в контейнер». Для добавления воды резервуар нужно снимать.
- Во время уборки контейнер для грязной воды может заполниться. Прозвучит предупреждение «Очистите бак для грязной воды», иконка  обозначает, что контейнер заполнен.
- Если контейнер для грязной воды не установлен, на дисплее будет отображаться индикатор .










ВНИМАНИЕ: Не используйте влажную уборку на коврах.



ВНИМАНИЕ!
Подача воды к валику автоматическая.

15

- При влажной уборке доступны **4 рабочих режима** - «АУТО», «МАХ», «Всасывание воды», «Турбо».
 - a) Для выбора режимов «АУТО», «МАХ» и «Всасывание воды» после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
 - b) Режим «ТУРБО» – дополнительный режим, для активации которого нажмите и удерживайте кнопку «Переключение режимов» . На дисплее дополнительных обозначений не появится, усилится лишь скорость и мощность работы прибора. Рекомендуется для непродолжительной работы, т.к. может привести к быстрому снижению заряда АКБ.
 - c) Для отключения режима «Турбо» - отпустите кнопку и пылесос вернется к тому режиму, с которого он был переключен в режим «Турбо».
 - d) Для экономии заряда батареи рекомендуется использование режима «АУТО» (запускается по умолчанию). При заряде батареи ниже 20% пылесос работает только на режиме работы «АУТО».

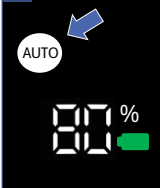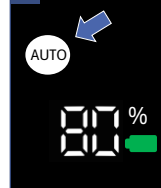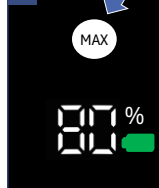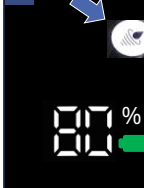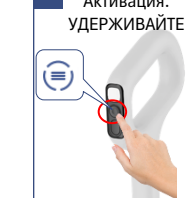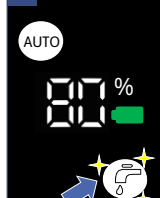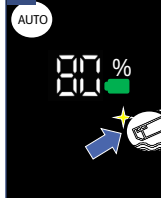1 НАКЛОНИТЕ РУЧКУ Если ручка вертикально, то включится только дисплей!  Для включения – снимите прибор с базы и НАКЛОНИТЕ НА СЕБЯ РУЧКУ	2 ВКЛЮЧЕНИЕ  Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ	3 ДИСПЛЕЙ: I Режим АУТО  Режим АУТО запускается по умолчанию	4 Переключение режимов  Нажмите кнопку переключения режимов для перехода на МАХ	Не кладите горизонтально  Никогда не кладите прибор горизонтально	5 I Режим АУТО  Режим АУТО запускается по умолчанию	6 II Режим МАХ  Режим МАХ	7 III Режим  Режим всасывания жидкости
8 IV Режим TURBO: Активация: УДЕРЖИВАЙТЕ  Удерживайте для запуска режима «ТУРБО»	9 Возврат в текущему режиму: Деактивация: ОТПУСТИТЕ  Отпустите для возврата к исходному режиму	10 Добавьте воды  Индикатор светится – добавьте воды в бак для чистой воды	11 Слейте грязную воду  Индикатор заполненности бака для грязной воды	12 САМООЧИСТКА  По завершении нажмите кнопку «Самоочистки»	13 ДИСПЛЕЙ: Самоочистка  Режим самоочистки активирован	14 ДИСПЛЕЙ: Сушка валиков  Сушка валика	ВЫКЛЮЧЕНИЕ Выключается через ≈ 4 сек.  Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор отключится через ≈ 4-5 сек.

- При влажной уборке на помещайте прибор горизонтально на пол.
- Не используйте моющие, мыльные средства и прочие химикаты, только чистую фильтрованную воду (см. раздел «Подбор жидкостей»).
- Использование моющих средств или жесткой воды может привести к засорению жиклеров, фильтров и прочих чувствительных компонентов прибора. Замена, ремонт, промывка таких компонентов не является гарантийным случаем и производится в АСЦ на платной основе.
- **Не используйте воду на поверхностях, которые могут быть повреждены влажной уборкой.**
- Сразу после влажной уборки необходимо очистить все узлы во избежание появления неприятных запахов. Устройство пылесоса позволяет производить самоочистку и сушку валика в автоматическом режиме во время зарядки батареи. Для запуска самоочистки, установите пылесос на подключенную базу и нажмите кнопку «Самоочистка»  на ручке пылесоса.
- Порядок очистки фильтров и емкостей приведен в разделе «ЧИСТКА И УХОД».



Категорически ЗАПРЕЩЕНО заезжать стиком с пола на ковер!

Это может приводить к попаданию края ковра между валиком и корпусом щетки, блокировке валика и как результат, неисправности привода.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстий жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:

- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентрату средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости прочистить отверстия жиклеров иглой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 35°C.

Зарядка батареи возможна только при установке пылесоса в основном корпусе (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА) на комплектную базу, подключенную к сети через штатный адаптер питания.

Перед подключением зарядного устройства к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить до 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 5 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке на дисплее (Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

После первого использования полностью разрядите и затем полностью зарядите батарею. Если прибор не используется длительное время, производите зарядку/разрядку батареи каждые 3 месяца. Разряд батареи производится однократным запуском модуля ручного пылесоса до полного разряда.



Внимание! Не допускайте хранение пылесоса с разряженной батареей, это может привести к ее отказу.

Если батарея нагрелась при работе прибора, зарядка может начаться не сразу, а через некоторое время после остывания батареи. Уровень заряда батареи в составе прибора отображается на дисплее в %.



Внимание! Батарея может нагреться во время зарядки - это нормально.

Порядок работы:

1. Подключите базу к сети через штатный адаптер.
2. Установите пылесос в собранном виде на базу.
3. % зарядки будет отображаться на дисплее.

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется несъемная аккумуляторная батарея.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от базы шнур питания, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.


Фильтры, пылесборник, щетку, валики и бак для грязной воды необходимо очищать после каждой уборки.

Не мойте электрощетку под струей воды и не погружайте ее в воду во избежание замыкания и выхода из строя!




ОЧИСТКА ВАЛИКА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

1. Снимите крышку электрощетки. Сдвиньте друг к другу кнопки фиксатора крышки большим и указательным пальцами, чтобы снять крышку.
2. Снимите валик, потянув его влево.
3. Затем промойте валик чистой водой. Используйте прилагаемую чистящую щетку, чтобы удалить волосы или мусор.
4. Тщательно высушите перед использованием. Используйте сухую/влажную ткань или влажную салфетку, чтобы вытереть пыль и грязь с всасывающего отверстия. Не промывайте электрощетку водой.
5. Сборку узла проведите в обратном порядке.

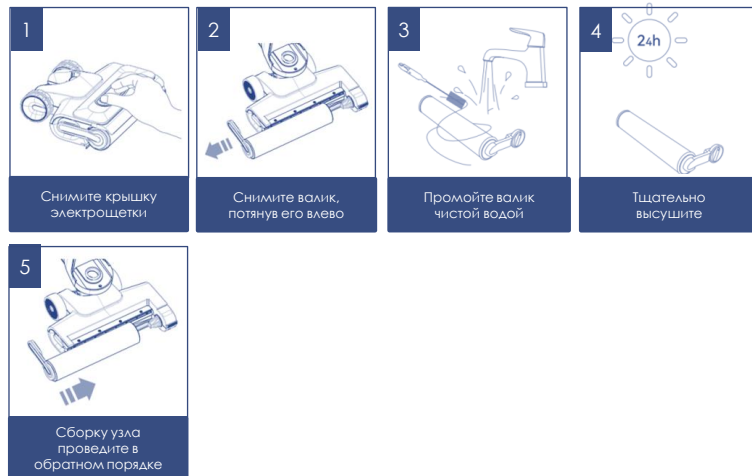

ОЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ И МИНИ ТУРБОЩЕТКИ

1. Очистите прокладку насадки щётки для сухой уборки влажной тканью
2. Переместите кнопку освобождения роликовой щетки в направлении стрелки, чтобы извлечь роликовую щетку из гнезда и произведите очистку.
3. Если роликовая щетка загрязнена, ее можно промыть чистой водой. Установите роликовую щетку вертикально и полностью высушите ее на воздухе перед использованием.
4. Очистите прокладку насадки мини турбощетки влажной тканью.
5. Вставьте монету в гнездо, поверните фиксатор против часовой стрелки в направлении, показанном на рисунке, и извлеките роликовую щетку, когда услышите «щелчок».
6. Если роликовая щетка загрязнена, ее можно промыть чистой водой. Установите роликовую щетку вертикально и полностью высушите ее на воздухе перед использованием.

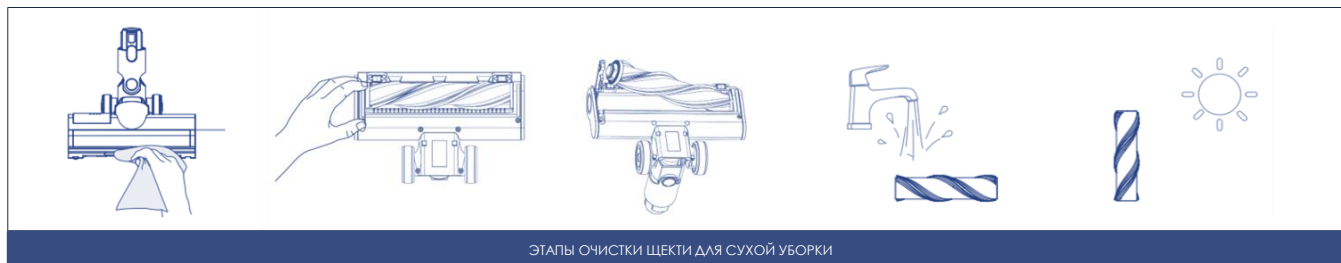

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

- Отсоедините ручной пылесос с пылесборником от трубы.
- Нажмите кнопку фиксатора пылесборника, чтобы снять пылесборник с ручного пылесоса;
- Разберите пылесборник, как показано на рисунке (рис. b).
- Извлеките фильтрующий элемент и циклонный компонент из пылесборника.



ВНИМАНИЕ! Внутреннюю часть пылесборника можно протирать. Поскольку внутри пылесборника находятся электронные компоненты, пожалуйста, не замачивайте его в воде!


- Высыпьте пыль из пылесборника. Пожалуйста, протрите пылесборник сухой или влажной тканью.
- Аккуратно постучите по фильтрующему элементу или используйте чистящую щетку, чтобы удалить поверхностную пыль.
- Промойте фильтрующий элемент и пылесборник проточной водой. При промывке фильтр располагайте грязной стороной вниз, не используйте моющие средства. Просушите естественным способом, не используя нагрев.
- После очистки, протирки и сушки деталей последовательно соберите пылесборник, а затем при необходимости сухой уборки установите его на ручной пылесос.



Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.



Примечание: Необходимо производить очистку НЕРА-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр).

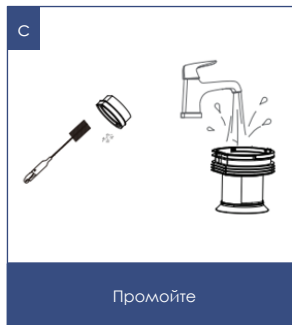

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- После выключения пылесоса снимите резервуар для грязной воды, снимите верхнюю крышку в сборе. Потянув за резиновое уплотнение, извлеките воздушный фильтр в сборе. Промойте фильтр и крышку под проточной водой комнатной температуры без использования моющих средств, просушите естественным способом, не используя нагрев.
- Соберите обратно фильтр с крышкой, не прилагая больших усилий.
- Вылейте грязную воду и грязь из бака и используйте чистую воду для промывки бака.
- Если в баке есть посторонние прилипшие предметы, вы можете использовать щетку для очистки бака.
- Высушите вышеуказанные детали после промывки и соберите в обратном порядке. Установите бак для грязной воды в корпус.





Совет: в зависимости от частоты использования рекомендуется заменять фильтрующий элемент каждые 3-6 месяцев.

1 Снимите резервуар для грязной воды	2 Снимите резервуар для грязной воды	3 Промойте бак с помощью ершика из комплекта	4 Протрите влажной тканью	5 Промойте под струей воды
--	--	--	---	--

ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- После выключения пылесоса снимите резервуар для грязной воды.
- Потяните вверх, чтобы снять крышку бака для грязной воды и вылейте в канализацию.
- Используйте ершик из комплекта для очистки внутренней части трубопровода.
- Изделие можно наклонить, чтобы было легче чистить трубопровод щеткой для очистки.
- Протрите влажной тканью внутри трубопровода, а также датчики прибора.

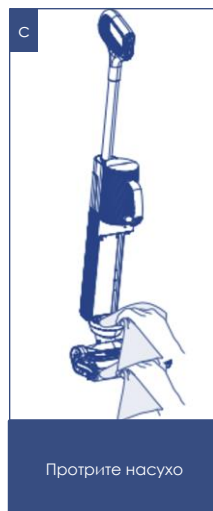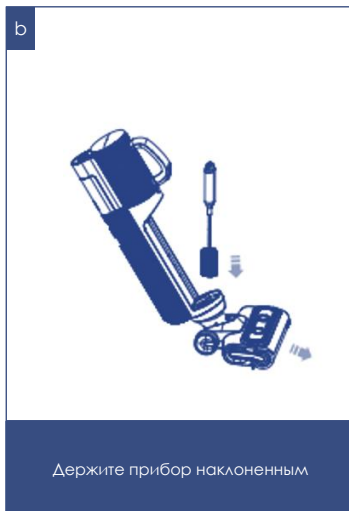





ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

23

- Нажмите кнопку отключения звука  чтобы отключить функцию голосового сопровождения.
- Нажмите кнопку отключения звука еще раз, чтобы снова включить функцию голосового сопровождения.
- Удерживайте кнопку 6 сек. Чтобы сменить язык общения.

Примечание: при использовании отдельно ручного портативного блока пылесоса голосовое сопровождение отсутствует.

№	Перечень голосовых сообщений
1	- «Включение!»
2	- «Выключение»
3	- «Включен умный режим» (Режим AUTO)
4	- «Включен сильный режим» (Режим MAX)
5	- «Включен режим всасывания жидкости»
6	- «Уборка завершена, пожалуйста, поставьте пылесос на зарядную базу»
7	- «Низкий заряд батареи. Аппарат скоро будет выключен. Пожалуйста, зарядите аккумулятор»
8	- «Начинаю зарядку»
9	- «Перед началом зарядки очистите резервуар для грязной воды»
10	- «Низкий заряд батареи, пожалуйста, поставьте на зарядную базу»
11	- «Низкий заряд батареи, режим самоочистки будет возобновлен при заряде батареи более 10%»
12	- «Пожалуйста, поставьте пылесос на зарядную базу для самоочистки»
13	- «Самоочистка завершена, пожалуйста, очистите резервуар для грязной воды»
14	- «Пожалуйста, проведите установку резервуара для чистой воды»
15	- «Недостаточно воды, добавьте воду в резервуар для чистой воды»
16	- «Пожалуйста, проведите установку резервуара для грязной воды»
17	- «Резервуар для грязной воды заполнен, пожалуйста, очистите его»
18	- «Пожалуйста, очистите роликовую щетку»
19	- «Пожалуйста, очистите трубу, контейнер для пыли и фильтр»
20	- «Включен режим сушки»
21	- «Голосовой режим включен»
22	- «Голосовой режим отключен»
23	- «Выбран русский язык»
24	- «Включен режим самоочистки, убедитесь, что в резервуаре для чистой воды есть чистая вода»
25	- «Включен очень сильный режим»

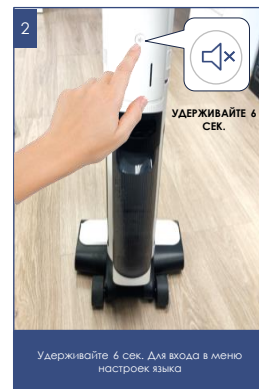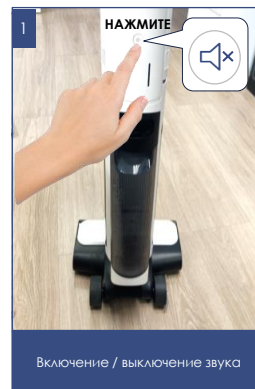



КОДЫ ОШИБОК

24

Код ошибки	На дисплее	Рекомендация
	Отображается иконка «Вращение роликовой щетки заблокировано». Роликовая щетка забита мусором, волосами, прочими предметами	Произведите чистку роликовой щетки. См. раздел «Очистка роликовой щётки»
E1 + 	На дисплее ошибка E1, а также отображается иконка «Вращение роликовой щетки заблокировано».	Возможная проблема с приводом электрощетки. Обратитесь в ближайший АСЦ (авторизованный сервисный центр) для диагностики неполадки.
E2	На дисплее отображается ошибка E2: проблема с мотором	Произведите очистку каналов, пылесборника и фильтров и перезапустите прибор. В случае, если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший АСЦ (авторизованный сервисный центр) для диагностики неполадки.



Иконка «Вращение роликовой щетки заблокировано» мигает. Роликовая щетка забита мусором, волосами, прочими предметами



На дисплее ошибка E1, а также мигает иконка «Вращение роликовой щетки заблокировано».



дисплее ошибка E2: проблема с мотором

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 35°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCW 0101 – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем контейнера для воды: 0,8 л

Объем бака для грязной воды – 0,6л

Объем контейнера для пыли – 0,4л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 4000 мАч 21,6 В

Мощность 350Вт

Время зарядки АКБ: при первом использовании 8-10 ч, затем до 3,5 ч

Время работы от АКБ: до 50 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD 0105

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 27 В

Выходной ток: 1,2 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Комплектация	Режим и время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1. Ручной пылесос с насадками (без трубы)	AUTO 38 – 50 MAX 26 – 30 ТУРБО 15 - 21
2. Вертикальный беспроводной пылесос с трубой	AUTO 35 – 42 MAX 17 – 23 ТУРБО 13 - 18
3. Моющий беспроводной пылесос	AUTO 33 – 41 MAX 21 – 32 ТУРБО 17 – 25

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

26

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
	Кнопка включения/выключения не нажата или одновременно нажаты другие переключатели	Отдельно нажмите кнопку включения/выключения еще раз
	Сильное загрязнение роликовой щетки	Очистите корпус роликовой щетки
	Бак для грязной воды заполнен	Очистите канализационный бак
	Прибор стоит на базе или ручка при начале уборки не наклонена из вертикального в рабочее положение.	Проверьте положение ручки, для начала уборки наклоните ее на себя. Затем включайте пылесос
	Засорен воздуховод	Очистите воздуховод и фильтр
Прибор не заряжается	База или адаптер не включены в сеть	Включите базу/адаптер в сеть
	Батарея при работе сильно нагрелась	Зарядка батареи начнется автоматически после остывания батареи.
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранили засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора или батареи	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
	2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощетки или полную самоочистку/очистку прибора. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.
Посторонний шум	Воздуховод засорен	Очистите воздуховод и фильтр.
Нет подачи воды при влажной уборке	Нет воды в баке для чистой воды	Добавьте воду в бак для чистой воды
	Резервуар для чистой воды не установлен на место	Установите резервуар для чистой воды на место
Разбрызгивание воды из выходного диффузора	HEPA и пылесборник не высыхают после очистки	Перед использованием необходимо очистить и высушить полностью
	Металлический фильтр не установлен в бак	Установите металлический фильтр в бак для грязной воды
	Деформация уплотнителя фильтра бака	Переустановите или замените фильтр
Отключается самоочистка при наличии чистой воды в баке	Засорение форсунок подачи воды в щетке отложениями из используемой воды, наличие пены в тракте подачи воды	Очистите резервуар от остатков пены и промойте его чистой водой. Не используйте пенные моющие средства и неочищенную от растворенных примесей воду.
Прибор сигнализирует о недостаточном уровне чистой воды в баке, хотя уровень достаточен.		

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА		РЕШЕНИЕ
Пылесос для влажной и сухой уборки не работает	Батарея разряжена.	Перед использованием полностью зарядите устройство.
	В роликовую щетку попали волосы или другие предметы.	Очистите роликовую щетку .
Уменьшенное всасывание	Бак для грязной воды заполнен.	Снимите бак для грязной воды и очистите согласно разделу «Чистка и уход» перед использованием.
	Роликовая щетка, крышка роликовой щетки или бак для грязной воды установлены неправильно.	Переустановите указанные узлы.
	Фильтр установлен неправильно.	Переустановите фильтр.
	Фильтр загрязнен или отсутствует.	Перед использованием очистите или установите фильтр.
	В роликовую щетку попали волосы или другие предметы.	Очистите роликовую щетку .
	Всасывающее отверстие или трубопровод заблокированы накопившимся мусором.	Используйте чистящую щетку для удаления любых препятствий внутри трубопровода или всасывающего отверстия.
Ненормальный шум во время работы двигателя	Всасывающее отверстие заблокировано.	Удалите все препятствия внутри всасывающего отверстия.
	Бак для грязной воды заполнен.	Снимите бак для грязной воды и очистите согласно разделу «Чистка и уход» перед использованием.
Из щетки для пола не течет вода	Резервуар для чистой воды установлен неправильно.	Установите на место резервуар для чистой воды.
	В баке чистой воды нет воды.	Добавьте воду в резервуар для чистой воды.
Сбой зарядки	Устройство не полностью вставлено в зарядную док-станцию.	Проверьте, правильно ли пылесос установлен на базу.
	Плохой контакт между разъемом зарядки адаптера и зарядной док-станцией	Проверьте, правильно ли подключен разъем для зарядки к зарядной док-станции.
Отображается иконка заполнения бака для грязной воды.	Резервуар для грязной воды переполнен.	Снимите бак для грязной воды и очистите согласно разделу «Чистка и уход» перед использованием.
Отображается иконка отсутствия чистой воды.	В резервуаре для воды недостаточно воды.	Перед использованием добавьте воду в резервуар для чистой воды.
Отображение ошибки	Отображается иконка роликовой щетки: роликовая щетка запуталась в волосах или других предметах или не установлена.	Очистите роликовую щетку .
	На дисплее отображается код E1 и иконка роликовой щетки: двигатель роликовой щетки отключен или произошло короткое замыкание.	Обратитесь в сервисный центр.
	Дисплей показывает E2: Неисправность двигателя	Перезапустите пылесос после очистки препятствий внутри трубопровода.
Чрезмерное всасывание в интеллектуальном режиме	Датчик загрязнения в трубопроводе засорен.	Перед использованием очистите трубопровод от грязи или перезапустите пылесос после очистки препятствий внутри трубопровода.
Сокращено время работы в интеллектуальном режиме	Датчик загрязнения в трубопроводе засорен.	Перед использованием очистите трубопровод от грязи или перезапустите пылесос после очистки препятствий внутри трубопровода.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия:

Гарантийный срок на инверторный мотор:

Гарантийный срок на пылесос:

Дата производства:

Гарантийный срок на АКБ:

3 года

10 лет

24 месяца со дня покупки

указана на шильдике прибора

6 месяцев со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.

В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев;

- Моторизованные электрические щетки – срок гарантии 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации (на валики, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни и вращающиеся элементы щеток гарантия не распространяется)

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

На заводе: №.1, Сянян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Китай.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCW 0101

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителем вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

ДЛЯ ЗАМЕТОК

- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- 4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	31
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	31
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	33
Сұйықтықтар таңдау	34
Пайдалану саласы	35
Жиынтықтама	35
Аспаптың сипаты	35
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	37
Пайдалану	41
АКБ зарядтау	45
АКБ ауыстыру	45
Тазалау және күтім	46
Дауыспен сүйемелдеу	51
Қателік кодтары	52
Сақтау	53
Тасымалдау	53
Өткізу	53
Кәдеге жарату бойынша талаптар	53
Техникалық сипаттамалары	53
Қателіктер және оларды жою әдістері	54
Сертификаттау туралы ақпарат	56
Кепілдікті міндеттемелер	56

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі POLARIS PVCW 0101 (бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдық және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап, байқап шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжитқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және базаны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспап пен базаны ваннаға, шұңғылшаға немесе суға толтырылған басқа ыдыстарға жақын, сонымен қатар ылғалдылығы жоғары орынжайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат баусымын желіге ылғал қолмен қоспаңыз (қол тигізбеңіз).
- Аkkуmулятopды (AKБ) зарядтау үшін тек қана осы модельдің шаңсорғышы жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын және базасын пайдаланыңыз. Бұл базаны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Егер базаға, қуат сымына және зарядтау адаптеріне зақым келсе, адаптерді розеткаға қоспаңыз. Тақтаның ауыстыруы (тексеру) қажет болса, сертифицирталған қызмет көрсету орталығына өтіңіз. Базаны бөлшектемеңіз!
- Егер тазалау кезінде шаң сорғыш разрядталып қалса, оны разрядталған батареямен сақтауға қоймаңыз, бұл батареяның сыни разрядталуына және істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғышты міндетті түрде зарядтаңыз.



Ылғал тазалауды
кілемдерде
жүргізбеңіз!



Аспапты көз
келген
соқылардан
сақтаңыз



Аспапты және
адаптерді
қараусыз
қалдырмаңыз.
Балалардың қолы
жетпейтін жерде
сақтаңыз



Зарядтау базасын
ылғалдылығы
жоғары
орынжайларда
немесе көшеде
орнатаңыз.

- Аkkуmулятopды зарядтау үшін алдымен қуат сымының ашасын тиісті базалық розеткаға, содан кейін адаптер айырын розеткаға салыңыз. Аkkуmулятop зарядталғаннан кейін базаны желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Тақтаны тек ауытын ток көтеруінде (~) қосыңыз. Іске қосар алдында зарядтау құрылғысы желіде қолданылатын кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Адаптер айырындағы өткізгіш түйреуіштерге қол тигізбеңіз.
- Көз келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Зарядтау адаптерін желіден ажыратқан кезде, өткізгіш қадаларға қол тигізбей, сымның/адаптердің айыр корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген лас суға арналған баксыз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпусының пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі базаға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін, қазақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.




Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Шаңсорғышпен үй жануарлар мекендейтін жерлерді өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырыштарды жинап қойыңыз

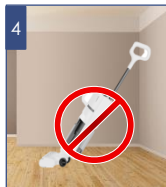

Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!


- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
 - ылғалды шаң мен лас (құрғақ тазалау кезінде);
 - ірі жапырақты фрагменттер
 - агрессивті сұйықтықтар, отын, еріткіштер.
- Шаңсорғышпен адамдарды және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өңдемеңіз
- Шаңсорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты, лас суға арналған бакты және сүзгіні әрбір пайдаланудан кейін тазартыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Барлық типтегі электр шеткаларын сұйықтыққа толық немесе ішінара батыра отырып, су ағынының астында жууға **Тыйым салынады**, өйткені бұл дұрыс емес әрекеттер сұйықтықтың электр шеткасының электрлік компоненттеріне енуіне және өндірушінің кепілдік міндеттемелерінен тыс істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Таза су ыдысына **көбік түзетін жуғыш заттарды қосуға Тыйым салынады**. Мұндай жуғыш заттардың көбіктенуі жуғыш роликтермен тазалау сапасын нашарлатуы, сондай-ақ жуғыш электр шеткасының электр компоненттеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Толтырылған су ыдыстары бар құрылғыны еденге көлденең орналастыруға, шеткамен жоғары бұруға, су шүмегінің немесе су ағынының астына қоюға **Тыйым салынады**.



Тазалаудың мінсіз сапасына қол жеткізу, шаңсорғышты одан әрі жұмыс күйінде ұстау және оны тазалаудың қосымша процедураларын болдырмау үшін, **Сізге алдымен дымқыл тазалауды бастамас бұрын бөлмені құрғақ тазалауды ұсынамыз.**

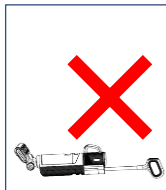

💧 СҰЙЫҚТЫҚТАР ТАҢДАУ

34

- Ылғал тазалау режимінде жуғыш шаңсорғыштың бетінен сұйықтықты тез жинау мүмкіндігі бар, МАХ белгісіне дейін лас су ыдысының көлемінен аспайды.
- Бетінен сұйықтықты тиімдірек жинау үшін шетканы төгілген сұйықтықтың үстінен баяу сырғыту арқылы МАХ қуат режимін пайдалану ұсынылады.
- Судан басқа сұйықтықтарды немесе сұйық тамақ қалдықтарын бетінен жинағаннан кейін жуғыш роликті алып тастап, таза су ағынының астында қолмен жақсылап шайып тастау керек, сондай-ақ электр шеткасының ішкі беті мен сору жолының ластануын тазалағыш шүберекпен алып тастау керек (бөлек сатып алынады, аксессуар болып табылмайды).

Жуғыш шаңсорғыштың көмегімен кез келген режимде келесі Сұйықтықтар мен материалдарды жинауға Тыйым салынады:

- Мұнай немесе басқа химиялық негіздегі сұйықтықтар.
 - Ірі бөлшектері бар қалдықтар: ұсақ қиыршық тастар, пластиктің үлкен бөліктері және т.б. Бұл қалдықтар қырғыштың немесе шеткалардың бітелуіне әкелуі мүмкін, бұл шаңсорғыштың қалыпты жұмысын бұзады.
 - Сендірілмеген темекі тұқылдары: олар өртке әкелуі мүмкін.
 - Жанғыш және жарылғыш материалдар: бензин, алкоголь және т.б.
 - Температурасы тым жоғары заттар: бұл ішкі компоненттерге зақым келтіруі мүмкін.
 - Тазалау құралдары: күшті көбік немесе күшті дезинфекциялаушы сұйықтықтар.
 - Адам және жануарлардың тіршілік қызметінің қалдықтары.
- Мұндай сұйықтықтар мен материалдарды жинау шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істемеуіне, өндірістік емес кемшіліктерге және кепілдік қызмет көрсетудің сәтсіздігіне әкелуі мүмкін.
 - Өндіруші шаңсорғышты бетінен қатты иісті сұйықтықтарды, қалдықтарды, майлы, тұтқыр және жағылатын заттарды жинау үшін қолдануға кеңес бермейді. Мұндай жинау тек жуғыш роликтерді ғана емес, сонымен қатар жуғыш электр шеткасын және лас суға арналған контейнерді де жарамсыз етуі мүмкін.



ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды

ЖИЫНТЫҚТАМА


- | | |
|---|---------|
| 1. Құрастырылған электрщеткасы бар негізгі корпус | 1 дана. |
| 2. Алмалы-салмалы емес аккумуляторлық Li-ion батареясы (орнатылмаған) | 1 дана. |
| 3. Қол шаңсорғышының модулі | 1 дана. |
| 4. Зарядтау функциясы бар едендік станция | 1 дана. |
| 5. Едендік станцияның науасы (орнатылған) | 1 дана. |
| 6. Саптамалар ұстағышы | 1 дана. |
| 7. 1-де 2 саптамасы | 1 дана. |
| 8. Саңылдаулық саптама | 1 дана. |
| 9. Алынбалы тұтқа | 1 дана. |
| 10. Таза суға арналған резервуар (негізгі корпусқа орнатылған) | 1 дана. |
| 11. Құрғақ шаңға арналған едендік электрщетка | 1 дана. |
| 12. Құрғақ жинауға арналған құбыр | 1 дана. |
| 13. Құрастырылған құрғақ жинауға арналған шаңжинағыш және сүзгілер | 1 дана. |
| 14. Шағын турбо-щетка | 1 дана. |
| 15. Лас суға арналған бак (негізгі корпусқа орнатылған) | 1 дана. |
| 16. Зарядтау адаптері | 1 дана. |
| 17. Лас суға арналған бакты тазалайтын кішкентай щетка | 1 дана. |
| 18. Қосалқы HEPA сүзгі | 1 дана. |
| 19. Лас суға арналған бак үшін қосалқы сүзгі | 1 дана. |
| 20. Қосалқы білік | 1 дана. |
| 21. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана. |
| 22. Кепілдік талоны | 1 дана. |

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

35

Құрылғы тазалау кезінде еденді сулау мүмкіндігімен плитка, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақ және дымқыл тазалауға, сондай-ақ құрғақ шаңды және ұсақ құрғақ қалдықтарды сору арқылы қысқа түкті кілемдерді тазалауға арналған.



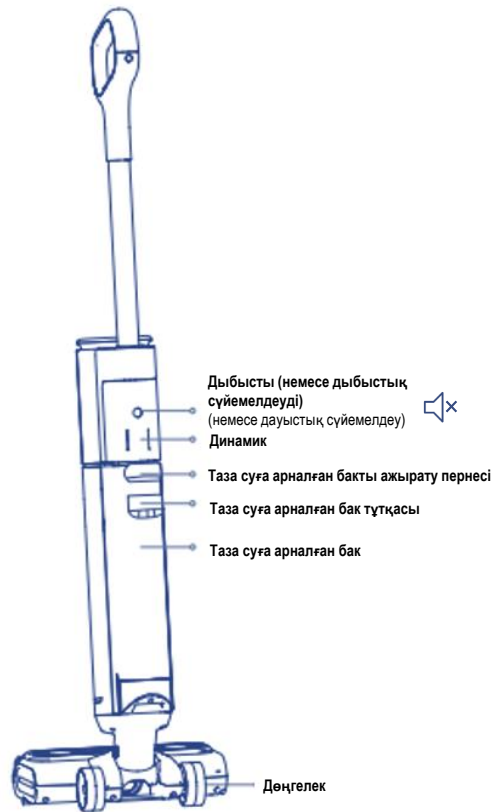

Тұтқа



Қол шаңсорғыш модулі бар негізгі корпус



Қосалқы білік



Шаңсорғыш аксессуарларын сақтауға арналған тірек



Адаптер



Тазартуға арналған щетка



Саңылаулық саптама



Қосалқы сүзгі



HEPA-сүзгі



Шағын турбошетка



Саптама 1-де 2



Шаңжинағыш



Құрғақ тазалауға арналған едендік электршетка



Науасы бар зарядтау станциясы



Құбыр



Ескертпе ретінде!

Сол жақтағы суретте шаңсорғыш теріс жағынан көрсетілген. Суретте оң жақта – жинақтауыштарымен бөлшектенген түрде. Бұл иллюстрациялар схемалық болып табылады. Нақты өнімнің сыртқы түрі, дизайны мен түсі әртүрлі болуы мүмкін.


- Қорапты ашып, аспапты абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

ПЫЛЕСОСТЫ ЖАСАУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекітікштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітікштермен сенімді бекітуін қадағалаңыз.

- **ТҰТҚАНЫ ОРНАТУ.** Тұтқаның ұшын құрылғы корпусының жоғарғы жағындағы бөлікке тігінен салыңыз. Сырт еткізіп бекітіңіз.
- **ТҰТҚАНЫ ШЕШУ.** Тұтқаны алу үшін алдымен шаңсорғыштың қол корпусын негізде алып тастамау керек, содан кейін тұтқаның астындағы ойыққа қатты, доғал затпен басып, жоғары қарай тарту керек.

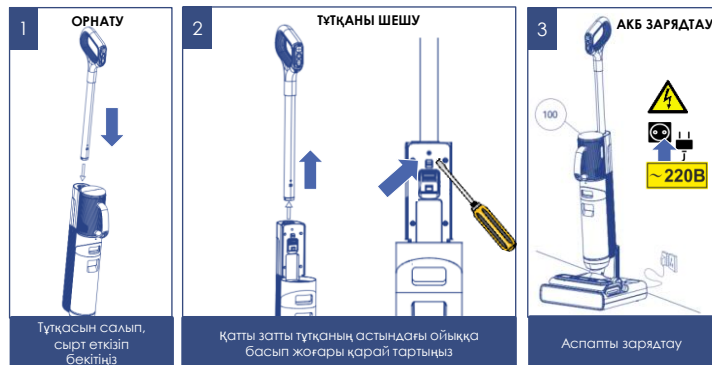


ЗАРЯДТАУ СТАНЦИЯСЫН ҚҰРАСТЫРУ

- Науаны (егер ол алынып тасталса) зарядтау функциясы бар едендік станцияға орнатыңыз.



Ескертпе: Зарядтаушы док-станцияны сумен жууға болады. Жуып болған соң, науаны құрғата сүртіп, қайта орнатыңыз. Едендік зарядтау станциясының негізгі корпусын сумен жууға болмайды, ылғал шүберекпен сүртуге болады.

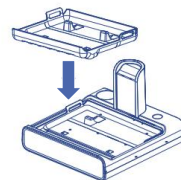

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ:

- Құрылғыны зарядтаңыз. Бірінші рет қолданған кезде, АКБ 100% дейін зарядтау керек.
- Зарядтау функциясы бар едендік станцияны қабырғаға көлденең бетке қойыңыз, адаптер сымын негізге қосыңыз және сымның ұзындығын реттеңіз (артық мөлшерін ұстағышқа ораңыз). Содан кейін адаптерді желіге қосыңыз.
- Құрылғыны зарядтау станциясына қойыңыз.
- Құрылғының дисплейінде батарея деңгейінің индикаторы жанады және құрылғы зарядтау күйіне өтеді.
- Индикатор 100% болғанда, зарядтау аяқталды. Толық зарядталғаннан кейін белгіше өшеді және 10 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, экран автоматты түрде өшеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯ ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШ МОДУЛІНДЕ ОРНАЛАСҚАН. ЕГЕР ЗАРЯДТАУ АЯҚТАЛМАСА, ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШ МОДУЛІН АЖЫРАТПАҢЫЗ.



ЕСКЕРТПЕ:

Құрылғыны толық зарядсызданғанға дейін үздіксіз пайдалану кезінде, батареяның жоғары температурасына байланысты баяу зарядтауы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

Зарядтау алдында батареяны 60 минут салқындату ұсынылады

- Егер аспап сатып алғаннан кейін ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяны 3 ай сайын 3 сағат зарядтаңыз (батареяны толық зарядтаудың қажеті жоқ).


- Қол шаңсорғышы корпусқа батареямен бірге орнатылады. Аккумуляторын жоғары, ал шаңшинағыштың сорғыш тесігін төмен қаратып, қол шаңсорғышты тұтқасынан ұстап, шаңсорғышты келте құбырмен корпустағы қабылдағыш ойыққа сырт еткізіп кіргізіңіз.
- Қол шаңсорғышты ажырату үшін, негізгі корпуста орналасқан ажырату пернесін төмен басып, қол блогын өзіңізге қарай тартыңыз.
- Базаны ылғалдылығы жоғары емес орынжайдың қабырғасына, розетканың жанына орнатыңыз. Қуат сымының қосқышын негіздің артқы жағындағы ағыппаға қосыңыз, адаптерді желіге қосыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан тігінен ұстап, оны базаға жоғарыдан төмен түсіріп және шаңсорғыштағы зарядтау ұяшығын базадағы зарядтау ұяшығымен біріктіріп, шаңсорғышты базаға зарядтау үшін орнатыңыз.



HAZAP AУДАРЫҢЫЗ: Базада шаңсорғыш тораптарын шешіп алу/орнату операцияларын орындағанда базаны қуаттандырығыш желіден ажыратыңыз.


ТАЗА СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ТОЛТЫРУ

- Таза суға арналған бакты алу үшін, таза суға арналғанбак бұғатын ашу түймесін ақырын басып, өзіңізге қарай тартыңыз.
- Таза су ыдысының қақпағын ашып, таза су қосыңыз (50 °C төмен) MAX белгісінен аспайды.
- Босаңсуға жол бермей, таза суға арналған бак қақпағын мықтап жабыңыз.
- Таза суға арналған бакты аспап корпусына қайта орнатыңыз. Сәтті орнатуды білдіретін шертуді естіңіз.

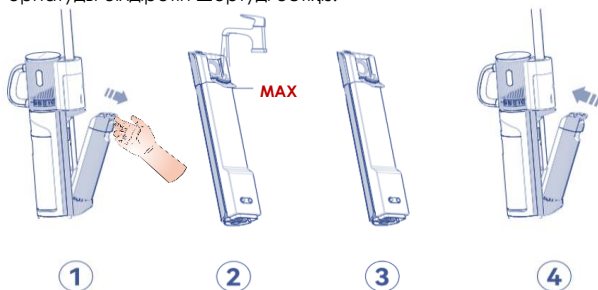

ЛАС СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ШЕШІП АЛУ

- Лас суға арналған бак пернесі басып, өзіңізге қарай тартыңыз.
- Бакты бір қолыңызбен ұстап тұрып, сүзгісі бар жоғарғы қақпақты жоғары қаратып алыңыз, содан кейін лас суды резервуардан ағызыңыз.
- Лас суды ағызғаннан кейін таза сумен шайыңыз және үстіңгі қақпағы бар бакты екі қолыңызбен ұстап тұрып, аспап корпусына қайта орнатыңыз.
- Екі жағынан ұстап тұрып, сырт еткізіп екітіңіз.

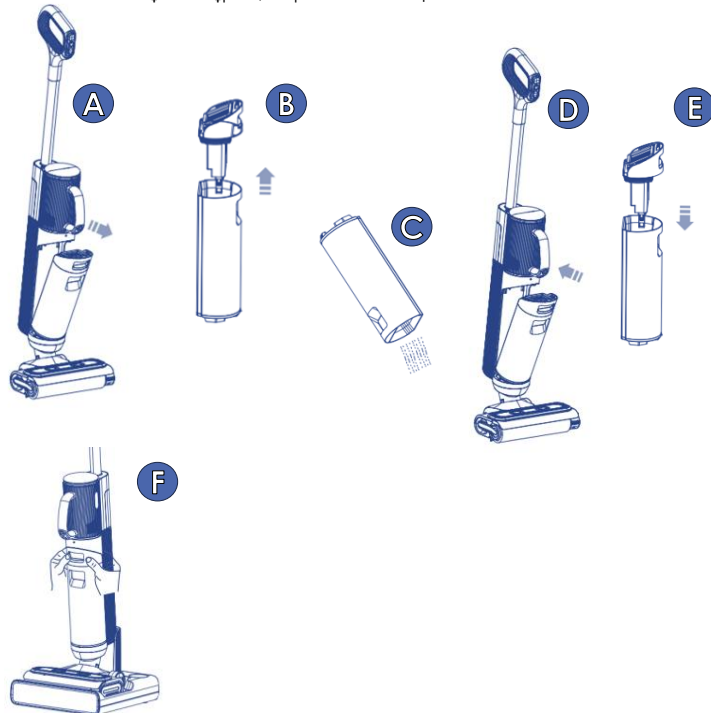


ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ ҮШІН ЭЛЕКТР ЩЕТКАСЫНЫҢ РОЛИГІН АЛУ/ОРНАТУ

- Шаңсорғышты базадан шешіп алыңыз.
- Электр щетка қақпағын шешіп алыңыз. Саусақтарыңызды қақпақтағы ойықтарға салыңыз да, қақпақты жоғары көтеріп, оны алу үшін бір-біріне қарай итеріңіз (суретті қараңыз).
- Солға қарай тартып, білікті шешіп алыңыз.
- Торапты жинау үшін, әрекетті кері тәртіпте орындаңыз.



ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ШЕШІП АЛУ (шаңжинағышпен жинау үшін)


- Қол шаңсорғышы корпусқа батареямен бірге орнатылады. Аккумуляторын жоғары, ал шаңжинағыштың сорғыш тесігін төмен қаратып, қол шаңсорғышты тұтқасынан ұстап, шаңсорғышты келте құбырмен корпустың қабылдағыш ойыққа сырт еткізіп кіргізіңіз.
- Қол шаңсорғышты ажырату үшін, негізгі корпусты орналасқан ажырату пернесін төмен басып, қол блогын өзіңізге қарай тартыңыз.

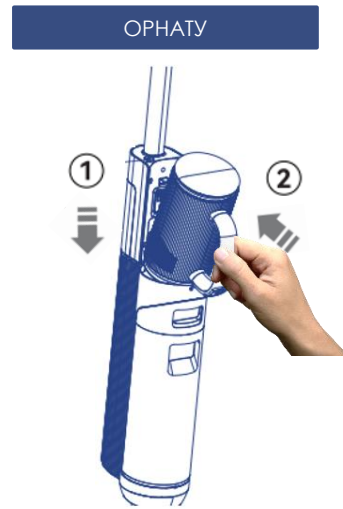

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспаптың конструкциядан құлап кетпеуі және ішкі қозғалтқышқа зақым келтірмеуі үшін, қол шаңсорғышты ажырату түймесін ЕШҚАШАН баспаңыз.

ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШ КОМПОНЕНТТЕРІН ҚҰРАСТЫРУ

- Қол шаңсорғышты бір қолыңызбен мықтап ұстаңыз, ал сүзгілері бар алынбалы шаңжинағышты екінші қолыңызбен ұстаңыз. Сырт еткізпi бірге біріктіріңіз (төмендегі суретті қараңыз).

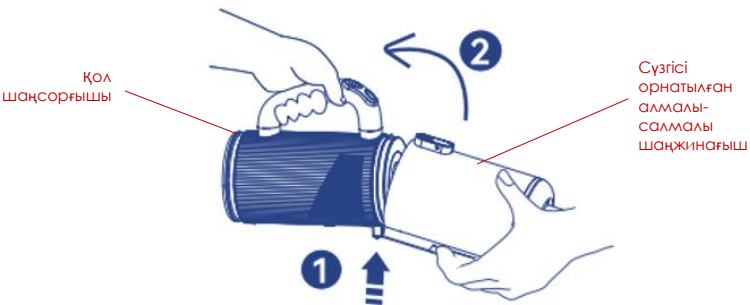

ҰСЫНЫМДАР:

Жұмыс кезінде шаңжинағыш бұғатын ашу түймесін баспаңыз! Қол шаңсорғышты орнату және бөлшектеу кезінде, оның құлап кетпеуі үшін, оны қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

- Еден щеткасын пайдалану үшін оны құбырға жалғап, содан кейін қолмен шаңсорғыштың ойығына сырғытыңыз.




Ескертпе: пайдалану үшін шағын турбо щетканы құбырға қосу ұсынылмайды. Шағын турбо щетканы тікелей қол шаңсорғышқа қосу ұсынылады.

- Тазалауды бастау үшін, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Тазалау қажеттіліктеріне байланысты жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз - AUTO немесе MAX (қолмен шаңсорғыш режимінде 2 жұмыс жылдамдығы бар. "Қол шаңсорғышты пайдаланғанда" бөлімін қараңыз).

ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШ ҚҰРАСТЫРУ СХЕМАСЫ

АКСЕССУАРЛАРЫН

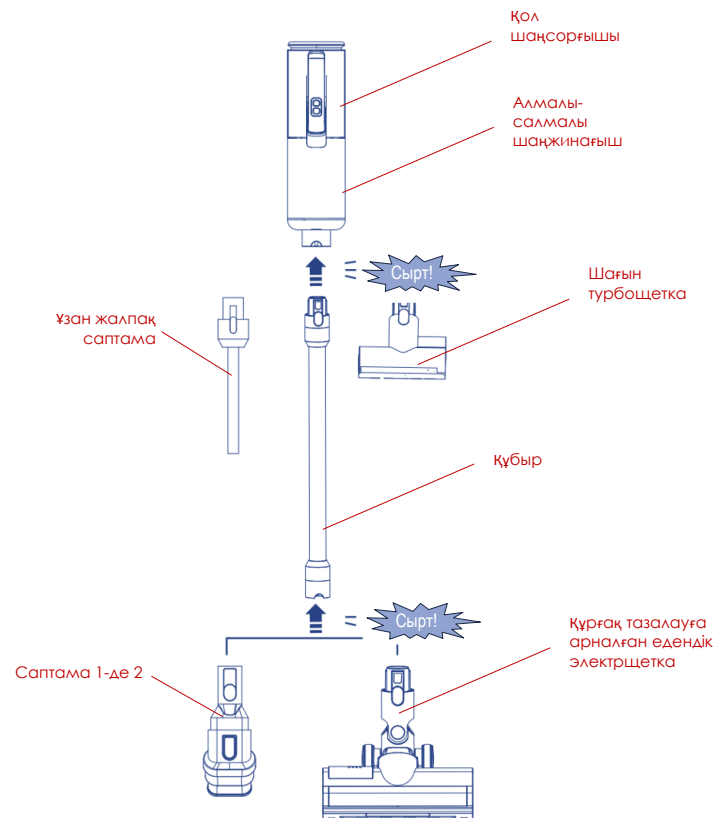

ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

ДИСПЛЕЙ


1. Батарея зарядының пайызы
2. Мотор жұмысы қателігінің коды: E1, E2



ДЫБЫСТЫ (НЕМЕСЕ ДЫБЫСТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІ)

(немесе дауыстық сүйемелдеу)

- Дауыстық сүйемелдеуді қосу/өшіру үшін дыбысты өшіру түймесін басыңыз.
- Тіл параметрлеріне кіру үшін түймені 6 секунд басып тұрыңыз, содан кейін тілдер арасында ауысу және Тілді таңдау үшін басыңыз.

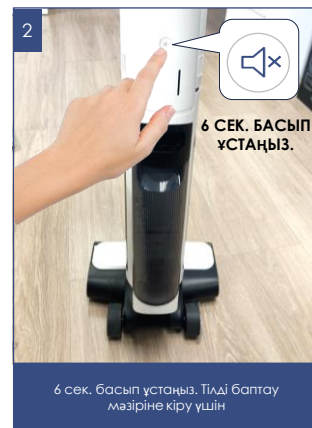

ЕДЕНДІ ЖӘНЕ КІЛЕМДІ ЖАБЫНДАРДЫ ҚҰРҒАҚ ТАЗАЛАУ

(тек қана құбыры бар қол шаңсорғыш модулін – ұзартқыш пен құрғақ шаңға арналған электр щеткасын пайдалану ұсынылады).

- Қол шаңсорғышты корпустан ажыратыңыз (АСПАП СИПАТЫ, ҚҰРАСТЫРУ бөлімін қар.). Батарея алдын ала зарядталған, шаңжинағыш пен сүзгі тазартылған болуы тиіс (ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөлімін қараңыз).
- Жиынтықтағы қажетті саптаманы пайдаланыңыз.
- Еден мен кілемді тазалағанда ұзартқыш құбырды және құрғақ шаңға арналған едендік электр щетканы пайдаланыңыз.
- Қол жеткізу қиын жерлерді тазалау қажет болса, қол шаңсорғышына арналған саңылаулық саптаманы пайдаланыңыз.
- Қол шаңсорғышын іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Қажет болған жағдайда, жұмыс режимін таңдаңыз.

Қол шаңсорғышын пайдаланғанда 3 жұмыс режимі қолжетімді:



Аспапты іске қосқаннан кейін AUTO және MAX режимдерін таңдау үшін жұмыс режимін ауыстырып қосу түймесін қажетті рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫН қар.).

- Батарея зарядын үнемдеу үшін, AUTO режимін пайдалану ұсынылады (әдепкі қалпы бойынша іске қосылады). Батарея заряды 20%-дан төмен болғанда шаңсорғыш тек AUTO жұмыс режимінде жұмыс істейді.
- «TURBO» режимін қосу үшін «Режимді ауыстыру» түймесін басып тұрыңыз. Түймені босатыңыз, сонда шаңсорғыш «Турбо» режиміне ауыстырылған режимге оралады. қысқа мерзімді жұмыс үшін ұсынылады, себебі бұл батарея зарядының тез төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Ұзартқыш құбыры бар қол шаңсорғышын пайдаланғанда 3 жұмыс режимі қолжетімді:

I AUTO (сорудың төмен жылдамдығы мен қуаттылығы, жұмыс істеудің ұзақ уақыты, режим әдепкі қалпы бойынша аспап іске қосылғанда іске қосылады)

II MAX (сорудың орташа жылдамдығы мен қуаттылығы, жұмыс істеудің орташа уақыты)

III «Турбо» (жоғары жылдамдық пен сору қуаты, қысқа жұмыс уақыты)

- Аспапты іске қосқаннан кейін, AUTO және MAX режимдерін таңдау үшін жұмыс режимін ауыстырып қосу түймесін қажетті рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫН қар.).
- Батарея зарядын үнемдеу үшін, AUTO режимін пайдалану ұсынылады (әдепкі қалпы бойынша іске қосылады). Батарея заряды 20%-дан төмен болғанда шаңсорғыш тек AUTO жұмыс режимінде жұмыс істейді.

- «TURBO» режимін қосу үшін «Режимді ауыстыру» түймесін басып тұрыңыз. Түймені босатыңыз, сонда шаңсорғыш «Турбо» режиміне ауыстырылған режимге оралады.
- Жоғары жүктемеде немесе қызғанда қуаттылығы автоматты түрде төмендеуі мүмкін, бұл тазалау сапасына әсер етпейді.
- Аспапты сөндіру үшін, тағы бір рет ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Аспап бірден, кідіріссіз өшеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаңжинағышты тазалаңыз.



ЕДЕНДЕРДІ ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ

(негізгі шаңсорғыш пайдаланылады)

- Ылғал тазалау мүмкіндігі үшін таза су ыдысын алыңыз, сүмен толтырыңыз және орнатыңыз (АСПАП СИПАТТАМАСЫ бөлімін қараңыз).
- Су жеткіліксіз мөлшерде болғанда дисплейде «Су тапшылығы» индикаторы, белгішесі көрсетіледі. "Контейнерге су құюңызды өтінеміз" хабарламасы дыбысталады. Су қосу үшін резервуарды алып тастау керек.
- Тазалау кезінде лас суға арналған контейнер толып кетуі мүмкін. «Лас суға арналған бакты тазалаңыз» ескертуі дыбысталады, белгішесі контейнер толы дегенді білдіреді.
- Егер лас суға арналған контейнер орнатылмаған болса, дисплейде индикатор пайда болады .
- Ылғал тазалау кезінде құрылғыны еденге көлденең қоймаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кілемде ылғалды тазалауды қолданбаңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Автоматты түрде білікке су беру

43

- Ылғал тазалау үшін 4 жұмыс режимі бар - «АВТО», «МАКС», «Су сору», «Турбо».
- a) Құрылғыны қосқаннан кейін «АВТО», «МАКС» және «Су сору» режимдерін таңдау үшін режимді ауыстыру түймесін қажетті сан рет басыңыз (ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТМАМАСЫ бөлімін қараңыз).
- b) «TURBO» режимі – бұл қосу үшін «Режимді ауыстыру» түймесін басып тұрап ұстап тұру үшін қосымша режим. Дисплейде ешқандай қосымша белгілер пайда болмайды, тек құрылғының жылдамдығы мен қуаты артады. Қысқа мерзімді жұмыс үшін ұсынылады, себебі бұл батарея зарядының тез төмендеуіне әкелуі мүмкін.
- c) «Турбо» режимін өшіру үшін – түймені босатыңыз, сонда шаңсорғыш «Турбо» режиміне ауыстырылған режимге оралады.
- d) Батарея қуатын үнемдеу үшін «АВТО» режимін пайдалану ұсынылады (әдепкі бойынша басталады). Батарея заряды 20%-дан төмен болғанда, шаңсорғыш тек «АВТО» режимінде жұмыс істейді.

1 ТҮТҚАНЫ ЕҢКЕЙТІҢІЗ Егер тұтқа тігінен болса, онда тек дисплей қосылады! Қосу үшін – базадан аспапты шешіп алып, ТҮТҚАНЫ ӨЗІҢІЗГЕ ЕҢКЕЙТІҢІЗ	2 ҚОСУ ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз	3 ДИСПЛЕЙ: I AUTO режимі AUTO режимі әдепкі қалпы бойынша іске қосылады	4 Режимдерді ауыстырып-қосу MAX-қа ауысу үшін режимдерді ауыстыру түймесін басыңыз	Көлденең қоймаңыз Ешқашан аспапты көлденеңінен қоймаңыз	5 I AUTO режимі AUTO режимі әдепкі қалпы бойынша іске қосылады	6 II MAX режимі MAX режимі	7 III Режимі Сұйықтық сору режимі
8 IV Режим TURBO. Белсендіру: ҰСТАП ТҮРУ TURBO режимін бастау үшін басып тұрыңыз	9 Ағымдағы режимге оралу Өшіру: ЖІБЕРУ Бастапқы режимге оралу үшін босатыңыз	10 Су құйғызы Индикатор жанады - таза суға арналған баққа су құйғыңыз.	11 Лас суда тегін тастаңыз Лас суға арналған бақтың толу индикаторы	12 Режимдерді ауыстырып-қосу Аяқтағаннан кейін "Өзін-өзі тазалау" түймесін басыңыз	13 ДИСПЛЕЙ: Өзін-өзі тазалау Өзін-өзі тазалау режимі белсендірілген	14 ДИСПЛЕЙ: Біліктерді жеттіру Білікті келтіру	ӨШІРУ ≈ 4 секундтан кейін өшеді. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Аспап = 4-5 секундтан кейін өшеді.

- Ылғал тазалау кезінде құрылғыны өденге көлденең қоймаңыз.
- Жуғыш заттарды, сабындарды немесе басқа химиялық заттарды пайдаланбаңыз, тек таза сүзгіден өткен суды («Сұйықтықтарды таңдау» тарауын қараңыз).
- Жуғыш заттарды немесе кермек суды пайдалану саптамалардың, сүзгілердің және құрылғының басқа да сезімтал бөліктерінің бітелуіне әкелуі мүмкін. Мұндай бөлшектерді ауыстыру, жөндеу, жуу кепілдік жағдайы болып табылмайды және АСК-да ақылы негізде жүзеге асырылады.
- Ылғал тазалау арқылы зақымдалуы мүмкін беттерге суды қолданбаңыз.
- Ылғал тазалаудан кейін жағымсыз иістердің пайда болуын болдырмау үшін барлық қондырғыларды дереу тазалау керек. Шаңсорғыш батареяны зарядтау кезінде автоматты режимде роликті өздігінен тазалауға және кептіруге мүмкіндік береді. Өзін-өзі тазалауды бастау үшін шаңсорғышты жалғанған негізге қойып, шаңсорғыштың тұтқасындағы «Өзін-өзі тазалау» түймесін басыңыз.
- Сүзгілер мен контейнерлерді тазалау тәртібі «ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімінде берілген.



Еденнен кілемге стикпен кіруге қатаң ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Бұл кілемнің шетін ролик пен щетка корпусының арасына түсіріп, роликті құлыптап, нәтижесінде жетектің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.



НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!

Кермектік деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрақты тазалауды ұсынады. Су беру үрпілері шөгінділермен бітелген кезде, тұтынушы:

- Контейнерді шайнектерге, үтіктерге немесе кофемашиналарға арналған қақпан тазартқыш ерітіндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулыққа сәйкес дайындалған ыдысты өз бетінше тазалай алады. Осыдан кейін контейнерді таза сумен шайып, қажет болған жағдайда, саңылаулардың саңылауларын тиісті диаметрлі инемен тазалай алады, саңылаудың бастапқы диаметрін механикалық кернеумен кеңейтпей, саңылауларды сығылған ауамен үрлей алады;
- Үрпілердің саңылауларын шөгінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білікті маманына жүгіне алады

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жиынтықтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың қуатын бітіріп, содан кейін толық қуаттандырыңыз.



5°C-ден төмен және 35°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Батареяны зарядтау шаңсорғышты негізгі корпуста стандартты қуат адаптері арқылы желіге қосылған (АСПАП СИПАТЫН қараңыз) толық базаға орнатқан кезде ғана мүмкін болады.

Зарядтау құрылғысын желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары («Техникалық сипаттамалар» тарауын қар.) желінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 8-10 сағатқа дейін құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 5 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны аспап дисплейде оның жақын арада разрядталуы туралы сигнал бергенде ғана зарядтау ұсынылады (Батарея толық зарядталғанға дейін батареяны зарядтау процесін үзбеңіз. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Бірінші пайдаланудан кейін батареяны толықтай бітіріңіз және сосын толықтай зарядтаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт пайдаланылмаса, әрбір 3 айда батареяны зарядтау/разрядтауды жүргізіңіз. Батареяны разрядтау қол шаңсорғышының модулін толық разрядталғанға дейін бір реттік іске қосумен жүргізіледі.



Назар аударыңыз! Батареясы разрядталған шаңсорғыштың сақталуына жол бермеңіз, бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Егер аспап жұмыс кезінде батарея қызып кетсе, зарядталу бірден емес, батарея суығаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін басталуы мүмкін. Құрылғының құрамындағы батарея деңгейі дисплейде % түрінде көрсетіледі.



Назар аударыңыз! Батарея зарядталу кезінде қызуы мүмкін - бұл қалыпты.

Жұмыс тәртібі:

1. Штаттық адаптер арқылы базаны желіге қосыңыз.
2. Шаңсорғышты жиналған түрде базаға орнатыңыз.
3. Зарядтау %-ы дисплейде көрсетіледі.

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың бұл моделінде алынбайтын аккумулятор қолданылады.

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, авторизацияланған POLARIS қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтардың мекенжайлары тапсырыс кестесіне кіретін жатады, www.polaris.ru сайтында да бар).

- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және қуат баусымын базадан ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

Сүзгілерді, шаңжинағышты, білікшелер мен лас суға арналған бакты әр тазалаудан кейін тазартып отыру қажет.

Электр щеткасын су ағынының астында жууға болмайды және тұйықталу мен істен шығуды болдырмау үшін оны суға батырмаңыз!

Аспапты сөндіріңіз, егер ол қосылған болса, желіден ажыратыңыз және базадан адаптерді ажыратыңыз.	Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.	Аспапты тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.	Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ маталы суықпен сүртіп алып отырыңыз.
Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз.	Сүзгілер, шаңжинағыш, щетка және лас суға арналған бакты әрбір үй тазалаудан кейін тазартыңыз.		

БІЛІКТІ ТАЗАРТУ

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТР ЩЕТКАЛАР

1. Электр щетка қақпағын шешіп алыңыз. Қақпақты алу үшін бас бармақ пен сұқ саусағыңызбен қақпақты құлыптау түймелерін бір-біріне қарай сырғытыңыз.
2. Солға қарай тартып, білікті шешіп алыңыз.
3. Содан кейін білікті таза сумен жуыңыз. Шашты немесе қоқысты кетіру үшін берілген тазалау щеткасын пайдаланыңыз.
4. Қолданар алдында мұқият құрғатыңыз. Сору тесігінен шаң мен ласты сүрту үшін, құрғақ/дымқыл шүберекті немесе дымқыл майлықты пайдаланыңыз. Электр щеткасын сумен шаймаңыз.
5. Торапты кері тәртіпте құрастырыңыз.

Электр щетка қақпағын шешіп алыңыз.	Солға қарай тартып, білікті шешіп алыңыз.	Білікті таза сумен жуыңыз.	Мұқият кептіріңіз.
Торапты кері тәртіпте құрастырыңыз.			

ҚҰРҒАҚ ТАЗАЛАУ ЩЕТКАСЫН ЖӘНЕ ШАҒЫН ТУРБО ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

1. Құрғақ тазалау щеткасының тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
2. Роликті щетканы розеткадан шығару және тазалау үшін роликті щетканы босату түймесін көрсеткі бағытына жылжытыңыз.
3. Егер роликті щетка ластанған болса, оны таза сумен жууға болады. Роликті щетканы тігінен орнатыңыз және қолданар алдында оны ауада толық құрғатыңыз.
4. Шағын турбо щетканың саптамасын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
5. Монетаны ұяға салыңыз, бекітпені суретте көрсетілген бағытта сағат тіліне қарсы бұраңыз және "шертуді" естігенде роликті щетканы алыңыз.
6. Егер роликті щетка ластанған болса, оны таза сумен жууға болады. Роликті щетканы тігінен орнатыңыз және қолданар алдында оны ауада толық құрғатыңыз.



ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛУ

- Қол шаңсорғышты шаңжинағышпен құбырдан ажыратыңыз.
- Қол шаңсорғышынан шаңжинағышты шешу үшін шаң дорбасын босату түймесін басыңыз;
- Суретте көрсетілгендей шаңжинағышты бөлшектеңіз (b-сурет).
- Шаңжинағыштан сүзгі элементі мен циклон компонентін алыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңжинағыштың ішін сүртуге болады. Шаңжинағыштың ішінде электронды компоненттер болғандықтан, оны суға батырмаңыз!

ағыштан шаңды төгіп тастаңыз. Шаңжинағышты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

- Сүзгі элементін ақырын түртіңіз немесе беткі шаңды кетіру үшін тазалау шеткасын пайдаланыңыз.
- Сүзгі элементі мен шаңжинағышты ағынды сумен шайыңыз. Жуу кезінде сүзгіні лас жағын төмен қаратып қойыңыз, жуғыш заттарды қолданбаңыз. Жылуды қолданбай табиғи түрде құрғатыңыз.
- Бөлшектерді тазалап, сүртіп, кептіргеннен кейін шаңжинағышты дәйекті түрде жинаңыз, содан кейін құрғақ тазалау қажет болса, оны қол шаңсорғышына орнатыңыз.



Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен сүзгілейтін элементті зақымдамау үшін сүзгіні орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.



ЕСКЕРТПЕ: Әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген әдіспен НЕРА-сүзгіні тазалауға қажет. Қажет болғанда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асырылады).



ЛАС СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ТАЗАЛАУ

- Шаңсорғышты сөндіргеннен кейін лас суға арналған резервуарды шешіп алыңыз, жиналған жоғарғы қақпағын шешіңіз. Резеңке тығыздағышты тартқаннан кейін ауа сүзгісін жинаңыз. Сүзгі мен қақпақты жуғыш затты қолданбай бөлме температурасында ағынды сумен шайыңыз, жылуды қолданбай табиғи түрде құрғатыңыз.
- Үлкен күш жұмсамай, қақпағы бар сүзгіні қайта жинаңыз.
- Резервуардан лас су мен кірді тәгіп тастаңыз және резервуарды жуу үшін таза суды пайдаланыңыз.
- Егер резервуарда бөгде заттар болса, бакты тазалау үшін щетканы қолдануға болады.
- Жоғарыда көрсетілген бөлшектерді жуғаннан кейін құрғатыңыз және кері ретпен қайта жинаңыз. Лас суға арналған бакты корпусқа орнатыңыз.





Кеңес: пайдалану жиілігіне байланысты сүзгі элементін әр 3-6 ай сайын ауыстырған жөн.

1 Лас суға арналған резервуарды шешіп алыңыз	2 Сүзгі Қақпағы Лас суға арналған бак Лас суға арналған резервуарды шешіп алыңыз	3 Жиынтықтағы ысқыштың көмегімен бакты шайыңыз	4 Ылғал матамен сүртіп алыңыз	5 Су ағысының астында шайыңыз.
--	---	--	---	--

ЛАС СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫҢ ҚҰБЫРЫН ТАЗАЛАУ

- Шаңсорғышты өшіргеннен кейін лас суға арналған бакты шешіп алыңыз.
- Лас суға арналған бактың қақпағын шешіп алу үшін жоғары қарай тартыңыз және кәрізге құйыңыз.
- Құбырдың ішкі бөлігін тазалау үшін жиынтықтағы ысқышты пайдаланыңыз.
- Құбыр тазалауға арналған шеткамен тазалауды жеңілдету үшін бұйымды еңкейтуге болады.
- Құбыр ішіндегі дымқыл шүберекпен, сондай-ақ құрылғының сенсорларымен сүртіңіз.

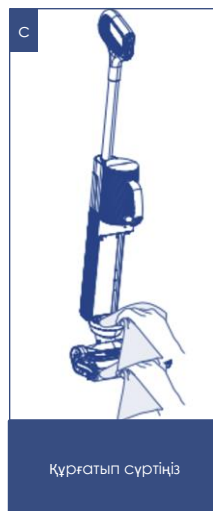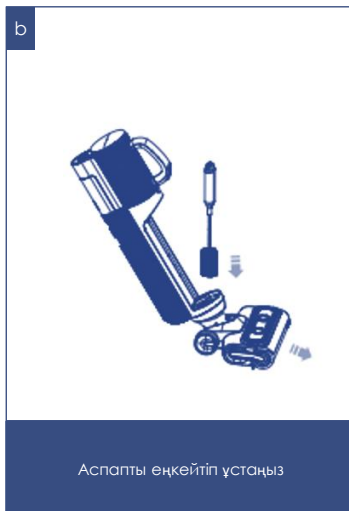




ДАУЫСПЕН СҮЙЕМЕЛДЕУ

51

- Дауыстық сүйемелдеуді қосу/өшіру функциясын үшін, дыбысты өшіру түймесін басыңыз.
- Дауыстық сүйемелдеу мүмкіндігін қайта қосу үшін дыбысты өшіру түймесін қайтадан басыңыз.
- Түймені 6 секунд ұстап тұрыңыз. Қатынас тілін ауыстыру үшін.

Ескертпе: шаңсорғыштың жеке қол портативті блогын пайдаланған кезде дауыстық сүйемелдеу болмайды.

№	Дауыстық хабарламалар тізбесі
1	- «Қосу!»
2	- «Өшіру»
3	- «Ақылды режим қосулы» (AUTO режимі)
4	- «Күшті режим қосулы» (MAX режимі)
5	- «Сұйықтық сору режимі қосулы»
6	- «Тазалау аяқталды, вакуумды зарядтау базасына қойыңыз »
7	- «Батарея заряды төмен. Аппарат жуық арада өшіріледі. Өтінеміз, аккумуляторды зарядтаңыз»
8	- «Зарядтауды бастаймын »
9	- «Зарядтауды бастар алдында, лас су ыдысын тазалаңыз»
10	- «Төмен батарея, зарядтау базасына қойыңыз»
11	- «Батарея қуаты төмен, өзін-өзі тазалау режимі 10%-ан астам батарея зарядымен жаңартылады»
12	- «Шаңсорғышты өзін-өзі тазалау үшін зарядтау базасына қойыңыз»
13	- «Өзін-өзі тазалау аяқталды, лас су ыдысын тазалаңыз»
14	- «Таза суға арналған бакты орнатыңыз»
15	- «Су жеткіліксіз, таза суға арналған резервуарға су құйыңыз»
16	- «Таза суға арналған бакты орнатыңыз»
17	- «Лас суға арналған бак толтырылған, оны тазалаңыз»
18	- «Өтінеміз, роликтік щетканы тазалаңыз»
19	- «Құбырды, шаң контейнерін және сүзгіні тазалаңыз»
20	- «Кептіру режимі қосулы»
21	- «Дауыс режимі қосулы»
22	- «Дауыс режимі өшірулі»
23	- «Орыс тілі таңдалды»
24	- «Өзін-өзі тазалау режимі қосылған, таза су ыдысында таза су бар екеніне көз жеткізіңіз»
25	- «Өте күшті режим қосулы»

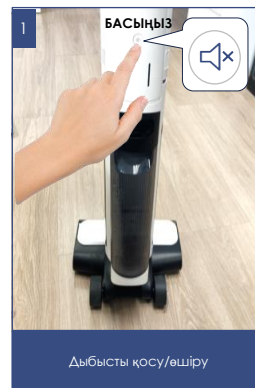



ҚАТЕЛІК КОДТАРЫ

52

Қателік коды	Дисплейде	Ұсыным
	«Роликтік щетканың айналуы бұғатталған» белгішесі көрінеді Роликті щетка қоқыспен, шашпен және басқа заттармен бітелген	Роликті щетканы тазалаңыз «Роликті щетканы тазалау» бөлімін қараңыз
E1 +	Дисплейде E1 қатесі бар, сонымен қатар "Роликті щетканың айналуы бұғатталған" белгішесі көрсетіледі.	Электр щетка жетегімен ықтимал мәселелер Ақаулықты диагностикалау үшін ең жақын АСО-ға (Авторландырылған сервистік орталық) хабарласыңыз.
E2	Дисплейде E2 қатесі көрсетіледі: мотор мәселесі	Арналарды, шаңжинағышты және сүзгілерді тазалап, құрылғыны қайта іске қосыңыз. Егер мәселе шешілмесе, ақаулықты диагностикалау үшін жақын жердегі АСО-ға (авторландырылған сервистік орталық) хабарласыңыз.



«Роликтік щетканың айналуы бұғатталған» белгішесі Роликті щетка қоқыспен, шашпен және басқа заттармен бітелген



Дисплейде E1 қатесі бар, сонымен қатар "Роликті щетканың айналуы бұғатталған" белгішесі жыпылықтайды.



Дисплейде E2 қатесі: мотор мәселесі

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты тазалаңыз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 35°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCW 0101 – сауда таңбасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Суға арналған контейнердің көлемі: 0,8 л

Лас суға арналған бактың көлемі – 0,6 л

Шаңға арналған контейнердің көлемі – 0,4 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 4000 мАсағ 21,6 В

Қуаты 350Вт

АКБ қуаттандыру уақыты: бірінші пайдалану кезінде 8-10 сағат, сосын 3,5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 50 мин дейін, таңдалған режимге және конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы: PAD 0105

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 27 В

Шығыс ток: 1,2 А

Қорғау сыныбы - II

Ескерте: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жиынтықтама	Толығымен зарядталған АКБ-да жұмыс істеу режимі және уақыты (минуттар)*
1. Саптамалары бар қол шаңсорғышы (құбырсыз)	AUTO 38 – 50 MAX 26 – 30 ТУРБО 15 - 21
2. Құбыры бар сымсыз тік шаңсорғыш	AUTO 35 – 42 MAX 17 – 23 ТУРБО 13 - 18
3. Жуғыш сымсыз шаңсорғыш	AUTO 33 – 41 MAX 21 – 32 ТУРБО 17 – 25

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

54

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап өтілген.

Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

АҚАУЛЫҚТЫҢ КӨРІНІМІ	ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ	ЖОЮ ӘДІСТЕРІ
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
	Қосу/өшіру түймесі басылмаған немесе бір уақытта басқа ауыстырып-қосқыштар басылған	Қосу/өшіру түймесін тағы да бір рет жеке басыңыз
	Ролікті щеткаңың қатты ластануы	Ролікті щеткаңың корпусын тазартыңыз
	Лас суға арналған бак толған	Канализациялық бакты тазартыңыз
	Аспап базада тұр немесе тұтқасы тазалау басталған кезде тік күйден жұмыс күйге еңкейтілмеген.	Тұтқаның орнын тексеріңіз, тазалауды бастау үшін оны өзіңізге қарай еңкейтіңіз. Содан кейін шаңсорғышты қосыңыз
	Ауа өткізгіш бітелген	Ауа өткізгіш пен сүзгіні тазартыңыз
Аспап зарядталмайды	База немесе адаптер желіге қосылмаған	Базаны/адаптерді желіге қосыңыз
	Батарея жұмыс істегенде қатты қызады	Батарея зарядталуы батарея суығаннан кейін автоматты түрде басталады.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаңжинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптамадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаны ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотор немесе батареяның артық қызуынан қорғаныш құрылғысы іске қосылды	Қызуудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
	2. Батареяның толық разряды (АКБ зарядының индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды)	Акумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т.б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щетка білікшесіне тазарту немесе аспаптың толық өздігінен тазалануын/тазартуды жүргізіңіз. Тазартылған біліктің айналмай қалған кезде СО жүгініңіз.
Бөгде шу	Ауа өткізгіш бітелген	Ауа өткізгіш пен сүзгіні тазартыңыз.
Ылғал тазалауда су берілмейді	Таза суға арналған бакта су жоқ.	Таза суға арналған бакқа су құйыңыз.
	Таза суға арналған резервуар орнына орнатылмаған.	Таза суға арналған резервуарды орнына қойыңыз
Шығыс диффуздордан суды шашырату	HEPA және шаңжинағыш тазалаудан кейін көппейді.	Пайдалану алдында тазалап, толықтай кептіру қажет.
	Металл фильтр бакқа орнатылмаған.	Металл сүзгіні лас суға арналған бакқа орнатыңыз.
	Бак сүзгісінің нығыздағышын деформациялау.	Сүзгіні қайта орнатыңыз немесе ауыстырыңыз.
Резервуарда таза су болған кезде өзін өзі тазарту өшіріледі	Қылқаламдағы су беру саптамаларының пайдаланылатын судан шөгінділермен бітелуі, су беру трактісінде көбіктің болуы	Резервуарды көбік қалдықтарынан тазалаңыз және оны таза сумен шайыңыз, көбік жуғыш заттарды және еріген қоспалардан тазартылмаған суды пайдаланбаңыз.
Дөңгей жеткілікті болса да, аспап резервуардағы таза судың жеткіліксіз деңгейі туралы сигнал береді.		

КЕҢ ТАРАЛҒАН ҚАТЕЛІК		ШЕШІМ
Ылғал және құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш жұмыс істемейді	Батарея қуаты таусылды. Роликті щеткаға шаш немесе басқа заттар кірді.	Пайдаланар алдында, құрылғыны толық зарядтаңыз. Роликтік щетканы тазалаңыз.
Азайтылған сору	Лас суға арналған бак толған.	Лас суға арналған бакты шешіп алыңыз, пайдаланар алдында "Тазалау және күтім" бөліміне сәйкес тазалаңыз.
	Роликті щетка, роликті щетка қақпағы немесе лас су ыдысы дұрыс орнатылмаған.	Көрсетілген түйіндерді қайта орнатыңыз.
	Сүзгі дұрыс орнатылмаған.	Сүзгіні қайта орнатыңыз.
	Сүзгі ластанған немесе жоқ.	Қолданар алдында сүзгіні тазалаңыз немесе орнатыңыз.
	Роликті щеткаға шаш немесе басқа заттар кірді.	Роликтік щетканы тазалаңыз.
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде қалыпты емес шу	Сору саңылауы немесе құбыр жинақталған қоқыспен бітелген.	Құбырдағы немесе сору саңылауындағы кедергілерді жою үшін тазалау щеткасын пайдаланыңыз.
	Сору тесіі бітелген.	Сору тесігінің ішіндегі барлық кедергілерді алып тастаңыз.
Еден щеткасынан су ағып кетпейді	Лас суға арналған бак толған.	Лас суға арналған бакты шешіп алыңыз, пайдаланар алдында "Тазалау және күтім" бөліміне сәйкес тазалаңыз.
	Суға арналған резервуар дұрыс орнатылмаған. Таза суға арналған бакта су жоқ.	Орынға таза суға арналған резервуарды орнатыңыз. Таза суға арналған резервуарға су құйыңыз.
Зарядтаудың істен шығуы	Зарядтаушы док-станцияға құрылғы толық салынбаған	Шаңсорғыштың негізге дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
	Адаптердің зарядтау ағытпасы мен зарядтаушы док-станция арасындағы нашар байланыс	Адаптердің зарядтау ағытпасы мен зарядтаушы док-станцияның дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Лас суға арналған бакты толтыру белгішесі көрсетіледі.	Лас суға арналған резервуар лық толған.	Лас суға арналған бакты шешіп алыңыз, пайдаланар алдында "Тазалау және күтім" бөліміне сәйкес тазалаңыз.
Таза судың жоқтығы белгішесі көрсетіледі.	Суға арналған резервуарда су жеткіліксіз.	Пайдаланар алдында таза суға арналған резервуарға су құйыңыз.
Көрсетілген қателіктер	Роликті щетканың белгішесі көрсетіледі: роликті щетка шашқа немесе басқа заттарға оралған немесе орнатылмаған.	Роликтік щетканы тазалаңыз.
	Дисплейде E1 коды және роликті щетка белгішесі көрсетіледі: роликті щетка қозғалтқышы өшірілген немесе қысқа тұйықталу орын алған.	Сервистік орталыққа жүгініңіз.
	Дисплей E2 көрсетеді: қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істемеуі	Құбыр ішіндегі кедергілерді тазалағаннан кейін шаңсорғышты қайта іске қосыңыз.
Интеллектуалды режимде шамадан тыс сору	Құбырдағы ластану сенсоры бітелген.	Қолданар алдында құбырды кірден тазалаңыз немесе құбыр ішіндегі кедергілерді тазалағаннан кейін шаңсорғышты қайта қосыңыз.
Зияткерлік режимде жұмыс уақыты қысқартылды	Құбырдағы ластану сенсоры бітелген.	Қолданар алдында құбырды кірден тазалаңыз немесе құбыр ішіндегі кедергілерді тазалағаннан кейін шаңсорғышты қайта қосыңыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет мерзімі:

Инверторлық моторға берілетін кепілдік мерзімі:

Шаңсорғышқа кепілдік мерзімі:

Өндірілген күні:

АКБ-ға кепілдік мерзімі:

3 жылу

10 жыл

Сатып алған күннен бастап 24 ай

аспаптың нәлінде көрсетілген

сатып алған күннен бастап 6 ай.

Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді.

Осы құрамдас бөлшектерге Дайындаушы шектеулі кепілдік береді.

Бұл тауарда мыналар осындайлар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай;

- Моторлы электр щеткалары - пайдалану ережелері сақталған жағдайда кепілдік мерзімі 12 ай (роликтерге, қоқыс жинағыштарға, тығыздағыштарға, жетек бөліктеріне және щеткалардың айналымалы элементтеріне кепілдік қолданылмайды)

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "Эйджай Электроникс"
ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I
үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVCW 0101

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (мойысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған үясқаларында металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, бөліктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;

ЖАЗБАЛАРҮШІН

- Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
- 4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
- 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, қассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

