



Руководство по эксплуатации / Гарантия

Інструкція з експлуатації / гарантія

Пайдалану жөніндегі нұсқау/кепілдік

Manual instruction / Guarantee



PVC 1617GO

Пылесос циклонного типа

Cyclone vacuum cleaner

Пилосос циклонного типа з фільтром

Сүзгісі бар циклондық үлгедегі шансорғыш

**Пылесос бытовой
POLARIS
Модель PVC 1617GO**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация.....	3
Общие указания по безопасности.....	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Эксплуатация.....	6
Чистка и хранение.....	8
Транспортировка.....	11
Реализация.....	11
Неисправности и методы их устранения.....	11
Требования по утилизации.....	12
Технические характеристики	12
Информация о сертификации	12
Гарантийное обязательство	13

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель PVC 1617GO POLARIS (далее по тексту – пылесос, прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочтайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора


- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника и без фильтров.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - воду и другие жидкости.
 - Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находится в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

4. Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

5. Описание прибора

Пылесос PVC 1617GO предназначен для уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора.

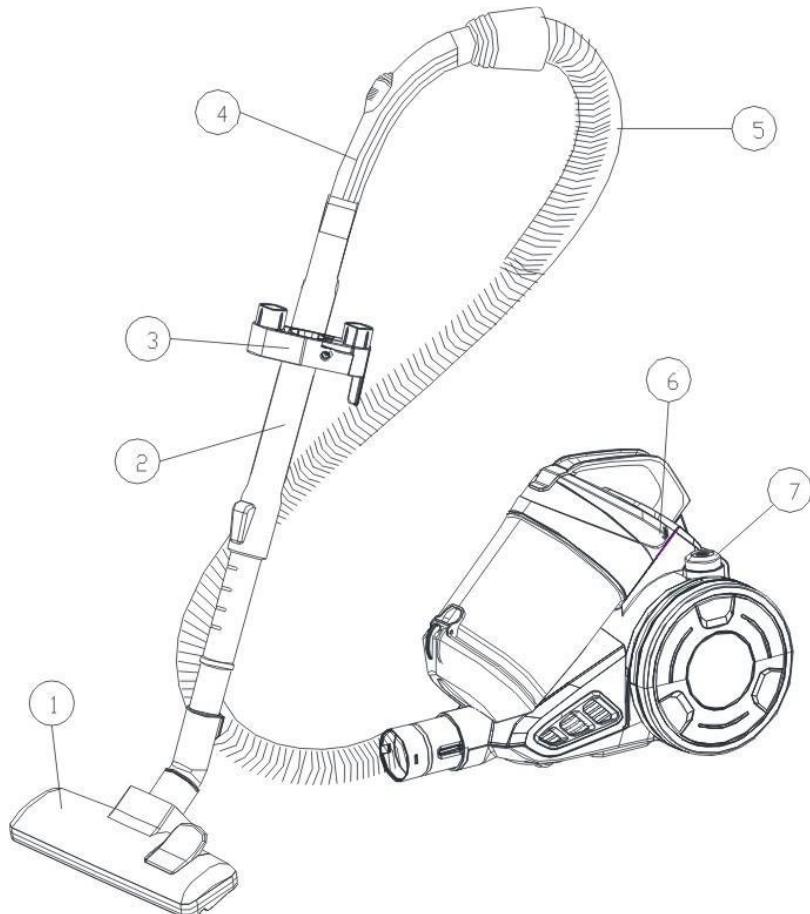

1. Щетка для пола и ковров
2. Телескопическая трубка
3. Съемный держатель насадок (крепится на трубе при необходимости)
4. Ручка шланга
5. Гибкий шланг
6. Корпус
7. Кнопка включения /выключения (ВКЛ/ВЫКЛ)

6. Комплектация


1. Пылесос - 1шт.
2. Гибкий шланг - 1шт.
3. Телескопическая трубка - 1шт.
4. Щетка для пола и ковров - 1шт.
5. Комбинированная насадка - 1шт.
6. Насадка для мебели - 1шт
7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
8. Гарантийный талон - 1шт.
9. Список сервисных центров - 1шт.
10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) - 1 шт.

7. Эксплуатация

Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.

- Присоединение шланга:

Вставьте патрубок кнопкой вверх в воздухозаборное отверстие до щелчка.

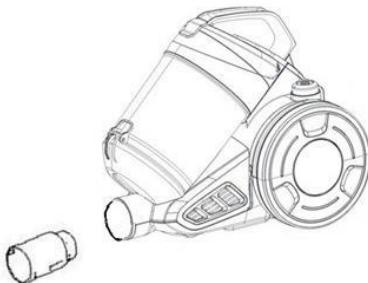

- Отсоединение шланга:

Достаньте патрубок, предварительно Отключите прибор из розетки.

Нажав на кнопку, извлеките патрубок шланга из гнезда.(Рис.1)

Рис.1

- Вставьте наконечник ручки шланга в неподвижную часть телескопической трубы.(Рис. 2)

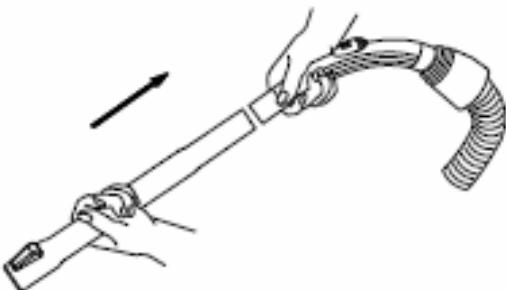


Рис. 2

- Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор на неподвижной части телескопической трубы и вытяните ее выдвигающуюся часть до необходимой длины. Отрегулируйте длину телескопической трубы.(Рис.3)

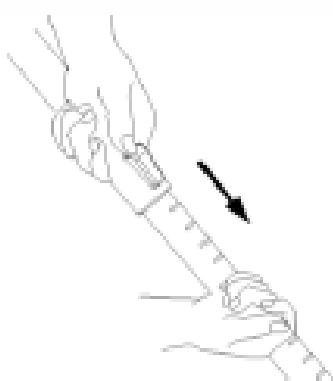


Рис. 3

- Наденьте необходимую насадку на выдвигающуюся часть телескопической трубы (большую щетку «пол/ковер» или комбинированную насадку «мебель/щель»).(Рис.4)

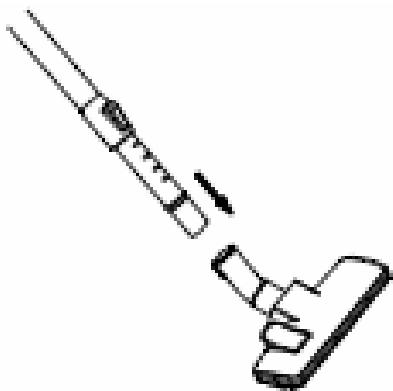


Рис. 4

Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:

Ковровые покрытия – щётка выдвинута.(Рис.5, 7)

Жесткие покрытия – щётка не выдвинута.(Рис.6, 7)

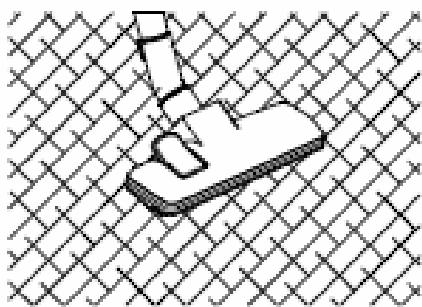


Рис. 5

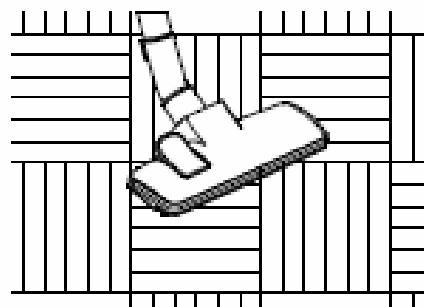


Рис. 6

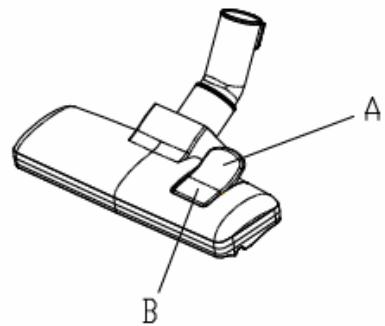


Рис. 7

Комбинированные насадки для чистки штор, обивки мебели, труднодоступных мест.(Рис.8)

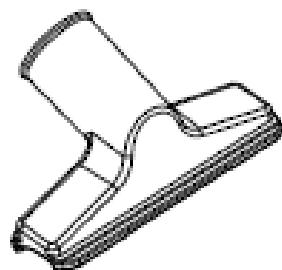
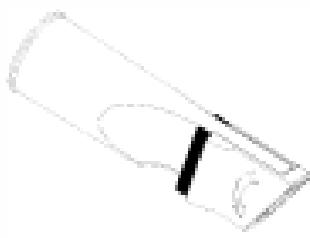


Рис. 8

ПРИМЕНЕНИЕ

1.Вытяните шнур на необходимую длину, излишек сматывайте с помощью кнопки.

Внимание!

Не вытягивайте шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура.

2. Подключите прибор к сети.

Внимание!

Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

3. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (7) на корпусе пылесоса.

Регулировка силы всасывания

4. Вы можете регулировать силу всасывания Вашего пылесоса с помощью регулятора воздушного потока, расположенного на ручке шланга. Для деликатных материалов рекомендуется использовать минимальную силу всасывания, для этого максимально откройте заслонку регулятора. При чистке матрацев, обивки мебели и ковров устанавливайте заслонку регулятора в среднее положение. При закрытой заслонке регулятора чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия.

Силу всасывания можно менять в процессе уборки.

5. По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (7) на корпусе, затем отключите прибор от сети. Чтобы сматывать кабель, нажмите кнопку автоматической смотки одной рукой. Направляйте кабель другой рукой, чтобы он равномерно поступал на приёмное устройство.

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным НЕРАфильтром, который установлен на выходе из пылесборника.



Предупреждение!

Никогда не применяйте прибор без установленного фильтра, а также при поврежденном или загрязнённом фильтре. В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

8. Чистка и хранение

Очистка пылесборника.


1. Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.



2. Снимите пылесборник вместе с системой чистки, для чего нажмите на кнопку блокировки и потяните контейнер на себя, держа его за ручку.



3. Держа контейнер за ручку, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз. Нажмите кнопку нижней крышки контейнера для открывания и очистки от пыли. После удаления пыли закройте нижнюю крышку.

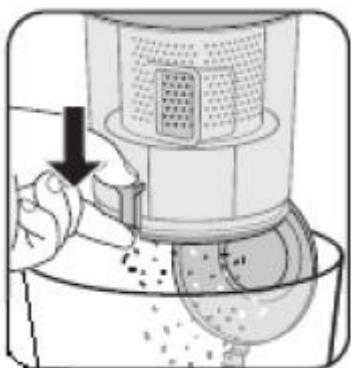


4. Удерживая корпус контейнера, поверните крышку против часовой стрелки до совпадения риски на крышке с символом открытого замка на контейнере и снимите корпус фильтрующего элемента в сборе с циклонным фильтром. Вытряхните остатки пыли из контейнера.
5. Освободите защелку крышки корпуса фильтрующего элемента, откройте крышку, снимите фильтры, промойте их в теплой воде, просушите в проветриваемом месте.
6. После очистки контейнера от пыли промойте его и растрюб циклонного фильтра холодной проточной водой и вытрите насухо, либо тщательно просушите.

Внимание!

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине и не сушите их феном либо используя нагревательные приборы.

7. Вставьте поролоновый фильтр в фильтр пылесборника и установите их в корпус фильтрующего элемента, закрыв крышку.

Фильтр пылесборника

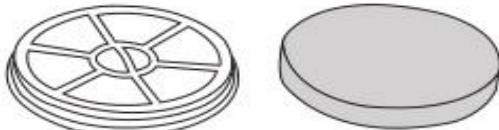

Поролоновый фильтр

8. Установите корпус фильтрующего элемента с фильтрами на контейнер-пылесборник, совместив риску на крышке с символом открытого замка на контейнере. Поверните крышку по часовой стрелке до фиксации, совместив риску на крышке с символом закрытого замка на контейнере. Установите пылесборник с системой фильтрации на корпус, уложив его нижней частью в гнездо и прижав верх до щелчка.

Прибор готов к использованию.

Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен, откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.

Очистка воздуховыпускного НЕРА - фильтра

Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпусканым фильтром, расположенным на дне прибора. Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:

1. Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель. Соберите шнур питания при помощи кнопки автоматической смотки. Отсоедините гибкий шланг от пылесоса. Снимите пылесборник. Переверните пылесос, расположив его воздухозаборным отверстием к себе.
2. Снимите крышку фильтра, отжав от себя две ее защелки. Извлеките фильтр. Снимите поролоновый фильтр с корпуса фильтра.
3. Промойте фильтры под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства!
4. Высушите фильтры при комнатной температуре в течение 24 часов.
5. Соберите и установите на место воздуховыпускной фильтр (либо замените его на новый) и закройте крышку, вставив ее на место до щелчка.

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте

В задней части корпуса прибора имеется слот для фиксации трубы с насадкой (щетка для пола и

ковров) в вертикальном положении для хранения.

9. Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. Реализация

Правила реализации не установлены.

11. Неисправности и методы их устранения

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устранит засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устранит возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	Вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в официальный пункт приема для дальнейшей

утилизации. Таким образом Вы поможете сохранить окружающую среду.

12.Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

13. Технические характеристики

PVC 1617GO – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 1600Вт

Эффективный объем контейнера для пыли: 1.7 л

Класс защиты – 2

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

14.Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-НК.АГ03.В.17221 серия RU № 0679091.

Срок действия с 10.05.2018 по 09.05.2019

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬСЕНА", место нахождения: 115230, Россия, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 58, адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, квартира/офис/помещение 405, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ03, дата регистрации 13.07.2016, номер телефона: +74997068036

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Дата производства:

указана на шильдике прибора

Производитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Центр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11,

строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419-12-56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

SUZHOU CLEANPLUS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD- СУЧЖОУ КЛИНПЛЮС ЭЛЕКТРИК АППЛАЙАНС КО., ЛТД

No.10, Aimin Road, Huangdai Town, Suzhou Xiangcheng District, Suzhou, China

№.10, Эймин роуд, город Хунгдай, Сучжоу, округ Сяншен, Сучжоу, Китай

15.ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель PVC 1617GO

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

**Пилосос побутовий
POLARIS
Модель PVC 1617GO**

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальна інформація	15
Загальні вказівки з безпеки	15
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	16
Сфера використання	16
Опис приладу	16
Комплектація	17
Експлуатація	18
Чищення та зберігання	20
Транспортування	23
Реалізація	23
Несправності та методи їх усунення	23
Вимоги щодо утилізації	24
Технічні характеристики	24
Інформація про сертифікацію	24
Гарантійне зобов'язання	25

1. Загальна інформація

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання пилососа побутового, модель PVC 1617GO POLARIS (далі по тексту – пилосос, прилад).

2. Загальні вказівки з безпеки

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів».
- Прилад призначений винятково для побутового використання. Тривале використання приладу в комерційних цілях може привести до його перенавантаження, в результаті чого, він може бути пошкоджений або нанести шкоду здоров'ю людей.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте його у розетку.
- Не слід використовувати прилад після падіння, якщо наявні очевидні признаки пошкодження. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- Умікайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не під'єднуйте шнур живлення до мережі вологими руками.
- Після завершення експлуатації, чищенні або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.

- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт, огляд і регулювання повинні здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу


- Під час роботи приладу розташуйте його на віддалі від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Забороняється використання пилососа без контейнера для збору пилу та без фільтрів.
- Не використовуйте хімічні розчинники для чищення пилососа.
- Не всмоктуйте пилососом наступні предмети і матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вуглинки, недопалки та ін.;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін.;
 - барвник, який використовується в принтерах або копіювальних машинах, оскільки він являє собою електропровідну суміш і не видаляється з фільтра повністю;
 - отруйні, вибухонебезпечні та ідкі речовини;
 - азбест або азbestовий пил;
 - вологий пил і бруд;
 - воду та інші рідини;
 - не оброблюйте пилососом людей і домашніх тварин.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не тягніть пилосос за гнуцкий шланг. Регулярно перевіряйте його стан. Не використовуйте шланг, якщо він пошкоджений.
- Не закривайте отвори для виходу повітря на пилососі.
- Забороняється встановлювати працюючий пилосос на краї та бокові частини корпусу. Пилосос завжди повинен знаходитися в горизонтальному положенні, стежте за стійкістю пилососа на сходах.

4. Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

5. Опис приладу

Пилосос PVC 1617GO призначений для прибирання побутових приміщень шляхом всмоктування пилу та дрібного сміття.

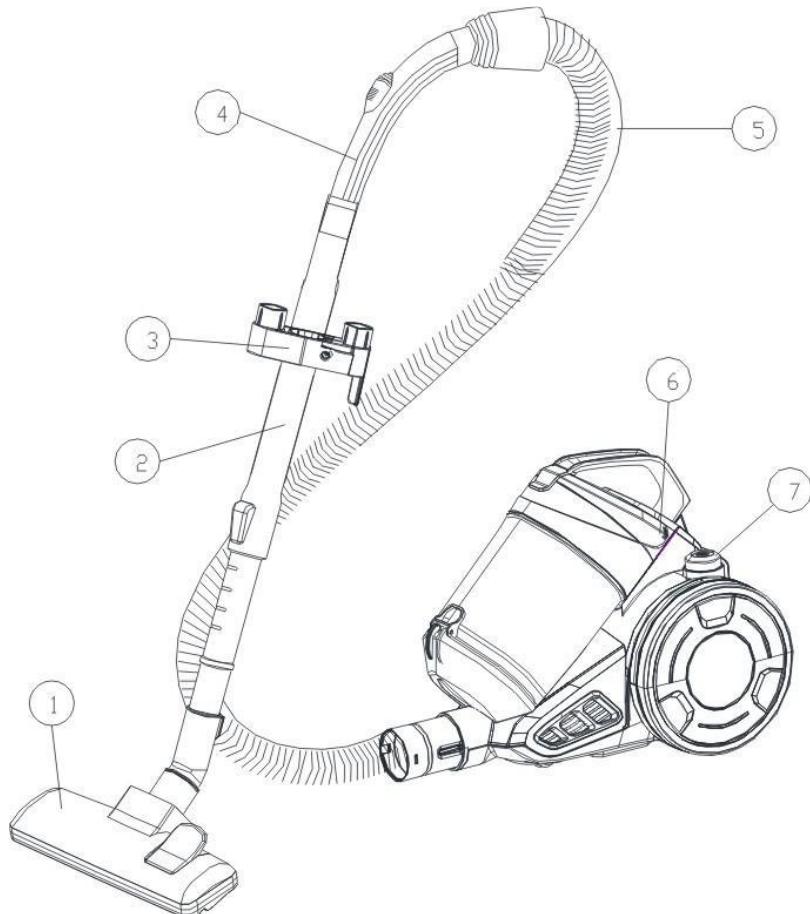

1. Щітка для підлоги та килимів
2. Телескопічна трубка
3. Знімний держак для насадок (закріплюється на трубці при потребі)
4. Ручка шланга
5. Гнучкий шланг
6. Корпус
7. Кнопка увімкнення / вимкнення (УВІМК/ВІМК)

6. Комплектація


1. Пилосос - 1шт.
2. Гнучкий шланг - 1шт.
3. Телескопічна трубка - 1шт.
4. Щітка для підлоги та килимів - 1шт.
5. Комбінована насадка - 1шт.
6. Насадка для меблів - 1шт
7. Інструкція з експлуатації - 1шт.
8. Гарантійний талон - 1шт.
9. Перелік сервісних центрів - 1шт.
10. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) - 1 шт.

7. Експлуатація

Відкрийте коробку, обережно вийміть прилад, зніміть всі пакувальні матеріали.

- Приєднання шланга:

Вставте патрубок кнопкою вверх у повітроприймальний отвір до характерного звуку клацання.

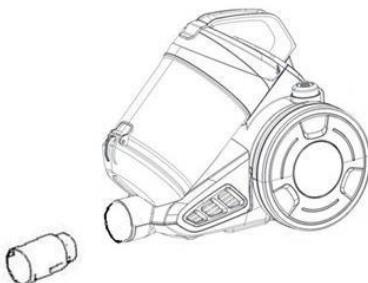

- Від'єднання шланга:

Від'єднуйте патрубок, попереднього вимкнувши прилад із розетки.

Натиснувши на кнопку, вийміть патрубок шланга з гнізда. (Рис.1)

Рис.1

- Вставте наконечник ручки шланга в нерухому частину телескопічної трубки. (Рис. 2)

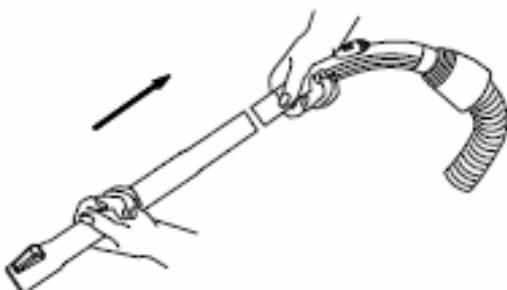


Рис. 2

- Зсуньте вперед (від себе) пластиковий фіксатор на нерухомій частині телескопічної трубки та витягніть її висувну частину на необхідну довжину. Відрегулюйте таким чином довжину телескопічної трубки.(Рис.3)

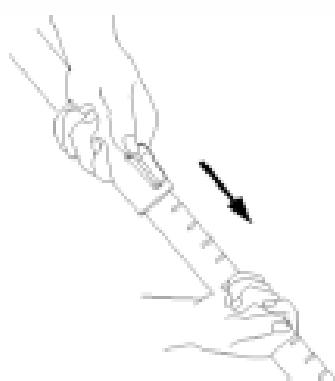


Рис. 3

- Надіньте необхідну насадку на висувну частину телескопічної трубки (велику щітку «підлога/килим» або комбіновану насадку «меблі/щілинни»).(Рис.4)

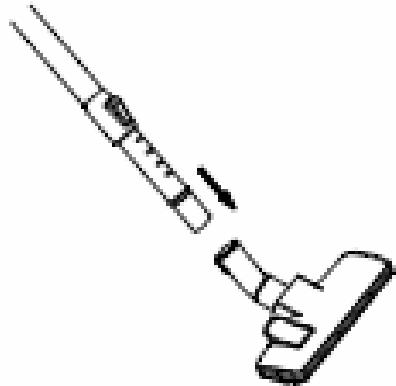


Рис. 4

Підготовка насадки для чищення килимів, покриттів із плитки та дерева:

Килимові покриття – щітка висунута.(Рис.5, 7)

Тверді покриття – щітка схована.(Рис.6, 7)

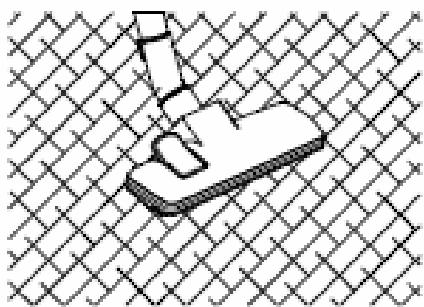


Рис. 5

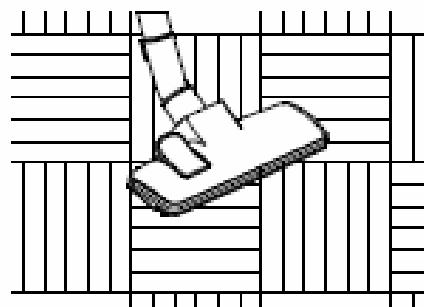


Рис. 6

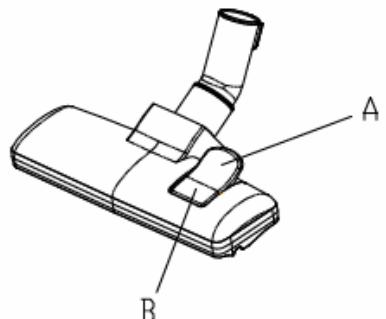


Рис. 7

Комбінована насадка для чищення штор, оббивки меблів, важкодоступних місць. (Рис.8)

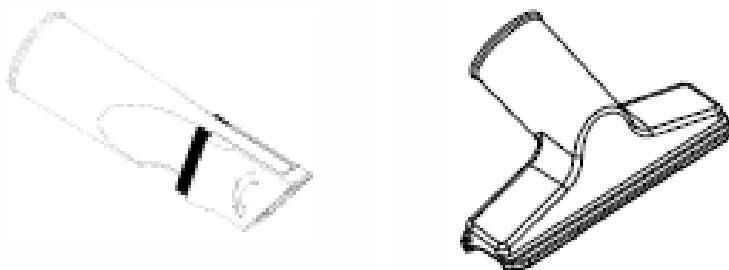


Рис. 8

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Витягніть шнур на необхідну довжину, зайдій змотайте за допомогою кнопки.

Увага!

Не витягайте мережевий шнур далі жовтої позначки, що сигналізує про наближення до кінця шнура, котрий розмотується. Червона позначка значить кінець шнура, що розмотується.

3. Під'єднайте прилад до мережі.

Увага!

Перед під'єднанням приладу до мережі, переконайтесь у відповідності його технічних характеристик (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

3. Для ввімкнення приладу натисніть на кнопку УВІМК/ВІМК (7) на корпусі пилососа.

Регулювання сили всмоктування

4. Ви можете регулювати силу всмоктування Вашого пилососа за допомогою регулятора потоку повітря, розташованого на ручці шланга. Для делікатних матеріалів рекомендується використовувати мінімальну силу всмоктування, для цього максимально відкрийте заслінку регулятора. У разі чищення матраців, оббивки меблів та килимів встановлюйте заслінку регулятора в середнє положення. Чищення покрівів з плитки, дерева чи інших твердих матеріалів здійснюйте при закритій заслінці регулятора.

Силу всмоктування можна міняти в процесі прибирання.

5. Після завершення роботи вимкніть пилосос за допомогою кнопки УВІМК/ВІМК (7) на корпусі, потім від'єднайте прилад від мережі. Для того, щоб змотати шнур, натисніть на кнопку автоматичного змотування однією рукою, а іншою направляйте його, щоб він рівномірно поступав на прийомний пристрій.

ЦИКЛОНІЧНА СИСТЕМА ЗБОРУ ПИЛУ

Циклонічна система не потребує мішка для збору пилу. Разом із потоком повітря частинки пилу всмоктуються у контейнер для збору пилу. Повітря очищається захисним НЕРА-фільтром, установленим на виході з контейнера для збору пилу.



Попередження!

Ніколи не використовуйте прилад без встановленого фільтра, а також у випадку його пошкодження або забруднення. Інакше пил потраплятиме безпосередньо в двигун, що може привести до поломки приладу.

8. Чищення та зберігання

Чищення контейнера для збору пилу.

10. Вимкніть прилад і від'єднайте шнур живлення від розетки. Тягніть лише за штепсельну вилку, а не за шнур.



11. Зніміть контейнер для збору пилу разом із системою чищення, для цього натисніть на кнопку блокування і потягніть контейнер на себе, тримаючи його за ручку.



12. Тримаючи контейнер за ручку, помістіть його над смітником нижньою кришкою вниз. Натисніть на кнопку нижньої кришки контейнера, щоб відкрити та почистити його від пилу. Після видалення пилу закрійте нижню кришку.




13. Утримуючи корпус контейнера, поверніть кришку проти годинникової стрілки так, щоб співпали риска на кришці контейнера з символом розімкненого замка на корпусі, та зніміть корпус фільтруючого елемента в зборі з циклонічним фільтром. Витрясіть залишки пилу з контейнера.
14. Вивільніть защіпку кришки корпусу фільтруючого елемента, відкрийте кришку, зніміть фільтри, промийте їх у теплій воді, просушіть у місці, що добре провітрюється.
15. Після того, як здійснили чищення контейнера від пилу, промийте його та розтруб циклонічного фільтра в холодній проточній воді та витріть насухо, чи ретельно просушіть.

Увага!

Не мийте деталі пилососа в посудомийній або пральній машині та не сушіть їх за допомогою фена чи інших нагрівальних приладів.

16. Вставте поролоновий фільтр у фільтр контейнера для збору пилу та встановіть їх у корпус фільтруючого елемента, закривши кришку.

Фільтр контейнера для збору пилу

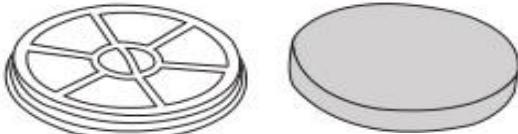

Поролоновий фільтр

17. Встановіть корпус фільтруючого елемента з фільтрами на сепаратор-контейнер для збору пилу, сумістивши риску на кришці з позначкою розімкненого замка на контейнері. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою до фіксації, сумістивши риску на кришці з позначкою замкненого замка на контейнері. Встановіть контейнер для збору пилу з системою фільтрації у корпус, поклавши його нижньою частиною в гніздо та притиснувши вверх до характерного звуку клацання.

Прилад готовий до використання.

Якщо потужність всмоктування впала, а контейнер ще не заповнений, відкрийте його та перевірте, можливо щось перекриває екран фільтра. Будь-ласка, очищайте прилад у разі виявлення засмічень.

Чищення повітровипускного НЕРА - фільтра

Перед потраплянням в атмосферу повітря проходить фінальну очистку повітровипускним фільтром, розташованим на дні приладу. Прочищати цей фільтр необхідно наступним чином:

1. Від'єднайте прилад від електромережі. Завжди тягніть лише за штепсельну вилку, а не за шнур. Змотайте шнур живлення за допомогою кнопки автоматичного змотування. Від'єднайте гнучкий шланг від пилососа. Зніміть контейнер для збору пилу. Переверніть пилосос, розташувавши його повітроприймальним отвором до себе.
2. Зніміть кришку фільтра, відтиснувши від себе дві її защіпки. Вийміть фільтр. Зніміть поролоновий фільтр з корпусу фільтра.
3. Промийте фільтри під холодною проточною водою. Не використовуйте мило та мийні засоби!
4. Висушіть фільтри при кімнатній температурі протягом 24 годин.
5. Зберіть і встановіть на місце повітровипускний фільтр (або замініть його на новий). Закройте кришку, встановивши її на місце до характерного звуку клацання.

Зберігання

Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці

На задній частині корпусу приладу є слот для фіксації трубки з насадкою (щітки для підлоги та килимів) у вертикальному положенні для зручності під час зберігання.

9. Транспортування

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

10. Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

11. Несправності та методи їх усунення

У цій таблиці представлений перелік найбільш розповсюджених проблем, котрі можуть виникнути під час використання приладу. Якщо самостійно не вдається справитися із проблемами, що виникли, зверніться до центру підтримки споживачів, або до авторизованого сервісного центру.

Прояви несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	Немає живлення	Перевірте надійність під'єднання шнура живлення до електромережі
Потужність всмоктування недостатня або знижується під час роботи	Утворилося засмічення у контейнері для збору пилу, фільтрі, шлангу чи насадці	Очистіть або замініть контейнер для збору пилу та фільтри. Перевірте та усуньте засмічення в шлангу та насадці.
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря в приміщенні	Вжити заходів щодо зволоження повітря у приміщенні. Регулярно підносьте насадку до металевих предметів для зняття статичних зарядів
Прилад несподівано вимикається під час роботи	Спрацював захисний пристрій через перегрів двигуна	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення контейнера для збору пилу, фільтрів, шлангів і насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути протягом щонайменше 30 хвилин
Шнур повністю не змотується	Шнур перекручений, забруднений або змотаний нерівно	Витягніть шнур на всю довжину, протріть вологою тканиною, просушіть і рівномірно змотайте знову.

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте прилад в офіційний пункт збору для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

12. Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

13. Технічні характеристики

PVC 1617GO – пилосос побутовий електричний торговельної марки POLARIS

Напруга: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальна потужність: 1600 Вт

Ефективна місткість контейнера для збору пилу: 1.7л

Клас захисту – 2

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

14. Інформація про сертифікацію



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Дата виготовлення: зазначена на шильдику приладу

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18 / F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

15.ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель PVC 1617GO

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від підтвердженого дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.

Тұрмыстық шаңсорғыш
POLARIS
Моделі PVC 1617GO

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда маркасымен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бүйімдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бүйім алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты толығымен мұқият түрде оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

Жалпы мәлімет	28
Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	28
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	29
Құралдың пайдалану саласы	29
Құралдың сипаттамасы	29
Құралдың жиынтығы	30
Құралды пайдалану.....	31
Тазарту және сақтау жөніндегі шарт.....	34
Тасымалдау жөніндегі шарт.....	36
Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері	36
Калдықтарды көдеге жарату жөніндегі талаптар.....	37
Техникалық сипаттамалары	37
Сертификаттау туралы ақпарат.....	38
Кепілдік міндеттеме.....	39

1. Жалпы мәлімет

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PVC 1617GO POLARIS тұрмыстық электрлі шаңсорғыш (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, құрал) жөніндегі техникалық ақпаратпен, құрылғымен, құралды сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құралды пайдалану «Тұтынушылардың электрлі орнатуларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрал тек қана тұрмыста пайдаланылуы тиіс. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт бойы пайдалану құралдың істен шығуына, зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына нұксан келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бұл құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият түрде оқып шығыңыз, содан оны сақтап қойыңыз.
- Құрал осы Нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталмыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жарап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Әр кезде құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақаулығы анықталған жағдайда, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал жерге, еденге құлаған жағдайда немесе қандай да бір ақау түрі байқалса, құралды пайдаланбаңыз. Құралды пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсетіңіз.
- Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қоректендіру көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстық ауаның, тікелей күн сәулесінен, сүйір бұрыштарға соғылудан, және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек (құралды ешқашан суға батырманыз).
- Қоректендіру сымын желіге дымқыл қолыңызben жалғастырып қоспаңыз.
- Құралмен пайдаланып болғаннан кейін, оны тазартпас бұрын немесе құрал сыйып қалса оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды қараусыз қалдырманыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құралды желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиім салынады. Құралды желіден ажыратқанда оның штепсель ашасынан ұстасыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.

- Құралды өз бетінде жөндеуге болмайды. Жөндеуді, құралды қарап тексеруі және оны қалыпты күйге келтіруі қызметтерді тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар


- Құралдың жұмысы барысында оны жылу шығаратын көздерінен және өзге де электрлі құралдардан алыс қашықтықта орнатыныз.
- Шаңсорғышты шаң жинайтын контейнерсіз және сұзгіштерсіз пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді қолданбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - тез тұтанатын заттектер: күл, көмір түйірлері, темекі түқылы және т.б.;
 - өткір заттар: сынған шыны, ине, кеңселік жапсырма шеге, қағаз қыстырғыш және т.б.;
 - принтер мен көшірме машиналарында қолданылатын бояу, себебі ол электр өткізгіш қоспа болып табылады, ол сұзгіштен толық жойылмайды;
 - улы, жарылуға қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбестті шаң;
 - ылғалды шаң мен кір;
 - су мен құрамында суы бар сұйықтықтарды;
 - Шаңсорғышпен адамдар мен үй жануарларды тазаламаңыз.
- Өндіруші кеңес берген аксессуарларды және қосалқы бөлшектерді ғана қолданыныз.
- Шаңсорғышты майысқақ тұтігінен тартқыла маңызыз. Майысқа тұтікті жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз. Егер тұтік ақауланса, оны қолданбаңыз.
- Шаңсорғыштың ауа шығаратын саңылауын жаппаңыз.
- Шаңсорғышты корпустың бүйір жағына және бір жетіне жантайтып орнатуға тыйым салынады. Шаңсорғыш қашанда көлденең қалып күйінде орналасуы тиіс, шаңсорғыштың баспалдақта орнықты орналасқанын қадағалаңыз.

4. Пайдалану саласы

Құрал осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады. Өндіруші осы пайдалану бойынша нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Құралдың сипаттамасы

Шаңсорғыш моделі PVC 1617GO тұрмыстық үй-жайларда шаң мен ұсак қоқысты сору жолымен тазалауды іске асырады.

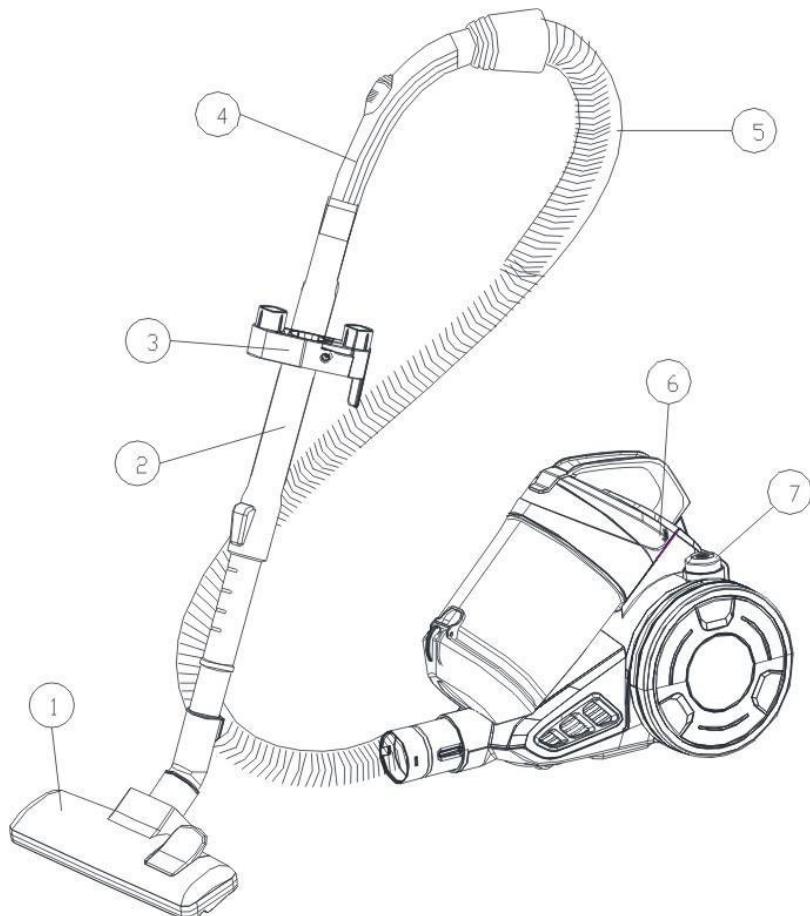

1. Еден мен кілемнен жинауға арналған қылشاқ
2. Телескоптық тұтік
3. Саптамаларды бекітуге арналған алмалы бекіткіш бөлшек (қажет болған жағдайда тұтікте бекітіледі)
4. Құбыршектің тұтқасы
5. Майысқақ құбыршек
6. Құралдың сыртқы корпусы
7. Иске қосу/сөндіру батырмасы (ІСКЕ ҚОСУ/СӨНД)

6. Құралдың жиынтығы


1. Шаңсорғыш - 1дана.
2. Майысқақ құбыршек - 1дана.
3. Телескоптық тұтік - 1дана.
4. Еден мен кілемнен жинауға арналған қылшақ - 1дана.
5. Біріктірілген (құрастырылған саптама) қондырмасы - 1дана.
6. Жиһазға арналған (саптама) қондырмасы - 1дана.
7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1дана.
8. Кепілдік талон - 1дана.
9. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі - 1дана.
10. Құралдың орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы) - 1дана.

7. Құралды пайдалану

Орама қорабын ашыңыз, құралды абайлықпен шығарыңыз, оның орайтын барлық материалдарды құралдың ішінен және сыртынан алыш тастаңыз.

- Құбыршекті жалғастырып қосу:

Майысқақ құбыршектің келте құбырын оның бекітпе батырмасын жоғары қарай қаратып ауаны соратын саңылауға орнатыңыз, сыртыл дыбысы естілмейінше бұрап бекітіңіз.

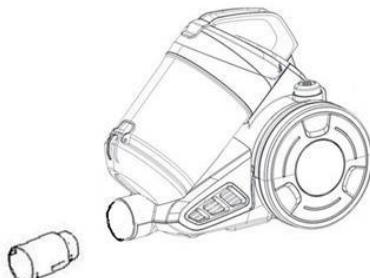


1-сурет.

- Құбыршекті ажыратып шығару:

Алдын ала құралды сөндіріп, оны ток көзінен ажыратыңыз, майысқақ құбыршектің келте құбырын оның бекітпе батырмасына басу арқылы ұяшықтан ажыратып шығарыңыз, содаң соң келте құбырдың тұтігін өзінізге қарай тартыңыз.


(1-сурет).

- Құбыршектің тұтқасындағы ұштығын телескоптық тұтіктің қозғалмайтын бөлігіне кіргізіңіз. (2- сурет).

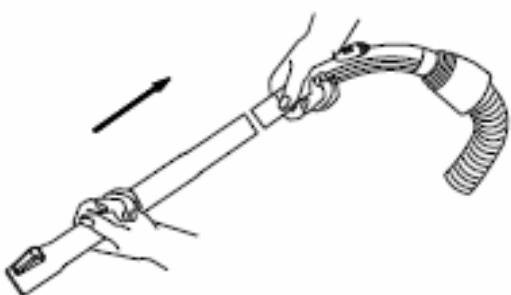


2- сурет.

- Телескоптық тұтіктің қозғалмайтын бөлігіндегі пластик бекіткішті өзінізден әрі қарай тартыңыз, содан оның жылжымалы бөлігін қажетті ұзындыққа тартып шығарыңыз. Телескоптық тұтіктің ұзындығын реттеп алыңыз. (3-сурет).

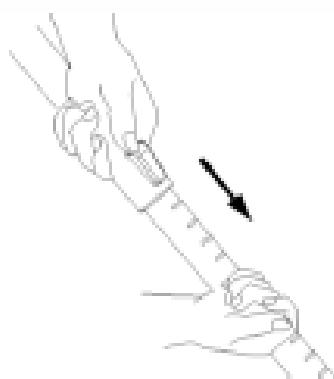

3- сурет.

- Телескоптың тұтіктің қозғалатын бөлігіне қажетті қондырманы («еден/кілем» үлкен қылشاқ немесе «жиһаз/қуыс» біріктірілген (құрастырылған саптаманы) қондырманы кигізіңіз. (4-сурет).

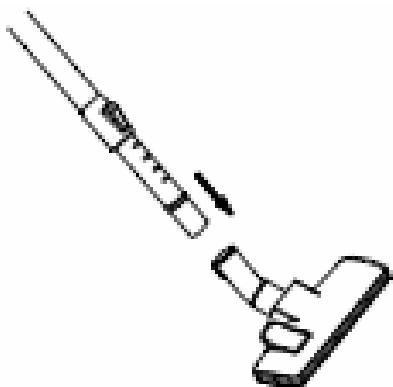


4-сурет.


Кілемді, тақта, ағаш жабының тазартуға арналған қондырманы дайындау:

Кілем беті – қылшақты шығарыңыз (5,7- суреттер).


Беті қатты жабындар – қылшақты шығарманыз (6,7- суреттер).

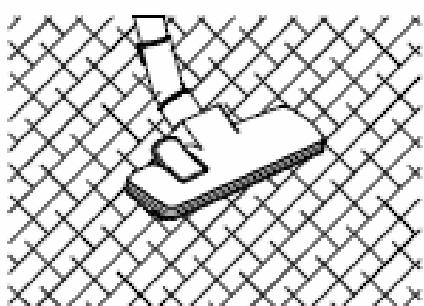

5-сурет.

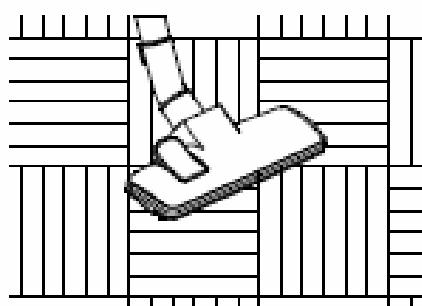


6-сурет.

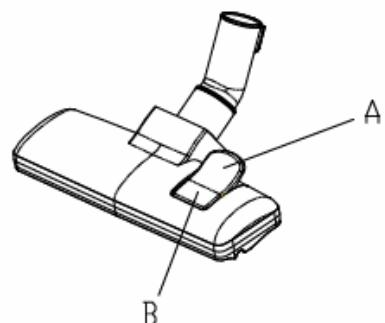


7-сурет.

Перде, жиһаз жабыны мен тазалауға қын жерлерді тазарту үшін біріктірілген (құрастырылған саптама) қондырма қолданылады.(8- сурет).

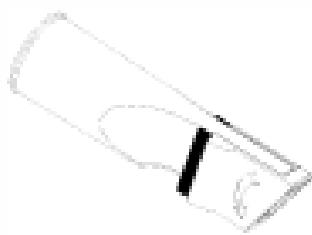

8- сурет.

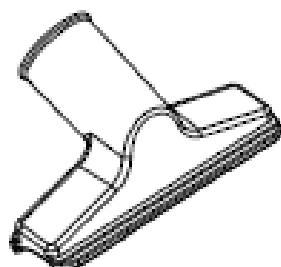

ҚОЛДАНУ

1. Сымды қажетті ұзындыққа шығарыңыз, батырманың көмегімен артық бөлікті ораңыз.

Назар аударңыз!

Желілік сымды сары белгіден артық шығармаңыз, ол шығарылатын сымның соңғы бөлігінің жақындауын белгісі. Қызыл белгі шығарылатын сымның соңы екендігін білдіреді.

2. Құралды желіге жалғастырып қосыңыз.

Назар аударңыз!

Құралды желіге қоспас бұрын оның техникалық сипаттамалары («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз) желі параметрлеріне сәйкес екендігін тексеріңіз.

3. Құралды қосу үшін шаңсорғыштың корпусындағы ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ (7) батырмасына басыңыз.

Сору күшін реттеу

4. Сіз шаңсорғыштың сору күшін екі түрлі тәсілмен реттей аласыз сіз шаңсорғыштың сору күшін құбыршектің тұтқасында орналасқан ауа ағының реттеуіштің көмегімен реттей аласыз. Нәзік материалдар үшін минималды сору күшін қолдануға кеңес беріледі, ол үшін реттеуіштің жапқышын барынша ашыңыз. Матрас, жиһаз жабыны мен кілемді тазарту барысында реттеуіштің жапқышын орта қалыпқа орнатыңыз. Реттеуіштің жапқышы жабық күйінде тақта, ағаш және өге де қатты жабындар тазартылады.

Реттеуіш тетігін сағат тілінің бағытымен бұрау қозғалтқыштың айналымын бірқалыпты түрде ұлғайтады, сағат тіліне қарсы бұрау - азайтады.

Сору күшін тазарту үдерісі барысында ауыстыруға болады.

5. Жұмысты аяқтап болған соң құралды оның сыртқы корпусындағы ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ (7) батырмасына басу арқылы сөндіріңіз, содан соң шаңсорғышты желіден ажыратыңыз. Сымды орау үшін автоматты түрде орау батырмасына бір қолмен басыңыз да, екінші қолыңызбен сымды қабылданатын құрылғыға біркелкі бағыттаңыз.

ШАҢДЫ ЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Циклондық жүйе шанды жинауға арналған қаптың болуын талап етпейді. Шаң бөліктері ауа ағыны арқалы шаң жинауышқа сорылады. Ауа шаң жинауыштың шығысында орналасқан қорғаныс НЕРАсүзгіші арқылы тазаланады.



Ескерте!

Құралды ешқашан сұзгішсіз, сондай-ақ бүлінген немесе тазартылмаған сұзгіш орнатылған күйінде пайдаланбаңыз. Эйтпесе шаң тікелей моторға өтіп, құрылғының бүлінуіне әкеп соғады.


8. Тазарту және күтім

Шаң жинағышты тазарту.

1. Құралды сөндіріңіз, содан кейін оны розеткадан ажыратыңыз. Құралды желіден ажырату барысында оның желелік сымнан емес, штепсельді ашадан ұстаңыз.



2. Шаң жинауышты тазарту жүйесімен бірге шығарыңыз, ол үшін блокка қою батырмасына басыңыз да, контейнерді тұтқасынан ұстай өзіңізге қарай тартыңыз.

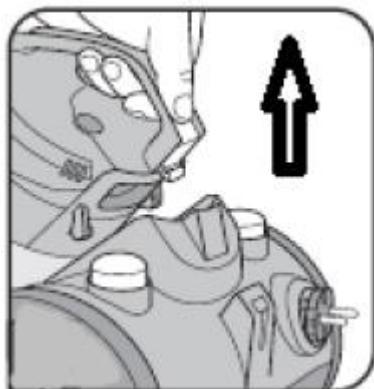

3. Контейнерді тұтқасынан ұстай оның төменгі қақпағын төмен қаратыңыз. Шаң жинауыш контейнерді ашып, шаңнан тазарту үшін, контейнердің төменгі қақпағында орналасқан тұтқасындағы батырмасын басыңыз. Контейнерді тазалап болған соң оның төменгі қақпағын жабыңыз.




- Контейнерді тұтқасынан ұстай оның қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз, ол үшін қақпақтағы көрсеткіш оқ белгісі контейнердегі ашық құлпы белгісіне дәл сәйкестенуі қажет, содан кейін сұзгілейтін элемент корпусын циклондық сұзгілеу жүйесімен бірге шығарыңыз. Контейнерден қалған шаңды қағып шығарыңыз.
- Сұзгілейтін элемент корпусындағы қақпақтың ілмегіне басып, оны босатыңыз, содан қақпақты шешіп алыңыз, сұзгіштерді алып, оларды жылы суда жуыңыз да, жақсы желдетілетін бөлмеде кептіріңіз.
- Контейнерді шаннан тазалап болған соң, контейнер мен циклондық сұзгіштің кең қонышты салқын ағын судың астында жуыңыз, құргата сүртіңіз немесе толықтай құргатыңыз.

Назар аударыңыз!

Шаңсорғыштың бөліктерін ыдыс жуғыш немесе кір жуғыш машинада жуманыз және оларды фен мен қыздырғыш үтік секілді құралдырды пайдаланып құрғатуға болмайды.

- Поролонды сұзгішті шаң жинауыштың сұзгішіне кіргізіп, қақпақты жаба сұзгілейтін элемент корпусына орнатыңыз.

Шаң жинауыштың сұзгіші

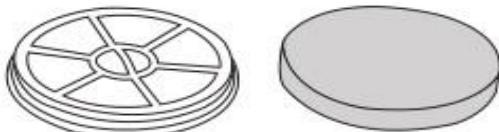

Поролонды сұзгіш

- Сұзгіштері бар сұзгілеу элементінің корпусын шаң жинауыш контейнерге орнатыңыз, ол үшін қақпақтағы көрсеткіш оқ белгісі контейнердегі ашық құлпы белгісіне дәл сәйкестенуі қажет. Контейнердің қақпағын сағат тілінің бағытымен толықтай, ол бекітілгенше бұрау қажет, оның қақпақтағындағы көрсеткіш оқ белгісі контейнердегі ашық құлпы белгісіне дәл сәйкестенуі қажет. Шаң жинауыш контейнерді сұзгілеу жүйесімен бірге құралдың корпусына орнатыңыз, ол үшін оның төменгі бөлігін ұяшаққа дәл орнатып, жоғары қарай сәл басынқырап, сыртыл дыбыс естілмейінше бекітіңіз. Құрылғы жұмысқа дайын.

Егер сору қуаты төмендей, бірақ контейнер шаңмен толмаса, контейнерді ашыңыз да, сұзгіш қалқаның ештеге бітемеуін тексеріңіз. Бітеу анықталса, құрылғыны тазартуды өтінеміз.

Ауа шығаратын НЕРА – сұзгішті тазарту

Атмосфераға ауа түспес бұрын ол ауа шығаратын сұзгіш арқылы соңғы тазарту үдерісінен өтеді, бұл сұзгіш құралдың түбінде орналасқан . Бұл сұзгішті келесі жолмен тазарту қажет:

1. Құралды сөндіріңіз, содан кейін оны ток көзінен ажыратыңыз. Құралды желіден ажырату барысында оның желілік сымнан емес, штепсельді ашадан ұстаңыз. Сымды автоматты түрде орау батырманың көмегімен ораңыз. Майысқақ құбыршекті шаңсорғыштан ажыратып алыңыз. Шаң жинауыш контейнерді шешіп алыңыз. Шаңсорғышты аударыңыз, оның ауа шығаратын саңылауын өзіңізге қаратып қойыңыз.

- Сүзгіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпағындағы екі ілмектерге басыңыз. Сүзгішті шығарып алыңыз. Сүзгіштің корпусынан поролон сүзгішті шешіп алыңыз.
- Сүзгіштерді салқын ағынды судың астында жуыңыз. Сабын немесе өзге жуу құралдарын пайдаланбаңыз!
- Сүзгіштерді бөлме температура барысында 24 сағат ішінде құргатыңыз.
- Ауа шығаратын сүзгішті жиыстырып, орнына орнатыңыз (немесе жаңа біреуіне ауыстырыңыз), содан кейін қақпағын жабыңыз да, оны өз орнына сыртыл дыбыс естілмейінше бекітіп орнатыңыз.

Сақтау жөніндегі шарт

Электрлі құралдар қоршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың артқы жағында орналасқан (еден мен кілемнен жинауға арналған қылшак) қондырмасы бар түтікті бекітуге жазықтық күйінде сақтауға арналған саңылауы бар.

9. Тасымалдау жөніндегі шарт

Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

10. Тауарды өткізу

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

11. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері

Бұл кестеде құралды пайдалану барысында туындауы мүмкін, кең таралған мәселелер келтірілген. Егер өздігінізден ақауды жоя алмасаңыз, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаудың пайда болуы	Пайда болу себебі	Жою тәсілдері
Құрал қосылмайды.	Коректендіру жоқ.	Коректендіру сымының электр желісіне қосылу беріктігін тексеріңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс барысында төмендейді.	Шаң жинауыш, сүзгіш, құбыршек, түтік немесе қондырма бітелген.	Шаңсорғыштың үлгісіне байланысты, қажет болса шаң жинағышты немесе сүзгіштерді тазартыңыз немесе ауыстырыңыз.

		Сүзгішті тазалаңыз. Саптама мен құбыршекті, тұтікті тексеріп, бітеу анықталса, тазартыңыз.
Жұмыс барысында электрлі тоқтан айырылу байқалады және қондырма корпусына шаң жиналады.	Бөлмежайдагы ауаның төмен ылғалдығы салдарынан статикалық электр пайда болды.	Бөлмежайдагы ауаны ылғалдандыру бойынша шараларды орындаңыз. Статикалық зарядтан арылу үшін жиі түрде қондырманы металл заттарға жақындастыңыз.
Жұмыс барысында құрал кенеттен сөнеді.	Мотордың қызуы салдарынан қорғаныс құрылғысы іске қосылды.	Қызып кетудің мүмкін себептерін жойыңыз (шаң жинауыштың, сүзгіштің, құбыршектің, тұтіктер мен қондырмалардың бітелуі). Құралды қайта қоспас бұрын оның кем дегендे 30 минут уақыт суын күтіңіз.
Сым толық оралмайды.	Сым қатты бұралып кеткен, тазартылмаған немесе дұрыс оралмаған.	Сымды толықтай тарқатып шығарыңыз да, ылғалды матамен сүртіп шығыңыз, құрғатып, біркелкі қайта ораңыз.

Назар аударыңыз: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми пунктке откізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаган ортаны сақтауға көмектесесіз.

12. Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуды тиіс.

13. Техникалық сипаттамалары

PVC 1617GO – POLARIS сауда маркалы тұрмыстық электрлі шаңсорғыш

Кернеуі: 220-240 В.

Жиілігі: ~ 50 Гц.

Максималды қуаттылығы: 1600Вт.

Шаң жинауға арналған контейнердің тиімді сыйымдылығы: 1.7 л.

Корғаныс жіктелімі – 2.

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

14. Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіру мерзімі: құралдың техникалық заттаңбасында көрсетілген

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Ресей Федерация мен Кеден Одағына мүше мемлекеттерде өндірушінің импорттаушысы және уәкілетті өкілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші түрғын үй құрылышы, 26-ші бөлме.

Бірыңгай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

15. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлі шаңсорғыш

Моделі PVC 1617GO

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 12 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілдегі сатушылардан сатып алған барлық ұлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
 2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
 3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды колдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), метал түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдалық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қыллақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (уәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін және туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
 5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе үқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау

салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортага немесе мұлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян көлтірлгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға - Үәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыныз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе занмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу құжаттарынызды сақтауынызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын ратайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өнделіп шығарылған күні бұйымның техникалық төлкужатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабыргасында орналасқан.

Aspirator de uz casnic
POLARIS
ModelPVC 1617GO

Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru alegerea produselor fabricate de marca POLARIS. Produsele noastre sunt elaborate în conformitate cu cerințele înalte față de calitate, funcționalitate și design. Suntem convinși că veți fi mulțumiți de achiziția noului produs al companiei noastre.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție prezentul manual, care conține informații importante referitoare la siguranță dvs., precum și recomandările pentru utilizarea și îngrijirea corectă a acestuia.

Păstrați manualul împreună cu certificatul de garanție, bonul fiscal, dacă este posibil, cutia de carton și materialul interior de ambalare.

Cuprins

Informații generale	3
Instrucțiuni generale de siguranță	3
Instrucțiuni speciale de siguranță pentru acest aparat.....	4
Domeniul de utilizare	4
Descrierea aparatului	4
Echipament	5
Exploatare	6
Curățare și depozitare	8
Transport.....	11
Comercializare.....	11
Defecțiuni și metode de înlăturare a acestora	11
Cerințe privind eliminarea	12
Specificații tehnice	12
Informații privind certificarea.....	12
Obligații de garanție.....	13

1. Informații generale

Acest manual de utilizare este destinat familiarizării cu datele tehnice, structura, regulile de utilizare și depozitare a aspiratorului de uz casnic, de modelul PVC 1617GO POLARIS (denumit în continuare aspirator, aparat).

2. Instrucțiuni generale de siguranță

- Funcționarea dispozitivului trebuie efectuată în conformitate cu "Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor".
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea prelungită a aparatului în scopuri comerciale poate duce la supraîncărcarea acestuia, în urma căreia poate fi deteriorat sau poate dăuna sănătății umane.
- Înainte de utilizare citiți cu atenție prezentul manual de utilizare și păstrați-l.
- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul destinat în conformitate cu prezentul Manual.
- Prezentul aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiență și cunoștințele necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoana responsabilă pentru siguranța acestora. Este necesar să monitorizați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de a-l porni. Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați în nici un caz aparatul la priză.
- Nu utilizați aparatul după ce l-ați scăpat dacă există semne vizibile de deteriorare. Aparatul trebuie verificat de un tehnician calificat înainte de utilizare.
- Atenție! Nu utilizați aparatul lângă căzi, chiuvete sau alte recipiente umplute cu apă.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Conectați aparatul doar la o sursă de curent alternativ (~). Înainte de a porni, asigurați-vă că dispozitivul este proiectat pentru tensiunea utilizată în rețea.
- Orice pornire eronată vă va anula dreptul la deservire în contul garanției.
- Nu utilizați surse de alimentare non-standard sau dispozitive de conectare.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că acesta este în starea OFF.
- Nu utilizați aparatul în aer liber. Protejați aparatul de căldură, lumina directă a soarelui, loviturile de colțurile ascuțite, umezeală (nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid).
- Nu conectați cablul de alimentare în rețea cu mâinile ude.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea atunci când finisați utilizarea, curățarea sau în caz de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Nu se interzice transportarea dispozitivului, ținând-l de cablul de alimentare. De asemenea, nu deconectați aparatul de la rețea, ținându-l de cablul de alimentare. Când dorîți să deconectați aparatul din rețea, țineți de ștecher, fără a atinge șifturile conductive.
- Cablul poate fi înlocuit numai de specialiști calificați - angajații ai Centrului de deservire. Reparațiile necalificate reprezintă un pericol direct pentru utilizator.
- Nu efectuați repararea aparatului de sine stătător. Repararea, inspecția și ajustarea trebuie efectuate numai de specialiști calificați ai Centrului de deservire.

- Pentru repararea aparatului pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

4. Instrucțiuni speciale de siguranță pentru acest aparat

- În timpul lucrului aparatului, amplasați-l departe de aparatele de încălzire și alte aparate electrice.
- Se interzice folosirea aspiratorului fără recipient de praf și fără filtre.
- Nu utilizați solvenți chimici pentru curățarea aspiratorului.
- Nu strângeți cu aspiratorul următoarele obiecte și materiale:
 - obiecte care ard: cenușă, cărbune, țigări etc.;
 - obiecte ascuțite: sticlă spartă, ace, pioane, clame etc.;
 - vopsele utilizate în imprimante sau mașini de copiat, deoarece este un amestec conductor de electricitate și nu este îndepărtat complet din filtru;
 - substanțe otrăvitoare, explozive și corozive;
 - azbest sau praf de azbest;
 - praf umed și murdărie;
 - apă și alte lichide.
 - Nu aspirați persoane și animale domestice.
- Utilizați numai accesorii și piesele de schimb recomandate de producător.
- Nu trageți aspiratorul de furtunul flexibil. Verificați în mod regulat starea sa. Nu utilizați furtunul dacă acesta este deteriorat.
- Nu blocați ieșirea aerului din aspirator.
- Este interzisă instalarea unui aspirator pe margini și părți laterale ale carcasei. Aspiratorul ar trebui să fie întotdeauna în poziție orizontală, aveți grijă de stabilitatea aspiratorului pe scări.


4. Domeniul de utilizare

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în conformitate cu această Instrucțiune. Aparatul nu este destinat utilizării industriale și comerciale.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neintenționate a acestui manual.

5. Descrierea aparatului

Aspiratorul PVC 1617GO POLARIS este destinat pentru curățenia în spații casnice prin aspirația prafului și gunoi mic.

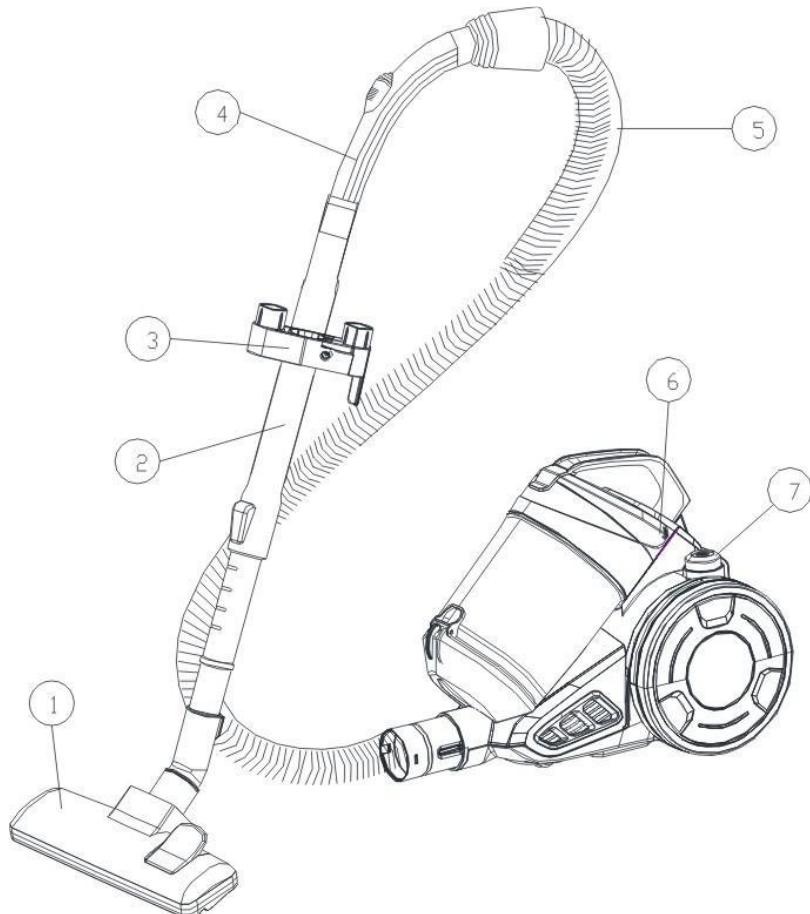

1. Perie pentru podele și covoare
2. Tub telescopic
3. Suport detașabil pentru duze (se fixează pe tub în caz de necesitate)
4. Mânerul furtunului
5. Furtun flexibil
6. Carcasă
7. Butonul de pornire/oprire (ON/OFF)

6. Echipament


11. Aspirator - 1 buc.
12. Furtun flexibil - 1 buc.
13. Tub telescopic - 1 buc.
14. Perie pentru podele și covoare - 1 buc.
15. Duză combinată - 1 buc.
16. Duză pentru mobilier - 1 buc.
17. Manual de utilizare - 1 buc.
18. Certificat de garanție - 1 buc.
19. Lista centrelor de deservire - 1 buc.
20. Ambalaj (pungă de plastic + cutie) - 1 buc.

7. Exploatare

Deschideți cutia, scoateți cu grijă aparatul, eliberați-l de toate materialele de ambalare.

- Conexiunea furtunului:

Introduceți duza cu butonul în sus în orificiul de admisie a aerului până când auziți un clic.

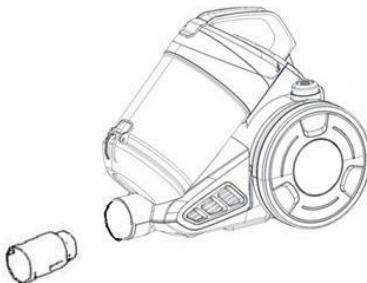

- Deconectarea furtunului:

Scoateți duza, înainte de aceasta Deconectați aparatul din priză.

Apăsând butonul, scoateți duza furtunului din priză. (Fig. 1)

Fig. 1

- Introduceți vârful de prindere a furtunului în partea fixă a tubului telescopic. (Fig. 2)

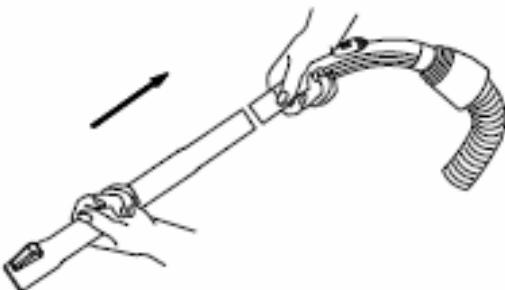


Fig. 2

- Împingeți înainte (de la sine) fixatorul din plastic pe partea fixă a tubului telescopic și scoateți-i partea extinsibilă până la lungimea necesară. Reglați lungimea tubului telescopic. (Fig. 3)

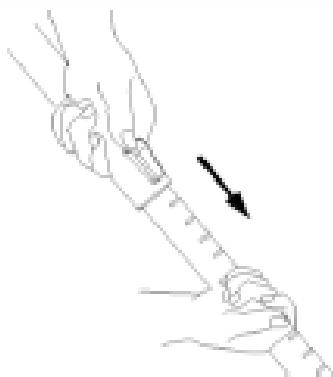


Fig. 3

- Puneți duza necesară pe partea extinsibilă a tubului telescopic (peria mare ”podea/covor” sau duza combinată ”mobilier/fisuri”). (Fig. 4)

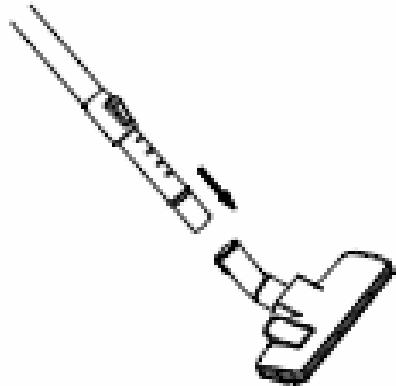


Fig. 4

Pregătirea duzei pentru curățarea covoarelor, suprafețelor din gresie și lemn:

Covoare - peria este scoasă. (Fig. 5, 7)

Suprafețe dure - peria nu este scoasă. (fig. 6, 7)

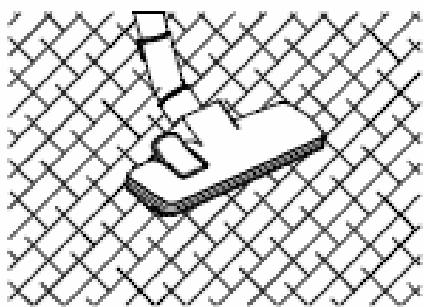


Fig. 5

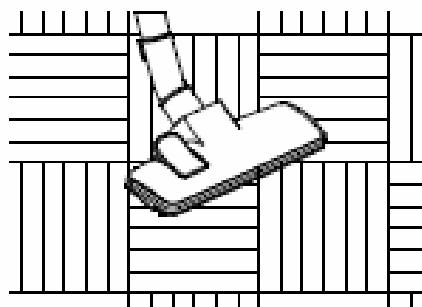


Fig. 6

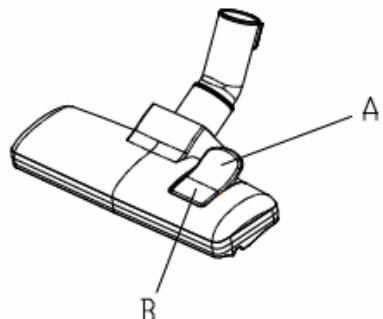


Fig. 7

Duza combinată pentru curățarea perdelelor, tapițeriei mobilierului, locurilor greu accesibile. (Fig. 8)

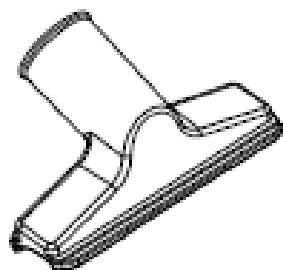


Fig. 8

APLICARE

1. Scoateți cablul de lungimea necesară, excesul îl rebobinați cu ajutorul butonului.

Atenție!

Nu trageți cablul peste marcajul galben, care semnalează apropierea sfârșitul cablului. Semnul roșu indică sfârșitul cablului.

4. Conectați aparatul la rețea.

Atenție!

Înainte de a conecta instrumentul la rețea, verificați conformitatea caracteristicilor sale tehnice (consultați parametrii de rețea "Specificații").

3. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul ON/OFF (7) de pe carcasa aspiratorului.

Reglarea puterii de aspirare

4. Puteți regla puterea de aspirație a aspiratorului cu regulatorul fluxului de aer situat pe mânerul furtunului. Pentru materiale delicate, se recomandă utilizarea forței minime de absorbție, pentru aceasta, maximal deschideți valva regulatorului. Când curățați saltelele, tapițeria și covoarele, puneți valva regulatorului în poziția de mijloc. Cu valva închisă a regulatorului, se curăță suprafetele din gresie, lemn și alte suprafețe rigide.

Puterea de aspirare poate fi modificată în procesul curățeniei.

5. La finalizare, opriți aspiratorul utilizând butonul ON/OFF (7) de pe carcăsă, apoi deconectați aparatul din rețea. Pentru a rebobina cablul, apăsați butonul de rebobinare automată cu o singură mână. Îndreptați cablul cu o altă mână, astfel încât acesta să fie introdus uniform în dispozitivul de recepție.

SISTEMUL CICLONIC DE COLECTARE A PRAFULUI

Sistemul ciclonic nu necesită pungă pentru colectarea prafului. Particulele de praf sunt absorbite în colectorul de praf prin debitul de aer. Aerul este curățat de filtrul HEPA protector, care este instalat la ieșirea din colectorul de praf.



Avertisment!

Nu utilizați niciodată aparatul fără filtre instalate, precum și cu filtre deteriorate sau contaminate.

În caz contrar, praful va cădea în motor și va duce la deteriorarea aparatului.

8. Curățare și depozitare

Curățarea colectorului de praf

18. Stingeți aparatul și deconectați cablul de la priză. Trageți numai de ștecher, și nu de cablu.




19. Îndepărtați colectorul de praf împreună cu sistemul de curățare apăsând butonul de blocare și

trageți containerul către dvs., ținându-l de mâner.



20. Ținând containerul de mâner, poziționați-l deasupra tomberonului cu capacul inferior în jos. Apăsați butonul de pe capacul inferior al containerului pentru a deschide și a îndepărta praful. După îndepărarea prafului, închideți capacul inferior.

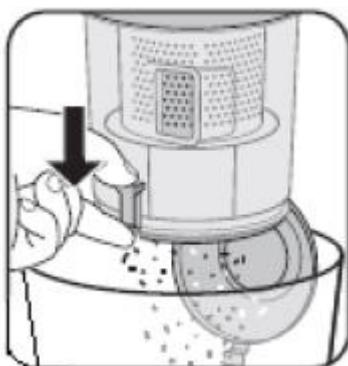


21. În timp ce țineți corpul containerului, roțiți capacul în sens invers acelor de ceasornic până când semnul de pe capac se potrivește cu simbolul de blocare deschis de pe container și scoateți carcasa ansamblului elementului de filtrare cu filtrul ciclonic. Scuturați resturile de praf din container.
22. Eliberați zăvorul capacului carcasei elementului de filtrare, deschideți capacul, scoateți filtrele, clătiți-le în apă caldă, uscați-le într-un loc ventilat.
23. După curățarea de praf a containerului, clătiți-l împreună cu gura filtrului ciclonic cu apă rece curgătoare, ștergeți-le sau uscați-le bine.

Atenție!

Nu spălați detaliile aspiratorului în mașina de spălat vase sau mașina de spălat și nu le uscați cu uscătorul de păr sau cu ajutorul aparatelor de încălzire.

24. Introduceți filtrul din cauciuc de spumă în filtrul colectorului de praf și instalați-l în carcasa elementului de filtrare, închizând capacul.

Filtrul colectorului de

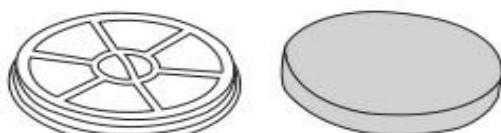

Filtru din spumă de

25. Așezați carcasa elementului de filtrare cu filtre pe container-recipient de praf, aliniind crestătura

de pe capac cu simbolul de blocare deschis de pe recipient. Întoarceți capacul în sensul acelor de ceasornic până se blochează în poziție, aliniind crestătura de pe capac cu simbolul de blocare închis de pe recipient. Instalați colectorul de praf cu sistemul de filtrare pe carcasa, aşezându-l cu partea inferioară în fantă și apăsând partea de sus până când face clic.

Aparatul este gata de utilizare.

Dacă puterea de aspirație a căzut, iar containerul nu este încă plin, deschideți containerul și verificați dacă nu împiedică ceva ecranul filtrului. Vă rugăm să curățați aparatul în caz de detectare a obstrucției.

Curățarea filtrului HEPA de evacuare a aerului

Înainte de a intra în atmosferă, aerul este supus curățării finale cu filtrul de evacuare a aerului situat pe partea inferioară a aparatului. Filtrul se va curăța după cum urmează:

1. Deconectați aparatul de la rețea. Trageți numai de ștecher, și nu de cablu. Strângeți cablul de alimentare cu ajutorul butonului de rebobinare automatică. Deconectați furtunul flexibil de la aspirator. Scoateți colectorul de praf. Întoarceți aspiratorul cu orificiul de admisie a aerului spre sine.
2. Scoateți capacul filtrului împingând cele două zăvoare ale acestuia. Extragăți filtrul. Scoateți filtrul din cauciuc de spumă din carcasa filtrului.
3. Clătiți filtrul sub jet de apă rece curgătoare. Nu folosiți săpun și detergenți!
4. Filtrul se usucă la temperatură camerei timp de 24 ore.
5. Puneți la loc filtrul aerului de evacuare (sau înlocuiți-l cu unul nou) și închideți capacul punându-l la loc până când face clic.

Depozitare

Aparatele electrice sunt depozitate într-o încăpere închisă, uscată și curată, la o temperatură a mediului de cel mult 40°C, cu o umiditate relativă de 70% și absența prafului, vaporilor acizi și a altor vapozi din mediu care afectează negativ materialele aparatelor electrice.

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

În partea din spate a dispozitivului există un slot pentru fixarea tubului cu duză (perie de podea și covor) în poziție verticală pentru depozitare.

26. Transport

Aparatele electrice sunt transportate cu toate tipurile de transport în conformitate cu regulile de transport de marfă aplicabile unui anumit tip de transport. Când transportați aparatul, utilizați ambalajul original din fabrică.

Transportul aparatelor trebuie să excludă posibilitatea expunerii directe la precipitații atmosferice și mediui agresive.

10. COMERCIALIZARE

Regulile de comercializare nu sunt stabilite.

11. Defecțiuni și metode de înlăturare a acestora

În tabelul de mai jos sunt enumerate cele mai răspândite probleme, care apar la utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să înlăturați problemele apărute, contactați Centrul de asistență pentru consumatori sau la un centru de deservire autorizat.

Manifestarea defecțiunii	Cauza apariției	Metode de înlăturare
Aparatul nu se pornește	Lipsește alimentarea cu energie electrică	Verificați fiabilitatea conexiunii cablului de alimentare la rețeaua electrică
Puterea aspirației este insuficientă sau scăzută în timpul funcționării	S-a format o obstrucție în colectorul de praf, filtru, furtun sau duza	Curățați sau înlocuiți colectorul de praf și filtrele. Verificați și eliminați obstrucțiile din furtun și duză.
Descărcări electrice în timpul funcționării și lipirea prafului pe carcasa duzei	Electricitatea statică din cauza umidității scăzute în încăpere	Luăți măsuri cu umidificarea aerului în încăpere. Regulat îndreptați duza la obiecte metalice pentru a elmina încărcările statice
Oprirea neașteptată a aparatului în timpul funcționării	Dispozitivul de siguranță a fost declanșat din cauza supraîncălzirii motorului.	Eliminați cauzele posibile de supraîncălzire (obstrucționarea colectorului de praf, filtrelor, furtunurilor și duzelor). Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de al porni din nou.
Cablul nu se rebobinează complet.	Cablul este răsucit, murdar sau rebobinat neuniform.	Trageți cablul până la capăt, ștergeți-l cu o cărpă umedă, uscați-l și reboibați-l înapoi uniform.

Notă: La sfârșitul duratei de viață a aparatului electric, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere comune, ci transferați-l într-un punct oficial de colectare pentru eliminarea lui ulterioară. În acest fel, veți ajuta la păstrarea mediului ambiant.

12. Cerințe privind utilizarea

Deșeurile generate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu eliminarea ulterioară în conformitate cu procedura stabilită și în conformitate cu cerințele actuale și normele din documentația de reglementare a industriei, inclusiv în conformitate cu SanPiN 2.1.7.1322-03 "Cerințe igienice pentru plasarea și eliminarea deșeurilor de producție și a consumului".

13. Specificații tehnice

PVC 1617GO este un aspirator electric de uz casnic al mărcii comerciale POLARIS.

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: ~ 50 Hz

Putere maximă: 1600W

Volumul efectiv al containerului pentru praf: 1,7 l

Clasa de protecție - 2

Notă: Datorită procesului continuu de modificări și îmbunătățiri, pot exista unele diferențe între manual și produs. Producătorul speră că utilizatorul va acorda atenție acestui lucru.

14. Informații privind certificarea

Dispozitivul este certificat la conformitate cu documentele de reglementare ale FR.

Certificat de conformitate № TC RU C-HK.AГ03.B.17221 seria RU № 0679091.

Termenul de valabilitate de la 10.05.2018 până pe 09.05.2019

Eliberat de: ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALSENA", locul aflării: 115230, Rusia, Moscova, Khlebozavodsky proezd, nr. 7, bl. 9, biroul 58, sediul operativ: 129626, Rusia, Orașul Moscova, strada Mytishchinskaya 3, nr. 3, bl. 1, apartament / birou / cameră 405, numărul de înregistrare al certificatului de acreditare nr. ROSS RU.0001.11AG03, data înregistrării 13.07.2016, număr de telefon: +74997068036

Proiectarea aparatului îndeplinește cerințele RT UV 004/2011 "Cu privire la siguranța echipamentelor de tensiune joasă", precum și RT UV 020/2011 "Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor tehnice".



Durata de viață estimată a produsului: 3 ani

Perioada de garanție: 1 an de la data cumpărării

Data producării: este indicată pe plăcuța de identificare a produsului.

Producător:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Importator: SRL "Kontinent", Rusia, 115419, or. Moscova, str. Ordzhonikidze, nr. 11,

bloc 3, etajul 4, încăperea I, camera 13, tel. +7 (495) 419 12 56

Reprezentant autorizat al producătorului în Federatia Rusă și în statele membre ale Uniunii Vamale:

SRL "Polaris Int", Rusia, 105005, Moscova, str. a 2-a Baumanskaya, nr. 7, bloc 5, of. 26

Numărul de telefon al serviciului de informații unificat: 8-800-700-11-78

La fabrică:

SUZHOU CLEANPLUS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

No.10, Aimin Road, Huangdai Town, Suzhou Xiangcheng District, Suzhou, China

No.10, Aimin Road, Huangdai Town, Suzhou Xiangcheng District, Suzhou, China

15. OBLIGAȚIA DE GARANȚIE

Articol: Aspirator electric de uz casnic

Model PVC 1617GO

Prezenta garanție este valabilă timp de 12 de luni de la data confirmată a achiziționării produsului și implică deservirea în contul garanției a produsului în conformitate cu legile statelor membre ale Uniunii Vamale "Cu privire la Protecția Drepturilor Consumatorilor".

6. Garanția producătorului se aplică tuturor modelelor vândute de marca POLARIS și achiziționate de la distribuitorii autorizați ai producătorului în țările în care este furnizat serviciul de garanție (indiferent de locul de cumpărare).
7. Produsul trebuie utilizat în strictă conformitate cu manualul de utilizare și în conformitate cu normele și cerințele de siguranță.
8. Această garanție nu se aplică defectelor apărute după transferul bunurilor către consumator din cauza:
 - Influențelor chimice, mecanice sau de altă natură, pătrunderea în produs a obiectelor străine, lichidelor, insectelor și a deșeurilor acestora;
 - Funcționării necorespunzătoare, care constă în utilizarea produsului nu în scopul propus, precum și instalarea și operarea produsului cu încălcarea cerințelor manualului de utilizare și a reglementărilor de siguranță;
 - Folosirii produsului în scopuri pentru care nu a fost destinat;
 - Utilizare normală, precum și uzura naturală care nu afectează proprietățile funcționale: deteriorarea mecanică a suprafeței exterioare sau interioare (lovituri, zgârieturi, abraziuni), modificări naturale ale culorii metalului, inclusiv, aparitia petelor irizate și întunecate, precum și coroziunea metalului în locuri de deteriorare a acoperirii și a zonelor neacoperite ale metalului;

- Uzura pieselor de finisare, a lămpilor, a bateriilor, a ecranelor de protecție, a acumulatorilor de resturi, a centurilor, a periiilor și a altor piese cu o perioadă limitată de utilizare;
 - Repararea produsului efectuată de persoane sau organizații care nu sunt centre autorizate de deservire*;
 - Deteriorarea produsului în timpul transportului, utilizarea incorrectă a acestuia, precum și în legătură cu modificările neintenționate ale designului produsului sau cu auto-repararea.
9. Producătorul nu-și asumă nicio obligație de garanție dacă placa produsului lipsește pe produs sau dacă datele din acesta au fost șterse sau corectate.
10. Această garanție este valabilă numai pentru produsele utilizate pentru nevoile personale ale gospodăriei și nu se aplică produselor care sunt utilizate în scopuri comerciale, industriale sau profesionale.

Atenție!! Producătorul nu este responsabil pentru orice posibilă vătămare, directă sau indirectă, cauzată de produsul POLARIS persoanelor, animalelor de companie, mediului înconjurător sau daunelor materiale dacă acest lucru apare ca urmare a nerespectării regulilor sau condițiilor de utilizare și instalare produsului, acțiuni deliberate sau neglijențe ale consumatorului sau ale terților.

Pentru toate întrebările legate de mențenanță, controlul calității, garanția și reparațiile post-garanție ale produselor POLARIS, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru autorizat de deservire POLARIS sau vânzătorul - dealer autorizat al companiei POLARIS

Numai centrele autorizate de servire POLARIS efectuează reparația produselor POLARIS în contul garanției.

* Adresele centrelor autorizate de deservire le puteți găsi pe site-ul web al companiei: www.polar.ru

Pentru a confirma data cumpărării produsului în timpul reparațiilor în garanție sau pentru a înainta alte cerințe legale, vă rugăm să păstrați documentele de cumpărare.

Drept astfel de documente pot fi certificatul de garanție POLARIS completat, bonul de casă sau chitanță de la Vânzător, alte documente care confirmă data și locul cumpărării.

Dacă nu este furnizat un document care să confirme data achiziționării produsului, perioada de garanție este calculată de la data fabricării produsului.

Data fabricatiei este indicată pe plăcuta tehnică situată pe spatele produsului.