

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Manual instruction / Guarantee



PDF 0901
Фритюрница
Deep fryer
Фритюрниця
Фрайер

**Фритюрница электрическая
POLARIS
Модель PDF 0901**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное Руководство, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните Руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация	3
2. Сфера использования	3
3. Описание прибора	3
4. Подготовка к работе	4
5. Порядок работы	4
6. Чистка и уход.....	5
7. Указания по безопасности данного прибора	6
8. Общие указания по безопасности при работе с электроприборами.....	6
9. Комплектация.....	7
10. Транспортирование и хранение	7
11. Требования по утилизации	8
12. Технические характеристики.....	8
13. Неисправности и их устранение	8
14. Информация о сертификации.....	9
15. Гарантийное обязательство.....	10

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения Фритюрницы электрической POLARIS, модель PDF 0901 (далее по тексту – фритюрница, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в местах постоянного проживания;
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Фритюрница – это устройство для приготовления пищи, позволяющие приготовить множество блюд в кипящем масле. Использование фритюрницы не только дает возможность быстро приготовить любимое блюдо, но и позволяет избавиться от чада и продуктов горения, которые выделяются при жарке на сковороде.



Рис. 1

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его части в наличии (см. раздел 3. «Описание прибора») и не повреждены.
- Снимите с корпуса прибора все наклейки, протрите мягкой влажной тканью.
- Все части прибора, контактирующие с продуктами питания, тщательно промойте в соответствии с рекомендациями раздела 6. «Чистка и уход».

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите прибор на твердую сухую ровную термостойкую поверхность.
- Откройте крышку фритюрницы и извлеките корзину для фритюра из чаши для масла.
- Налейте в чашу масло таким образом, чтобы его уровень был между отметками MIN и MAX, размещенными на внутренней стенке чаши.

Внимание!

Если Вы используете твердый жир, то предварительно растопите его в отдельной посуде на плите, а затем перелейте в чашу фритюрницы.

При каждом включении проверяйте уровень масла.

- Закройте крышку прибора.
- Подключите прибор к сети. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что его параметры (см. раздел 12. «Технические характеристики») соответствуют параметрам электрической сети.

Внимание!

Запрещается включать фритюрницу, незаполненную маслом.

- Установите необходимую температуру при помощи Регулятора температуры. Загорятся световые индикаторы Power и Heat.

Внимание!

Появление небольшого количества дыма при первом включении прибора является нормальным явлением и не указывает на его неисправность.

- Поместите продукты в корзину для фритюра таким образом, чтобы они полностью помещались в корзине и не выступали над ее бортиками.
- После того как масло разогреется до установленной температуры, световой индикатор Heat погаснет.
- Откройте крышку фритюрницы. Присоедините ручку к корзине для фритюра и медленно опустите корзину в разогретое масло. Убедитесь, что продукты полностью погружены в масло. Отсоедините ручку от корзины для фритюра и закройте крышку прибора. Время приготовления, согласно рецепту, контролируйте по внешнему таймеру (не входит в комплект).

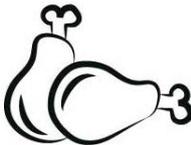
Внимание!

Не вынимайте корзину с продуктами во время работы фритюрницы.

Не держите руки над крышкой, так как из-под нее выходит горячий пар.

- По завершению приготовления проверните Регулятор температуры до отметки Off. Откройте крышку прибора, присоедините ручку к корзине для фритюра и медленно вытащите корзину из чаши фритюрницы, позволив стечь лишнему маслу с продуктов в чашу.
- Закройте крышку и отключите прибор от сети.

Рекомендации по обжарке продуктов*

				
4-8мин	5-10мин	7-11мин	10-14мин	12-15мин
150 °C	160 °C	170 °C	180 °C	190 °C

* *Время и температура обработки продуктов, описанные в данной таблице, носят ознакомительный характер. При подготовке и обработке продуктов Вы можете учитывать Ваши личные предпочтения.*

Советы.

- *Для приготовления используйте только сорта масла и жира, которые выдерживают высокую температуру без потери своих свойств.*
- *Не смешивайте различные виды масла и жира.*
- *Меняйте масло или жир после приготовления примерно 20 порций, либо если оно потемнело.*
- *Перед обжаркой картофеля порежьте его на ломтики, промойте в холодной воде и обсушите.*
- *Не нагревайте масло или жир длительное время, т.к. оно теряет свои свойства.*
- *Перед обжариванием замороженных продуктов, удалите с них весь лед.*

6. ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Отсоедините крышку прибора и слейте масло из чаши через боковую сторону в заранее подготовленную тару, соблюдая осторожность. Снимите крышку фильтра. Вымойте фильтр, корзину для фритюра и ручку корзины в теплой воде с применением нейтрального моющего средства. Для того, чтобы удалить с поверхности корзины прижаренные продукты, рекомендуется предварительное замачивание в теплой мыльной воде.
- Протрите внутреннюю полость чаши, крышку и корпус от остатков масла впитывающими салфетками, не используя моющие средства.
- Не погружайте корпус и крышку прибора в воду и не мойте под струей воды, просто протрите их влажной тканью.
- После мытья и очистки прибор необходимо тщательно просушить.
- Не применяйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также органические растворители.
- Корзину для фритюра и ручку корзины разрешается мыть в посудомоечной машине.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

7. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор предназначен для использования при температуре и влажности жилого помещения.
- Прибор должен использоваться в жилых и подсобных помещениях, не содержащих резких запахов, пыли, горючих паров и газов в воздухе.
- Устанавливайте прибор только на ровной чистой сухой термостойкой поверхности вдали от легко воспламеняющихся веществ и сгораемых предметов.
- Не включайте прибор, не убедившись в наличии достаточного уровня масла (уровень должен находиться между отметками MIN и MAX) в чаше прибора.
- Не укладывайте обжариваемый продукт в чашу без корзины.
- Не ставьте работающий прибор на мягкие поверхности (ковер, полотенце, салфетка).
- Не накрывайте и не обкладывайте работающий прибор тканью или другими материалами/предметами.
- Не оставляйте готовые продукты внутри прибора на длительное время, т.к. они могут испортиться.
- Не оставляйте прибор работающим более, чем на 30 минут. По окончании непрерывной работы в течение 30 минут, отключите прибор от сети и дайте остыть в течение, как минимум, 3 часов.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.
- **Внимание!**
При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с настоящим Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда выключайте прибор, если Вы им не пользуетесь.
- Храните прибор в заводской упаковке в недоступном для детей месте.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что регулятор температуры находится в выключенном состоянии (повернут влево до упора).
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор в комплекте 1 шт.

Руководство по эксплуатации

Список сервисных центров

Гарантийный талон

Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка).

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните чистку устройства.
- Смотайте шнур питания.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

- Храните прибор в недоступном для детей месте
- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PDF 0901 – фритюрница электрическая бытовая торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 840 Вт

Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

13. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не нагревает масло	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Повреждение в электрической цепи прибора	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
Продукт не обжаривается до готовности	Слишком много продуктов в чаше	Уменьшить количество продуктов в корзине
	Низкая температура приготовления	Установить более высокую температуру

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
Дата изготовления указана на шильдике.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / MANUFACTURER:

TEXTON CORPORATION LLC / Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America /
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

На заводе / At factory:

ПОЛАРИС КО., ЛТД / POLARIS CO., LTD

602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай /
602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Фритюрница электрическая

Модель: PDF 0901

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.