


polaris
since 1995

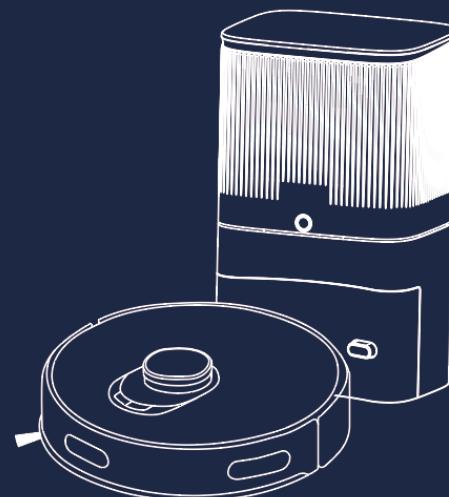

PVCRDC G2 5002 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Аккумуляторная батарея прибора (АКБ)	9
Обозначения индикаторов пылесоса	11
Подготовка пространства для уборки	11
Эксплуатация	11
Настройка и использование функции удаленного контроля	13
Управление пылесосом без использования удаленного контроля	27
Чистка и уход	28
Неисправности и методы их устранения	33
Требования по утилизации	35
Хранение/Транспортировка/Реализация	35
Технические характеристики	35
Информация о сертификации	36
Гарантийные обязательства	36



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантитным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVRDC G2 5002 WIFI IQ Home POLARIS** (далее по тексту – робот, пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- **Перед использованием внимательно прочтайте настоящее Руководство и сохраните его.**
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- ! Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
 - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблем.
 - Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядную базу-пылёнакопитель, входящую в комплект пылесоса данной модели.

4

- При наличии повреждений зарядной базы, шнура питания или при попадании влаги в зарядную станцию-пыленакопитель ни в коем случае не включайте вилку зарядной станции в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной станции обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **Не разбирайте зарядную базу!**
- Для обеспечения зарядки аккумулятора разместите зарядную базу-пыленакопитель у стены рядом с розеткой согласно описанию в разделе «Подготовка прибора к работе», а затем – вставьте вилку базы в розетку. Не оставляйте зарядную базу-пыленакопитель включенной в сеть без надзора, если прибор не используется.



Внимание! Замыкать контакты зарядной базы металлическими предметами между собой категорически запрещено!

- Прибор заряжается только через зарядную базу. Необходимость зарядки АКБ определяется прибором автоматически.
- Включайте зарядную станцию-пыленакопитель только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что станция рассчитана на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от якоря, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).



Не подвергайте
прибор
экстремальным
внешним
воздействиям

Защищайте
прибор от любых
ударов

Не используйте
химические
растворители для
очистки пылесоса

Не помещайте
прибор в
раковину!
Корпус прибора
должен быть
сухим!

- Не включайте вилку шнура питания в сеть (не касайтесь ее) влажными руками.
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте станцию от сети, если прибор не используется ежедневно. Во избежание быстрого разряда батареи, при хранении пылесоса отключайте питание переключателем ON/OFF.
- **При ежедневном и удаленном использовании пылесоса, зарядная станция должна быть установлена и подключена, пылесос между уборками должен быть припаркован к станции во избежание быстрого разряда батареи.**
- Не оставляйте прибор и зарядную станцию-пыленакопитель без присмотра. Храните прибор и станцию в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить зарядную станцию, держа ее за шнур питания. Запрещается также отключать вилку шнура питания от сети, держа ее за шнур питания. При отключении вилки от сети держитесь за корпус вилки, не касаясь токопроводящих штырей.
- При парковке робота к зарядной станции-пыленакопителю также производится автоматическая очистка пылесборника робота-пылесоса от собранной при уборке пыли с кратковременным включением дополнительного мотора станции, при этом слышен звук работающего мотора.
- **Производите периодическую очистку мешка пыленакопителя станции и пылесборника робота согласно описанию в разделе «Чистка и уход за прибором».**
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.

- Запрещается использование пылесоса без универсального пылесборочного контейнера, а также без предусмотренных в контейнере фильтров, установленных и обслуживаемых должным образом в соответствии с **настоящим руководством**. Убедитесь перед использованием, что пылесборник и фильтры правильно установлены.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнопластовые фрагменты;
 - воды и водосодержащие жидкости.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховпускные и выпускные отверстия пылесоса.



1
Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



2
Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных



3
Не храните на приборе никаких предметов!



4
Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы

- Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в горизонтальном положении, кнопкой «Вкл/Выкл/Старт/Стоп» вверх. Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы и при разнице высот пола. Ширина ступеней лестницы в полтора – два раза должна превышать габариты прибора, включая врачающиеся боковые щетки, в противном случае использовать прибор на лестнице не следует. Перед использованием прибора на лестнице либо на краю пола этажа визуально проверьте его способность останавливаться на краю ступени без падения. Рекомендуется на краях площадок при уборке устанавливать ограждение. Выступающие элементы декора помещения, яркое освещение, светоотражающие элементы, прямые солнечные лучи могут вызвать ложные срабатывания датчиков.
- Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров с низким ворсом. Прибор не может использоваться на неровном полу и на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в виде лежащих проводов.
- При чистке ковров рекомендуется снять боковую щетку во избежание поломки. Если ковер имеет на краях бахрому – на время уборки уберите ее под ковер. Скатерти, покрывала и занавески в местах уборки не должны касаться пола.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с пола все мешающие движению пылесоса вещи, хрупкие и бьющиеся предметы, а также провода и игрушки.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных. Не позволяйте детям садиться на робот и использовать его как игрушку.
- Отключите питание, если прибор не используется в течение длительного времени, а также перед чисткой и обслуживанием прибора.
- Очищайте прибор и универсальный пылесборочный контейнер после каждого использования.
- Не мойте пылесос под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокром полу. Запрещается уборка пылесосом мокрой пыли и грязи.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- **Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, аккумулятор может привести к взрыву.**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

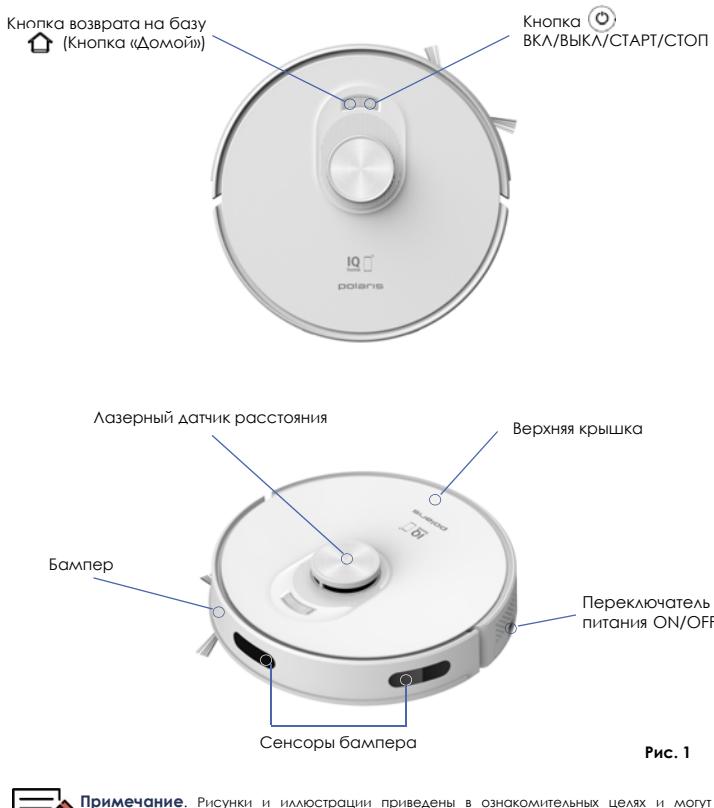


Рис. 1

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Пылесос предназначен для сухой уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью путем всасывания пыли и мелкого мусора и последующей влажной уборки. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Робот-пылесос в сборе	1 шт.
Пылесборочный контейнер 2 в 1 сухая и влажная уборка с HEPA-фильтром (установлен)	1 шт.
Микрофибра для влажной уборки	2 шт.
Насадка на контейнер для фиксации микрофибры для влажной уборки	1 шт.
АКБ (несъемная аккумуляторная батарея - установлена)	1 шт.
База для зарядки - пыленакопитель	1 шт.
Боковая щетка	2 шт.
Сменные мешки для мусора	2 шт.
Щетка для чистки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	1 шт.
HEPA-фильтр запасной	1 шт.



Примечание: Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

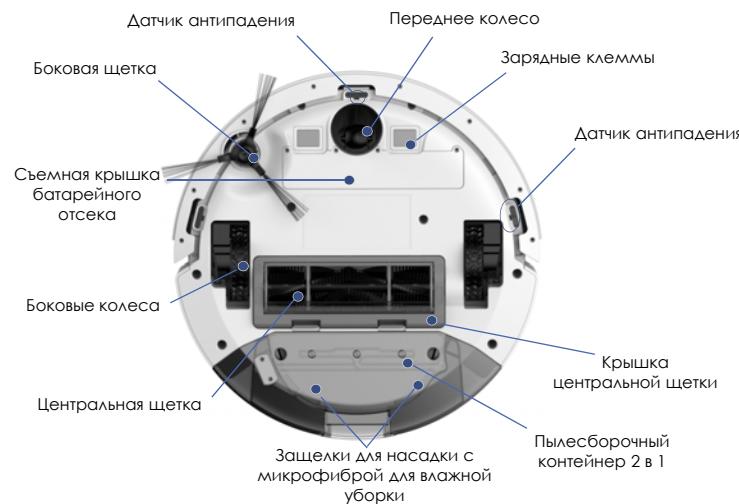

ПЫЛЕСБОРОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР 2 в 1

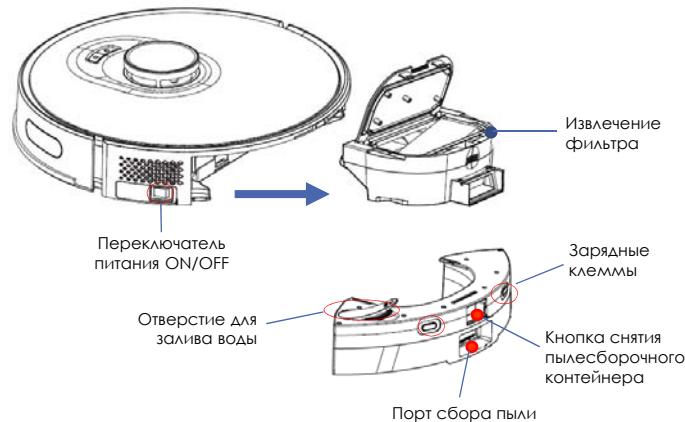


Рис. 2

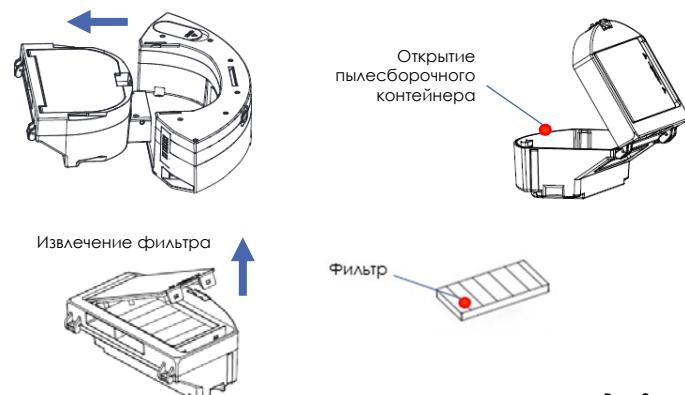


Рис. 3

БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ - ПЫЛЕНАКОПИТЕЛЬ

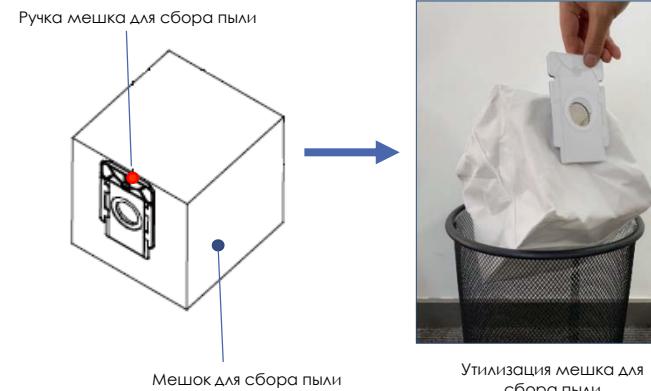
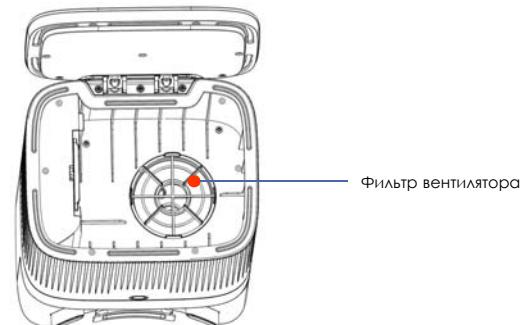


Рис. 4

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.

УСТАНОВКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Боковая щетка установлена на роботе - пылесосе.

Для снятия или замены боковой щетки расположите пылесос нижней панелью вверх.

Потяните на себя боковую щетку, прилагая небольшое усилие.

Для установки щетки совместите ее посадочное отверстие с валом и несиленко нажмите сверху до щелчка.



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено!

ЗАРЯДКА АКБ

Необходимость зарядки АКБ и местоположение пыленакопителя с функцией зарядной базы определяется прибором автоматически.

- Разместите пыленакопитель с функцией зарядной базы вплотную к стене убираемой комнаты рядом с розеткой, вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на пыленакопителе засветится.
- Не должно быть препятствий на расстоянии 0,5 метра с двух боковых сторон и на расстоянии 1,5 метра с передней стороны от пыленакопителя. Также в зоне расположения пыленакопителя не должно быть зеркал и сильно отражающих поверхностей в пределах до 15 см от пола по высоте. Если такие поверхности имеются – закройте их.
- Не ставьте пыленакопитель напротив окна, если возможно попадание на него прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте адаптер включенным в сеть без надзора после зарядки аккумулятора.
- Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор длительно не используется.
- Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.




ЗАМЕНА АКБ

- Отключите его переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- Расположите прибор нижней панелью вверх.
- С помощью отвертки с крестообразным шлицем (в комплект не входит) выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, подцепив ее со стороны расположения шурупов.
- Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем, для чего нажмите на собакачку замка разъема питания пылесоса и выдерните из него разъем АКБ. Чтобы подключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса до щелчка. Аккуратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
- Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы.




Отключите прибор
переключателем I/O
в положение «0»

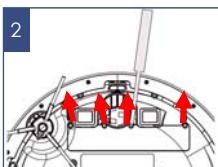


С помощью отвертки
выкрутите шурупы



Извлеките старую
АКБ из отсека

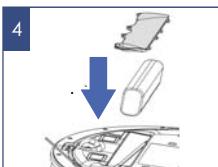

Аккуратно
разместите АКБ в
отсеке

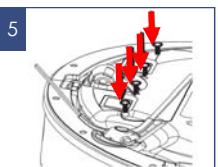

Установите на место
крышку батарейного
отсека, вставив
пластиковые выступы в
отверстия. Закрутите
шурупы

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА	ЦВЕТ ИНДИКАТОРА
Заряжается	ГОЛУБОЙ (мерцает)
Заряжен / В режиме уборки	ГОЛУБОЙ (постоянно светится)
% Заряда < 20 %	РОЗОВЫЙ (светится)
Отключен / в спящем режиме	Не горит
Выдает ошибку	КРАСНЫЙ

ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УБОРКИ


Из-за сложности домашней среды робот может пропустить некоторую недоступную область. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать робот ежедневно.

Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода.


Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом. Не используйте на коврах влажную уборку.

Не стойте на пути или в дверном проеме при уборке, иначе робот не уберет эти области.

Установите преграду, если робот производит уборку на краю площадки/этажа, между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью.

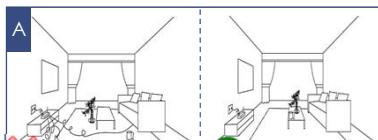

Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом

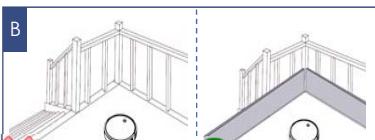

Установите преграду, если робот убирает площадку между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью



ВНИМАНИЕ!

Робот-пылесос может не заезжать на черное напольное покрытие и не определять черные элементы мебели, так как ориентация выполняется при помощи отраженного света инфракрасного диапазона. Свет плохо отражается от черных поверхностей. Зеркальные поверхности, яркий свет и прямые солнечные лучи могут влиять на точность позиционирования.



Избегайте черных, зеркальных поверхностей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

- Снимите защитные пластины с бампера
- Установите в отсек на задней части прибора очищенный контейнер для пыли 2 в 1 в сборе с фильтрами (см. раздел «Описание прибора»).
- Установите и подключите базу. Включите переключатель питания робота ON/OFF в положение I.
- Перед первым использованием направьте робот на базу, нажав кнопку и зарядите робот в течение 4 часов. Робот паркуется к станции задней стороной.
- Для осуществления комбинированной (сухой + влажной) уборки наденьте на контейнер насадку вместе с установленной микрофиброй. Микрофиброй необходимо предварительно смочить чистой водой без добавления моющих средств и слегка отжать. Затем наполните бак контейнера 2 в 1 водой до верхней отметки, плотно закройте крышку бака, контейнер с водой не наклоняйте и не переворачивайте. Установите контейнер в пылесос.
- Установите пылесос на пол панелью управления вверх.

Внимание: При выполнении только сухой уборки, устанавливать насадку с микрофиброй и наливать воду в контейнер не следует.



Внимание! Если в процессе влажной или комбинированной уборки остановить робот (для добавления воды), он может убирать ранее убранную зону. Всегда заблаговременно наливайте чистую воду в контейнер. Перед заливом воды закрепите на дне контейнера насадку с микрофиброй из комплекта

- При зарядке АКБ снимите насадку с микрофиброй, не оставляйте остаток воды в контейнере после уборки.



ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

- Снимите с пылесоса универсальный контейнер.
- Откройте крышку заливного отверстия, осторожно залейте чистую воду до верхней отметки.
- Плотно закройте крышку.
- Не переворачивайте и не наклоняйте контейнер, если он наполнен.



Внимание: Эксплуатация прибора без контейнера 2 в 1 или без оригинальных фильтров, а также с неоригинальными либо поврежденными фильтрами категорически запрещена! Перед запуском каждой уборки убедитесь, что контейнер 2 в 1 установлен в корпус прибора. Не используйте влажную уборку на ковре.



НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ



Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение **Polaris IQ Home**


Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели



Внимание!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать. **При обновлении устройство должно находиться на базе.**

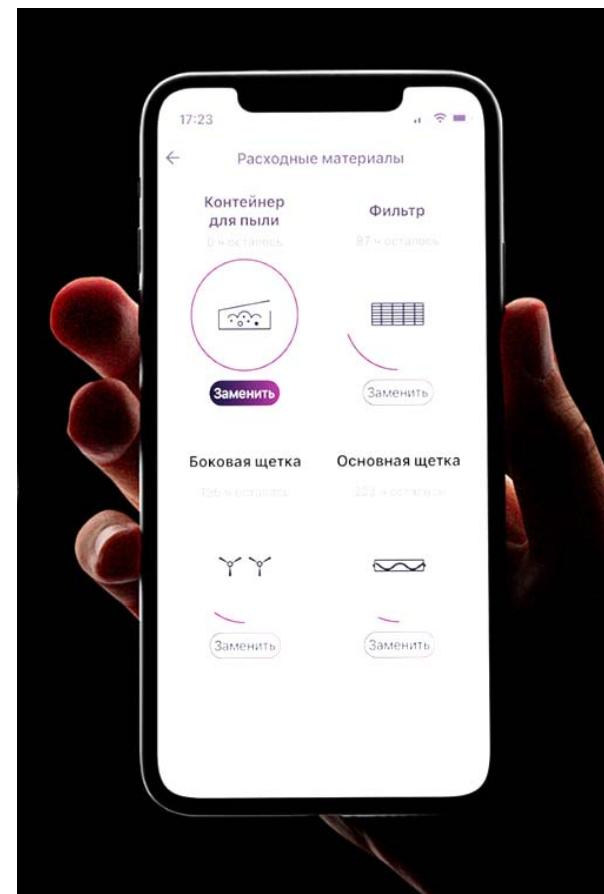

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ WIFI



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WiFi.

При отсутствии домашней сети WiFi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.



Внимание: Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, перед подключением к WiFi зарядите пылесос (установите пылесос на зарядную базу).

Это возможно сделать вручную, как показано на рисунке №2.

Процедуру первичного подключения пылесоса к приложению необходимо выполнять когда пылесос **НЕ стоит на базе**.

Порядок действий:

1. Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер.
2. Установите прибор заряжаться.
3. Дождитесь полной зарядки батареи.
4. Снимите пылесос с базы, т.к. процедуру первичного подключения пылесоса к приложению необходимо выполнять когда пылесос **НЕ стоит на базе**
5. Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**



1 Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер



2 Установите прибор заряжаться



3 Дождитесь полной зарядки батареи



4 Снимите пылесос с базы для первичного подключения к **Polaris IQ Home**




5 Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Нажмите название «Все устройства», из открывшегося списка выберите пылесос (PVCRDC-G2 5002)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- В окне поиска устройства нажмите кнопку «Открыть настройки WiFi», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WiFi, совпадающей с названием пылесоса (PVCRDC-G2 5002).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством.

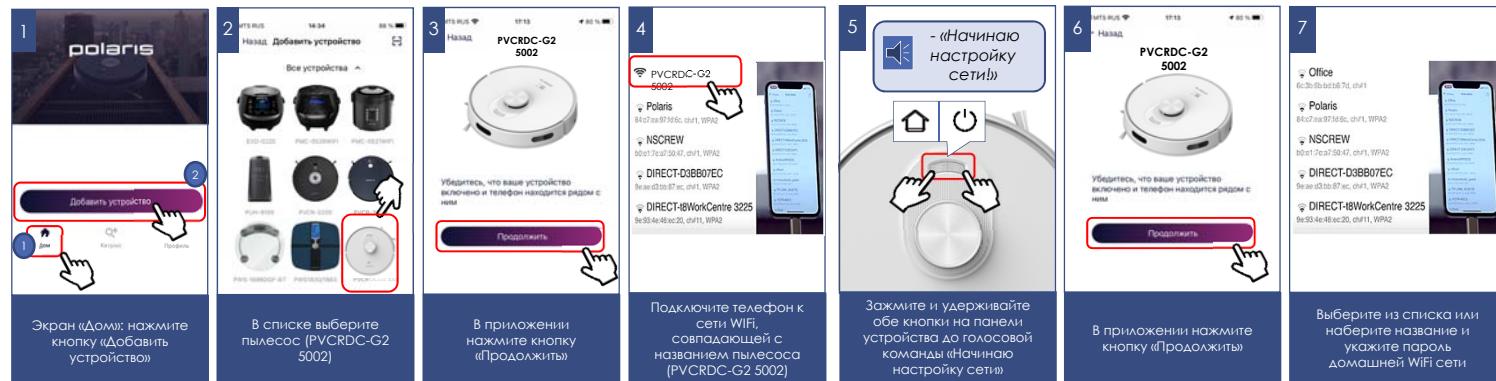

Сопряжение с устройством

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Если сопряжение не произошло, произведите сброс пылесоса на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.


Сопряжение раннее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCRDC-G2 5002) (Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - a) Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
 - b) Затем в приложении нажмите «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):

- Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети», затем повторно зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCRDC-G2 5002).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WiFi, совпадающей с названием пылесоса (PVCRDC-G2 5002)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством
 1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
 2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие:
- «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

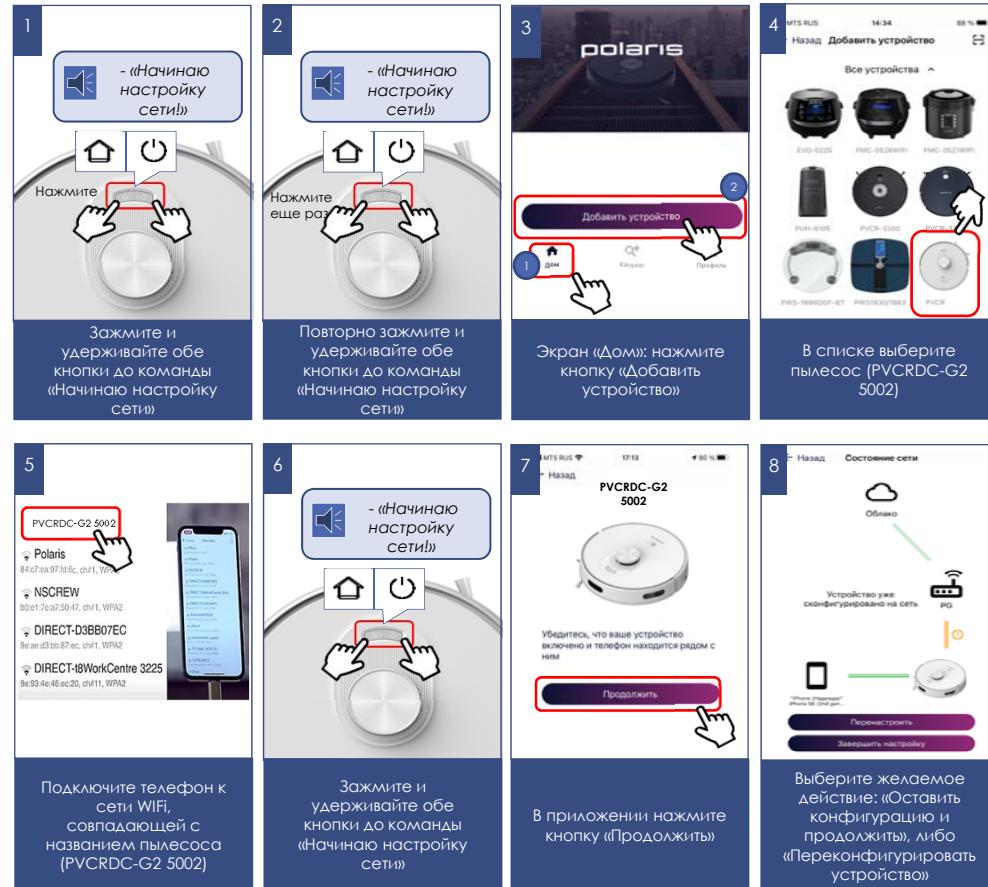


ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCRDC-G2 5002).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PVCRDC-G2 5002», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством

Сопряжение с устройством

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Появится экран с доступными сетями WiFi. Выберите нужную сеть и введите пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс пылесоса на заводские настройки (см. описание далее). Произведите настройку подключения заново.

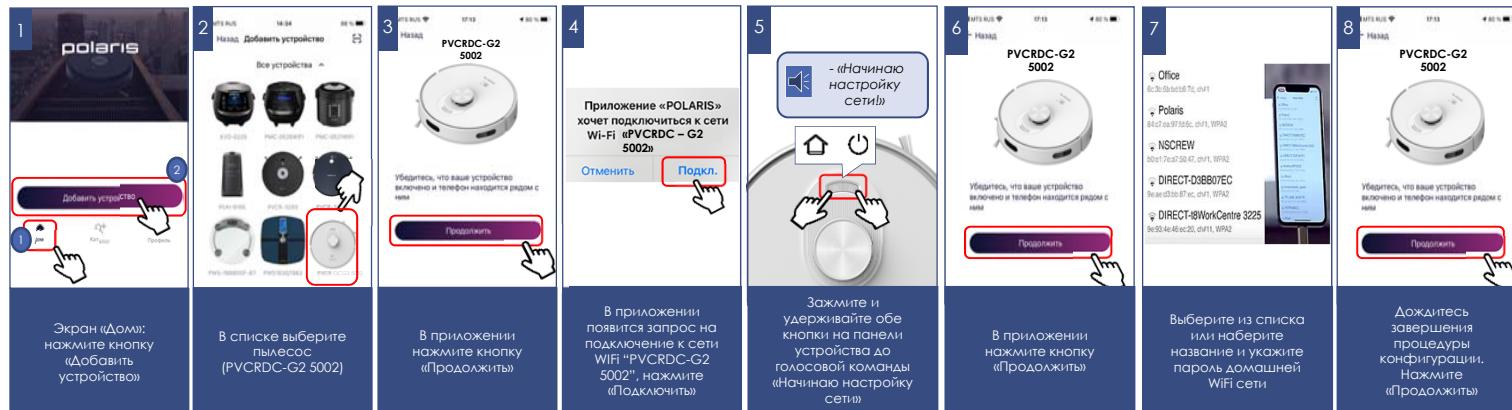

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите пылесос (PVCRDC-G2 5002) (Если устройства нет в сети, убедитесь, что мобильное устройство подключено к WiFi сети, на которую сконфигурировано устройство).

На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):

- Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети», затем повторно зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCRDC-G2 5002).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PVCRDC-G2 5002», нажмите «Подключить».

На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством:

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»



ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. Старт/стоп
2. Дистанционное управление направлением движения (джойстик)
3. Выбор режима работы:
 - a) Авто
 - b) Точечная уборка (уборка локального участка)
 - c) Возврат на базу
 - d) Функция «найди меня» – при нажатии на кнопку, пылесос начинает подавать звуковой сигнала, что поможет Вам найти пылесос, если он где-то застрял.
4. Установка расписания уборки по дням недели
5. Индикация уровня заряда батареи
6. Индикация площади и времени текущей уборки
7. Установка интенсивности мощности всасывания
8. Установка интенсивности подачи воды при влажной уборке
9. Включение/выключение функции увеличения мощности всасывания на коврах
10. Включение/выключение функции продолжения уборки после зарядки, если текущего заряда батареи не хватило для уборки всей площади
11. Переключение голосовых пакетов Русский/Английский
12. Регулировка громкости голосового сопровождения
13. Включение/выключение подсветки кнопок прибора
14. Сообщения о возникших проблемах в процессе работы прибора
15. Контроль срока службы расходных материалов: боковых и основной щетки, воздушного фильтра и контейнера для пыли. Программное напоминание о необходимости очистки пылесборника.



Важно: срок службы расходных материалов, в том числе и контейнера для пыли, учитывается только исходя из суммарного времени работы пылесоса. При достижении наработки времени для замены или очистки аксессуара приложение выдает напоминание о необходимости очистки/замены. При замене расходных материалов или опорожнении контейнера для пыли необходимо зайти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под соответствующим расходным материалом для сброса счетчика времени работы!

ФУНКЦИОНАЛ КАРТЫ ПОМЕЩЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОЙ РОБОТОМ

I. Сохранение до 5 этажей (карт) помещений

Позволяет создавать и сохранять до 5 карт каждого отдельного помещения, например, если у вас многоэтажный дом или многоуровневая квартира.

Выбрав определенную карту для соответствующего помещения, устройство автоматически ориентируется в пространстве и не требует строить карту заново, если вы меняете помещение (этаж).

II. Установка до 10 зон уборки («комнаты»).

Сохраненная «комната» сохраняется под отдельной кнопкой на главной странице управления прибором. Нажатие на кнопку запустит уборку в данной «комнате». Также эту «комнату» можно перетянуть на панель быстрого доступа.


Создание зоны уборки («комнаты»):

- 1) Зайдите в меню «Карта»;
- 2) Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты 
- 3) В выпадающем списке выберите кнопку «Редактирование» 
- 4) В новом списке выберите кнопку «Комнаты» 
- 5) Нажмите появившуюся кнопку «+».
- 6) Задайте имя будущей комнате и нажмите «Сохранить».
- 7) Перетяните появившийся на экране квадрат в необходимую часть карты и измените его размеры, если необходимо.
- 8) Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения зоны.



После этого она будет отображаться на карте, а также сохранится в виде отдельной кнопки на главной странице управления.

Для изменения имени или границ этой зоны повторите пункты 1-4, описанные сверху, далее нажмите на область комнаты, которую хотите скорректировать (1 раз для изменения границ, 2 раза для изменения имени комнаты). Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения зоны.

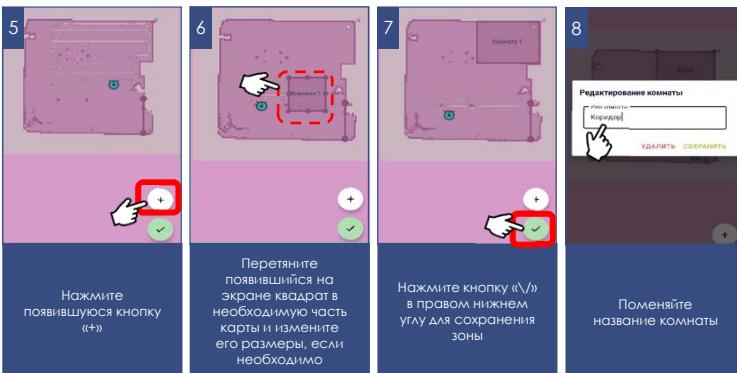

III. Установка до 10 зон для запрета уборки.


При установке запретной зоны можно выбрать, для какого типа уборки будет действовать этот запрет: для влажной уборки, для сухой уборки или для того и другого типа.

Создание зоны запрета уборки:

- 1) Зайдите в меню «Карта»;
- 2) Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты
- 3) В выпадающем списке выберите кнопку «Редактирование»
- 4) В новом списке выберите кнопку «запретные зоны»
- 5) Нажмите появившуюся кнопку «+».

- В появившемся меню выберите тип запрета уборки: влажная, сухая, обе
- Перетягните появившийся на экране квадрат в необходимую часть карты и измените его размеры, если необходимо.
- Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения зоны.

Для изменения типа или границ этой зоны, повторите пункты 1-4, описанные сверху, а вместо п.5 зажмите и удерживайте периметр созданной ранее зоны. В открывшемся затем окне можно будет поменять тип зоны или удалить ее.

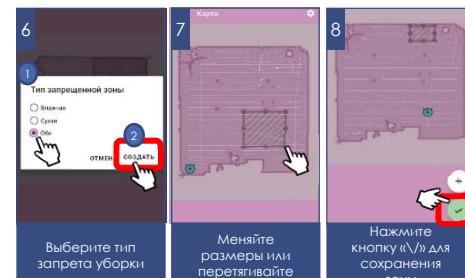

IV. Установка до 10 «виртуальных стен»

Во время уборки пылесос не будет пересекать данные линии на карте.


Создание зоны запрета уборки:

- 1) Зайдите в меню «Карта»;
- 2) Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты 
- 3) В выпадающем списке выберите кнопку «Редактирование» 
- 4) В новом списке выберите кнопку «Виртуальные стены» 
- 5) Нажмите появившуюся кнопку «+».
- 6) Переместите создаваемую стену в нужную область карты.
- 7) Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения положения виртуальной стены

Для изменения созданной виртуальной стены, повторите пункты 1-4, описанные сверху, а вместо п. 5 зажмите и удерживайте созданную ранее виртуальную стену. В открывшемся затем окне можно будет удалить ее.

Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

Во избежание быстрого разряда батареи, при использовании удаленного управления пылесос между уборками должен находиться на зарядной базе.

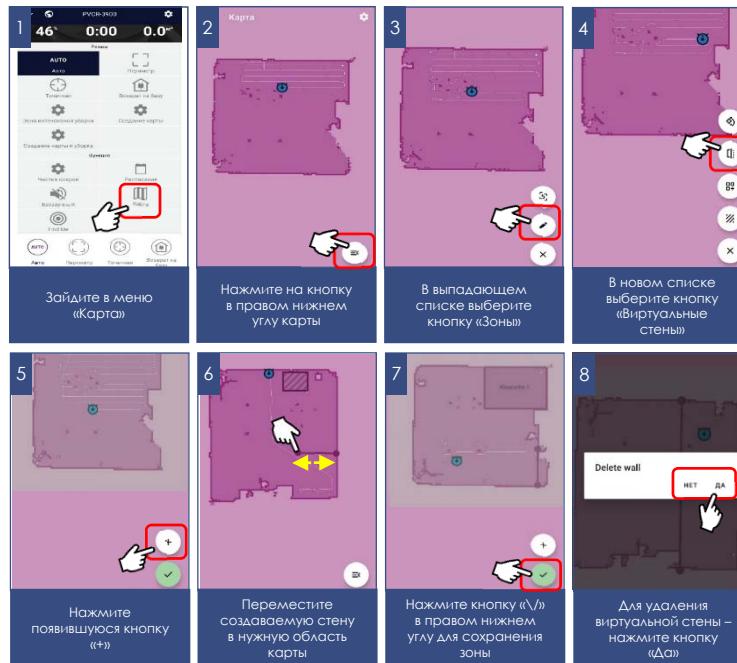


ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА ТОГО ИЛИ ИНОГО РЕЖИМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ


Запуск режима/текущий статус	Робот стоит на базе	Робот напаузе (не заряжается и ничего не делает)	Автоматический режим уборки	Режим точечной уборки	Режим возврата базы
AVTO	+	+	Текущий режим	+	НЕТ
ТОЧЕЧНАЯ	НЕТ	+	+	Текущий режим	НЕТ
ВОЗВРАТ НА БАЗУ	НЕТ	+	+	+	Текущий режим

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

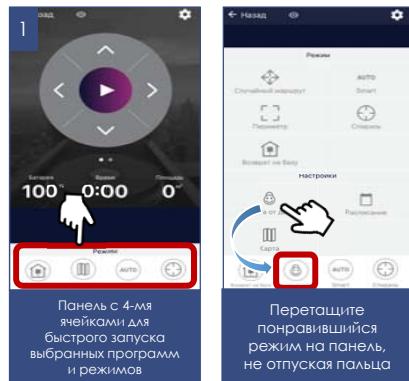

2. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «включенено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определять персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

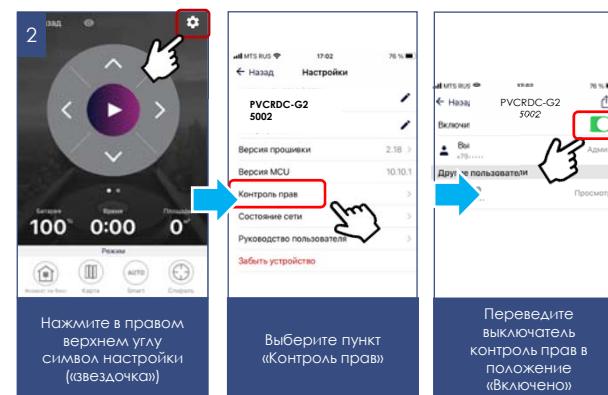


3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки (звездочка) выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу.. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

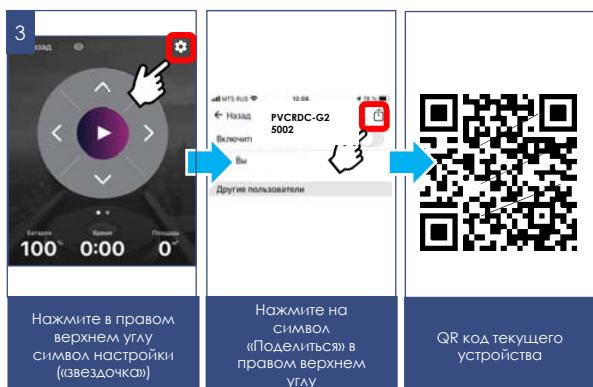


4. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

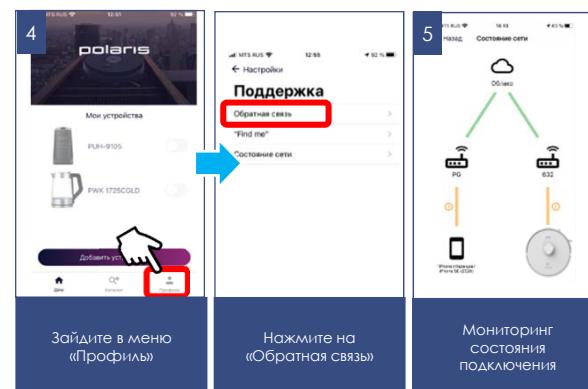

УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Установите пылесос на пол панелью управления вверх.
2. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . После включения обе кнопки и будут гореть постоянно голубым.
3. Для запуска основной программы нажмите однократно без удержания кнопку на приборе, робот начнет уборку помещения.
4. Повторное нажатие кнопки на приборе остановит уборку и пылесос перейдет в режим «пауза».
5. Для возврата на базу нажмите кнопку на приборе.
6. Для отключения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку , затем установите переключатель питания в положение «0».
7. Нажмите на кнопку дважды, поместите робот в зону локальной уборки, пылесос начнет уборку площади $1,5 \times 1,5 \text{ м}^2$




ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство – от сети.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки прибора.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ В ПЫЛЕНАКОПИТЕЛЕ

Замена мешка производится по его заполнении, либо примерно 1 раз в 3 – 4 месяца при интенсивности уборки 2 – 3 раза в неделю.

- Когда мешок для пыли заполнен, индикатор на пылесборнике мерцает красным.
- Отключите зарядную станцию – пылесборник от питающей сети.
- Приготовьте новый оригинальный мешок для замены. Использование неоригинальных мешков не допускается.
- Откройте крышку пыленакопителя
- Потяните за специальный выступ-держатель на мешке для пыли, чтобы вытащить мешок.
- Выбросите старый мешок в мусорный бак.
- При необходимости, протрите сухой тканевой салфеткой внутреннюю полость пыленакопителя, протрите внешнюю часть влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Установите новый мешок на место, вставляя держатель мешка в специальные пазы.
- Закройте крышку пыленакопителя. Он готов к дальнейшему использованию.

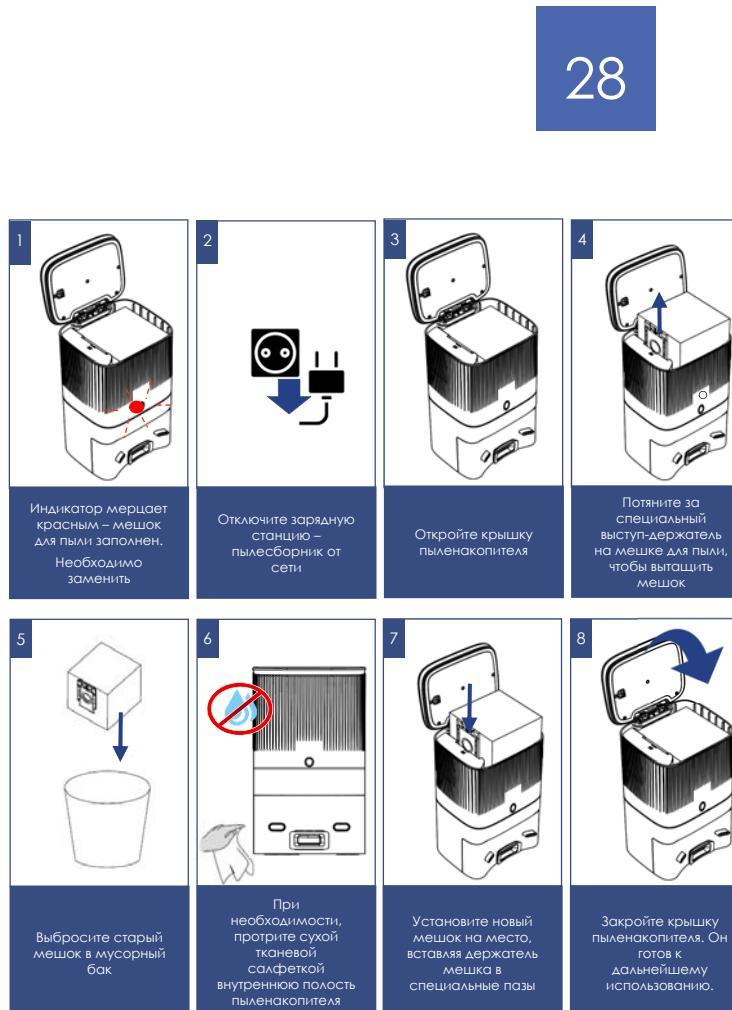

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

После завершения уборки или при нажатии кнопки возврата на базу на приборе или в приложении, робот возвращается на станцию с пыленакопителем, где происходит ускоренная автоматическая очистка контейнера пылесоса от собранной при уборке пыли в течении 20 секунд.

После самоочистки начинается зарядка робота-пылесоса.

РУЧНАЯ ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Производится при необходимости, а также не реже 1 раза в месяц для очистки фильтра пылесборника.


- Нажмите большим пальцем на кнопку пылесборника, придерживая пылесборник указательным пальцем снизу.
- Извлеките контейнер, потянув его на себя.
- Проверьте, нет ли инородных предметов, застрявших в каналах. При необходимости удалите их.
- Отсоедините бак для воды от пылесборника.
- Очистите пылесборник. Поставьте пылесборник рядом с мусорным ведром и аккуратно постучите по пылесборнику, чтобы стряхнуть лишнюю грязь.



Извлеките контейнер, потянув его на себя



Отсоедините бак для воды от пылесборника

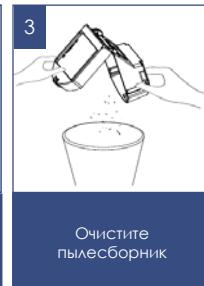

Очистите пылесборник



Откройте крышку отсека фильтра, потянув ее вверх



Извлеките фильтр



HEPA-фильтр



Прочистите HEPA-фильтр специальной щеткой

Не реже 1 раза в месяц:

- Откройте крышку отсека фильтра, потянув ее вверх.
- Извлеките фильтр.
- Очистите HEPA-фильтр легким постукиванием о ровную поверхность запыленной стороной вниз или с помощью специальной щеточки. При необходимости промойте HEPA-фильтр грязной стороной вниз под слабой струей воды комнатной температуры, не используя моющие средства
- Просушите естественным способом фильтры и пылесборник перед установкой.
- Применение нагрева не допускается.
- Установите фильтрующие элементы. Не устанавливайте в прибор влажные фильтры.
- Во избежание попадания пыли в мотор, не используйте деформированные либо поврежденные фильтры. Замените их на новые оригинальные.

При необходимости:

- Разместив пылесборник над емкостью, откройте крышку и вытряхните пыль.
- Промойте пылесборник чистой водой. Протрите насухо. Просушите естественным способом.




После очистки и установки фильтров:

- Закройте пылесборник
- Вставьте его в бак для воды и установите универсальный контейнер на место.



После влажной уборки:

- Извлеките контейнер, потянув его на себя. Не переворачивайте его.
- Откройте крышку бака и вылейте остаток воды, наклоняя контейнер в сторону крышки бака..
- Снимите держатель с микрофиброй.
- Снимите микрофибрю с держателя и промойте микрофибрю водой с моющим средством, прополоскайте в чистой воде, просушите естественным способом (без нагрева).
- Храните контейнер и держатель с микрофиброй в сухом состоянии.
- Установите контейнер на место.

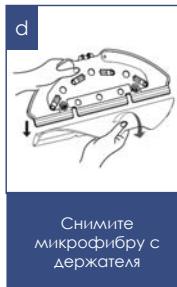


ОЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса, и примите меры к очистке щетинного валика. Очистку следует производить после каждой уборки. Валик имеет отдельный электропривод, который включается одновременно с мотором пылесоса.

Для очистки валика:

- Переверните пылесос вверх дном и расположите его задней частью «к себе».
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
- При сильном засорении щетинного валика снимите рамку крепления валика электрощетки, для чего слегка нажмите на язычки защелок фиксатора «от себя» и приподнимите ближний край рамки, после чего извлеките рамку.
- Приподнимите левую сторону щетинного валика, потянув влево, выведите его из зацепления с приводом и извлечите из гнезда. Когда щетинный валик извлечён из корпуса, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц. Обратите внимание на свободность вращения узла подшипника на левом конце валика. При затрудненном вращении, снимите подшипник и очистите от мусора.
- Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки.

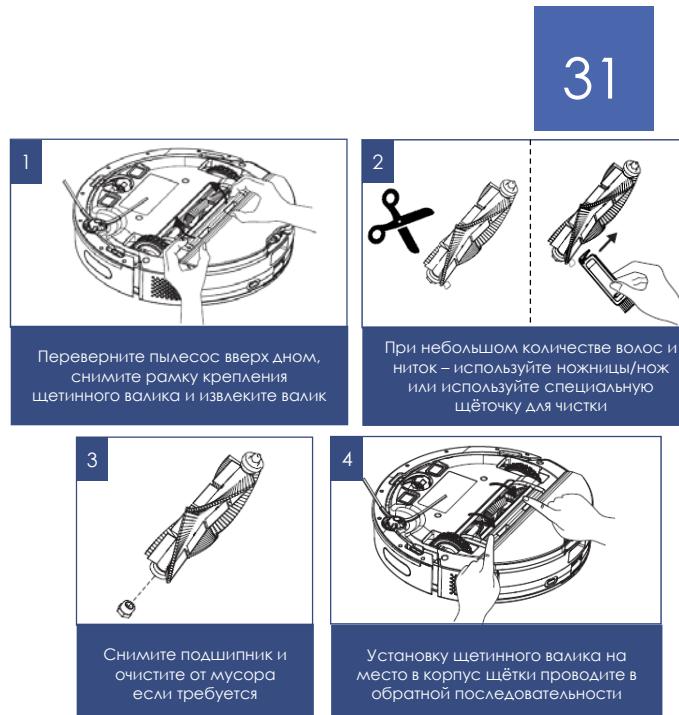

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды (в контейнере, модуле подачи воды, щётке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесей. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать умягченную очищенную воду без примесей или регулярно производить очистку отверстий жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:

- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентратору средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости прочистить отверстия жиклеров иглой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

ОЧИСТКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

1. Переверните прибор.
2. Проверьте, нет ли каких-либо повреждений щетки и/или инородных тел, намотавшегося мусора.
3. При необходимости снимите щетку для очистки/замены.
4. Протрите щетку тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Очистку производите после каждой уборки.
5. В случае повреждения боковой щетки своевременно производите ее замену.




Протрите щетку тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Очистку производите после каждой уборки



В случае повреждения боковой щетки своевременно производите ее замену

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ И КОНТАКТОВ

- Переверните прибор.
- Очищайте переднее колесо от накопления мусора. При необходимости снимите узел переднего колеса для очистки, потянув его вверх.
- Очищайте сенсоры антипадения от пыли мягкой тканью, без механического воздействия.
- Очищайте сухой мягкой тканью контактные площадки на дне пылесоса и на базе
- Отключайте пылесос переключателем I/O при длительной пазе в эксплуатации.
- Работы, связанные с очисткой внешних узлов пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание.

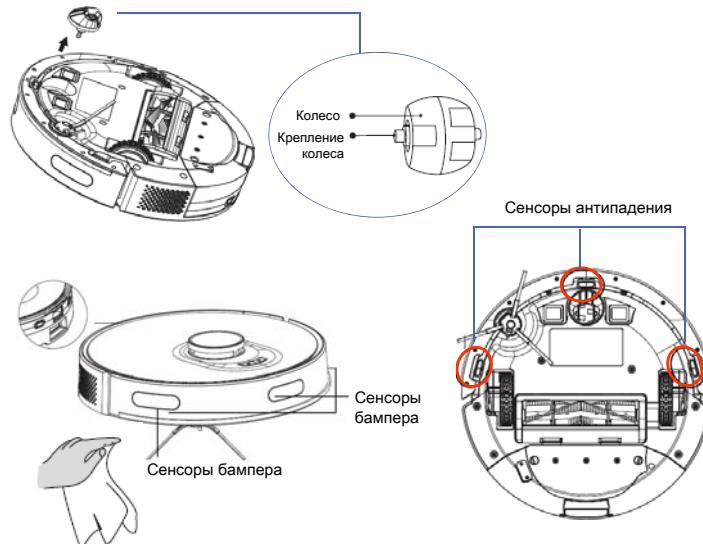

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УБОРКЕ

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании

№	Проблема	Метод устранения проблемы
1	Боковое колесо застряло	Прочистите колесо и перезапустите робот
2	Боковая щетка застряла	Прочистите боковую щетку и перезапустите робот
3	Фильтр забит	Очистите пылесборник и фильтры от пыли и грязи
4	Не вращается основная щетка	Снимите и очистите основную щетку
5	Бампер зажат	Проверьте наличие свободного хода бампера спереди и с боковых сторон. При отсутствии свободного хода удалите причину заедания (застрявший мусор). При невозможности устранения заедания бампера без разборки прибора, обратитесь в АСЦ Polaris
6	Датчики антипадения загрязнены, робот поднят одной стороной	Переместите робот в светлое пространство, прочистите датчики антипадения.
7	Робот не может вернуться на базу	Убедитесь, что нет препятствий перед базой. Протрите контакты базы и робота.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

№	Проблема	Возможные причины	Рекомендуемые действия
1	Робот не включается и не заряжается	Нет контакта с базой. База не подключена к адаптеру. Использован нештатный адаптер зарядки.	- Проверьте соединение робота с базой. - Подключите базу к адаптеру. - Используйте штатный адаптер зарядки.
2	Робот движется рывками на одном месте.	В приводы колес или щеток попал, или намотался посторонний предмет	Робот автоматически пытается освободиться. Если это невозможно – помогите ему.
3	Робот следует на базу для зарядки, не закончив уборку.	При низком уровне заряда робот следует на базу. На разных покрытиях затраты энергии различны.	Зарядите робот. Время автономной работы робота зависит от сложности помещения, количества мусора и режима уборки.
4	Робот не выполнил запланированную уборку.	Отключено питание робота. Робот разряжен. Переполнен пылесборник.	- Включите робот. - Когда робот находится в режиме ожидания, убедитесь, что он заряжен, чтобы у него было достаточно энергии для работы. - Очистите пылесборник

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<ul style="list-style-type: none"> a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смажните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; f. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; g. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WiFi сеть. Для этого откройте раздел WiFi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WiFi вручную.
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	4. Включена функция защиты от случайного нажатия	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCRDC G2 5002 WIFI IQ Home – робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Диаметр прибора : 335 мм

Высота прибора: 100 мм

Объем пылесборочного контейнера: 350 мл

Объем бака для воды – 300 мл

Мощность пылесоса: 50 Вт

Мощность всасывания: 9000 Па

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-on 5100 мАч 14,8 В

Время зарядки АКБ: до 6 часов

Время работы от АКБ: до 240 минут

Высота станции-пыленакопителя: 380 мм

Ширина/глубина станции-пыленакопителя: 230/180 мм

Размер мешка для пыли: 150x150x150 мм

Объем мешка для пыли: 4 л

Мощность станции-пыленакопителя: 950 Вт

Зарядное устройство

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 220-240 В, 0,4А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 24 В

Максимальный ток нагрузки: 1.5А

Класс защиты – 2

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

1. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
2. Храните прибор в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев
- Дата производства: указана на шильдике прибора

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цзиси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacture: NINGBO HANSPORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изделия в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Робот-пылесос бытовой электрический

Модель: PVCRDC G2 5002 WiFi IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутри изделия;

- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ, из-за применения моющих средств;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено; Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантый талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	38
Аспаптың қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	38
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнағы нұсқаулар	40
Пайдалану аясы	41
Жиынтықтама	41
Аспап сипаттамасы	41
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	44
Аспаптың аккумуляторлық батареясы (АКБ) – зарядтау/аудыстыру	44
Шаңсорғыш идикаторларының белгіленүі	46
Тазалауға арналған көністікті дайындау	46
Пайдалану	46
Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	48
Шаңсорғышты қашықтықтан бақылауды пайдаланбай басқару	62
Тазалау және күтім	63
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	68
Кедеге жарату бойынша талаптар	70
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу	70
Техникалық сипаттамалары	70
Сертификаттау туралы ақпарат	71
Кепілдікті міндеттемелер	71

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмистық шаңсорғыштың, **PVCRDC G2 5002 WIFI IQ Home POLARIS** (бұдан арі матін бойынша – робот, шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылышымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуга арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізуі керек.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- **Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мүқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.**
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен белгілінің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балалардың қоса ағандас) пайдаланыуна арналған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдаланыуна қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермей мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұғылышалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сүйіктіктарға батырманыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау шаң жинағыш базасын ғана пайдаланыңыз.



- Зарядтау станциясы, қуат баусымында зақымдану бар болса немесе шаң жинағыш зарядтау станциясына ылғал түсінде ешбір жағдайда зарядтау станциясының айрын розеткаға қоспаңыз. Зарядтау станциясын ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініз.
- **Зарядтау базасын бөлшектемеңіз!**
- Аккумулятордың зарядталуын қамтамасыз ету үшін шаң жинағыш зарядтау станциясын розетканың жаңындағы қабырғаға «Аспапты жұмысқа дағындау» тарауындағы сипаттамаға сәйкес орналастырыныз, ал содан кейін – база айрын розеткаға кіргізіңіз. Шаң жинағыш зарядтау станциясын, егер аспап пайдаланылмайтын болса, желіге қосылған күйде қарасуыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түйіспелерін метал заттармен өзара түйіктауға үзілді-кесілді түрде тыым салынады!

- Аспап тек қана зарядтау базасы арқылы зарядталады. АКБ зарядтау қажеттілігі аспаппен автоматты түрдө анықталады.
- Шаң жинағыш зарядтау станциясын тек қана айнымалы ток кезіне (~) қосыңыз. Қосар алдында станция желіде қоданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейстандарты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырманыз).



- Қуат баусымының айрын желіге ылғал қолмен қоспаңыз (оған ылғал қол тигізбеніз).
- Аккумулятордың зарядталуы аяқталғаннан кейін, егер аспап қунделікті пайдаланылмайтын болса, станцияны ылғи желіден ажыратып қойыңыз. Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін шансорғышты сақтағанда қуатты ON/OFF ауыстырып-қосқышымен сөндіріңіз.
- **Шансорғыш қунделікті және қашықтықтан пайдаланылғанда зарядтау станциясы орнатылған және қосылған болуы керек, тазалаулар арасында шансорғыш, батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, станцияға тұраққа қойылуы керек.**
- Аспапты және шаң жинағыш зарядтау станциясын қарасуыз қалдырмаңыз. Аспапты және станцияны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Зарядтау станциясын қуат баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар, қуат баусымынан ұстап, қуат баусымының айрын желіден ажыратуға тыым салынады. Айырдың желіден ажыртқанда ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, айырдың корпузынан ұстасыңыз.
- Роботты шаң жинағышы зарядтау станциясына тұраққа қойғанда сонымен қатар шансорғыш роботтың шаң жинағышына, станцияның қосымша моторының қысқа мерзімле қосылуымен, тазалау кезінде жиналған шаңнан автоматты түрде тазарту жүргізіледі, бұл ретте жұмыс істеп тұрған мотордың дыбысы естіледі.
- **Станцияның шаң жинағышының қабына және роботтың шаң жинағышына «Аспапты тазалау және күтім жасау» тарауындағы сипаттамаға сәйкес мерзімді түрде тазарту жүргізіңіз.**
- Аспапты және жыныстықа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеніз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қаупін төніреді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргіzlуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polarіs ресми сатушысына жүгініз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙИНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Шаңсорғыш жұмыс істеген кезде жинастырылатын бөлме еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмайыз.

- Шаңсорғышты шақ жинағыш әмбебап контейнерсіз, сондай-ақ **осы нұсқаулыққа** сәйкес тиісті түрде орнатылған және қызмет көрсетілген контейнерде қарастырылған сүзгілерсіз пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланар алдында шақ жинағыш және сүзгілер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқындар және басқ.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден тольымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және құйдіріш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрылыштық гипс-цементтік тоzaңды;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі табақты фрагменттерді;
 - су және құрамында суы бар сұйықтықтарды.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың аяқ кіргізетін және шығаратын тесіктерді жаппаңыз.



Жұмыс көзінде еденнен сымдарды, кабілдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырыштарды жинап қойыңыз



Аспапқа отырмайыз және оған заттар мен жануарларды қойыңыз



Аспаптың үстінде ешқандай заттарды сактамаңыз!



Шаңсорғыштың сатылар баспаңдақтарының шетіндегі тұрақтылының қадағаланыңыз

- Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты корпустың шетіне және бүйір беліктеріне орнатуға тыйым салынады. Жұмыс істеп тұрған кезде шаңсорғыш ылғи көлденең жайғасында, «Қос/Сөнд/Қосу/Тоқта» батырмасы жоғары қаратаған болыу көрек. Шаңсорғыштың баспаңдақ басқышы шетіндегі және еден биіктілінің айырмасындағы тұрақтылығын қадағаланың. Баспаңдақ басқыштарының ені, айналмалы бүйірлік шеткаларды қоса алғанда, аспаптың габариттерінен бір жарым – екі есе аспауы тиіс, әйтпесе аспапты баспаңдақта пайдалануға болмайды. Аспапты баспаңдақта немесе қабат еденнін шетінде пайдаланар алдында оның құлаусыз баспаңдақтың шетіне тоқтау қабілетін көзben шоылып тексеріңіз. Тазалау кезінде алаңшалардың шеттеріне қоршау орнатып қою ұсынылады. Үй-жай әшекейінің шыныңдық элементтері, жарық жарықтандыру, жарық шағыныстыратын элементтер, тұра күн саулелері даттиктердің іске қате қосылып кетуін тудыруы мүмкін.
- Бұл аспап қатты еден жабындарына және түгі аласа кілемдерге жарамады. Аспап тегіс емес еденде және жоғары түкті түгі биік кілемдерде, сондай-ақ еденде жатқан сымдар түріндегі кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Кілемдерде тазалағанда бүйірлік щетка сынып қалмауы үшін оны шешіп алу ұсынылады. Егер кілемнің шетінде шашақ болса – жинастыру кезінде оны кілем астына жинап қойыңыз. Жинастыру орындарындағы дастархандар, жапқыштар мен перделер еденге тимеуі тиіс.
- Аспап тек тұпнұсқа АКБ және жыныстықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Құат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында еденнен шаңсорғыш қозғалысына кедері жасайтын, сыныш және қирағыш барлық заттарды, сондай-ақ сымдар мен ойыншықтарды жинап алыңыз.
- Аспаптарға отырманың және оған заттар мен жануарларды қоймаңыз. Балаларға роботқа отыруға және оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат берменіз.
- Егер аспап үзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, сондай-ақ құралды тазалар және қызмет көрсетер алдында құат көзін ажыратыныз.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспап пен шақ жинағыш әмбебап контейнерді тазалап отырыңыз.
- Шаңсорғышты су ағынының астына жумаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртпеніз және дымқыл еденде пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен ылғалды шақ мен ласты жинауға тыйым салынады.
- Батареялардың көлөгө жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- **Тіпті аспап қатты зақымдалған болса да, оны өртеуге тыйым салынады, аккумулятор жарылысқа әкеleу мүмкін.**


ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана түрмистық пайдалануға арналған. Шаңсорыш қатты тегіс беттері бар түрмистық үйжайлардың еденин шақ мен ұсақ қоқысты сору жолымен соңынан ылғалды тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үйжайлардан тыс және ауда температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылдылмайтын үйжайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмелеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жаупты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

Кұрастырылған робот шаңсорыш	1 дана
Шақ жинағыш контейнер 1-де 2 құрғақ және ылғал тазалау НЕРА-сүзгімен (орнатылған)	1 дана
Ылғалды жинастыруға арналған микрофибра	2 дана
Ылғал тазалауға арналған микрофибранны бекітүге арналған контейнердің қондырмасы	1 дана
АКБ (алынбайтын аккумуляторлық батарея - орнатылған)	1 дана
Зарядтауға арналған база - шақ жинағыш	1 дана
Бүйрілік щетка	2 дана
Қоқысқа арналған ауыстырмалы қапшықтар	2 дана
Тазалауға арналған щетка	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.
Қантама (полиэтиленді пакет + қорапша)	1 дана.
Қосалқы НЕРА-сүзгі	1 дана


АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

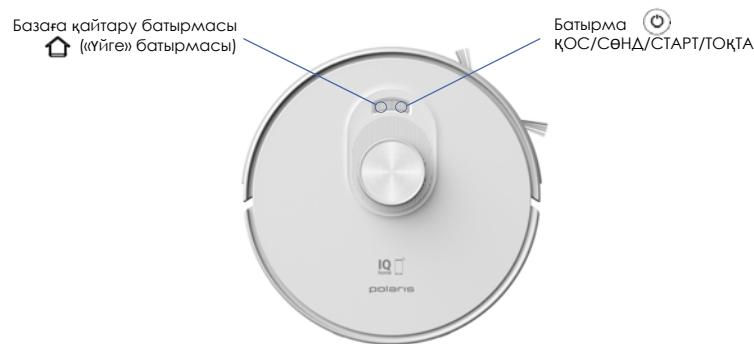


1-сурет




Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыры мақсаттарында көлтірілген және бүйімнің нақты сыртқы көрінісін ерекшеленү мүмкін. Бүйімнің құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз езгерілү мүмкін.

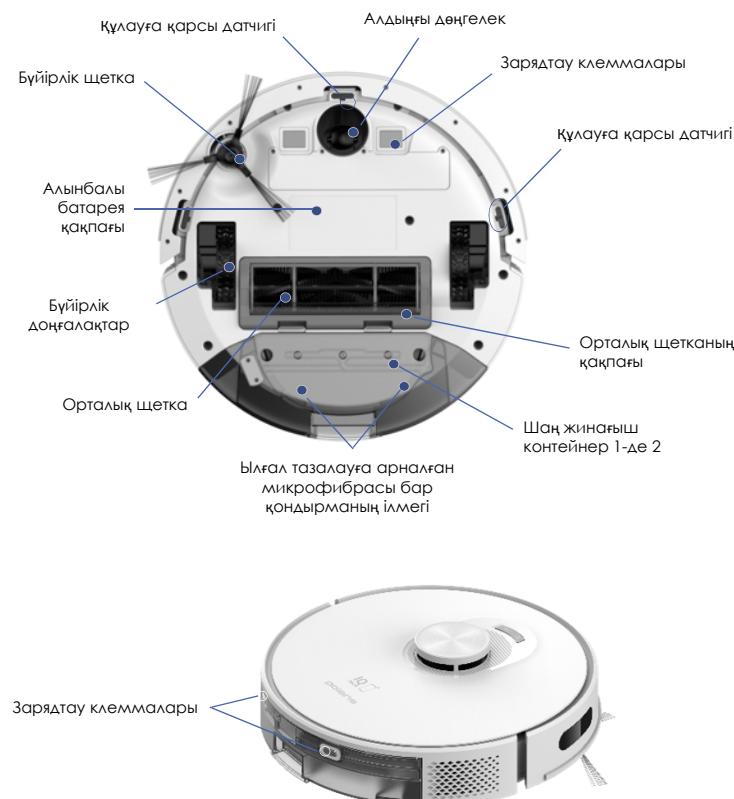

Шаң жинағыш контейнер 1-де 2


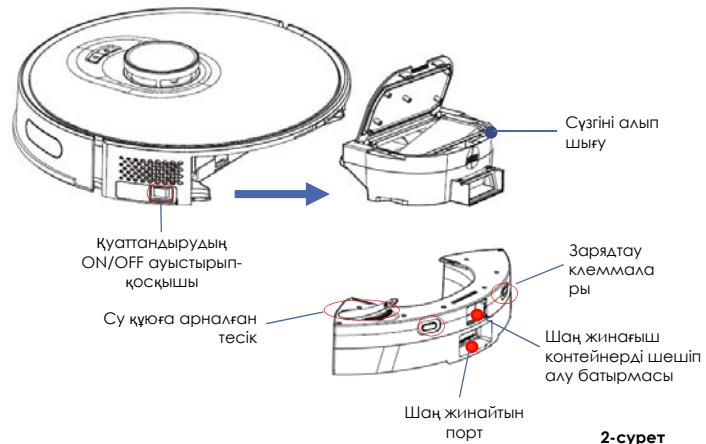


2-сурет

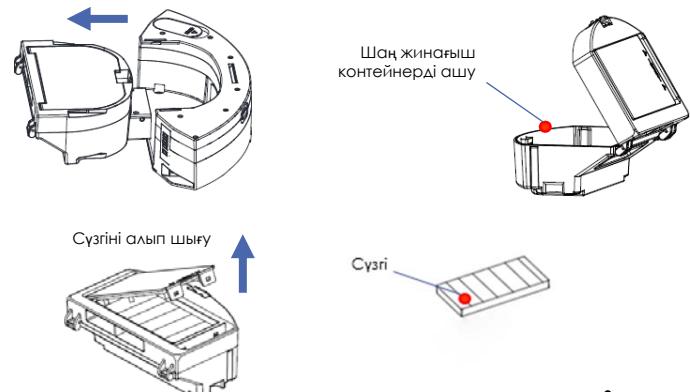

3-сурет

ЗАРЯДТАУҒА АРНАЛҒАН БАЗА - ШАҚ ЖИНАҒЫШ

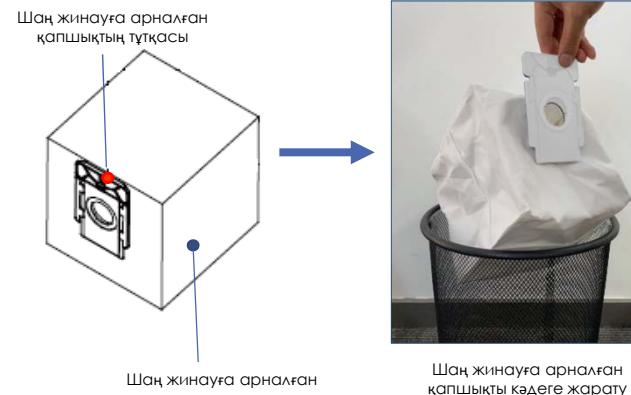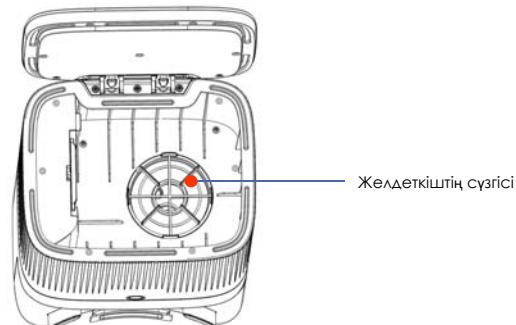

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлаپ шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілм жыныстың тексерің («Жыныстықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.


БҮЙІРЛІК ЩЕТКАНЫ ОРНАТУ

Бүйірлік щетка шаңсорғыш роботқа орнатылған.

Бүйірлік щетканы шешіп алу немесе ауыстыру үшін шаңсорғыштың төменгі панелін жоғары қарастып жайғастырыңыз.

Азғантай құш салып, бүйірлік щетканы өзінізге қарай тартыңыз.

Щетканы орнату үшін оның отырғызы тесігін білікшемен қысытырыңыз және сыртын естілгенше абайлаپ ұстынен басыңыз.

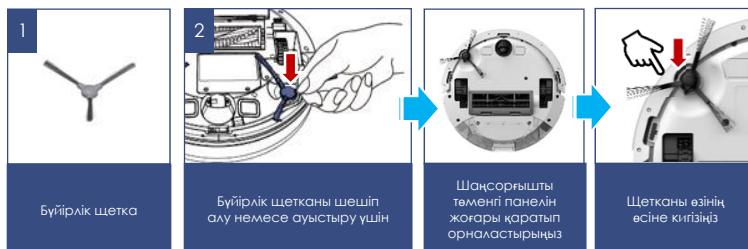

Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісулерін өзара метталл заттармен түйіктауға қатаң тыйым салынады!

АКБ ЗАРЯДТАУ


АКБ зарядтау қажеттілігі және зарядтау базасының функциясы бар шаң жинағыштық орналасқан жері аспаппен автоматтты түрде анықталады.

- Зарядтау базасының функциясы бар шаң жинағышты жиналатын белгінен қабығасына разеткага жақындастыра орналастырыңыз, адаптер айрырын разеткаға кіргізіңіз. Шаң жинағыштағы сигнал индикаторы жарқырайды.
- Шаң жинағыштың екі бүйір жағынан 0,5 метр қашықтықта және алдыңғы жағынан 1,5 метр қашықтықта кедергілер болмауы керек. Соңдай-ақ, шаң жинағыштың орналасу аймағында еденнен 15 см дейінгі шектерде айналар мен биіктігі бойынша қатты шағылдырушы беттер болмауы керек. Егер мұндай беттер бар болса – оларды жауып койыңыз.
- Егер тұра құн сәулемесінің түсі ықтимал болса, шаң жинағышты терезеге қарсы қоймалыңыз.
- Акумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйінде қалдырыманыз.
- Егер құрылғы үзақ пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырыманыз.
- Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.




АКБ АУЫСТЫРУ

- Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен, оны «О» жайғасымға ауыстырып, аспапты сөндіріңіз.
- Аспапты төмөнгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз.
- Айқара тәрізді оймакілтегі бар бұрауыштың (жыныстыққа кірмейді) көмегімен батарея бөлігі қақпақшасының бұрамашегелерін бұрап алыңыз және қақпақшаны, оны бұрамашегелер орналасқан жақтан іліп, шешіп алыңыз.
- Есік АКБ-ны бөліктен шығарыңыз және оның жалғағышын ажыратыңыз, бұл үшін шаңсорғыш қуат көзі жалғағышының құлыш шаппасына басыңыз және одан АКБ жалғағышын суырып алыңыз. Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғағышын шаңсорғыш қуат көзінің жалғағышына шыртыл естілгенше орнатыңыз. Біріктіріш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны бөлікке абайлап орналастырыңыз.
- Пластик шығыңқыларды тесіктерге кіргізіп, батареяллық бөліктің қақпағын орнына орнатыңыз. Бұрамашегелерді қатты бұрап бекітіңіз.

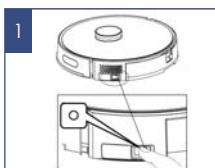


Аспапты I/O ауыстырып-қосқышпен «О» жайғасымға ауыстырып сөндіріңіз

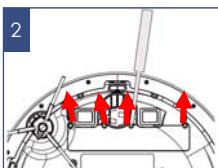


Бұрандаларды алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз



Есік батареяны бөліктен шығарыңыз

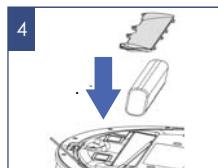

Батареяны бөлікке абайлап салыңыз

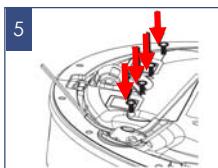

Пластикалық кулақшаларды тесіктерге салу арқылы батарея қақлагын орнына салыңыз. Бұрандаларды қатаіттыңыз

ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕНУІ

АСПАПТЫҢ КҮЙІ	ИНДИКАТОРДЫҢ ТУСІ
Зарядталуда	Көк (жылтылдайды)
Зарядталған/Тазалу режимінде	Көк (үнемі жарқырайды)
Заряд % < 20 %	Қызығылт (жарқырайды)
Сөндірулі / үйкі режимінде	Жанбайды
Қате көрсетеді	Қызыл

ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КЕҢІСТІКТІ ДАЙЫНДАУ

Үй ортасының құрделілігіне байланысты робот кейбір қолжетімсіз аймакты тастап кетуі мүмкін. Ең жақсы нәтижеге жету үшін роботты құнделікті пайдалану ұсынылады.

Тазалу аймағында бөгет көлтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденинен ойыншықтар мен сымадарды жинап алыңыз.

Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз. Кілемдердеге ылғал тазалауды қолданбаңыз.


Тазалу кезінде жолда немесе есік ойында тұрмачыз, әйтпесе робот бұл аймақтарды жинастыраймайды.

Егер робот алаңша/қабат жиегінде, баспаудақ арасындағы алаңшашы тазалап жатса немесе жиназ арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шаңсорғыш робот қара түсті едендік жабынға кірмей және жиназдың қара түсті элементтерін анықтамауды мүмкін, өйткені бағдарлану инфрақызыл диапазонның шағынысқан жарығының көмегімен орындалады. Жарық қара түсті беттерден нашар шағынысады. Айналық беттер, жарық сәуле мен тұрақтың сәулелері жайғастыру дәлдігіне асер етуі мүмкін.

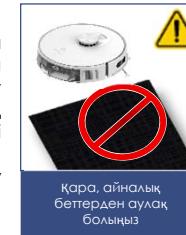

ПАЙДАЛАНУ

АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Бамперден қорғаныс тілмешелерді шешіп алыңыз
- Аспаптың артық белгіндең бөлшекке шаңға арналған сүзгілермен құрастырылған 1-де 2 тазартылған контейнерді орнатыңыз («Аспап сипаттамасы» тарауды қар.).
- Базаны орнатыңыз және іске қосыңыз. Роботтың құттануының ON/OFF ауыстырып-қосқышын 1 жайғасындағы қосыңыз.
- Алғашқы пайдаланар алдында, батырмасын басып, роботты базаға бағыттаңыз және роботты 4 сағат бойы зарядтаңыз. Робот станцияға артық жағымен тұрақтандып орналасады.
- Ылғал немесе аралас (құрғақ + ылғал) тазалауды жүргізу үшін контейнерге орнатылған микрофибрасы бар қондырманы кигізіңіз. Микрофибранның жұышты құралдарды қоспаіп алдын ала таза сұға сулап, сәл сұғы керек. Содан кейін 1-де 2 контейнердің багын жоғары бөлгіге дейін толтырыңыз, бас қақпастың тыбыздап жабыңыз, су құйылған контейнерді еңкейтпеніз және төнкерменіз. Контейнерді шаңсорғышқа орнатыңыз.
- Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз.

Назар аударыңыз: Тек қана құрғақ тазалу жүргізгенде микрофибрасы бар қондырманы орнатып, контейнерге су құймау керек.



Назар аударыңыз! Егер ылғалды немесе аралас тазалау барысында роботты тоқтатса (су қосу үшін), ол бұрын жиналған аймақты тазалауы мүмкін. Контеинерге таза суды ылғы алдын ала құйыңыз. Су құю алдында контеинердің түбіне жиынтықтағы микрофибрасы бар қондырманы бекітіңіз.

- АКБ зарядтағанда микрофибрасы бар қондырманы шешіп алыңыз, тазалаудан кейін контеинерде судың қалдырылғанызы.



СУ ҚОСУ

- Шаңсорғыштан әмбебап контеинерді шешіп алыңыз.
- Қиын тесігінің қақпақшасын ашиғызыз, жоғарғы белгіге дейін таза суды абайлас құйыңыз.
- Қақпақшаны тығыздап жабыңыз.
- Егер контеинер толы болса, оны аудармаңыз және еңкейтпеніз.



Назар аударыңыз: Аспапты 1-де 2 контеинерсіз немесе түпнұсқа сүзгілерсіз, сонымен қатар түпнұсқа емес, ластанған немесе бүлінген сүзгілермен пайдалануға тыйым салынаады! Тазалауды әр іске қосар алдында 1-де 2 контеинер аспап корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз. Кілемде ылғалды тазалауды қолданбаңыз.



ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



Бұл аспапта әмбебап қосымшасы арқылы мобилді құрылғы көлемімен көрі байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар Polaris IQ Home


Өзініздің телефоныңызға Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған белгілімен сілтеме бойынша жүктей аласыз



Назар аударыңыз!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

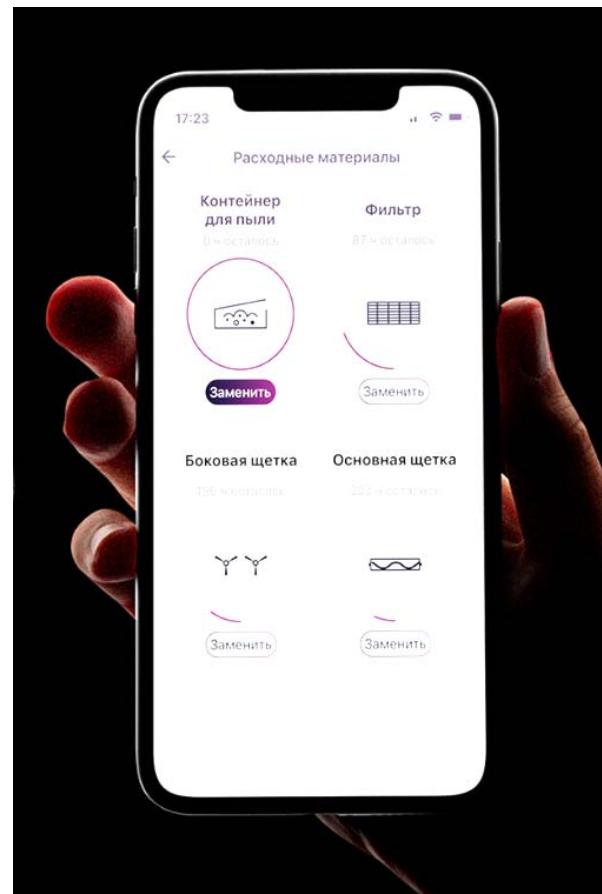

ШАҢСОРҒЫШТЫ WiFi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WiFi желісіне қосылғанына көз жеткүзіді сұраймыз.

Үйдегі WiFi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияяға жүгініз.

Үйдегі желінің роутері 2.4 ГГц жіліктегі жұмыс істей керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз: Реттеу кезінде батареяның разрядталуына байланысты іsten шығуды болдырмау үшін, WiFi-ға қосар алғында шаңсорғышты зарядтаңыз (зарядтау базасына орнатыңыз).

Бұны, №2 суретте көрсетілгендей, қолмен.

Шаңсорғышты алғашқы рет қосымшаға қосу процедурасын шаңсорғыш **базада ТҮРМЕГАНДА** орындау керек.

Әрекеттер тәртібі:

- Штаттағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз.
- Аспалты зарядталуға орнатыңыз.
- Батареяның толық зарядталуын күтіңіз.
- Шаңсорғышты базадан шешіл алыңыз, ейткені шаңсорғышты алғашқы рет қосымшаға қосу процедурасын шаңсорғыш **базада ТҮРМЕГАНДА** орындау керек
- Мобильді құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.



Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізуудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттепеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп түрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**



1 Штаттағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз



2 Аспалты зарядталуға орнатыңыз



3 Батареяның толық зарядталуын күтіңіз



4 Алғашқы рет Polaris IQ Home-ге қосу үшін шаңсорғышты базадан шешіл алыңыз



5 Мобильді құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз

Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» атапуын басыңыз, ашылған тізімнен шаңсорғышты (PVCRDC-G2 5002) таңдаңыз
- Косымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін құрылғыны іздеу терезесінде «WiFi баптауларын ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атапуымен (PVCRDC-G2 5002) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз.
- Қосымшада қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз.



Құрылғымен түйіндесу

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып үстәңіз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Тізімнен құрылғыны өзініз баптаңыңыз келген WiFi үй желісін таңдаңыз немесе атапу мен құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - Егер түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (тәмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.


Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Уй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желіде» тізімінен шаңсорғышты (PVCRD-G2 5002) таңдаңыз (Егер құрылғы жөлдө жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізууді сұрайтын болады:
 - Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаныңыз
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаныңыз, содан кейін қайталап басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаныңыз
- «Уй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCRD-G2 5002) таңдаңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атаяумен (PVCRD-G2 5002) сайкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
- Қосымшада қайта оралыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізууді сұрайтын болады
 1. Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаныңыз
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз
- Ашылған экранда қалаулы арекетті таңдаңыз:
- «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндаі жағдайда телефон ағылдағы WiFi желісіне конфигурацияланған қүйі қалады, бірақ сіздік телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мүндаі жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау үсынылағын болады.
 - Егер Сіз «Құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны баптауды қалған WiFi желісінің атаяу мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

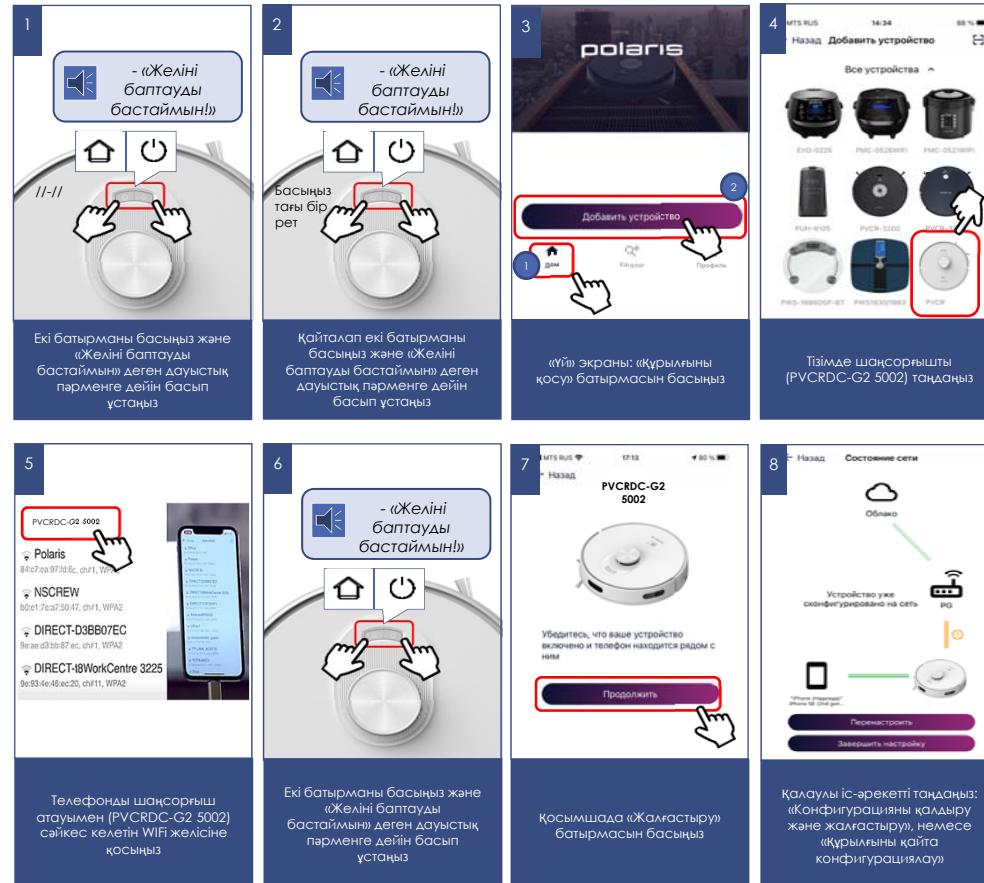


iOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН (10 және одан жоғары нұсқалар)

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCRDC-G2 5002) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада "PVCRDC-G2 5002" WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз.
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады

Құрылғымен түйіндесу

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Қолжетімді WiFi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағызыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз
 - Егер түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

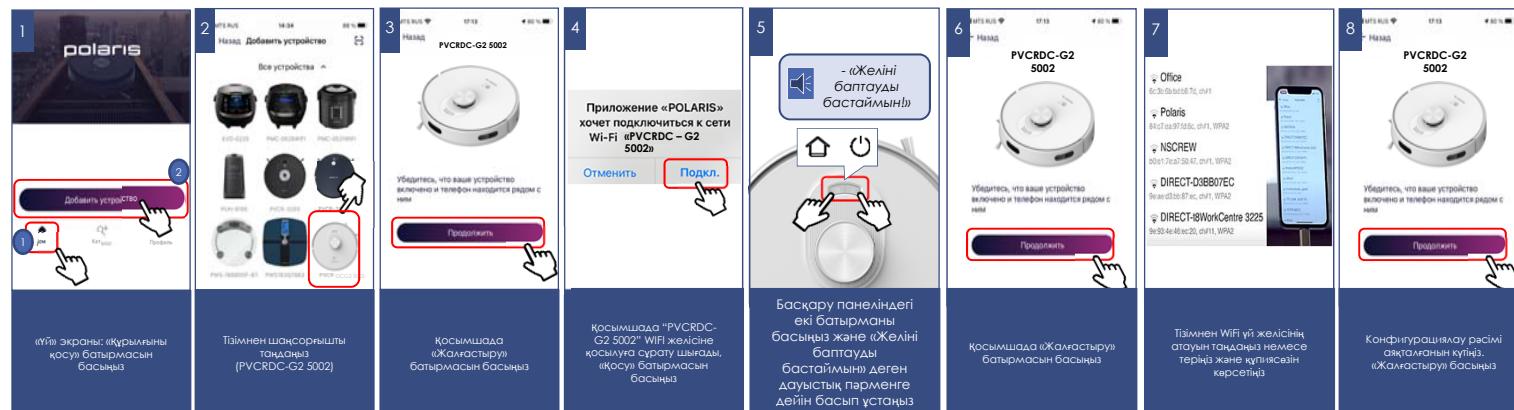

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «(Үй)» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сіздің жаңыныңда» деген тізімде шаңсорғышты (PVCRD-G2 5002) таңдаңыз (Егер құрылғы жөлдө жоқ болса, мобилді құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).

Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуі үшін болады:

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз, содан кейін қайталап басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
- «(Үй)» экраны: «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCRD-G2 5002) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PVCRD-G2 5002» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз.

Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуі үшін болады:

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндан жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күй қалаады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндан жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау үсынылатын болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаныңыз, құрылғыны баптауды қалаған WiFi желісінің атасы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі оқыталағанын күтіңіз.
 - «Жалғастыру» басыңыз



ШАҢСОРҒЫШТЫҚ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТИМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

1. Бастау/тоқтату
2. Қозғалыс бағытын қашықтан басқару (джойстик)
3. Жұмыс режимін таңдау:
 - a) Авто
 - b) Нүктелі тазалау (жергілікті учаскені тазалау)
 - c) Базаға қайта оралу
 - d) Мені тап функциясы – батырмалға басқанда шаңсорғыш дыбыстық сигнал береді, бұл шаңсорғыш бір жерде тұрып қалғанда Сізге оны табуға мүмкіндік береді.
4. Тазалаудың апта құндері бойынша кестесін орнату
5. Батарея заряды деңгейінің индикациясы
6. Тазалаудың ауданы мен астындағы үақытының индикациясы
7. Сору құатың қарқындылығын орнату
8. Ішірал тазалау кезінде сүйерлік қарқындылығын орнату
9. Кілемдерде сору құатын арттыру функциясын қосу/өшіру
10. Ағындағы батарея заряды бүкіл аумақты тазалау үшін жеткіліксіз болса, зарядтаудан кейін тазалауды жалғастыру функциясын қосу/өшіру
11. Орыс/ағылшын тілдеріндегі дауыстық пакеттерді ауыстыру
12. Дауысты сүйемедеу дыбыс деңгейін реттеу
13. Құрылғының жұмысы көзінде туындалған маселелер туралы хабарламалар
14. Құрылғының жұмысы көзінде туындалған маселелер туралы хабарламалар
15. Шынын материалдарының қызмет ету мерзімін бақылау: бүйірлік және негізгі штеткалар, ауа сүзгісі және шан контейнерлері. Шаң жинағышты тазалау қажеттілігі туралы бағдарламалық құралды еске салу.



Маңызды: шынын материалдардың, сонық ішінде шаңға арналған контейнердің, қызмет ету мерзімі шаңсорғыш жұмыс істеуінің жиынтық үақытына қатысты есептелеаді. Шынын материалдарды ауыстыранда немесе шаңға арналған контейнерді босатқанда «Шынын материалдар» мәзіріне кіру және жұмыс істеу үақытының есептегішин орынту үшін тиісті шынын материалдың астындағы «Ауыстыру» батырмасын басу қажет!

РОБОТ ҮЙ-ЖАЙДЫҢ ҚҰРАСТАРҒАН КАРТАСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛЫ

I. ҮЙ-ЖАЙДЫҢ 5 қабатына дейін (карталарын) сақтау

Әр жеке үй-жайдың, мысалы, егер сізде көп қабатты үй немесе көп деңгейлі пәтер болса, 5 картасына дейін құрастыруға және сақтауға мүмкіндік береді.


Тиісті үй-жайдың арналған белгілі бір картаны таңдаап, құрылғы автоматтас түрде көністікте бағдарланады және, егер сіз үй-жайды (қабатты) өзгертсөніз, картаны қайтарап құруды қажет етпейді.

II. Тазалаудың 10 аймағына («бөлме») дейін орнату.

Сақталған «бөлме» аспапты басқарудың басты бейтнегі жеке батырманың астында сақталады. Батырмалға басу осы «бөлмөдө» тазалауды іске қосады. Сонымен қатар осы «бөлмені» жылдам қолжетімдік панеліне жылжытуға болады.


Тазалау аймағын («бөлмені») құру:

- 1) «Картан» мәзіріне кіріңіз;
- 2) Картаның оң жақ төменгі бұрышындағы батырмалға басыңыз
- 3) Түсетең тізімнен «Редакциялау» батырмасын таңдаңыз
- 4) Жаңа тізімде «Бөлмелер» батырмасын таңдаңыз
- 5) Шыққан (+) батырмасын басыңыз.
- 6) Болашақ белменің атауын белгілеңіз және «Сақтау» басыңыз.
- 7) Экранда шыққан шаршыны картаның қажетті белігіне жылжытыңыз және, қажет болса, оның өлшемдерін өзгертіңіз.
- 8) Аймақты сақтап қалу үшін оң жақ төменгі бұрыштағы «V» батырманы басыңыз.

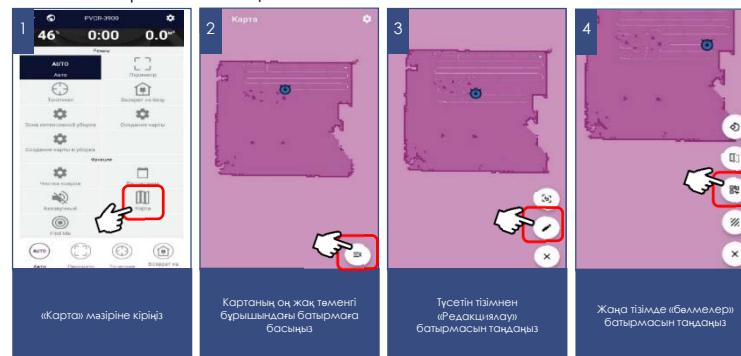

Осыдан кейін ол картада көрсетілетін болады, сондай-ақ басқарудың басты бетінде жеке батырма түрінде сақталады.

Осы аймақтың атауын немесе шекарасын өзгерту үшін жоғарыда сипатталған 1-4 тармақтарды қайталаңыз, содан кейін белменің сіз түзеткіз келген жеріне басыңыз (шекараны өзгерту үшін 1 рет, белле атауын өзгерту үшін 2 рет). Аймақты сақтап қалу үшін оң жақ төмөнгі бұрыштағы «V» батырманы басыңыз.

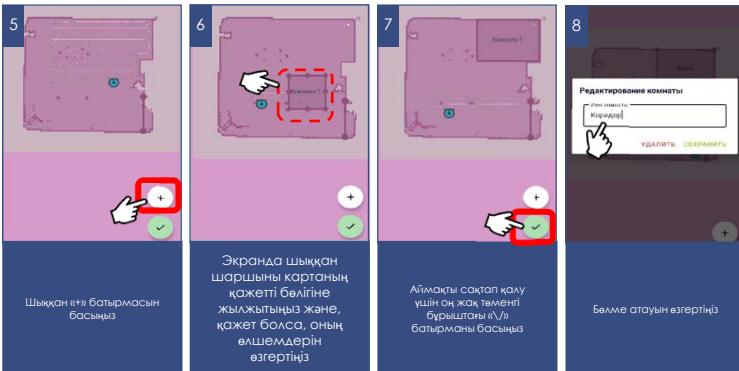

III. Тазалауға тыйым салынған 10 аймақта дейін орнату.


Тыйым салынған аймақты орнатқанда бұл тыйым тазалаудың қандай типті үшін әрекет ететінін таңдауға болады: ылғал тазалауға, құрғақ тазалауға немесе бірінші және екінші тип үшін.

Тазалауға тыйым салынған аймақты құру:

- 1) «Карта» мәзіріне кіріңіз;
- 2) Картаның оң жақ төмөнгі бұрышындағы батырмасын басыңыз
- 3) Түсетең тізімнен «Редакциялау» батырмасын таңдаңыз
- 4) Жаңа тізімде «тыйым салынған аймақтар» батырмасын таңдаңыз
- 5) Шыққан «+» батырмасын басыңыз.

- Шыққан мәзірде тазалауға тыйым салудың типін таңдаңыз: ылғал, құрғақ, екеуі
- Экранда шыққан шаршыны картаның қажетті белгіне жылжытыңыз және, қажет болса, оның өлшемдерін өзертіңіз.
- Аймақты сақтап қалу үшін оң жақ төмөнгі бұрыштағы «V» батырманы басыңыз.

Осы аймақтың типін немесе шектерін өзгерту үшін жоғарыда сипатталған 1-4 тармақтарды қайталаңыз, ал 5-т. орнына бұрын құрылған аймақтың периметрін басыңыз және басып ұстаңыз. Содан кейін ашылған терезеде аймақ типін өзертеге немесе оны жоюға болады.

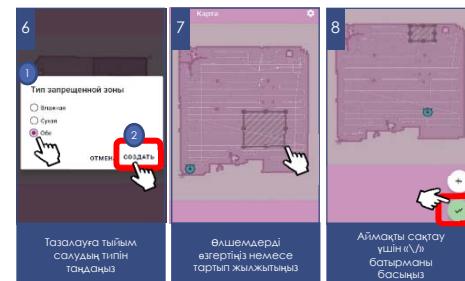

IV. 10 «виртуалды қабырғаға» дейін орнату

Тазалау кезінде шаңсорғыш картадағы осы сзықтарды кесіп етпейтін болады.


Тазалауға тыйым салынған аймақты құру:

- 1) «Карта» мәзіріне кіріңіз;
- 2) Картаның оң жақ төмөнгі бүрышындағы батырмасын басыңыз
- 3) Түсетін тізімнен «Редакциялау» батырмасын таңдаңыз
- 4) Жаңа тізімде «Виртуалды қабырғалар» батырмасын таңдаңыз
- 5) Шыққан «+» батырмасын басыңыз.
- 6) Құрастырылатын қабырғаны картаның қажетті облысына жылжытыңыз.
- 7) Виртуалды қабырғаның жайғасымын сактау үшін оң жақ төмөнгі бүрыштағы «V» батырмасын басыңыз

Құрылған виртуалды қабырғаны өзгерту үшін жоғарыда сипатталған 1-4 тармақтарды қайталаңыз, ал 5-т. орнына бүрын құрылған виртуалды қабырғаны басыңыз және басып ұстаңыз. Содан кейін ашылған терезеде оны жоюға болады.

Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атапуары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертусіз өзгеріү мүмкін.

Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, қашықтықтан басқаруды пайдаланғанда шаңсорғыш тазалаулар арасында зарядтау базасында болуы керек.

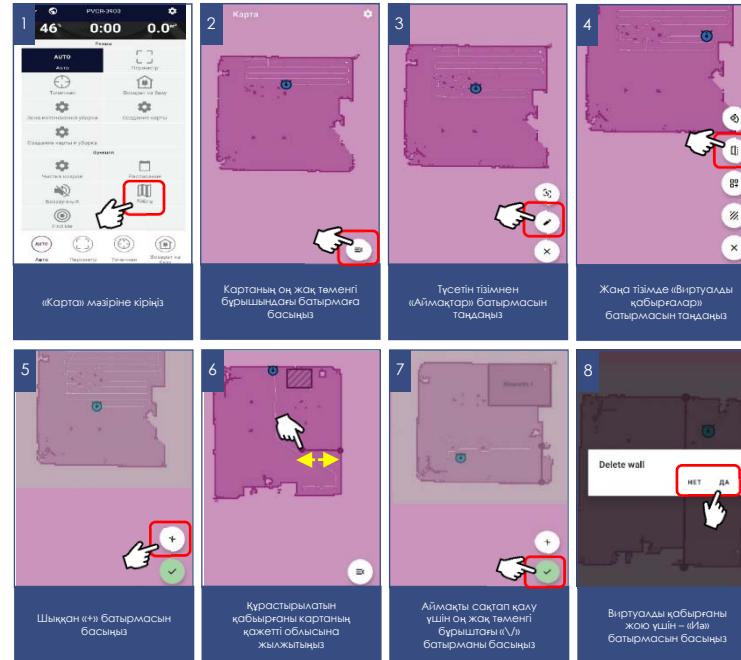


НЕ ОЛ, НЕ БҮЛ РЕЖИМДІ ЖҰМЫСТЫҢ АҒЫМДАҒЫ РЕЖИМИНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ІСКЕ ҚОСУ МУМКІНДІГІ


Режим/ағымдағы қүйін іске қосу	Робот базады түр	Робот үзілісте (зарядталмайды және өштене істемейді)	Тазалаудың автоматты режимі	Нұктелі тазалау режимі	Базаға қайта оралу режимі
AVTO	+	+	Ағымдағы режим	+	ЖОҚ
НҰКТЕЛІ	ЖОҚ	+	+	Ағымдағы режим	ЖОҚ
БАЗАҒА ҚАЙТА ОРАЛУ	ЖОҚ	+	+	+	Ағымдағы режим

ҚОСЫМШАНЫң ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Жылдам іске қосудың панелі: аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт үшшыны бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

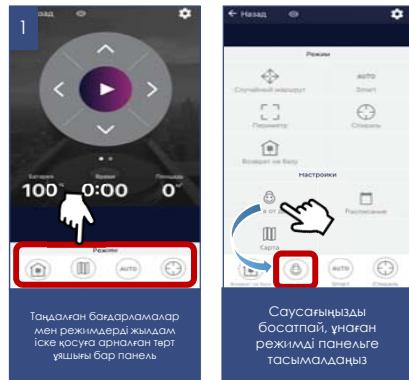

2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшаданы құрылғы бетіне етіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызыш») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдал, «Құқықтарды бақылауды қосу» ақыратқышын «(Қосылған)» күйіне ауыстыру керек. Осылдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құбығы бар құрылғы ақілшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа ақілшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құбығын бергенге дейін басқара алмайды.

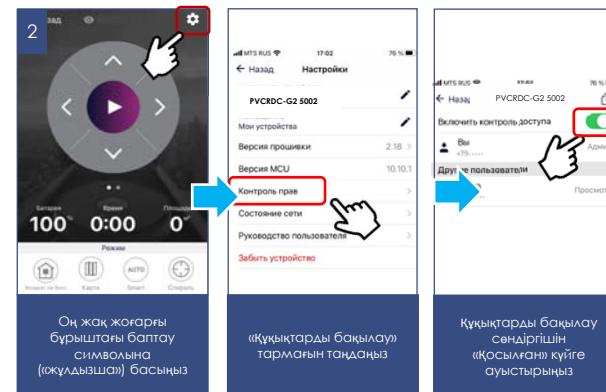

3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз вәйніздің құрылғыныңда басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөліссе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы берініе кіріп, он жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және он жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде он жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жиберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыйыларды орындау керек.

QR кодты кез келген ынғайлы әдіспен жиберуге болады: пошта, мессенджерлер, алеуметтік жөнілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.




4. Қолдау қызметімен байланыс

«Бейін/Колдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның он жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Әзініздің мәселелерінде сиаптаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.



5. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптаулырында тиісті батырмалға басып, желінің барлық участеклеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуға арналған әмбебап көмекшін іске қосуға болады.

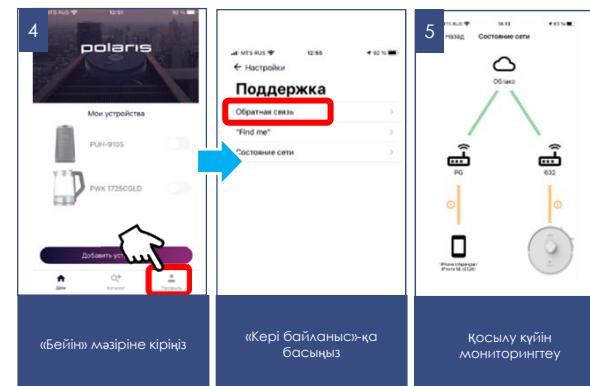

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ БАСҚАРУ

1. Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз.
2. ⚡ батырмасын басыңыз және бірнеше секунд басып ұстаңыз. Іске қосқаннан кейін екі батырма ⚡ және ⌂ үнемі көк түспен жанатын болады.
3. Негізгі бағдарламаны іске косу үшін бір рет басып ұстаусыз аспаптағы батырманы ⚡ басыңыз, робот үй-жайды тазалауды бастайды.
4. Аспаптағы батырманы ⚡ қайталарап басу тазалауды тоқтатады және шаңсорғыш «Үзіліс» режимінә көшеді.
5. Базаға қайтару үшін аспаптағы батырмасын ⌂ басыңыз.
6. Шаңсорғышты сөндіру үшін батырманы ⚡ басыңыз, содан кейін қуат ауыстырып-қосқышын «О» жайғасымға орнатыңыз.
7. Батырмада ⚡ екі рет басыңыз, роботты жергілікті тазалау аймағына жайғастырыңыз, шаңсорғыш $1,5 \times 1,5$ м² ауданды тазалауды бастайды

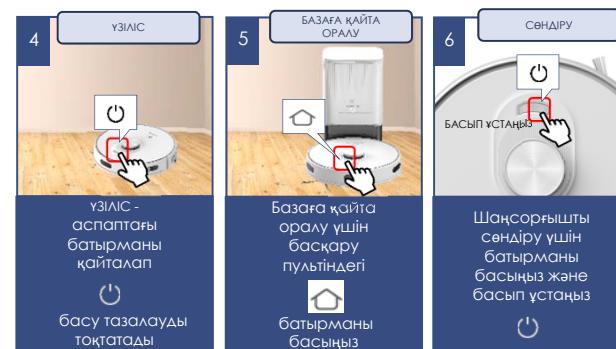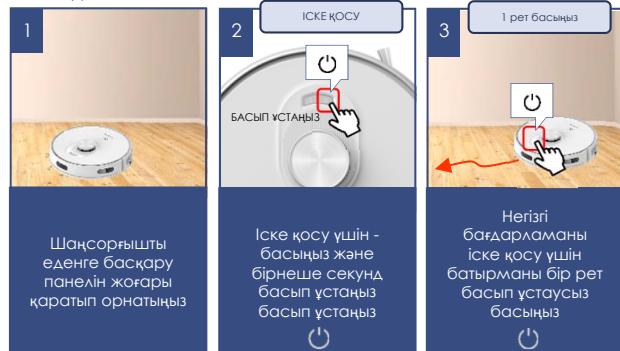


АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰТІМ ЖАСАУ

- Кызмет көрсетер және тазалар алдында аспап зарядтау құрылғысынан, ал зарядтау құрылғысы желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмайыңыз.
- Аспапты тазалау үшін бензин, спирт және химиялық еріткіштерді пайдаланбайыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлышпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сыйылған мата майлышпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жerde сақтаңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТАҒЫ ШАҢҒА АРНАЛҒАН ҚАПШЫҚТЫ АУЫСТЫРУ

Қапшықты тазалау оның толуына байланысты, немесе тазалаудың аптасына 2 – 3 рет қарқындылығы бойынша 3 – 4 айда шамамен 1 рет жүргізледі.

- Шаңға арналаған қапшық толғанда шаң жинағыштағы индикатор қызыл түспен жылтырылтайды.
- Шаң жинағыш зарядтау станциясын қуаттандыру желісінен ажыратыңыз.
- Ауыстыру үшін жана тұпнұсқа қапшықты дайындаңыз. Тұпнұсқа емес қапшықтарды пайдалануға болмайды.
- Шаң жинағыштың қақпаңын ашыңыз
- Қапшықты алып шығу үшін шаңға арналаған қапшықтағы арнағы шыбынкі ұстасышты тартыңыз.
- Ескі қапшықты қоқыс салатын бакқа тастаңыз.
- Қажет болса, шаң жинағыштың ішкі қуысын құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз, сыртқы бөлігін алғал сыйылған маталы сулықпен сүртіңіз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Қапшық ұстасышты арнағы ойықтарға кіргізіп, жаңа қапшықты орнына орнатыңыз.
- Шаң жинағыштың қақпаңын жабыңыз. Ол әрі қарай пайдалануға дайын.

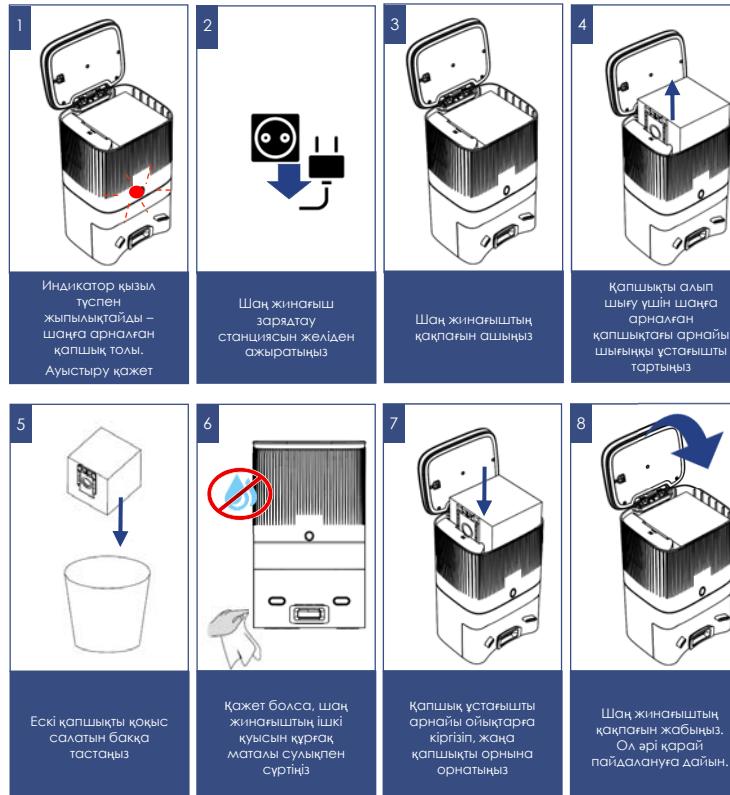

ШАҚ ЖИНАҒЫШТЫҚ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАНУЫ

Тазалауды аяқтағаннан кейін немесе аспаптағы немесе қосымшадағы базаға қайтару батырмасына басқанда робот шаң жинағышпен станцияға қайта орлады, ләдә шаңсорғыштық контейнері тазалау кезінде жиналған шаңдан 20 секунд ішінде автоматты түрде тазаланады.

Өздігінен тазаланудан кейін шаңсорғыш роботтың зарядталуы басталады.

ШАҚ ЖИНАҒЫШТЫ ҚОЛМЕН ТАЗАЛАУ

Қажеттілік бойынша жүргізіледі, сонымен қатар шаң жинағыштың сүзгісін тазарту үшін айына кем дегендे 1 рет жүргізіледі.

- Шаң жинағышты сұқ саусақпен ұстаңқырап, бас бармақпен шаң жинағыштың батырмасына басыңыз.
- Контеинерді өзіңзге қарай тартып, алып шығыңыз.
- Арналарда кептеліп қалған бөтен заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Қажеттілігіне қарай оларды алып тастаңыз.
- Суға арналған бакты шаң жинағыштан ажыратыңыз.
- Шаң жинағышты тазартыңыз. Шаң жинағышты қоқыс салатын шелектік қасына қойып, артық ласты қағып шығару үшін, шаң жинағышты абылайп тықылдатып сөбіңіз.



Контеинерді өзіңзге қарай тартып, алып шығыңыз



Суға арналған бакты шаң жинағыштан ажыратыңыз



Шаң жинағышты тазартыңыз



Сүзгі белігін жоғары қарай тартып, қақпағын ашыңыз



Сүзгі алып шығыңыз



HEPA-сүзгі




HEPA-сүзгіні арналып шеткамен тазалаңыз

Айына 1 реттен кем емес:

- Сүзгі белігін жоғары қарай тартып, қақпағын ашыңыз.
- Сүзгін алып шығыңыз.
- HEPA-сүзгіні, шаңдалған жағын төмен қаратып, женіл түрде тегіс бетке тықылдатып немесе арналып щетка кемегімен тазартыңыз. Қажет болса, HEPA-сүзгіні, ластанған жағын төмен қаратып, бөлме температурасындағы судың әлсіз ағынының астында, жуғыш құралдарды пайдаланбай, жуып-шайыңыз
- Сүзгілер мен шаң жинағыштарды орнатар алдында табиғи тәсілмен кептіріңіз.
- Қызыдыруды қолдануға жол берілмейді.
- Сүзгіш элементтерді орнатыңыз. Аспапқа ылғал сүзгілерді орнатпаңыз.
- Моторға шаң түсүнеге жол бермей үшін деформацияланған немесе зақымдалған сүзгілерді пайдаланбаңыз. Оларды жаңа түпнұсқаларға ауыстырыңыз.

Қажеттілік бойынша:

- Шаң жинағышты ыдыстың үстінде жайғастырып, қақпағын ашыңыз және шаңды қарыңыз.
- Шаң жинағышты таза сүмен жуып-шайыңыз. Құрғатып сүртіңіз. Табиғи тәсілмен кептіріңіз.

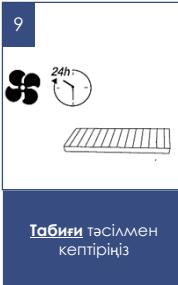

Сүзгілерді тазалап, орнатқаннан кейін:

- Шаң жинағышты жабыңыз
- Оны суға арналған бакқа қойыңыз және әмбебап контейнерді орнына орнатыңыз.



Ылғал тазалаудан кейін:

- Контеинерді өзінізге қарай тартып, алғып шығыңыз. Оны төңкерменіз.
- Бактың қақпағын ашыңыз және, контейнерді бак қақпағының жағына еңкейтіп, сұдың қалдығын төгіңіз.
- Микрофибрасы бар ұстасышты шешіп алыңыз.
- Ұстасыштан микрофибралы шешіп алыңыз және жуғыш қурал қосылған суға жуыңыз, таза суға шайыңыз, табиги тасілмен (кыздырусыз) кептіріңіз.
- Контеинерді және микрофибрасы бар ұстасышты құрғақ қүйде сақтаңыз.
- Контеинерді орнына орнатыңыз.




ОРТАЛЫҚ ЩЕТКАНЫ ТАЗАРТУ

Электрлік щетка айналмалы қылышықты білікшіше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы үзін шашпен, жұнмен, жіппермен және т. б. ластануға аса сезімді. Бітелу пайда болғанда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қылышықты білікшені тазалауға шаралар қолданыңыз. Тазалауды әрбір жинастырудан кейін жүргізу керек.


Білікшеде шаңсорғыш моторымен бір мезгілде іске қосылатын жеке электр жетекі бар.

Білікшені тазалау үшін:

- Шаңсорғышты, тубін жоғары қаратып, аударыңыз және оны артқы бөлігімен (өзінде қаралған) орналастырыңыз.
- Қылышықты білікшеге оралған шаштар мен жіппердің мөлшері аз болғанда, оларды, қылышықты білікшені алмай, пышақпен кесіп алыға болады. Бұл үшін өткір пышақты қылышық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікшіше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіпперді кесің. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ыңғайлылық, үшін қылышықты білікшіше айналу өсінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
- Қылышықты білікшіше қатты ластаған кезде электр щетка білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз, ол үшін бекітіш ілікшесі тілдеріне (өзінізден қаралған сәл басыңыз және жиектеменің жақын шетін көтеріңіз, содан кейін жиектемені алып шығыңыз.
- Солға қарай тартып, қылышықты білікшенің сол жағын сәл көтеріңіз, оны жетекпен ілінісден шығарыңыз және үдән алып шығыңыз. Қылышықты білікшіше корпустан алынған кезде, оны үшкір пышақ немесе қайыш көмегімен оралып қалған шаш пен жіпперден оңай тазартуға болады. Білікшенің он жақ үшіндең мойынтрек торабының еркін айналуына назар аударыңыз. Қылыш айналғанда мойынтректі шешіп алыңыз және қоқыстан тазалаңыз.
- Қылышықты білікшенің щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз.
- Щетка мен электр жетектің бөлшектері қатты ластаған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

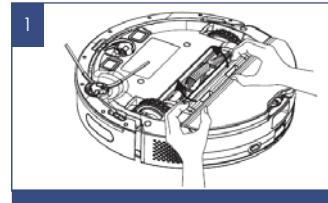

Шаңсорғышты тубін жоғары қаратып тәнкөріңіз, қылақты білікшіше бекіту жиектемесін шешіп алыңыз және білікшені алып шығыңыз

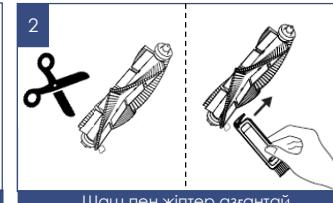

Шаш пен жіппер азантай мөлшерде болғанда – қайшыны/пышақты пайдаланыңыз немесе тазартуға арналған оңайлы щетканы қолданыңыз



Мойынтректі шешіп алыңыз және қажет болса, оны қоқыстан тазалаңыз.



Қылышықты білікшенің щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Көрмектік деңгей жоғары суды пайдалану тауар компонентінде (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жуға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен қоспалардың шигіндерімен су беру ағындарының бітелүіне екел соғуы мүмкін. Бұл тауардың өндірістік көмшілігі болып табылмайды.


Фандоруци қоспасы жұмысартылған тазартылған суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрқытқы тазалауда ұсынады. Су беру үрпілері шигіндерімен бітелген кезде, туынушы:

- контейнерді шайиңктерге, үтіктерге немесе кофемашиналарға арналған қактан тазарткыш еріліндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулықта сыйкес дайындалған ыдысты вә бетінше тазалай алады. Осыдан кейін контейнерді таза сүмен шайып, қажет болған жағдайда, санылаудардың санылауларын тиісті диаметрлі инемен тазалой алады, санылаудың бастанғы диаметрлін механикалық кернеумен кеңейтпей, санылаударды сыйкылған аудамен үрлеі алады;


- Үрпілердің санылауларын шигіндерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білкті маманына хабарласа алады

ДАТЧИКТЕР МЕН ТҮЙІСПЕЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

1. Аспапты тәңкөріңіз.
2. Щеткада қандай да бір зақымданулар және/немесе бөгде денелердің, оралған қоқыс жок екендігін тексеріңіз.
3. Қажет болса, щетканы тазарту/ауыстыру үшін шешіп алыңыз.
4. Щетканы жылы суға сұланған және жақсы сыйылған шуберекпен сүртіп алыңыз. Тазартуды әрбір тазалағаннан кейін жүргізіңіз.
5. Бүйірлік щетка зақымданған жағдайда оны ауыстыруды үақытылы жүргізіңіз.

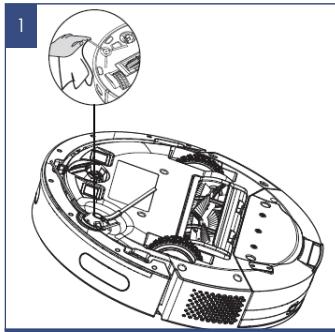


Щетканы жылы суға сұланған және жақсы сыйылған шуберекпен сүртіп алыңыз. Тазартуды әрбір тазалағаннан кейін жүргізіңіз

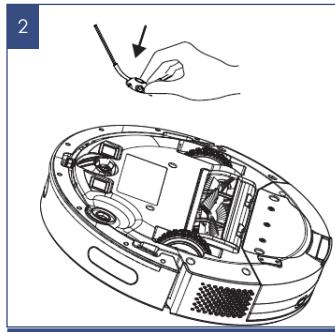

Бүйірлік щетка зақымданған жағдайда оны ауыстыруды үақытылы жүргізіңіз

- Аспапты тәңкөріңіз.
- Алдыңғы дөңгелекті жиналған қоқықстан тазартыңыз. Қажет болса, алдыңғы дөңгелектің торабын жоғары қарай тартып, тазарту үшін шешіп алыңыз.
- Қулауга қарсы сенсорларды жұмсақ, матамен, механикалық әсер етүсіз шаңнан тазартыңыз.
- Шаңсорғыш түбіндегі және базадағы түйіспелі алаңшаларды құрғақ жұмсақ, матамен тазалап отырыңыз
- Пайдаланудағы ұзақ үзіліс болғанда шаңсорғышты I/O ауыстырып-қосқышымен сөндіріңіз.
- Шаңсорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

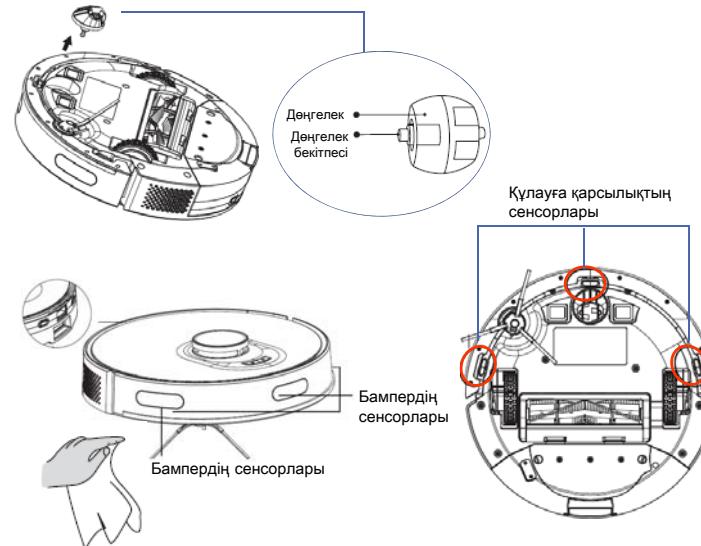

ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Кестеді аспапты пайдаланған кезде пайдада болуы ықтимал өң кең таралған проблемалар аталған

№	Мәселе	Проблеманы жою әдісі
1	Бүйірлік дәңгелек бітеліп тұрып қалды	Дәңгелекті тазартының және роботтың қайталаң іске қосының
2	Бүйірлік щетка бітеліп тұрып қалды	Бүйірлік щетканы тазартының және роботтың қайталаң іске қосының
3	Сүзгі бітеліп қалды	Шаң жинағыштың және сүзгілерді шаң мен ластан тазартының
4	Негізгі щетка айналмайды	Негізгі щетканы шешіп алыңыз және тазартының
5	Бампер қысылып қалды	Бамперде алдынғы жақтан және бүйірлік жақтардан еркін жүрісі бар екенин тексеріңіз. Еркін жүріс болмасаңда тұтынып қалудың себебін (бітеліп қалған қоқысты) жойыңыз. Аспапты бөштектемей бампердің тұтынып қалуын жою мүмкін болмасаңда Polaris ACO-ка жүгінің
6	Құлауға қарсы датчиктер ластанған, робот бір жағынан көтерілген	Роботты жарық көністікке жылжытының, құлауға қарсы датчиктерлі тазартының
7	Робот базаға қайта орала алмайды	База алдында кедергілер жоқ екенине көз жеткізіңіз. База мен роботтың түйіспелерін сүртіп алыңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселеңің күшінізден шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

№	Мәселе	Ықтимал себептер	Ұсынылатын іс-әрекеттер
1	Робот іске қосылмайды және зарядталмайды	Базамен байланыс жок. База адаптерге қосылмаған. Зарядтаудың штаптан тыс адаптері пайдаланылған.	- Роботтың базамен қосылуын тексеріңіз. - Базаны адаптерге қосыңыз. - Зарядтаудың штапты адаптерін пайдаланыңыз.
2	Робот бір жерде жұмынып қозғалады.	Дәңгелектердің немесе щеткалардың жетектеріне бояде зат түсін немесе оралып қалған	Робот автоматты түрде құтылуға тырысады. Егер бұл мүмкін болмаса – оған көмектесіңіз.
3	Робот, жиһастыруды аяқтамай, зарядтауға ариналған базаға барады.	Робот зарядтың төмөн дәңгейінде базага барады. Әртүрлі жабындарда энергия шығындары артурул.	Роботты зарядтаңыз. Роботтың автономды жұмыс істеу уақыты үй-жайдың күрделілігіне, қоқыс мәлшеріне және жиһастыру режиміне байланысты.
4	Робот жоспарланған жиһастыруды орындалмады.	Роботтың құат көзі сөндірілген. Робот разрядталған.	- Роботты іске қосыңыз. - Робот күті режимінде болғанда жұмыс істеу үшін жеткілікті құаты болатындағы зарядтағанына көз жеткізіңіз. - Шаң жинағышты тым ортық толып кеткен.

Wi-Fi қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы

Мәселе	Себебі	Жою тәсіл
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркілс орын алады	<ul style="list-style-type: none"> a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» батырмасын ашыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутер 2.4 Гц жиілікте жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуарға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізде бағдарламаның соғығы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеніп және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаныз; f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындаған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері кайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желінізге қолмен қосылыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетінде кіріз және оң жақ жоғарыға белгіндегі жұлдызшаша басыңыз. Содан кейін «Қосылыштық диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің күйін түсті үчаскенің жаңындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз
Аспап панеліндегі батырмаларға басуға аспап әрекет етпейді	4. Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз



Өзініздің мәселеніздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпараттегі танысыңыз немесе қолдау қызметінен қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел жөлі телефоны бойынша хабарласыңыз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктің қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.



Назар аударының! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан ері кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCRDC G2 5002 WIFI IQ Home – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр робот шаңсорғышы

Аспап диаметрі: 335 мм

Аспап биіктігі: 100 мм

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 350 л

Суға арналған бактың көлемі – 300 мл

Шаңсорғыштың құаты: 50 Вт

Құат көзі: аккумуляторлық батарея Li-ion 5100 мАч 14,8 В

АКБ зарядтау уақыты: 6 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеге уақыты: 240 минутқа дейін

Шаң жинағыш станцияның биіктігі: 380 мм

Шаң жинағыш станцияның ені/терендігі: 230/180 мм

Шаңға арналған қапшықтың өлшемі: 150x150x150 мм

Шаңға арналған қапшықтың көлемі: 4 л

Шаң жинағыш станцияның құаты: 950 Вт

Сору құаты: 9000 Па

Зарядтау құрылышы

Зарядтау құрылышы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 220-240 В, 0,4А

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 24 В

Жұктеменің максимал тогы: 1,5А

Қорғау класы – 2

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды өнгізуіндегі үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдалануышы осыған назар аударады дегүміттепеді.

САҚТАУ

1. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылыбы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булаар болмаған кезде сақталады.
2. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктің қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбекен.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Тәмен волтың құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділік» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендей Одақтың мүшес мемлекеттері нарынында бұйымдары ұстаудың бірыңғай белгісімен тағбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті еkiнен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 24 ай

Бұйым құрамына табигы тозуга бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас белшектер кіреді. Осы құрамдас белшектерге өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл бұйымда осындаудар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай
- Шығарылған күні: құралдың Нәлінде көрсетілген.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Қыдао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, КХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Өндірушінің РФ және Кедендей Одақтың мүшес мемлекеттеріндегі Әмбаптаушысы және Үәкілетті еки: "Әдәжил Электроникс" ЖШК, Ресей, 115419, Маскев қ., Орджоникидзе кешесі, 11-й, 3-күрүлес, 4-қабат I-й-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр робот шаңсорғыш
Моделі: PVCRDC G2 5002 WiFi IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың растау күннен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және ғұтынуышылардың құбыларын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілгін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үкіметтік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілтін еддерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алған барлық үлілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі үсқаулаққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатсан сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды ғұтынуыша бергеннен кейін пайда болған келесі кемешіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық, немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сүйкіткіштердің, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсүнен;

- Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі үсқаулақтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан туындаған ек шегінде, су тасы мен қыл шегінделері;
 - Бұйымды ол арналған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртын немесе ішкі беттің меканикалық закымдануы (майысулар, сываттар, есқіруер), метал түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылымалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымданған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде метал жемірлігінен;
 - Өтдеу белшектерінің, шамадардың, батериялардың, қорғаныс экрандарының, қоюыс жинақштардың, белдеулердің, штеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де белшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйлімдердің бұйымды өндіруші жөндеуден;
 - Бұйымның тасымалдау көзінде, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясындағы көзделмелеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануыра.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы дәректер жоқынан не түзілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жаупаптадылмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударысы! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанана көлтірген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе айбызыз әрекеттері натижесінде болған жағдайда мүлікке көлтірген зиян үшін жаупаптадылмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік жөндеу бойынша барлық сұраптар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілең дилеріне хабарласыныз POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сураймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық, чек немесе сатушының түбіреті, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін. Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылған кезде кепілдік мерзімі бұйым даяғындаған күннен бастап есептеледі.

Даяғындаған күні бұйымың арқы қабырғасында орналасқан паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

