

polaris

since 1995



PFD 2808V

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Описание прибора	4
Сборка прибора	5
Подготовка к работе	6
Порядок работы	7
Рекомендации по подготовке и обработке продуктов	10
Советы	11
Чистка и уход	12
Хранение	13
Транспортировка	13
Реализация	13
Требования по утилизации	13
Указания по безопасности данного прибора	14
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	15
Поиск и устранение неисправностей	16
Комплектация	16
Технические характеристики	16
Информация о сертификации	17
Гарантийные обязательства	18

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения сушилки для овощей и фруктов электрической POLARIS, модель **PFD 2808V** (далее по тексту – сушилка, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового использования при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным руководством:
 - в местах постоянного проживания;
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством по эксплуатации использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Сушилка электрическая предназначена для сушки овощей и фруктов, а также грибов и трав. Теплый воздух, подаваемый с основания, циркулирует между съемными корзинами, благодаря чему продукты тщательно высушиваются без потери питательных свойств.



СБОРКА ПРИБОРА

Убедитесь, что прибор устойчиво стоит на твердой, ровной поверхности.



НА ЗАМЕТКУ! Будьте внимательны при сборке съемных корзин (лотков) для продуктов! Сборка должна осуществляться строго в последовательности чередования цветов корзин, начиная с основания прибора («Лоток А с ручками» БЕЛЫЙ, «Лоток В» СЕРЫЙ и т.д.).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ЛОТКОВ ДЛЯ СУШКИ:

1. Сборка осуществляется снизу вверх. Поместите БЕЛЫЙ «Лоток А с ручками» (рис. 1) на основание прибора. На каждой из двух ручек по бокам этого лотка стоит отметка с указанием THIS SIDE UP «Этой стороной вверх». Если лоток будет установлен другой стороной вверх, то сборка будет некорректной.
2. Затем поместите СЕРЫЙ «Лоток В» (рис. 2) сверху на белый, установленный первым.
3. 3-м уровнем поместите БЕЛЫЙ «Лоток А с ручками» на предыдущий уровень с серым лотком. Ручки по бокам белого лотка должны быть отметкой THIS SIDE UP «Этой стороной вверх».
4. 4-ым уровнем поместите снова СЕРЫЙ «Лоток В» сверху на белый.
5. 5-ым уровнем поместите БЕЛЫЙ «Лоток А с ручками» на серый.
6. Завершающим этапом сборки является крышка, которая помещается ручкой вверх на БЕЛЫЙ лоток, установленный 5-ым уровнем.



ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет «Лотка А с ручкой» является белым или молочно-белым, цвет «Лотка В» является серым или светло-серым.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его части в наличии (см. раздел «Описание прибора») и не повреждены.
- Снимите с корпуса прибора все наклейки, протрите мягкой влажной тканью.
- Все части прибора, контактирующие с продуктами питания, тщательно промойте в соответствии с рекомендациями раздела «Чистка и уход».
- Соберите прибор установив все 5 корзин, см. раздел «Сборка прибора», «Порядок работы»



Совет! Перед первым использованием рекомендуется включить прибор на максимальную температуру сушки, без продуктов, на 30 минут или более в хорошо проветриваемом помещении.



На заметку! Появление небольшого количества дыма и характерного запаха при первом включении прибора является нормальным явлением, и не указывает на его неисправность.

- Включите прибор в сеть, установите максимальную температуру сушки и время 30 минут.
- После завершения работы отключите прибор от сети и дайте остыть. Съемные корзины для продуктов и крышку ополосните водой и просушите.



1
Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью




2
Вымойте крышку и съемные корзины для продуктов в теплой воде нейтральным моющим средством



3
Тщательно просушите



4
1ый раз включите прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов на 10 -15 минут

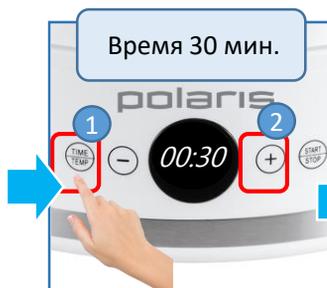


5
Установите время 30 минут, используйте кнопку «Таймер/Температура» и кнопки «+», «-»



6
Установите максимальную температуру сушки, повторно нажав кнопку «Таймер/Температура»



7
По завершению работы на дисплее прибор завершит работу, на дисплее появятся 0000

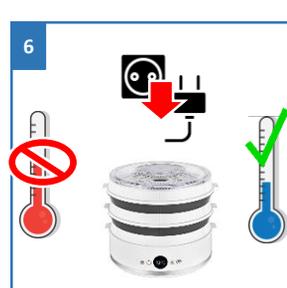

8
Отключите прибор от сети, дождитесь полного остывания

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Установите прибор на твердую сухую ровную поверхность.
- Разложите заранее подготовленные продукты в съемные корзины.
- Установите съемные корзины на основание как рекомендовано в разделе «Сборка прибора».



Внимание!

Во время работы прибора рекомендуется устанавливать все пять съемных корзин, даже если часть из них остаются пустыми.



Не ставьте на основание с вентилятором съемную корзину с продуктами, с которых стекает вода или сок.

- В процессе сушки корзины для продуктов рекомендуется поворачивать для равномерности сушки продуктов. С этой же целью рекомендуется менять корзины местами по мере подсыхания продуктов на нижних ярусах
- Корзины должны быть установлены и заполнены продуктами таким образом, чтобы давать возможность воздуху свободно циркулировать между ними. Порядок установки корзин показан в разделе «Сборка прибора».



1
Установите прибор на ровную поверхность




2
Подготовьте и нарежьте продукты




3
Разложите заранее подготовленные продукты в съемные корзины



4
Во время работы рекомендуется устанавливать все 5 корзин, даже если часть из них пуста

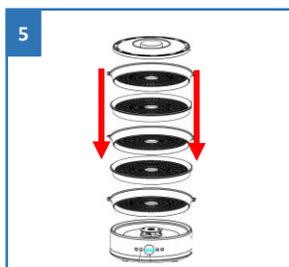

5
Установите съемные корзины на основание

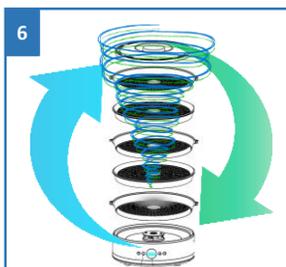

6
Воздух должен свободно циркулировать между съемными корзинами



Не ставьте на основание с вентилятором съемную корзину с продуктами, с которых стекает вода или сок



Основание с вентилятором: следите, чтобы не попадала вода или сок

- Не кладите в корзины слишком много продуктов кусочки продуктов не должны соприкасаться друг с другом
- Закройте прибор крышкой. Во время приготовления прибор должен работать с закрытой крышкой. Допустимо кратковременное открытие крышки, чтобы проверить готовность продуктов или поменять лотки местами.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что его параметры (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам электрической сети.
- Подключите прибор к сети. Прозвучит звуковой сигнал.
- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА». По умолчанию прибор установлен на 70°C и 10 часов работы.
- Для корректировки значений времени используйте кнопки «-» и «+» для увеличения или уменьшения времени (от 30 мин. до 48 часов с шагом 30 минут). Регулировка возможна только при мигающем значении на дисплее.
- Чтобы установить температуру воздушного потока, нажмите на кнопку «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА» еще раз. На дисплее прибора начнёт мигать предустановленное значение температуры 70°C. При помощи кнопок «+» и «-» установите нужную температуру (от 35°C до 70°C с шагом 5°C). Если удерживать кнопку «+» или «-» нажатой, температура будет увеличиваться либо уменьшаться автоматически. Регулировка возможна только при мигающем значении на дисплее.
- Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП»




Не кладите в корзины слишком много продуктов




Закройте прибор крышкой



Подключите прибор к сети. Прозвучит звуковой сигнал

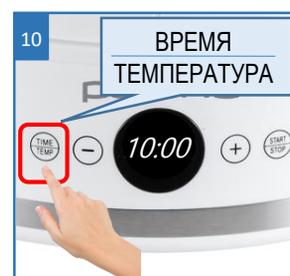


Нажмите кнопку «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА»

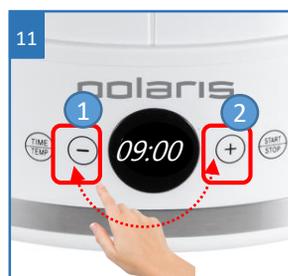


Используйте кнопки «-» и «+» для увеличения или уменьшения времени



Нажмите кнопку «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА» для установки температуры

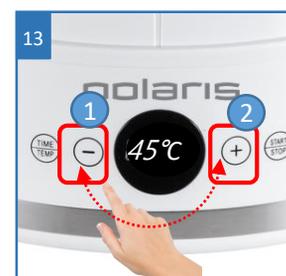

Используйте кнопки «-» и «+» для увеличения или уменьшения значений

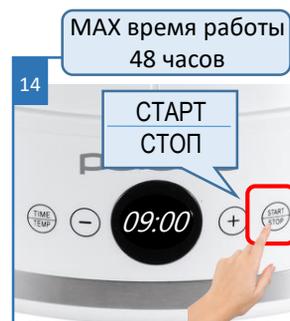

Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП»



Внимание! Суммарное время работы прибора не должно превышать 48 часов.

- Прибор автоматически отключится по истечении установленного времени, сначала перестанет работать нагревательный элемент, вентилятор продолжит работать в течение 10 секунд, прозвучит 5 звуковых сигналов (1 раз в секунду), а на экране отобразится «END» (Завершение работы)». При необходимости прервать работу прибора нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» прибор отключится без сигналов, на дисплее «0000».
- Для возобновления работы сушилки повторно произведите настройки времени и температуры и запустите прибор.
- В случае необходимости корректировки времени или температуры сушки в процессе работы, просто нажмите кнопку «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА» и далее кнопки «+» и «-» . Регулировка возможна только при мигающем значении на дисплее.
- Сушите продукты в соответствии с рекомендациями в Таблице 1.
- Подождите пока продукты и прибор остынут. Извлеките продукты из корзин и упакуйте.
- Если Вы не успели высушить продукты в течение дня, Вы можете продолжить сушку на следующий день. В этом случае рекомендуется извлечь продукты из корзин и убрать на хранение в морозильную камеру либо продолжить сушку естественным путем на воздухе, разложив корзины с продуктами на чистую сухую поверхность.



ВНИМАНИЕ! Не оставляйте недосушенные продукты в выключенной сушилке, они могут быстро заплесневеть.

Рекомендации по подготовке и обработке продуктов

* Таблица 1

Продукт	Подготовка	Продолжительность сушки, часы
Абрикосы	Извлечь косточку и тонко нарезать	13 – 23
Ананасы (свежие)	Очистить, нарезать кольцами, кусочками или кубиками	8 – 16
Бананы	Снять кожуру, нарезать кружочками толщиной 3-5 мм	8 - 16
Вишня	Допускается сушить целиком, косточку удалять не обязательно. Разделение пополам с удалением косточки существенно сокращает сушку	22 - 36
Груши	Очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать ломтями толщиной 5 – 8 мм	8 – 16
Клюква	Сушить целиком	8 – 16
Персики	Разрезать ломтями или дольками толщиной 6 – 10 мм, удалить косточку	8 – 16
Яблоки	Очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать кружочками толщиной 0,6см	8 – 12
Баклажаны	Нарезать кружочками толщиной 8-10 мм	8 – 12
Морковь	Варить до мягкости. Нарезать кружочками или натереть на терке	8 – 14
Болгарский перец	Извлечь сердцевину, нарезать полосками или кружочками	8 – 14
Грибы	Тонко нарезать, мелкие грибы можно сушить целиком	8 - 14

Рекомендуемые температурные режимы:

Свежезагруженные продукты желательнее обсушить в течение часа-полутора на повышенной температуре 60 – 70 градусов для удаления гнилостных и плесневых микроорганизмов, затем температуру снижают до рекомендуемой

- Травы: 35-40°C
- Хлеб: 40-50°C
- Овощи: 50-55°C
- Фрукты: 55-60°C
- Грибы: 50-55°C

* *Время и способы предварительной обработки овощей и фруктов, описанные в данной таблице, носят ознакомительный характер. При подготовке и обработке продуктов Вы можете учитывать Ваши личные предпочтения.*

СОВЕТЫ



- Не допускайте одновременную сушку (одной загрузкой) продуктов с разными вкусовыми качествами, например, чеснок и фрукты, пряные травы и цитрусовые, ягоды и грибы, поскольку сохнувшие продукты активно выделяют собственные, и впитывают окружающие запахи. По этой же причине нельзя эксплуатировать прибор в помещениях со специфическими запахами.
- Во время сушки рекомендуется проверять продукты каждый час. Скорость сушки зависит от размера, влажности и предварительной обработки продуктов, а также плотности загрузки корзин и количества корзин, заполненных продуктами.
- Время сушки одних и тех же продуктов может меняться в зависимости от условий эксплуатации прибора (температуры и влажности). Используйте сушилку в не запыленных, теплых помещениях с хорошей вентиляцией. Хорошая циркуляция воздуха в помещении в процессе сушки очень важна.
- Чтобы фрукты во время сушки не потемнели, можно сбрызнуть их лимонным соком.
- Такие овощи, как зеленые бобы, цветная капуста, брокколи, спаржа рекомендуется предварительно бланшировать (обработать горячим паром, кипятком или маслом в течение 3-5 минут). Если Вы хотите придать овощам кислинку, поместите их на 2 минуты в лимонный сок.
- Сушеные продукты храните в сухом, прохладном, затемненном месте. Оптимальная температура хранения 15°C и ниже.
- Максимальный срок хранения сушеных продуктов при условии их заморозки - 1 год.
- Не храните сушеные продукты в металлических емкостях.
- Пакеты и контейнеры для хранения следует закрывать герметично.



ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Вымойте крышку и съемные корзины для продуктов в теплой воде с применением нейтрального моющего средства. Для того чтобы удалить с поверхности корзин засохшие продукты и соки, рекомендуется предварительное замачивание в теплой мыльной воде.
3. Не погружайте корпус прибора в воду, протрите его влажной тканью.
4. Основание аккуратно протрите влажной тканью. Остатки продуктов и соков с основания можно удалить тканью, смоченной в теплой мыльной воде.
5. После мытья и очистки прибор необходимо тщательно просушить.
6. Не применяйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также органические растворители.
7. **Съемные части прибора запрещается мыть в посудомоечной машине.**
8. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.




ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните чистку устройства.
- Смотайте шнур питания.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Для экономии места лотки серого цвета необходимо сложить между собой друг в друга и поместить их на основание. Далее собираются и устанавливаются лотки белого цвета. Подробнее, см. иллюстрации на следующей странице

«Лоток В» - для компактного хранения поместите друг в друга

Сложите

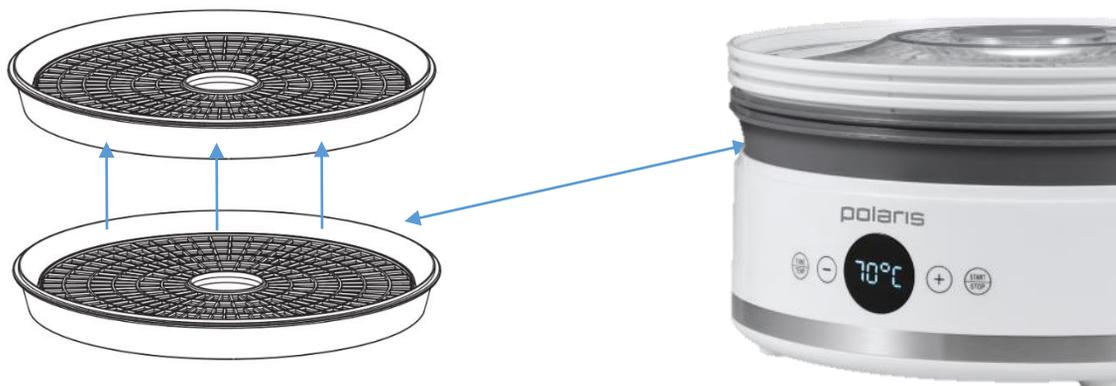

*«Лоток А с ручками» - все лотки А должны быть сложены без изменения, т.е. боковыми ручками с отметкой THIS SIDE UP «Этой стороной вверх» и тоже друг в друга, помещенные сверху на два серых лотка В.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.





УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Не допускается эксплуатация прибора в помещениях со специфическими запахами красок, растворителей и т. п., а также в помещениях, содержащих взрывоопасные концентрации газов и паров в воздухе.
- Прибор предназначен только для сушки пищевых продуктов.
- Не допускайте ударов и падений съёмных корзин, т. к. они изготовлены из хрупкого материала и могут получить механические повреждения.
- Не укладывайте продукты для сушки непосредственно на основание с вентилятором.
- Устанавливайте прибор только на ровной чистой сухой поверхности вдали от легко воспламеняющихся веществ и сгораемых предметов.
- Не ставьте работающий прибор на мягкие поверхности (ковёр, полотенце, салфетка). Во время работы под прибором должен быть видимый зазор, необходимый для циркуляции воздуха.
- Не накрывайте работающий прибор тканью или другими предметами.
- Не допускается ускорять сушку продуктов используя внешние источники тепла (фены, плиты, обогреватели) это может привести к выходу из строя прибора и съёмных частей.
- Не оставляйте недосушенные продукты внутри прибора на длительное время, т.к. они могут испортиться.
- Не оставляйте прибор работающим более, чем на 48 часов. По окончании непрерывной работы в течение 48 часов, выключите прибор, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, отключите его от сети и дайте остыть в течение, как минимум, 2 часов.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

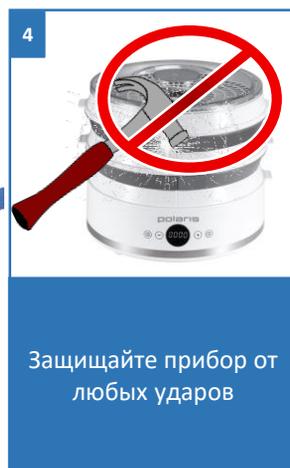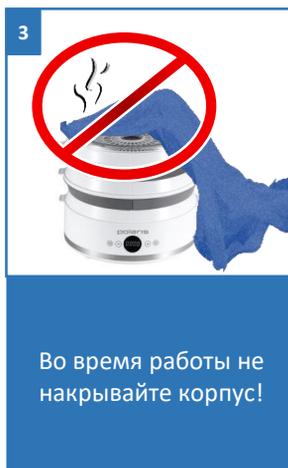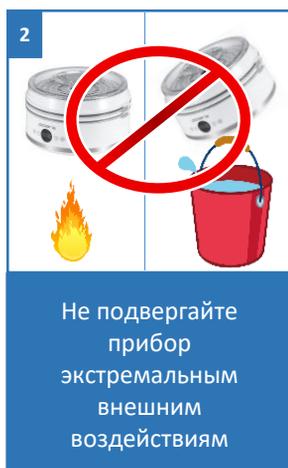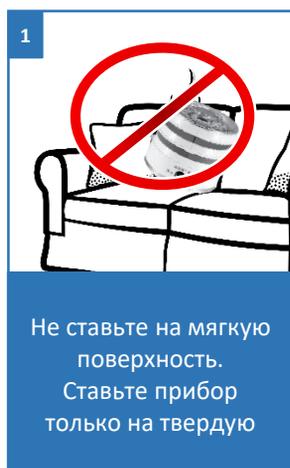

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда выключайте прибор, если Вы им не пользуетесь.
- Храните прибор в заводской упаковке в недоступном для детей месте.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| 1. Прибор в комплекте | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Список сервисных центров | 1 шт. |
| 4. Гарантийный талон | 1 шт. |
| 5. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка). | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PFD 2808V - сушилка для овощей и фруктов электрическая бытовая торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 380 Вт

Температура сушки: от 35°C до 70°C

Класс защиты: II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

2 года со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED- НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 7, стр. 5, ком. 26

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

На заводе:

ГУАНДУН КАНЙЕ ЭЛЕКТРИК АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД

№.21, Промышленная зона, Цзяньгун, город Лелью, округ Шунде, префектура Фошан, провинция Гуандун, Китай

At factory:

GUANGDONG KANGYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

No.21, Jiangcun industrial Zone, Leliu town, Shunde district, Foshan city, Guangdong province, China

Сделано в Китае

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Сушилка для овощей и фруктов

Модель: PFD 2808V

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

