


# polaris

since 1995

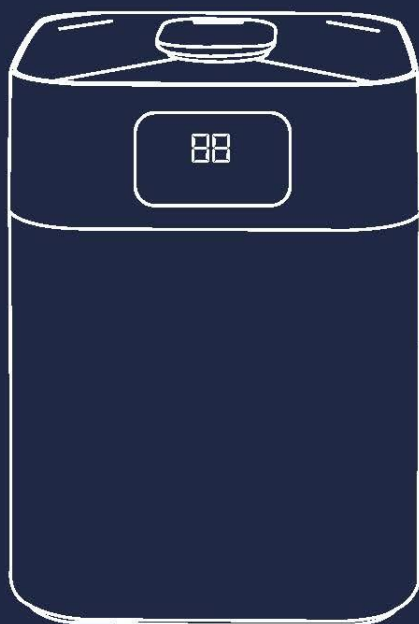

## **PUH 4066 WIFI IQ Home**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



Обращаем Ваше внимание, что любой увлажнитель воздуха является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Рекомендации жесткости воды»**, от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового увлажнителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за увлажнителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.

IQ  
home  
polaris

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                               | <b>4</b>  |
| Полезная информация о влажности воздуха                                       | 4         |
| <b>Общая информация</b>                                                       | <b>5</b>  |
| <b>Функции и возможности увлажнителя</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>Общие указания по безопасности</b>                                         | <b>6</b>  |
| Правильное место установки                                                    | 7         |
| <b>Специальные указания по безопасности</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>Сфера использования</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>Комплект поставки</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>Обзор и наименование деталей</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>Схема LED дисплея и сенсорной панели управления</b>                        | <b>11</b> |
| <b>Подготовка к работе и включение</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>Эксплуатация прибора</b>                                                   | <b>13</b> |
| <b>Настройка подключения WIFI</b>                                             | <b>18</b> |
| <b>Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI</b> | <b>25</b> |
| <b>Неисправности и их устранение</b>                                          | <b>26</b> |
| <b>Уход и обслуживание</b>                                                    | <b>27</b> |
| <b>Хранение/транспортировка/реализация/утилизация</b>                         | <b>30</b> |
| <b>Технические характеристики</b>                                             | <b>31</b> |
| <b>Информация о сертификации</b>                                              | <b>31</b> |
| <b>Гарантийные обязательства</b>                                              | <b>32</b> |

# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Надеемся, что Вы оцените удобство верхнего залива воды: отсутствие необходимости переноса резервуара к источнику воды и простоту управления.

## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Влажность воздуха является одним из жизненно необходимых показателей для поддержания здоровья человека.

Воздух всегда содержит водяной пар, его процент зависит от температуры окружающей среды.

В современных железобетонных и кирпичных зданиях, особенно в зимнее время, наблюдается пониженный уровень влажности.

Сухой воздух в помещениях вызывает раздражение и шелушение кожи, может появиться ощущение сухости в глазах и в горле, что существенно ухудшает самочувствие.

Наш увлажнитель воздуха поможет справиться с данной проблемой и повысить уровень комфорта.

Это относится не только ко взрослым, но также к детям и даже к домашним животным. Сухая слизистая оболочка в зимнее время повышает предрасположенность к простудным и другим инфекционным заболеваниям.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.




Управление через приложение



Индивидуальные настройки



Многофункциональная панель управления

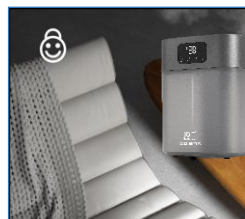

Функция защиты от случайного нажатия

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения увлажнителя воздуха ультразвукового POLARIS, Модель **PUN 4066 WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, увлажнитель).

## ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ УВЛАЖНИТЕЛЯ



1. Функция WIFI: дистанционное управление прибором через мобильное приложение для IOS и Android.
2. 3 режима (скорости) подачи пара.
3. Сенсорная панель управления.
4. Автоматическое отключение прибора при недостатке воды. Объем водяного бачка обеспечивает достаточно длительную работу увлажнителя. Если вы не заметили, что вода в бачке уже закончилась, то прибор отключается автоматически.
5. Функция «Таймер». Данная функция позволяет установить таймер на время до 12 часов.
6. Функция «Ночной режим». Отключение подсветки.
7. Функция защиты от детей (Child lock).
8. Фильтр для воды. Прибор оснащен заменяемым керамическим фильтром для удаления примесей.
9. Напоминание об очистке рабочей базы.
10. Возможность использования аромамасел.
11. До 30 часов непрерывной работы.
12. Расход воды до 350 мл/ч.
13. Объем емкости для воды 5,5 л.
14. Площадь обслуживания до 40 кв. м.
15. Высокая эффективность при низком энергопотреблении.




# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

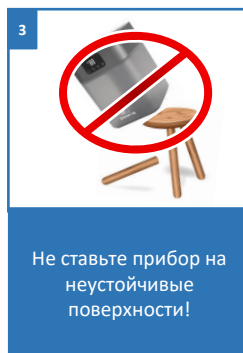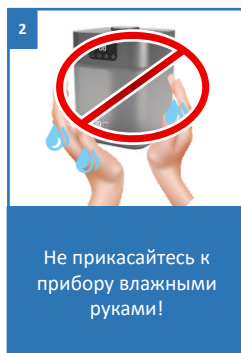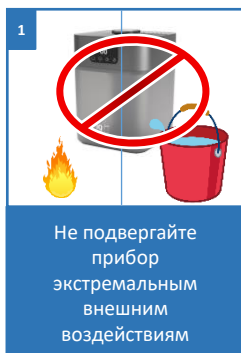

- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



### Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## НЕИСПРАВНОЙ РАБОТОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:



**ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОГО НАЛЕТА на поверхностях рядом с увлажнителем.** Данный эффект возникает при использовании воды с высоким содержанием солей жесткости. Это не является неисправностью. Решением является использование более мягкой воды (деминерализованной).



**БУЛЬКАЮЩИЕ ЗВУКИ,** или звуки капающей воды (данные звуки можно услышать при близком нахождении у увлажнителя). Это нормальная работа прибора.



## ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

За один час прибор может выделять в воздух около 300 мл воды в виде пара. Поэтому важно выбрать правильное место установки прибора.

- Не ставьте прибор непосредственно на пол, т.к. оседающий пар может повредить напольное покрытие, например, паркет или ковер.
- Увлажнитель воздуха должен быть размещен выше уровня пола, например на столе, комод, и т.д.
- Необходимо проследить за тем, чтобы прибор был установлен не ближе, чем в 30 см. от ближайшей стены, растений, мебели или других предметов интерьера во избежание их повреждения конденсатом. Над увлажнителем не должно быть полок, шкафов и прочих навесных конструкций.
- Не рекомендуется устанавливать увлажнитель в ниши.



**Внимание!** В базе увлажнителя всегда остается вода во время работы – так и должно быть, это нормальный режим работы увлажнителя.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C, относительная влажность менее 80%.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях, а также перемещать включенный прибор, изменяя его положение в пространстве.
- При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, во избежание их повреждения.
- Отключайте прибор от сети при его перемещении, во время чистки, при заполнении резервуара для воды.
- Отключайте прибор, когда резервуар для воды пуст.
- **Для бесперебойной работы увлажнителя мы рекомендуем:**
  - 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой от +15°C до +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, **не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч.**
  - 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса



**ВНИМАНИЕ:** если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода **НЕ ПОДХОДИТ** для увлажнителя, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).

- При ежедневном использовании в течение 12 часов необходимо производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю – см. пункт «Уход и обслуживание».

1 1-ОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед 1-ым использованием выдержите прибор при комнатной температуре 30 мин.

2

Прибор предназначен только для бытового использования

3

Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C

4

Использовать только чистую фильтрованную воду без добавления аромасел

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Увлажнитель  
в сборе




Руководство по  
эксплуатации /  
Гарантия

## ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для увлажнения воздуха, при недостаточной влажности, в жилом помещении.

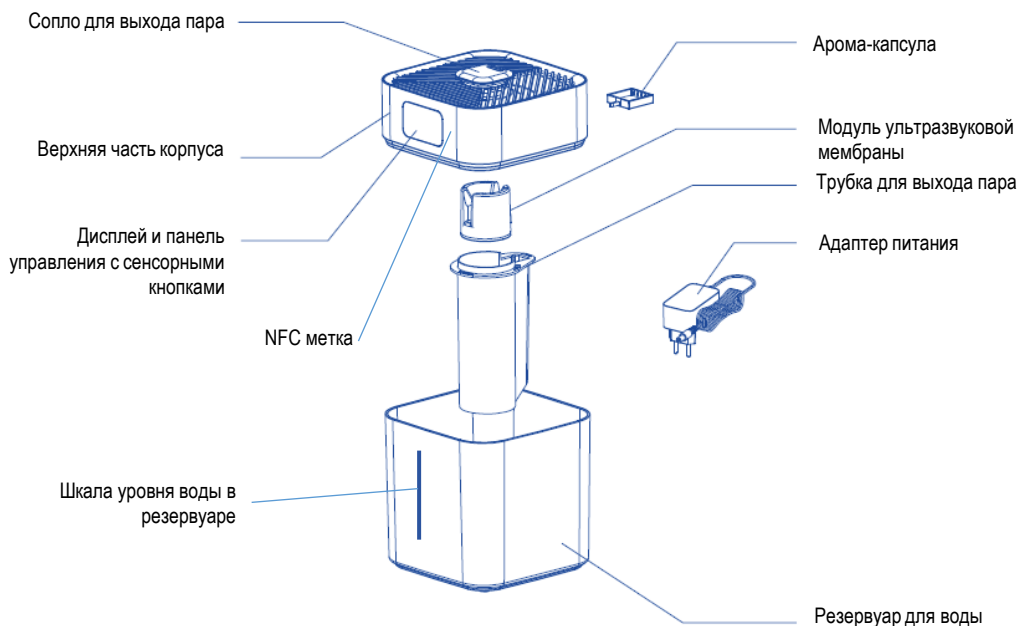

# УСТАНОВКА МОДУЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕМБРАНЫ

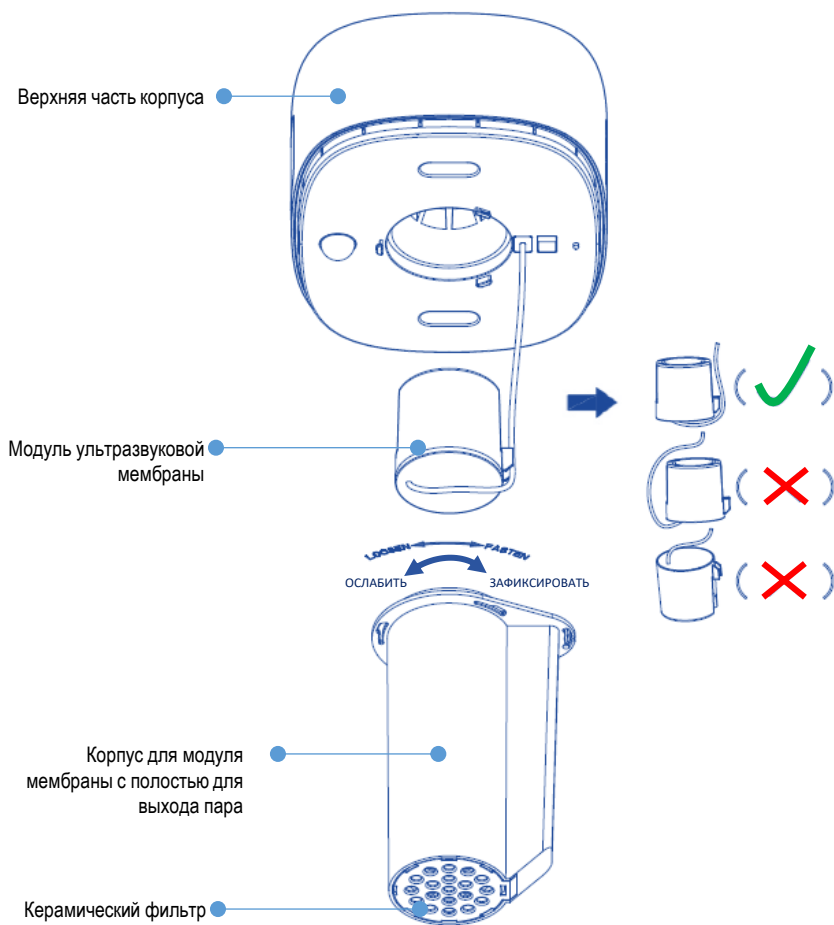

# СХЕМА LED ДИСПЛЕЯ И СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Перед первым включением, оставьте прибор в помещении на 30 минут.
- Убедитесь в том, что полость для воды в основании прибора чистая, без налета и загрязнений.
- Разберите прибор, и наполните резервуар для воды, чистой фильтрованной водой не превышая отметки MAX.



**Внимание!** Используйте только холодную чистую воду (фильтрованную деминерализованную) температурой +15..40°C.

- Включите адаптер питания в электрическую сеть.
- Убедитесь, что адаптер плотно вставлен в розетку. Вставьте штекер провода адаптера в разъем, расположенный на тыльной стороне прибора. О том, что прибор работает, свидетельствует включение дисплея и звуковой сигнал.

1 1-ое использование



30 min

Перед 1-ым включением оставьте прибор в помещении на 30 минут

2



MAX

Снимите верхнюю часть увлажнителя и аккуратно заполните резервуар водой



Используйте фильтрованную деминерализованную воду

3



Буль-Буль-Буль

Дождитесь заполнения водой полости основания. Возможен характерный булькающий звук

\* **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ** - это количество водяных паров в воздухе, выраженное в процентах от максимального количества воды, которую воздух может удерживать при данной температуре.

Обычно ее обозначают в % RH, например, 45% RH. Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процент которого зависит от метеорологических условий.

Чем выше температура, тем больше водяного пара содержит воздух. Таким образом, мы используем понятие «относительной влажности». Когда холодный воздух нагревается до комфортной температуры в зимний период, относительная доля водяного пара в воздухе падает, что означает падение относительной влажности воздуха. Для того, чтобы сохранить комфортную и здоровую окружающую среду в домашних условиях, нам нужно искусственно увеличивать содержание воды или водяного пара в воздухе, это и есть увлажнение воздуха.





# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- **ВКЛЮЧЕНИЕ.** Чтобы включить увлажнитель, коснитесь сенсора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)  на панели управления. На дисплее загорается символ « 1 », показывающий, что прибор работает в режиме 1-ой скорости (из 3-х возможных). Декоративная LED-подсветка резервуара будет менять свой градиент попеременно.
- **СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ПАРА.** При касании сенсорной кнопки  меняется скорость подачи пара (1-низкая, 2-средняя, 3-высокая). Таким образом, вы можете вручную выбрать скорость подачи пара.
- **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.** Если воды в резервуаре недостаточно, для работы увлажнителя, он автоматически отключится и подаст 3 звуковых сигнала. На дисплее отобразятся символы недостатка воды « - - », а декоративная LED-подсветка загорится красным цветом. (В «Ночном режиме» дисплей, декоративная LED-подсветка и звук отключены.)



Выключите прибор, отключите адаптер от сети. Снимите верхнюю часть корпуса и наполните резервуар фильтрованной чистой холодной водой без каких-либо добавок, ароматизаторов, аромамасел и пр., установите верхнюю часть корпуса на место. Включите адаптер питания в сеть, нажмите сенсорную кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Индикация «недостатка воды» пропадет и прибор начнет работать на 1-ой скорости.

- Все ручные установки сбрасываются при отключении прибора касанием сенсора ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). После повторного включения, прибор начинает работу на 1-ой скорости.

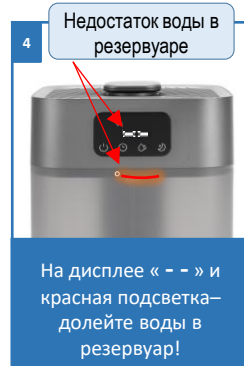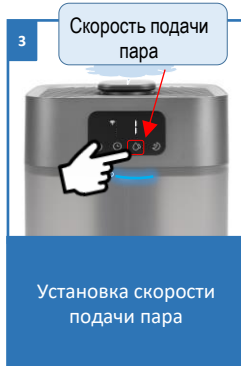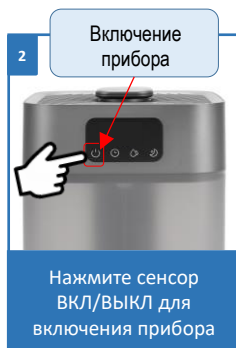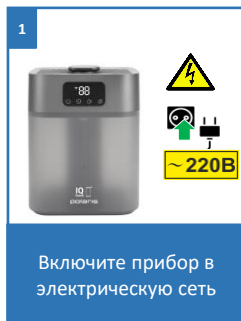


**Таблица №1. Соответствие влажности и температуры воздуха в помещении**

| Температура воздуха, °C | Влажность, % |
|-------------------------|--------------|
| ≤19                     | 70           |
| 20-21                   | 65           |
| 22-23                   | 60           |
| 24-25                   | 55           |
| 26-27                   | 50           |
| 28-29                   | 40           |
| 30-32                   | 35           |
| 33-36                   | 30           |
| ≥37                     | 25           |

## ТАЙМЕР



- Нажмите сенсорную кнопку ТАЙМЕР , чтобы установить желаемый диапазон времени работы прибора от 1 до 12 часов.
- После установки нужного времени, дисплей мигнет 3 раза и переключится на отображение текущего уровня скорости, что означает завершение настройки.
- Нажмите кнопку ТАЙМЕР, чтобы увидеть оставшееся время.
- Чтобы прекратить установку таймера, необходимо, достигнув значения «12», нажать на сенсорную кнопку еще раз, при этом на дисплее отобразится значение «Со» (сокращенно от continuous – непрерывный).
- Также, для отмены функции таймера, нажмите сенсорную кнопку  и удерживайте её в течение ~2 секунд.
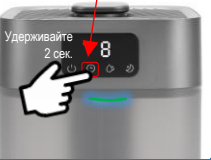
| a                                                                                                                                                  | b                                                                                 | c                                                                                                                              | d                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |  |                                               |  |
| Установка таймера                                                                                                                                  | Таймер установлен                                                                 | Отключение таймера                                                                                                             | Таймер отменен                                                                     |
| Нажмите  для установки таймера отключения: до 12 ч. с шагом 1 час | Таймер установлен на 8 часов                                                      | Удерживайте ~2 сек сенсор  для отмены таймера | Таймер отменен                                                                     |

## ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ.

В данном увлажнителе предусмотрен режим Child lock («защита от детей» = блокировка от случайного нажатия).

- Чтобы включить/выключить данную функцию, удерживайте сенсорную кнопку «Скорость подачи пара»  ~2 секунды. При работающей функции, на дисплее отображаются символы «CL» и на любое прикосновение к панели управления прибора, будет звучать звуковой сигнал, но реакции на нажатие сенсорных кнопок не будет. При этом, на дисплее будет мигать индикация «CL».
- Для снятия защиты - удерживайте сенсорную кнопку «Скорость подачи пара» ≈ 2 сек.
- Установка/снятие защиты от детей можно также произвести через приложение Polaris IQ Home (см. раздел «Настройка подключения WIFI»).
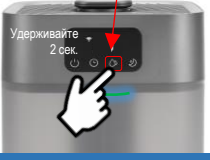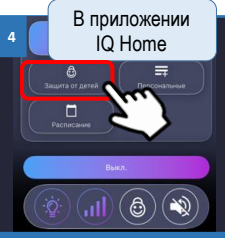
| 1                                                                                                             | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |                                                    |  |
| Установка блокировки                                                                                          | Блокировка установлена                                                              | Снятие блокировки                                                                                                                     | В приложении IQ Home                                                                 |
| Удерживайте сенсор  2 сек. | На дисплее «CL» - блокировка установлена                                            | Для снятия блокировки повторно удерживайте 2 сек.  | Управление через мобильное приложение                                                |

**НОЧНОЙ РЕЖИМ.** Нажмите сенсорную кнопку «Ночной режим»  , для его активации.

Дисплей, декоративная LED-подсветка и звук - отключатся.

Нажмите любую сенсорную кнопку, чтобы кратковременно включить дисплей и произвести необходимую настройку.

После последнего касания какой-либо сенсорной кнопки, дисплей автоматически выключится примерно через 5 секунд.

Чтобы отключить данную функцию, нажмите сначала любую сенсорную кнопку для активации дисплея, и далее, нажмите повторно кнопку «Ночной режим»

**ДЕКОРАТИВНАЯ LED-ПОДСВЕТКА.** Декоративная подсветка, по умолчанию, сменяется разными цветами.

Для выбора конкретного цвета подсветки (если не активирован ночной режим), нажмите и удерживайте ~2 сек сенсорную кнопку «Ночной режим». 

Каждое нажатие и удержание сенсорной кнопки, будет менять цвет подсветки:

зеленая→синяя→желтая→выключена→синяя...\*

\*последовательность и цвета, могут немного отличаться в зависимости от партии товара

Также, произвести настройки подсветки можно из мобильного приложения Polaris IQ Home (Меню «Настройки / Цвет подсветки»).



### ВНИМАНИЕ!

Запрещается ставить прибор на мокрую или влажную поверхность, опускать в воду или допускать попадание воды в места соприкосновения шнура питания и корпуса прибора.



Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре.

## НАПОМИНАНИЕ ОБ ОЧИСТКЕ РАБОЧЕЙ БАЗЫ

- После достижения 160 часов работы прибора, на дисплее отобразится символ «**cL**» и декоративная LED-подсветка начнет мигать красным цветом в течение 1 минуты.
- Через 1 минуту символ «**cL**» и красная декоративная LED-подсветка погаснут, на дисплее отобразится текущая скорость работы.
- По достижении работы 168 часов, увлажнитель прекратит работу, будут мигать только символ «**cL**» и красная декоративная LED-подсветка.
- Произведите очистку увлажнителя (см. раздел «Уход и обслуживание») и перезагрузите его, отключив и повторно подключив адаптер питания, в любое время в интервале от 160 до 168 часов.
- После сброса, счётчик начнёт отсчёт следующих 168 часов.
- 168 часов учитываются в режиме работы. При отсутствии воды или в режиме ожидания в течение 168 часов этот режим не учитывается.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ АРОМАМАСЕЛ

В емкость для ароматизирующих веществ с обратной стороны корпуса увлажнителя воздуха можно залить ароматическое эфирное масло на водной основе (применение других типов масел - малоэффективно и не исключает возможности повреждения пластика капсулы)

1. Чтобы достать капсулу (расположена в верхней задней части корпуса) из основания увлажнителя, слегка надавите на нее и отпустите. Встроенный механизм, выдвинет её из корпуса.
2. Используйте водорастворимое ароматическое (эфирное) масло, нанесите его на губку в небольшом количестве.
3. Поместите аромакапсулу обратно в увлажнитель.
4. При необходимости, промойте губку капсулы с моющим средством и дайте ей высохнуть.
5. Капайте ароматическое масло только на губку капсулы. Не допускайте попадания какой-либо жидкости, кроме чистой деминерализованной воды в резервуар увлажнителя (ни в коем случае не капайте эфирное масло непосредственно в воду резервуара основания, это может повредить излучатель ультразвуковой мембраны, генератора пара).




**Ни в коем случае не заливайте аромамасла непосредственно в резервуар для воды. Это приведет к повреждению прибора и прекращению действия гарантии.**




Нажмите на контейнер для аромамасел и он выдвинется автоматически




Извлеките капсулу для аромамасел

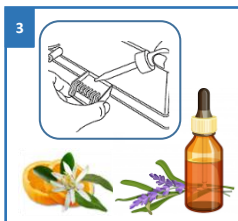

Капните несколько капель аромамасла на губку, находящуюся внутри капсулы

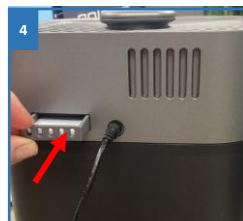

Вставьте отсек на место, задвинув ее до легкого щелчка.

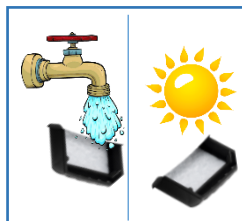

Тщательно промойте и высушите губку после использования



Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре



Не заливайте аромамасла непосредственно в резервуар для воды!!!



Запрещается ставить прибор на мокрую поверхность

# НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store**, **Google Play**, **RuStore** в зависимости от типа мобильного устройства.



**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

## Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.



### Порядок работы:



1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
2. На экране смартфона появится \*Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

#### \*ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:

- a) Разблокируйте телефон
  - b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
  - c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.
3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
  4. Готово, устройство подключено!

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.
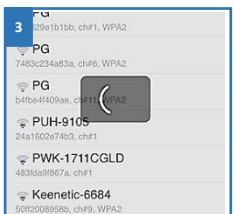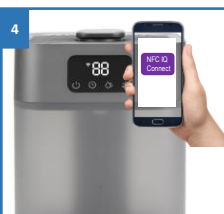
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1</p> <p>Наведите смартфон на стикер «NFC» на боковой панели прибора</p> |  <p>2</p> <p>На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему</p> |  <p>3</p> <p>Выберите сеть для конфигурации устройства</p> |  <p>4</p> <p>Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


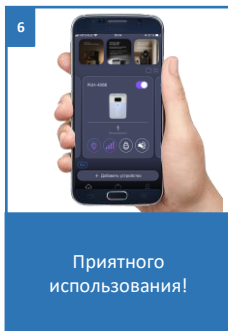
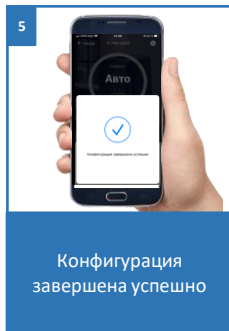



### Если PUSH-уведомление НЕ ПРИШЛО:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC

## ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android


- Заполните резервуар водой и включите увлажнитель в сеть.
- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите увлажнитель (PUN-4066).
- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PUN-4066».
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Зажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл. до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать).
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

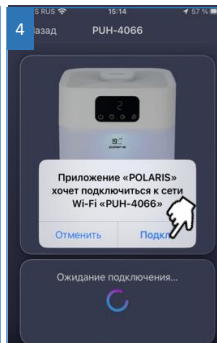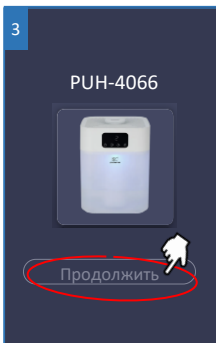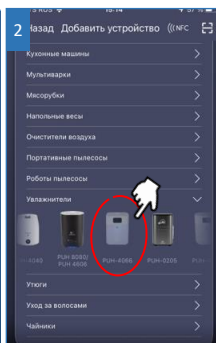

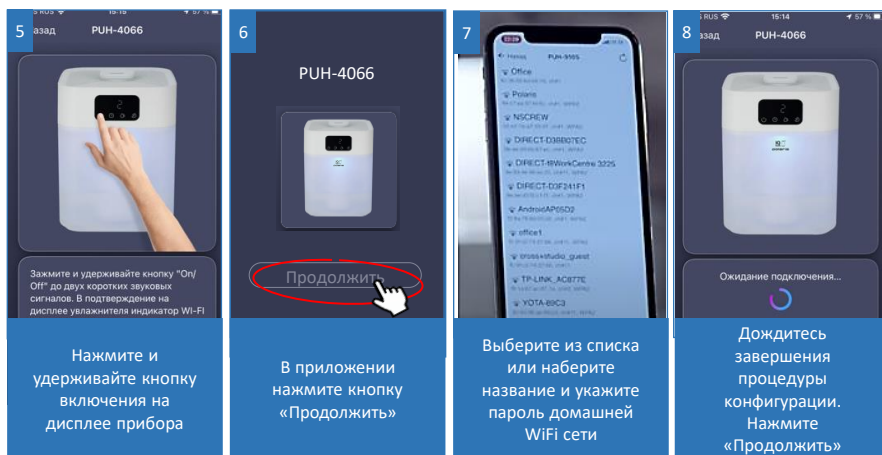









## СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите увлажнитель (PUN-4066). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  - Зажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать).
  - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

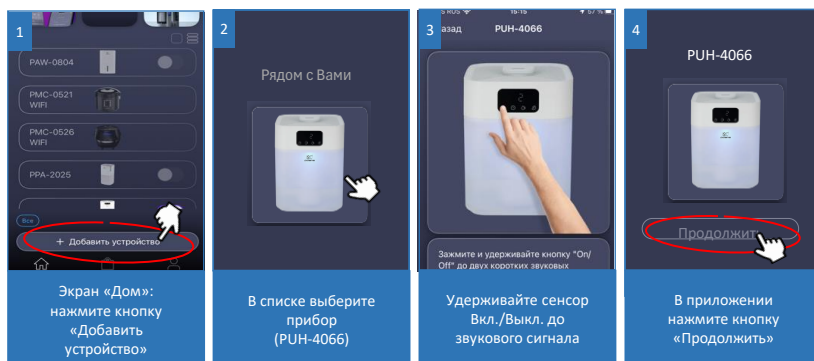


## ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до двух звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите увлажнитель (PUH-4066). Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PUH-4066», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до короткого звукового сигнала (индикатор  WIFI начнет быстро мигать).
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае увлажнитель останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
  - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

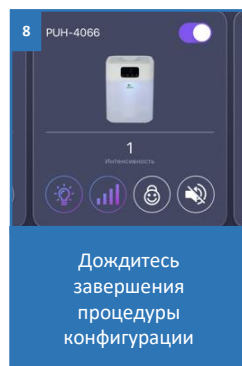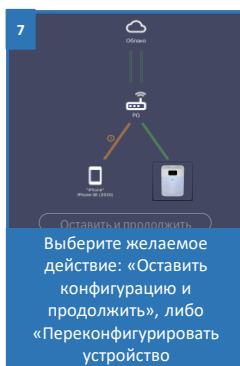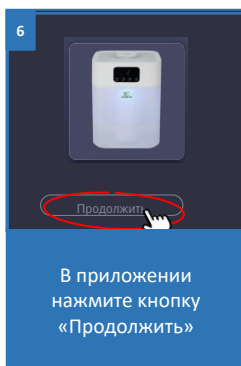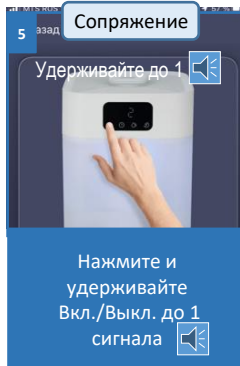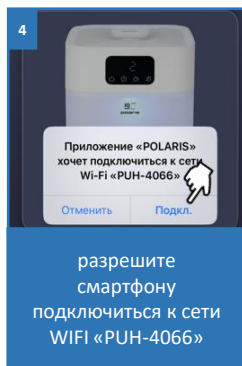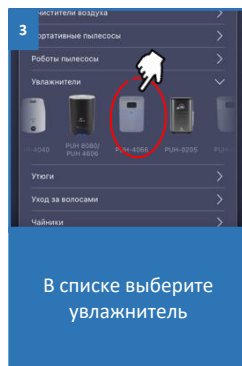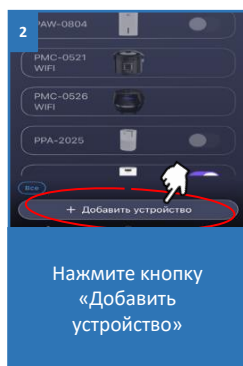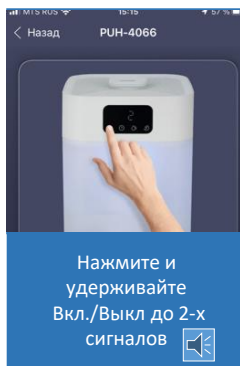

## ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 3-х звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее увлажнителя индикатор  WIFI должен погаснуть.
- Дождитесь перезагрузки устройства

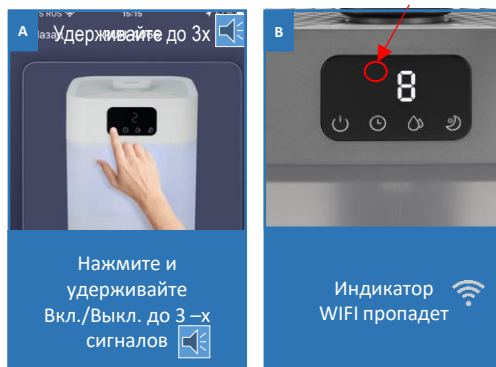

### На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого понравившегося Вам режима просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
2. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.


**Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства. Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

4. **Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
5. **Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.



Нажмите в правом верхнем углу символ 

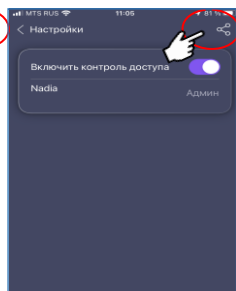

Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу



QR код текущего устройства





Зайдите в меню «Профиль»

## Функционал увлажнителя в мобильном приложении

Дистанционное управление через мобильное приложение для iOS/Android.

- Включение/выключение;
- Установка режима работы: интенсивность 1 до 3;
- Включение/выключение подсветки;
- Таймер автоматического отключения до 12 часов;
- Отключение звука;
- Сигнализация о недостаточности воды;
- Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» - Child lock);
- Возможность создания персональных режимов работы - вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные»;
- Счетчики часов расходных материалов: фильтра для воды и остатка времени до очистки бака. По прошествии определенного времени, приложение выдаст соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

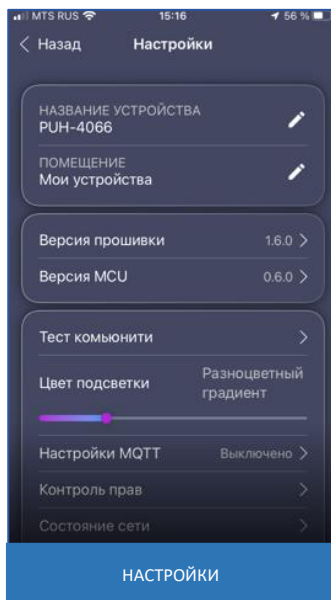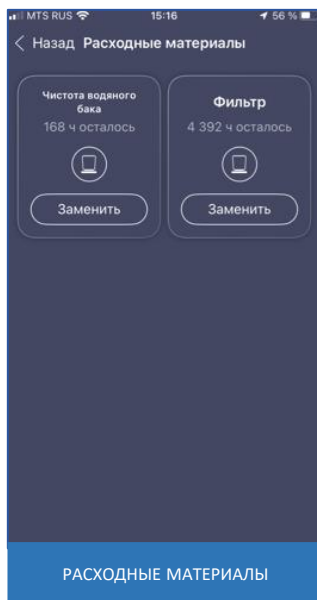

# ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

| Проблема                                                | Причина                                                                                                     | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру       | В процессе подключения происходит сбой                                                                      | <p>a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;!/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p> |
|                                                         |                                                                                                             | <p>f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения.</p> <p>h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру       | Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно. | Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         | Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.                  | Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора | Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)                                           | Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

# НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                         | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                                 | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горит символ нехватки воды                            | В баке нет воды.                                                                  | Отключите прибор от сети, наполните его водой и включите снова.                                                                                                                                         |
|                                                       | Уровень воды низкий.                                                              | Проверьте положение резервуара на основании.                                                                                                                                                            |
|                                                       | Резервуар для воды расположен неудачно.                                           | Проверьте расположение увлажнителя.                                                                                                                                                                     |
|                                                       | Увлажнитель воздуха не стоит на ровной поверхности.                               | Проверьте расположение увлажнителя.                                                                                                                                                                     |
| Увлажнитель воздуха производит необычный запах        | Увлажнитель воздуха новый.                                                        | Достаньте резервуар для воды, откройте крышку, оставьте на 12 часов в прохладном месте.                                                                                                                 |
|                                                       | Грязная вода или вода застоялась слишком долго.                                   | Очистите резервуар для воды, заполните его чистой водой.                                                                                                                                                |
| Увлажнитель воздуха издает громкий или необычный звук | Резонанс в резервуаре для воды, когда воды слишком мало.                          | Налейте воду в резервуар.                                                                                                                                                                               |
|                                                       | Увлажнитель воздуха стоит на неустойчивой поверхности.                            | Переместите увлажнитель воздуха на устойчивую ровную поверхность.                                                                                                                                       |
|                                                       | Резервуар для воды расположен неправильно.                                        | Выключите и отсоедините увлажнитель воздуха от сети, затем совместите крышку резервуара для воды с соответствующим отверстием во внутренней камере.                                                     |
|                                                       | Увлажнитель воздуха неисправен.                                                   | Немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.                                                                                                                           |
| В комнате есть конденсат                              | Температура в помещении слишком низкая.                                           | Нагрейте комнату.                                                                                                                                                                                       |
| Туман внезапно перестал выходить                      | Запрограммированный период таймера истек.                                         | Включите увлажнитель воздуха.                                                                                                                                                                           |
|                                                       | Горит индикатор нехватки воды.                                                    | Наполните резервуар для воды.                                                                                                                                                                           |
|                                                       | Модуль ультразвуковой мембраны установлен неправильно.                            | Проверьте плату преобразователя и правильно ее установите.                                                                                                                                              |
| Вокруг увлажнителя появляется белая пыль              | Используемая вода имеет высокое содержание минералов.                             | Используйте дистиллированную воду для увлажнителя. Если дистиллированной воды нет, используйте очищенную деминерализованную воду. Не забывайте чистить резервуар для воды не реже одного раза в неделю. |
|                                                       | Увлажнитель воздуха не был должным образом очищен после последнего использования. | Очистите увлажнитель воздуха.                                                                                                                                                                           |



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Со временем использования увлажнителя воздуха, на внутренних деталях прибора может образовываться известковый налет (при использовании воды с высоким содержанием солей жесткости). Кроме того, в результате застоя воды, внутренние элементы прибора могут загрязниться, а также появиться неприятные запахи. Поэтому регулярный уход за прибором и его очистка – это условие его бесперебойной эксплуатации в соответствии с санитарными нормами.

Рекомендуемые интервалы чистки и ухода зависят от качества воздуха, а также от фактической продолжительности эксплуатации прибора.

- используйте фильтрованную деминерализованную воду;
- очищайте водный резервуар каждые 2-3 недели;
- чаще меняйте воду в водном резервуаре. При смене воды в резервуаре обязательно выплёскивайте оставшуюся воду.



Перед каждой чисткой вынимайте штепсельную вилку адаптера питания из розетки.

| Интервал                              | Операция                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ежедневно                             | Проверка уровня воды в резервуаре, при необходимости добавление воды |
| Начиная с 1-й недели без эксплуатации | Опорожнение и очистка резервуара                                     |
| Каждые 2 недели                       | Чистка резервуара для воды                                           |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Обращаем Ваше внимание на то, что любой увлажнитель является прибором чувствительным к качеству используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

При использовании жесткой воды (например, из водопровода) возможно образование пены на преобразователе, а также белого налета, который может оседать на окружающих предметах и мебели.

**Для бесперебойной работы увлажнителя мы рекомендуем:**

- 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой не выше +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч.
- 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса (ВНИМАНИЕ: если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода НЕ ПОДХОДИТ для увлажнителя, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).
- 3) Ежедневно менять воду в резервуаре для воды и ополаскивать его внутри проточной водой.
- 4) Производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю. При использовании нефильтрованной воды из водопровода очищать увлажнитель необходимо чаще.




## ПРАВИЛА УХОДА ЗА РЕЗЕРВУАРОМ

- 1) Не реже 1 раза в неделю мыть резервуар для воды в теплой воде с добавлением мягких моющих средств (для посуды, например) без использования абразивных губок
- 2) Ежедневно менять воду в резервуаре для воды и ополаскивать его внутри проточной водой.
- 3) Производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю. При использовании нефильтрованной воды из водопровода, очищать увлажнитель необходимо чаще.



Отключите от сети.  
Разберите  
увлажнитель.

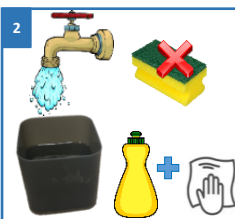

Мойте резервуар в  
теплой воде с  
добавлением мягких  
моющих средств



Ежедневно меняйте  
воду в резервуаре  
для воды



Ополаскивайте его  
внутри проточной  
водой. Используйте  
щеточку

## ОЧИСТКА ВОДНОГО РЕЗЕРВАРА

Для очистки водного резервуара увлажнителя от налета можно использовать раствор лимонной кислоты:

- Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды.
- Залейте жидкость в увлажнитель.
- Оставьте на 15 минут.
- Ополосните увлажнитель холодной водой пару раз.
- При необходимости повторите очистку.

Также для очистки увлажнителя от налета и загрязнений можно использовать слабый раствор столового уксуса.


- Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% столового уксуса.
- Налейте этот раствор в увлажнитель, оставьте на 15 минут.
- Ополосните увлажнитель чистой водой и протрите сухой тряпкой.

# ОЧИСТКА МОДУЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕМБРАНЫ


Основным компонентом увлажнителя является ультразвуковой излучатель с мембраной. Чтобы произвести очистку ультразвуковой мембраны, выполните следующие действия:

- снимите верхнюю часть корпуса с резервуара для воды
- переверните её и отсоедините корпус модуля мембраны. Для этого, возьмитесь одной рукой за корпус модуля мембраны и поверните его влево (в направлении надписи LOOSEN) на несколько градусов, чтобы высвободить направляющие из пазов.
- аккуратно снимите корпус модуля и извлеките модуль ультразвуковой мембраны.

**Будьте осторожны, модуль соединен с верхней частью корпуса прибора, проводом.**

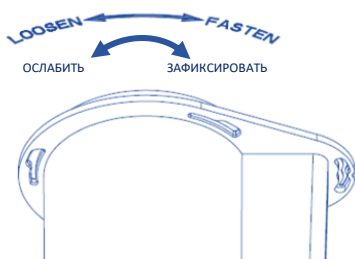

- Если в модуле есть следы накипи, промойте его чистой водой и/или лимонной кислотой.
- Счистите накипь с поверхности, чистой водой.
- Соберите корпус модуля обратно, следуя приведенным ниже инструкциям.
- Поверните корпус модуля вправо в положение «Fasten» (зафиксировать)

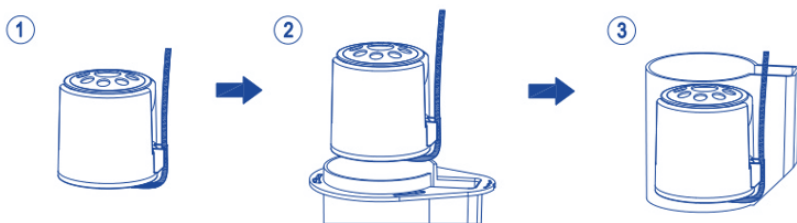

## ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Ресурс работы керамического фильтра – 1000 л, в связи с чем мы рекомендуем проводить очистку керамических шариков в фильтре после использования этого количества воды. Это позволяет активировать работу фильтра. Для очистки фильтра, необходимо произвести следующие действия:

1. Поместите контейнер с шариками в раствор 6% столового уксуса на 10 минут
2. Извлеките фильтр из уксуса, встряхните несколько раз, промойте чистой водой.
3. Фильтр готов к дальнейшему использованию.

Не забывайте как следует просушивать фильтр перед тем, как убрать прибор на длительное хранение.

# ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

## ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Ультразвуковой увлажнитель PUN 4066 WIFI IQ Home

Напряжение: 24 V DC

Мощность: 22 Вт

Объем ёмкости для воды: 5,5 литров

Максимальный расход воды: 350 мл/ч

Класс защиты – III

## Адаптер питания PAD 7000TB

Вход. напряжение: ~100-240V, 50-60Hz, 1,0A

Выход. напряжение: 24V DC, 1.0A, 24W

Класс защиты II



**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя».



**Срок службы изделия:** 3 года

**Срок гарантии на изделие:** 3 года со дня покупки

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия**

### Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД

528322, Промышленная зона Цзяньгун, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

### Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя

**в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:**

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,

улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Ультразвуковой увлажнитель воздуха

**Модель:** PUN 4066 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стертые или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Сіздің назарыңызды кез келген ауа ылғалдандырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа ауа ылғалдандырғышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын **«Күтім жасау және қызмет көрсету», «Судың кермектігі бойынша ұсыныстар»** сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Ауа ылғалдандырғыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.

IQ  
home  
polaris

## МАЗМҰНЫ

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Кіріспе</b>                                                                 | <b>35</b> |
| Ауа ылғалдылығы туралы пайдалы ақпарат                                         | 35        |
| <b>Жалпы ақпарат</b>                                                           | <b>36</b> |
| <b>Ылғалдандырғыш функциялары мен мүмкіндіктері</b>                            | <b>36</b> |
| <b>Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар</b>                                     | <b>37</b> |
| Орнатудың дұрыс орны                                                           | 38        |
| <b>Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар</b>                                    | <b>39</b> |
| <b>Пайдалану саласы</b>                                                        | <b>39</b> |
| <b>Жеткізілім жиынтығы</b>                                                     | <b>40</b> |
| <b>Бөлшектерге шолу және атаулары</b>                                          | <b>40</b> |
| <b>LED дисплей және сенсорлық басқару тақтасының схемасы</b>                   | <b>42</b> |
| <b>Жұмысқа дайындау және іске қосу</b>                                         | <b>43</b> |
| <b>Аспапты пайдалану</b>                                                       | <b>44</b> |
| <b>WiFi қосылуын баптау</b>                                                    | <b>49</b> |
| <b>WiFi қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы</b> | <b>56</b> |
| <b>Ақаулықтар және оларды жою</b>                                              | <b>57</b> |
| <b>Күтім және қызмет көрсету</b>                                               | <b>58</b> |
| <b>Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату</b>                                  | <b>61</b> |
| <b>Техникалық сипаттамалары</b>                                                | <b>62</b> |
| <b>Сертификаттау туралы ақпарат</b>                                            | <b>62</b> |
| <b>Кепілді міндеттемелер</b>                                                   | <b>63</b> |

# КІРІСПЕ

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Су жоғарыдан құйылатынының ыңғайлылығын бағалайсыз деп үміттенеміз: резервуарды су көзіне апару қажеттігінің жоқтығын және басқарудың оңайлығын.

## АУА ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ

Ауаның ылғалдылығы адам денсаулығын сақтау үшін өмірлік қажетті көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Ауада ылғи сулы бу бар, оның пайызы қоршаған ортаның температурасына байланысты.

Қазіргі заманғы темірбетонды және кірпіш ғимараттарда, әсіресе қысқы уақытта, ылғалдылықтың төмендеген деңгейі байқалады.

Үй-жайдағы құрғақ ауа терінің тітіркенуін және қайызғақтануын тудырады, көз бен тамақта құрғақтық сезімі пайда болуы мүмкін, бұл хал-жайды нашарлатады.

Біздің ауа ылғалдандырғышымыз осы проблеманы жеңуге және жайлылық деңгейін жоғарлатуға көмектеседі.

Бұл тек қана ересектерге емес, сонымен қатар балаларға және тіпті үй жануарларына да қатысты. Кеуіп қалған шырышты қабықша қысқы уақытта салқын тигеннен болатын және басқа жұқпалы ауруларға бейімділікті жоғарлатады.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.




Қосымша арқылы басқару



Жеке баптаулар



Басқарудың көп функциялық панелі

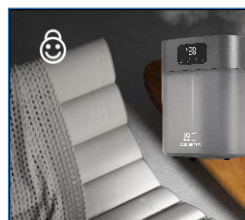

Кездейсоқ басудан қорғау функциясы

## ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғыштың, Моделі **PUN 4066 WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, ылғалдандырғыш), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

## ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ



1. WIFI функциясы: аспапты IOS және Android мобильді қосымшасы арқылы қашықтан басқару.
2. Бу берудің 3 режимі (жылдамдығы).
3. Басқарудың сенсорлық панелі.
4. Су жетіспеген кезде аспаптың автоматты түрде сөндірілуі. Су бачогының көлемі ылғалдандырғыштың жеткілікті ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Егер Сіз бачоктағы су бітіп қалғанын байқамай қалсаңыз, онда аспап автоматты түрде сөнеді.
5. «Таймер» функциясы. Бұл функция таймерді 12 сағатқа дейінгі уақытқа орнатуға мүмкіндік береді.
6. «Түнгі режим» функциясы. Жарықтандыруды сөндіру.
7. Балалардан қорғау функциясы (Child lock).
8. Суға арналған сүзгі. Аспап қоспаларды кетіруге арналған тиімділігі жоғары ауыстыратын қыш сүзгімен жабдықталған.
9. Жұмыс базасын тазалау туралы ескерту.
10. Хош иісті майларды пайдалану мүмкіндігі.
11. Үздіксіз жұмыс 30 сағатқа дейін.
12. Су шығыны 350 мл/сағ дейін.
13. Суға арналған ыдыстың көлемі 5,5 л.
14. Қызмет көрсету ауданы 40 ш. м дейін.
15. Төмен энергия тұтынудағы жоғары тиімділік.





# ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында, әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз. Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.



**Назар аударыңыз!** Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату аспапсын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінізіз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірілуі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда.
- Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Желілік баусымынан ұстап, аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.

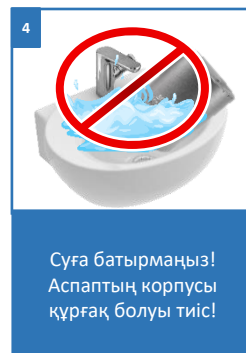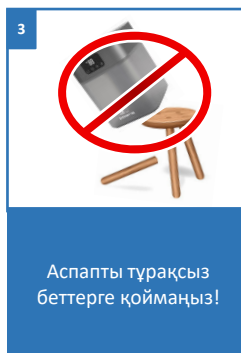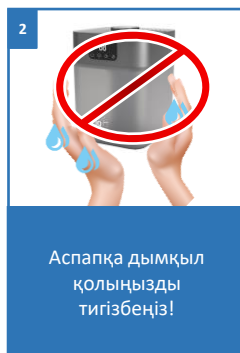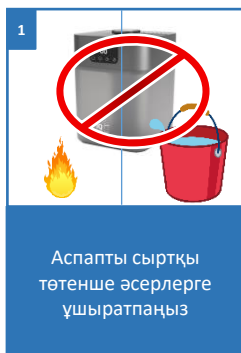

- Пайдаланудан кейін ешқашан желілік баусымды аспапты айналдырып орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Желілік баусымды сақтаған кезде, әрқашан түзетіп қойыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



### Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## АҚАУЛЫ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ДЕП САНАЛМАЙДЫ:



**Ылғалдандырыштың жанындағы бетте АҚ ӨҢЕЗДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ.** Бұл әсер керметтік тұздардың мөлшері жоғары болатын суды қолданғанда пайда болады. Бұл ақаулық болып табылмайды. Әлдеқандай жұмсағырақ (минералсыздандырылған) суды пайдалану шешімі болады.



**БҮЛКІЛДЕЙТІН ДЫБЫСТАР** немесе тамшылап тұрған судың дыбысы (осы дыбыстарды ылғалдандырғыш жақын орналасқанда естуге болады). Бұл аспаптың қалыпты жұмысы



## ОРНАТУДЫҢ ДҰРЫС ОРНЫ

Бір сағатта аспап шамамен 300 мл суды бу түрінде ауаға шығаруы мүмкін. Сондықтан аспап орнатылатын дұрыс орынды таңдау маңызды.

- Аспапты тікелей еденге қоймаңыз, өйткені шөгетін бу еден жабынына, мысалы, паркетке немесе кілемге зиян келтіруі мүмкін.
- Ауа ылғалдандырғыш еден деңгейінен жоғары, мысалы, үстелдің, комодтың және т. б. үстіне, жайғастырылуы тиіс.
- Конденсаттан бүлінбеулері үшін аспап ең жақын қабырғадан, өсімдіктерден, жиназдан және үй-жайдың ішіндегі басқа заттардан 30 см жақын орнатылмауы керек. Ылғалдандырғыштың үстінде сөрелер, шкафтар және басқа аспап конструкциялар болмауы керек.
- Ылғалдандырғышты ойықтарға орнату ұсынылмайды.



### Назар аударыңыз!

Ылғалдандырғыш базасында жұмыс кезінде ылғи су қалады – осылай болуы тиіс, бұл ылғалдандырғыш жұмысының қалыпты режимі.

# ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Алғашқы пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 минут ішінде ұстаңыз.
- Ылғалдандырғыштың жұмыс істеуінің қолайлы жағдайлары: температура 5 - 40°C, салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан төмен.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға, сонымен қатар іске қосылған аспаптың кеңістіктегі жайғасымын өзгерте отырып, оны жылжытуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған кезде, ылғалдандырғыш жиһаздан және басқа заттардан, олардың бүлінуіне жол бермеу үшін, жеткілікті қашықтықта болуы тиіс.
- Аспапты жылжытқанда, тазалаған кезде, суға арналған резервуарды толтырғанда оны желіден ажыратып қойыңыз.
- Суға арналған резервуар бос болғанда аспапты сөндіріп қойыңыз.
- **Ылғалдандырғыш үзіліссіз жұмыс істеуі үшін ұсынамыз:**
  - 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы +15°C-ден +40°C дейінгі, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, **суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар мен басқ. қосуға болмайды.**
  - 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану керек



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа **ЖАРАМАЙДЫ**, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін.

- Күнделікті 12 сағат бойы пайдаланған кезде ылғалдауышты аптасына 1 реттен кем емес тазалау қажет – «Күтім және қызмет көрсету» тармағын қараңыз.

1 1-ШІ ПАЙДАЛАНУ



1-ші рет пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 мин. ұстаңыз.

2



Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған

3



Ылғалдандырғыш жұмысының қолайлы шарттары: температура 5 - 40°C

4



Тек қана хош иістендіргіш майлар қосылмаған таза сүзгіленген суды пайдалану керек

## ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ




Жиналған  
құрастырулы




Пайдалану  
жөніндегі  
нұсқаулық /  
Кепілдік

## БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Аспап тұрғын үй-жайдағы жеткіліксіз ылғалдылығында ауаны ылғалдауға арналған.

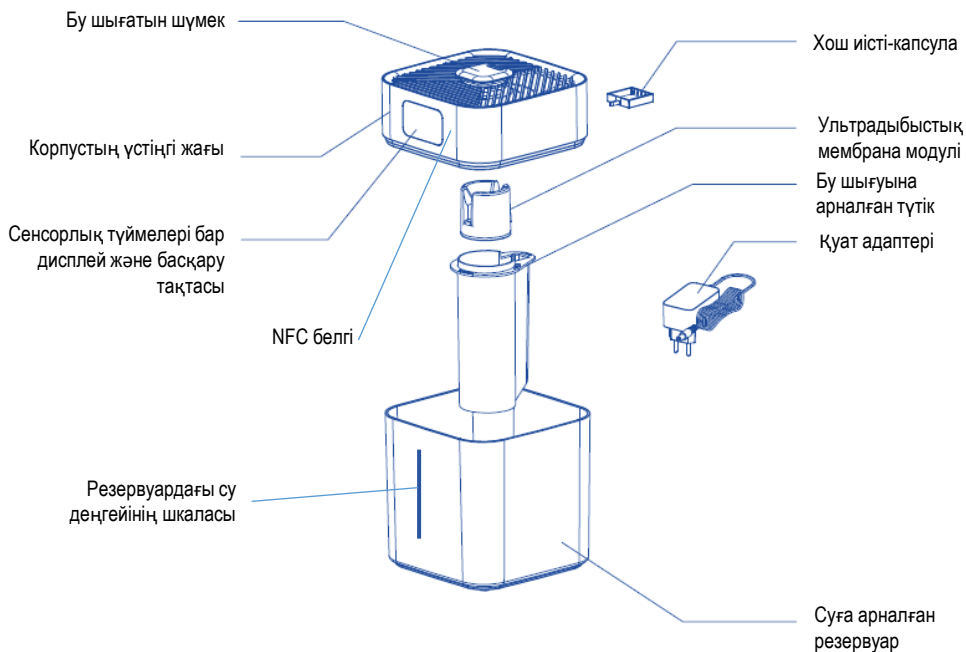

# УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ МЕМБРАНА МОДУЛІН ОРНАТУ

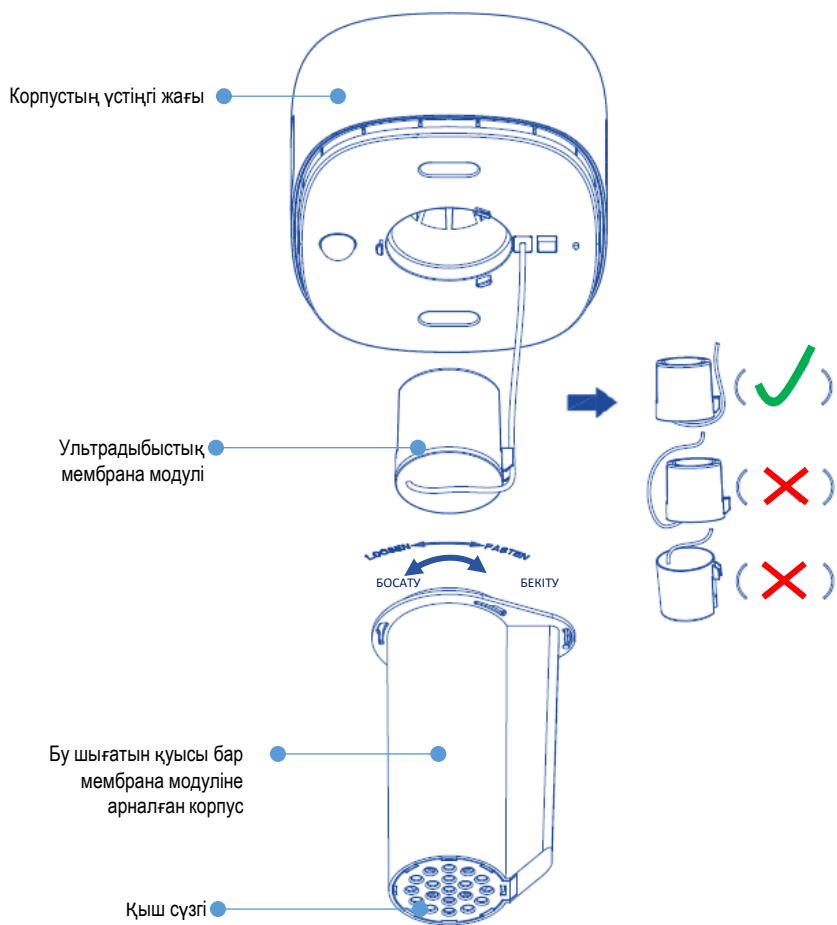

# LED ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ СЕНСОРЛЫҚ БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СХЕМАСЫ



# АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Алғашқы рет іске қосар алдында, аспапты үй-жайда 30 минутқа қалдырыңыз.
- Аспап табанындағы суға арналған қуыс таза, қақ пен ластанусыз екендігіне көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлшектеңіз және суға арналған резервуарды МАС белгісінен аспайтын таза сүзілген сумен толтырыңыз.



**Назар аударыңыз!** Тек температурасы +15..40°C суық таза суды (филтрленген минералсыздандырылған) пайдаланыңыз.

- Қуат адаптерін электр желісіне қосыңыз.
- Айырдың розеткаға мықтап кіргізілгеніне көз жеткізіңіз. Вставьте штекер провода адаптера в разъем, расположенный на тыльной стороне прибора. Аспап жұмыс істеп тұрғанын дисплейдің іске қосылуы мен дыбыстық сигнал дәлелдейді.

1 1-ші пайдалану



30 min

1-ші рет іске қосар алдында аспапты үй-жайда 30 минутқа қалдырыңыз

2



MAX

Ылғалдандырылған жоғарғы бөлігін алып тастаңыз және резервуарды ақырын сумен толтырыңыз



Сүзілген минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз

3



Бүлк-Бүлк-Бүлк

Табанның қуысы суға толғанып күтіңіз. Ерекше бүлкілдеген дыбыс естілуі мүмкін.

**\* САЛЫСТЫРМАЛЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ** - бұл ауадағы су буының осы температурада ауа ұстап тұруы мүмкін болатын судың максималды мөлшерінің пайызымен көрсетілетін мөлшері.

Әдетте, оны % RH, мысалы, 45% RH деп белгілейді. Атмосфералық ауада үнемі су буы бар, оның пайызы метеорологиялық жағдайларға байланысты.

Температура неғұрлым жоғары болса, ауа құрамында соғұрлым көп су буы бар болады. Осылайша, біз «салыстырмалы ылғалдылық» ұғымын пайдаланамыз. Суық ауа қыс мезгілінде қолайлы температураға дейін жылығанда, ауадағы су буының салыстырмалы үлесі төмендейді, бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығының төмендеуін білдіреді. Үй жағдайларында жайлы және сау қоршаған ортаны сақтау үшін ауадағы судың немесе су буының құрамын жасанды түрде арттыру керек, бұл ауаны ылғалдандыру дегеніміз.

# АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- **ҚОСУ.** Іске қосу үшін басқару панеліндегі ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз. Дисплейде «1» символы жанады, бұл құрылғы 1-ші жылдамдық режимінде жұмыс істейтінін көрсетеді (3 ықтимал жылдамдықтың ішінен). Резервуардың сәндік LED-жарық өз градиентін кезекпен өзгертеді.
- **БУ БЕРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ.** Сенсорлық ТҮЙМЕНІ басқан кезде, бу беру жылдамдығы өзгереді (1-төмен, 2-орташа, 3-жоғары). Осылайшы, сіз бу берілудің жылдамдығын қолмен таңдай аласыз. 
- **АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ** Егер резервуардағы су жеткіліксіз болса, ылғалдандырғыштың жұмысы үшін ол автоматты түрде өшіп, 3 дыбыстық сигнал береді. Дисплейде «--» су жетіспеушілігі белгілері пайда болады, ал сәндік LED-жарық қызыл түспен жанады. (Түнгі режимде дисплей, сәндік жарықдиодты жарықтандыру және дыбыс өшірілген.)



Аспапты сөндіріңіз, адаптерді желіден ажыратыңыз. Корпустың жоғарғы бөлігін алып тастаңыз және резервуарды ешқандай қоспасыз, хош иістендіргіштерсіз, хош иісті майларсыз және т. б. сүзілген таза суық сүмен толтырыңыз, корпустың жоғарғы бөлігін орнына қойыңыз. Қуат адаптерін желіге қосыңыз, сенсорлық түймені қосыңыз/сөндіріңіз. «Су жетіспеушілігі» индикациясы жоғалады және аспап 1-ші жылдамдықпен жұмыс істей бастайды.

- Барлық қолмен орнатулар құрылғыны өшіру кезінде сенсорды ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) арқылы қалпына келтіріледі, Қайта қосылғаннан кейін құрылғы 1-ші жылдамдықта жұмыс істей бастайды.

**1**



Аспапты электр желісіне қосыңыз

**2**

Қосу  
ҚОСУ/ӨШІРУ



Аспапты қосу үшін «Қосу/ Өшіру» сенсорын басыңыз

**3**

Бу берудің жылдамдығы



Бу беру жылдамдығын орнату

**4**

Резервуарда су жетіспеуі




Дисплейде « - - » және қызыл жарық – резервуарға су қосыңыз!

**№1 кесте.** Үй-жайдағы ауаның ылғалдылығы мен температурасының сәйкестігі

| Ауа температурасы, °C | Ылғалдылық, % |
|-----------------------|---------------|
| ≤19                   | 70            |
| 20-21                 | 65            |
| 22-23                 | 60            |
| 24-25                 | 55            |
| 26-27                 | 50            |
| 28-29                 | 40            |
| 30-32                 | 35            |
| 33-36                 | 30            |
| ≥37                   | 25            |

## ТАЙМЕР



- Аспапты 1 сағаттан 12 сағатқа дейін жұмыс істейтін қажетті уақыт диапазонын орнату үшін, ТАЙМЕР сенсорлық түймесін басыңыз, .
- Қажетті уақытты орнатқаннан кейін, дисплей 3 рет жыпылықтайды және ағымдағы жылдамдық деңгейін көрсетуге ауысады, бұл баптаудың аяқталғанын білдіреді.
- Қалған уақытты көру үшін ТАЙМЕР түймесін басыңыз.
- Таймерді орнатуды тоқтату үшін, «12», мәніне жеткенде сенсорлық түймені тағы бір рет басу керек, бұл ретте дисплейде «Со» мәні көрсетіледі (continuous сөзінен қысқартылған - үздіксіз).
- Сондай-ақ, таймер функциясын тоқтату үшін, сенсорлық түймені басып, оны ~2 секунд ұстап тұрыңыз.
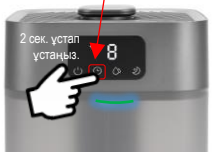
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Таймерді орнату</p>  <p>Өшіру таймерін орнату үшін басыңыз: 1 сағат қадаммен 12 сағатқа дейін</p> | <p><b>b</b> Таймер Орнатылды</p>  <p>Таймер 8 сағатқа орнатылды</p> | <p><b>c</b> Таймерді өшіру</p>  <p>Таймерді болдырмау үшін сенсорды ~2 сек ұстап тұрыңыз</p> | <p><b>d</b> Таймер болдырылмады</p>  <p>Таймер болдырылмады</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ.

Бұл ылғалдандырышта Child lock («Балалардан қорғау» = кездейсоқ басудан бұғаттау) режимі қарастырылған.

- Берілген функцияны қосу/өшіру үшін «Бу беру жылдамдығы» сенсорлық түймесін басып, ~2 секунд ұстап тұрыңыз. Функция жұмыс істеген кезде дисплейде «CL» белгілері көрсетіледі және құрылғыны басқару тақтасына кез келген жанасу дыбыстық сигнал шығады, бірақ сенсорлық түймелерді басу реакциясы болмайды. Бұл ретте дисплейде «CL» индикациясы жыпылықтап тұрады
- Қорғанысты алып тастау үшін - Бу беру жылдамдығы сенсорлық түймесін ~ 2 сек ұстап тұрыңыз.
- Балалардан қорғауды Polaris IQ Home қосымшасы арқылы да орнатуға/алып тастауға болады («WIFI қосылысын баптау» бөлімін қараңыз).
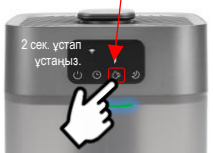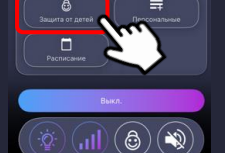
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Таймерді бұғаттау</p>  <p>Сенсорды ұстап тұрыңыз 2 сек.</p> | <p><b>2</b> Бұғаттау орнатылды</p>  <p>Дисплейде «CL» - бұғаттау орнатылды</p> | <p><b>3</b> Бұғаттан шығару</p>  <p>Бұғаттаудан шығару үшін 2 сек. қайта ұстап тұрыңыз</p> | <p><b>4</b> IQ Home қосымшасында</p>  <p>Мобильді қосымша арқылы басқару</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ТҮНГІ РЕЖИМ.** Оны іске қосу үшін «Түнгі режим»  сенсорлық түймесін басыңыз.

Дисплей, сәндік LED-жарық және дыбыс - өшеді.

Дисплейді қысқа уақытқа қосу және қажетті баптауды орындау үшін, кез келген сенсорлық түймені басыңыз.

Кез-келген сенсорлық түймені соңғы рет басқаннан кейін, дисплей шамамен 5 секундтан кейін автоматты түрде қайта өшеді.

Бұл функцияны өшіру үшін алдымен дисплейді іске қосу үшін кез келген сенсорлық түймені басыңыз, содан кейін «Түнгі режим» түймесін қайта басыңыз

**СӘНДІК LED-ЖАРЫҚ.** Сәндік жарық, әдепкі бойынша, әртүрлі түстермен ауыстырылады.

Жарықтандырудың нақты түсін таңдау үшін (егер түнгі режим іске қосылмаса) «Түнгі режим» сенсорлық түймесін ~2 сек басып тұрыңыз 

Сенсорлық түймені әр басқан және ұстаған сайын, жарық түсі өзгереді:

жасыл→көк→сары→сәндірілген→көк...\*

\*бірізділік және түстер, тауар партиясына байланысты сәл өзгеше болуы мүмкін.

Сондай-ақ, жарықтандыруды Polaris IQ Home мобильді қосымшасынан («Баптаулар / Жарықтандыру түсі» мәзірі) реттеуге болады.



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Аспапты дымқыл немесе ылғал бетке қоюға, суға батыруға немесе қуат баусымы мен аспап корпусы түйісетін жерлерге судың түсуіне жол беруге тыйым салынады.



Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжитпаңыз.

## ЖҰМЫС БАЗАСЫН ТАЗАЛАУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

- Аспап 160 сағат жұмыс істегеннен кейін дисплейде **«cL»** белгісі пайда болады және сәндік LED-жарық 1 минут ішінде қызыл түспен жыпылықтай бастайды.
- 1 минуттан кейін **«cL»** белгісі мен қызыл түсті сәндік LED-жарық өшеді, дисплейде ағымдағы жұмыс жылдамдығы көрсетіледі.
- Жұмыс уақыты 168 сағатқа жеткенде, ылғалдандырғыш жұмысын тоқтатады, тек **«cL»** белгісі және қызыл түсті сәндік LED-жарық жыпылықтайды.
- Ылғалдандырғышты тазалаңыз («Күзет және қызмет көрсету» бөлімін қараңыз) және 160-168 сағат аралығында кез келген уақытта қуат адаптерін ажырату және қайта қосу арқылы оны қайта іске қосыңыз.
- Бастапқы қалпына келтіруден кейін, есептегіш келесі 168 сағатты санай бастайды.
- 168 сағат жұмыс режимінде ескеріледі. Су болмаған жағдайда немесе 168 сағат күту режимінде бұл режим ескерілмейді.

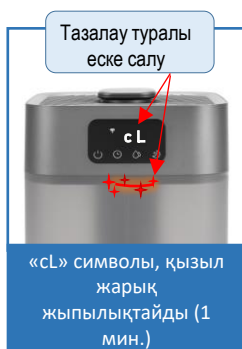

## ХОШ ИІСТІ МАЙЛАРҒА АРНАЛҒАН БӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

Ауа ылғалдандырғыш корпусының артқы жағындағы хош иістендіргіш заттарға арналған ыдысқа су негізіндегі хош иісті майды құюға болады (майлардың басқа түрлерін қолдану - тиімділігі төмен және капсула пластикасының зақымдану мүмкіндігін жоққа шығармайды)


1. Ылғалдандырғыш түбінен капсуланы (корпустың жоғарғы артқы бөлігінде орналасқан) алу үшін оны аздап басып, босатыңыз. Кіріктірілген механизм оны корпустан шығарады.
2. Суда еритін хош иісті (эфир) майды қолданыңыз, оны губкаға аз мөлшерде жағыңыз.
3. Капсуланы ылғалдағышқа кері орналастырыңыз.
4. Қажет болған жағдайда, капсуланың ысқышын жұғыш затпен шайып, құрғатыңыз.
5. Хош иісті майды капсуланың ернеуіне ғана тамызыңыз. Ылғалдандырғыш резервуарына таза минералсыздандырылған судан басқа қандай да бір сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз (ешқандай жағдайда эфир майын негіз резервуарындағы суға тікелей тамызбаңыз, бұл ультрадыбыстық мембрананың сәулелендіргішіне, бу генераторына зақым келтіруі мүмкін).



**Ешбір жағдайда хош иісті майларды тікелей суға арналған резервуарға құймаңыз. Бұл аспаптың бұзылуына және кепілдік әрекетінің тоқтауына әкеледі.**




Хош иісті майларға арналған контейнерге бассаңыз, ол автоматты түрде жылжиды

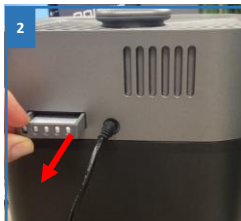


Хош иісті майларға арналған капсуланы алып шығыңыз,



Капсуланың ішінде орналасқан ысқышқа хош иісті майдың бірнеше тамшысын тамызыңыз

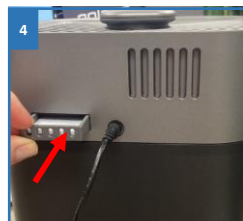

Бөлікті жеңіл шертпек естілгенше итеріп, орнына орналастырыңыз.

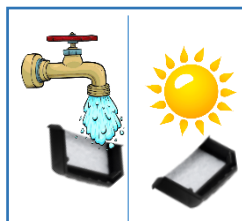

Пайдаланғаннан кейін ысқышты мұқият жуыңыз және кептіріңіз



Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжытпаңыз



Хош иісті майларды суға арналған резервуарға тікелей құймаңыз!!!



Аспапты ылғал бетке қоюға тыйым салынады

# WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді құрылғыңызға (iOS немесе Android платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

## NFC қосылыстың көмегімен қосу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.


### Жұмыс тәртібі:



1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатқаннан кейін смартфонныңды аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
2. Смартфон экранында \*Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

#### \*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
  - b) аспап мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т.б.) көз жеткізіңіз
  - c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.
3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонныңды тағы бір рет аспап панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз.
  4. Дайын, аспап қосылды!

аспап қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.
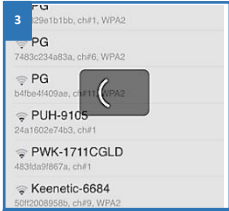
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1</p> <p>Смартфонды аспаптың бүйірлік тақтасындағы «NFC» стикеріне бағыттаңыз</p> |  <p>2</p> <p>Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша өтіңіз</p> |  <p>3</p> <p>Аспапты конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз</p> |  <p>4</p> <p>Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

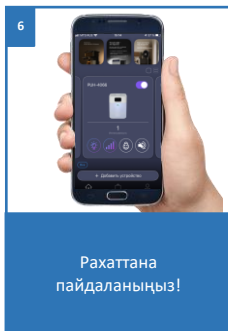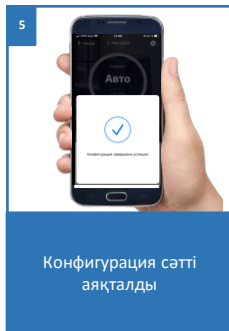

### Егер PUSH хабарламасы келмесе:


- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз

## ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ АСПАПТАР ҮШІН iOS және Android


- Резервуарды суға толтырыңыз және ылғалдандырғышты желіге қосыңыз.
- POLARIS IQ HOME қосымшасын ашыңыз.
- «Басты» экранында «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде ылғалдандырғышты (PUN-4066) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға «PUN-4066» WIFI желісіне қосылуға рұқсат етіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Қосу/Өшіру сенсорын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WIFI индикаторы тез жыпылықтай бастайды).
  2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.




«Үй» экраны:  
«Аспапты қосу»  
түймесін басыңыз

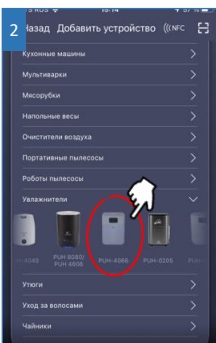

Тізімнен таңдаңыз:  
(PUN-4066)

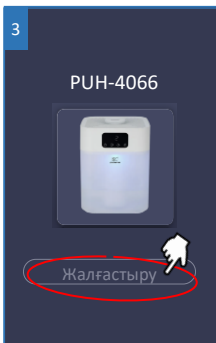

Қолданба  
«Жалғастыру»  
түймесін басыңыз








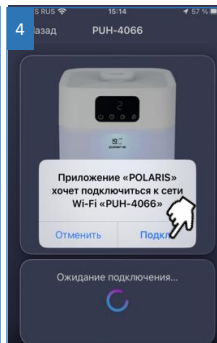


Қосымшада  
«PWK1538CC» WiFi  
желісіне қосылуға  
сұрату шығады,  
«Қосу» түймесін  
басыңыз.




## АСПАПТЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):

- Қосу/Өшіру сенсорын  басыңыз және екі дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз.
- «Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймешігін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде ылғалдауышты (PUH-4066) таңдаңыз. «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада «PUH-4066» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Қосу/Өшіру  түймесін басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз (WiFi индикаторы тез жыпылықтай бастайды).
  2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
  - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргізіз келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

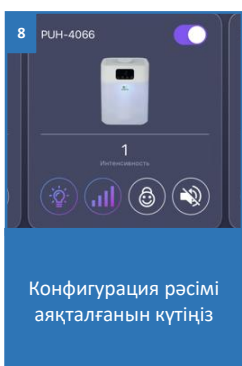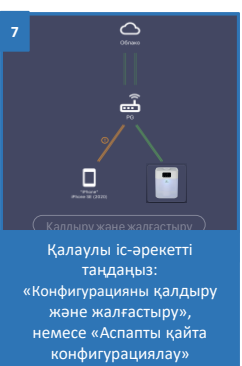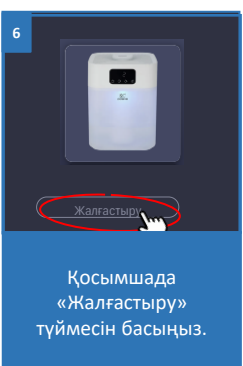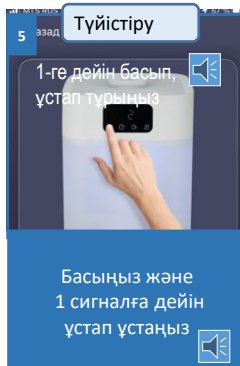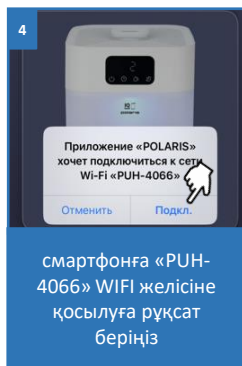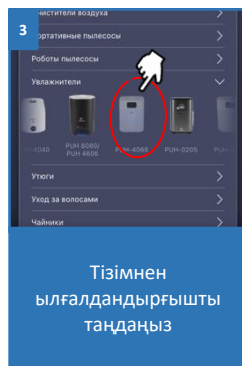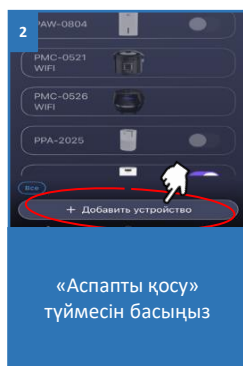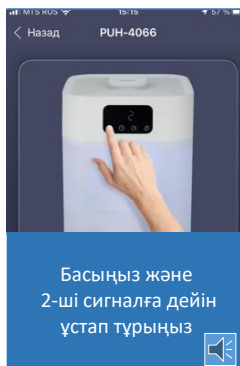

## ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Қосу/Өшіру  датчигін 3 дыбыстық сигналға дейін басып, ұстап тұрыңыз.
- Растау ретінде ылғалдандырғыш дисплейінде  WIFI индикаторы сөнугі тиіс.
- Құрылғының қайта жүктелуін күтіңіз

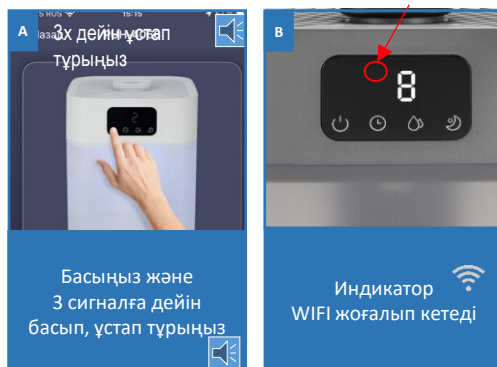

### Есіңізде болсын!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**


## ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Жылдам іске қосуд панелі:** аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
2. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.


**Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы аспап бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз. Қабылдайтын тарап осы QR коды сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

4. **Қосылу жағдайы мониторингi:** аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
5. **Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.

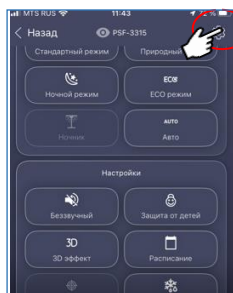

Оң жақ жоғарғы  
бұрыштағы баптау  
символын басыңыз

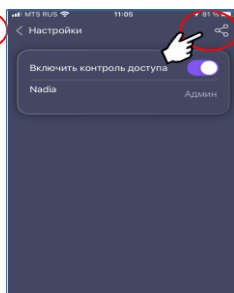

Оң жақ жоғарғы  
бұрыштағы «Бөлісу»  
символына басыңыз



Ағымдағы аспаптың  
QR-коды





«Профиль» мәзіріне  
кіріңіз

## Мобильді қосымшадағы ылғалдауыш функционалы

IOS/Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару.

- Қосу/өшіру;
- Жұмыс режимін орнату: қарқындылығы 1-ден 3-ке дейін;
- Жарықтандыруды іске қосу/сөндіру;
- Автоматты сөндірілу таймері 12 сағатқа дейін;
- Дыбысты сөндіру;
- Судың жетіспеушілігі туралы дабыл;
- Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;
- Жұмыс істеудің жеке режимдерін құру мүмкіндігі - сіз өзіңіздің режиміңізді құрып, оны қосымшадағы «Жеке» тарауында сақтай аласыз;
- Шығын материалдар сағаттарының есептегіштері: суға арналған сүзгі және бакты тазалауға дейін қалған уақыт. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қосымша тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

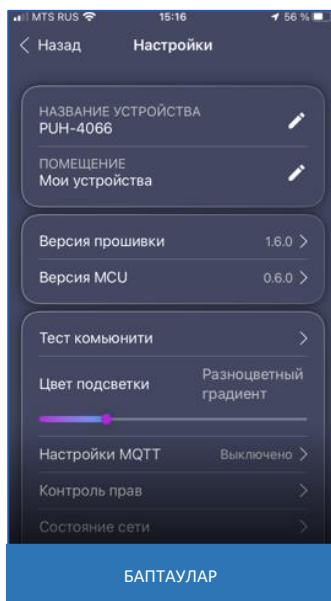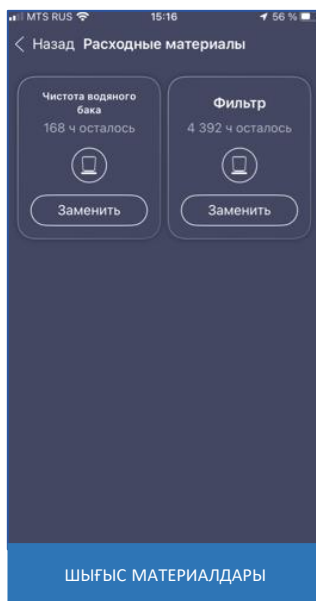

# WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

| Мәселе                                                   | Себебі                                                                                   | Жою тәсілі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды                       | Қосу процесінде іркіліс орын алады                                                       | <p>a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.</p> |
|                                                          |                                                                                          | <p>f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет.</p> <p>h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды                       | құрал қолданбадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.        | Сіздің телефондағы WiFi желісіне көз қалта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          | Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан. | Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылысты диагностикалау» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді | Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)                   | Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметімен біздің сайтымыздағы «Ақылды үй» тарауында немесе қосымшадағы «Бейін/көмек(қолдау)» мәзірінен хабарласыңыз.

# АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

| АҚАУЛЫҚ                                                | ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ                                                   | ШЕШІМ                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Су жетіспеушілігінің символы жанып тұр.                | Бақта су жоқ.                                                    | Аспапты желіден ажыратып, су құйып, қайта қосыңыз.                                                                                                                                                         |
|                                                        | Су деңгейі төмен.                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | Суға арналған резервуар дұрыс орналаспаған.                      | Негіздегі резервуардың орналасуын тексеріңіз.                                                                                                                                                              |
|                                                        | Ауа ылғалдандырғыш тегіс жерде тұрмайды.                         | Ылғалдандырғыштың жайғасуын тексеріңіз.                                                                                                                                                                    |
| Ауа ылғалдандырғыш ерекше иіс шығарады.                | Жаңа ауа ылғалдандырғыш.                                         | Су резервуарын алыңыз, қақпағын ашыңыз, салқын жерде 12 сағатқа қалдырыңыз.                                                                                                                                |
|                                                        | Лас су немесе су тым ұзақ уақыт тұрып қалды.                     | Суға арналған резервуарды тазалаңыз, оны таза суға толтырыңыз.                                                                                                                                             |
| Ауа ылғалдандырғышы қатты немесе ерекше дыбыс шығарады | Су тым аз болған кезде су резервуарындағы резонанс.              | Резервуарға су құйыңыз.                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Ауа ылғалдандырғыш тұрақсыз бетте тұр.                           | Ауа ылғалдандырғышты тұрақты тегіс бетке жылжытыңыз.                                                                                                                                                       |
|                                                        | Суға арналған резервуар дұрыс орналаспаған.                      | Ауа ылғалдандырғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз, содан кейін су резервуарының қақпағын ішкі камерадағы тиісті саңылаумен туралаңыз.                                                                        |
|                                                        | Ауа ылғалдандырғыш бұзылған.                                     | Пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.                                                                                                                          |
| Бөлмеде конденсат бар                                  | Үй-жайдағы температура тым төмен.                                | Бөлмені жылытыңыз.                                                                                                                                                                                         |
| Тұман кенеттен шығуды тоқтатты.                        | Таймердің бағдарламаланған уақыты аяқталды.                      | Ауа ылғалдандырғышты өшіріңіз.                                                                                                                                                                             |
|                                                        | Су жетіспеушілігінің индикаторы жанып тұр.                       | Суға арналған резервуарды толтырыңыз.                                                                                                                                                                      |
|                                                        | Ультрадыбыстық мембрана модулі дұрыс орнатылмаған.               | Түрлендіргіш тақшасын тексеріп, дұрыс орнатыңыз.                                                                                                                                                           |
| Ылғалдандырғыштың айналасында ақшаң пайда болады       | Пайдаланылатын судың құрамында минералдар көп.                   | Ылғалдандырғыш үшін дистилденген суды қолданыңыз. Егер дистилденген су болмаса, тазартылған минералсыздандырылған суды қолданыңыз. Суға арналған резервуарды аптасына кемінде бір рет тазалауды ұмытпаңыз. |
|                                                        | Ауа ылғалдандырғыш соңғы пайдаланудан кейін дұрыс тазартылмаған. | Ауа ылғалдандырғышты тазалаңыз.                                                                                                                                                                            |



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



**Назар аударыңыз!** Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

## КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Уақыт өте келе ылғалдағышты қолданған кезде, аспаптың ішкі бөліктерінде әк пайда болуы мүмкін (құрамында қаттылық тұздары көп суды пайдаланған кезде). Бұған қоса, тұрып қалған судың салдарынан аспаптың ішкі элементтері ластануы, және сонымен қатар жағымсыз иістер пайда болуы мүмкін. Сондықтан аспапқа үнемі күтім жасау және оны тазалау – бұл оны санитарлық нормаларға сәйкес үзіліссіз пайдаланудың шарты.

Тазалау мен күтім жасаудың ұсынылатын аралықтары ауаның сапасына, сонымен қатар пайдаланудың нақты ұзақтығына байланысты.

- сүзгіленген минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз;
- су резервуарын әр 2-3 апта сайын тазалаңыз;
- су резервуарында суды жиі ауыстырып отырыңыз. Резервуардағы суды ауыстырғанда, қалған суды міндетті түрде шашыратып тастаңыз.



Әрбір тазалау алдында қоректену адаптерінің штепсель ашасын розеткадан алыңыз.

| Аралық                           | Операция                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Күнделікті                       | Резервуардағы судың деңгейін тексеру, қажет болғанда су қосу |
| Пайдаланусыз 1-ші аптадан бастап | Резервуарды босату және тазалау                              |
| Әр 2 апта сайын                  | Суға арналған резервуарды тазалау                            |

## СУДЫҢ КЕРМЕКТИГІ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Сіздің назарыңызды кез келген ылғалдандырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал аспап болып табылатынына аударамыз.

Кермек суды (мысалы, су құбырынан) пайдаланғанда түрлендіргіште көбік, сондай-ақ қоршаған заттар мен жиһазға түсетін ақ өңез пайда болуы мүмкін.

### Ылғалдандырғыш үзіліссіз жұмыс істеуі үшін ұсынамыз:

- 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы +40°C-ден жоғары емес, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар және т.б. қосуға болмайды.
- 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану (НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа ЖАРАМАЙДЫ, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін).
- 3) Суға арналған резервуардағы суды күнделікті ауыстыру және оның ішін ағынды сумен шаю керек.
- 4) Ылғалдандырғышқа аптасына 1 реттен кем емес тазалау жүргізу. Су құбырынан алынған сүзгіленбеген суды пайдаланғанда ылғалдандырғышты бұдан жиі тазалау қажет.




# РЕЗЕРВУАРҒА КҮТІМ ЖАСАУ БОЙЫНША ЕРЕЖЕЛЕР

- 1) Аптасына кемінде 1 рет қажақ ысқыштарды пайдаланусыз жұмсақ жуғыш құралдарды (мысалы, ыдысқа арналғанды) қосып резервуарды жылы сумен жуу керек.
- 2) Суға арналған резервуардағы суды күнделікті ауыстыру және оның ішін ағынды сумен шаю керек.
- 3) Ылғалдандырғышқа аптасына 1 реттен кем емес тазалау жүргізу. Су құбырынан алынған сүзгіленбеген суды пайдаланғанда ылғалдандырғышты бұдан жиі тазалау қажет.



Желіден  
ажыратыңыз.  
Ылғалдандырғышты  
ы бөлшектеңіз.

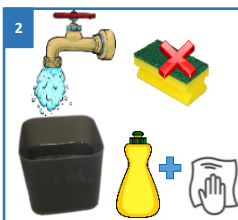

Резервуарды жұмсақ  
жуғыш құрал  
қосылған жылы суда  
жуыңыз



Резервуардағы суды  
күнделікті  
ауыстырыңыз



Оның ішін ағынды  
сумен шайыңыз.  
Щетканы  
пайдаланыңыз

## СУ РЕЗЕРВУАРЫН ТАЗАЛАУ

Ылғалдауыштың су резервуарын тұздан тазарту үшін лимон қышқылының ерітіндісін қолдануға болады:

- 25 г лимон қышқылын 0,5 л ыстық сумен араластырыңыз.
- Сұйықтықты ылғалдауышқа құйыңыз.
- 15 минутқа қалдырыңыз.
- Ылғалдауышты суық сумен бірнеше рет шайыңыз.
- Қажет болған жағдайда, тазалауды қайталаңыз.

Сондай-ақ ылғалдандырғышты өңез бен ластанудан тазарту үшін асханалық сіркесудың әлсіз ерітіндісін пайдалануға болады.

- Судың 2/3 бөлігін және 6% асханалық сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.
- Бұл ерітіндіні ылғалдауышқа құйыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз.
- Ылғалдандырғышты таза сумен шайыңыз және құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.


# УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ МЕМБРАНА МОДУЛІН ТАЗАЛАУ

Ылғалдағыштың негізгі компоненті мембранасы бар ультрадыбыстық сәулелендіргіш болып табылады.


Ультрадыбыстық мембрананы тазарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- корпустың жоғарғы бөлігін су резервуарынан алыңыз.
- оны төңкеріп, мембрана модулінің корпусын ажыратыңыз. Ол үшін бір қолмен мембрана модулінің корпусынан ұстап, оны солға қарай (LOOSEN жазуы бағытында) бірнеше градусқа бұрып, бағыттауыштарды ойықтардан босату керек.
- модуль корпусын абайлап алып, ультрадыбыстық мембрана модулін шығарыңыз.

**Сақ болыңыз, модуль аспап корпусының жоғарғы бөлігіне сым арқылы қосылған.**

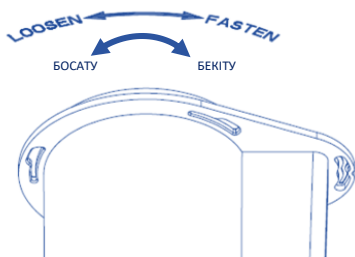

- Егер модульде қақтың іздері болса, оны таза сүмен және/немесе лимон қышқылымен шайыңыз.
- Бетіндегі қақты таза сүмен тазалаңыз.
- Төмендегі нұсқауларды орындай отырып, модуль корпусын қайта жинаңыз.
- Модуль корпусын «Fasten» күйіне оңға бұрыңыз (бекіту)

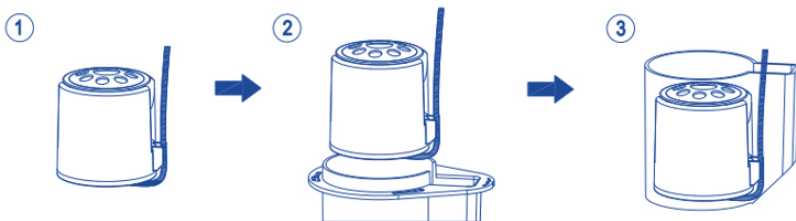

## СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Керамикалық сүзгінің жұмыс ресурсы - 1000 л, осыған байланысты біз сүзгідегі керамикалық шарларды осы мөлшердегі суды пайдаланғаннан кейін тазартуды ұсынамыз. Бұл сүзгінің жұмысын белсендіруге мүмкіндік береді. Сүзгіні тазалау үшін келесі әрекеттерді жүргізу қажет:

1. Шариктер салынған контейнерді асханалық сіркесудың 6% ерітіндісіне 10 минутқа орналастырыңыз
2. Сүзгіні сіркесудан алып шығыңыз, бірнеше рет сілкіңіз, таза сүмен шайыңыз.
3. Сүзгі әрі қарай пайдалануға дайын.

Аспапты ұзақ сақталуға жинап қояр алдында сүзгіні жақсылап кептіруді ұмытпаңыз.

# САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

## САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа бұлар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

## ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

## ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

**Ескертпе:** Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

## Ультрадыбыстық ылғалдандырғыш PUN 4066 WIFI IQ Home

Кернеуі: 24 V DC

Қуаты: 22 Вт

Суға арналған ыдыс көлемі: 5,5 литр

Судың максималл шығыны: 350 мл/сағ

Қорғау сыныбы III

## Қуат адаптері PAD 7000TB

Кіріс кернеуі: ~100-240V, 50-60Hz, 1,0A

Шығу кернеуі: 24V DC, 1.0A, 24W

Қорғау сыныбы II



**Ескертпе:** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтынан таба аласыз.

## СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айнарудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



**Бұйымның қызмет көрсету мерзімі:** 3 жыл

**Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі:** сатып алынған күннен 3 жыл

**Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген**

**Дайындаушы:**

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД зауытында

528322, Цзяньгун өнеркәсіптік аймағы, Лелью қаласы, Шунде округы, Фошан, Гуандун, Қытай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

**РФ-дағы және Кеден одағына мүше мемлекеттердегі**

**импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:**

«ЭйДжиАЙ Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

# КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым:** Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғыш

**Модель:** PUN 4066 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға қолданылмайды, олар тұтынушы алдында заңнамаға сәйкес өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
  - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
  - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
  - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
  - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
  - Авторландырылған сервистік орталықтар\* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
  - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

**Назар аударыңыз!!** Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

\*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

