

**Мультиварка
POLARIS
Модель PPC 0605AD
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Сфера использования..... | 3 |
| 2. Описание прибора..... | 3 |
| 2.1. Устройство прибора..... | 4 |
| 2.2. Устройство крышки..... | 4 |
| 2.3. Панель управления и дисплей..... | 7 |
| 3. Подготовка к работе..... | 8 |
| 4. Эксплуатация прибора..... | 9 |
| 4.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ..... | 9 |
| 4.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ..... | 12 |
| 4.3. Функция «Отложенный старт» | 14 |
| 4.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ..... | 14 |
| 4.5. Прерывание программы..... | 14 |
| 4.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ | |
| Суп | 15 |
| Плов | 16 |
| Крупы | 17 |
| Паста | 18 |

| | |
|--|----|
| Варенье | 19 |
| Разогрев | 20 |
| Бобы | 22 |
| Творог | 23 |
| Холодец | 24 |
| Варка на пару..... | 24 |
| 4.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | |
| Тушение | 26 |
| Жарка | 27 |
| Томление..... | 28 |
| Йогурт | 29 |
| Соте | 30 |
| Настойка..... | 31 |
| Молочная каша | 32 |
| Выпечка | 33 |
| Фритюр | 34 |
| Мультиповар Plus | 35 |
| 4.8. Краткая таблица программ приготовления..... | 37 |
| 5. Чистка и уход за прибором..... | 40 |
| 6. Общие указания по безопасности при работе с электроприборами..... | 41 |
| 7. Меры предосторожности при работе с мультиваркой..... | 42 |
| 8. Если у вас возникла проблема..... | 44 |
| 9. Комплектация..... | 44 |
| 10. Технические характеристики..... | 45 |
| 11. Информация о сертификации..... | 45 |
| 12. Гарантийное обязательство..... | 46 |

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в местах постоянного проживания;
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка с давлением PPC 0605AD – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, скороварки, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 10 автоматических программ приготовления в режиме под давлением и 9 без давления дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, томление и выпечка, тушение, а также специальные программы для приготовления супов, блюд из крупы и бобовых, макаронных изделий, плова, а также варенья.

Программа Мультиповар PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная программа даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество приготовления блюд под давлением, а также функций отложенного старта и автоматического подогрева, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

Конструкция прибора с полностью съемной крышкой обеспечивает простоту чистки, а также удобство приготовления в программах, требующих оставлять крышку открытой.

2.1. Устройство прибора



Рис. 1а



Рис. 1б

Аксессуары



плоская ложка



столовая ложка для супа



мерный стакан



контейнер для варки на пару

2.2. Устройство крышки

Для удобства приготовления и чистки крышку мультиварки можно снимать полностью.

Также имеется возможность открыть крышку, не снимая. Для этого на корпусе мультиварки предусмотрена петля крышки, а на крышке – фиксирующий выступ (см. рис. 1б)

Внимание!

Не пытайтесь снять либо открыть крышку при наличии давления внутри прибора.

Если крышка опущена на корпус прибора, обязательно закройте ее, повернув до упора против часовой стрелки. НИКОГДА НЕ оставляйте крышку в промежуточном положении.

Порядок снятия крышки

Если крышка находится в **закрытом положении замка** (повернута против часовой стрелки до упора):

1. Установите петлю крышки в вертикальное положение (см. рис. 2а).
2. Поверните крышку за ручку в положение ОТКРЫТЬ (по часовой стрелки до упора). При этом фиксирующий выступ на крышке будет полностью виден и направлен в сторону петли крышки (см. рис. 2б).
3. Снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2в).

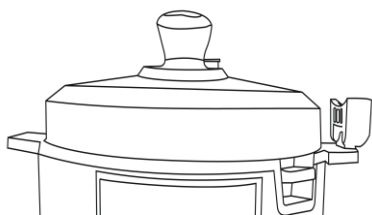


Рис. 2а

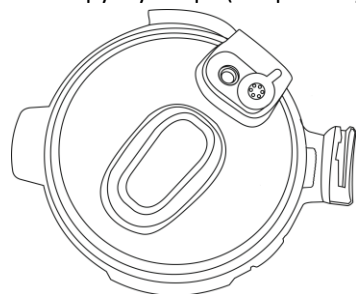


Рис. 2б

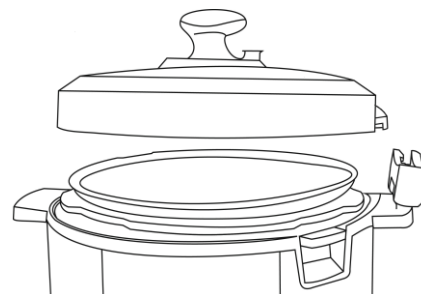


Рис. 2в

Внимание!

Для предотвращения стекания конденсата, не наклоняйте крышку, держите ее горизонтально. Слейте конденсат с крышки, наклонив ее над раковиной.

Если **крышка** находится в **открытом положении замка** (повернута по часовой стрелке до упора):

1. Если петля крышки расположена горизонтально и фиксирующий выступ на крышке соединен с петлей (не полностью виден – см. рис. 2г), поверните крышку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора) (см. рис. 2д).
2. Следуйте вышеописанной инструкции.
3. Если петля крышки расположена вертикально (см. рис. 2а, б), просто снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2в).

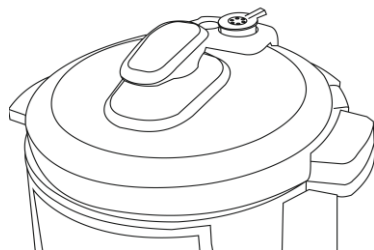


Рис. 2г



Рис. 2д

Порядок установки крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится внутри прибора.
2. Убедитесь, что петля крышки установлена вертикально (см. рис. 2а, б).
3. Взяв крышку за ручку, сориентируйте ее таким образом, чтобы фиксирующий выступ крышки был направлен в сторону петли (см. рис. 2б).

4. Установите крышку на прибор, вертикально опустив ее на корпус (см. рис. 2е). При необходимости закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора).

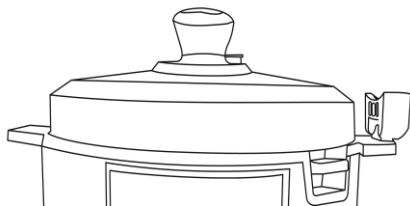


Рис. 2е

Порядок открывания крышки

Если крышка находится в закрытом положении замка (повернута против часовой стрелки до упора):

1. Установите петлю крышки в горизонтальное положение (см. рис.2г)
2. Поверните крышку за ручку в положение ОТКРЫТЬ (по часовой стрелке до упора). При этом фиксирующий выступ на крышке будет виден не полностью и соединен с петлей крышки (см. рис. 2ж).
3. Откройте крышку, поднимая ее за ручку (см. рис. 2и).

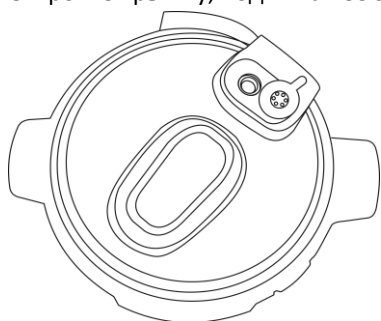


Рис. 2ж



Рис. 2и

Внимание!

Для предотвращения стекания конденсата на стол, прежде, чем открыть крышку полностью, слегка приоткройте ее на небольшой угол и слегка встряхните несколько раз, чтобы конденсат стек с крышки в желоб на корпусе прибора. Затем откройте крышку полностью (см. рис. 2и).

Если крышка находится в открытом положении замка (повернута по часовой стрелке до упора):

1. Если петля крышки расположена вертикально (см. рис.2 б, в), поверните крышку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора).
2. Следуйте вышеописанной инструкции.
3. Если петля крышки расположена горизонтально и фиксирующий выступ на крышке соединен с петлей (не полностью виден, см. рис. 2и), просто откройте крышку, подняв ее за ручку.

Порядок закрывания крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится в приборе.
2. Убедитесь, что крышка открыта и фиксирующий выступ крышки вставлен в петлю (см. рис. 2ж)
3. Удерживая крышку за ручку, закройте ее, опустив на корпус и не вращая ручку. При необходимости – закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора).

2.3. Панель управления и дисплей



Рис. 3

| | |
|------------------------------|--|
| “СТАРТ” | <ul style="list-style-type: none"> • Данная кнопка при ее нажатии активирует предварительно выбранную программу приготовления. • Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании выполнения основной программы. |
| “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” | <ul style="list-style-type: none"> • При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания. • Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени. • В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания. |
| “МЕНЮ” | <ul style="list-style-type: none"> • Данная кнопка служит для выбора одной из 9 автоматических программ приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. • Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом над названием программы загорается световой индикатор. Внимание! Названия программ приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ (центральная часть панели управления) не являются кнопками выбора программ. |
| “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ” | <ul style="list-style-type: none"> • Нажатие этой кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры и давления (если предусмотрено программой приготовления) и обратно. |
| “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” | <ul style="list-style-type: none"> • Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты. • Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления, установите параметры программы, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ». С помощью кнопок “-” и “+” выберите время, через которое блюдо должно быть готово (кнопкой «-» устанавливаются часы, кнопкой «+» - минуты). • Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы. |
| “-” и “+” | <ul style="list-style-type: none"> • Эти кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться. • В программах «Жарка», «Мультивар Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления. • В программах, работающих в режиме ДАВЛЕНИЕ, данные кнопки также служат для выбора уровня давления. |
| “МУЛЬТИПОВАР PLUS” | <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд. |

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для них месте.

2. Извлеките все аксессуары и инструкцию по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию и следуйте ее указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, откройте крышку и дайте остыть, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться со снятой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

4.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ

В режиме **ДАВЛЕНИЕ** продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 104 до 116°C в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов.

В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри чаши мультиварки. Давление регулируется методом изменения температуры нагрева и имеет 4 уровня, соответствующие температурам 104, 108, 112 и 116 °С.

Приготовление под давлением предусмотрено в программах «Суп», «Плов», «Крупы», «Паста», «Варенье», «Разогрев», «Бобы», «Творог», «Холодец», «Варка на пару», а также «Мультиповар Plus».

Уровни давления индицируются с помощью световых индикаторов под дисплеем. Первый уровень – не горит ни один индикатор, второй уровень – горит зеленый, третьему уровню соответствует желтый индикатор, а четвертому – красный.

Приготовление под давлением возможно при соблюдении следующих условий:

- крышка должна быть герметично закрыта;
- в чаше должно содержаться достаточное количество воды;
- температура приготовления должна быть выше 100°C.

Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества. На тех программах, где изменение давления не оказывает существенного влияния на результат и скорость приготовления, изменение уровня давления не предусмотрено.

Внимание!

При приготовлении блюд в режиме ДАВЛЕНИЕ крышка мультиварки должна быть герметично закрыта. Для этого поверните крышку за ручку против часовой стрелки в положение ЗАКРЫТЬ до упора. При приготовлении под давлением клапан выпуска пара должен быть ЗАКРЫТ.

При отсутствии достаточного количества воды мультиварка не выйдет на заданную температуру приготовления. При приготовлении в программе «Паста» предусмотрена возможность кратковременного открывания крышки для загрузки в чашу макаронных изделий. Также можно использовать данную программу без

верхней крышки, в этом случае давление при приготовлении будет отсутствовать. Программу «Разогрев» также можно использовать без крышки, однако для ускорения процесса подогрева рекомендуется держать крышку закрытой.

Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при высоком давлении. При наличии высокого избыточного давления внутри мультиварки открыть крышку невозможно. При превышении максимально допустимого рабочего уровня давления срабатывает система защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - Клапан выпуска пара должен быть закрыт.
Внимание!
При повороте ручки крышки не прилагайте к ней чрезмерных усилий!
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
Внимание!
Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.
6. Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку с названием программы с левой или с правой стороны панели управления
 - Над названием программы приготовления загорится световой индикатор.
 - Также загорится индикатор уровня давления по умолчанию для выбранной программы. Ни один индикатор не будет гореть, если по умолчанию установлен уровень давления 1.
 - На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения времени переменный, в зависимости от программы приготовления.
8. При необходимости, измените уровень давления. Изменение уровня давления доступно в программах «Суп», «Крупы», «Варенье», и «Творог».
 - Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ».
 - Если изменение уровня давления предусмотрено выбранной программой приготовления, на дисплее появится надпись «PrES».
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления, световые индикаторы будут загораться поочередно.

9. Запустите программу приготовления

- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
Внимание!
Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.
- После старта мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
В программах «Паста» и «Варка на пару» обратный отсчет начинается по достижении рабочей температуры.
- Индикаторы программы приготовления, уровня давления (2,3,4) и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Поверните клапан выпуска пара в положение ОТКРЫТЬ. Из чаши начнет интенсивно выходить пар. Рекомендуется сделать паузу в 5 – 10 минут между окончанием приготовления и открытием клапана, чтобы уменьшить интенсивность парения.
- Когда выход пара прекратится, откройте крышку (предварительно повернув ее за ручку по часовой стрелке в положение ОТКРЫТЬ) и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше горячий.
Внимание!
Если Вы не можете повернуть крышку в положение ОТКРЫТЬ, это означает, что внутри мультиварки имеется статочное давление. Дождитесь, пока давление внутри мультиварки сравняется с атмосферным.
При приготовлении под давлением в чаше образуется много конденсата. Для устранения проливания конденсата, после сброса давления слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см потряхните конденсат в чашу.
- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

4.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

Приготовление в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ предусмотрено в программах «Тушение», «Жарка», «Томление», «Йогурт», «Соте», «Настойка», «Молочная каша», «Выпечка», «Фритюр», а также «Мультивар Plus».

При приготовлении без давления с **закрытой крышкой** рекомендуется **открывать клапан выпуска пара**, если температура приготовления больше 100 °С.

Внимание!

При приготовлении в программах, работающих в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, при высоких температурах и с закрытой крышкой, в чаше не должно быть воды. В противном случае возможно возникновение давления и срабатывание защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта, клапан выпуска пара должен находиться в открытом положении
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
- Внимание!**

При неправильном положении крышки и клапана выпуска пара результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
- Внимание!**

Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу приготовления
 - Над названием программы приготовления загорится световой индикатор
 - На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения времени переменный в зависимости от программы приготовления.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.
Изменение температуры доступно только для программ «Жарка» и «Мультиповар Plus».
- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ».
 - На дисплее появится значение температуры по умолчанию.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите температуру приготовления.
 - Диапазон изменения температуры – согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения температуры приготовления переменный в зависимости от выбранной программы.
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
Внимание!
Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
 - В программах «Жарка» и «Фритюр» обратный отсчет начинается после достижения рабочей температуры.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 4.4.)
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
При приготовлении на внутренней стороне крышки образуется конденсат. Для устранения проливания конденсата, вначале слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.
 - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
 - Отключите прибор от сети.
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

4.3. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Паста», «Жарка», «Фритюр», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации функции отложенного старта:

- Выберите программу приготовления нажатием соответствующей кнопки или нажатием кнопки «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время, температуру и давление).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- С помощью кнопок «-» и «+» установите время («-» - часы, «+» - минуты), через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет.
- Обратный отсчет времени продолжится.

4.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- Прибор издаст звуковой сигнал, и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку «СТАРТ», индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» загорится вновь.
- Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 75 °С.

4.5. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА». Прибор перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания, текущие настройки времени, температуры и давления сбрасываются. При подаче электричества прибор находится в режиме ожидания.

4.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ.
 - Клапан выпуска пара должен быть закрыт.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Суп» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Суп» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 4 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите уровень давления
 - Для программы «Суп» доступны 4 уровня давления.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
9. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы
- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
см. п. 4.1.
11. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Плов» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Плов» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 55 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
Изменение уровня давления не предусмотрено.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

10. Отключите устройство

«Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
Внимание!
Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Крупы» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Крупы» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 1, ни один индикатор не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 14 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 2 минуты. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите уровень давления
 - Для программы «Крупы» доступны 4 уровня давления, а также приготовление без давления.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
 - Для приготовления без давления установите уровень давления 1 и откройте клапан выпуска пара.
Внимание!
В процессе приготовления дужка клапана выпуска пара может сильно нагреваться. Будьте

осторожны, закрывая и открывая клапан.

9. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
см. п. 4.1.

11. Отключите устройство

«Паста»

Данная программа специально создана для приготовления макаронных изделий.

В данной программе можно готовить как с закрытой, так и с открытой (снятой с базы) крышкой. Если после закипания воды крышка будет закрыта – продукты будут готовиться под давлением, при снятой крышке – без давления.

Внимание!

Для предотвращения случайного закрытия крышки при интенсивном кипении воды, верхнюю крышку необходимо снимать с корпуса мультиварки.

Под давлением уменьшается время приготовления продукта, также приготовление под давлением оказывает влияние на вкусовые качества готового блюда.

Приготовление без давления позволяет контролировать процесс приготовления визуально, а также помешивать макаронные изделия в процессе приготовления с целью предотвращения их слипания, что бывает очень важно при приготовлении тонких изделий.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу воду
 - Рекомендуется наливать воду до половины чаши. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**

- | | |
|---|---|
| 5. Включите прибор | <ul style="list-style-type: none"> • Загорится индикация дисплея. • Прибор находится в ждущем режиме. |
| 6. Выберите программу «Паста» нажатием соответствующей кнопки | <ul style="list-style-type: none"> • Загорится световой индикатор программы «Паста» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут. • Уровень давления по умолчанию для данной программы—4, горит красный индикатор. Изменение уровня давления не предусмотрено. |
| 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда | <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон времени может варьироваться от 8 до 35 минут. • Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 1 минута. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться. Внимание! При установке времени учитывайте, что время приготовления макаронных изделий под давлением сокращается по сравнению со временем приготовления без давления. |
| 8. Запустите программу | <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится. • Мультиварка начнет нагрев воды. • После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления. • Загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. |
| 9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия | <ul style="list-style-type: none"> • После нагрева воды до рабочей температуры мультиварка подаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Откройте клапан выпуска пара и сбросьте давление. • По окончании спуска пара аккуратно откройте или снимите, в зависимости от желаемого режима приготовления, крышку и поместите макаронные изделия в чашу. • Закройте крышку (если используете режим приготовления под давлением), повернув ее до упора в положение ЗАКРЫТЬ. |
| 10. Окончание программы | <ul style="list-style-type: none"> • По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.) • На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1. |
| 11. Отключите устройство | |

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья из различных ягод и фруктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

- | | |
|---|---|
| 1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости. |
|---|---|

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Варенье» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Варенье» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 12 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Для программы «Варенье» доступны 3 уровня давления (2, 3, 4).
 - Используйте уровень давления 2 для приготовления варенья из мягких ягод (клубника, земляника), при приготовлении которых образуется много пены.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
8. Установите уровень давления
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Запустите программу
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
10. Окончание программы
 - см. п. 4.1.
11. Отключите устройство

«Разогрев»

Данная программа предназначена для разогрева уже готовых блюд.

Во время использования данной программы Вы можете закрыть крышку или же оставить ее открытой. Возникновение давления при использовании данной

программы возможно в том случае, если крышка прибора будет герметично закрыта и в чаше будет достаточное количество воды.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите разогреть, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - **Внимание!**
Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, поэтому допустимо использовать данную программу со снятой крышкой. В этом случае подогрев блюда будет осуществляться без давления.
При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Разогрев» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Разогрев» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 1, ни один индикатор не горит.
 - **Изменение уровня давления не предусмотрено**
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.
10. Отключите устройство

«Бобы»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Бобы» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Бобы» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
Изменение уровня давления в данной программе не предусмотрено.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.
10. Отключите устройство

«Творог»

Данная программа предназначена для приготовления домашнего творога.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Творог» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Творог» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 1, ни один индикатор не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите уровень давления
 - Для программы «Творог» доступны 4 уровня давления.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
9. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
10. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
11. Отключите устройство
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.

«Холодец»

Данная программа предназначена для приготовления холодца.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
6. Выберите программу «Холодец» нажатием соответствующей кнопки
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Холодец» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час 20 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Изменение уровня давления не предусмотрено.**
 - Диапазон времени может варьироваться от 40 минут до 8 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 20 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
8. Запустите программу
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Не заполняйте чашу водой более, чем на 1/4 объема.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Налейте воду в чашу. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер-пароварку, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу.
 - **Внимание!**
Наличие воды в чаше обязательно.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
6. Выберите программу «Варка на пару» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Варка на пару» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Изменение уровня давления в данной программе не предусмотрено.**
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 минуты до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 1 минута. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Обратный отсчет времени отобразится на дисплее после достижения рабочей температуры.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
8. Запустите программу
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

4.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд.

Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Внимание!**
Наличие жидкости в чаше обязательно.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Тушение» нажатием кнопки «МЕНЮ»
 - Загорится световой индикатор программы «Тушение» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 30 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
9. Окончание программы

- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **снимать крышку** с корпуса мультиварки. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
4. НЕ закрывайте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Жарка» последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ»
 - Загорится световой индикатор программы «Жарка» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”.
 - На дисплее загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 140°C.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите температуру приготовления с шагом 20°C. минут.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.

9. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
10. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
- После достижения рабочей температуры мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- НЕ закрывайте крышку.**
Внимание!
 При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
11. Окончание программы
- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
12. Отключите устройство
- см. п. 4.2.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Томление» последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ»
 - Загорится световой индикатор программы «Томление» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 20 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
10. Отключите устройство
 - см. п. 4.2.

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 – +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Йогурт» последовательным
 - Загорится световой индикатор программы «Йогурт» и время по умолчанию для данной программы

нажатием кнопки “МЕНЮ”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления сое и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ

5. Включите прибор

6. Выберите программу «Соте» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

приготовления – 8 часов.

- Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов.
- Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 30 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится прямой отсчет.
- После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” не горит, мультиварка НЕ перейдет в режим ПОДОГРЕВ (см. п. 4.4.)
- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут, и прибор перейдет в режим ожидания.
см. п. 4.2.

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится индикация дисплея.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- Загорится световой индикатор программы «Соте» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов.
- Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.2.
10. Отключите устройство

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Поместите необходимые ингредиенты в чашу
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. Выберите программу «Настойка» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Настойка» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 4 часа.
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 16 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 30 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.

9. Окончание программы
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” не горит, мультиварка НЕ перейдет в режим ПОДОГРЕВ (см. п. 4.4.)
10. Отключите устройство
- По окончании программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут, и прибор перейдет в режим ожидания. см. п. 4.2.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Молочная каша» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Загорится световой индикатор программы «Молочная каша» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - *При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.*
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
***Совет:** Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.*
- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
см. п. 4.2.

10. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе **крышка** должна быть **закрыта**, а **клапан выпуска пара** – **открыт**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - *Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Выпечка» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Загорится световой индикатор программы «Выпечка» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании

работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

см. п. 4.2.

«Фритюр»

Программа «Фритюр» служит для приготовления блюд в увеличенном количестве масла.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **снимать крышку** с корпуса мультиварки. Продукты помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета. Для приготовления в данной программе рекомендуется использовать полуфабрикаты.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Фритюр».

1. Откройте крышку мультиварки, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу масло
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - Количество масла не менее 1 л.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Фритюр» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Загорится световой индикатор программы «Фритюр» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 3 до 20 минут.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 1 минута. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

9. После звукового сигнала откройте крышку, повернув до упора в положение ОТКРЫТЬ, и снимите ее с корпуса мультиварки.
Поместите в чашу все ингредиенты.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- В процессе обжарки необходимо контролировать готовность блюда. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
10. Окончание программы
- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.2.
11. Отключите устройство

«Мультиповар Plus»

В данной модели мультиварки реализована многоэтапная программа ручной настройки «Мультиповар Plus», которая запускается из режима ожидания нажатием одноименной кнопки на панели управления и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа.

Индикации этапов приготовления отображается на дисплее в крайнем левом сегменте цифрового табло (см. рис. 3). Количество запрограммированных этапов приготовления соответствует количеству загоревшихся горизонтальных сегментов.

Приготовление в программе «Мультиповар Plus» возможно, как в режиме ДАВЛЕНИЕ, так и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Для приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ предназначен диапазон температур от 100 до 116°C, при условии герметично закрытой крышки и наличия достаточного количества воды в чаше мультиварки. Индикаторы давления при этом гореть не будут.

Внимание!

При работе программы «Мультиповар Plus» в режиме ДАВЛЕНИЕ не устанавливайте температуру приготовления выше 116°C. В противном случае сработает защита от превышения максимального рабочего давления.



При работе БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, если требуется кипятить воду, не используйте температуру выше 112°C.

На разных этапах приготовления возможно чередование режимов ДАВЛЕНИЕ и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Для программы «Мультиповар Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Герметично закройте крышку или же снимите ее с корпуса мультиварки
 - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегаания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”
 - Загорится световой индикатор программы «Мультиповар Plus».
7. Установите время приготовления блюда на первом этапе
 - На дисплее отобразится индикатор первого этапа  и время приготовления.
 - Максимальная продолжительность работы программы «Мультиповар Plus»—16 часов, максимальная продолжительность одного этапа— 9 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления на первом этапе. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Шаг изменения времени переменный:
 - 1 минута в диапазоне от 1 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 9 часов.
8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ”.
 - На дисплее отобразится значение температуры приготовления.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C. Нажатием кнопок “-” и “+” установите температуру на первом этапе. При длительном нажатии данных кнопок температура будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Шаг изменения температуры переменный:
 - 5°C в диапазоне от 35 до 90°C;
 - 2°C – от 90 до 120°C;
 - 10°C – от 120 до 160°C.
9. Перейдите к программированию следующего этапа
 - Нажмите кнопку «Мультиповар Plus» снова.
 - На дисплее загорится индикация второго этапа  и время приготовления.
 - Следуя приведенному выше алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления.
10. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Прибор издаст звуковой сигнал.
 - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
 - Обратный отсчет времени приготовления будет отображаться поэтапно.
 - После запуска программы световые индикаторы программы «Мультиповар», а также кнопки “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” (см. п. 4.4.) горят в течение всего времени приготовления.
 - Горизонтальные сегменты в поле индикации этапов приготовления мигают в соответствии с номером выполняемого этапа (см. рис. 3).

11. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

см. п. 4.2.

4.8. Краткая таблица программ приготовления

| Программа приготовления | Время и температура * приготовления, уровень давления | Приготовление под давлением | Возможность использовать функцию «Отложенный старт» | Рекомендации по положению крышки |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Суп | Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 4 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 4 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3, 4 | Да | Да | Закрыта |
| Плов | Время по умолчанию: 55 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 4 | Да | Да | Закрыта |
| Крупы | Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 14 минут до 2 часов, с шагом 2 минуты Уровень давления по умолчанию: 1 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3, 4 | Да / Нет | Да | Закрыта |
| Паста | Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 35 минут с шагом 1 минута Уровень давления по умолчанию: 4 | Да | Да | До закипания воды закрыта, после закипания снята (открыта) |
| Варенье | Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 4 Регулировка уровня давления: 2, 3, 4 | Да | Да | Закрыта |

| | | | | |
|---------------|---|-----|----|-----------------|
| Разогрев | Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 1 | Да | Да | Закрыта |
| Бобы | Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 4 | Да | Да | Закрыта |
| Творог | Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 1 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3, 4 | Да | Да | Закрыта |
| Холодец | Время по умолчанию: 1 час 20 минут Регулировка времени: от 40 минут до 8 часов, с шагом 20 минут Уровень давления по умолчанию: 4 | Да | Да | Закрыта |
| Варка на пару | Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 1 минуты до 1 часа, с шагом 1 минута Уровень давления по умолчанию: 4 | Да | Да | Закрыта |
| Тушение | Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, с шагом 30 минут Температура приготовления: 92–98°C | Нет | Да | Закрыта |
| Жарка | Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, с шагом 5 минут Температура приготовления по умолчанию: 140°C Регулировка температуры: от 100 до 160°C с шагом 20°C | Нет | Да | Снята (Открыта) |
| Томление | Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, с шагом 20 минут Температура приготовления: 1 этап– 45°C, 2 этап– 65°C, 3 этап– 85°C, 4 этап– 95°C | Нет | Да | Закрыта |

| | | | | |
|------------------|---|-----|----|--|
| Йогурт | Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, с шагом 30 минут Температура приготовления: 38– 42°C | Нет | Да | Закрыта |
| Соте | Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов, с шагом 10 минут Температура приготовления: 88– 94°C | Нет | Да | Закрыта |
| Настойка | Время по умолчанию: 4 часа Регулировка времени: от 1 до 16 часов, с шагом 30 минут Температура приготовления: 55°C | Нет | Да | Закрыта |
| Молочная каша | Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, с шагом 5 минут Температура приготовления: 90– 96°C | Нет | Да | Закрыта |
| Выпечка | Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов, с шагом 10 минут Температура приготовления: 120– 160°C | Нет | Да | Закрыта |
| Фритюр | Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 20 минут, с шагом 1 минута Температура приготовления: 160° | Нет | Да | Снята (Открыта) |
| Мультиповар Plus | Регулировка времени: от 1 минуты до 16 часов Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 1 до 45 минут – 5 минут– от 45 минут до 1 часа 30 минут – 10 минут– от 1 часа 30 минут до 3 часов, – 20 минут– от 3 часов до 9 часов Регулировка температуры: от 35 до 160°C Шаг переменный: – 5°C в диапазоне от 35 до 90°C – 2°C– от 90 до 120°C – 10°C– от 120 до 160°C | Нет | Да | Закрыта или снята (открыта) в зависимости от рецепта приготовления |

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя. При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

5. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. (см. рис. 5) После приготовления пищи аккуратно снимите крышку, держа ее за специальную ручку, и промойте в нейтральном мыльном растворе, используя губку. Перед установкой внутренней крышки на место тщательно ее просушите.

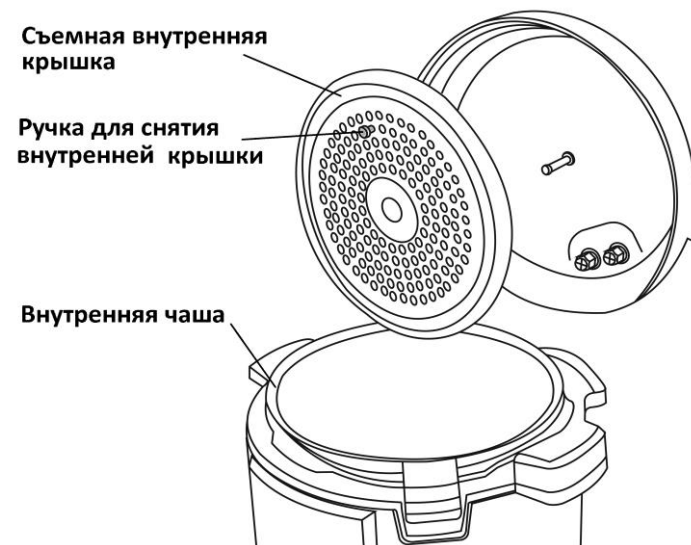


Рис. 5



Рис. 6

- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис. 6) Промойте, просушите его и установите на место.
- Не допускайте засорения отверстия и клапана выпуска пара. По мере необходимости снимайте клапан и очищайте его (см. рис. 7).
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.



Рис. 7



Мультиварка РРС 0605AD— это прибор, работающий под давлением. Она требует очень внимательного и аккуратного обращения. Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения ожога при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с мультиваркой, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
 - Прибор должен быть использован только по назначению.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
 - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации.
 - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в сеть.
 - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
 - В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
 - Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. При этом, во избежание поражения электрическим током, не касайтесь металлических частей вилки.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- Избегайте какого-либо воздействия на клапан выпуска пара мультиварки. Категорически запрещается помещать какие-либо предметы или грузы на клапан выпуска пара.
- Будьте осторожны при обращении с клапаном выпуска пара. Избегайте контакта пара с открытыми участками кожи, руками или лицом в процессе приготовления блюд в мультиварке. Существует риск получения ожога.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно. При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. выходящий из нее пар может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Металлические части крышки во время работы сильно нагреваются. Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.

- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не поднимайте и не переносите мультиварку, держа ее за ручку крышки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без внутренней съемной крышки и уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Между внутренней чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов или жидкостей.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под крышки мультиварки или из любого другого места, кроме клапана выпуска пара свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.

8. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. | <p>Проверьте, включен ли прибор в сеть. Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.</p> |
| Индикатор горит, нагревательный элемент не работает | Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. |
| Блюдо слишком долго готовится | 1. Питание от сети отсутствует | Проверьте, включен ли прибор в сеть. |
| | 2. Нагревательный элемент неисправен | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. |
| | 3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели. | Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели. |
| | 4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей | Удалите посторонний предмет (загрязнение) |
| На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4 | Неисправность цепи термодатчика или перегрев | Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
 Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
 Контейнер для варки на пару 1 шт.
 Плоская ложка 1 шт.
 Столовая ложка для супа 1 шт.
 Мерный стакан 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации
 Книга рецептов
 Список сервисных центров
 Гарантийный талон

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PPC 0605AD - Мультиварка с давлением бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 900 Вт

Максимальное рабочее давление: 55 кПа

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru.


11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AЛ16.В. 01872 серия RU № 0228410.

Срок действия с 10.10.2014 по 09.10.2019.

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс" Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу:

6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка с давлением бытовая электрическая

Модель: PPC 0605AD

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия.
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования.
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

**Мультиварка
POLARIS
Модель PPC 0605AD
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

| | |
|--|----|
| 1. Сфера використання..... | 49 |
| 2. Опис приладу..... | 49 |
| 2.1. Будова приладу..... | 50 |
| 2.2. Будова кришки..... | 50 |
| 2.3. Панель керування і дисплей..... | 53 |
| 3. Підготовка до роботи..... | 54 |
| 4. Експлуатація приладу..... | 55 |
| 4.1. Порядок роботи у режимі ТИСК..... | 55 |
| 4.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ..... | 57 |
| 4.3. Функція «Відкладений старт»..... | 59 |
| 4.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ..... | 60 |
| 4.5. Переривання програми..... | 60 |
| 4.6. Програми приготування у режимі ТИСК | |
| Суп..... | 60 |
| Плов..... | 61 |
| Крупи..... | 62 |

| | |
|---|----|
| Паста..... | 64 |
| Варення..... | 65 |
| Розігрівання..... | 66 |
| Боби..... | 67 |
| Сир..... | 68 |
| Холодець..... | 69 |
| Варка на пару..... | 70 |
| 4.7. Програми приготування у режимі БЕЗ ТИСКУ | |
| Тушкування..... | 71 |
| Смаження..... | 72 |
| Томління..... | 73 |
| Йогурт..... | 74 |
| Соте..... | 75 |
| Настоянка..... | 76 |
| Молочна каша..... | 77 |
| Випічка..... | 78 |
| Фритюр..... | 79 |
| Мультикухар Plus..... | 80 |
| 4.8. Стисла таблиця програм приготування..... | 82 |
| 5. Чищення та догляд за приладом..... | 85 |
| 6. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електроприладами..... | 86 |
| 7. Запобіжні заходи під час роботи з мультиваркою..... | 87 |
| 8. Якщо у вас виникла проблема..... | 88 |
| 9. Комплектація..... | 89 |
| 10. Технічні характеристики..... | 89 |
| 11. Інформація про сертифікацію..... | 90 |
| 12. Гарантійне зобов'язання..... | 91 |

1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового використання відповідно до цієї Інструкції:
 - у місцях постійного проживання;
 - у місцях громадського харчування магазинів, офісів та інших місць праці;
 - на фермерських господарствах;
 - мешканцями готелів, мотелів та інших місць, призначених для проживання;
 - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка з тиском PPC 0605AD – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Вона поєднує у собі функції плити, духової шафи, скороварки, пароварки, пристрою для приготування йогурту і допомагає Вам економити місце на кухні. Використовуючи мультиварку ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. 10 автоматичних програм приготування в режимі під тиском і 9 без тиску дають Вам широкий вибір способів приготування: варка на пару і смаження, томління і випічка, тушкування, а також спеціальні програми для приготування супів, страв із круп і бобових, макаронних виробів, плову, а також варення.

Програма Мультикухар PLUS створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштовувати температуру і час приготування, ця функція дасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните переваги приготування страв під тиском, а також функції відкладений старт та автоматичного підігріву, котрі дають Вам можливість приготувати їжу в зазначений час і зберегти її теплою навіть після приготування.

Конструкція приладу з повністю знімною кришкою забезпечує простоту чищення, а також зручність під час приготування у програмах, котрі потребують залишати кришку відкритою.

2.1. Будова приладу



Рис. 1а



Рис. 1б

Аксессуары



плоская ложка



столовая ложка для супу



мірна склянка



контейнер для варки на пару

2.2. Будова кришки

Кришку мультиварки можна повністю знімати для зручності під час приготування та чищення.

Також є можливість відкрити кришку, не знімаючи її. Для цього на корпусі мультиварки передбачено петлю кришки, а на кришці – фіксуючий виступ (див. рис. 1б)

Увага!

Не намагайтеся зняти або відкрити кришку при наявності тиску всередині приладу.

У разі, якщо кришка опущена на корпус приладу, обов'язково закривайте її, повернувши до упору проти годинникової стрілки. НІКОЛИ НЕ залишайте кришку в проміжному положенні.

Порядок зняття кришки

Якщо кришка знаходиться у **закритому положенні замка** (повернута проти годинникової стрілки до упору):

1. Поставте петлю кришки у вертикальне положення (див. рис. 2а).
2. Поверніть кришку за ручку в положення **ВІДКРИТИ** (за годинниковою стрілкою до упору). При цьому фіксуючий виступ на кришці буде повністю видний і направлений в сторону петлі кришки (див. рис. 2б).
3. Зніміть кришку з приладу, піднявши її за ручку вгору (див. рис. 2в).

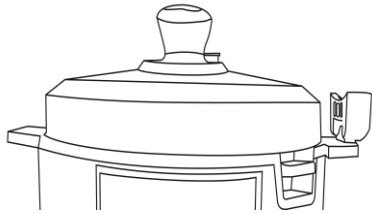


Рис. 2а

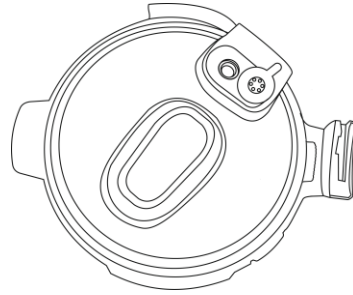


Рис. 2б

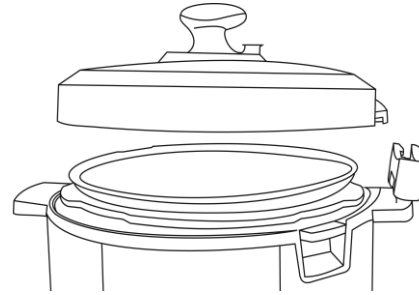


Рис. 2в

Увага!

Щоб конденсат не стікав, не нахиляйте кришку, тримайте її горизонтально. Злийте конденсат із кришки, нахиливши її над раковину.

Якщо **кришка** знаходиться у **відкритому положенні замка** (повернута за годинниковою стрілкою до упору):

1. У разі, якщо петля кришки розташована горизонтально та фіксуючий виступ на кришці з'єднаний з петлею (не повністю видний – див. рис. 2г), поверніть кришку в положення **ЗАКРИТИ** (проти годинникової стрілки до упору) (див. рис. 2д).
2. Дотримуйтеся приведеної вище інструкції.
3. Якщо петля кришки розташована вертикально (див. рис. 2а, б), просто зніміть кришку з приладу, піднявши її за ручку вгору (див. рис. 2в).

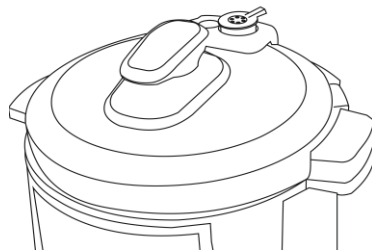


Рис. 2г

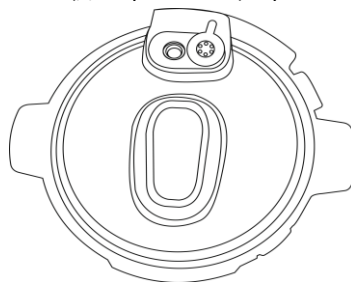


Рис. 2д

Порядок установавлення кришки

1. Переконайтеся в тому, що чаша з продуктом знаходиться всередині приладу.
2. Переконайтеся в тому, що петля кришки установавлена вертикально (див. рис. 2а, б).
3. Взавши кришку за ручку, зорієнтуйте її таким чином, щоб фіксуючий виступ кришки був направлений в сторону петлі (див. рис. 2б).

4. Встановіть кришку на приладі, вертикально опустивши її на корпус (див. рис. 2е). При необхідності закрийте замок кришки, повернувши її за ручку в положення **ЗАКРИТИ** (проти годинникової стрілки до упору).

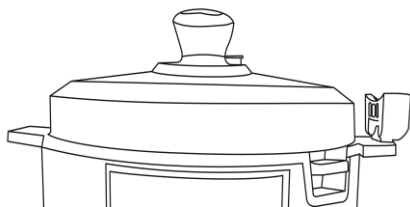


Рис. 2е

Порядок відкривання кришки

Якщо **кришка** знаходиться в **закритому положенні замка (повернута проти годинникової стрілки до упору)**:

1. Встановіть петлю кришки у горизонтальне положення (див. рис.2г)
2. Поверніть кришку за ручку в положення **ВІДКРИТО** (за годинниковою стрілкою до упору). При цьому фіксуючий виступ на кришці буде видний не повністю та залишиться з'єднання із петлею кришки (див. рис. 2ж).
3. Відкрийте кришку, піднявши її за ручку (див. рис. 2и).

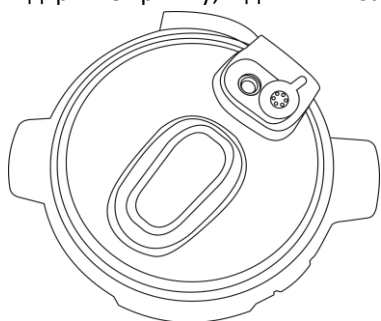


Рис. 2ж



Рис. 2и

Увага!

Щоб уникнути стікання конденсату на стіл, перед тим, як повністю зняти кришку, трошки відкрийте її, нахиливши під невеликим кутом, і злегка стряхніть декілька разів, щоб конденсат стік із кришки в жолоб на корпусі приладу. Потім відкрийте кришку повністю (див. рис. 2и).

Якщо **кришка** знаходиться у **відкритому положенні замка (повернута за годинниковою стрілкою до упору)**:

1. Якщо петля кришки розташована вертикально (див. рис.2 б, в), поверніть кришку в положення **ЗАКРИТИ** (проти годинникової стрілки до упору).
2. Дотримуйтеся приведеної вище інструкції.
3. У разі, якщо петля кришки розташована горизонтально та фіксуючий виступ на кришці з'єднаний з петлею (не повністю видний, див. рис. 2и), просто відкрийте кришку, піднявши її за ручку.

Порядок закривання кришки

4. Переконайтеся в тому, що чаша з продуктом знаходиться всередині приладу.
5. Переконайтеся в тому, що кришка відкрита та фіксуючий виступ кришки вставлено в петлю (див. рис. 2ж)
6. Утримуючи кришку за ручку, закрийте її, опустивши на корпус і не повертаючи ручку. При необхідності закрийте замок кришки, повернувши її за ручку в положення ЗАКРИТИ (проти годинникової стрілки до упору).

2.3. Панель керування і дисплей



Рис. 3

| | |
|------------------------|---|
| “СТАРТ” | <ul style="list-style-type: none"> • Натискання на цю кнопку активує попередньо вибрану в меню програму приготування. Натискання кнопки “СТАРТ”, під час приготування страви, вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення виконання основної програми. |
| “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” | <ul style="list-style-type: none"> • За допомогою цієї кнопки можна перервати виконання будь-якої програми до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування. • Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запущені), натискання кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” запускає режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу. У режимі вибору програм приготування натискання на цю кнопку скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування. |
| “МЕНЮ” | <ul style="list-style-type: none"> • Ця кнопка служить для вибору однієї з 9 автоматичних програм приготування в режимі БЕЗ ТИСКУ. • Кожне наступне натискання на цю кнопку переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому над назвою програми загорається світловий індикатор. Увага! Назви програм приготування в режимі БЕЗ ТИСКУ (центральна частина панелі керування) не є кнопками вибору цих програм. |
| “ЧАС/ТЕМПЕРАТУРА/ТИСК” | <ul style="list-style-type: none"> • Натискання на цю кнопку дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури та тиску (якщо це передбачено програмою приготування) і навпаки. |
| “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ” | <ul style="list-style-type: none"> • Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються. • Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм. Виберіть програму приготування, встановіть параметри програми, потім натисніть “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, загориться індикатор кнопки «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ». За допомогою кнопок “-” і “+” встановіть час, через котрий страва повинна бути готова (кнопкою «-» налаштовуються години, кнопкою «+» - хвилини). • Натисніть кнопку “СТАРТ”, мультиварка розпочне відлік часу до закінчення програми. |
| “-” і “+” | <ul style="list-style-type: none"> • Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування в усіх програмах. У разі тривалого натискання ні ці кнопки час буде швидко збільшуватися або зменшуватися. • У програмах «Смаження» і «Мультикухар Plus» за допомогою цих кнопок можна змінити температуру приготування. • У програмах, працюючих у режимі ТИСК, вони також служать для вибору рівня тиску. |
| “МУЛЬТИКУХАР PLUS” | <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка для активації універсальної програми з ручним налаштуванням температури та часу для приготування улюблених страв. |

3. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами, зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»)

4. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтеся її вказівок. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.

Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі («Варка на пару») протягом 30 хвилин наповнивши чашу наполовину, задля усунення сторонніх запахів. Після закінчення роботи від'єднайте прилад від мережі, відкрийте кришку та дайте йому охолонути, злийте воду з чаші, витріть прилад насухо та залишіть його сушитися з відкритою кришкою.

Під час роботи приладу можуть чути звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту є нормою для працюючого приладу та не свідчить про його несправність.

4.1. Порядок роботи у режимі ТИСК

У режимі **ТИСК** продукти готуються без доступу повітря при температурі від 104 до 116°C в залежності від вибраного рівня тиску, завдяки чому в них зберігається більше вітамінів і мінералів, а також зберігається початковий смак продуктів.

У цьому приладі реалізована можливість вибору рівня тиску всередині чаші мультиварки. Тиск регулюється методом змінення температури нагрівання та має 4 рівня, що відповідають температурам 104, 108, 112 і 116 °C.

Приготування під тиском передбачено в програмах «Суп», «Плов», «Крупи», «Паста», «Варення», «Розігрівання», «Боби», «Сир», «Холодець», «Варка на пару», а також «Мультикухар Plus».

Рівні тиску відображаються за допомогою світлових індикаторів під дисплеєм. Перший рівень – не горить жоден індикатор, другий рівень – горить зелений, третьому рівню відповідає жовтий індикатор, а четвертому – червоний.

Приготування під тиском можливе у разі дотримання наступних умов:

- кришка повинна бути герметично закрита;
- чаша повинна містити у собі достатню кількість води;
- температура приготування повинна бути вище 100°C.

Рівень тиску, загалом, впливає на швидкість приготування їжі, а також на її смакові якості. У тих програмах, де зміна рівня тиску суттєво не впливає на результат і швидкість приготування, вона не передбачена.

Увага!

Під час приготування страв у режимі ТИСК кришка мультиварки повинна бути герметично закрита. Для цього поверніть кришку взявшись за ручку проти годинникової стрілки у положення ЗАКРИТИ до упору. Під час приготування під тиском випускний клапан пари повинен бути ЗАКРИТИЙ.

У разі відсутності достатньої кількості води, мультиварка не нагріється до заданої температури приготування. Під час приготування у програмі «Паста» передбачена можливість не на довго відкривати кришку для того, щоб завантажити в чашу макаронні вироби. Також можна використовувати цю програму без верхньої кришки, в цьому випадку приготування буде здійснюватися не під тиском. Програму «Розігрівання» також можна використовувати без кришки, однак для прискорення процесу підігрівання рекомендується тримати кришку закритою.

Кришка приладу сконструйована таким чином, щоб забезпечити максимальний захист навіть при дуже високому тиску. У випадку наявності високого надлишкового

тиску всередині мультиварки відкрити кришку неможливо. При перевищенні максимально допустимого робочого рівня тиску спрацює система захисту.

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Вийміть чашу з мультиварки.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рецепта страви та вказівок в описі програми приготування.
 - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
 - Випускний клапан пари повинен бути закритий.

Увага!
Під час повороту ручки кришки не застосовуйте надмірних зусиль!

 - Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться у режимі очікування.

Увага!
Технічні характеристики приладу (див. розділ «Технічні характеристики») повинні відповідати параметрам електромережі.
6. Виберіть програму приготування, натиснувши відповідну кнопку з назвою програми з лівого або правого боку панелі керування
7. У разі необхідності, змініть час приготування відповідно до рецепта страви. Якщо в рецепті немає чітких вказівок або час зазначений невірно – використовуйте час за замовчуванням, або визначте необхідний час експериментальним шляхом, виходячи з власного досвіду.
8. У разі необхідності, змініть рівень тиску.
Налаштувати рівень тиску можна в програмах «Суп», «Крупи», «Варення» і «Сир».
 - Над назвою програми приготування загориться світловий індикатор.
 - Також загориться індикатор рівня тиску за замовчуванням для вибраної програми. Жоден індикатор не буде горіти, якщо за замовчуванням налаштований рівень тиску 1.
 - На дисплеї відображається час виконання програми за замовчуванням.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування. У разі тривалого натискання на ці кнопки час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Діапазон налаштування часу залежить від програми приготування.
 - Крок налаштування часу перемінний, залежить від програми приготування.
9. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку «ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК».
 - Якщо налаштування рівня тиску передбачено у вибраній програмі приготування, на дисплеї з'явиться напис «PrES».
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” виберіть рівень тиску, світлові індикатори будуть загоратися по чергово.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.

Увага!
У разі якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” протягом 10 секунд після налаштування параметрів приготування, вони скинуться і мультиварка перейде в режим очікування.

 - Після старту мультиварка подасть звуковий сигнал і почне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу.
У програмах «Паста» та «Варка на пару» зворотній відлік часу починається після досягнення робочої температури.

- Індикатори програми приготування, рівня тиску (2,3,4) та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал та індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” горить.

11. Вимкніть пристрій

- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ – вимкніть режим натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Поверніть випускний клапан пари в положення ВІДКРИТИ. З чаші почне інтенсивно виходити пара. Рекомендується зробити паузу 5 – 10 хвилин між закінченням приготування та відкриванням клапана, щоб зменшити інтенсивність виходу пари.
- Коли вихід пари припиниться, відкрийте кришку (попередньо повернувши її, взявшись за ручку, за годинниковою стрілкою у положення ВІДКРИТИ) та вийміть чашу зі стравою, будьте обережні, продукт у чаші гарячий.

Увага!

Якщо Ви не можете повернути кришку в положення ВІДКРИТИ, це значить, що всередині мультиварки є залишковий тиск. Зачекайте, поки тиск всередині мультиварки зрівняється із атмосферним.

Під час приготування під тиском у чаші утворюється багато конденсату. Щоб уникнути розливання конденсату, після скидання тиску, злегка відкрийте кришку мультиварки (під кутом 10-15 °) і струсіть конденсат у чашу декількома інтенсивними коливальними рухами кришки з амплітудою приблизно 1 см.

- Від'єднайте прилад від мережі.
- Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

4.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ

Приготування у режимі БЕЗ ТИСКУ передбачено в програмах «Тушкування», «Смаження», «Томління», «Йогурт», «Соте», «Настоянка», «Молочна каша», «Випічка», «Фритюр», а також «Мультикухар Plus».

Під час приготування без тиску з **закритою кришкою** рекомендується **відкривати випускний клапан пари**, якщо температура приготування більша ніж 100 °С.

Увага!

Під час приготування у програмах, працюючих у режимі БЕЗ ТИСКУ, при високих температурах та закритій кришці, в чаші не повинно бути води. Інакше може виникнути тиск і спрацює захист.

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Вийміть чашу з мультиварки.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх

предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні продукти в чашу
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою чи закритою в залежності від програми приготування і рекомендацій рецепта, випускний клапан пари повинен знаходитися у відкритому положенні
 5. Під'єднайте мультиварку до мережі
 6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму приготування
 7. У разі необхідності, змініть час приготування відповідно до рецепта страви. Якщо в рецепті немає чітких вказівок або час зазначений невірно – використовуйте час за замовчуванням, або визначте необхідний час експериментальним шляхом, виходячи з власного досвіду.
 8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.
Змінити температуру можна тільки в програмах «Смаження» і «Мультикухар Plus».
- Дотримуйтеся рецепта страви та вказівок в описі програми приготування.
 - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
 - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, зазначених в описі кожної із програм.
Увага!
При неправильному положенні кришки та випускного клапана пари результат може не відповідати потребам.
 - Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться у режимі очікування.
Увага!
Технічні характеристики приладу (див. розділ «Технічні характеристики») повинні відповідати параметрам електромережі.
 - Над назвою програми приготування загориться світловий індикатор.
 - На дисплеї відображається час виконання програми за замовчуванням.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування. У разі тривалого натискання на ці кнопки час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Діапазон налаштування часу залежить від програми приготування.
 - Крок налаштування часу перемінний, залежить від програми приготування.
 - Натисніть кнопку «ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК».
 - На дисплеї з'явиться значення температури за замовчуванням.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” змініть температуру приготування.
 - Діапазон налаштування температури залежить від програми приготування.
 - Крок налаштування температури приготування перемінний, залежить від вибраної програми.

9. Запустіть програму приготування

- Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.

Увага!

У разі, якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” протягом 10 секунд після налаштування параметрів приготування, вони скинуться і мультиварка перейде в режим очікування.

- Мультиварка подасть звуковий сигнал і почне приготування по заданій програмі.
- На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу.
- У програмах «Смаження» і «Фритюр» зворотній відлік часу починається після досягнення робочої температури.
- Індикатори програми приготування та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо це передбачено програмою приготування (див. п. 4.4.)

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал та індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” горить.

11. Вимкніть пристрій

- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ, вимкніть режим натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
Під час приготування на внутрішній стороні кришки утворюється конденсат. Щоб уникнути розливання конденсату, спочатку злегка відкрийте кришку мультиварки (під кутом 10-15 °) і струсіть конденсат у чашу декількома інтенсивними коливальними рухами кришки з амплітудою приблизно 1 см.
- Відкрийте кришку та вийміть чашу зі стравою, будьте обережні – продукти в чаші можуть бути гарячими.
- Від'єднайте прилад від мережі.
- Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

4.3. Функція «Відкладений старт»

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

- Максимальний час, через котрий страва повинна бути готова, може становити 24 години. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.
- Мінімальний крок налаштування часу відстрочення 1 хвилина.
- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.
- У програмах «Паста», «Смаження», «Фритюр», «Варка на пару» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення процесу приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповненості чаші).

Для активації функції відкладений старт:

- Виберіть програму приготування, натиснувши відповідну кнопку або натискаючи кнопку “МЕНЮ”.
- Налаштуйте параметри програми (час, температуру і тиск).
- Натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
- За допомогою кнопок “-” і “+” налаштуйте час («-» - години, «+» - хвилини), через який страва повинна бути готова (на дисплеї буде відображатися сумарний час відстрочення і тривалості приготування, котрий не може бути меншим, ніж раніше заданий час приготування).
- Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
- Мультиварка розпочне зворотний відлік часу.
- Коли час відстрочення підійде до кінця, індикатор кнопки “ ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ ” погасне.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

4.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

- Ви можете заздалегідь вимкнути автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи програми.
- Для цього під час проходження програми натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
- Прилад подасть звуковий сигнал та індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” погасне.
- Для повторного увімкнення режиму ПІДІГРІВ, натисніть ще раз кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” загориться знову.
- Прилад не переходить у режим ПІДІГРІВ у програмах із температурою на останньому етапі приготування нижче 75°C.

4.5. Переривання програми

При необхідності Ви можете перервати виконання програми в будь-який час, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад перейде в режим очікування.

Увага!

У разі вимкнення електроживлення, поточні налаштування часу, температури і тиску скидаються. При подачі електроенергії прилад знаходиться у режимі очікування.

4.6. Програми приготування у режимі ТИСК

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.

3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення **ЗАКРИТИ**.
 5. Увімкніть прилад
 6. Виберіть програму «Суп», натиснувши відповідну кнопку
 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 8. Налаштуйте рівень тиску
 9. Запустіть програму приготування
 10. Закінчення роботи програми
 11. Вимкніть пристрій
- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Випускний клапан пари повинен бути закритий.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Суп» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 50 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 4 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 5 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Для програми «Суп» доступні 4 рівні тиску.
 - Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК”, на дисплеї з'явиться напис “PrES”.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” виберіть рівень тиску. Відповідні індикатори рівнів тиску будуть по чергово загоратися.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.1.

«Плов»

Ця програма призначена для приготування плову.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.

3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 5. Увімкніть прилад
 6. Виберіть програму «Плов», натиснувши відповідну кнопку
 - 7.
 8. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 9. Запустіть програму приготування
 10. Закінчення роботи програми
 11. Вимкніть пристрій
- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Плов» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 55 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
Змінення рівня тиску не передбачено.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 5 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
див. п. 4.1.

«Крупи»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Завжди ретельно промивайте крупу перед варкою.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень крупи та води в чаші.
Увага!
Не промивайте крупу в чаші мультиварки, щоб не пошкодити її.

3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Крупи», натиснувши відповідну кнопку
 - Загориться світловий індикатор програми «Крупи» » і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 1, жоден індикатор не горить.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 14 хвилин до 2 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 2 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
8. Налаштуйте рівень тиску
 - Для програми «Крупи» » доступні 4 рівні тиску, а також приготування без тиску.
 - Натисніть кнопку “ ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК ”, на дисплеї з'явиться напис “PrES”.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” виберіть рівень тиску. Відповідні індикатори рівнів тиску будуть по чергово загоратися.
 - Для приготування без тиску встановіть рівень тиску 1 і відкрийте випускний клапан пари.
Увага!
У процесі приготування дужка випускного клапана пари може сильно нагріватися. Будьте обережні, закриваючи та відкриваючи клапан.
9. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
10. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
На дисплеї відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
У програмі «Крупа» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.
11. Вимкніть пристрій
 - див. п. 4.1.

«Паста»

Ця програма спеціально створена для приготування макаронних виробів.

У цій програмі можна готувати як із закритою, так і з відкритою (знятою з мультиварки) кришкою. Якщо після закипання води кришка буде закрита – продукти будуть готуватися під тиском, якщо кришка знята – без тиску.

Увага!

Щоб уникнути випадкового закривання кришки під час інтенсивного кипіння води, верхню кришку необхідно знімати з корпусу мультиварки.

Використання режиму під тиском зменшує час приготування продуктів, також приготування під тиском впливає на смакові якості готової страви.

Використання режиму без тиску дозволяє контролювати процес приготування візуально, а також помішувати макаронні вироби під час варіння, щоб вони не злипалися, що часом дуже важливо, наприклад, у разі приготування тоненьких макаронних виробів.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте воду в чашу
 - Рекомендується наповнювати чашу водою до половини. Максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Паста», натиснувши відповідну кнопку
 - Загориться світловий індикатор програми «Паста» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
Змінення рівня тиску не передбачено.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 35 хвилин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 1 хвилина. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
Увага!
Налаштовуючи час майте на увазі, що час приготування макаронних виробів під тиском скорочується у порівнянні з часом приготування без тиску.
8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне нагрівання води.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.

9. Після закипання води завантажте в чашу макаронні вироби
- Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Після нагрівання води до робочої температури мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Відкрийте випускний клапан пари та скиньте тиск.
 - Після закінчення скидання пари обережно відкрийте чи зніміть кришку, залежно від бажаного режиму приготування, та помістіть макаронні вироби в чашу.
 - Закрийте кришку (якщо використовуєте режим приготування під тиском), повернувши її до упору в положення ЗАКРИТИ.
10. Закінчення роботи програми
- Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.1.
11. Вимкніть пристрій
«Варення»
 Ця програма призначена для приготування варення із різноманітних ягід і фруктів.
 Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)
1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 6. Виберіть програму «Варення», натиснувши відповідну кнопку
 - Загориться світловий індикатор програми «Варення» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 50 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 12 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 10 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

8. Налаштуйте рівень тиску
 - Для програми «Варення» доступні 3 рівні тиску (2, 3, 4).
 - Використовуйте рівень тиску 2 для приготування варення із м'яких ягід (полуниці, суниці), в процесі приготування котрих утворюється багато піни.
 - Натисніть кнопку “ ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК ”, на дисплеї з'явиться напис “PrES”.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” виберіть рівень тиску. Відповідні індикатори рівнів тиску будуть почергово загоратися.
9. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
10. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
11. Вимкніть пристрій

див. п. 4.1.

«Розігрівання»

Ця програма призначена для розігрівання вже готових страв.

Під час використання цієї програми Ви можете закрити кришку чи залишити її відкритою. Виникнення тиску під час використання цієї програми можливе лише в тому випадку, якщо кришка приладу буде герметично закрита та в чаші буде достатня кількість води.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть готову страву, котру Ви хочете підігріти, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ

Увага!
Деякі страви потребують контролю за процесом підігрівання. Їх необхідно помішувати та перевертати. У такому випадку допускається використання цієї програми зі знятою кришкою, при цьому розігрівання страви буде здійснюватися без тиску.
Якщо продукти розігрілися так як треба до закінчення часу роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.

5. Увімкніть прилад
6. Виберіть програму «Розігрівання», натиснувши відповідну кнопку
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
8. Запустіть програму приготування
9. Закінчення роботи програми
10. Вимкніть пристрій

«Боби»

Ця програма призначена для приготування страв із бобових.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявши за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
5. Увімкніть прилад
6. Виберіть програму «Боби», натиснувши відповідну кнопку

- Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Розігрівання» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 1, жоден індикатор не горить.
Змінення рівня тиску не передбачено.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 10 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.1.
-
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Боби» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.

- 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - 8. Запустіть програму приготування
 - 9. Закінчення роботи програми
 - 10. Вимкніть пристрій
«Сир»
 Ця програма призначена для приготування домашнього сиру.
 Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)
 - 1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - 4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 - 5. Увімкніть прилад
 - 6. Виберіть програму «Сир», натиснувши відповідну кнопку
 - 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
Змінення рівня тиску в цій програмі не передбачено.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 5 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки час, буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
 див. п. 4.1.
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Сир» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 1, жоден індикатор не горить.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 5 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

8. Налаштуйте рівень тиску
 - Для програми «Сир» доступні 4 рівні тиску.
 - Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК”, на дисплеї з'явиться напис “PrES”.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” виберіть рівень тиску. Відповідні індикатори рівнів тиску будуть почергово загоратися.
9. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.1.
10. Закінчення роботи програми
11. Вимкніть пристрій

«Холодець»

Ця програма призначена для приготування холодцю.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Холодець», натиснувши відповідну кнопку
 - Загориться світловий індикатор програми «Холодець» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година 20 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - **Змінення рівня тиску в цій програмі не передбачено.**
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 40 хвилин до 8 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 20 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій

«Варка на пару»

Мультиварка може замінити традиційну пароварку на Вашій кухні Програма “Варка на пару” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару входить у комплектацію приладу.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте воду в чашу. Помістіть всі необхідні інгредієнти в контейнер-пароварку, відповідно до рецепта, помістіть контейнер в чашу.
 - Не заповнюйте чашу водою більш ніж на 1/4 об'єму.
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 - **Увага!**
Наявність рідини в чаші обов'язкова.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Варка на пару», натиснувши відповідну кнопку
 - Загориться світловий індикатор програми «Варка на пару» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
 - Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 4, горить червоний індикатор.
 - **Змінення рівня тиску в цій програмі не передбачено.**
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 хвилини до 1 години.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 1 хвилина. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор кнопки загориться.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Зворотний відлік часу відобразиться на дисплеї після досягнення робочої температури.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.1.
10. Вимкніть пристрій

4.7. Програми приготування у режимі БЕЗ ТИСКУ

«Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв.

Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.

Увага!
Наявність рідини в чаші обов'язкова.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Виберіть програму «Тушкування», натискаючи кнопку «МЕНЮ»
 - Загориться світловий індикатор програми «Тушкування» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 30 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

Під час приготування в цій програмі рекомендується **знімати кришку** з корпусу мультиварки. Продукти для смаження завантажують у вже розігріту чашу після звукового сигналу, що свідчить про нагрівання, і початку зворотного відліку.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження».

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте в чашу невелику кількість олії, необхідну для смаження
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. НЕ закривайте кришку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Смаження», послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ»
 - Загориться світловий індикатор програми «Смаження» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 15 хвилин.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 5 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви
- Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК”.
 - На дисплеї з'явиться значення температури приготування за замовчуванням – 140°C.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте температуру приготування з кроком 20°C.
 - Діапазон температури може варіювати від 100°C до 160°C відповідно до рецепта страви, що готується.
9. Запустіть програму приготування
- Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
10. Помістіть всі інгредієнти в чашу після її розігрівання
- Після досягнення робочої температури мультиварка подає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - У процесі смаження необхідно контролювати готовність страви, помішувати і перевертати її, щоб уникнути пригорання. Якщо страва готова раніше, ніж закінчився заданий час – вимкніть програму вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- НЕ закривайте кришку.**
Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
11. Закінчення роботи програми
- Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва. див. п. 4.2.
12. Вимкніть пристрій

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторного смаку.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Томління», послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ»
 - Загориться світловий індикатор програми «Томління» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 годин.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 20 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування, рівня тиску та кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій
 - див. п. 4.2.

«Йогурт»

У програмі “Йогурт” підтримується постійна температура (+38 – +42°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
5. Увімкніть прилад
6. Виберіть програму «Йогурт», послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ»
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
8. Запустіть програму приготування
9. Закінчення роботи програми
10. Вимкніть пристрій

«Соте»

Програма «Соте» призначена для приготування соте та інших страв із овочів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ

- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

- Загориться індикація дисплея.

- Прилад знаходиться в режимі очікування.

- Загориться світловий індикатор програми «Йогурт» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 годин.

- Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин.

- Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 30 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

- Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.

- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

- На дисплеї відобразиться прямий відлік часу приготування.

- Після запуску програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.

- Індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” не горить, мультиварка НЕ переходить у режим ПІДІГРІВ (див. п. 4.4.)

- Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть і прилад перейде в режим очікування.

див. п. 4.2.

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.

- Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

- Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Виберіть програму «Cote», послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”
 - Загориться світловий індикатор програми «Cote» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 10 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу приготування.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.2.
10. Вимкніть пристрій

«Настоянка»

Програма «Настоянка» служить для приготування різноманітних настоянок на травах та ін.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
5. Увімкніть прилад
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
6. Виберіть програму «Настоянка», послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Настоянка» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 4 години.

- | | |
|---|---|
| 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви | <ul style="list-style-type: none"> • Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 16 годин. • Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 30 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки час буде швидко збільшуватися або зменшуватися. |
| 8. Запустіть програму приготування | <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки. • Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі. • На дисплеї відобразиться прямий відлік часу приготування. • Після запуску програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування. |
| 9. Закінчення роботи програми | <ul style="list-style-type: none"> • Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал. • Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть. • Індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” не горить, мультиварка НЕ перейде в режим ПІДІГРІВ (див. п. 4.4.) • Після закінчення виконання програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть, прилад перейде в режим очікування. див. п. 4.2. |
| 10. Вимкніть пристрій | |

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.3.)

- | | |
|--|--|
| 1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору | <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. • Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини. |
| 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу | <ul style="list-style-type: none"> • Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів. |
| 3. Встановіть чашу в мультиварку | <ul style="list-style-type: none"> • Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші. |
| 4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ | <p>Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.</p> |
| 5. Увімкніть прилад | <ul style="list-style-type: none"> • Загориться індикація дисплея. • Прилад знаходиться в режимі очікування. |
| 6. Виберіть програму «Молочна каша», послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” | <ul style="list-style-type: none"> • Загориться світловий індикатор програми «Молочна каша» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година. |
| 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви та початкової температури інгредієнтів | <ul style="list-style-type: none"> • Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин. • Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 5 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися. • У разі використання охолодженого молока необхідно збільшити рекомендований у рецепті час приготування. |

8. Запустіть програму приготування

- Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- На дисплеї відобразиться прямиий відлік часу приготування.
- Після запуску програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
- На дисплеї відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
***Порада:** Якщо після закінчення приготування густина каші для Вас недостатня – просто запустіть програму повторно на 10 хвилин, каша загусне.*
- У програмі «Молочна каша» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш ніж на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.

див. п. 4.2.

10. Вимкніть пристрій

«Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

Під час приготування в цій програмі **кришка** повинна бути **закритою**, а **випускний клапан пари – відкритий**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
2. Викладіть тісто в чашу та розрівняйте
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ
5. Увімкніть прилад
6. Виберіть програму «Випічка», послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
- Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше виймати.
- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

- Загориться індикація дисплея.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.
- Загориться світловий індикатор програми «Випічка» » і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 години.
- Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 10 хвилин. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

8. Запустіть програму приготування

- Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- На дисплеї відобразиться прямий відлік часу приготування.
- Після запуску програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
- Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
- На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
див. п. 4.2.

10. Вимкніть пристрій

«Фритюр»

Програма «Фритюр» служить для приготування страв у великій кількості олії.

Під час приготування в цій програмі рекомендується **знімати кришку** з корпусу мультиварки. Продукти завантажують у вже розігріту чашу, після звукового сигналу, що свідчить про нагрівання, і початку зворотного відліку. Для приготування в цій програмі рекомендується використовувати напівфабрикати.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.3.)

Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Фритюр».

1. Відкрийте кришку мультиварки, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору.

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Налийте в чашу олію

- Кількість олії не менше 1 л.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її, взявшись за ручку, проти годинникової стрілки до упору в положення ЗАКРИТИ

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад

- Загориться індикація дисплея.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Виберіть програму «Фритюр», послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”

- Загориться світловий індикатор програми «Фритюр» і час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 3 до 20 хвилин.
- Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування з кроком 1 хвилина. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

8. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” горять протягом усього часу приготування.
 - Також загориться світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
9. Після звукового сигналу відкрийте кришку, повернувши до упору в положення ВІДКРИТИ, та зніміть її з корпусу мультиварки.
 - Мультиварка подає звуковий сигнал, після досягнення робочої температури.
 - На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.
10. Помістіть в чашу всі інгредієнти.
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - У процесі смаження необхідно контролювати готовність страви. Якщо продукти готові раніше, ніж закінчився заданий час – вимкніть програму вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
11. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
 - На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва. див. п. 4.2.
12. Вимкніть пристрій

«Мультикухар Plus»

У цій моделі мультиварки реалізована багатоетапна програма з ручним налаштуванням «Мультикухар Plus», котра запускається із режиму очікування натисканням однойменної кнопки на панелі керування і дозволяє налаштувати різну температуру на декількох (від 1 до 3) послідовних етапах приготування, а також встановити тривалість виконання кожного з етапів.

Індикація етапів приготування відображається на дисплеї у крайньому лівому сегменті цифрового табло (див. рис. 3). Кількість запрограмованих етапів приготування відповідає кількості горизонтальних сегментів, що загорілися.

Готувати у програмі «Мультикухар Plus» можна, як у режимі ТИСК, так і БЕЗ ТИСКУ.

Приготування у режимі ТИСК передбачається у діапазоні температур від 100 до 116°C, за умови, що кришка закрита герметично та в чаші мультиварки є достатня кількість води. Індикатори тиску при цьому горіти не будуть.

Увага!


Під час роботи програми «Мультикухар Plus» у режимі ТИСК не налаштовуйте температуру приготування вище 116°C. Інакше спрацює захист, внаслідок перевищення максимального робочого тиску.

Якщо необхідно закип'ятити воду у режимі БЕЗ ТИСКУ, використовуйте температуру не вище 112°C.

На різних етапах приготування можливе чергування режимів ТИСК і БЕЗ ТИСКУ.

Для програми «Мультикухар Plus» доступна функція відкладений старт (див. п.4.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Герметично закрийте кришку чи зніміть її з корпусу мультиварки
 - Керуйтеся особливостями заданого етапу приготування. На етапах, де можливе сильне кипіння з піноутворенням, або смаження, кришку необхідно завчасно відкривати, щоб уникнути збігання продукту або для помішування та перевертання інгредієнтів.
 - Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Загориться індикація дисплея.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - Загориться світловий індикатор програми «Мультикухар Plus».
5. Увімкніть прилад
6. Натисніть кнопку “МУЛЬТИКУХАР PLUS”
7. Налаштуйте час приготування страви на першому етапі
 - На дисплеї відобразиться індикатор першого етапу  і час приготування.
 - Максимальна тривалість роботи програми «Мультикухар Plus» – 16 годин, максимальна тривалість виконання одного етапу – 9 годин.
 - Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте час приготування на першому етапі. У разі тривалого натискання на ці кнопки, час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Крок налаштування часу перемінний:
 - 1 хвилина у діапазоні від 1 до 45 хвилин,
 - 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин,
 - 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин,
 - 20 хвилин – від 3 до 9 годин.
 - Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК”.
 - На дисплеї з’явиться значення температури приготування.
 - Діапазон температури може варіювати від 35°C до 160°C.
Натискаючи кнопки “-” і “+” налаштуйте температуру приготування на першому етапі. У разі тривалого натискання на ці кнопки, температура буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
 - Крок налаштування температури перемінний:
 - 5°C у діапазоні від 35 до 90°C;
 - 2°C – від 90 до 120°C;
 - 10°C – від 120 до 160°C.
8. Налаштуйте температуру приготування страви на першому етапі
 - Натисніть кнопку «Мультикухар Plus» знову.
 - На дисплеї загориться індикація другого етапу  і час приготування.
 - Дотримуючись приведенного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування.
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
10. Запустіть програму приготування
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”, загориться світловий індикатор кнопки.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - Розпочнеться виконання запрограмованих етапів, починаючи з 1.
 - Зворотний відлік часу приготування буде відображатися поетапно.
 - Після запуску програми світлові індикатори програми «Мультикухар», кнопок “СТАРТ” і “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” (див. п. 4.4.) горять протягом усього часу приготування.

- Горизонтальні сегменти в полі індикації етапів приготування блимають відповідно до номера етапу, що виконується (див. рис. 3).
- Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” погаснуть.
- Прилад перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.4.)
- На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
див. п. 4.2.

11. Закінчення роботи програми

12. Вимкніть пристрій

4.8. Стисла таблиця програм приготування

| Програма приготування | Час і температура* приготування, рівень тиску | Приготування під тиском | Можливість використання функції «Відкладений старт» | Рекомендації щодо положення кришки |
|-----------------------|--|-------------------------|---|---|
| Суп | Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 4 годин, з кроком 5 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 4 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3, 4 | Так | Так | Закрита |
| Плов | Час за замовчуванням: 55 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, з кроком 5 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 4 | Так | Так | Закрита |
| Крупи | Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 14 хвилин до 2 годин, з кроком 2 хвилини Рівень тиску за замовчуванням: 1 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3, 4 | Так / Ні | Так | Закрита |
| Паста | Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 35 хвилин, з кроком 1 хвилини Рівень тиску за замовчуванням: 4 | Так | Так | До закипання води закрита, після закипання знята (відкрита) |

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|------------------|
| Варення | Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 12 годин, з кроком 10 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 4 Регулювання рівня тиску: 2, 3, 4 | Так | Так | Закрита |
| Розігрівання | Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години з кроком 10 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 1 | Так | Так | Закрита |
| Боби | Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин з кроком 5 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 4 | Так | Так | Закрита |
| Сир | Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, з кроком 5 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 1 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3, 4 | Так | Так | Закрита |
| Холодець | Час за замовчуванням: 1 години 20 хвилин Регулювання часу: від 40 хвилин до 8 годин, з кроком 20 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 4 | Так | Так | Закрита |
| Варка на пару | Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 1 хвилини до 1 години, з кроком 1 хвилини Рівень тиску за замовчуванням: 4 | Так | Так | Закрита |
| Тушкування | Час за замовчуванням: 2 годин Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, з кроком 30 хвилин Температура приготування: 92–98°C | Ні | Так | Закрита |
| Смаження | Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, з кроком 5 хвилин Температура приготування за замовчуванням: 140°C Регулювання температури: від 100 до 160°C крок 20°C | Ні | Так | Знята (Відкрита) |
| Томління | Час за замовчуванням: 5 годин Регулювання часу: від 1 до 8 годин, з кроком 20 хвилин | Ні | Так | Закрита |

| | | | | |
|------------------|--|----|-----|--|
| | Температура приготування: 1 етап– 45°C, 2 етап– 65°C, 3 етап– 85°C, 4 етап– 95°C | | | |
| Йогурт | Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 4 до 12 годин, з кроком 30 хвилин Температура приготування: 38– 42°C | Ні | Так | Закрита |
| Соте | Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3 годин, з кроком 10 хвилин Температура приготування: 88– 94°C | Ні | Так | Закрита |
| Настоянка | Час за замовчуванням: 4 години Регулювання часу: від 1 до 16 годин, з кроком 30 хвилин Температура приготування: 55°C | Ні | Так | Закрита |
| Молочна каша | Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, з кроком 5 хвилин Температура приготування: 90– 96°C | Ні | Так | Закрита |
| Випічка | Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3 годин, з кроком 10 хвилин Температура приготування: 120– 160°C | Ні | Так | Закрита |
| Фритюр | Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 3 до 20 хвилин, з кроком 1 хвилини Температура приготування: 160° | Ні | Так | Знята (Відкрита) |
| Мультикухар Plus | Регулювання часу: від 1 хвилини до 16 годин Крок перемінний: – 1 хвилини у діапазоні від 1 до 45 хвилин – 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин – 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин – 20 хвилин – від 3 до 9 годин Регулювання температури: від 35 до 160°C Крок перемінний: – 5°C у діапазоні від 35 до 90°C – 2°C– від 90 до 120°C – 10°C– від 120 до 160°C | Ні | Так | Закрита чи знята (відкрита) в залежності від рецепта страви приготування |

*** У програмах з можливістю ручного налаштування температури користувач встановлює необхідну температуру вручну, при цьому готовність продукту напряму залежить від того, наскільки правильно обрано температуру і час приготування.**

Температури налаштування автоматичних програм вказані для довідки, їх зміна у процесі приготування відбувається автоматично без втручання користувача.

При цьому у різні моменти роботи програми (в залежності від вмісту чаші) температура може відрізнитися від довідкового значення, яке є установчим.

Наприклад : при встановленій температурі у 115 °С та наявності в чаші рідини при замірюванні температура в чаші не перевищить значення в 100 °С (точка кипіння води), при цьому кипіння води в чаші буде інтенсивним. При цьому різниця між встановленим і реальним значеннями температури не є ознакою несправності приладу. Якщо програма розрахована на варіння (робота з водою), то при википанні або відсутності води в чаші програма автоматично вимикається через те, що температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для даної програми. Вимикання програми без води є нормальною реакцією системи захисту.

При проведенні вимірювань слід враховувати наступне :

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої в прилад, вимірювання проводиться датчиком, який закріплено (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення слід проводити вимірювання на протязі всього часу проходження програми з інтервалом часу 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень складається діаграма температурно – часової залежності, виявляється проміжок, на якому температура циклічно змінюється при відносно незмінних максимальних та мінімальних значеннях (проміжок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитися між мінімальним та максимальним виміряним значенням на проміжку термостатування.

При вимірюваннях слід враховувати особливості автоматичних програм :

- якщо програма розрахована на роботу с рідиною (водою), то при вимірюваннях слід налити в чашу 1 л. води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, вимірювання слід проводити з пустою чашею.
- За наявності в чаші продукту вимірювання значення можуть відрізнитися від довідкових через вміст в продуктах різної кількості рідини (води), кипіння якої не дозволяє температурі в точці заміру підійнятися вище 100 °С за законами фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідину з температурою кипіння, яка перевищує задане довідкове значення(наприклад, рослинна олія), з масою, яка є еквівалентом до маси продукту.

5. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинниками для чищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу та контейнер для варки на пару можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили чашу. Користуйтеся інструкцією з експлуатації для посудомийної машини й описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші.
- Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію. (див. рис. 5) Після приготування їжі обережно зніміть кришку, тримаючи її за спеціальну ручку, та промийте у нейтральному мильному розчині, використовуючи губку. Перед встановленням внутрішньої кришки на місце ретельно просушіть її.

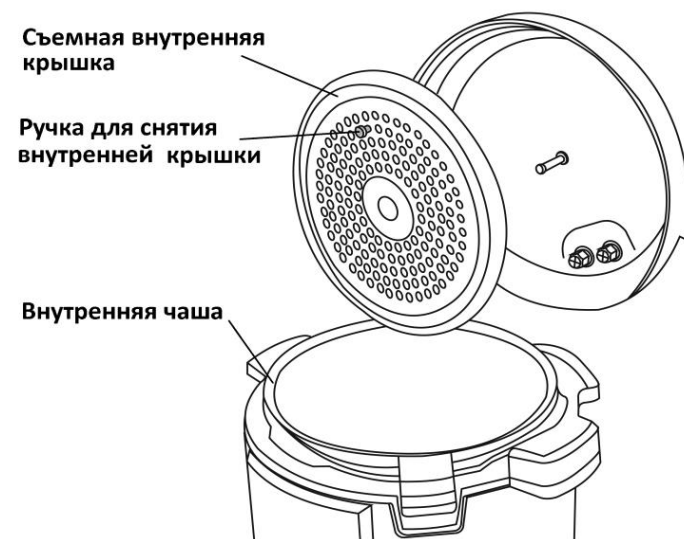


Рис. 5



Рис. 6

- Після кожного приготування необхідно знімати та випорожнювати накопичувач конденсату, розташований на задній стінці приладу (див. рис. 6) Промийте, просушіть і встановіть його на місце.
- Не допускайте засмічення отворів і випускного клапана пари. По мірі необхідності знімайте клапан та прочищайте його (див. рис. 7).
- Не наливайте в чашу оцет, він може її пошкодити.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні речовини.



Рис. 7



Мультиварка РРС 0605AD— це прилад, працюючий під тиском. Вона потребує дуже уважного та обережного поводження. Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтеся основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електроприладами.

6. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
 - Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
 - Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
 - Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
 - Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
 - Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
 - У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
 - Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.

- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищенні або поломці приладу завжди від'єднайте його від мережі.
- Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку. При цьому, щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся металевих частин вилки.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.



Увага! Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

7. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З МУЛЬТИВАРКОЮ

- Уникайте будь-якого впливу на випускний клапан пари мультиварки. Категорично забороняється поміщати будь-які предмети або вантажі на випускний клапан пари.
- Будьте обережні при обходженні з випускним клапаном пари. Уникайте контакту пари з відкритими ділянками шкіри, руками чи лицем в процесі приготування страв у мультиварці. Існує ризик отримання опіків.
- Не накривайте мультиварку рушником і будь-якими іншими предметами під час роботи, пара повинна вільно виходити. Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Мультиварка повинна знаходитися на відстані не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- Не розміщайте мультиварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може спричинити зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.
- При використанні мультиварки ставте її на суху, рівну термостійку поверхню, не допускайте закривання сторонніми предметами, скатертинами, тканинними покриттями або будь-чим ще вентиляційних отворів на дні приладу тому, що це може призвести до перегріву.
- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Металеві частини кришки під час роботи сильно нагріваються. Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючої мультиварки. Після закінчення експлуатації дайте їй охолонути.
- Не залишайте мультиварку під'єднаною до мережі у разі, коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати мультиварку від мережі, переконайтеся, що він знаходиться в режимі очікування та ні одна програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте мультиварку, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте мультиварку із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не піднімайте та не переносьте мультиварку, тримаючи її за ручку кришки.

- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її з силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не використовуйте для помішування чи виймання продуктів із чаші металеве кухонне приладдя, воно може пошкодити покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове чи силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя у чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультиварку без внутрішньої знімної кришки, з пошкодженням ущільнювальним кільцем або без нього. Для заміни ущільнювального кільця звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище позначки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не в мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості ємності для змішування та контейнера для зберігання продуктів.
- Не замініть чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки.
- Внутрішню чашу та контейнер для варки на пару можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили чашу. Користуйтеся інструкцією з експлуатації для посудомийної машини й описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої із алюмінію з покриттям.
- Між внутрішньою чашею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів або рідини.
- Під час приготування круп дотримуйтеся рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в чаші.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.
- Будь-яке стравлювання пари в режимі ТИСК з-під верхньої кришки мультиварки або з будь-якого іншого місця, крім випускного клапана пари, свідчить про несправність. У цьому випадку ретельно очистіть верхній край чаші та внутрішню частину кришки приладу, перевірте правильність складання пристрою. Якщо проблема повторюється, експлуатувати пристрій заборонено. Слід звернутися до сервісного центру для ремонту.

8. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

| Проблема | Причина | Спосіб усунення |
|--|--|--|
| Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема з електроживленням 2. Відмова термозапобіжника в наслідок перегріву (перекриття стороннім предметом або покриттям вентиляційних отворів на корпусі – порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки. | <p>Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі.</p> <p>Перевірте надійність під'єднання мережевого шнура до роз'єму на корпусі приладу.</p> <p>Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює | Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента. | Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру. |
| Страва готується надто довго | 1. Живлення від мережі відсутнє. | Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі. |
| | 2. Нагрівальний елемент несправний. | Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру. |
| | 3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, деформована, або не відповідає моделі. | Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, відповідної моделі. |
| | 4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною і каструлею. | Видаліть сторонній предмет (забруднення) |
| На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4 | Несправність ланцюга термодатчика або перегрів | Дайте мультиварці охолонути. Якщо проблема проявляється тоді, коли прилад охолонув, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру. |

9. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.
 Внутрішня чаша з керамічним покриттям 1 шт.
 Контейнер для варки на пару 1 шт.
 Плоска ложка 1 шт.
 Столова ложка для супу 1 шт.
 Мірна склянка 1 шт.
 Інструкція користувача
 Книга рецептів
 Перелік сервісних центрів
 Гарантійний талон

10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRC 0605AD - Мультиварка з тиском побутова електрична торговельної марки Polaris
 Напруга: 220 - 240 В
 Частота: ~50 Гц
 Потужність: 900 Вт
 Максимальний робочий тиск: 55 кПа
 Загальний об'єм чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті www.polar.ru.


11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № TC RU C-US.AЛ16.B. 01872 серія RU № 0228410.

Термін дії з 10.10.2014 до 09.10.2019.

Видав: ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ продукції Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант Плюс" Адреса: 121170, м. Москва, Кутузовський пр-кт, буд. 36, корп. 3.



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

3 роки від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу:

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, Вілмінгтон, Штат Делавер 19801, Сполучені Штати Америки.

12. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка з тиском побутова електрична

Модель: PPC 0605AD

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством Російської Федерації і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 36 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу.
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки.
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання.
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

**Мультитипісіргіш
POLARIS
Моделі PPC 0605AD
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият түрде, толығымен оқып шығып, танысыңыз, нұсқаулықта Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

| | |
|--|-----|
| 1. Пайдалану саласы | 94 |
| 2. Құралдың сипаттамасы | 94 |
| 2.1. Құралдың құрылғысы | 95 |
| 2.2. Қақпақтың құрылғысы..... | 95 |
| 2.3. Дисплей және басқару панелі..... | 98 |
| 3. Құралды іске қоспас бұрын дайындау | 100 |
| 4. Құралды пайдалану | 100 |
| 4.1. Құралды ҚЫСЫМ режимінде пайдаланудың жалпы ережесі | 100 |
| 4.2. Құралды ҚЫСЫМСЫЗ режимінде пайдаланудың жалпы ережесі | 103 |
| 4.3. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы..... | 105 |
| 4.4. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматтық түрде ауысуды өшіру/қосу | 106 |
| 4.5. Әзірлеу бағдарламаның орындалуын үзіп тастау | 106 |
| 4.6. ҚЫСЫМ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламалары | |
| Көже..... | 106 |
| Палау..... | 108 |
| Жарма..... | 109 |
| Паста..... | 111 |

| | |
|---|-----|
| Тосап..... | 113 |
| Жылыту..... | 114 |
| Бұршақтар..... | 115 |
| Сүзбе..... | 117 |
| Іркілдек | 118 |
| Буда пісіру..... | 119 |
| 4.7. ҚЫСЫМСЫЗ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламалары | |
| Бұқтыру | 121 |
| Қуыру | 122 |
| Бұқтырып дәмдеу..... | 123 |
| Йогурт..... | 125 |
| Соте..... | 126 |
| Тұнба..... | 127 |
| Сүтті ботқа | 128 |
| Пісірмелер | 129 |
| Фритюр..... | 130 |
| Мультиаспаз Plus..... | 132 |
| 4.8. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі | 134 |
| 5. Құралды тазарту және күту | 139 |
| 6. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар..... | 140 |
| 7. Мультипісіргіш құралмен пайдалану барысында негізгі сақтық шаралар | 141 |
| 8. Егер Сізде қандай да бір ақау пайда болса | 142 |
| 9. Құралдың жиынтығы | 143 |
| 10. Техникалық сипаттамалары | 143 |
| 11. Сертификаттау жөніндегі ақпарат | 144 |
| 12. Кепілдік міндеттеме | 145 |

1. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Бұл құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрғын ғимаратында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған:
 - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда;
 - қоғамдық тамақтану орындарында, дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында;
 - фермерлік шаруашылықта;
 - тұруға арналған қонақ үйлер, отельдер және басқа да орындарда;
 - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда местах.
- Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Қысым режимімен жұмыс істейтін PPC 0605AD мультипісіргіші – бұл тағамды әзірлеуге арналған жаңа буынды қазіргі заманғы көп функционалды құрал. Плита, духовка шкаф, буда пісіру құралы, нан пісіру құралы, йогурт әзірлеуші құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін мультипісіргіш ас үйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргіштің көмегімен сүйікті тағамды оңай әрі лезде түрде әзірлеуге болады. Автоматты қысыммен жұмыс істейтін 10 бағдарламалары мен қысымсыз жұмыс істейтін 9 әзірлеу бағдарламалар әзірлеу тәсілдерінің кең таңдауын ұсынады: мультипісіргіш буда пісіру мен қуыру, дәмдеп бұқтыру (жұмсарту) мен пісірмелер әзірлеу, сондай-ақ көже, бұршақ пен жармадан әзірленген тағамдар, макарон өнімдерін, палау мен тосап әзірлеуге арналған арнайы әзірлеу бағдарламаларына ие. Мультиаспаз PLUS функциясы арнайы өнерпаз адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз қысым режимі арқылы тағамды пісіру, кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы қалпында ұстауға мүмкіндік береді.

Толығымен алынбалы қақпағы бар құралдың құрылымы тазалау кезінде барынша ыңғайлықты қамтамасыз етеді, сондай-ақ қақпақты ашық күйінде қалдыруды қажет ететін бағдарламаларда бұл қолайлы жағдайды тудырады.

2.1. Құралдың құрылғысы



Сурет. 1а



Сурет. 1б

Аксессуарлар



Жайпақ қасық



көжеге арналған ас қасық



өлшеуіш стақан



буда пісіруге арналған контейнері

2.2. Қақпақтың құрылғысы

Әзірлеу мен тазалау барысында ыңғайлылық үшін мультипісіргіштің қақпағын толығымен шешуге болады.

Сонымен қатар құралдың қақпағын толығымен шешпей ақ, жай ашуға да мүмкіндігі бар. Ол үшін мультипісіргіштің сыртқы корпусында қақпақтың бекітпесі, ал қақпақта – бекіткіш дөнесі қарастырылған (1б. суретті қараңыз).

Назар аударыңыз!


Егер құралдың ішінде қысым болған жағдайда, қақпақты ашуға немесе шешуге тырыспаңыз.

Егер қақпақ құралдың сыртқы корпусына орнатылса, оны сағат тіліне қарсы бағытта, соңына дейін бұрап, жабу қажет. Қақпақты ЕШҚАШАН аралық қалпында қалдырмаңыз.


Қақпақты шешу тәртібі

Егер қақпақтың **құлпы жабық күйінде** болса, онда (қақпақты сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұраңыз):


1. Қапақтың бекітпесін тік қалпына орнатыңыз (2а. суретті қараңыз).
2. Содан кейін құралдың қақпағын, оның тұтқасынан ұстап, АШУ қалпына қарай бұраңыз (қақпақты сағат тіліне қарсы бағытта, соңына дейін бұраңыз). Сол кезде қақпақтағы бекіткіш дөнесі толығымен көрініп тұрады және қақпақтың бекітпесіне қарай бағытталады (2б. суретті қараңыз).
3. Сонымен құралдың қақпағын жоғары қарай көтеріп, шешіп алыңыз (2в. суретті қараңыз).

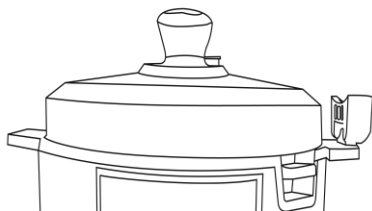

Сурет. 2а

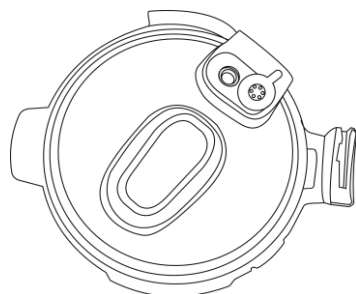

Сурет. 2б

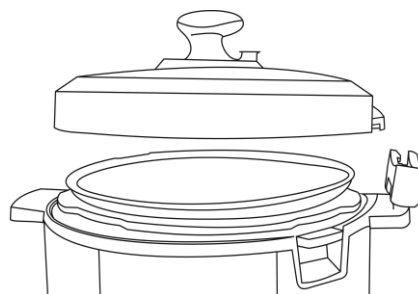


Сурет. 2в

Назар аударыңыз!


Конденсаттың ағуын алдын алу үшін құралдың қақпағын тік қалпында ұстаңыз, оны шалқайтуға болмайды. Қақпақтағы конденсатты ыдыс-аяқ жуатын шұңғылшаға төгіңіз.

Егер қақпақтың **құлпы ашық күйінде** болса, онда (қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз):

1. Егер қақпақтың бекітпесі көлденен орналасқан болса және қақпақтағы бекіткіш дөнесі қақпақтың бекітпесімен біріктірілген болса (2г. суретті қараңыз- толығымен көрсетілмеген), құралдың қақпағын, оның тұтқасынан ұстап, ЖАБУ қалпына қарай бұраңыз (қақпақты сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұраңыз) (2д. суретті қараңыз).
2. Жоғарыда көрсетілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.
3. Егер қақпақтың бекітпесі көлденен орналасқан болса (2а,б. суреттерді қараңыз), онда құралдың қақпағын, оның тұтқасынан ұстап, жоғары қарай көтеріп, шешіп алыңыз(2в. суретті қараңыз).

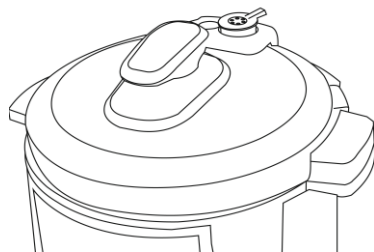


Сурет. 2г

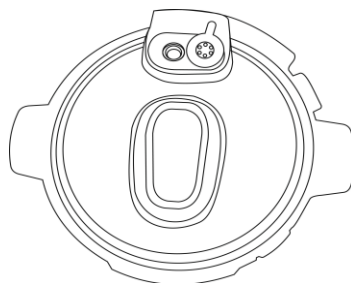

Сурет. 2д

Құралдың қақпағын орнату тәртібі

1. Өнімдер салынған тостақтың құралдың ішінде екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қақпақтың бекітпесі тігінен орнатылғандығын тексеріңіз (2 а,б. суреттерді қараңыз).
3. Қақпақты тұтқасынан ұстай қақпақтың бекіткіш дөнесін бекітпе бағытына қарайтындай етіп бейімдеңіз (2 б. суретті қараңыз).
4. Қақпақты құралдың корпусына тік қалпында орнатыңыз (2 е. суретті қараңыз). Тұтқаны ЖАБУ қалпына бұру арқылы қақпақтың құлпын қажет жағдайда жабыңыз (қақпақты сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұраңыз).

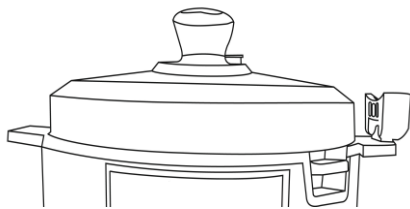


Сурет. 2е

Құралдың қақпағын ашу тәртібі

Егер қақпақтың құлпы жабық күйінде болса (қақпақ сағат тіліне қарсы бағытта, соңына дейін бұралынған жағдайда):

1. Қақпақтың бекітпесін көлденен орналастырыңыз (2г. суретті қараңыз).
2. Қақпақты, оның тұтқасынан ұстап, АШУ қалпына бұраңыз (қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз). Сонымен қақпақтағы бекіткіш дөнесі толығымен көрінбейді де және қақпақтың бекітпесімен біріктірілген болады (2ж. суретті қараңыз).
3. Қақпақты, оның тұтқасынан ұстап, жоғары қарай көтеріп, ашыңыз (2и. суретті қараңыз).

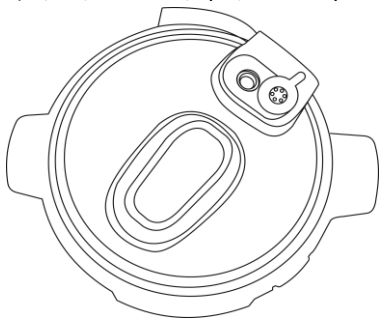

Сурет. 2ж



Сурет. 2и

Назар аударыңыз!

Конденсаттың үстелге ағуын алдын алу үшін құралдың қақпағын толығымен ашпас бұрын, оны кішкене ғана қиғаш етіп, еңкейіңкі қалпында сәл ғана ашыңқырап қойыңыз және конденсаттың құралдың корпусындағы науаға ағуы үшін бірнеше рет сілкіп жіберіңіз. Содан соң ғана қақпақты толығымен ашыңыз (2и. суретті қараңыз).


Егер қақпақтың құлпы ашық күйінде болса (сағат тілі бойынша соңына дейін бұралынған жағдайда):

1. Егер қақпақтың бекітпесі тігінен орналасқан болса (2б, в. суреттерді қараңыз), онда құралдың қақпағын, оның тұтқасынан ұстап, ЖАБУ қалпына қарай бұраңыз (қақпақты сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұраңыз).
2. Жоғарыда көрсетілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.
3. Егер қақпақтың бекітпесі көлденен орналасқан болса және қақпақтағы бекіткіш дөнесі қақпақтың бекітпесімен біріктірілген болса (2и. суретті қараңыз- толығымен көрсетілмеген), онда құралдың қақпағын, оның тұтқасынан ұстап, жоғары қарай көтеріп, шешіп алыңыз.

Құралдың қақпағын жабу тәртібі

1. Өнімдер салынған тостақтың құралдың ішінде екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Құралдың қақпағы ашық қалпында екендігін және қақпақтың бекіткіш дөнесі бекітпеге біріктірілгенін тексеріңіз (2ж. суретті қараңыз).
3. Қақпақты тұтқасынан ұстай оны корпусына орналастыра, тұтқасын бұрамай жабыңыз. Қажет болған жағдайда – тұтқаны ЖАБУ қалпына қарай бұра қақпақтың құлпын жабыңыз (қақпақты сағат тіліне қарсы бағытта, соңына дейін бұраңыз).

2.3. Дисплей және басқару панелі

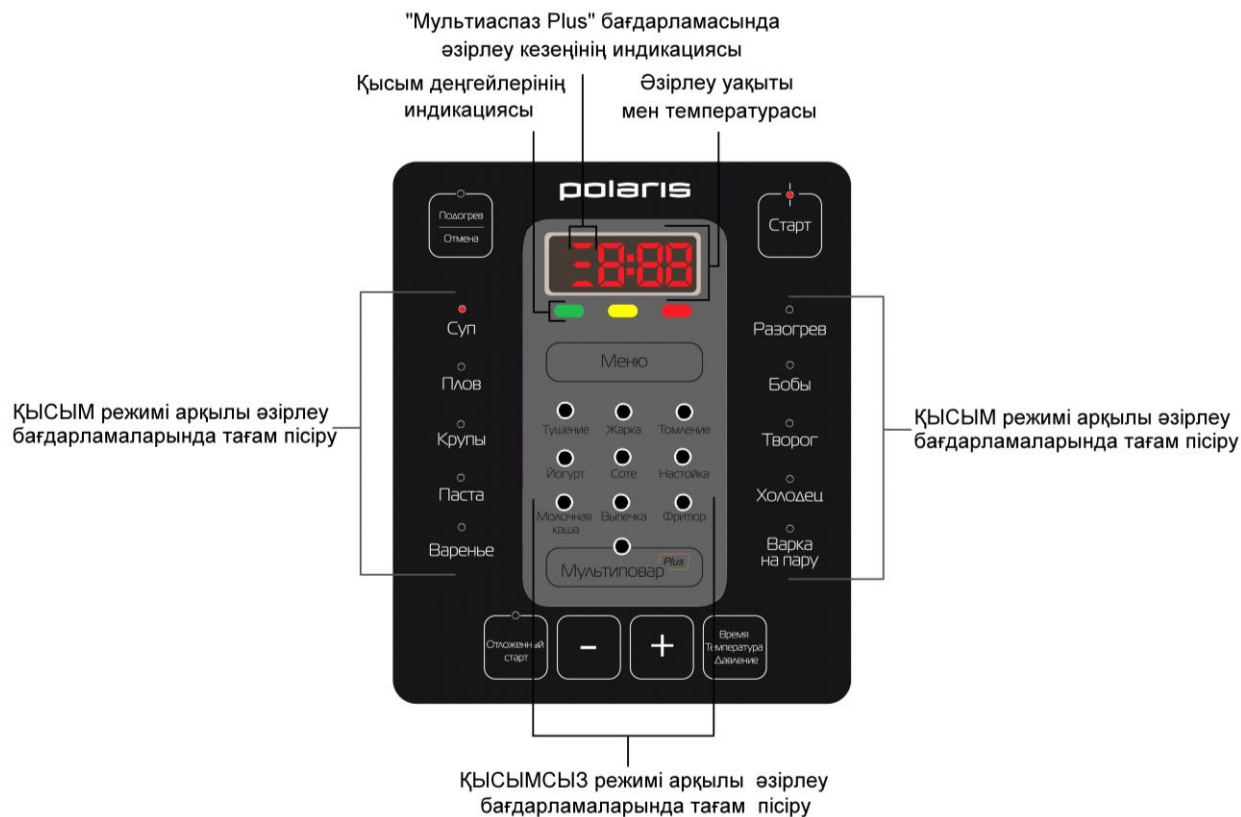

3 -Сурет.

| | |
|-----------------------------|--|
| “СТАРТ” | <ul style="list-style-type: none"> • Бұл батырманы басу арқылы мәзірде алдын-ала таңдалынған әзірлеу бағдарламасын іске қосуға болады. • Тағам әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін іске қосады және сөндіреді. |
| “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” | <ul style="list-style-type: none"> • Қажет болған жағдайда осы батырмасының көмегімен іске қосылып тұрған кез келген әзірлеу бағдарламаны бекітілген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Содан кейін құрал күту режиміне өтеді. • Егер құрал күту режимінде болатын болса (бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда), "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасын басу әрекеті уақыттың тікелей есебімен ЖЫЛЫТУ режимін іске қосады. • Әзірлеу бағдарламаларын таңдау режимінде бұл батырманы басу әрекеті барлық реттеулерді жойып, құралды күту режиміне өткізеді. |
| “МӘЗІР” | <ul style="list-style-type: none"> • Бұл батырма ҚЫСЫМСЫЗ режимімен жұмыс істейтін 9 автоматты әзірлеу бағдарламаларының тізімінен бірін таңдауға арналған. • “МӘЗІР” батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, осы сәтте дисплейдің бетінде таңдалынған бағдарлама атауының үстіңгі жағында жарық индикаторлық шамы жанады. Назар аударыңыз! ҚЫСЫМСЫЗ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламаларының атауы (басқару тақтасының ортаңғы бөлігі) бағдарламаны таңдау батырмасы болып табылмайды. |
| “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” | <ul style="list-style-type: none"> • Бұл батырманы басу арқылы әзірлеу уақытын реттеулерінен температура реттеулеріне өтуге (егер бағдарламада қарастырылса) және керісінше әрекетті орындауға болады. |
| “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” | <ul style="list-style-type: none"> • «Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды белгілі бір уақытқа қарай әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, егер әзірленетін өнімдердің арасында тез бұзылатындар болса, тағамды әзірлеу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз. • «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді. Әзірлеу бағдарламасын таңдап, бағдарламаның параметрлерін белгілеңіз, содан соң "КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ" батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының жарық индикаторлық шамы жанады. "-" және "+" батырмаларының көмегімен тағам әзірленуге тиісті уақытты таңдаңыз (мына «-» батырма арқылы сағат, ал мына «+» батырма арқылы минуттар орнатылады). • "СТАРТ" батырмасына басыңыз, осы сәтте мультипісіргіш бағдарламаның аяқталуына дейінгі уақыттың есебін бастайды. |
| “-” және “+” | <ul style="list-style-type: none"> • Бұл батырмалар әзірлеу бағдарламаларының барлығында әзірлеу уақытын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл батырмаларды ұзақ уақыт бойы басып тұру арқылы уақытты жедел түрде ұлғайтуға немесе азайтуға болады. • Бұл батырмаларының көмегімен «Қуыру» және «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында әзірлеу температурасын өзгертуге болады. • Сондай-ақ, бұл батырмалар ҚЫСЫМ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламаларында қысым деңгейін таңдау үшін қолданылады. |

“МУЛЬТИАСПАЗ PLUS”

- Бұл әрбір кезеңде әзірлеу уақыты мен температурасының қолмен реттеуге қарастырылған «Мультиаспаз Plus» әмбебап бағдарламасын қосуға арналған батырмасы, бұл әмбебап бағдарламасы тағамды қажет уақытына қарай әзірлеуге мүмкіндік береді.

3. ҚҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

1. Орама қорабын ашып, құралды абайлап алып шығарыңыз, барлық орама мен жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
Балаларға құралдың орама материалдарымен ойнауына жол бермеңіз, орама материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
2. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
3. Құралмен бірге жеткізілетін, оның жиынтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын, яғни құралдың жиынтықтылығын тексеріп шығыңыз.
(Құралдың жиынтықтылығы деген тарауын қарап шығыңыз).
4. Барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
5. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз. Содан кейін оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.

4. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ



**Құралды пайдаланар алдында нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа алыңыз.
Құралды алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіуіне байланысты түтін шығуы мүмкін.**

Құралды алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз иісін кетіру үшін мультипісіргіштің ыдысына суды тостақтың жартысына дейін толтырып, 30 минут уақыт аралығында температуралық режимде («Буда пісіру») қайнатуға кеңес беріледі. Қайнату үдерісі аяқталғаннан кейін құралды өшіріп, желіден ажыратыңыз, құралдың қақпағын ашып, ол суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, құралды жақсылап құрғатып сүртіңіз, құралдың қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде қалдырып, құрал суығанша күте тұрыңыз.

Құралдың жұмысы барысында релемен жұмысы салдары болып табылатын «сыртыл» дыбыстардың естілуі мүмкін. Бұл құралдың қалыпты жұмысы болып табылады да, оның ақаулы екендігін білдірмейді.

4.1. ҚЫСЫМ режимінде жұмыс істеу тәртібі

ҚЫСЫМ режимінде өнімдер 104-тен 116°C-қа дейінгі температурада таңдалынған қысым деңгейіне қарай ауаның кіруінсіз әзірленеді, бұл арқылы өнімдердің дәрумендері мен минералдары, сондай-ақ олардың бастапқы дәмі сақталады.

Бұл құрылғыда мультипісіргіш тостағының ішіндегі қысым деңгейін таңдау мүмкіндігі қарастырылған. Қысым қыздыру температурасын өзгерту тәсілімен реттеледі де, 104, 108, 112 және 116 °C температура көрсеткіштеріне сәйкес келетін 4 деңгейге ие.

Қысым режимінде әзірлеу «Көже», «Палау», «Жарма», «Паста», «Тосап», «Жылыту», «Бұршақтар», «Сүзбе», «Іркілдек», «Буда пісіру», сондай-ақ «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында қарастырылған.

Қысым деңгейлері дисплейден төменде орналасқан жарық индикаторларының көмегімен ажыратылады. Бірінші деңгей – ешбір индикатор жанбайды, екінші деңгейде – жасыл түсті индикаторы, үшінші деңгейде – сары түсті индикаторы, ал төртінші деңгейде – қызыл түсті индикаторы жанады.

Қысым арқылы әзірлеу келесідей шарттарды орындаған жағдайда іске асады:

- қақпақ ауа кірмейтіндей етіп жабық болуы тиіс;
- тостақтағы судың мөлшері жеткілікті болуы тиіс;

– әзірлеу температурасының көрсеткіші 100°C-тан артық болуы қажет.

Жалпы алғанда қысым деңгейі тағамның әзірлену жылдамдығы мен оның дәм сапасына өз әсерін тигізеді. Қысымды өзгерту әрекеті әзірлеу нәтижесі мен жылдамдығына айтарлықтай әсер етпейтін бағдарламаларда қысымды өзгерту қарастырылмаған.

Назар аударыңыз!

Тағамды ҚЫСЫМ режимінде әзірлеу барысында мультипісіргіштің қақпағы ауа кірмейтіндей етіп жабылуы тиіс. Ол үшін қақпақтың тұтқасын ұстай, оны ЖАБУ қалпына қарай сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрыңыз. Қысым арқылы әзірлеу барысында бу шығару қақпақшасы жабық болуы тиіс.

Мультипісіргіштің ішіндегі судың мөлшері жеткілікті деңгейде болмаса, тағамды әзірлеудің белгіленген температурасы орнамайды. «Паста» бағдарламасын пайдалану барысында тостаққа макарон өнімдерін салу үшін қақпақты аз ғана мезетке ашу мүмкіндігі қарастырылған. Бұл бағдарламаның жүруі барысында құралдың қақпағын ашық қалдыруға да болады, бұл жағдайда әзірлеу қысымсыз жүреді. «Жылыту» бағдарламасын да қақпақтың ашық күйінде пайдалануға болады, алайда жылыту үдерісін тездету үшін құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Құралдың қақпағы өте жоғары қысым барысында да максималды қорғанысты қамтамасыз ететіндей етіп құрастырылған. Мультипісіргіштің ішінде тым қатты қысым пайда болған жағдайда оның қақпағын ашу мүмкін емес. Егер қысымның жұмыс деңгейі максималды рұқсат етілген қысым көрсеткішінен асатын болса, қорғаныс жүйесі іске қосылады.

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Мультипісіргіштен тостақты шығарыңыз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Тостаққа қажетті өнімдерді салыңыз
 - Тағамды әзірлеу рецептісі мен әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын оның тұтқасынан ұстай, ЖАБУ қалпына қарай сағат тіліне қарсы соңына дейін бұру арқылы жабыңыз
 - Бұды шығару қақпақшасы жабық болуы тиіс.
Назар аударыңыз!
Қақпақтың тұтқасын бұру барысында шамадан тыс күш салмаңыз!
5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз
 - Жоғарыда көрсетілген нұсқаулар орындалмаған жағдайда, құралды желіге қосуға болмайды.
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
Назар аударыңыз!
Құралдың техникалық сипаттамалары желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» бөлімін қараңыз).
6. Басқару панеліндегі, оның оң немесе сол жағында орналасқан, әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырманы басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 - Әзірлеу бағдарламасы атауының үстіңгі жағында жарық индикаторы жанады.
 - Сондай-ақ таңдалынған бағдарлама үшін қысым режимі бойынша белгіленген қысым деңгейінің индикаторы жанады. Егер белгіленген қысым режимі бойынша қысымның 1-ші деңгейі орнатылса, онда ешбір индикаторы жанбайды.
 - Дисплейдің бетінде белгіленген уақыт режимі бойынша бағдарламаның орындалу уақытысы көрініс табады.

7. Қажет болған жағдайда тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын өзгертіңіз. Егер рецептіде уақыт жөнінде нақты нұсқау берілмеген болса, әлде уақыт дұрыс көрсетілмесе, уақыт режимі бойынша белгіленген уақытты пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, қажетті уақытты белгілеңіз
8. Қажет болған жағдайда қысым деңгейін өзгертіңіз. Қысым деңгейін өзгерту «Көже», «Жарма», «Тосап» және «Сүзбе» бағдарламаларында қолжетімді.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
10. Бағдарламаның аяқталуы
- Мына “-” және “+” батырмаларын басу арқылы әзірлеу уақытысын белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертуге болады, бұл да әзірлеу бағдарламасына байланысты.
 - «УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ» батырмасына басыңыз.
 - Егер таңдалынған әзірлеу бағдарламасында қысым деңгейін өзгерту қарастырылса, дисплейдің бетінде «PrES» жазбасы пайда болады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын басу арқылы қысым деңгейін таңдаңыз, сол кезде осы батырмаларының жарық индикаторлары рет-ретімен жанады.
 - «Старт» батырмасына басыңыз, осы сәтте бұл батырманың жарық индикаторы жанады.
Назар аударыңыз!
Егер әзірлеу параметрлерін белгілегеннен кейін 10 секунд уақыт аралығында «СТАРТ» батырмасына баспасаңыз, алдын ала белгіленген орнатулар жойылады да, сонымен мультипісіргіш өздігінен күту режиміне ауысады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады.
«Паста», «Буда пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін ғана басталады.
 - Әзірлеу бағдарламасының, қысым деңгейінің (2,3,4) және «Старт» батырмасының индикаторлары жанады да, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін мультіпісіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, сонымен әзірлеу бағдарламасының және “СТАРТ” батырмасының индикаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілмеген болса (4.4. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде тағамның қанша уақыт бойы жылытылғандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады, сол кезде “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасының индикаторы жанып тұрады.

11. Құралды сөндіріңіз

- Егер құрал ЖЫЛЫТУ режимінде болатын болса, бұл режимді “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы сөндіріңіз.
- Буды шығару қақпақшасын АШУ қалпына қарай бұраңыз. Тостақтан қарқынды түрде бу шығады. Әзірлеу бағдарламасының аяқталуы мен қақпақшаны ашу әрекетінің аралығында шамалы 5-10 минутқа үзіліс жасауға кеңес беріледі, сонда ғана будың шығуы соншалықты қарқынды болмайды.
- Будың шығуы тоқтағаннан кейін құралдың қақпағын ашыңыз (оны алдын ала тұтқасынан ұстап, АШУ қалпына қарай сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз) және өнімі бар тостақты шығарыңыз, бұл үдерісті орындау барысында абайлық сақтаңыз, себебі тостақтың ішіндегі өнім ыстық.

Назар аударыңыз!

Егер Сіз құралдың қақпағын АШУ қалпына қарай бұрай алмасаңыз, бұл мультипісіргіштің ішінде қалдық қысымы бар екендігін білдіреді. Мультипісіргіштің ішіндегі бар қысымы атмосфералық қысым көрсеткішімен теңелгенше күте тұрыңыз.

Қысым арқылы әзірлеу барысында тостақта көп мөлшерде конденсат пайда болады. Конденсаттың төгілуін алдын алу үшін қысым төмендегеннен кейін мультипісіргіштің қақпағын кішкене ғана қиғаш етіп (10-15° -қа дейін) оны еңкейіңкі қалпында сәл ғана ашыңқырап қойыңыз және амплитудасы шамамен 1 см-ге тең қақпақты қарқынды түрде бірнеше рет шайқалту арқылы конденсатты тостаққа сілкіп жіберіңіз.

- Құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралды тазартпас бұрын, ол суығанша күтіңіз.

4.2. ҚЫСЫМСЫЗ режимінде жұмыс істеу тәртібі

ҚЫСЫМСЫЗ режимінде әзірлеу «Бұқтырып пісіру», «Қуыру», «Бұқтырып дәмдеу», «Йогурт», «Соте», «Тұнба», «Сүтті ботқа», «Пісірмелер», «Фритюр» және «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында қарастырылған.

Егер тағам қысымсыз режимі бойынша әзірленетін болса және де, құралдың қақпағы әзірлеу барысында жабық күйінде болған жағдайда, сондай-ақ әзірлеу температурасы 100 °C-тан асатын болса, бұл жағдайда буды шығару қақпақшасын ашып қою қажет.

Назар аударыңыз!

ҚЫСЫМСЫЗ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламаларын пайдаланған кезде, құралдың қақпағын жабық қалпында, сонымен тағамды жоғары температурада әзірлеу барысында тостақтың ішінде су болмауы тиіс. Әйтпесе, қысым пайда болып, қорғаныс жүйесі іске қосылауы мүмкін.

1. Құралдың қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Мультипісіргіштен тостақты шығарыңыз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз
 - Тағамды әзірлеу рецептісі мен әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Әзірлену бағдарламасына қарай және рецептінің нұсқауларына сәйкес мультипісіргіштің қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін, ал буды шығару қақпақшасын ашық күйінде қалдыру қажет
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз
6. "МЭЗІР" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
7. Қажет болған жағдайда тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын өзгертіңіз. Егер рецептіде уақыт жөнінде нақты нұсқау берілмеген болса, әлде уақыт дұрыс көрсетілмесе, уақыт режимі бойынша белгіленген уақытты пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, қажетті уақытты белгілеңіз
8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын орнатыңыз
9. Температуралық көрсеткішті «Қуыру» және «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында ғана өзертуге болады
10. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - Әзірлеу бағдарламаларының әрбір сипаттамасында келтірілген қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестерді басшылыққа алыңыз.
 - Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы мен буды шығару қақпақшасы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтижесі күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Жоғарыда көрсетілген нұсқаулар орындалмаған жағдайда, құралды желіге қосуға болмайды.
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Назар аударыңыз!**
Құралдың техникалық сипаттамалары желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» бөлімін қараңыз).
 - Әзірлеу бағдарламасы атауының үстіңгі жағында жарық индикаторы жанады.
 - Дисплейдің бетінде белгіленген уақыт режимі бойынша бағдарламаның орындалу уақытысы көрініс табады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын басу арқылы әзірлеу уақытысын белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертуге болады, бұл да әзірлеу бағдарламасына байланысты.
 - «УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ» батырмасына басыңыз.
 - Дисплейдің бетінде белгіленген температуралық режимі бойынша орнатылған температураның көрсеткіші пайда болады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз.
 - Әзірлеудің температуралық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
 - Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертуге болады, бұл да әзірлеу бағдарламасына байланысты.
 - «Старт» батырмасына басыңыз, осы сәтте бұл батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Назар аударыңыз!**
Егер әзірлеу параметрлерін белгілегеннен кейін 10 секунд уақыт аралығында «СТАРТ» батырмасына баспасаңыз, алдын ала белгіленген орнатулар жойылады да, сонымен мультипісіргіш өздігінен күту режиміне ауысады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады.
 - «Қуыру», «Фритюр» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін ғана басталады.
 - Әзірлеу бағдарламасының және «Старт» батырмасының индикаторлары жанады да, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді және де, егер бұл режим әзірлеудің бағдарламасымен қарастырылған болса (4.4. тармағын қараңыз).
- Әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін мұдәтипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады да, сонымен әзірлеу бағдарламасының және “СТАРТ” батырмасының индикаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілмеген болса (4.4. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде тағамның қанша уақыт бойы жылытылғандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады, сол кезде “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасының индикаторы жанып тұрады.

12. Құралды сөндіріңіз

- Егер құрал ЖЫЛЫТУ режимінде болатын болса, бұл режимді “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы сөндіріңіз.
Әзірлеу барысында тостақта көп мөлшерде конденсат пайда болады. Конденсаттың төгілуін алдын алу үшін қысым төмендегеннен кейін мультитипісіргіштің қақпағын кішкене ғана қиғаш етіп (10-15° -қа дейін) оны еңкейіңкі қалпында сәл ғана ашыңқырап қойыңыз және амплитудасы шамамен 1 см-ге тең қақпақты қарқынды түрде бірнеше рет шайқалту арқылы конденсатты тостаққа сілкіп жіберіңіз
- Құралдың қақпағын ашыңыз және өнімі бар тостақты шығарыңыз, бұл үдерісті орындау барысында абайлық сақтаңыз, себебі тостақтың ішіндегі өнім ыстық.
- Құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралды тазартпас бұрын, ол суығанша күтіңіз.

4.3. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Тағамды әзірлеуді кейінге қалдырудың максималды уақыты 24 сағатты құрайды. Алайда, егер тағамның құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, уақытты тым ұзаққа созбауыңызды өтінеміз.
- "Кейінге қалдырылған старт" функциясы бойынша орнатылған уақытты кем дегенде 1 минутқа орнатуға болады.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдармалары үшін қолжетімді.
- «Паста», «Қуыру», «Фритюр» және «Буда пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін ғана қосылады, сол себепті тағам «Кейінге қалдырылған старт» уақытысынан ерте немесе одан кеш әзірленуі мүмкін (тостақтағы өнімдердің көлеміне байланысты).

«Кейінге қалдырылған старт» функциясын іске қосу үшін:

- “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып немесе әзірлеу бағдаламаға сәйкесінше батырмасына басу арқылы, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны, бағдарлама бойынша қарастырылған болса) белгілеңіз.
- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторлық шамы жанады.

- “-” және “+” батырмаларының көмегімен тағамның әзір болуы тиіс уақытын орната аласыз (дисплейдің бетінде кейінге шегерілетін әзірлеу уақытысының жалпы саны мен әзірлеу ұзақтығының қосындысы келтіріледі бұл уақыт белгіленген әзірлеу уақытысынан кем болмауы тиіс).
- "СТАРТ" батырмасына басыңыз, сол кезде батырмасының жарық индикаторлық шамы жанады.
- Мультитіпсіргіш уақытысының кері есебін бастайды.
- Кейінге қалдырылған старт бойынша орнатылған уақыт аяқталғаннан кейін «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының жарық индикаторлық шамы сөнеді.
- Уақыттың кері есебі жалғасады.

4.4. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматтық түрде ауысуды өшіру/қосу

- Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғанша, яғни әзірлеу барысында Сіз автоматтық түрде Жылыту режиміне ауысуды алдан-ала өшіре аласыз.
- Ол үшін әзірлеу бағдарлама орындалып жатқанда “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторлық шамы жанады.
- Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторлық шамы сөнеді.
- ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан қосу үшін қайтадан “СТАРТ” батырмасына тағы бір рет басыңыз, сол кезде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторлық шамы қайтадан жанады.
- Құрал әзірлеудің соңғы кезеңінде 75°C.-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

4.5. Бағдарламаның орындалуын үзіп тастау

Қажет болған жағдайда кез келген уақытта “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басып, бағдарламаның орындалуын үзіп тастауға болады. Содан кейін құрал күту режиміне ауысады.

Назар аударыңыз!

Егер де, электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет орнатылған қысым және уақыт пен температуралық мәндер құралдың жадысында сақталмай жойылады. Электр қуаты оралған сәтте құрал күту режимінде болады.

4.6. ҚЫСЫМ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламалары

«Көже» бағдарламасы

«Көже» бағдарламасы сорпалар мен көжелер және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультитіпсіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
 5. Құралды іске қосыңыз
 6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Көже» бағдарламасын таңдаңыз
 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 8. Қысымның деңгейін белгілеңіз
- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдынала қуыруға болады.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 - Бу шығаратын қақпақшасы жабық қалпында болуы тиіс.
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Басқару панельдің бетінде «Көже» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 50 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 5 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - «Көже» бағдарламасы үшін қысымның 4 деңгейі де қол жетімді.
 - “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасына басыңыз, дисплейдің бетінде “PrES” жазбасы жанады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы қысымның деңгейін таңдаңыз. Сол кезде сәйкесінше таңдалынған қысым деңгейлерінің жарық индикаторлық шамдары рет-ретімен жана бастайды.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
- Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз

- 4.1. тармағын қараңыз.

«Палау» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы палау тағамын дайындауға арналған.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.

6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Палау» бағдарламасын таңдаңыз
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
9. Бағдарламаның аяқталуы
10. Құралды сөндіріңіз
- Басқару панельдің бетінде «Палау» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да, және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 55 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады. Қысымның деңгейін өзгертуге болмайды, бұл қарастырылмаған.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 5 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- 4.1. тармағын қараңыз.

«Жарма» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгітіліп тұрған тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тағам әзірлеу алдында жарманы жақсылап жуып, тазарту керек.
 - Тостаққа салынатын жарманың және оған құйылатын судың арасалмағын сақтаңыз.

Назар аударыңыз!

Мультипісіргішті зақымдамау үшін жарманы құралдың тостағында жумаңыз.

3. Мультитипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультитипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Жарма» бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Жарма» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 30 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі - 1, егер белгіленген қысым режимі бойынша қысымның 1-ші деңгейі орнатылса, онда ешбір индикаторы жанбайды.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 14 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 2 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Қысымның деңгейін белгілеңіз
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
 - «Жарма» бағдарламасы үшін қысымның 4 деңгейі де, сонымен қатар қысымсыз режимі де қол жетімді.
 - “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасына басыңыз, дисплейдің бетінде “PrES” жазбасы жанады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы қысымның деңгейін таңдаңыз. Сол кезде сәйкесінше таңдалынған қысым деңгейлерінің жарық индикаторлық шамдары рет-ретімен жана бастайды.
 - Тағамды қысымсыз режимі бойынша әзірлеу үшін қысымның 1-ші деңгейін орнатыңыз және бұды шығару қақпақшасын ашыңыз.
Назар аударыңыз!
Әзірлеу барысында бу шығаратын қақпақшасының тұтқасы қатты қызу мүмкін. Бу шығаратын қақпақшасын ашқан немесе жапқан кезде абай болыңыз.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультитипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- "СТАРТ" батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- *«Жарма» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталған соң ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық қалдыруға болмайды.*

11. Құралды сөндіріңіз

4.1. тармағын қараңыз.

«Паста» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы өңделген.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында қақпақты ашық (құралдың негізгі бөлігінен шеше отырып) немесе жабық күйінде қалдыру қарастырылған. Егер су қайнағаннан кейін құралдың қақпағы жабық қалатын болса – өнімдер қысым арқылы әзірленеді, ал қақпағы ашық болса – қысымсыз әзірленеді.

Назар аударыңыз!

Судың қарқынды қайнауы барысында қақпақтың абайсыздан жабылу қауіпін алдын алу үшін сыртқы қақпақты мультипісіргіштің корпусынан мүлдем алуға кеңес беріледі.

Қысым арқылы әзірлеу үдерісі өнімдердің әзірлену уақытысына әсер етіп, дайын тағамның дәм сапасына да айтарлықтай ықпал етеді.

Қысымсыз режимі әзірлеу үдерісін көзбен көре отырып, бақылауға мүмкіндік береді, сондай-ақ макарон өнімдерінің әзірленуі барысында бір-біріне жабысу қауіпін болдырмау мақсатында оларды араластыру үшін жағдай жасайды, бұл осындай жіңішке өнімдерді әзірлеу барысында маңызды болып табылады.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Суды қажетті мөлшерде тостаққа құйыңыз
 - Суды тостақтың жартысына дейін құйюға кеңес беріледі, судың максималды деңгейі – тостақтың 2/3 мөлшері.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз

5. Құралды іске қосыңыз
6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Паста» бағдарламасын таңдаңыз
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
9. Су қайнағаннан кейін тостаққа макарон өнімдерін салыңыз
10. Бағдарламаның аяқталуы
11. Құралды сөндіріңіз
- Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Басқару панельдің бетінде «Паста» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 8 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
 - **Қысымның деңгейін өзгертуге болмайды, бұл қарастырылмаған.**
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 8 минуттан бастап 35 минутқа дейін өзгеруі мүмкін. Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 1 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
- Назар аударыңыз!**
Уақытты орнату барысында макарон өнімдерін қысым арқылы әзірлеу кезінде уақыттың қысымсыз әзірлеумен салыстырғанда айтарлықтай қысқаратындығын ескеріңіз.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш суды жылытуды бастайды.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индикаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Су жұмыс температурасына дейін жетіп, қайнағаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бұды шығару қақпақшасын ашыңыз және қысымды нөлге теңестіріңіз.
 - Бұды шығуы тоқтағаннан кейін қажетті зірлеу режиміне байланысты құралдың қақпағын абайлықпен ашыңыз немесе шешіңіз және макарон өнімдерін тостаққа салыңыз.
 - ЖАБУ қалпына қарай соңына дейін бұру арқылы құралдың қақпағын жабыңыз (егер қысым арқылы әзірлеу режимі қолданылса).
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индикаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- 4.1. тармағын қараңыз.

«Тосап» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы әр түрлі жидек пен жемістерден тосап әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Тосап» бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Тосап» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 50 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 10 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Қысымның деңгейін белгілеңіз
 - «Тосап» бағдарламасы үшін қысымның 3 деңгейі де, яғни (2, 3, 4) деңгейлері қол жетімді.
 - Жұмсақ (құлпынай, бүлдірген) жидектерден тосап әзірлеу үшін қысымның 2 деңгейін қолданыңыз, себебі оларды әзірлеу барысында көп мөлшердегі көбік пайда болады.
 - “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасына басыңыз, дисплейдің бетінде “PrES” жазбасы жанады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы қысымның деңгейін таңдаңыз. Сол кезде сәйкесінше таңдалынған қысым деңгейлерінің жарық индикаторлық шамдары рет-ретімен жана бастайды.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
- Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз

4.1. тармағын қараңыз.

«Жылыту» бағдарламасы

Жылыту бағдарламасы дайын тағамдарды жылытуға арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында қақпақты ашық (құралдың негізгі бөлігінен шеше отырып) немесе жабық күйінде қалдыру қарастырылған. Егер құралдың қақпағы ауа кірмейтіндей етіп жабық және тостақтың ішінде жеткілікті мөлшерде су болатын болса, бағдарламаны қолдану барысында қысым пайда болуы мүмкін.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз.

- Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Жылытуға қажетті дайын тағамды құралдың тостағына салыңыз

3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз

Назар аударыңыз!

Кейбір тағамдарды жылыту барысында жылыту деңгейін бақылау, аудару мен араластыруды қажет етеді, сол себепті бұл бағдарламаны қолдану барысында құралдың қақпағын ашық қалдыруға болады. Бұл жағдайда тағамды жылыту қысымсыз жүреді.

Егер тағам бағдарламаның жүруі аяқталғанға дейін қажетті деңгейде қызатын болса, бағдарламаны қолмен сөндіріңіз, бұл үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу қажет.

5. Құралды іске қосыңыз
- Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Жылыту» бағдарламасын таңдаңыз
- Басқару панельдің бетінде «Жылыту» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 20 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -1, ешбір индикаторлар жанбайды.
- Қысымның деңгейін өзгертуге болмайды, бұл қарастырылмаған.**
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 10 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
9. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
10. Құралды сөндіріңіз
- 4.1. тармағын қараңыз.

«Бұршақтар» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы бұршақ дақылдардан тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
- Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
 5. Құралды іске қосыңыз
 6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Бұршақтар» бағдарламасын таңдаңыз
 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 9. Бағдарламаның аяқталуы
 10. Құралды сөндіріңіз
- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Басқару панельдің бетінде «Бұршақтар» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 1 сағат.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
- Қысымның деңгейін өзгертуге болмайды, бұл қарастырылмаған.**
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 5 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- 4.1. тармағын қараңыз.

«Сүзбе» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы үй сүзбесін әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Сүзбе» бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Сүзбе» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 1 сағат.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі - 1, ешбір индикаторы жанбайды.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 5 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Қысымның деңгейін белгілеңіз
 - «Сүзбе» бағдарламасы үшін қысымның 4 деңгейі де қол жетімді.
 - “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасына басыңыз, дисплейдің бетінде “PrES” жазбасы жанады.
 - Мына “-” және “+” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы қысымның деңгейін таңдаңыз. Сол кезде сәйкесінше таңдалынған қысым деңгейлерінің жарық индикаторлық шамдары рет-ретімен жана бастайды.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- 4.1. тармағын қараңыз.

11. Құралды сөндіріңіз

«Іркілдек» бағдарламасы

«Іркілдек» бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған..

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
 2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 6. Әзірлеу бағдарламасының атауына сәйкес келетін батырмасына басу арқылы «Іркілдек» бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Іркілдек» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 1 сағат 20 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
- Қысымның деңгейін өзгертуге болмайды, бұл қарастырылмаған.**

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
9. Бағдарламаның аяқталуы
10. Құралды сөндіріңіз
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 40 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 20 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- 4.1. тармағын қараңыз.

«Буда пісіру» бағдарламасы

Мультипісіргіш Сіздің ас үйіңіздегі дәстүрлі булап пісіргіштерді алмастыра алады. “Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы буда пісіргіш - контейнер құрылғының жинағымен бірге жеткізіледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3 тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Суды қажетті мөлшерде тостаққа құйыңыз. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес буда пісіруге арналған контейнерге салыңыз, буда пісіруге арналған контейнерді мультипісіргіштің тостағанына орнатыңыз
 - Тостаққа суды оның ¼ көлемінен артық құймаңыз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.

Назар аударыңыз!
Тостақта су болуы қажет.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Мультитіпсіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. Әзірлеу бағдаламасына сәйкесінше батырмасына басу арқылы «Буда пісіру» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Буда пісіру» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 5 минут.
 - Бұл әзірлеу бағдарламасы үшін белгіленген қысым режимі бойынша қысымның деңгейі -4, қызыл түсті индикаторлық шамы жанып тұрады.
Қысымның деңгейін өзгертуге болмайды, бұл қарастырылмаған.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 1 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультитіпсіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Мультитіпсіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
10. Құралды сөндіріңіз
 - 4.1. тармағын қараңыз.

4.7. ҚЫСЫМСЫЗ режимімен жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламалары

«Бұқтырып пісіру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы рагу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды әзірлеуге арналған.

Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Тостақта су болуы қажет.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МӘЗІР” батырмасына басу арқылы «Бұқтырып пісіру» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Бұқтырып пісіру» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 2 сағат.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 30 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- "СТАРТ" батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
4.1. тармағын қараңыз.

10. Құралды сөндіріңіз

«Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы тағамды аздап қызартып қуыруға арналған. Рецептүра мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты құралдың сыртқы корпусынан шешіп алуға** кеңес беріледі. өнімдерді дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталғаннан кейін, дыбыстық сигналы естіледі, сол кезде қуыруға арналған азық өнімдерді алдын ала қызған тостаққа салу қажет.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

Назар аударыңыз!

Мультипісіргішті «Қуыру» режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Азық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын ЖАППАҢЫЗ
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. "МӘЗІР" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Қуыру» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Қуыру» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы –15минут.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына "-" және "+" батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 5 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады

8. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу температурасын белгілеңіз
- “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасына басыңыз.
 - Дисплейдің бетінде әзірленудің температуралық мәні жанады, бұл бағдарлама үшін бекітілген температураның режимі бойынша - 140°C.
 - Мына "-" және "+" батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын 20°C градустық ауыспалы қадамымен белгілеңіз.
 - Әзірлеудің температуралық диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгеруі мүмкін.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
10. Құралдың тостағаны қызғаннан кейін, оған қажетті қоспалардың барлығын салыңыз
- Құрал жұмыс температураға қызғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Қуыру барысында тағамның күйіп қалмауын алдын алу үшін және оның дайындығын қадағалау үшін өнімдерді араластыру қажет. Егер өнімдер белгіленген уақыттан ерте әзірленетін болса – “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағын ЖАППАҢЫЗ.**
Назар аударыңыз!
- Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
11. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
12. Құралды сөндіріңіз
- «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы**
- «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оған ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).
1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
- Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.

- | | |
|---|---|
| 2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. • Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз. • Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады. |
| 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. |
| 4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз | <p>Назар аударыңыз! Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.</p> |
| 5. Құралды іске қосыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің индикациясы жанады. • Құрал күту режимінде болады. |
| 6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Бұқтырып дәмдеу» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Басқару панельдің бетінде «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы –5 сағат. |
| 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз | <ul style="list-style-type: none"> • Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 20 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады. |
| 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады. • Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. • Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады. • Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады. • Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді. |
| 9. Бағдарламаның аяқталуы | <ul style="list-style-type: none"> • Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады. • “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді. • Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз). • Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады. |
| 10. Құралды сөндіріңіз | <p>4.2. тармағын қараңыз.</p> |

«Йогурт» бағдарламасы

Мультипісіргіш йогурт әзірлеуге арналған құрылғының тамаша алмастырғышы болып табылады. “Йогурт” бағдарламасы бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт алуға қажетті тұрақты температураны (+38 - +42°C) қолдайды.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Йогурт» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Басқару панельдің бетінде «Йогурт» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 8 сағат.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 30 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанбайды, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ӨТПЕЙДІ (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары сөнеді, құрал күту режиміне ауысады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
9. Бағдарламаның аяқталуы

10. Құралды сөндіріңіз

4.2. тармағын қараңыз.

«Соте» бағдарламасы

«Соте» бағдарламасы соте және басқа да бұқтырылған көкөністерден тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Соте» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Басқару панельдің бетінде «Соте» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 1 сағат.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 10 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз

4.2. тармағын қараңыз.

«Тұнба» бағдарламасы

«Тұнба» бағдарламасы шөптер және т.б. заттардан түрлі тұнбалар әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз

- Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз

- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.

3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз

Назар аударыңыз!

Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

5. Құралды іске қосыңыз

- Дисплейдің индикациясы жанады.
- Құрал күту режимінде болады.

6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Тұнба» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз

- Басқару панельдің бетінде «Тұнба» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 4 сағат.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз

- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1 сағаттан бастап 16 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 30 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
- Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.

9. Бағдарламаның аяқталуы
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады. Сонымен дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанбайды, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ӨТПЕЙДІ (4.4. тармағын қараңыз).
10. Құралды сөндіріңіз
- Бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталған соң дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары сөнеді, содан құрал күту режиміне ауысады. 4.2. тармағын қараңыз.

«Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз
 - Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сүтті ботқа» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 - Басқару панельдің бетінде «Сүтті ботқа» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 1 сағат.
7. Тағамның рецептісіне сәйкес және өнімдердің бастапқы температурасына байланысты әзірлеудің уақытын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 5 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - *Салқын сүтті қолдану барысында рецептіде көрсетілген уақытың мәнін өзгертіп, оны сәл ұлғайту қажет.*

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
- Мультитірігіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Мультитірігіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
 - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
***Кеңес:** Егер әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін ботқаның қоюлығы Сізді қанағаттандырмайтын болса – бағдарламаны қайта 10 минутқа қосыңыз, сонда ботқа қою болады.*
 - «Сүтті ботқа» бағдарламасы үшін негізгі бағдарламаның жұмысы аяғына жеткеннен кейін тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.
- 4.2. тармағын қараңыз.

10. Құралды сөндіріңіз

«Пісірмелер» бағдарламасы

«Пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де дайын қамырдан басқа да тағам әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

1. Мультитірігіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз

- Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Қамырды тостаққа салып, оны қолыңызбен сәл тегістеңіз

- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
- *Пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып, алу үшін тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлаңыз.*

3. Мультитірігішке тостақты орнатыңыз

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Мультитірігіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз

Назар аударыңыз!

Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

- | | |
|--|--|
| 5. Құралды іске қосыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің индикациясы жанады. • Құрал күту режимінде болады. |
| 6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Пісірмелер» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Басқару панельдің бетінде «Пісірмелер» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 1 сағат. |
| 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз | <ul style="list-style-type: none"> • Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. • Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 10 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады. |
| 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады. • Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. • Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады. • Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады. • Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді. |
| 9. Бағдарламаның аяқталуы | <ul style="list-style-type: none"> • Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады. • “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді. • Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз). • Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады. |
| 10. Құралды сөндіріңіз | 4.2. тармағын қараңыз. |

«Фритюр» бағдарламасы

«Фритюр» бағдарламасы азықтар мен өнімдерді көп көлемде май құйып, осы майға батырып қуыруға арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын құралдың сыртқы корпусынан шешіп алуға** кеңес беріледі. өнімдерді дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталғаннан кейін, дыбыстық сигналы естіледі, сол кезде қуыруға арналған азық өнімдерді алдын ала қызған тостаққа салу қажет. Бұл бағдарламада әзірлеу үшін жартылай дайындалған өнімдерді пайдалануға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

Назар аударыңыз!

Мультипісіргішті **«Фритюр»** режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

- | | |
|--|---|
| 1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз. |
|--|---|

2. Қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз
 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 4. Мультипісіргіштің қақпағын жабыңыз да, қақпақты оның тұтқасынан ұстап, сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап, ЖАБУ қалпына орнатыңыз
 5. Құралды іске қосыңыз
 6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Фритюр» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз
 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын белгілеңіз
 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 9. Құрал дыбыстық сигналын шығарған соң, құралдың қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты оның тұтқасынан ұстап АШУ қалпына қарай соңына дейін бұраңыз, содан оны мультипісіргіштің сыртқы корпусынан шешіп алыңыз
 10. Қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз
 11. Бағдарламаның аяқталуы
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
 - Майдың мөлшері кем дегенде 1 л. болуы тиіс.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің индикациясы жанады.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Басқару панельдің бетінде «Фритюр» бағдарламаның жарық индикаторы жанады да және уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақытысы – 5 минут.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны 3 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысын 1 минуттық ауыспалы қадамымен белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, таңдалынған қысым деңгейінің және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Құрал жұмыс температурасына дейін жеткен соң ғана мультипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі көрініс табады.
- Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Қуыру барысында тағамның күйіп қалмауын алдын алу үшін және оның дайындығын қадағалау үшін өнімдерді араластыру қажет. Егер өнімдер белгіленген уақыттан ерте әзірленетін болса – "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасына басу арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
 - “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.

- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.
4.2. тармағын қараңыз.

12. Құралды сөндіріңіз

«Мультиаспаз Plus» бағдарламасы

Бұл модельде қолмен реттелетін «Мультиаспаз Plus» атты көп сатылы бағдарлама қарастырылған, бұл бағдарламаны күту режимінен аттас сенсорлық батырманы басу арқылы іске қосуға болады, «Мультиаспаз Plus» әзірлеудің бірнеше ретті кезеңдерінде (1-ден 3-ке дейін) түрлі температуралық көрсеткішті орнатуға, қосындысында жұмыс уақытысы 12 сағатқа тең болатын әрбір кезеңнің әзірлену ұзақтығын белгілеуге мүмкіндік береді.

Әзірлеу кезеңдерінің индикациясы сандық таблоның шеткі сол жақ бөлігіндегі дисплейде көрініс табады (3-суретті қараңыз). Бағдарламаланған әзірлеу кезеңдерінің саны жанған көлденең бөліктердің санына сәйкес келеді.

«Мультиаспаз Plus» бағдарламасында әзірлеу ҚЫСЫМ арқылы және ҚЫСЫМСЫЗ әзірлеу режимдерінің бірінде іске асады.

ҚЫСЫМ арқылы әзірлеу режимінде тағамды даярлау үшін 100-градустан бастап 116°C градусқа дейінгі температуралық көрсеткіш таңдалынуы тиіс, сондай-ақ қақпақтың ауа кірмейтіндей етіп жабылуы мен тостақтың ішінде жеткілікті мөлшердегі судың болуы шарт. Сонымен қатар қысым деңгейін көрсететін жарық индекаторлар жанбайды.

Назар аударыңыз!



ҚЫСЫМ режимі қосылып тұрған кезде «Мультиаспаз Plus» бағдарламасының жүруі барысында температуралық көрсеткішті 116°C градустан асырмаңыз. Әйтпесе, қысымның максималды жұмыс қысымынан асуы барысында қосылатын қорғаныс іске қосылады.

ҚЫСЫМСЫЗ режимі бойынша әзірлеу барысында суды қайнату қажет болса, температураны 112°C градустан астам орнатпаңыз.

Түрлі әзірлеу кезеңдерін қолдану барысында ҚЫСЫМ арқылы және ҚЫСЫМСЫЗ режимдерін кезек-кезек қолдану қарастырылған.

«Мультиаспаз Plus» бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.3. тармағын қараңыз).

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Мультипісіргіштің қақпағын ашыңыз, ол үшін қақпақты сағат тілі бойынша соңына дейін бұраңыз 2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз 4. Құралдың қақпағын ауа кірмейтіндей герметикалық түрде жабыңыз немесе қақпақты мультипісіргіштің сыртқы корпусынан шешіп алыңыз | <ul style="list-style-type: none"> • Қолданар алдында құралдың сыртқы және ішкі бөліктері орама материалдардан босағандығына және олардың лас еместігіне көз жеткізіңіз. • Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз. • Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. • Белгіленетін әзірлеу кезеңінің ерекшеліктерін (көбіктің пайда болуы мүмкін қатты қайнап суалу мүмкін кезеңдерде немесе қуыру барысында) басшылыққа ала отырып, өнімнің қайнап суалуын болдырмау үшін немесе өнімдерді араластыру және оларды кері бетке аудару үшін құралдың қақпағын алдын-ала ашып қойыңыз. <p>Назар аударыңыз! Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің индикациясы жанады. • Құрал күту режимінде болады. |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Құралды іске қосыңыз | |

6. “МУЛЬТИАСПАЗ PLUS” батырмасына басыңыз
- «Мультиаспаз Plus» бағдарламасының жарық индикаторы жанады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысы мен әзірлеудің бірінші кезеңінің индикаторы  көрініс табады.
7. Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты әзірленудің бірінші кезеңінде орнатыңыз
- «Мультиаспаз Plus» бағдарламасының әзірлеудің максималды жұмыс ұзақтығы – 16 сағат, ал әзірлеудің бірінші кезеңінің ұзақтығы – 9 сағат.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеудің бірінші кезеңінде әзірлеу уақытысын орнатыңыз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу уақытысын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - Әзірлеу уақытысын ауыспалы қадамымен өзгерту қажет:
 - әзірлеудің уақыт диапазоны 1 минуттан бастап 45 минутына дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады;
 - 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады;
 - 1сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады;
 - 3 сағаттан бастап 9 сағатқа дейін болса, 20 минут қадамымен орнатылады.
8. Әзірлеудің бірінші кезеңінде әзірленудің температурасын орнатыңыз
- “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасына басыңыз.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу температурасының көрсеткіші көрініс табады.
 - Әзірлеу температураның диапазонын 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - Мына “-” және “+” батырмаларын кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеудің бірінші кезеңінде әзірлеу температурасын белгілеңіз. Бұл батырмаларға ұзақ уақыт бойы басып тұру әрекеті әзірлеу температурасын жедел түрде ұлғайтады немесе азайтады.
 - Температуралық көрсеткіштерін келесі ауыспалы қадамымен өзгерту қажет:
 - Температураның диапазоны 35°C градустан бастап 90°C градусқа дейін болса, 5°C градус қадамымен орнатылады;
 - 90°C градустан бастап 120°C градусқа дейін болса, 2°C градус қадамымен орнатылады;
 - 120°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады.
9. Келесі әзірлеу кезеңін бағдарламалауға өтіңіз
- «Мультиаспаз Plus» батырмасына қайтадан басыңыз.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысы мен әзірлеудің екінші кезеңінің индикаторы  көрініс табады.
 - Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз, әзірленудің қажетті кезеңдерінің санын бағдарламалаңыз.
10. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде батырманың жарық индикаторы жанады.
 - Құрал дыбыстық сигналын шығарады.
 - Бағдарламаланған кезеңдерін орындалуы, 1 бірінші бағдарламаланған кезеңінен басталады.
 - Әзірлеу уақытысының кері есебі кезең-кезеңмен көрсетіледі.
 - Бағдарлама іске қосылғаннан кейін дисплейдің бетінде «Мультиаспаз» әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторы, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының және де “СТАРТ” батырмасының жарық индекаторлары жанып, әзірлеу үдерісі бойы жанып тұрады(4.4. тармағын қараңыз).

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Әзірлеу кезеңдерінің индикациясы аймағындағы көлденең бөліктер жүріп жатқан кезеңнің нөміріне сәйкес жыпылықтайды (3-суретті қараңыз).

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- “СТАРТ” батырмасының және әзірлеу бағдарламасының жарық индекаторлары сөнеді.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.4. тармағын қараңыз).
- Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытысының тікелей есебі көрініс табады.

12. Құралды сөндіріңіз

4.2. тармағын қараңыз.

4.8. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

| Әзірлеу бағдарламасы | Қысымның деңгейі және әзірлеу уақытысы мен температурасы * | Қысым арқылы әзірлеу | «Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі | Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер |
|----------------------|--|----------------------|---|--------------------------------------|
| Көже | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 50 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 4 сағатқа дейін болса, 5 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. Қысымның деңгейін реттеу: 1, 2, 3, 4. | Ия | Ия | Жабық |
| Палау | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 55 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін болса, 5 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. | Ия | Ия | Жабық |
| Жарма | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 30 минут. Уақытты реттеу: 14 минуттан бастап 2 сағатқа дейін болса, 2 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 1, Қысымның деңгейін реттеу: 1, 2, 3, 4. | Ия / Жоқ | Ия | Жабық |

| | | | | |
|-----------|--|----|----|--|
| Паста | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 8 минут. Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап 35 минутқа дейін болса, 1 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. | Ия | Ия | Құралдың қақпағын су қайнағанша жабық күйде, ал су қайнағаннан кейін шешіп алыңыз немесе (ашық |
| Тосап | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 50 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін болса, 10 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. Қысымның деңгейін реттеу: 2, 3, 4 | Ия | Ия | Жабық |
| Жылыту | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 20 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін болса, 10 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 1. | Ия | Ия | Жабық |
| Бұршақтар | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 1 сағат. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін болса, 10 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. | Ия | Ия | Жабық |
| Сүзбе | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 1 сағат Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін болса, 5 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 1. Қысымның деңгейін реттеу: 1, 2, 3, 4. | Ия | Ия | Жабық |
| Іркілдек | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 1 сағат 20 минут. Уақытты реттеу: 40 минуттан бастап 8 сағатқа дейін болса, 20 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. | Ия | Ия | Жабық |

| | | | | |
|-----------------|---|-----|----|--|
| Буда пісіру | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 5 минут. Уақытты реттеу: 1 минуттан бастап 1 сағатқа дейін болса, 1 минуттық қадамымен орнатылады. Белгіленген қысым режимі бойынша орнатылатын қысымның деңгейі: 4. | Ия | Ия | Жабық |
| Бұқтырып пісіру | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 2 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін болса, 30 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 92–98°C. | Жоқ | Ия | Жабық |
| Қуыру | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 15 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін болса, 5 минуттық қадамымен орнатылады. Температуралық режимі бойынша белгіленген температураның көрсеткіші: 140°C. Температураны реттеу: 100 градустан бастап 160° градуска дейін болса, 20°C градустық қадамымен орнатылады. | Жоқ | Ия | шешіп алыңыз немесе (ашық күйде) қалдырыңыз. |
| Бұқтырып дәмдеу | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 5 сағат. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін болса, 20 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 1 кезең– 45°C, 2 кезең– 65°C, 3 кезең– 85°C, 4 кезең– 95°C. | Жоқ | Ия | Жабық |
| Йогурт | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 8 сағат. Уақытты реттеу: 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, 30 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 38– 42°C. | Жоқ | Ия | Жабық |
| Соте | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 1 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, 10 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 88– 94°C. | Жоқ | Ия | Жабық |

| | | | | |
|------------------|--|-----|----|--|
| Тұнба | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 4 сағат. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 16 сағатқа дейін болса, 30 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 55°C. | Жоқ | Ия | Жабық |
| Сүтті ботқа | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 1 сағат. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 90– 96°C. | Жоқ | Ия | Жабық |
| Пісірмелер | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 1 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, 10 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 120– 160°C. | Жоқ | Ия | Жабық |
| Фритюр | Уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы: 5 минут. Уақытты реттеу: 3 минуттан бастап 20 минутқа дейін болса, 1 минуттық қадамымен орнатылады. Әзірлеу температурасы: 160°C. | Жоқ | Ия | шешіп алыңыз немесе (ашық күйде) қалдырыңыз. |
| Мультиаспаз Plus | Уақытты реттеу: 1 минуттан бастап 16 сағатқа дейін. Аыспалы қадамымен орнатылады: <ul style="list-style-type: none"> – 1 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса – 1 минут қадамымен орнатылады, – 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса – 5 минут қадамымен орнатылады, – 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса – 10 минут қадамымен орнатылады, – 3 сағаттан бастап 9 сағатқа дейін болса – 20 минут қадамымен орнатылады. Температураны реттеу: 35 градустан бастап 160°C. градусқа дейін. Аыспалы қадамымен орнатылады: <ul style="list-style-type: none"> – Температураның диапазоны 35°C градустан бастап 90°C градусқа дейін болса, 5°C градус қадамымен орнатылады; – 90°C градустан бастап 120°C градусқа дейін болса, 2°C градус қадамымен орнатылады; – 120°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады. | Жоқ | Ия | Құралдың қақпағы тағам рецептісіне қарай Жабық күйде немесе оны шешіп алыңыз (ашу күйде) қалдырыңыз. |

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

* Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы температуралық көрсеткішті таңдау дұрыстығы мен әзірлеу уақытысына тікелей байланысты. Автоматты бағдарламалардың температура реттеулері анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оның көрсеткішін өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Бағдарлама жұмысының әр түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіндегі өнімге байланысты) температуралық көрсеткіші қалыпты болып табылатын анықтамада берілген көрсеткіштен өзгеше болуы мүмкін.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Мысалы: 115 °С белгіленген температурасында, сондай-ақ тостақтың ішінде сұйықтық болса, тостақтағы температураны өлшеу барысында оның көрсеткіші 100 °С-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), осы сәтте тостақтағы судың қайнауы қарқынды түрде жүреді. Орнатылған және орын алған температуралық көрсеткіштердің айырмашылығы құралдың ақаулы екендігін білдірмейді.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

Егер бағдарламада қайнату (суды қайнату барысындағы жұмыс) қарастырылған болса, тостақтың ішіндегі су қайнап бітсе немесе тостақта мүлдем су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақтың түбіндегі температура бұл бағдарлама үшін белгіленген қауіпсіздік шегінен асып кетеді. Судың болмауының жағдайында бағдарламаның сөнуі қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

Өлшеу жүргізу барысында келесі ақпаратты ескеру қажет:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Температураны өлшеу нүктесі құралға орнатылған тостақ түбінің ортасында орналасқан, өлшеу құралдың қапқағы жабық күйінде бекітілген тетіктің (термобу арқылы, яғни термодатчиктің) көмегімен жүзеге асады.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- Температураның көрсеткішін дұрыс түрде анықтау үшін өлшеу жұмыстарын бағдарламаның орындалуы барысында тұрақты түрде 30 секунд уақыт аралығымен жүргізу қажет.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділік диаграммасы құрастырылады, өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштерге қарағанда температурасы кезеңдік өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.
- Анықтамада берілген температуралық көрсеткіш термостат аймағындағы минималды және максималды өлшенген көрсеткіштің аралығындағы мәнге ие.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

Өлшеу барысында автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сумен) жұмыс істеуге бағытталса, өлшеу барысында тостаққа 1 л су құю қажет.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.
- Егер бағдарламада сұйықтықтың болуы қарастырылмаса, өлшеуді бос тостақпен жүргізу керек.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Тостақтың ішіне өнім салынса, өлшенген көрсеткіштер анықтамадағы мәнен өзгеше болуы мүмкін, бұл өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтың (судың) болуымен түсіндіріледі, физика заңдылығы бойынша қайнау кезінде температуралық көрсеткіш өлшеу нүктесінде 100 °С-тан аса алмайды.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

Шынайы көрсеткішке жақын мәнге ие болу үшін анықтамада берілген көрсеткіштен асатын қайнау температурасы бар сұйықтықты (мысалы, өсімдік майы) өнімнің салмағына сәйкес келетін көлемде қолдану қажет.


5. ҚҰРАЛДЫ ТАЗARTY ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипісіргішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.
- Мультипісіргіштің ластанған жерін, кір бөліктерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер де тағамның қалдықтары ішкі тостаққа жабысқан болса, оны жуудың алдында сумен толтырыңыз. Ішкі тостақты жуып болғаннан кейін оны құрғата сүртіңіз.
- Құралдың сыртқы бөлігін суға батырмаңыз. Құралдың сыртқы корпусын тазарту үшін ыдыс жууға арналған дымқыл, жұмсақ ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ішкі тостақ пен буда пісіру контейнерін ыдыс жуғыш машинасында жууға рұқсат етіледі. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Алюминий жабындысынан жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құралына берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құралдарының сипаттамасын басшылыққа алыңыз.



- Мультипісіргіштің ішкі қақпағы алынбалы құрылымға ие (5 суретті қараңыз). Тағамды әзірлеп болған соң құралдың қақпағын, оның арнайы тұтқасынан ұстап, абайлап шешіп алыңыз. Әрбір әзірлеуден кейін алынбалы қақпақты сорғышты пайдалана бейтарап, сабынды ерітіндіде жууға кеңес беріледі. Құралдың қақпағын өз орнына орнатпас бұрын, оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.
- Мультипісіргіштің ішкі қақпағы алынбалы құрылымға ие (5 суретті қараңыз). Тағамды әзірлеп болған соң құралдың қақпағын, оның арнайы тұтқасынан ұстап, абайлап шешіп алыңыз. Әрбір әзірлеуден кейін алынбалы қақпақты сорғышты пайдалана бейтарап, сабынды ерітіндіде жууға кеңес беріледі. Құралдың қақпағын

- Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құралдың артқы бөлігінде орналасқан конденсатты қабылдау құралын шешіп, босату қажет (6 суретті қараңыз). Оны жуып, сүртіп құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
- Бу шығаратын қақпақшасының және саңылаудың бітелуін болдырмау үшін тұрақты түрде қақпақшаны сумен тазарту қажет (7 суретті қараңыз).
- Тостаққа сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипісіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Құралды тазарту үшін абразивті құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

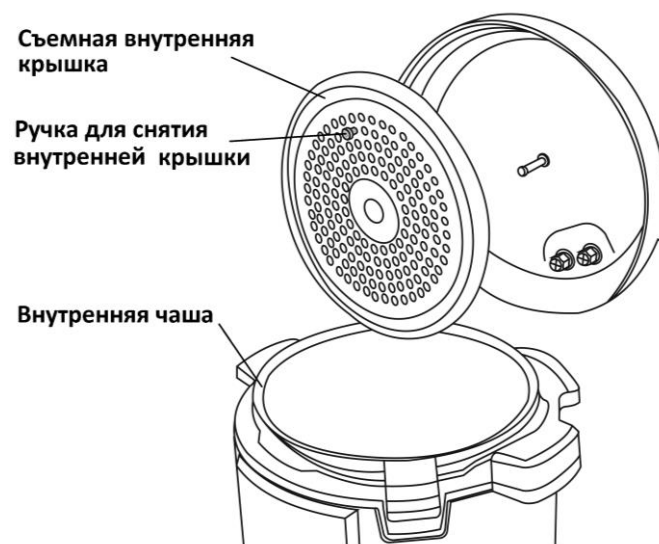

5-сурет.



7-сурет.

6. ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДА ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталмыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құралды тазартпас бұрын, немесе оны пайдаланып болғаннан кейін, сонымен құрал сынып қалса оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз. Электр тоғымен күйіп қалмас үшін ашаның металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Құралдың жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек
- Құралдың жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.



Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

7. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Мультитипісіргіштің бу шығаратын қақпақшасына қандай да сыртқы әсерін тигізу немесе қол күшін жұмсауға болмайды. Мультитипісіргіштің бу шығаратын қақпақшасына қандай да бөгде немесе салмағы бар заттарды жүктеуге тыйым салынады. Мультитипісіргіштің бу шығару қақпақшасына қандай да бір ықпал етпеңіз. Бұды шығару қақпақшасына қандай-да бір заттарды немесе жүкті қоюға тыйым салынады
- Бұды шығару қақпақшасымен жұмыс барысында абайлық сақтаңыз. Мультитипісіргіште тағамды әзірлеу барысында бұдың терінің ашық бөліктерімен, яғни қолмен немесе бетіңізбен жанасуын болдырмаңыз, яғни қолыңызды және бетіңізді күйдіріп алмаңыз. Бу шығаратын қақпақшаны ашқан кезде абай болыңыз. Күйіп қалу қауіпі бар.
- Мультитипісіргіштің жұмысы барысында оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, бу еркін түрде шығуы қажет. Мультитипісіргішті пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Мультитипісіргіш жиһаз, перде және сол секілді өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Мультитипісіргішті тікелей қабырға мен жиһазға жақын маңда орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл жиһаз заттарының, қабырғаның түсі мен түрінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Мультитипісіргішті пайдалану барысында құралды құрғақ, тегіс, термоберік қабатта орналастырыңыз, құралдың түбіндегі ауа тазартқыш саңылаулардың бөгге заттармен, дастарханмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құралдың қатты қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін
- Мультитипісіргіштің тостағы орнында болмаса, әзірлеу бағдарламасын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ бағдарламаның жүруі барысында құралдан тостақты шығаруға болмайды
- Жылу көзінің маңында мультитипісіргішті пайдаланбаңыз (газды немесе электрлі плитаның қасында).
- Жұмыс барысында құралдың қақпағындағы темір бөліктері қатты қызады. Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған мультитипісіргішті қолмен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін ол суығанша күтіңіз.
- Егер Сіз тағамды әзірлемейтін болсаңыз, мультитипісіргішті желіден ажыратыңыз, оны қосулы күйінде қалдырмаңыз.
- Мультитипісіргішті желіден ажыратудың алдында оның күту режимінде екендігіне, сондай-ақ ешбір бағдарлама іске қосылмағандығына көз жеткізіңіз
- Мультитипісіргіш электр желісіне жалғанған сәтте оны көтеруге/орнын ауыстыруға тыйым салынады.
- Егер ішкі тостақ өнімдермен толтырылса, мультитипісіргіштің орнын алмастыруға немесе оны көтеріп, тасымалдауға болмайды.
- Мультитипісіргішті тасымалдау барысында оның қақпағының тұтқасынан ұстап тасымалдауға болмайды.
- Мультитипісіргіштің жұмысы барысында ішкі тостақты ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі қабатын соқпаңыз, оны күш салып жумаңыз және мультитипісіргішті тазарту барысында абразивті тазартқыш құралдары мен агрессивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы өнімдерді араластыру немесе оларды шығару мақсатында металл ас үй саймандарын пайдаланбаңыз, бұл саймандар құралдың күйіп қалудан сақтайтын жабының зақымдауы мүмкін. Ағаш, пластик немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз

- Әзірлеу үдерісі жүріп жатқанда тостақтың ішінде ас үй саймандарын қалдыруға болмайды
- Егер мультипісіргіштің нығыздауыш дөңгелегі болмаса немесе ол бүлінсе, құралды пайдалануға болмайды. Нығыздауыш дөңгелекті ауыстыру үшін авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Мультипісіргіштің ішінде өнімдерді немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Тостақты максималды деңгей белгісінен асыра өнімдермен толтыруға болмайды.
- Тостақтың ішіне сірке қышқылын құймаңыз, ол ыдыстың жабының бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің тостағын мультипісіргіштен бөлек жерде қолданбаңыз, оны плитаның үстінде және өзге де жылу көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Тостақты өнімдерді араластыру ыдысы немесе өнімдерді сақтауға арналған контейнер ретінде қолданбаңыз.
- Мультипісіргіштің тостағын өзге ыдыспен немесе басқа мультипісіргіштің ыдысымен алмастырмаңыз.
- Ішкі тостақ пен буда пісіру контейнерін ыдыс жуғыш машинасында жууға рұқсат етіледі. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Алюминий жабындысынан жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құралына берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құралдарының сипаттамасын басшылыққа алыңыз
- Алынбалы ішкі тостақ пен ішкі корпусының арасында сұйықтық немесе өзге бөгде заттар болмауы тиіс.
- Жарманы әзірлеу барысында тостақтағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипісіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Өндіруші құралды дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта қарастырылмаған пайдалану әрекеті салдарынан туындаған ақау үшін жауапты емес
- Егер ҚЫСЫМ режимі қосылып тұрған кезде мультипісіргіштің қақпағынан немесе басқа бір құралдың саңылауынан қарқынды бу шығып тұрса, бұл құралдың бір ақауы бар екендігін білдіреді, бу тек қана бу шығаратын қақпақшадан шығуы тиіс. Бұл жағдайда тостақтың жоғары ернеуін және құралдың қақпағындағы ішкі жағын жақсылап тазарту қажет, сондай-ақ, құралдың бөлшектерінің құрастырылғанын тексеріңіз. Егер бұл қауіпті жағдай қайталанса, құралды пайдалануға тыйым салынады. Бұл жағдай орын алған жағдайда жөндеу және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

8. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР АҚАУ ПАЙДА БОЛСА

| Ақаулардың түрі | Себебі | Шешу тәсілі |
|--|--|--|
| Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Мәселе электр қоректендіруінде. 2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құралдың сыртқы корпустағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабынмен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді). 3. Электроникадан кеткен ақау. | <p>Құралдың желіге қосылғандығын тексеріңіз. Желілік сымның құралдың корпусындағы құрылғымен байланысу беріктігін тексеріңіз.</p> <p>Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p> |
| Индикатор жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс жасамайды. | Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементіндегі ақау. | Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |

| | | |
|--|--|---|
| Блюдо слишком долго готовится | 1. Желіден қоректендіру жоқ | Құралдың желіге қосылғандығын тесеріңіз. |
| | 2. Қыздыру элементі жөнделмеген | Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| | 3. Мультипісіргіштің ішкі тостағы бір жаққа қарай қисық орнатылған немесе оның формасы өзгерген, әлде моделіне сай емес. | Ішкі тостақты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Формасы өзгерген тостақты мультипісіргіштің моделіне сай келетін өзгемен алмастырыңыз. |
| | 4. Қыздыру пластинасы мен кастрюльдің арасында бөгде зат (кір) орын алған. | Бөгде затты (кірді) жойыңыз. |
| Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады E1, E2, E3, E4 | Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құралдың қатты қызып кетуінің салдары. | Мультипісіргіш суығанша күтіңіз. Егер ақау салқындаған құралда да пайда болса - авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |

9. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

Құрал 1 дана.

Керамикалық жабыны бар ішкі тостақ 1 дана.

Буда пісіру үшін арналған контейнері 1 дана.

Жалпақ қасық 1 дана.

Көжеге арналған ас қасық 1 дана.

Өлшеуіш стақан 1 дана.

Пайдаланушының нұсқаулығы.

Қызмет көрсету орталықтарының тізімі.

Кепілдік талоны.

10. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PPC 0605AD - Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіш.

Кернеуі: 220 - 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Қуаттылығы: 900 Вт

Максималды жұмыс қысымы: 55 кПа.

Тостақтың жалпы көлемі (сыйымдылығы): 5 л.

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.polar.ru сайтынан таба аласыз.


11. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты № TC RU C-US.AЛ16.B.01872 сериясы RU № 0228410.

Жарамдылық мерзімі: 10.10.2014 жылдан бастап - 09.10.2019 жылға дейін.

Берілді: Жауапкершілігі шектеулі қоғам "Гарант Плюс" ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАНЫ, Мекенжайы: 121170, Мәскеу қ., Кутузовский даңғылы, 36 үй, 3 құрылыс.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.

Ішкі тостаққа кепілдік мерзімі сатып алған күннен бастап 6 ай.

Құралдың өнделіп шығарылған күні құралдың сыртында көрсетілген.

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ., штат Делавэр, 19801, Америка Құрама Штаттары

12. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультитіпсіргіш

Моделі: PPC 0605AD

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 36 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз. .

* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru.