



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау/кеңілдік
Manual instruction / Guarantee



RHB 1054AL

Блендер электрический
Блендер ручной
Электрлік блендер
Hand blender

**Блендер электрический
Модель РНВ 1054AL
POLARIS
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и уход	6
Требования к утилизации.....	7
Поиск и устранение неисправностей.....	7
Технические характеристики	7
Информация о сертификации	8
Гарантийное обязательство.....	9

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падания прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.
- Постоянно следите, чтобы все насадки, были тщательно промыты и просушенны.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Не используйте неисправный прибор или насадки.
- Не снимайте крышку прибора до полной остановки ножей.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу, поэтому через каждые 30 секунд работы делайте перерыв на 5 минут.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки, острые лезвия!

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

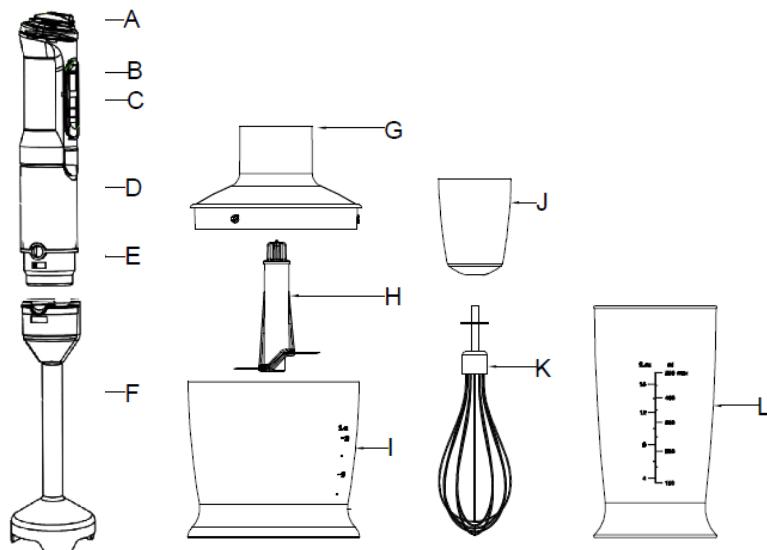

Ручной блендер

- A. Регулятор мощности
- B. Кнопка для скоростного режима (I)
- C. Кнопка Turbo (II)
- D. Держатель
- E. Фиксатор-зажим для насадок
- F. Блендерная насадка

Измельчитель (мясорубка)

- G. Крышка для чаши для резки
- H. Ножи для резки
- I. Чаша для резки (измельчитель)

Взбиватель

- J. Переходник венчика
- K. Венчик
- L. Стакан для венчика

Комплектация

1. Держатель блендера
2. Блендерная насадка
3. Чаша для резки (измельчитель)
4. Крышка для чаши для резки
5. Венчик
6. Переходник венчика
7. Нож для резки
8. Стакан
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Подготовка к работе и эксплуатация прибора

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Использование блендера

Ручной блендер отлично подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза, детского питания, а также для приготовления молочных коктейлей.

- Не заполняйте посуду более чем на 500 мл³.
- Наденьте блендерную насадку (F) с ножами на корпус держателя блендера, зафиксируйте его.
- Не включайте прибор с не погруженными в продукт ножами.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (желательно с высокими краями).
- Выберите необходимую скорость с помощью регулятора мощности (A) и нажмите кнопку для скоростного режима (B) для работы с выбранной мощностью. Регулятор скорости активен только для кнопки скоростного режима (B). Переключение регулятора мощности возможно также и при нажатой кнопке для скоростного режима (B).
- Используйте кнопку Turbo (C) для работы на максимальной мощности. Регулятор скорости не активен для кнопки Turbo (C).
- По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.
- Отключите шнур питания и демонтируйте съёмную насадку с ножами для чистки.

Использование измельчителя.

С помощью измельчителя вы можете нарубить мясо, сыр, овощи. Не измельчайте твёрдые продукты, такие как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.

При измельчении мяса необходимо удалить кости и нарезать мясо кусочками 1-2 см³.

ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при работе с ножами. Не берите нож за металлическую часть, острые лезвия!

- Установите съёмные лезвия измельчителя на штырь чаши.
- Положите продукты в чашу.
- Подсоедините крышку измельчителя, поверните и зафиксируйте ее.
- Подсоедините и зафиксируйте держатель блендера.

- Придерживая прибор руками, включите его.
- После использования отключите шнур питания и демонтируйте блендер.

Продукт	Количество	Время в сек.
Мясо	250г	15
Травы	50г	10
Сыр	100г	10
Хлеб	80г	10
Лук	100г	10

Использование взбивателя.

- При взбивании после каждого 30 сек. необходимо делать перерыв на 3 мин.
- С помощью взбивателя можно превратить в густую пену такие продукты, как белки, сметану.
- Во избежание поломки прибора не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.
- Сборка взбивателя:
 1. Наденьте на держатель (D) переходник венчика (J) и поверните для фиксации. Вставьте венчик (K) в отверстие переходника до щелчка.
 2. В стакан с высокими краями поместите продукты для взбивания. Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком.
 3. Прибор готов к эксплуатации.
- Не взбивайте больше 4 яиц или 400 мл сливок.
- Взбиваемая масса не должна быть выше лопаток взбивателя.
- После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте переходник и венчик для чистки.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети.
- Все части прибора, кроме держателя, крышки измельчителя и переходника венчика промойте под струей воды. Не допускайте контакта держателя с водой.
- Крышку измельчителя и переходник венчика протрите мягкой влажной салфеткой.
- Не рекомендуется мыть блендерную насадку, стакан и венчик в посудомоечной машине: это может повредить пластмассовые части.
- Протрите все части сухой салфеткой.
- Сберите прибор и поместите для хранения в сухое место.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

Транспортировка

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Требования к утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть блендер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе блендер отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения	Выключите блендер из розетки и дайте ему полностью остыть
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора



Зо избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 1000 Вт

Вместительность чаши для резки: 500 мл

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

РНВ – блендер бытовой электрический торговой марки Polaris.

А – Стальное покрытие корпуса

Л - Подсветка

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU C-US.ЭС01.В.00279 серия RU № 0534527
- Срок действия с 27.07.2017 по 26.07.2018 включительно
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ЭнергоСС", 117556, РФ, город Москва, шоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 2, тел. +74999408902, E-mail energoss08@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЭС01 выдан 26.02.2016г.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Правила реализации не установлены

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

Импортер: ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26, тел. +7 (495) 369-21-01

На заводе: NINGBO HEGAO ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO., LTD - НИНБО ХЕГАО ЭЛЕКТРОНИК ЭНД ТЕКНОЛОЖДИ КО., ЛТД

No.88, Kaiyuan Road, Kaiyuan Village, Mazhu Town, Yuyao, Ningbo, China

№.88, Кайюань Роуд, Кайюань Вилладж, Маджу Город, Юйяо, Нинбо, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Блендер электрический

Модель: РНВ 1054AL

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

**Блендер електричний
POLARIS
Модель РНВ 1054AL
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	10
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	11
Сфера використання	12
Опис приладу	12
Комплектація	12
Підготовка до роботи та експлуатація приладу	13
Чищення та догляд	14
Транспортування і зберігання	14
Вимоги щодо утилізації	15
Пошук та усунення несправностей	15
Технічні характеристики	15
Інформація про сертифікацію	16
ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	17

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших сумнестей, заповнених водою.**

- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- Після закінчення експлуатації, а також при встановленні або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заламування шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу


- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Відключайте прилад перед заміною аксесуарів або насадок.
- Постійно стежте, щоб всі насадки, вал і внутрішні частини блендера були ретельно промиті та стерилізовані.
- Щоб уникнути травм, тримайте пальці рук, волосся, одяг на безпечній відстані від рухомих частин блендера.
- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям і людям з обмеженими фізичними можливостями.
- Не використовуйте несправний прилад або насадки.
- Не знімайте кришку приладу до повної зупинки ножів.
- Цей прилад не розрахований на тривалу роботу, тому кожні 30 секунд роботи робіть перерви на 5 хвилин.
- **УВАГА! Будьте обережні при зніманні ножів під час чищення, гострі леза!**

Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції.
Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

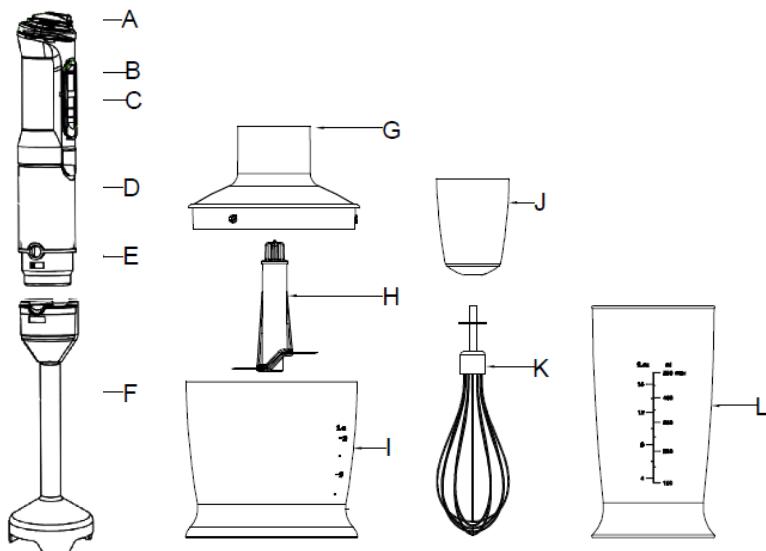

Ручний блендер

- A. Регулятор потужності
- B. Кнопка для швидкісного режиму (І)
- C. Кнопка Turbo (ІІ)
- D. Тримач
- E. Фіксатор-затискач для насадок
- F. Блендерна насадка

Подрібнювач (м'ясорубка)

- G. Кришка чаши подрібнювача
- H. Ножі подрібнювача
- I. Чаша подрібнювача

Збивачка

- J. Переходник вінчика
- K. Вінчик
- L. Склянка для вінчика

Комплектація

1. Тримач блендера
2. Блендерна насадка
3. Чаша подрібнювача
4. Кришка чаши подрібнювача
5. Вінчик
6. Переходник вінчика
7. Ніж подрібнювача
8. Склянка
9. Інструкція користувача
10. Перелік сервісних центрів
11. Гарантійний талон

Підготовка до роботи та експлуатація приладу

- Розпакуйте прилад і переконайтесь, що всі його складові частини не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно промийте в теплій воді ті частини приладу, які будуть контактувати з продуктами.

Використання блендера

Ручний блендер добре підходить для приготування соусів, супів-пюре, майонезу, дитячого харчування, а також для приготування молочних коктейлів.

- Не заповнюйте склянку більше ніж на 500 мл.
- Надіньте блендерну насадку (F) на корпус тримача блендера і зафіксуйте її.
- Не вмикайте прилад з ножами, не зануреними в продукт.
- Під'єднайте прилад до мережі. Опустіть блендер у посудину з продуктом (бажано з високими краями).
- Оберіть необхідну швидкість за допомогою регулятора потужності (A) і натисніть кнопку швидкісного режиму (B) для роботи з обраною потужністю. Регулятор швидкості активний тільки для кнопки швидкісного режиму (B). Перемикання регулятора потужності можливе також і при натиснутій кнопці для швидкісного режиму (B).
- Використовуйте кнопку Turbo (C) для роботи на максимальній потужності. Регулятор швидкості не активний для кнопки Turbo (C).
- Після закінчення роботи вимкніть блендер, вийміть його з посудини.
- Від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте знімний вал з ножами для чищення.

Використання подрібнювача.

За допомогою подрібнювача ви можете подрібнити варене м'ясо, сир, овочі. Не подрібнююте тверді продукти такі, як кава, спеції, лід і т.п., тому що це призведе до поломки ножів.

- Видаліть кістки і наріжте м'ясо шматочками 1- 2 см³.
- Встановіть знімні леза подрібнювача на штир чаши.

УВАГА! Будьте обережні при роботі з ножами. Не беріть ніж за металеву частину, гострі леза!

- Покладіть продукти в чашу.
- Приєднайте кришку подрібнювача, поверніть і зафіксуйте її.
- Приєднайте тримач, повернувши для фіксації.
- Притримуючи прилад руками, увімкніть його.
- Після використання від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте блендер.

Продукт	Кількість	Час, сек.
М'ясо	250г	15
Трави	50г	10

Сир	100г	10
Хліб	80г	10
Цибуля	100г	10

Використання збивачки.

- При збиванні після кожних 30 сек. необхідно робити перерву на 5 хв.
- За допомогою збивачки можна перетворити в густу піну такі продукти як білки, сметана та ін. для приготування десертів і солодощів.
- Щоб уникнути поломки приладу не збивайте такі густі продукти, як маргарин, вершкове масло і т.ін.
- Монтаж збивачки:
 1. Встановіть на тримач (D) переходник вінчика (J) і поверніть для фіксації. Вставте вінчик (K) у отвір переходника до характерного звуку клацання.
 2. У посудину з високими краями помістіть продукти для збивання. Забороняється використовувати чашу подрібнювача для роботи з вінчиком.
 3. Прилад готовий до експлуатації.
- Не збивайте більше 4 яєць або 400 мл вершків.
- Маса, що збивається, не повинна бути вище лопаток збивачки.
- Після завершення роботи від'єднайте прилад від мережі і демонтуйте переходник та вінчик для чищення.

Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі.
- Всі частини приладу, крім корпуса, кришки подрібнювача та переходника вінчика, промийте під струменем води. **Не допускайте контакту тримача з водою.**
- Кришку подрібнювача та переходник вінчика протріть м'якою вологовою ганчіркою.
- Не рекомендується мити блендерну насадку, склянку та вінчик у посудомийній машині: це може пошкодити пластмасові частини.
- Протріть всі частини сухою серветкою.
- Зберіть прилад і поставте для зберігання в сухе місце.

Транспортування і зберігання

Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду, та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження - збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тарі.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено прилади.

Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання.»

Пошук та усунення несправностей

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
При під'єданні до електромережі блендер не працює	Несправна мережева розетка	Перевірте напругу в розетці, під'єавши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електророживлення	Усунення несправності повинно здійснюватися тільки спеціалістами ремонтних майстерень
Під час роботи блендер вимкнувся	Перегрів. Спрацювала функція автоматичного вимкнення	Від'єднайте блендер від розетки та дайте йому повністю охолонути
Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані надто великими кусками	Наріжте продукти дрібнішими кусочками
Під час роботи відчувається сторонній запах	Прилад перегрівся	Зменште час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, джерелом запаху може бути захисне покриття	Здійсніть ретельне чищення приладу



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, будьмо дотримуються основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електроприладами.

Технічні характеристики

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 1000 Вт

Місткість чаши подрібнювача: 500 мл

Клас захисту – II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

РНВ – блендер побутовий електричний торгової марки Polaris


А – сталеве покриття корпуса

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



076



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 2 року від дня покупки

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Блендер електричний

Модель: РНВ 1054AL

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством України, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до українського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зношення деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

Электрлік блендер
Моделі PHB 1054AL
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ак, құралды дұрыс пайдалану мен күтүте қатысты көнестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	18
Осы құралдың кауіпсіздігі жөніндегі арнағы нұсқаулар	19
Пайдалану саласы	20
Құралдың сипаттамасы	20
Жинақталуы	21
Жұмыска дайындау және пайдалану	21
Тазарту және күтім	22
Сактау және тасымалдау жөніндегі шарт	23
Қалдықтарды көдеге жарату боынша талаптар	23
Ақауларды іздеу және оларды жою	23
Техникалық сипаттамасы	24
Сертификаттау туралы ақпарат	24
Кепілдік міндеттеме	25

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Эр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыныз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құралды балалар және мүмкіндігі шектеуіл жандар тікелей қадағалау және бақылау жүзеге асырылғанда ғана пайдалана алады.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шүңғышла немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды тек қана ауыспалы ток көзіне ғана қосыныз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын көрнеуге арналғанына көз жеткізіңіз.

- Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөндірулі екендігіне көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, сүйір бұрыштарға соғылудан, ылғалданудан сактаңыз (ешқашан құралды суға батырмаңыз). Құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрал суланған жағдайда бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда оны бірден желіден ажыратыңыз. Осы кезде қолыңызды суға салмаңыз. Қайта колданар алдында құралды білікті маман тексеруі керек.
- Пайдаланып болған соң, қондырмаларды орнату немесе алу кезінде, құралды тазалағанда немесе сынған кезде оны үнемінде оның ажыратыңыз.
- Құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Соңдай-ақ, желілік сымнан ұстап құралды желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажырату кезінде штепсель ашадан ұстасыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен коректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзіліуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанды сактау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету оргалығының қызметкерлері ғана ауыстыра алды. Біліктілілігі жоқ тұлға тараپынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-кательге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету оргалығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, жоятын ресми орынға өткізіңіз.
- Сөйтіп, Сіз коршаған ортаны сактауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Құралды жұмыс кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Керек-жараптарын немесе қондырмаларды ауыстырап алдында құралды сөндіріңіз.
- Қондырмалардың барлығы, блендердің білігі мен ішкі бөлшектерінің мұкият жуылып, стерилденгенін ұдайы қадағалаңыз.
- Жаракат алмас үшін, саусактарды, шашыңызды, киімді блендердің козғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұстасыз.
- Балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың бақылаусыз құралды пайдалануына рұқсат етпеніз.
- Ақауы бар құралды немесе қондырманы ешқашан пайдаланбаңыз.
- Пышақтар толығымен тоқтағанша құралдың қақпағын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрал ұзақ уақыттай жұмыс істеуге арналмаған, сондыктan, жұмыстың әрбір 5мин. кейін 30 сек. үзіліс жасаңыз.


НАЗАР АУДАРЫНЫЗ: Тазалау кезінде пышақтарды алғанда абай болыңыз, жүздері өткір!

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек кана түрмиста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік максатта пайдалануға болмайды.

Ондіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаңың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Құралдың сипаттамасы

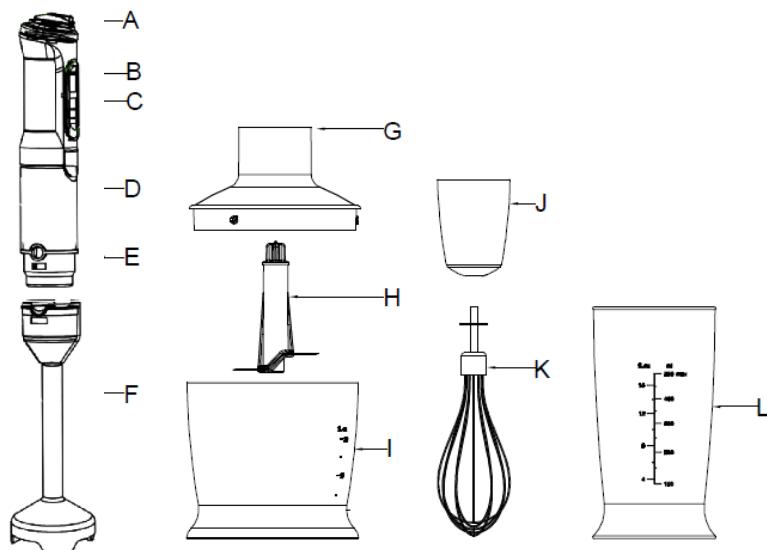

Қол блендері

- A. Куатты реттегіш
- B. Жылдамдық режиміне арналған тетік (I)
- C. Turbo тетірі (II)
- D. Үстарғыш
- E. Кондырмаларға арналған бекітпе-қысқыш
- F. Блендердің кондырмасы

Үгіткіш (еттартқыш)

- G. Кесуге арналған тостақтың қақпағы
- H. Кесуге арналған пышактар
- I. Кесуге арналған тостақ

Көпіршіткіш

- J. Езгіштің өткізгіші
- K. Езгіш
- L. Езгішке арналған стакан

Жинақталуы

Блендердің ұстасы

- 1.Блендердің қондырмасы
- 2.Кесуге арналған тостақ
- 3.Кесуге арналған тостақтың қақпағы
- 4.Езгіш
- 5.Езгіштің өткізгіші
- 6.Кесуге арналған пышақ
- 7.Стакан
- 8.Пайдалануышының нұсқаулығы
- 9.Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
- 10.Кепілдік талон

Жұмысқа дайындау және қуралды пайдалану

- Құралдың орамасын ашып, жинақталатын бірліктерінің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз.
- Алғаш рет пайдаланар алдында құралдың тағаммен жанасатын барлық бөлшектерін мұқият жүзуңыз.

Блендерді пайдалану

Қол блендері соустар, сорпа-е兹белер, майонез, балалар тағамын әзірлеуге, сондай-ақ, сұт коктейльдерін дайындау кезінде өте қолайлы.

- Кесуге арналған тостақты 500 мл 3 артық толтырмаңыз.
- Пышақтары бар блендердің қондырмасын (F) блендерді ұстасытың сыртқы бетін кигізіп, бекітіңіз.
- Пышақтар өнімге түсірілмейінше құралды қоспаңыз.
- Розеткаға қосыңыз. Блендерді ыдыска салыңыз (ернеуінің биік болғаны дұрыс).
- Куатты реттегіштің көмегімен қажетті жылдамдықты таңдаңыз (A) және таңдаң алған қуаттылықпен жұмыс істеу үшін жылдамдық режиміне арналған тетікті басыңыз (B). Жылдамдықты реттегіш жылдамдық режиміне арналған тетіктे (B) ғана белсенді. Куатты реттегішті жылдамдық режиміне арналған тетікті басу арқылы да, (B) ауыстырып қосуға болады.
- Максималды қуаттылықпен жұмыс істеу үшін Turbo (C) тетігін пайдаланыңыз. Жылдамдықты реттегіш Turbo (C) тетігі үшін белсенді емес.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді сөндіріп, ыдыстан алыңыз.
- Коректендіру сымын сөндіріп, тазартуға арналған пышақтары бар алынбалы қондырманы бөлшектеніз.

Үгіткішті пайдалану.

Үгіткіштің көмегімен бұқтырылған етті, ірімшікті, кекөністерді турай аласыз. Кофе, дәмдеуіштер, мұз және т.б. қатты өнімдерді үгітпеніз, өйткені олар пышақтарды сындыруы мүмкін.

- Сүйектерден тазалап, етті 1-2 см³ етіп кесіңіз.
- Үгіткіштің алынбалы жүзін тостағанның қадалығына орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пышақпен жұмыс жасау барысында абай болыңыз. Пышақтын металл болігінен ұстамаңыз, жүздері өткір!

- Өнімдерді тостағанға салыңыз.
- Үгіткіштің қақпағын жалғаңыз, бұраныз және бекітіңіз.
- Блендер ұсташты жалғап, бекітіңіз.
- Құралды қолмен ұстап тұрып, оны қосыңыз.
- Қолданып болған соң, қоректендіру сымын өшіріңіз және блендерді бөлшектеніз.

Өнім	Саны	Секундтық уақыт
Ет	250г	15
Шөптер	50г	10
Ірімшік	100г	10
Нан	80г	10
Пияз	100г	10

Көпіршіктің қолдану.

- Көпіршіту кезінде әр 5 мин. кейін 30 сек. үзіліс жасап тұру қажет.
- Көпіршіктің көмегімен ақуыздар, қаймақ және басқа да десерттер мен тәттілерді қою көбікке айналдыруға болады.
- Құралдың сынуына жол бермес үшін маргарин, сары май сияқты қою өнімдерді көпіршітпеніз.
- Көпіршіктің құрастыру:
 1. Ұстағышка (D) езгіштің өткізгішін (J) кигізіп, бекіту үшін бұраныз. Езгішті (K) өткізгіштің сыналауына сырт еткен дыбыска дейін орнатыңыз.
 2. Ернеуі жоғары ыдысқа көпіршітүге арналған өнімдерді салыңыз.
 3. Үгіткіштің тостағын езгішпен жұмыс үшін пайдалануға болмайды.
 4. Құрал пайдалануға дайын.
- жұмыртқадан немесе 400 мл қаймақтан артық көпіршітпеніз.
- Көпіршіттің масса көпіршіктің қалақшаларынан жоғары болмауы тиіс.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды желіден ажыратыңыз және кептіру үшін бөлшектеніз.

Тазарту және күтім

- Тазалар алдында құралды желіден ажыратыңыз.
- Сыртқы бетінен, езгіштің өткізгішінен басқа, құралдың барлық бөліктерін суды ағызып жуыңыз. Ұстағышка су тимеуін қадағалаңыз.
- Үгіткіштің қақпағын және езгіштің өткізгішін жұмсақ дымқыл сулықпен сұртіңіз.
- Блендерлі кондырманы, стаканды және езгішті ыдыс жуатын машинада жууға болмайды: бұл пластмасса бөлшектерді бүлдіруі мүмкін.
- Барлық бөлшектерді құргақ сулықпен сұртіңіз.
- Құралды жинап, сактау үшін құргақ жерге қойыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

Кұралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиесінде жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.

Кұралдарды тасымалдау барысында бұлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиис – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау.

Кұралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

Кұралдар қоршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс ететін өзге де будың, шанның болмауы жағдайында жабық, құрғақ ері таза бөлмежайда сакталуы тиис.

КАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналаду тиис.

АКАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақау	Мүмкін себебі	Шешу тәсілі
Кұралды электр желісіне косу барысында блендер жұмыс жасамайды.	Розетка бұлінген.	Розеткаға өзге құралды косу арқылы кернеуді тексерініз.
	Электр коректендіру сымы закымдалған.	Жөндеу шеберханаларының мамандары ғана бұл ақауды жоя алады.
Жұмыс барысында блендер сөніп қалды.	Кұрал қызып кетті. Автоматты түрде сөну функциясы қосылды.	Блендерді розеткадан ажыратыңыз және оның толық сууын күтініз.
Өнімдерді ұсақтау барысында құралдың дірілі катты.	Өнімдер тым ірі етіп кесілген.	Өнімдерді кіші етіп кесініз.
Жұмыс барысында бөгде иіс пайда болды.	Кұрал қызып кетті.	Құралдың үздіксіз жұмыс жасау уақытысын қысқартыңыз. Құралды косу аралығын ұлғайтыңыз.
	Кұрал жана, иіс корғаның жабынынан шығуда.	Құралды мұқият түрде тазартыңыз.



Әрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен закымданбау, құралды іайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бұлдірмей үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

Техникалық сипаттамасы

- Кернеу: 220-240 В
- Жайлік: ~ 50 Гц
- Куаты: 1000 Вт
- Сыйымдылығы: 500 мл
- Корганыс жіктелімі - II

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдірудің енгізуіндегі ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұскаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатынына ондіруші үлкен үміт артады.

PHB – Polaris сауда белгісінің түрмисстық электрлік блендері

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Құралдың құрылымы «Төмен вольтты құрылғы қауіпсіздігі жөнінде» TR TC 004/2011, сондай-ақ «Техникалық құралдардың электрлі-магнитті сәйкестігі» TR TC 020/2011 талаптарына жауап береді.



Бұйымнынесептікжарамдылықмерзімі: 3 жыл

Кепілдікмерзімі: сатып алғаннан бастап 2 жыл

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

Ондіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШИН» ЖШҚ
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America
160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары.

Құралдың өндірілген айы мен жылды туралы ақпарат құралдың сыртында орналасқан техникалық төлқүжатында көрсетілген.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлік блендер

Моделі: PHB 1054AL

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сактағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме TEXTON CORPORATION LLC компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулықка, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сактай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтары орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға тараалмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге тараалмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ак, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, коқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшактар тоғанданда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеге ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта колданылатын бұйымдарға тараалмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында:
www.polar.ru