

**Мясорубка электрическая  
POLARIS**  
**Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия марки POLARIS.

Перед началом эксплуатации мясорубки внимательно прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию мясорубки и уходу за ней.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Обратите внимание!** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования .....	2
3. Описание прибора .....	2
4. Подготовка к работе .....	3
5. Порядок работы .....	3
6. Чистка и уход.....	6
7. Транспортировка и хранение.....	7
8. Требования по утилизации.....	7
9. Поиск и устранение неисправностей.....	7
10. Меры предосторожности при работе с электрической мясорубкой.....	7
11. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	8
12. Комплектация.....	9
13. Технические характеристики.....	9
14. Правила реализации.....	9
15. Информация о сертификации.....	9
16. Гарантийные обязательства.....	10

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мясорубки POLARIS.

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мясорубка электрическая предназначена для приготовления фарша из мяса и других видов продуктов.

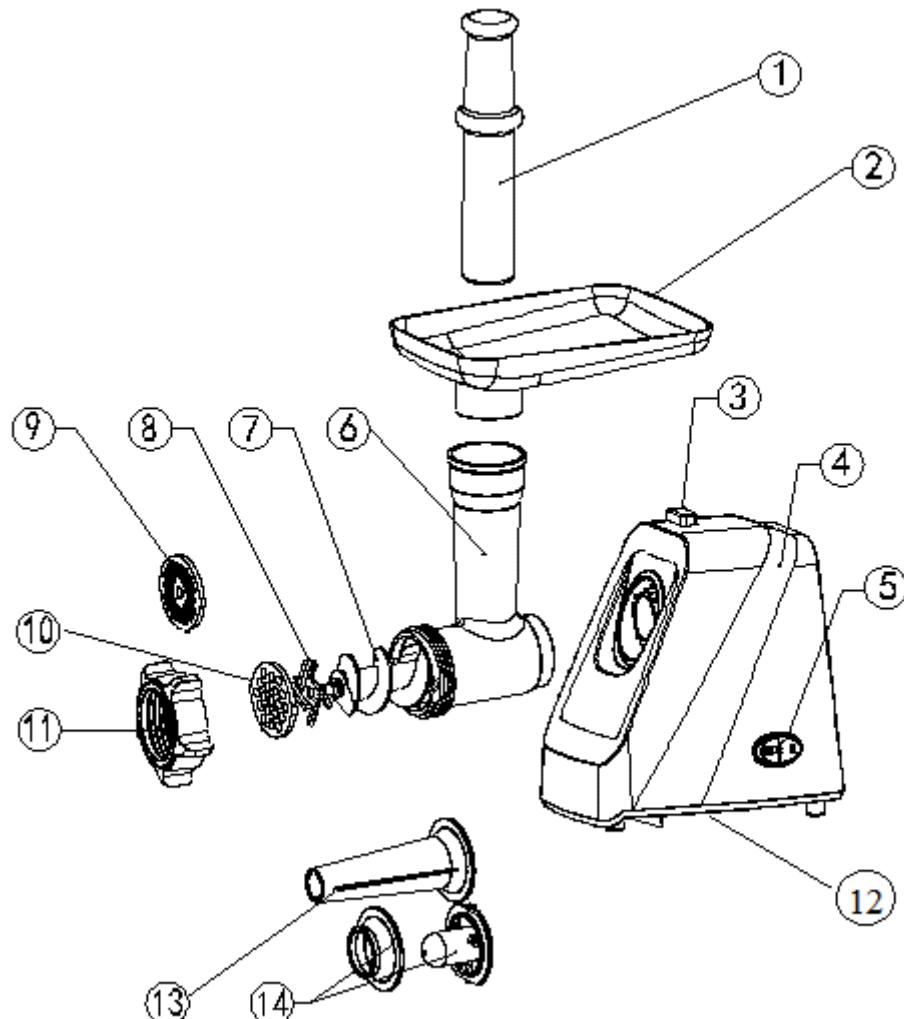

1. Толкатель
2. Съемный лоток для мяса
3. Кнопка-фиксатор рабочего блока
4. Корпус мясорубки
5. Переключатель Вкл/Выкл/Реверс
6. Съемный рабочий блок
7. Шнек
8. Нож
9. Решетка 5 мм
10. Решетка 7 мм
11. Кольцевая гайка
12. Вентиляционные отверстия
13. Насадка для приготовления колбас
14. Насадка для кеббе

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
  2. Проверьте комплект поставки (см. раздел 12. «Комплектация»)
  3. Перед первым использованием снимите с корпуса мясорубки все наклейки, протрите мягкой влажной тканью, насадки промойте с использованием мыльного раствора и моющего средства для посуды под струей проточной теплой воды.
- Внимание!** Будьте осторожны, нож имеет острые лезвия!
4. Смажьте небольшим количеством растительного масла рабочие поверхности ножа (8) и решётки (9), (10).

#### 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ




Перед каждой сборкой и разборкой мясорубки во избежание травмы убедитесь, что прибор отключен от сети.


- Соберите мясорубку
- Удерживая корпус мясорубки (4) вставьте съёмный рабочий блок (6) в гнездо на корпусе (Рис.1). Зафиксируйте рабочий блок, повернув его влево против часовой стрелки, пока не услышите щелчок (Рис.2).

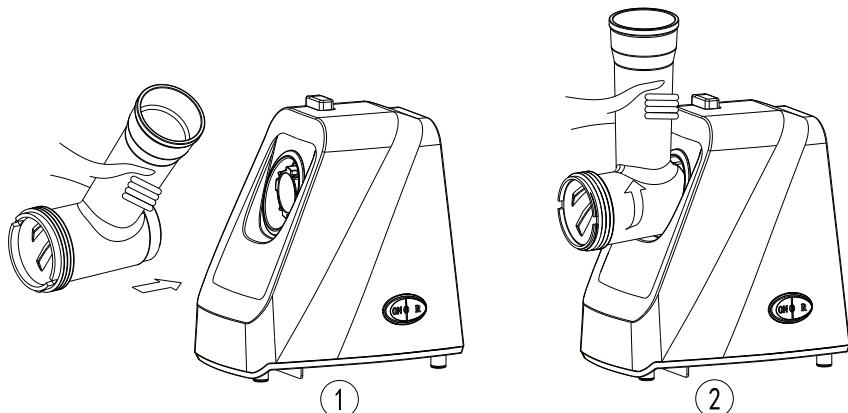

- Вставьте шнек (7) в съёмный рабочий блок (6) и поворачивайте его до тех пор, пока шнек не встанет на место (Рис. 3)
- Наденьте на шнек (7) крестообразный нож (8) режущей кромкой наружу (Рис. 4).

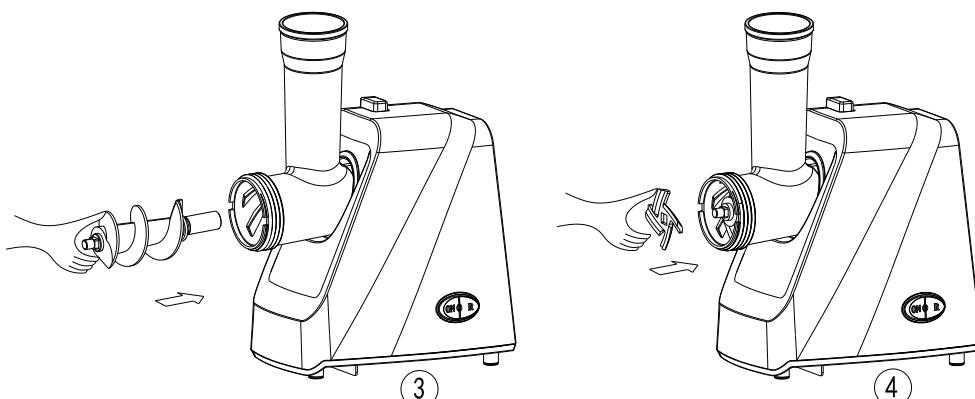

- Вслед за ножом (8) наденьте на шнек (7) решётку нужного размера (9), (10) (Рис. 5). Убедитесь, что выступы на решётке совпадают с пазами на рабочем блоке.
- Установите и закрутите кольцевую гайку (11), не перетягивая её (Рис. 6)

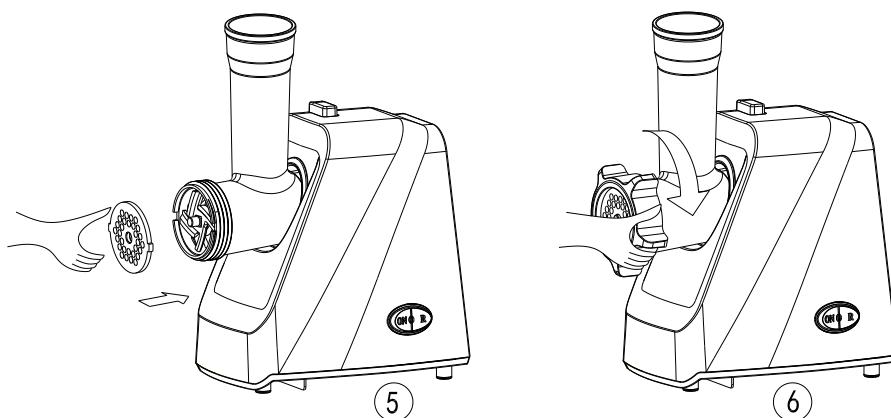


- Установите съёмный лоток (2) на загрузочную горловину съёмного рабочего блока (6).
- Поставьте мясорубку на ровную твёрдую поверхность.
- Убедитесь, что воздух свободно подходит к вентиляционным отверстиям (12), расположенным в нижней части корпуса мясорубки, для обеспечения достаточной вентиляции.

- Подготовьте мясо для рубки. Удалите кости, сухожилия, твердые хрящи. Разрежьте мясо на небольшие куски (приблизительно 2x2x6 см), чтобы они свободно проходили в горловину рабочего блока (6).

**Внимание!**

**Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.**

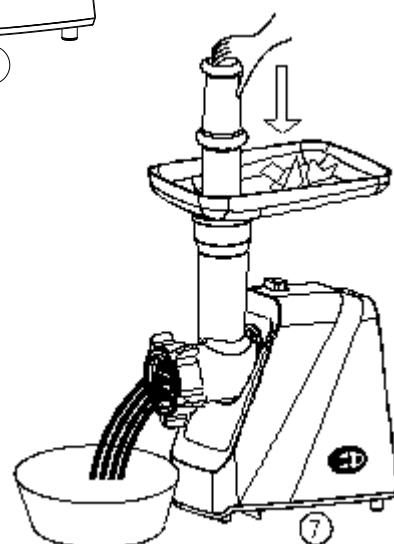

3. Положите куски мяса на лоток (2).
4. Поставьте под съемный блок мясорубки (6) посуду для фарша.
5. Подключите мясорубку к электросети и включите её, переведя переключатель Вкл/Выкл/Реверс (5) в положение ON .
6. Пропустите мясо через мясорубку, постепенно проталкивая его в отверстие съемного лотка. Для приготовления некоторых блюд мясо можно прокручивать несколько раз.
7. Для проталкивания мяса используйте только толкатель (1) (рис. 7).

**Внимание!**

**Никогда не проталкивайте мясо руками или посторонними предметами.**

8. Не перерабатывайте в мясорубке имбирь и другие продукты, имеющие жесткие волокна. В мясорубке они не перемалываются. Сухофрукты и коренья предварительно размачивайте.



**НЕ закрывайте вентиляционные отверстия (12), расположенные в нижней части корпуса мясорубки, во время работы и не ставьте мясорубку на мягкую поверхность, это может привести к перегреву двигателя и неисправности или поломке прибора.**

9. После окончания работы, выключите прибор, переведя переключатель Вкл/Выкл/Реверс (5) в положение O, и отключите его от электросети.

**Внимание!**

Время непрерывной работы не должно превышать 3 минуты. После каждого 3 минут работы требуется перерыв 10 минут для охлаждения двигателя.

**Внимание!**

Если мясорубка не работает, проверьте правильность подключения к сети.

**Если мясорубка засорилась**

1. Если во время работы мясорубки мясо застряло, немедленно выключите ее, и, не отключая от электросети, включите функцию обратного хода, переведя переключатель Вкл/Выкл/Реверс (5) в положение R («Реверс»).

**Внимание!**

Перед тем как включить функцию обратного хода, дождитесь полной остановки мотора. Включение функции РЕВЕРС во время работы прибора может привести к возникновению сильного шума, вибрации и появлению электрических искр внутри прибора.

2. Шнек будет вращаться в обратном направлении, очищаясь от жил, затрудняющих работу мясорубки. После устранения засора можно продолжить работу.
3. Если данная функция не поможет, отключите прибор от сети, разберите рабочий блок и прочистите его вручную.

**Внимание! Не перегружайте мясорубку продуктами во избежание засоров.**

4. Во избежание заедания механизма мясорубки не давите сильно на толкатель.

**Использование насадок**

**Насадка «кеббе»**

Кеббе – это традиционное арабское блюдо, представляющее собой трубочки из мяса, которые фаршируются и обжариваются.

*Ингредиенты для начинки:*

баранина – 100 г, оливковое масло – 1,5 ст.л., измельченный лук – 1,5 ст.л., мука 1,5 ст.л, соль и специи по вкусу.

Пропустите мясо через мясорубку 1 или 2 раза.

Обжарьте лук и добавьте к нему пропущенное через мясорубку мясо, соль, специи и муку.

Ингредиенты для оболочки: постное мясо – 450 г, мука 150-200 г, измельченный мускатный орех – 1 шт., соль, перец, специи – по вкусу.


Пропустите мясо через мясорубку 3 раза

Смешайте все ингредиенты в емкости

Установите шнек (7) в съемный рабочий блок (6),

На шнек установите насадку для кеббе и фиксирующее кольцо (14) (Рис. 8). Убедитесь, что выступы на шнеке совпадают с пазами насадок.

Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой (11) (Рис. 9)

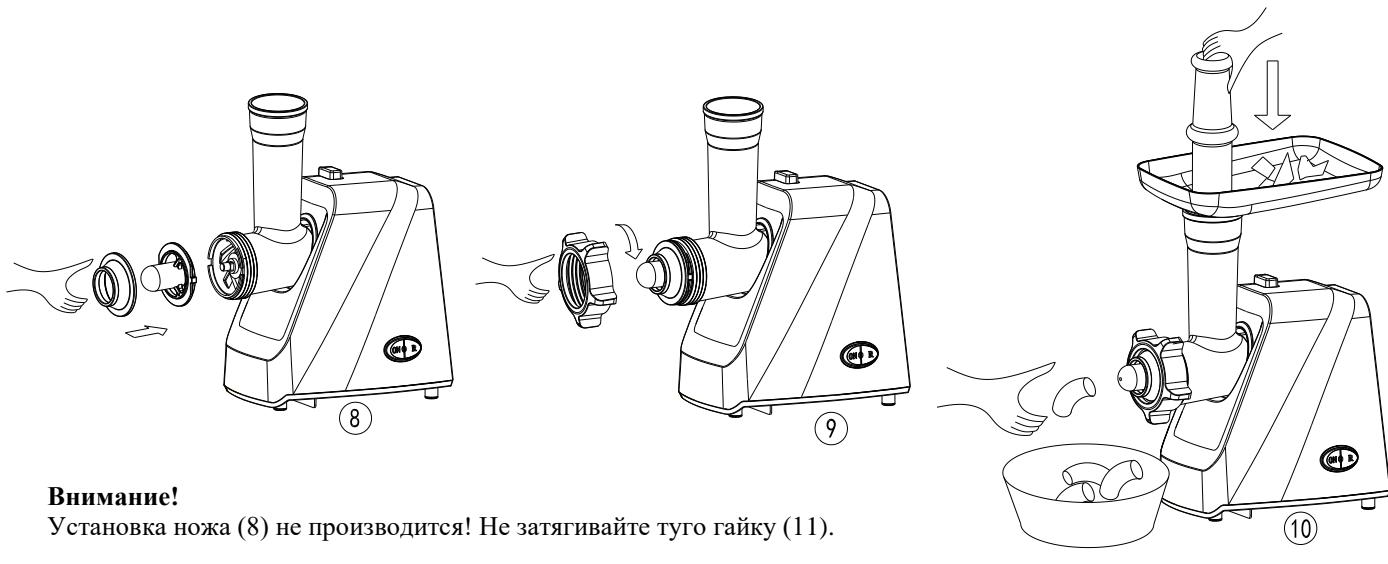

#### **Внимание!**

Установка ножа (8) не производится! Не затягивайте тую гайку (11).

Приготовьте трубочки из подготовленной смеси для оболочки.

Для подачи используйте толкатель (1), отрежьте готовые трубочки необходимой длины (Рис. 10).

Возьмите трубочку, залепите один конец и наполните его начинкой, затем залепите другой конец трубочки. Обжарьте кеббе в горячем растительном масле.

#### **Насадка для приготовления колбас и сосисок**


Приготовьте колбасный фарш.

Установите шнек (7) в съёмный рабочий блок (6), установите на шнек нож (8), решетку (9/10), насадку для приготовления сосисок и колбас (13) и зафиксируйте сборку кольцевой гайкой (11) (Рис. 11).

**Внимание!** Не затягивайте тую гайку 11.

Используйте для приготовления колбас натуральную оболочку, предварительно выдержав её в тёплой воде 10 минут. Натяните размягчённую оболочку на насадку (13) и завяжите на конце оболочки узел.

Для подачи готового фарша используйте толкатель, по мере заполнения оболочки сдвигайте её с насадки, по мере высыхания оболочки смачивайте её водой

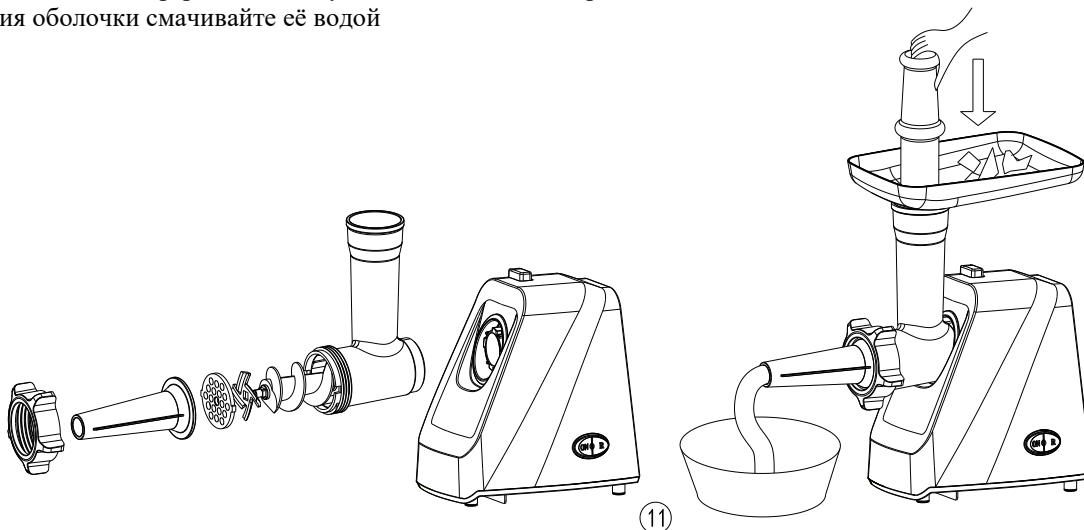

#### **6. ЧИСТКА И УХОД**

- Выключите мясорубку. Убедитесь, что двигатель полностью остановился.
- Отключите мясорубку от сети.
- Разберите мясорубку в порядке, обратном порядку сборки.
- Удалите остатки продуктов. Вымойте детали, контактирующие с продуктами, в тёплой мыльной воде. Корпус мясорубки протирайте влажной тканью.
- Для ухода за деталями мясорубки запрещается использовать посудомоечные машины и составы на основе сильных щелочей.
- Не применяйте абразивные, хлорсодержащие вещества и органические растворители.
- Протрите все части мясорубки сухой тканью.
- Чистые и высушенные нож и решётки протрите салфеткой, пропитанной растительным маслом.

**Внимание!**

Будьте осторожны, когда снимаете нож и моете его, он острый.

- Сберите мясорубку и поместите для хранения в сухое место.
- Перевозите мясорубку только в заводской упаковке.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

*Качество, скорость работы и долговечность мясорубки во многом зависят от заточки рабочих ножей и решеток. Поэтому следует периодически проверять их остроту и вовремя корректировать её, например, обратившись в специализированную мастерскую или сервисный центр. Ни в коем случае не используйте решетки и ножи с повреждённой рабочей кромкой, покрытые коррозией или загрязнённые. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки мясорубки и не разрешенные к применению производителем.*

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

## 9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть мясорубка не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе мясорубка отключилась	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения	Выключите прибор из розетки и дайте ему остыть до комнатной температуры
Во время работы мясорубка засорилась	Продукты нарезаны слишком крупно Мясо слишком жилистое	Выключите мясорубку и используйте функцию обратного хода «реверс».
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	У новых приборов возможен запах во время приработки деталей двигателя	Запах пропадает по мере использования прибора.

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.**

## 10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МЯСОРУБКОЙ

- Используйте мясорубку только для переработки мягких, размороженных продуктов: мяса без костей, овощей и фруктов без косточек. Никогда не перемалывайте кости и другие твёрдые продукты, такие как орехи и семечки в скорлупе. Коренья перед перемалыванием нужно порезать некрупными кусками и замочить в воде на срок не менее 10 часов.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.

- Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если он не используется.
- Никогда не проталкивайте продукты руками или посторонними предметами. Используйте только толкатель.
- Во избежание травм, не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф, галстук или другие предметы свисали над лотком, решеткой, насадками, корпусом мясорубки.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Никогда не используйте неисправный прибор.
- Используйте мясорубку только с оригинальными принадлежностями. Применение аксессуаров, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Непрерывное использование мясорубки должно длиться не больше 3 минут с последующим 10-ти минутным перерывом для охлаждения двигателя.
- Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части корпуса мясорубки, и не устанавливайте мясорубку на мягкой поверхности.
- Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор, пока он не остынет до комнатной температуры.
- Прежде чем приступить к разборке устройства после окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.
- При переноске устройства необходимо держать его двумя руками. Не пытайтесь переносить прибор, удерживая его за съемный лоток или съемный рабочий блок.
- Не передвигайте работающую мясорубку.
- Не снимайте и не устанавливайте загрузочный лоток во время работы мясорубки.
- Чистку мясорубки проводите после каждого использования.

## **11. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ**

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор, если он упал на пол.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

**Внимание!**

Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость), ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.

**Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель Вкл/Выкл/Реверс (5) находится в положении «О».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.

- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

## 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Толкатель – 1 шт.  
Съемный лоток для мяса – 1 шт.  
Корпус мясорубки – 1 шт.  
Съемный рабочий блок – 1 шт.  
Шнек – 1 шт.  
Нож – 1 шт.  
Решетка 5 мм – 1 шт.  
Решетка 7 мм – 1 шт.  
Кольцевая гайка – 1 шт.  
Насадка для колбас – 1 шт.  
Насадка для кеббе – 1.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240В

Частота: ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт

Максимальная мощность: 2000 Вт

Время непрерывной работы: 3 мин.

Класс защиты - II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## 14. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила реализации не установлены.

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:  
Срок гарантии:

3 года  
24 месяца

**Дата изготовления указана на изделии.**

**Изготовитель:**

ООО "ТехноЛайн". 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 11А, помещение 1004.

**Произведено в Российской Федерации.**

**Телефон единой справочной службы POLARIS:** 8-800-700-11-78

## **16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Изделие: Мясорубка электрическая**

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

**ЭЛЕКТРЛІК ЕТТАРТҚЫШ**  
**POLARIS**  
**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаның үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнга қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныныңға риза болатыныңға сенімдіміз.

Еттартқыш құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мүқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мүқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, еттартқыш құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

**Назар аударыңыздар!** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуінің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

### **Мазмұны**

1. Жалпы мәлімет .....	11
2. Құрылғының пайдалану саласы .....	11
3. Құрылғының сипаттамасы .....	11
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануға дайындау .....	12
5. Жұмыс тәртібі .....	13
6. Құрылғыны тазарту және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар .....	16
7. Құрылғыны сақтау және тасымалдау жөніндегі ережелер .....	16
8. Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды көдеге жарату жөніндегі талаптар .....	17
9. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері .....	17
10. Электрлік еттартқыш құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары .....	18
11. Тұрмыстық электрлік құрылғылармен пайдалану барысындағы қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар .....	18
12. Құрылғының жиынтықтығы .....	20
13. Құрылғының техникалық сипаттамалары .....	20
14. Бұл еттартқыш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері .....	20
15. Сертификаттау жөніндегі ақпарат .....	20
16. Кепілдік міндеттемелер .....	20

## **1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ**


Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық, етті тартып, ет жентегін дайындауға арналған электрлік еттартқыш құрылғы (бұдан әрі мәтін бойынша – еттартқыш құрылғы, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

## **2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ**

- Бұл құрылғы тек қана үйде тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелері мен талаптарына сәйкес тұрғын ғимаратында және соған үқсас жағдайлардаға пайдалануға арналған.
- Құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ, бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өндеуге арналмаған.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## **3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ**

Электрлік еттартқыш құрылғы еттен және басқа да, түрлі тағамдық өнімдерден тартылған ет жентегін (фарш) дайындау үшінға пайдаланыныз.

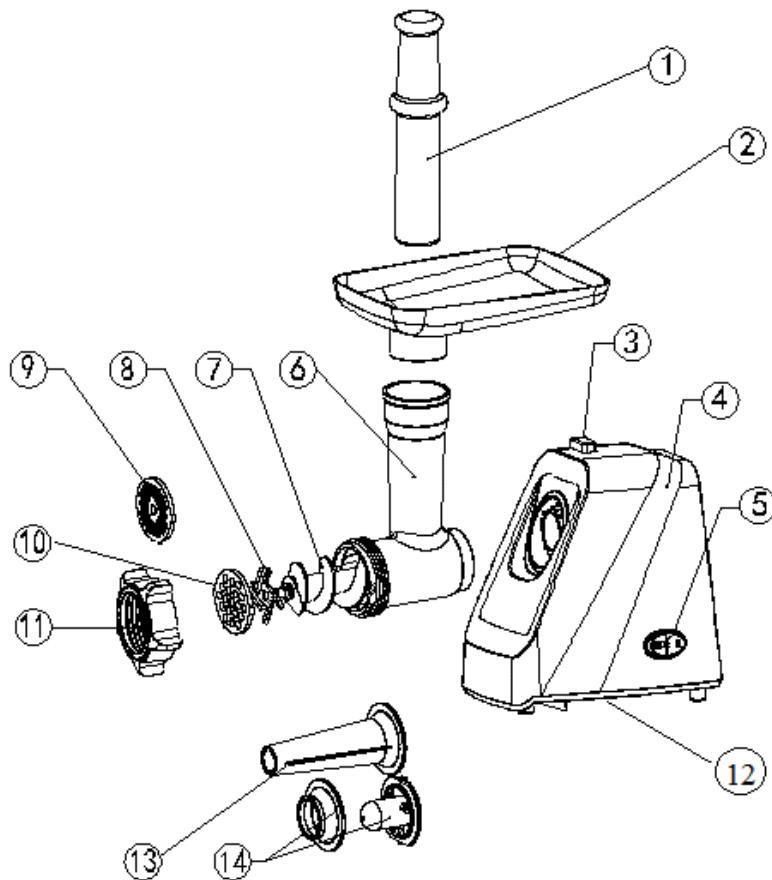

1. Итергіш
2. Етке арналған алынбалы науаша
3. Жұмысшы блогін бекітуге арналған бекіткіш-батырмасы
4. Еттартқыш құрылғының сыртқы корпусы
5. Іске қосу/Сөндіру /Реверс ауыстырып қосатын тетігі
6. Алынбалы жұмысшы блогі
7. Бұранда ірмек (Шнек)
8. Пышақ
9. 5 мм торшасы
10. 7 мм торшасы
11. Сақиналы сомын (гайка)
12. Желдеткіш саңылаулар
13. Шұжық дайындауга арналған қондырмасы.
14. Кеббеге арналған қондырмасы.

#### **4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҮРЫН ПАЙДАЛАНУФА ДАЙЫНДАУ**

1. Құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлат алып шығарыныз, содан кейін оның жеткізілім жиынтықтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын тексеріп шығыңыз, құрылғылмен бірге жеткізілетін барлық жинақталатын бірліктердің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз, яғни олардың сыртында ешбір механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны және оның жеткізілім жиынтықтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын тексеріп шығыңыз, сонымен қатар құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кіретін барлық бөлшектеріндең және керек-жарақтарының бар болғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының жиынтықтығы» 12 тарауында көрсетілген нұсқауларын қарал шығыңыз).
3. Еттартқыш құрылғыны алғашқы рет пайдалана алдында құрылғының сыртқы бетінен барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алып тастаңыз, содан кейін, құрылғының сыртқы корпусын және оның ішкі жағын ыдыс жууға арналған дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіп шығыңыз. Содан соң оны әбден құргатып сүртініз. Құрылғының тағаммен жанасатын барлық алынбалы бөлшектері мен қондырмаларын жылы су ағының астында мұқият жуып, шайып шығыңыз да, жақсылап құргатып сүртініз.

**Назар аударыныздар!**

Пышақты еттартқыш құрылғыға орнатқан кезде абай болыныз, пышақтың жүздері өте еткір!


4. Аздаған өсімдік майымен пышақтың (8) және болаттан жасалған торшалардың (9), (10) жұмыс беттік қабаттарын майланыз.

## 5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ




Еттартқыш құрылғының бөлшектері мен керек-жараптарын құрастырып жиналас бүрени, сондай-ақ бөлшектеу барысында жарапттанып қалу мүмкіндігін болдырмау үшін бұл құрылғының соніп тұрғанына және оның желілік баусымның электрлік қоректену желісінен ажырағанына көз.


1. Еттартқыш құрылғының бөлшектері мен керек-жараптарын құрастырып жинаңыз.
- Еттартқыш құрылғының сыртқы корпусынан (4) ұстап, алынбалы жұмысшы блогын (6) құрылғының сыртқы жағында орналасқан ұяшыққа кіргізіп, орнатыңыз (1 сурет). Сыртыл дыбысы естілгенше жұмысшы блогын сол жаққа, сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы оны бекітіңіз (2 сурет).

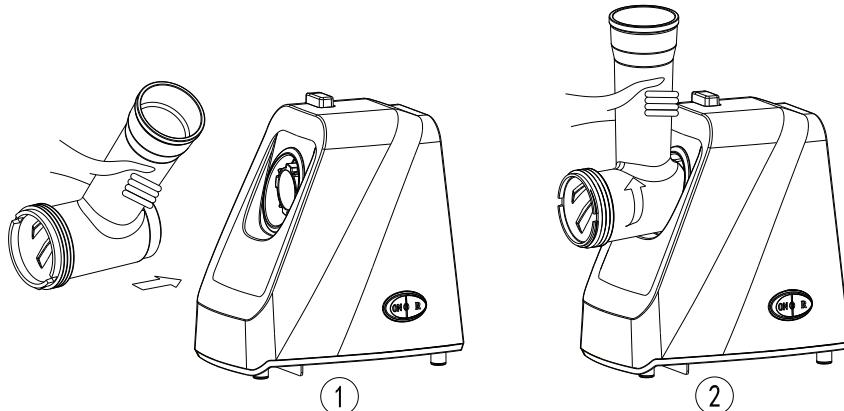

- Бұранда іірмекті (шнекті) (7) алынбалы жұмысшы блогына (6) кіргізіп, қондырының да, және ол орнына келмейінше оны бұраның (3 сурет).
- Бұранда іірмекке (шнекке) (7) кесуші жиегі бар крест тәрізді пышақты (8) оның кесетін жағын торшага қарайтындей етіп, қондырыңың, әйтпесе ет тартқыш құрылғы жұмыс істемейді (4 сурет).

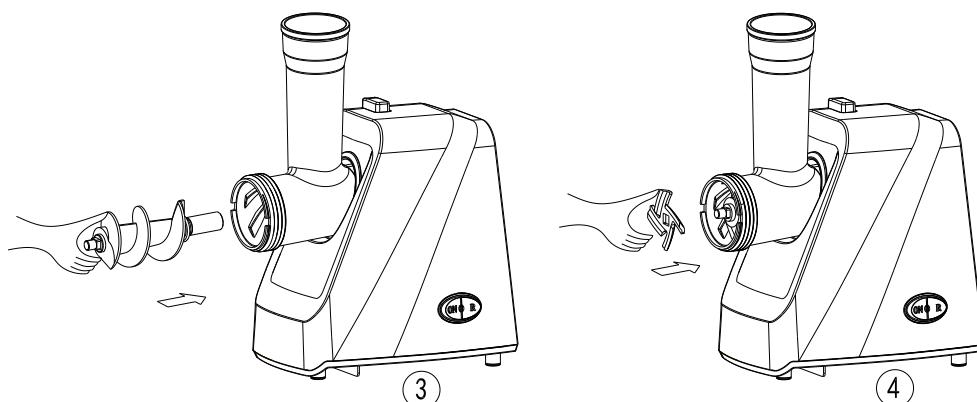


- Пышақтан кейін (8) бұранда іірмекке (шнекке) (7) диаметрі әр түрлі дөнгелек тесіктеп бар тесіктелген торшалардың бірін (9), (10) кіргізіңіз (5 сурет). Торшадағы шығыңқы жерлері жұмыс блогындағы ойықтарына дәл келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Сакиналы сомынды (гайканы) (11) орнатыңыз және бұраның, бұрау барысында оны қатты тартудың кажеті жоқ (6 сурет).

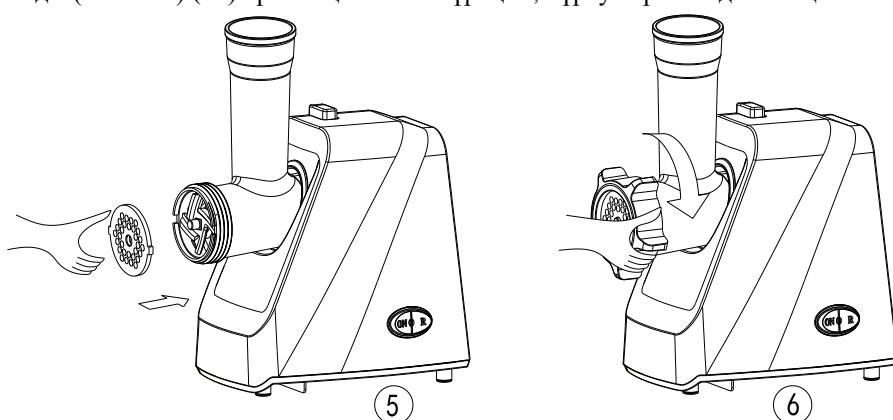

- Алынбалы жұмысшы блогының тағамдық өнімдерді жүктеуге арналған тұтік тәрізді салғыш мойынга (6) алынбалы науашаны (2) орнатып қойыңыз да, бекітіңіз.
  - Еттартқыш құрылғыны біртегіс, қатты, берік және таза қабатқа орналастырып қойыңыз.
  - Еттартқыш құрылғының сыртқы корпусының төменгі жағында орналасқан желдеткіш саңылауларына (12) аяа еркін түрде алмасуы қажет, атаптап желдеткіш саңылаулардың айналасында аяа еркін алмасу үшін жеткілікті кеңістік қамтамасыз етіңіз.
2. Етті еттартқыш арқылы майда кесектерге турау үшін дайынданыз, ол үшін етті сүйегінен, қатты шеміршектен және сінірден ажыратып алыңыз, содан кейін жұмысшы блоктағы (6) орналасқан тұтік тәрізді салғыш мойыннан етті оңай түрде өтетіндей етіп, өткізіп алу үшін етті кішкене бөліктерге (шамамен 2x2x6 см етіп) кесектеп турау қажет.
- Назар аударыңыздар!**
- Мұздатылған етті толығымен мұздан еріту қажет.**
3. Еттің майда бөліктерін алынбалы науашага (2) салыңыз.
  4. Еттартқыш құрылғыдағы жұмысшы блогының (6) астына тартылған етке арналған ыдысты орналастырып қойыңыз.
  5. Еттартқыш құрылғының электр желелік баусымын электрлік қоректену желісіне жалғастырып қосыңыз, содан кейін Іске қосу/ Сөндіру /Реверс ауыстырып қосатын тетігін (5) ON белгісі бар қалпына қарай бұрап, еттартқыш құрылғыны іске қосыңыз.
  6. Тураған етті еттартқыш құрылғыдағы тағамдық өнімдерді жүктеуге арналған тұтік тәрізді салғыш мойына біртіндеп салып, итергіштің көмегімен, оны сәл басынқырап, етті бірте-бірте итеру арқылы құрылғыдан өткізіп алыңыз. Кейбір тағамдарды әзірлеу үшін етті еттартқыш құрылғыға салып, одан тартылған етті тағы да бірнеше рет тартып, өткізіп алу қажет.
  7. Етті итеру үшін тек итергіш құрылғысын (1) ғана пайдаланыңыз (7 сурет).

**Назар аударыңыздар! Етті колмен немесе өзге де заттармен итеруге тыйым салынады.**

8. Зімбір (занзабіл - тамыры асқа дәм-татым ретінде қосылатын тропиктік өсімдік) және қатты талшығы бар өзге де өсімдік өнімдерді еттартқыш құрылғыға салып, одан тартып өткізуге болмайды. Қатты талшығы бар өсімдік өнімдер еттартқыштың ішінде ұнтақталмайды. Кептірілген жемістермен, кейбір тамакта қолданылатын өсімдік өнімдердің тамыр сабактарын алдын ала суға жібіту қажет.

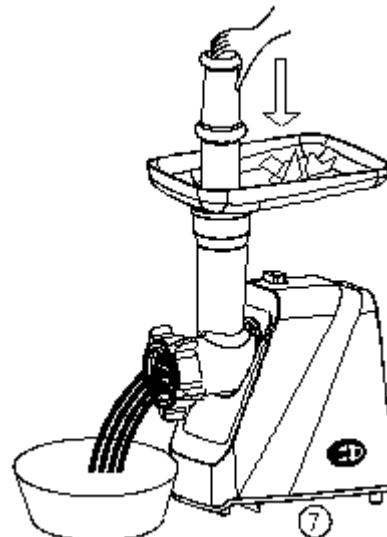

**Жұмыс барысында еттартқыш құрылғының корпусындағы аяа алмасатын желдеткіш саңылауларын (12) жаппаңыз және құрылғыны жұмсақ қабатқа, яғни қағаздан не матадан немесе өзге де заттардан жасалған тосемнің үстіне орналастыруға тыйым салынады, бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне, құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін немесе құрылғының қалыпты жұмысина кедергі жасап, оның істен шығуына әкеп соғады.**

9. Құрылғы жұмыс жасауды аяқтағаннан кейін, оның Іске қосу/ Сөндіру /Реверс ауыстырып қосатын тетігін (5) О белгісі бар қалпына қарай бұрап, еттартқыш құрылғыны сөндіріңіз, содан кейін еттартқыш құрылғының электр желелік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратып алыңыз.

**Назар аударыңыздар!**

Еттартқыш құрылғының үздіксіз жұмыс жасау уақытыны 3 минуттан аспауы қажет. Жұмыс барысында ет тартып өндеген кезінде әрбір 3 минуттан кейін, құрылғыны келесі қолданар алдында электр қозғалтқышты суыту үшін 10 минутка үзіліс жасап, күте тұру қажет.

**Назар аударыңыздар!**

Егер еттартқыш құрылғы жұмыс жасамаса, оның электр желелік баусымы электрлік қоректену желісіне жақсылап, дұрыс жалғасып қосылғандығын тексеріңіз.

**Егер еттартқыш құрылғының ішінде ет тұрып қалса**

1. Егер жұмыс барысында еттартқыш құрылғының ішінде ет тұрып қалса, оны тез арада сөндіріңіз, бірақ оның электр желелік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратпай, құрылғының Іске қосу/ Сөндіру /Реверс ауыстырып қосатын тетігін (5) R («Реверс») белгісі бар қалпына қарай бұрап, тағамдық өнімді кері шығару функциясын іске қосыңыз.

**Назар аударыңыздар!**

Құрылғының тағамдық өнімді керу шығару функциясын іске қоспас бұрын, қозғалтқыштың (мотордың) жұмыс қимылы толық тоқтатылғанша күте тұрыңыз. Құрылғының жұмысы барысында РЕВЕРС

**функциясын қосу қатты шудың шығуына, дірілдің пайда болуына және құралдың ішінде электрлік үшкіндардың орын алуына алып келуі мүмкін.**

2. Реверс функциясы іске қосылған соң, бұранда ірмек (шнек) кері бағытта айнала бастайды, ол бұл арқылы еттарқыштың жұмысын қынданататын сіңірлерден тазартылып, кері бағытта айналады. Бітеліп қалған қалдықтарды алып тастаған соң, яғни тұрып қалған еттен арылу жұмысы аяқталғаннан кейін, етті тартып, өткізу үдерісін жалғастыруға болады.
3. Егер бұл функция көмектеспейтін болса, еттарқыш құрылғының электр желілік баусымын электрлік коректену желісінен ажыратыңыз, содан кейін оның жұмысшы блогын бөлшектеніз де, оны қолмен тазартыңыз.

**Назар аударыңыздар! Еттің бітеліп тұрып қалуын болдырмау үшін еттарқыш құрылғының жұмысшы болігін тағамдық өніммен асыра толтыруға мүлдем болмайды.**

4. Құрылғы механизмінің қажалуын болдырмау үшін итеру құрылғысына шамадам көп күш салмаңыз.

## Қондырмаларды пайдалану

### «Кеббе» қондырмасы

Кеббе – қуырылған ет шұжықтары, бұл араб елінің дәстүрлі тағамы, бұл тағамды әзірлеу үшін етті еттарқыштан өткізіп алыңыз, содан кейін құралға арнайы қондырмаларды орнатып, тартылған етті тағы да еттарқышқа салып өткізіңіз, іші бос түтік тәрізді шұжықтай домалақ ет қабықшасы шығады, олардың ішінде дайындалған ет салындысын салып, шұжықтарды жасап алыңыз да, куырыңыз.

Ет салындысына арналған ингредиенттер:

қой еті – 100 гр,  
зәйтүн май – 1,5 ас қасық,  
майдалап туралған пияз – 1,5 ас қасық,  
ұн- 1,5 ас қасық, тұз және қара бұрыш дәміне қарай өз қалауыңыз бойынша қосыңыз

Етті еттарқыштан 1 рет немесе 2 рет өткізіп алыңыз.

Майдалап туралған пиязды қуырып алыңыз, содан оны еттарқыштан өткізіліп, тартылған етке қосыңыз, содан ұн мен тұз және қара бұрыш қосыңыз да, бәрін жаксылап араластырыңыз.

Ет қабықшасына арналған ингредиенттер: майсыз ет – 450 гр, ұн- 150-200 гр, ұсақталған жұпар жанғақ – 1 дана, тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштерді – дәміне қарай өз қалауыңыз бойынша қосыңыз.

Етті еттарқыштан 3 рет өткізіп алыңыз.

Барлық ингредиенттерді ыдысқа салып, араластырыңыз.

Шнекті (7) алынбалы жұмысшы блокқа (6) орнатыңыз.

Шнекке кеббеге арналған қондырманы орнатыңыз, содан кейін бекіткіш сақинаны (14) орнатыңыз (8-сурет). Шнектегі шығыңқы жерлері кондырмалардың ойықтарына дәл келіп тұрганына көз жеткізіңіз.

Құрастырылған барлық бөлшектерді сақиналды гайқамен (11) бекітіңіз (9 -сурет).



### Назар аударыңыз!

Пышакты (8) орнатпаңыз! Гайканы (11) қатты тартуға болмайды!

Дайындалған қоспадан түтік тәрізді шұжықтай домалақ ет қабықшаны дайындаңыз. Тартылған етті итеру үшін итергішті (1) қолданыңыз. Еттарқыштан шыққан түтік тәрізді шұжықтай домалақ ет қабықшаны қолмен бөліп алыңыз. (10-сурет).

Бөліп алған ет қабықшаның бір жағын жапсырыңыз, оның ішінде әзірленген ет салындысын салыңыз да, содан кейін оның екінші жағын жапсырыңыз.

Қызып тұрган өсімдік майға кеббе ет шұжықтарды салыңыз да, қуырып алыңыз.


### Шұжықтар мен сосискаларды әзірлеуге арналған қондырмасы

Шұжық жасау үшін ет жентегін дайындаңыз.

Шнекті (7) алынбалы жұмысшы блокқа (6) орнатыңыз, шнекке пыщақ (8) орнатыңыз, одан кейін темірден жасалған торшалардың бірін (9/10) орнатаңыз, содан кейін шұжықтарды және сосискаларды дайындауға арналған қондырманы (13) орнатаңыз, барлық құрастырылған болшектерді сақиналды гайкамен (11) бекітіңіз (11-сурет).

### **Назар аударыңыз!**

Гайканы 11 қатты тартуга болмайды!

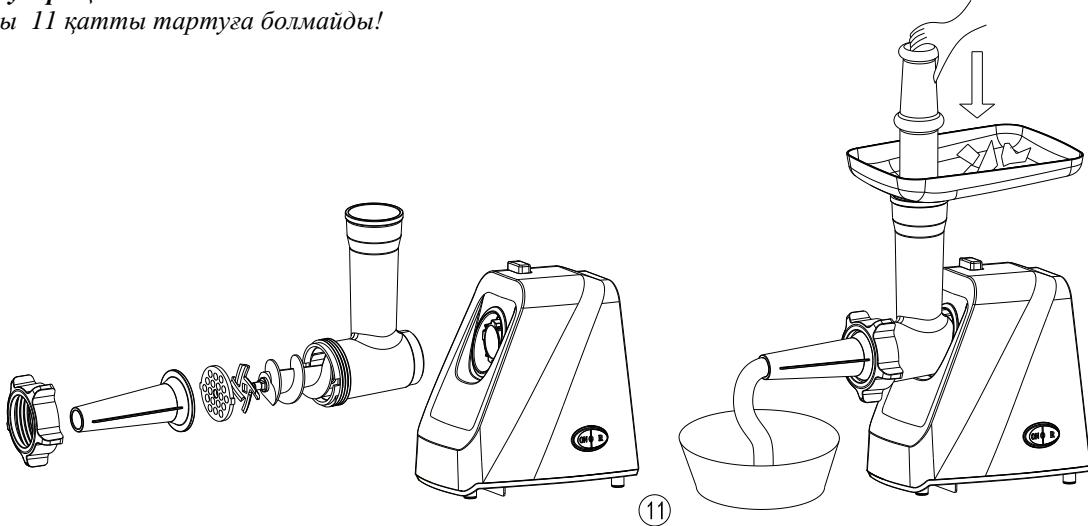

Шұжық дайындау үшін табиги ішек қарынды қабықша ретінде пайдаланыңыз, оны жылы суда алдын ала 10 минутқа салып, жібітіңіз. Жұмсартылған қабықшаны қондырмада (13) кигізіп, оның ұшын түйіншектеніз.

Дайын жентекті итеру үшін итергішті қолданыңыз, қабықша толысымен оны қондырмадан әрі қарай сырғытыңыз, қабықша құргап бара жатса, сүмен жібітіп отырыңыз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін біздің көңестерімізді басшылыққа алыңыз (Қосымшаны қарандыз).

## **6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР**

- Еттартқыш құрылғыны сөндіріңіз. Қозғалтқыштың толысымен тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- Еттартқыш құрылғының электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз.
- Еттартқыш құрылғыны жинақтау бойынша нұсқауға сәйкес, кері тәртіpte, ашып болшектеніз.
- Тағамдық өнімнің қалдықтарын алып тастап, жойыңыз. Тағамдық өніммен жана сатын құрылғының боліктерін сабынды, жылы суда жуыңыз. Еттартқыш құрылғының корпусын сәл дымқыл матамен сүртіп шығыңыз.
- Ерттарқыш құрылғының болшектері мен боліктерін тазарту барысында ыдыс жуғыш машинаны және құрамында сілті заттары көп құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Жуу барысында құрамында хлоры бар заттарды, сондай-ақ абразивті заттары бар тазартқыш не жуғыш құрылғыларды және органикалық ерітінділерді пайдалануға мүлдем болмайды.
- Еттартқыш құрылғының барлық болшектері мен боліктерін құрғақ матамен сүртіп шығыңыз.
- Таза, құрғақ пышақты және пайдаланған торды есімдік майына батырылған сулықпен сүртіп шығыңыз.

### **Назар аударыңыздар!**

Пышақты шешу және тазарту барысында сақ болыңыз, оның жүздері өте өткір.

- Құрылғыны құрастырып жинаңыз және оны сақтау үшін құрғақ жерге қойыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық орамасында тасымалдаңыз.
- Еттартқыш құрылғыны балалар мен физикалық мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Еттартқыш құрылғының жұмыс сапасы және оның жылдамдығы мен төзімділігі пышақ пен торлардың қайралуына байланысты. Сондықтан бұл пышақ пен торлардың өткірлігін тұрақты түрде тексеріп, уақытысында қайрау қажет, ол үшін, мысалы, арнайы шеберханага немесе қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Коррозия басқан немесе лас, сондай-ақ жұмыс жиегі бүлінген пышақтар мен торларды пайдаланбаңыз. Құрылғымен бірге жеткізілмеген, яғни оның жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін, сонымен қатар өндіруші рұқсат етпеген керек жарақтарды қолданбаңыз.

## **7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР**

- Электрлі құрылғылардың тасымалдауы нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау және механикаландырылған жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін, жүкті көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық жабық түрлерінде кез келген көлік құрылғыларымен жүзеге асырылады.

- Күрылғыларды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен күрылғының тұтынушы қаптама корабының немесе сыртқы ораманың түрін сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс.
- Күрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінуден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсінен, ылғал мен агрессивті жемірлі орталар әсер етуінен корғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, күрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін жоғарыда аталған әсерлердің кездейсоқ тигізу мүмкіндігін болдырмауы керек.
- Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құргак әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

## **8. ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛГАН ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАР МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ БҮЙЫМДАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР**

Жарамсыз деп табылған түрмистық электрлік құрылғылар мен техникалық бүйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты түрмистық қалдықтары белгіленген тәртіптен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

## **9. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТИРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ**

<b>Ақауларға қатысты мәселелер</b>	<b>Ақаулардың пайда болуына мүмкін себептері</b>	<b>Ақауларды жою тәсілдері</b>
Күрылғының электр желілік баусымның айыртеттігін электр желігে жалғастырып қосқан соң, еттартқыш құрылғы іске қосылмайды.	Электр қоректендіруде бір мәселе туындаған, электр ток көзі (ашалы розетка) ақаулы шығар не жұмыс істемейді.	Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде, ашалы розеткадағы кернеуді басқа құрылғыны қосып тексерініз.
	Күрылғының электр желілік баусымы зақымдалған.	Арнайы шеберхананың немесе қызмет көрсету орталығының білікті мамандарыға жөндей алады, құрылғыны жөндеу үшін арнайы шеберханага немесе қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.
Еттартқыш құрылғы жұмыс істеп тұрган кезде кенеттен тоқтал, сөніп қалады.	Күрылғының қозғалтқышы тым катты қызып кеткен шығар. Қозғалтыштың қатты қызып кетуінен корғайтын корғаның функциясы іске қосылды.	Еттартқыш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айыртеттігін электрлік қоректену желісінен ажыратып алыңыз да, құрылғыны қайтадан іске қоспас бұрын, оның бөлме температурасына дейін сұығанша күте тұрыңыз.
Жұмыс барысында еттартқыш құрылғының ішінде тағамдық өнімдер бітеліп тұрып қалған.	Тағамдық өнімдер тым ірі етіліп кесілген. Пайдаланатын ет тым шандырлы.	Еттартқыш құрылғыны іске қосып, оның тағамдық өнімді кері шығару «реверс» функциясын іске қосып, қолданыңыз.
Жұмыс барысында біртүрлі бөгде ііс пайда болды.	Күрылғы катты қызып кеткен шығар.	Күрылғының үздіксіз жұмыс істеу уақытысын азайтыңыз. Бұл еттартқыш құрылғының тиімділігінің одан да жоғары арттыру үшін, жұмыс барысында құрылғының үзіліс кезеңдерін және үзіліс аралығын арттыру керек.
	Козғалтқыш бөліктерінің қозғалысы кезінде жана құралдарда біртүрлі бөгде ііс сезінүй мүмкін.	Күрылғыны пайдаланған сайын біртүрлі бөгде ііс ұшып кетеді.

**Назар аударыңыздар!** Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселелерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына Polaris хабарласыңыз.



**Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылуы қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, түрмистық электрлі құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сақтық шараларын қатаң сақтау қажет.**

## **10. ЭЛЕКТРЛІК ЕTTАРТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ**

- Еттартқыш құрылғыны жұмсақ, мұздан ерітілген тағамдық өнімдерді тарту үшін ғана қолданыңыз: сүйегі алынған етті тартып, ет жентегін дайындауга, дәнегі жоқ қөкөністер мен жемістерді тартып, ұсақтау не ұнтақтау үшін пайдаланыңыз. Қабығы бар жаңғақ пен пісте не күнбағыс дәнегі секілді қатты өнімдер мен сүйектерді ұнтақтамаңыз. Кейбір тамақта қолданылатын есімдік өнімдердің тамыр сабактарын ұнтақтаудың алдында оларды кішкене бөліктермен кесу қажет және кем дегендे 10 сағатқа суга жібіту керек.
- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрган құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Пышакты еттартқыш құрылғыдан ажыратып алған кезде абай болыныз, пышактың жүздері өте өткір.
- Еттартқыш құрылғының қозғалмалы бөліктеріне қолыңызды тигізбеңіз.
- Егер еттартқыш құрылғы пайдаланылмаса немесе тазарту кезінде оны әркез электр желісінен ажырату қажет.
- Тағамдық өнімдерді қолмен немесе бөгде заттармен итеруге тыым салынады. Тағамдық өнімдерді итеру үшін тек итергіш құрылғысын ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында жаракаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау үшін ұзын шаштың, бөкебайдың, мойынорагыштың, галстуктың немесе өзге де киім ұлгілерінің бір бөлшегі және басқа да заттардың бөлшектері ыдыстың, наушаның, тордың, кондырмалардың, ертартқыш корпусының үстінен салбырап түспеуін қадағалаңыз.
- Еттартқыш құрылғыны қадағалаусыз балалар мен физикалық мүмкіндігі шектеулі адамдардың пайдалануына берменіз.
- Ешқашан ақаулы құрылғыларды пайдалануға жол берілмейді.
- Еттартқыш құрылғыны тек түпнұсқалы бөлшектермен пайдаланыңыз. Құрылғымен бірге жеткізілмеген, яғни оның жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Еттартқыш құрылғыны тағамдық өнімдермен шамадан тыс жүктеменіз, яғни құрылғыға көп мөлшерде тағамдық өнімдерді салмаңыз.
- Еттартқыш құрылғыны 3 минуттай ғана үздіксіз пайдалануға болады, содан кейін оның қозғалтқышын сұыту үшін 10-минуттық үзіліс жасау қажет.
- Еттартқыш құрылғы жұмыс істеп тұрганда оның сыртқы корпусының төменгі жағында орналасқан жедеткіш саңылауларын қандай да бір заттармен көлгейлеменіз және оның жедеткіш саңылаулардың айналасында ауа еркін алмасуы үшін құрылғыны жұмсақ қабатқа, яғни қағаздан не матадан немесе өзге де заттардан жасалған төсемнің үстіне орналастырып қоюға тыым салынады.
- Егер қозғалтыштың қатты қызып кетуінен қорғайтын корғаныс жүйесі іске қосылса, еттартқыш құрылғы бөлме температурасына дейін сұығанша, оны қосуға мүлдем болмайды.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны бөлшектеуге кіріспес бүрын, құрылғының сөніп тұрганына, оның электр желілік баусымы әлектр желісінен ажыратылғанына және қозғалтқыштың тоқтағанына көз жеткізініз.
- Құрылғыны тасымалдау барысында оны екі қолмен ұстай қажет. Құрылғыны алынбалы науашасынан немесе алынбалы жұмысшы блогынан ұстап, тасымалдауға тырыспаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган еттартқыш құрылғыны жылжытуға, сондай-ақ, оның орнын ауыстыруға тыым салынады.
- Жұмыс барысында еттартқыш құрылғыдағы тағамдық өнімдерді жүктеге арналған алынбалы науашаны құрылғыдан шешіп алуға немесе оған орнатып қоюға тыым салынады.
- Еттартқыш құрылғыны әрбір пайдаланудан кейін тазартыңыз.

## **11. ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР**

- Бұл тұрмыстық электрлік еттартқыш құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Бұл электрлік еттартқыш құрылғыны комерциялық аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында ұзак уақыт бойы пайдалану, құрылғының шамадан тыс жүктелуіне алып келуі мүмкін, сонымен бірге еттартқыш құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеге мерзімін азайтып, істен шығуына немесе зақымдалуына әкеледі, сондай-ақ, пайдаланушының және оның айналасындағы адамдардың өмірі мен денсаулығына нұқсан келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бұл электрлік еттартқыш құрылғы осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Әр жолы еттартқыш құрылғыны іске қоспас бүрын, оны қарап шығыныз. Құрылғының және оның электр желілік баусымының қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны ешбір жағдайда әлектр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Еттартқыш құрылғы еденге не жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз.
- Егер Сіз құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне және оның жұмыс қабілеттілігі жөнінде күмән келтірсөніз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағаларап отырыңыз.
- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

### **Назар аударыныздар!**

Бұл электрлік еттартқыш құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұнғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Еттартқыш құрылғы суга түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суга малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мэрте пайдаланудың алдында оны білкті маман тексеріп шығуы керек.

- Еттартқыш құрылғыны бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғы және оның электрлік желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жогары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсүіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, яғни құрылғылардың бұзылу қаупін тұгызатын себептерін болдырмайтындей етіп, сакталуы керек (құрылғыны суға немесе басқа сүйкіткіштарға батырып салуға мүлдем болмайды). Ылғал колмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оны бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
- Құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін электр желіге жалғастырып қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді қепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, сонымен қатар, құрылғыны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының бөліктері мен бөлшектерін орнатпас бұрын немесе оларды бөлшектеу қажет болған жағдайда, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айыртетігін электр желіден ажырату қажет.
- Еттартқыш құрылғыны желіге жалғастырып, іске қоспас бұрын, оның Іске қосу/ Сөндіру /Реверс ауыстырып қосатын тетігі (5) «О» қалпында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Электр желінің шамадан тыс жүктелуіп қалуына жол берменіз, ейтпесе оқыс жағдай орын алуы мүмкін немесе құрылғы зақымдалып, істен шығуы мүмкін. Бұл сәтсіз оқиғаларға жол бермес үшін жалғастырыш не ұзартқыш құралдың көмегімен құрылғыны өзге тұрмыстық электр құралдармен бірге бір электрлік ашалы розеткаға бір мезете қоспаңыз. Желілік ұзартқышты пайдаланудың алдында оның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны оның электрмен қоректендіретін электрлік желілік баусымнан ұстап, тасымалдауга болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны оның электрмен қоректендіретін электрлік желілік баусымнан ұста, тартқылап, электрлік қоректену желісінен ажыратуға тыйым салынады. Құрылғының электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратқан кезінде, тек қана оның электр желілік баусымның штепсельдік айыртетігінен ұстасыз.
- Құрылғының электр желілік баусымның штепсельді айыртетігін электр желіге жалғастырып қосқан кезде немесе оны электр желіден ажырату барысында, электрлік тоқ соққыснан сақтану үшін, оның электр желілік баусымдағы штепсельді айыртетігінің металл бөліктеріне қолынызды тигізбеніз.
- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлік қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілүйне экеп соғуы мүмкін. Қашанда құрылғының электрлік қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Құрылғының электрмен қоректендіретін электрлік желілік баусымын тек қана техникалық білкті мамандары – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Жөндеу жұмыстарын біліктілігі жоқ немесе біліктілілігі төмен деңгейдегі санаты жоқ тұлға тарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін бұл электрлік құрылғыны өз бетінізben бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек техникалық білкті мамандары ғана, яғни қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.



**Назар аударыныздар!** Еттартқыш құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, бұл электрлік құрылғының әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лактырмай, оны одан әрі кәдеге жарату қаралысатын ресми пунктке откізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған органы сақтауға өз септігінді тигізесіз.

## 12. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫҒЫ

Итергіш – 1 дана.

Етке арналған алынбалы науаша – 1 дана.

Еттартқыш құрылғының корпусы – 1 дана.

Алынбалы жұмысшы блогі – 1 дана.

Бұранда иірмек (Шнек) – 1 дана.

Пышақ – 1 дана.

5 мм торшасы – 1 дана.

7 мм торшасы – 1 дана.

Кольцевая гайка – 1 дана.

Шұжық дайындауға арналған қондырмасы – 1 дана.

Кеббеге арналған қондырмасы – 1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.

Кепілдік талоны – 1 дана.

## 13. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Құрылғының номинал қуаты: 220 Вт

Құрылғының максималды қуаты: 2000 Вт

Үздіксіз жұмыс уақытысы: 3 мин.

Корғаның жіктелімі - II

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуін үдайы үрдісінің орын алудынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

## 14. БҮЛ ЕТТАРТҚЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТИНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

Бұл еттартқыш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

## 15. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

БҮЛ ӨНІМ Кеден Одағының «Темен волытты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), сондай-ақ, «Техникалық құралдардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растау рәсімдерінен өтті және осы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігі сертификатталды, сонымен бірге Кеден Одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі ЕурАЗЭҚ техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес таңбаланған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңдан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алудыңызға болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзімі:

24 ай

Құрылғының өндөліп шығарылған күні мен жылды жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.

Өндіруші:

«ТехноЛайн» ЖШҚ. 423800, Ресей Федерациясы, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қаласы, Моторная көшесі, 11А.- тұрғын үй құрылышы.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің POLARIS телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

## 16. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым: Электрлік еттартқыш құрылғы**

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Занына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.

- Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
- Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсақ немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Бұйымды қолдануға арналған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
  - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты турде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішінде майысу, сыйыттың тұсуі, сыртқы тұс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), метал түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дактардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
  - Авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
  - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да закым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
- Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдарың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
- Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

**Назар аударыңыз!!** Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе үқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының - Үәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыныз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу құжаттарының сақтауының өтіне сұраймыз.

Мундай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының тубіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын ратайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын құжатты ұсынбаган кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өндөліп шығарылған күні бұйымның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабыргасында орналасқан.