

polaris

since 1995



PVCS 5100

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Эксплуатация	9
Зарядка/замена АКБ	12
Чистка и уход	13
Очистка пылесборочного контейнера	13
Чистка электрической щетки	15
Смена валиков в электрощетке	16
Хранение	17
Транспортировка	17
Реализация	17
Требования по утилизации	18
Технические характеристики	18
Неисправности и методы их устранения	18
Информация о сертификации	19
Гарантийные обязательства	19



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVC5 5100** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



Не нажимайте на трубу и не перемещайте щетку из стороны в сторону

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ВНИМАНИЕ!

При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в сторону.

Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока.

Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтров, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.




Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели

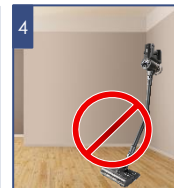

Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты
 - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места их обитания (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтры после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пылесос
(основной корпус)



Электрическая
щетка для пола
+ насадка для
влажной уборки



Мини-
турбощетка для
мягкой мебели



Крепление на
стену с
саморезами



Щелевая
насадка,
насадка 2 в 1,
сменный
щетинный валик



Адаптер +
щеточка для
чистки



Сгибающаяся
труба



Инструкция по
эксплуатации /
Гарантийный
талон

- | | |
|---|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) в сборе с пылесборником и батареей (АКБ) | 1 шт. |
| 2. Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 3. Мини-турбощетка для мягкой мебели | 1 шт. |
| 4. Крепление на стену с саморезами | 1 шт. |
| 5. Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт. |
| 6. Щелевая насадка | 1 шт. |
| 7. Насадка 2 в 1 | 1 шт. |
| 8. Щеточка для чистки валика | 1 шт. |
| 9. Сменный щетинный валик для электрощетки | 1 шт. |
| 10. Труба | 1 шт. |
| 11. Насадка для влажной уборки с микрофиброй | 1 шт. |
| 12. Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт. |
| 13. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 14. Гарантийный талон | 1 шт. |


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой и/или влажной уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора и протирки убранной от пыли поверхности влажной микрофиброй.



Дисплей и панель управления

Прибор оснащен светодиодным дисплеем на пульте управления со следующими функциями и индикацией:

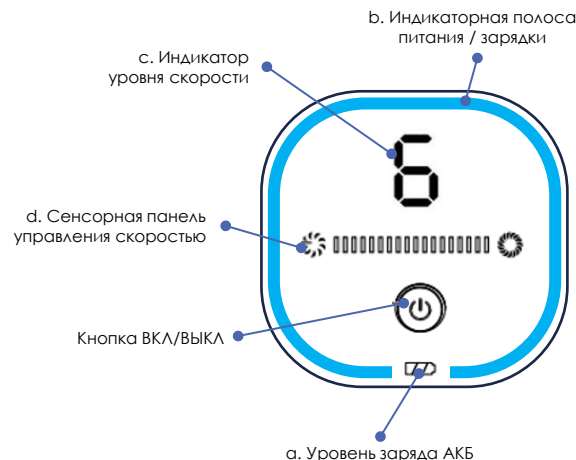

а. Уровень заряда АКБ



Индикатор аккумулятора отображает состояние заряда устройства.

- Первое деление индикатора заряда загорается, когда уровень заряда аккумулятора ниже 33 %.
- Первый индикатор заряда горит, а второй индикатор мигает, когда уровень заряда аккумулятора составляет от 34% до 66%.
- Первый и второй индикатор заряда загораются, а третий индикатор мигает, когда уровень заряда аккумулятора составляет от 67% до 100%.

б. Индикаторная полоса питания / зарядки



Индикаторная полоса отображает состояние заряда устройства.

- Индикаторная полоса горит синим цветом, когда устройство работает или заряжается.
- Индикаторная полоса становится красной при появлении предупреждения.

в. Индикатор уровня мощности



Индикатор уровня мощности отображает установленную мощность и используется для отображения состояния очистки или ошибок.

- Цифра соответствующей установленной мощности отображается на дисплее.
- При заполнении пылесборника на дисплее отображается индикатор «Е».
- При срабатывании защиты двигателя на дисплее отображается символ «Н».

д. Индикаторная полоса питания / зарядки



Дисплей настроек мощности с сенсорной панелью можно использовать для изменения настроек мощности работы прибора.

Дисплей с индикаторной маркировкой отображает установленную настройку мощности.

- Для каждой настройки мощности загораются три индикатора.
- Коснитесь значка «Мин.» ☼ слева от дисплея с индикаторной маркировкой, чтобы уменьшить настройку мощности.
- Коснитесь значка «Макс.» ☼ справа от дисплея с индикаторной маркировкой, чтобы увеличить настройку мощности.
- Настройка мощности также может быть выбрана непосредственно касанием дисплея с индикаторной маркировкой.

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА:



Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. Для уборки пола:

- Вставьте патрубок трубы в отверстие электрической щётки для пола таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка.
- Соедините трубу с всасывающим патрубком.

2. Использование набора аксессуаров.

- Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9

Чистка полов и ковровых покрытий



Внимание: при работе пылесоса запрещено перекрывать рукой или чем-либо всасывающее отверстие, это может привести к перегреву и отказу мотора.

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).



Внимание! Не используйте пылесос с забитым пылью предмоторным фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 из предыдущего раздела.
- Для включения/отключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл..
- Выбор режима работы производится на сенсорной панели управления скоростью от «min» к «max».
- Степень заряда батареи во время работы определяется по количеству светящихся сегментов индикатора заряда.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).





ВНИМАНИЕ!

При уборке **не нажимайте** на трубу с насадками и не применяйте резких движений **из стороны в сторону**, это может привести к повреждению всасывающего патрубка и узлов крепления насадок.

- Для выключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. LED-дисплей погаснет.

РЕЖИМЫ МОЩНОСТИ ПРИБОРА

Прибор имеет шесть уровней мощности. Выбирайте соответствующий уровень в зависимости от степени загрязнения:

- Уровень 1:** используйте для удаления лёгких загрязнений. Прибор потребляет меньше энергии, а время работы аккумулятора увеличивается.
- Уровни 2 и 3:** используйте для удаления повседневных загрязнений.
- Уровни 4 и 5:** используйте в том случае, если требуется более высокая мощность всасывания.
- Уровень 6 (MAX):** используйте в том случае, если требуется максимальная мощность всасывания. Также используйте этот уровень для сбора крупного мусора в пылесборник перед выключением прибора. Прибор работает на максимальной мощности в течение 10 секунд. Затем прибор автоматически переключается на уровень 5.



Влажная уборка



- При проведении уборки твердых покрытий с использованием электрической щетки для пола возможно также выполнять влажную уборку. Для этого используется дополнительная насадка (см. рис. 1 ниже), состоящая из контейнера для воды и специальной микрофибры, крепящейся на дно контейнера. На ковровых покрытиях использование данной насадки не рекомендуется. Насадка крепится к задней стороне электрощетки. На щетке имеются специальные пазы, на насадке – выступы. При установке насадки снимите щетку с трубы, совместите выступы насадки с пазами щетки и прижмите насадку к щетке снизу вверх до четкой фиксации. Затем установите щетку с насадкой на трубу.
- Перед установкой насадки закрепите микрофибру из комплекта на дно контейнера для воды и залейте чистой водой комнатной температуры без примесей и без добавления моющих средств в горловину бачка, предварительно открыв герметичную крышку. Плотной закройте крышку, не переворачивайте насадку с водой.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы убирать вначале пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой. Для подачи воды к тряпке периодически слегка прижимайте насадку к полу.
- После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в бачке.





Изготовитель настоятельно рекомендует использовать для влажной уборки только чистую воду без добавок, однако допускает применение слабых водных растворов моющих средств без пенообразования и смывания. Например, моющие средства для роботов-пылесосов, разбавленные водой.



Некоторые моющие средства для твердых поверхностей требуют смывания чистой водой. Такие средства использовать НЕЛЬЗЯ!

После окончания уборки с применением моющего средства требуется тщательная промывка контейнера для воды чистой водой, продувка его жиклеров и полоскание микрофибровой салфетки.

Засорение моющего средства внутри контейнера может привести к засорению жиклеров и воздушного клапана, что может потребовать платного ремонта в АСЦ или замены контейнера. Гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.



Использование концентрированных растворов моющих средств и средств с пенообразованием запрещено Изготовителем.

Обслуживание насадки для влажной уборки (производится после каждой уборки).

1. Выключите прибор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Отсоедините насадку от электроштекера.
3. Откройте клапан бака для воды и вылейте остаток воды.
4. Снимите тряпку и стирайте ее под струей теплой воды с применением моющего средства, высушите ее.
5. Протрите корпус насадки слегка влажной отжатой тканевой салфеткой, просушите без нагрева.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью предмоторным фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Щетка для мебели подходит для чистки обивки мебели, а щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения/отключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ).



Наденьте на всасывающий патрубок аксессуар



Использование мини-щеточки



Использование щетки для чистки мебели



Настенное крепление для хранения пылесоса

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею, запустив прибор кнопкой ВКЛ/ВыКЛ, и затем полностью зарядите.



Осторожно! Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 5-6 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 2,5 ~ 3 часа.

Рекомендуется заряжать батарею только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (свечение на индикаторе заряда только одного сегмента) или когда она уже полностью разряжена. Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы батареи.

Зарядка батареи производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Батарея при зарядке может быть как установлена на прибор, так и снята с прибора. Для снятия батареи нажмите две кнопки, расположенные по бокам, и потяните батарею из корпуса на себя. Установка производится в обратном порядке.

- Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
- Включите адаптер в сеть. При разряженной батарее на индикаторе заряда будут последовательно светиться от 1 до 3 сегментов, сигнализируя о степени заряда. При полном заряде батареи все сегменты на индикаторе горят постоянно, спустя 5 минут индикаторы гаснут, что означает, что пылесос перешел в спящий режим.



Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

1 Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите	2 Перед подключением адаптера к сети проверьте, соответствуют ли тех. характеристики	3 Первая зарядка 5 – 6 часов Первая зарядка может составлять 5 – 6 часов. Далее около 2,5 ~ 3 часов	4 Зарядка аккумулятора производится с помощью адаптера из комплекта
5 Вставьте штекер адаптера в гнездо на руке прибора	6 Батарея может быть снята с прибора и подключена к адаптеру	7 Для снятия батареи нажмите на боковые кнопки и потяните из корпуса вверх	8 При полном заряде батареи все сегменты на индикаторе горят постоянно

ЗАМЕНА АКБ

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)



Внимание: снятие/установка батареи при включенном приборе и во время зарядки запрещена!

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.




Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен



Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители

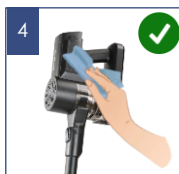

Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой




Используйте влажную ткань, без капель воды

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА


Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора трубы. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
- Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку (рис. 1). Крышка пылесборочного контейнера откроется, высыпьте пыль и мусор в бак. Слегка встряхните прибор. Закройте крышку.
- Для снятия пылесборочного контейнера: держа пылесос вертикально одной рукой за ручку, поверните другой рукой пылесборник на небольшой угол по часовой стрелке (смотря на пылесос сверху) и потяните его вниз, как показано на (рис. 2). Затем извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз. Извлеките из верхней части циклонного фильтра предмоторный HEPA фильтр.
- Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть относительно нижней вверх, аккуратно без деформации снимите сетчатый фильтр и промойте каждую из частей под слабой струей воды комнатной температуры без применения моющих средств.

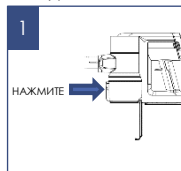

Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку

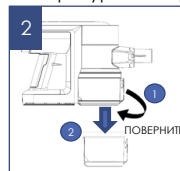

Для снятия пылесборочного контейнера: поверните крышку, потяните вниз



Извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз



Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть вверх

- Пылесборник и циклонный фильтр промойте водой комнатной температуры без добавления моющих средств, предмоторный HEPA фильтр рекомендуется выстукивать легкими ударами о ровную поверхность грязной стороной вниз. При необходимости промывки HEPA фильтра не используйте моющие средства. Промывать только при сильном загрязнении под слабой струей воды комнатной температуры, грязной стороной вниз. Тщательно высушите все элементы фильтрующей системы естественной сушкой, соберите систему фильтров в обратном порядке, вставив на место предмоторный фильтр и поставьте контейнер на место.




Примечание: предмоторный фильтр следует очищать после каждой уборки, разбирать циклонный фильтр для промывки – через каждые 10 – 12 уборок.


- Нажмите на кнопку-фиксатор на нижней части ручки пылесоса и снимите нижнюю крышку с выходным HEPA фильтром. HEPA фильтр очистите от пыли несильным постукиванием о плоскую поверхность грязной стороной вниз. При сильном загрязнении допускается кратковременное ополаскивание под слабой струей воды комнатной температуры, грязной стороной вниз. Применение моющих средств не допускается.
- После ополаскивания фильтры необходимо высушить естественной сушкой 24 часа, установка в пылесос и использование влажных фильтров не допускается. Следите за отсутствием повреждений и деформаций фильтра. При наличии повреждений или деформаций замените фильтр на новый. Использование пылесоса без фильтров или с неисправными (деформированными или порванными) фильтрами запрещено.



ВНИМАНИЕ! Использование пылесоса с влажными фильтрами, а также с поврежденными или отсутствующими фильтрами запрещено.

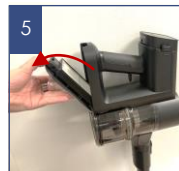

Аккуратно отсоедините HEPA фильтр, нажав на кнопку-фиксатор

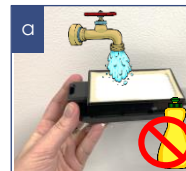

При сильном загрязнении допускается промыть водой без использования моющих средств



После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа



Соберите фильтр, установите обратно в отсек

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.


Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щётки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
4. При сильном засорении щетинного валика, используя монету или плоскую отвертку соответствующей толщины, поверните фиксатор на боковом торце корпуса щётки по стрелке в сторону символа открытого замка и, потянув валик вверх, выньте щетинный валик из корпуса щётки в сборе с узлом подшипника, не отсоединяя подшипник от валика. Если узел подшипника самопроизвольно отсоединяется при разборке, не допускайте потери элементов узла (в узел входят крышка с осью, пружина и шайба). Не пытайтесь снять фиксатор щетки с корпуса, он не снимается.
5. Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
6. Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности, предварительно установив крышку с осью в сборе с пружиной и шайбой, как указано на рис. 8.
8. Зафиксируйте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка.
7. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и очистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).




ЩЕТИННЫЙ ВАЛИК

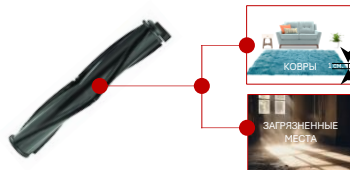

ЩЕТИННЫЙ ВАЛИК предназначен для уборки ковров с ворсом до 1 см и сильнозагрязнённых мест

МЯГКИЙ ВАЛИК

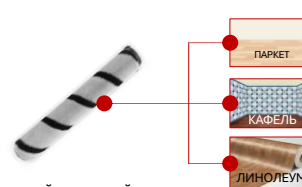

МЯГКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ВАЛИК предназначен для уборки твердых напольных покрытий, таких как паркет, кафель, линолеум

СМЕНА ВАЛИКОВ В ЭЛЕКТРОЩЕТКЕ

- Для замены щетинного валика на обычный валик (или наоборот) следуйте рекомендациям из предыдущего раздела (с 1 по 4), а также иллюстрациям слева.
- Проведите очистку используемого валика если это требуется (следуйте рекомендациям в пункте 5 предыдущего раздела).
- Для замены щетинного валика на обычный валик (или наоборот) с последующей установкой на место в корпус, производите в обратной последовательности его снятия, предварительно установив крышку с осью в сборе с пружиной и шайбой.



ВНИМАНИЕ! Крышка с осью в сборе с пружиной и шайбой является универсальной, подходящей для обоих съемных валиков (для сухой уборки) из комплекта.

- Зафиксируйте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка.



ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. Закрепите пылесос на стене с помощью крепления из комплекта. Щетка должна находиться на расстоянии 5 см от пола.
5. Зацепите ручной пылесос специальной выемкой на нижней части ручки пылесоса за фиксатор для вертикального хранения ручного пылесоса. Рис. А
6. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
7. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.




Рис. А

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 5100 – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,5 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 3000 мАч 25,9 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 5-6 ч, затем до 3 ч

Время работы от АКБ с электрощеткой на минимальном режиме: До 70 мин

Зарядное устройство: PAD 1515

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Входной ток 0,8 А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,8 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1	55-70
2	40-55
3	30-45
4	12-17
5	10-14
6	До 10 сек

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора Батарея неисправна	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору Обратитесь в СЦ для приобретения замены
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

19

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

24 месяца со дня покупки

Дата производства:

указана на шильдике прибора

Гарантийный срок на АКБ:

6 месяцев со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.

В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев;

- Моторизованные электрические щетки – срок гарантии 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации (на валики, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни и вращающиеся элементы щеток гарантия не распространяется).

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Циси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО «Континент», Россия, 115419, г. Москва, улица Орданжикидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 [495] 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос Бытовой электрический

Модель: PVCS 5100

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждения изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предоставлении иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке, Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на заданной стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	21
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	21
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	23
Пайдалану саласы	24
Жиынтықтама	24
Аспаптың сипаты	25
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	27
Пайдалану	27
Зарядтау/АКБ ауыстыру	30
Тазалау және күтім	31
Шаң жинағыш контейнерді тазалау	31
Электр щетканы тазалау	33
Электр щеткадағы біліктерді ауыстыру	34
Сақтау	35
Тасымалдау	35
Өткізу	35
Кәдеге жарату бойынша талаптар	36
Техникалық сипаттамалары	36
Қателіктер және оларды жою әдістері	36
Сертификаттау туралы ақпарат	37
Кепілдік міндеттемелері	37



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Және қолданба жазбасымен, сату қвитанциясымен, мүмкін болған жаңа қорабегі және тасу қаптамасымен бірге жасауңыз.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі **POLARIS PVCS 5100** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (оның ішінде балалар) үшін пайдалануға арналмаған, мұндай адамдардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам осы аспапты пайдалануға қатысты оларды қадарғалау немесе нұсқау беру жүргізілген жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында, оларға бақылау жасау керек.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Акумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, ешбір жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектемеңіз!

- Акумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеңіз.



- Акумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Акумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнаымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Акумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау кезінде құбырды басуға және құбыр мен щетканы және бүйірлік қозғалыстарды орындауға тыйым салынады.

Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және қозғалтқыш блогының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға-артқа қозғалыстармен жылжыту керек.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Шаңсорғыштың сорақ жасау контейнері мен сүзгілерін пайдалануға рұқсат етілмейді, дұрыс жабылған қолданба нұсқасына сәйкес, оларды қолданбайтындар үшін.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабырғалық бекітішке орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қазақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз


3



Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз

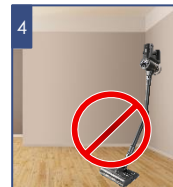

Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - құрылыс гипс-цемент-эк тозаңы.
 - ылғалды шаң және лас;
 - ірі көлемді фрагменттер
 - су және басқа да сұйықтықтар.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және олардың мекендейтін жерлерін (торларды, ұяларды, қоршауларды және т.б.)
- Шаңсорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір пайданғаннан кейін, аспапты және шаңжинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ЖИЫНТЫҚТАМА



Шаңсорғыш
(негізгі корпус)



Еденге арналған
электрлік щетка +
ылғалды тазалауға
арналған саптама



Жұмсақ
жиназға
арналған
шағын
турбошетка



Бұрандалармен
қабырғаға бекіту



Саңылаулы
саптама,
саптама 2 в. 1,
ауыспалы
қылшықты
білікше



Адаптер +
тазалауға
арналған щетка



Майысатын
құбыр



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік талоны

1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) шаңжинағыш және батареямен бірге жиналған 1 дана.
2. Еденге арналған электр щеткасы 1 дана.
3. Жұмсақ жиназға арналған шағын турбошетка 1 дана.
4. Бұрандалармен қабырғаға бекіту 1 дана.
5. Зарядтау құрылғысы (адаптер) 1 дана.
6. Саңылаулы саптама 1 дана.
7. Саптама 1-де 2 1 дана.
8. Білікті тазалауға арналған щетка 1 дана.
9. Электр щеткаға арналған ауыстырылатын қылшықты білік 1 дана.
10. Құбыр 1 дана.
11. Ылғал тазалауға арналған саптама 1 дана.
12. Зарядтау құрылғысы (адаптер) 1 дана.
13. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана.
14. Кепілдік талоны 1 дана.


АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Аспап құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқысты сору және шаңнан тазартылған бетті ылғалды микроталшықпен сүрту арқылы кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһазды қаптауды құрғақ және/немесе ылғалды тазалауға арналған.



Дисплей және басқару панелі

Аспап басқару пультінде келесі функциялары мен индикациясы бар жарықдиодты дисплеймен жабдықталған:

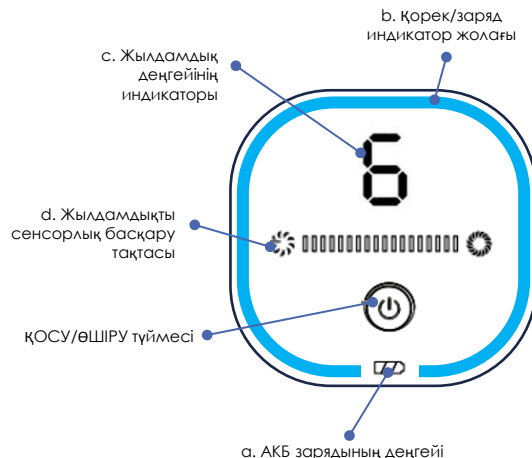

а. АКБ зарядының деңгейі



Индикатор аккумулятору отображает состояние заряда устройства.

- Заряд индикаторының бірінші бөлігі аккумулятордың заряд деңгейі 33% -дан төмен болған кезде жанады.
- Аккумулятордың зарядталу деңгейі 34%-дан 66%-ға дейін болған кезде бірінші заряд индикаторы жанады, ал екінші индикатор жыпылықтайды.
- Аккумулятордың зарядталу деңгейі 67%-дан 100%-ға дейін болған кезде бірінші және екінші заряд индикаторы жанады, ал үшінші индикатор жыпылықтайды.

б. Қорек/заряд индикаторлық жолағы



Индикатор жолағы құрылғының зарядталу күйін көрсетеді.

- Құрылғы іске қосылғанда немесе зарядталғанда индикатор жолағы көк түспен жанады.
- Индикаторлық жолақ ескерту пайда болған кезде қызыл түске боялады.

с. Қуат деңгейінің индикаторы



Қуат деңгейінің индикаторы орнатылған қуатты көрсетеді және тазалау күйін немесе қателерді көрсету үшін қолданылады.

- Сәйкес белгіленген қуаттың саны дисплейде көрсетіледі.
- Шаңжинағышты толтырғанда, дисплейде «Е» индикаторы көрінеді.
- Қозғалтқыш қорғанысы іске қосылғанда, «Н» таңбасы көрінеді.

д. Қорек/заряд индикаторлық жолағы



Дисплей настроек мощности с сенсорной панелью можно использовать для изменения настроек мощности работы прибора.

Индикаторлық таңбасы бар дисплей белгіленген қуаттылықты көрсетеді.

- Әрбір қуатты реттеу үшін үш индикатор жанады.
- Қуатты баптауды азайту үшін индикаторлық белгісі бар дисплейдің сол жағындағы «Мин.» белгішесін түртіңіз.
- Дисплейдің оң жағында индикатор белгісі бар «Макс.» белгішесін түртіңіз. Қуатты орнатуды ұлғайту үшін.
- Қуатты орнатуды индикаторлық белгісі бар дисплейді тікелей басу арқылы да таңдауға болады.

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, аспапты абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:

Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиоластырылған. Бекітіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.



1. Еденді тазалау үшін:

- Құбырдың келте құбырын еденге арналған электрлі щетканың тесігіне түйіспелі қадалар ұяларға кіретіндей етіп кіргізіп, сырт еткенше қысыңыз.
- Құбырды соратын келте құбырмен жалғастырыңыз

2. Аксессуарлар жинағын пайдалану

- Аксессуарларды тікелей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тікелей орнатыңыз.



ПАЙДАЛАНУ

27

Едендер мен кілем жабындарын тазалау



Назар аударыңыз: шаңсорғыш жұмыс істеп тұрғанда соратын тесікті қолмен немесе бірдеңемен жабуға тыйым салынады, бұл мотордың артық қызуына және істен шығуына апарауы мүмкін.

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаң жинағыш тиісті түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ІТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қар.).



Назар аударыңыз! Қозғалтқыштың алдындағы сүзгісі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаңсорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнің 1-2 тармақтарын орындаңыз.
- Құрылғыны қосу/өшіру үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.
- Жұмыс режимін таңдау "min"-н ⦿ ен "max"-ке ⦿ дейінгі жылдамдықты басқарудың сенсорлық тақтасында жүргізіледі
- Жұмыс кезіндегі батареяның зарядының деңгейі зарық индикаторының жарыяраған сегменттердің саны бойынша анықталады.
- Электр щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ІТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қараңыз).





НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау кезінде саптамалары бар құбырды баспаңыз және бір жақтан екінші жаққа күрт қозғалмаңыз, бұл сору құбырының және саптамаларды бекіту тораптарының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Аспапты өшіру үшін Іске ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. LED-дисплей өшеді.

АСПАП ҚУАТЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІ

Аспаптың алты қуат деңгейі бар. Ластану дәрежесіне байланысты тиісті деңгейді таңдаңыз:

- 1 деңгей:** жеңіл ластануларды кетіру үшін қолданыңыз. Аспап энергияны аз тұтынады, ал аккумулятордың жұмыс уақыты ұзарады.
- 2 және 3 деңгейлер:** күнделікті ластануларды кетіру үшін қолданыңыз.
- 4 және 5 деңгейлер:** жоғары сору қуаты қажет болған жағдайда қолданыңыз.
- 6 (MAX) деңгей:** максималды сору қуаты қажет болған жағдайда қолданыңыз. Сондай-ақ, осы деңгейді аспапты өшіруден бұрын ірі қоқыстарды шаң жинағышқа жинау үшін пайдаланыңыз. Аспап 10 секунд бойы ең жоғары қуатта жұмыс істейді. Содан кейін аспап автоматты түрде 5 деңгейге ауысады.



ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ



- Қатты жабындарға еденге арналған электр щетканы пайдалана отырып тазалау жүргізгенде сонымен қатар ылғалды тазалау жүргізуге болады. Бұл үшін қосымша саптама қолданылады (төмендегі 1-суретті қараңыз), ол суға арналған контейнерден және контейнердің түбіне бекітілген арнайы микроталшықтан тұрады. Кілемді жабындарда осы қондырманы пайдалану ұсынылмайды. Қондырма электр щетканың артқы жағына бекітіледі. Щеткада арнайы ойықтар, қондырмада - шығыңқылар бар. Қондырманы орнатқан кезде щетканы құбырдан шешіп алыңыз, қондырманың шығыңқыларын щетканың ойықтарымен қиыстырыңыз және қондырманы щеткаға төменнен жоғары қарай анық бекітілгенше қысыңыз. Содан кейін қондырмасы бар щетканы құбырға орнатыңыз.
- Саптаманы орнатар алдында, жинақтағы микрофибраны су ыдысының түбіне бекітіңіз және бөлме температурасындағы таза суды қоспасыз және жуғыш заттарды қоспай, алдын ала герметикалық қақпақты ашып, бактың мойнына құйыңыз. Қақпақты тығыздап жабыңыз, су құйылған қондырманы төңкермеңіз.
- Ылғал тазалаумен бірге шаңды жинаған кезде ең алдымен шаңды сұрту үшін щетканы алдыға қарай жылжытып, ал содан кейін тазартылған жерді ылғал шүберекпен сүртіп алу керек. Шүберекке су беру үшін мезгіл-мезгіл саптаманы еденге сәл басу керек.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін ылғалды тазалауға арналған саптаманы щеткадан ажыратыңыз. Бакта су қалдырмаңыз.





Дайындаушы ылғалды тазалау үшін тек қоспасыз таза суды пайдалануды қатаң ұсынады, алайда көбік түзбейтін және шайылмайтын жуғыш заттардың әлсіз сулы ерітінділерін қолдануға рұқсат етеді. Мысалы, робот-шаңсорғыштарға арналған сумен сұйылтылған жуғыш заттар.



Кейбір қатты бетті жуғыш заттар таза сумен шаюды қажет етеді. Мұндай құралдарды қолдануға БОЛМАЙДЫ!

Жуғыш затты қолданумен тазалау аяқталғаннан кейін суға арналған ыдысты таза сумен мұқият жуу, оның жиклерлерін үрлеу және микроталшықты майлықты шаю қажет.

Контейнердің ішіндегі жуу құралының кебуі жиклерлер мен ауа клапанының бітелуіне әкелуі мүмкін, бұл АСЦ-де ақылы жөндеуді немесе контейнерді ауыстыруды талап етуі мүмкін. Кепілдік міндеттемелер мұндай жағдайларға қолданылмайды.



Концентрацияланған жуу және көбік түзетін құралдар ерітінділерін қолдануға Дайындаушыға тыйым салынады.

Ылғал тазалауға арналған қондырмаға қызмет көрсету (әр тазалаудан кейін жүргізіледі).

1. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесімен аспапты өшіріңіз.
2. Саптаманы электр щеткадан ажыратыңыз.
3. Су бағының клапанын ашып, қалған суды төгіп тастаңыз.
4. Шүберекті шешіп алыңыз және, жуғыш құралды пайдалана отырып, оны жылы су ағынының астында жуып-шайып, кептіріңіз.
5. Қондырма корпусын сәл ылғал сығылған маталы сулықпен сүртіп алыңыз, қыздырусыз кептіріңіз.

Жиһазды тазалау

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) қозғалтқыштың алдындағы сүзгісі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаңсорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорғыш келте құбырға қосымша аксессуарды киіңіз.
- Жиһазға арналған щетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қиын жерлерді тазалауға жарамды.
- Құрылғыны қосу/өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде мотор өздігінен тоқтап алғанда аккумуляторлық батареяға (АКБ) зарядтау жүргізіңіз.



Сорғыш келтеқұбырға аксессуарды киіңіз



Мини-щетканы пайдалану



Щетканы жиһазды тазалау үшін пайдалану



Шаңсорғышты сақтауға арналған қабырғалық бекітпе

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Алғашқы пайдаланар алдында аспапты ҚОСУ/ӨШІРУ түймесімен іске қосып, толығымен зарядтаңыз және содан кейін толық зарядтаңыз.



Сақ болыңыз! 5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 5-6 сағат құрауы мүмкін.

Кейінгіде толық зарядтау үшін 2,5 ~ 3 сағат жеткілікті болады.

Батареяны тек қана аспап оның жақындағы разрядталуы туралы сигнал бергенде (заряд индикаторында тек қана бір сегменттің жанып тұруы) немесе ол толық разрядталғанда зарядтау ұсынылады. Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатау қажет. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Батареяның зарядталуы тек қана аспап жиынтығына кіретін адаптердің көмегімен жүргізіледі. Зарядтаған кезде батарея аспапқа орнатылған, сондай-ақ аспаптан алынған болуы мүмкін. Батареяны шешіп алу үшін бүйір жақта орналасқан екі түймесін басыңыз және батареяны корпусдан өзіңізге қарай тартыңыз. Орнатылу кері тәртіппен жүргізіледі.

- Адаптер істікшесін батареядағы ұяшыққа енгізіңіз.
- Адаптерді желіге қосыңыз. Зарядсыздандырылған батареяда заряд индикаторында 1-3 сегмент дәйекті түрде жарқырайды, бұл заряд дәрежесін білдіреді. Батарея толық зарядталғанда индикатордағы барлық сегменттер үнемі жаңады, 5 минуттан кейін индикаторлар сөнеді, бұл шаңсорғыш ұйықтау режиміне көшті дегенді білдіреді.



Назар аударыңыз! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қалыпты.

Зарядтаудың қосылған адаптерімен аспап қосылмайды.

1 Алғаш пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз	2 Адаптерді желіге қосар алдында тех. сипаттамалар сәйкес келетінін тексеріңіз	3 Бірінші зарядтау 5 – 6 сағат Бірінші зарядтау 5 – 6 сағат құрауы мүмкін. Одан кейін шамамен 2,5 ~ 3 сағат	4 Аккумуляторды зарядтау жиынтықтағы адаптердің көмегімен жүргізіледі
5 Адаптер істікшесін аспап тұтқасындағы ұяшыққа енгізіңіз	6 Батарея аспаптан шешіліп, адаптерге қосылуы мүмкін	7 Батареяны шешіп алу үшін бүйірлік батырмаларға басыңыз және корпусдан жоғары қарай тартыңыз	8 Батарея толық зарядталғанда индикаторлардағы барлық сегменттер үнемі жанып тұрады

АКБ АУЫСТЫРУ

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына хабарласыңыз (сервистік орталықтар мекенжайлары жеткізілім жиынтығына кіреді және www.polaris.ru сайтында қолжетімді)



Ескерту: қосу жасалғаннан кейін және зарядталған уақытта батареяны алып ауыстыру/орнатуға рұқсат етілмейді!

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

1. Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құралды тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз.
5. Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз, егер аспап қосылған болса, аспаптан адаптерді ажыратыңыз



Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



Аспапты тазалау үшін, қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз




Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз

ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗARTY


Контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін.


- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінің түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбыр бекіткіші түймесін басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактың үстінде ұстап тұрып, түймені басыңыз (1-сур.). Шаң жинағыш контейнердің қақпағы ашылады, шаң мен қоқысты бакқа төгіңіз. Аспапты сәл сілкіп жіберіңіз. Қақпақты жабыңыз.
- Шаңсорғышты алу үшін: бір қолмен шаңсорғышты сабынан тік ұстап тұрып, екінші қолмен шаңсорғышты сағат тілінің бағытымен кішкене бұрышқа бұрып (шаңсорғышқа жоғарыдан қарап) төмен қарай 2-суретте көрсетілгендей тартыңыз. Содан кейін жиналған циклондық сүзгіні төмен қарай тартып, алып шығыңыз. Циклонды сүзгінің жоғарғы бөлігінен мотор алдындағы HEPA-сүзгіні алыңыз.
- Циклондық сүзгінің жоғарғы бөлігін төменгіге қатысты жоғары қарай тартып, оны екі бөлікке бөлшектеңіз, деформацияламай абайлап торлы сүзгіні шешіп алыңыз және әр бөлігін жуыш құралдарды пайдаланбай бөлме температурасындағы судың әлсіз ағынымен шаңжинағыштың астында жуып-шайыңыз.

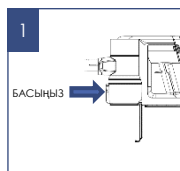

Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактың үстінде ұстап тұрып, түймені басыңыз

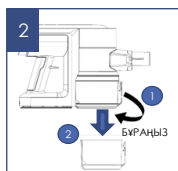

Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: қақпақты бұраңыз, төмен қарай тартыңыз

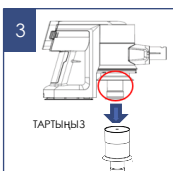

Жиналған циклондық сүзгіні төмен қарай тартып, алып шығыңыз



Циклондық сүзгінің жоғарғы бөлігін жоғар қарай тартып, оны екі бөлікке бөлшектеңіз

- Шаңжинағыш пен циклонды сүзгіні жуғыш заттарды қоспай, бөлме температурасындағы сумен жуыңыз, мотор алдындағы HEPA-сүзгіні лас жағын төмен қаратып, тегіс бетке жеңіл соққылармен соғу ұсынылады. HEPA-сүзгіні жуу қажет болса, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Қатты ластанған кезде ғана, кір жағын төмен қаратып, бөлме температурасындағы әлсіз су ағынының астында жуу керек. Сүзгілеу жүйесінің барлық элементтерін табиғи келтіру арқылы мұқият құрғатыңыз, сүзгілер жүйесін кері тәртіпте құрастырыңыз, мотор алдындағы сүзгіні орнына қойып, контейнерді орнына қойыңыз.



Ескертпе: қозғалтқыштың алдындағы сүзгіні әрбір тазалаудан кейін тазалау керек, циклонды жуу сүзгісін әрбір 10-12 тазалаудан кейін бөлшектеу керек.

- Шаңсорғыш тұтқасының төменгі бөлігіндегі бекіткіш түймені басыңыз және шықпа HEPA-сүзгісі бар төменгі қақпаны шешіп алыңыз. HEPA-сүзгіні лас жағын төмен қаратып, жалпақ бетке жайлап соққылау арқылы шаңнан тазалаңыз. Қатты ластану кезінде лас жағын төмен қаратып, бөлме температурасындағы судың әлсіз ағыны астында қысқа мерзімді шаюға рұқсат етіледі. Жуғыш құралдарды қолдануға жол берілмейді.


- Шаюдан кейін сүзгілерді 24 сағат табиғи келтіру арқылы келтіру керек, шаңсорғышқа орнатуға және ылғалды сүзгілерді пайдалануға жол берілмейді. Сүзгіде зақымданулар мен деформациялар болмауын қадағалаңыз. Зақымданулар мен деформациялар бар болғанда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз. Сүзгісіз немесе сүзгілері жарамсыз (деформацияланған немесе жыртылған) шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ылғалды сүзгілері бар, сондай-ақ сүзгілері зақымдалған немесе жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.



Бекіткіш
түймені басып,
HEPA-сүзгіні
абайлап
ажыратыңыз

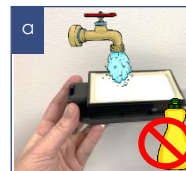

Қатты ластанғанда
жуғыш құралдарды
пайдаланбай сумен
жуып-шаюға болады



Шайғаннан кейін
сүзгіні 24 сағат
ішінде табиғи түрде
келтіру керек





Сүзгіні жинаңыз,
бөлікке қайта
орнатыңыз

Қылшықты білікке және жетек муфтасына оралған түктер, жіптер және сол сияқты қоқыстар біліктің айналуына кедергі келтіруі мүмкін, щетка жетегінің бұғатталуына, оның қызып кетуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін.


Бұл пайдалану ережелерін бұзу болып табылады және Кепілдік міндеттемелеріне жатпайды.

Щетканы тазалау әрбір жинаудан кейін міндетті түрде білікшені алып, оның өзін және оның щеткадағы отырғызу орындарын тазалаумен қатар жүргізілуі тиіс.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
2. Бекіткіш түймені басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
3. Қылшықты білікке оралған қылдар мен жіптер аз болған жағдайда, қылшықты білікті щетка корпусынан алмай-ақ пышақпен кесуге болады. Бұл үшін өткір пышақты қыл қатарларының арасына кескіш жиегін біліктен сыртқа қарай орналастырып, білік бойымен қозғала отырып, оралған шашты және жіпті кесіп тастайды. Осыдан кейін шаш қиындылары щетка корпусынан оңай сыртқа шығарылады, ыңғайлы болу үшін қылшықты білікшені оның айналу осі бойынша қолмен айналдыруға рұқсат етіледі.
4. Қылшықты білік қатты бітеліп қалған жағдайда, тиісті қалыңдықтағы монетаны немесе жалпақ бұрағышты пайдаланып, щетка корпусының бүйір жағындағы бекіткішті ашық құлып белгісіне қарай бағыттама бойынша бұраңыз және білікті жоғары қарай тартып, мойынтіректі біліктен ажыратпай, мойынтірек түйінімен бірге жинақталған щетка корпусынан қылшықты білікті алыңыз. Егер мойынтірек торабы бөлшектеген кезде, өздігінен ажыратылып кететін болса, торап элементтері жоғалуына жол бермеңіз (торапқа есі бар қақпақ, серіппе мен тығырық кіреді). Щетка бекіткішін корпусдан шешіп алуға тырыспаңыз, ол шешілмейді.
5. Қыл білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны өткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіптерден оңай тазартуға болады.
6. Қалтанды білікшені щетка корпусындағы орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз, алдын ала есі бар қақпақты серіппе және тығырықпен жинақта, 8-сур. көрсетілгендей, орнатыңыз. Сырма бекіткішін жабық құлып символы жағына бұрып, қыл білікшесін бекітіңіз.
7. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

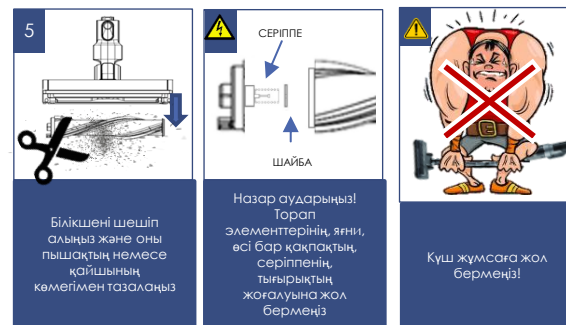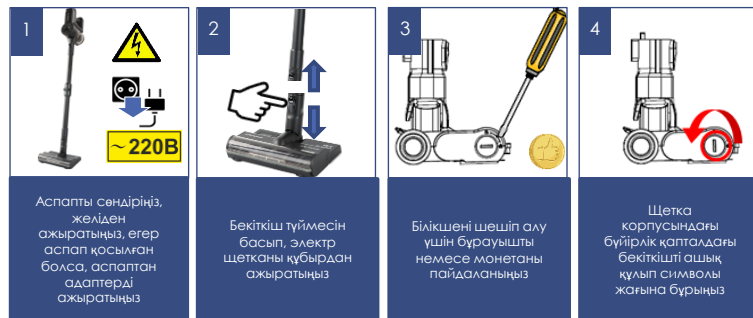


ҚЫЛШЫҚТЫ БІЛІК

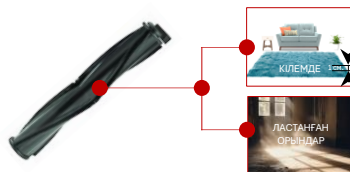

ҚЫЛШЫҚТЫ БІЛІК 1 см-ге дейін түті бар кілемдерді және қатты ластанған жерлерді тазалауға арналған

ЖҰМСАҚ БІЛІК.

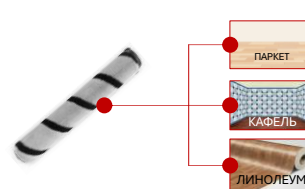

ЖҰМСАҚ ПАРКЕТ БІЛІК паркет, кафель, линолеум сияқты қатты еден жабындарын жинауға арналған

ЭЛЕКТР ЩЕТКАДАҒЫ БІЛІКТЕРДІ АУЫСТЫРУ

- Қылшықты білікшені кәдімгі білікшеге (немесе керісінше) ауыстыру үшін алдыңғы бөлімдегі ұсыныстарды (1-ден 4-ке дейін), сондай-ақ сол жақтағы суреттерді орындаңыз.
- Егер қажет болса, пайдаланылатын білікшені тазалауды жүргізіңіз (алдыңғы бөлімнің 5-тармағындағы ұсыныстарды орындаңыз).
- Қылшықты білікшені кәдімгі білікшеге (немесе керісінше) ауыстырып, кейіннен корпусқа орнына орнату үшін, оны алудың кері реттілігімен, алдын ала серіппемен және шайбамен жинақталған осі бар қақпақты орнатқаннан кейін жүргізеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Серіппемен және шайбамен жинақталған осі бар қақпақ әмбебап болып табылады, ол жиынтықтағы екі алмалы-салмалы біліктерге де (құрғақ тазалау үшін) жарамды.

- Сырма бекіткішін жабық құлып символы жағына бұрып, қыл білікшесін бекітіңіз.



САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты тазалаңыз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Шаңсорғышты жиынтыққа кіретін бекіткіштің көмегімен қабырғаға бекітіңіз. Щетка еденнен 5 см биіктікте болуы тиіс.
5. Қол шаңсорғышын тігінен сақтауға арналған бекіткішін шаңсорғыштың төменгі жағындағы тұтқасындағы арнайы ойықпен іліп алыңыз. А-сурет
6. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
7. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.



А-сурет

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі қадеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 5100 – POLARIS сауда таңбасының тұрмыстық электр шаңсорғышы
Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,5 л
Қорек көзі: Li-Ion 3000 мАч 25,9 В аккумулятор батареясы
АКБ-ны зарядтау уақыты: бірінші қолдану кезінде 5-6 сағ кейіннен 3 сағ дейін
Электр щеткасы бар АКБ-мен минималды режимде жұмыс істеу уақыты: 70 мин дейін

Зарядтау құрылғысы: PAD 1515
Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:
Кіріс кернеуі: 100-240 В
Кіріс тогы 0,8 А
Жиілігі: 50-60 Гц
Шығыс кернеуі: 30 В
Шығыс ток: 0,8 А
Қорғау сыныбы – II

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп ұмтылмайды.



Жұмыс режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1	55-70
2	40-55
3	30-45
4	12-17
5	10-14
6	10 секундқа дейін.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап өтілген. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4-дейін дыбыстық сигнал естітіп боласыз. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядтаңыз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер аспаптың жиынтығынан емес Батареяда ақау бар	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз Ауыстырымды сатып алу үшін СО-ға жүгініңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаңжинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамда бітеліп қалу пайда болды	1. Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптамдағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптам корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаны ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Аккумулятордың толық разрядталуы	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т.б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айнамай қалған кезде СО-ға жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Әнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі, ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері норегурасында айналуының бірыңғай белгісімен таңбалаынады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Ұкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 24 ай

Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген

АКБ-ға кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 6 ай.

Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге дайындаушы шектеулі кепілдік береді.

Бұл тауарда мыналар осындайлар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай;

- Моторлық электр шеткалары - пайдалану ережелерін сақтау шартымен кепілдік мерзімі 12 ай (біліктерге, қоқыс жинағыштарға, тығыздағыштарға, жетек бөлшектеріне және шеткалардың айналымы элементтеріне кепілдік қолданылмайды).

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидоо, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Ұкілетті өкілі: «Континент» ЖШС, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабағ 1-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-1178

Бірыңғай анықталмалық қызметтік телефонсы 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғыш

Модель: PVCS 5100

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші Ұкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған көлесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандықтардың және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қолдаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орноту мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалануынан;
 - Қолыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, өскірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дөңгелек пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылған уәсқелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қораныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, бөлдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторланған сервистік орталықтары» болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тәжіяшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назор аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауы сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS тоқтырылған кепілдік қоланы, қасқалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындаған күннен бастап есептеледі.

Дайындаған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тәжіяшасына көрсетілген

