


POLARIS
since 1995

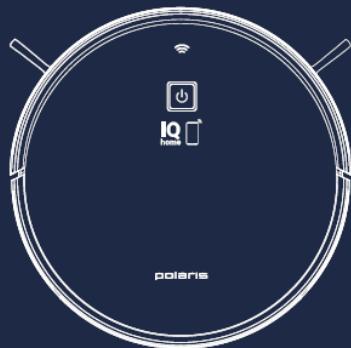

PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплект поставки	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Аккумуляторная батарея прибора (АКБ) – зарядка/замена	9
Обозначения индикаторов пылесоса	10
Подготовка пространства для уборки	10
Эксплуатация	11
Настройка и использование функции удаленного контроля	12
Управление пылесосом без использования удаленного контроля	22
Чистка и уход	24
Неисправности и методы их устранения	26
Требования по утилизации	28
Хранение/Транспортировка/Реализация	28
Технические характеристики	28
Информация о сертификации	29
Гарантийные обязательства	29

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- **Перед использованием внимательно прочтайте настояще Руководство и сохраните его.**
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер) и зарядную базу, входящие в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений зарядной базы, адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной базы и адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. **Не разбирайте зарядную базу и адаптер!**
- Для обеспечения зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо зарядной базы и разместите базу у стены убираемой комнаты рядом с розеткой, а затем – вставьте вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор используется редко.



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено!

- Прибор заряжается только через зарядную базу. Необходимость зарядки АКБ определяется прибором автоматически.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не помещайте прибор в воду! Корпус прибора должен быть сухим!

- Включайте адаптер только в источник переменного тока (-). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо зарядной базы.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Не оставляйте прибор, зарядную базу и адаптер без присмотра, если не используете функцию ежедневной уборки по расписанию.
- Во избежание разряда батареи отключайте прибор выключателем питания ON/OFF, если он не работает и не находится на базе.
- Храните прибор, зарядную базу и адаптер в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polarіs.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.

- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера, а также без предусмотренных в контейнере фильтра и HEPA фильтра, установленных и обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством. Убедитесь перед использованием, что пылесборник и фильтры правильно установлены.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собираите пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - воду и водосодержащие жидкости.



1
Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



2
Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных



3
Не храните на приборе никаких предметов!



4
Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховыпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в горизонтальном положении, кнопкой Старт/Стоп вверх. Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы и при разнице высот пола.
- Ширина ступеней лестницы должна превышать габариты прибора, включая врачающиеся боковые щетки, в противном случае использовать прибор на лестнице не следует.
- Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров с низким ворсом (до 5 мм). Прибор не может использоваться на неровном полу и на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в виде лежащих проводов.
- При чистке ковров с низким ворсом рекомендуется снять боковые щетки во избежание их поломки. Если ковер имеет на краях бахрому – на время уборки уберите ее под ковер. Скатерти, покрывала и занавески в местах уборки не должны касаться пола.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с пола все хрупкие и бьющиеся предметы, а также провода и игрушки. Не позволяйте детям садиться на робот и использовать его, как игрушку.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных.
- Очищайте прибор и пылесборочный контейнер после каждого использования.
- Не мойте пылесос под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокром полу. Запрещается уборка пылесосом мокрой пыли и грязи.
- Перед утилизацией изделия извлеките аккумулятор.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, а аккумулятор может привести к взрыву.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью путем всасывания пыли и мелкого мусора с протиркой пола влажной тряпкой. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Робот-пылесос в сборе - 1шт.
2. Пылесборник сухая и влажная уборка 2 в 1 с фильтрами (установлены) и микрофиброй - 1шт.
3. АКБ (аккумуляторная батарея - установлена) - 1шт.
4. База для зарядки - 1шт.
5. Зарядное устройство (адаптер) - 1 шт.
6. Боковые щетки (не установлены): - 2 комплекта (4 шт.)
7. Запасной комплект HEPA фильтра и первичного фильтра - 1 комплект
8. Протектор для контейнера 2 в 1 - 1шт.
9. Щетка для чистки - 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
11. Гарантийный талон - 1шт.
12. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) - 1шт.




Робот-пылесос в сборе

Зарядное устройство (база + Адаптер)

Пылесборник 2 в 1
микрофибра

Боковые щетки (4 шт.)

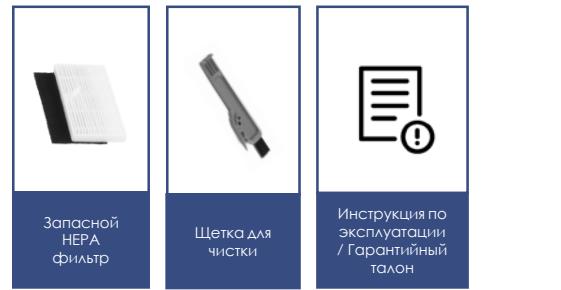

Запасной HEPA фильтр

Щетка для чистки


Инструкция по эксплуатации / Гарантийный талон




Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

возможные цвета корпуса: белый, серый, черный

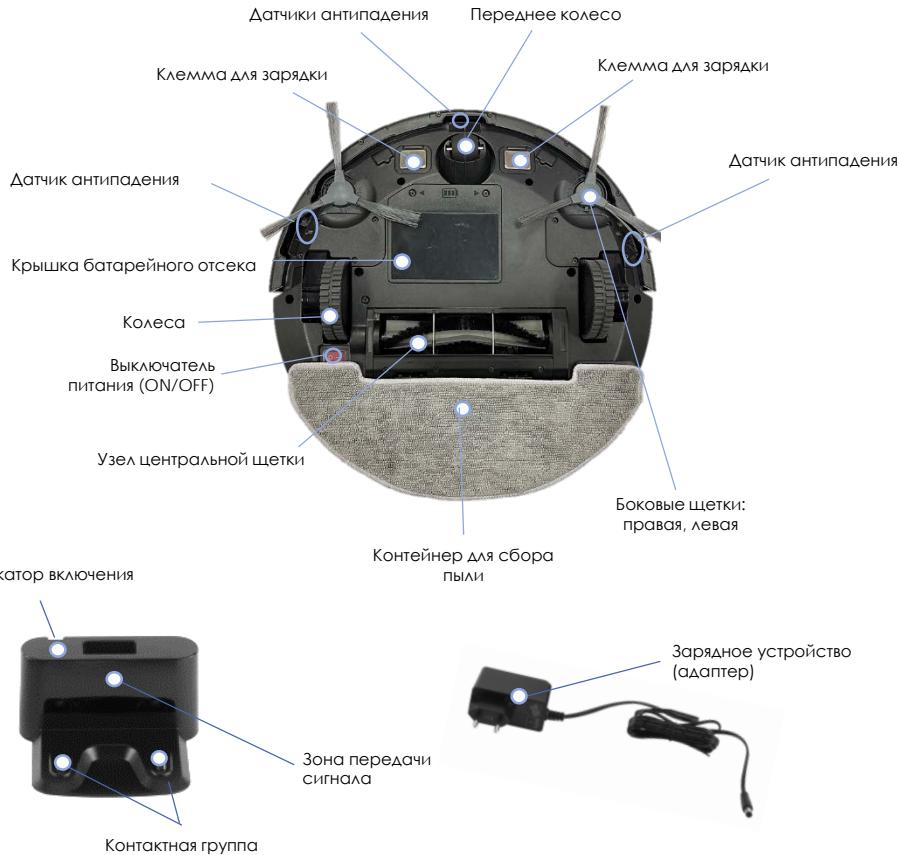

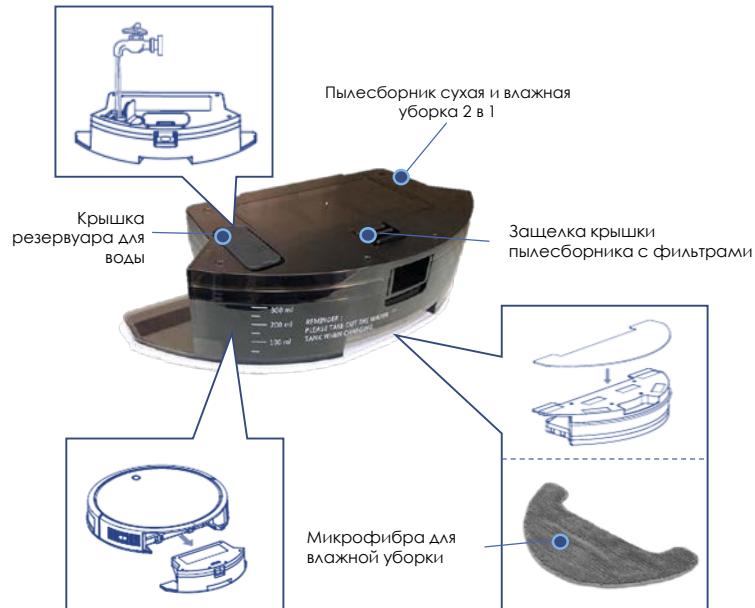

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.
- Установите боковые щетки. Для этого расположите пылесос нижней панелью вверх. Наденьте каждую щетку на свою ось, слегка нажав сверху до щелчка.



Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. См. раздел «ЗАРЯДКА АКБ».



1 Боковые щетки



2 Установите боковые щетки



Расположите пылесос нижней панелью вверх

Наденьте каждую щетку на свою ось



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено! Перед длительным хранением полностью зарядите АКБ.

ЗАРЯДКА АКБ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ и местоположение зарядной базы определяется прибором автоматически. Переключатель I/O на корпусе пылесоса должен находиться в положении « \parallel ». Индикатор кнопки при нахождении пылесоса на базе не гаснет.

- Разместите зарядную базу вплотную к стене убираемой комнаты рядом с розеткой, вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на базе засветится.
- Не должно быть препятствий на расстоянии 1 метра с двух боковых сторон и на расстоянии 2 метров с передней стороны от зарядной базы. Также в зоне расположения базы не должно быть зеркал и сильно отражающих поверхностей в пределах до 15 см от пола по высоте. Если такие поверхности имеются – закройте их.
- Не ставьте базу напротив окна, если возможно попадание на нее прямых солнечных лучей. Для зарядки включите робот переключателем питания, установите его на базу. Следите, чтобы контакты на базе совпали с контактами на приборе.
- Не оставляйте адаптер включененным в сеть после зарядки аккумулятора и отключайте питание пылесоса переключателем I/O, если не используете ежедневную уборку по расписанию и удаленное управление.
- Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор длительно не используется.
- Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.



Обеспечьте доступность зарядной базы как показано на рисунке




Разместите зарядную базу вплотную к стене рядом с розеткой




Переведите переключатель I/O в положение \parallel .

ЗАМЕНА АКБ

- Расположите прибор нижней панелью вверх.
- Отключите его переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- С помощью отвертки с крестообразным шлицем [в комплект не входит] выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, подцепив ее со стороны расположения шурупов.
- Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем, для чего нажмите на собачку замка разъема питания пылесоса и выдерните из него разъем АКБ. Чтобы подключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса до щелчка. Аккуратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
- Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы.

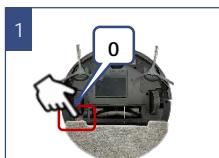


1
Отключите прибор
переключателем I/O
в положение «0»

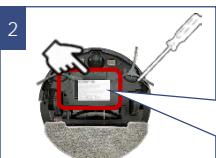


2
С помощью отвертки
выкрутите шурупы




3
Выкрутите шурупы
крышки батарейного
отсека и снимите крышку.

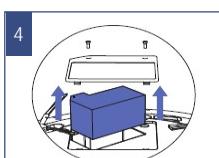

4
Извлеките старую АКБ
из отсека и отсоедините ее
разъем

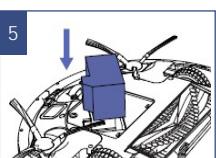

5
Аккуратно разместите
АКБ в отсеке, не
пережимая
соединительные провода

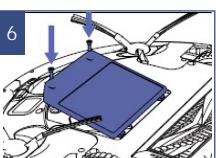

6
Установите крышку,
закрутите шурупы

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Состояние прибора	Цвет индикатора
Заряжается/ Низкий заряд батареи	Сиреневый, постоянно светится/мерцает
Заряжен/ В режиме уборки	Голубой, постоянно светится
Отключен/в спящем режиме	Не светится
Показывает ошибку на дисплее	Красный

ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВА


Из-за сложности домашней среды робот может пропустить некоторую недоступную область.

Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать робот ежедневно.


Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом.

Не стойте на пути или в дверном проеме при уборке, иначе робот не уберет эти области.

Установите преграду, если робот убирает площадку между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью.

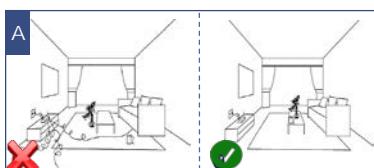

A
Переместите мешающие в зоне чистки
препятствия, уберите с пола игрушки и провода.
Используйте пылесос только на твердом ровном
покрытии и на коврах с коротким ворсом

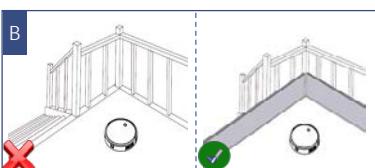

B
Установите преграду, если робот убирает
площадку между пролетами лестницы или при
малом расстоянии между мебелью

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ


- По умолчанию при запуске кнопкой АВТО задана только сухая уборка. Если в приложении нажата кнопка «Сухая и влажная уборка» – при запуске АВТО будет выполняться комплексная (сухая+влажная) уборка. Изменение типа уборки доступно только в приложении. Запускать/останавливать уборку, изменять тип уборки и интенсивность всасывания (подачи воды) можно регуляторами в верхней части управляющей панели приложения.
- При выполнении только сухой уборки – наливать воду и устанавливать на контейнер тряпку не следует. **Установите вместо тряпки протектор.**
- Перед выполнением комплексной уборки установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами и установленной тряпкой, предварительно наполнив его резервуар чистой водой без добавления моющих средств до верхней отметки (см. раздел «Описание прибора»). Тряпку необходимо предварительно смочить чистой водой и слегка отжать.
- Внимание! Не переворачивайте пылесос с установленным контейнером, наполненным водой. Добавление моющих средств в воду не допускается.**
- Установите пылесос на пол панелью управления вверх. Установите переключатель в положение «I».

Подготовка к работе контейнера для проведения влажной уборки

- Внимание!** Если в процессе влажной уборки остановить робот (для добавления воды), он может убирать ранее убранную зону.
- Всегда заблаговременно наливайте чистую воду в контейнер, не оставляйте остаток воды в контейнере после уборки. Не оставляйте воду в контейнере при зарядке АКБ.
 - Перед заливом воды закрепите на дне контейнера тряпку из комплекта согласно рисунку.

Добавление воды

- Откройте крышку заливного отверстия, осторожно залейте чистую воду до верхней отметки. Плотно закройте крышку.

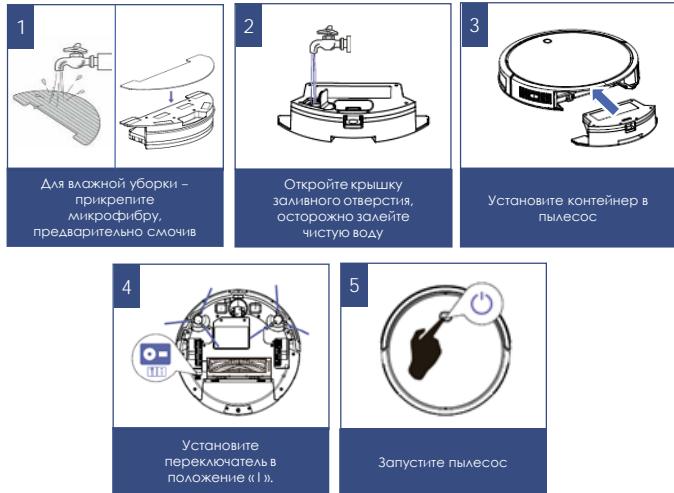

Внимание: Эксплуатация прибора без контейнера или без оригинальных фильтров, а также с неоригинальными, загрязненными либо поврежденными фильтрами категорически запрещена!

- Перед запуском каждой уборки убедитесь, что контейнер обслужен и установлен в корпус прибора.
- Не используйте влажную уборку на ковре.

ВНИМАНИЕ!

Робот-пылесос **может не заезжать на черное напольное покрытие** и не определять черные элементы мебели, так как ориентация выполняется при помощи отраженного света инфракрасного диапазона. Свет плохо отражается от черных поверхностей.



Избегайте черного напольного покрытия!

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home



Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polar.ru из раздела, посвященного данной модели



Используя приложение, Вы сможете:

- Зарегистрировать робот
- Устанавливать расписание уборки, запускать, останавливать или отменять циклы уборки
- Устанавливать настройки уборки
- Отслеживать процесс уборки
- Дать имя своему роботу
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ Wi-Fi



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети Wi-Fi.

При отсутствии домашней сети Wi-Fi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.



Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, перед подключением к Wi-Fi зарядите пылесос (установите пылесос на зарядную базу на 30 минут).

Порядок действий:


1. Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер.
2. Включите на пылесосе переключатель в положение I.
3. Откройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве.



ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1226 Gyro)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-1226 Gyro)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством

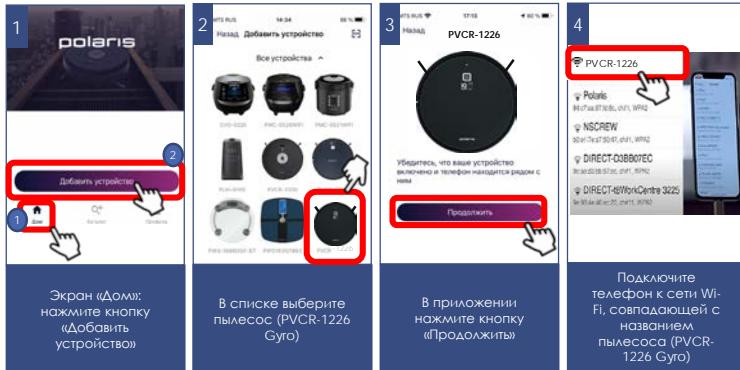

Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос HE стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.



Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.



Сопряжение устройства: ранее сконфигурированного

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCR-1226 Gyro) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)

-  Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
- Зажмите кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 - Затем в приложении нажмите «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос **НЕ стоит** на базе.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

1. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
2. Зажмите и удерживайте ее повторно до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
 - Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
 - В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1226 Gyro).
 - Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
 - Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-1226 Gyro)
 - Вернитесь в приложение
 - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.



ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1226 Gyro).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCR-1226 Gyro», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством


Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»



Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

1. Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
2. В списке «Рядом с Вами» выберите пылесос (PVCR-1226 Gyro) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к Wi-Fi сети, на которую сконфигурировано устройство).
3. На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
 - Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

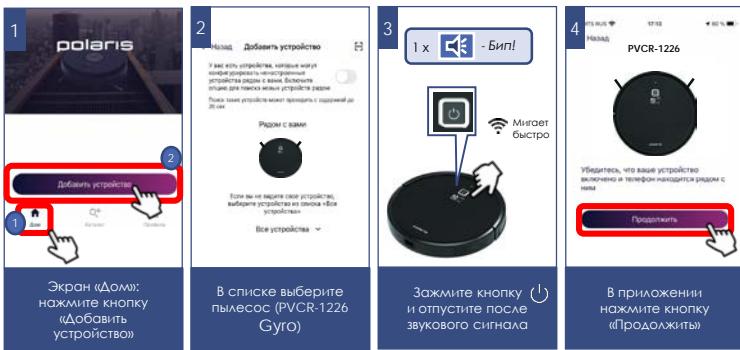

Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе. Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Зажмите и удерживайте ее повторно до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1226 Gyro).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCR-1226 Gyro», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - 1 Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi



Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Повторно зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Третий раз зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока устройство перезагрузится около 20 секунд.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ КНОПОК (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

Включение блокировки кнопок	Индикация включения блокировки	Индикация при блокировке	Индикация попытки нажатия кнопок	Отключение блокировки кнопок	Индикация отключения блокировки
Одновременно е нажатие кнопки  и переднего бампера	Короткий звуковой сигнал	Индикатор кнопки мерцает голубым	Тройерратный звуковой сигнал при нажатии на кнопку	Одновременно е нажатие кнопки и переднего бампера	Удлиненный звуковой сигнал



ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

Подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе.

1. Старт/стоп
2. Дистанционное управление направлением движения (джойстик)
3. Выбор режима работы:
 - a) Авто
 - b) Уборка по периметру
 - c) Спираль (уборка пятна)
 - d) Возврат на базу
 - e) Случайный маршрут
 - f) Защита от детей
- 4) Установка расписания уборки по дням недели
- 5) Индикация зарядки батареи
- 6) Установка интенсивности мощности всасывания на режиме сухой уборки и интенсивности смачивания тряпки на режиме влажной уборки
- 7) Карта уборки помещения
- 8) Отображение ошибок в процессе работы прибора



Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.





Внимание! Устанавливайте контейнер с водой для влажной уборки, сняв пылесос с базы для подзарядки. Это необходимо в целях электробезопасности и для распознавания приложением, что контейнер установлен.






Внимание! Во избежание быстрого разряда батареи, при использовании удаленного управления пылесос между уборками должен находиться на зарядной базе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1. Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

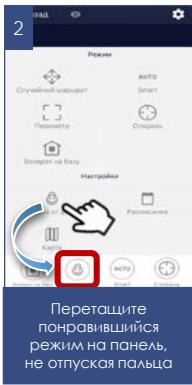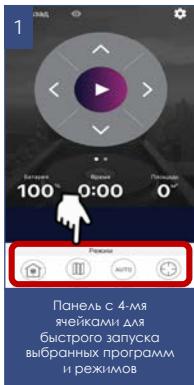

- 2. Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

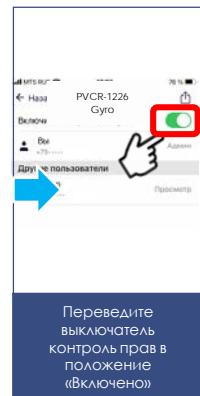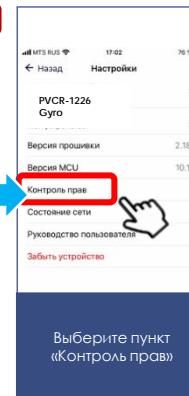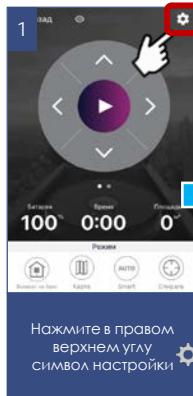


3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки  выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

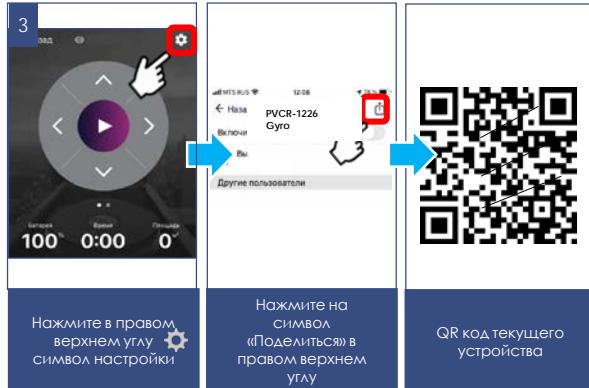


4. Связь с разработчиками

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

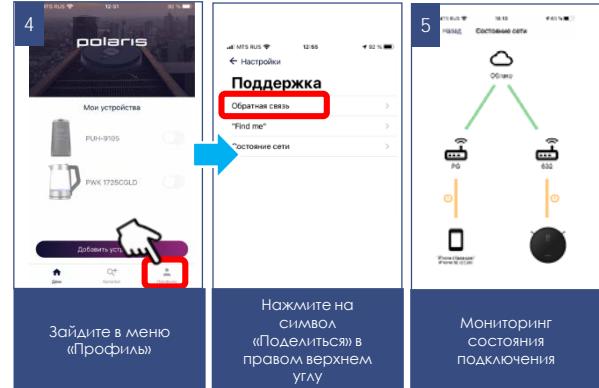


УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами (см. раздел ЭКСПЛУАТАЦИЯ). Установите пылесос на пол панелью управления вверх. Установите переключатель в положение «I».
- Для запуска основной программы однократно без удержания нажмите кнопку  на приборе.
- Кнопка на приборе начнет мерцать. После того, как кнопка старта будет гореть постоянно, робот начнет уборку помещения
- Повторное нажатие кнопки  на остановит уборку и пылесос перейдет в режим «Пауза».
- Для отключения пылесоса установите переключатель питания в положение «O».**



1
Установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами

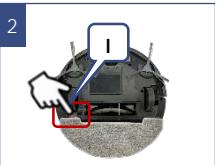

2
Для включения пылесоса установите переключатель в положение «I»




3
Для запуска основной программы однократно нажмите кнопку 



4
Кнопка старта горит постоянно - робот начинает уборку помещения



5
Повторное нажмите кнопки  остановит уборку

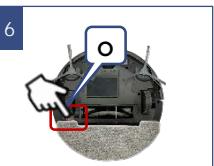

6
Для включения пылесоса установите переключатель в положение «O»

ПРОГРАММЫ УБОРКИ

Для повышения качества уборки пылесос имеет разные программы, которые можно запускать с панели управления или из мобильного приложения.

Если из основной программы выбрать другой режим, а затем перезапустить основную, робот перепланирует путь очистки и может убирать уже очищенную область. Для запуска программ уборки прежде убедитесь, что робот включен.

1. Классическая или основная программа уборки.

В данной программе робот сначала работает вдоль стен, затем по площади убираемой зоны. Данная программа рекомендуется при уборке поверхностей, застеленных ковром.

- Для ее запуска нажмите кнопку «Старт/Стоп»  на роботе или кнопку Auto  в мобильном приложении

2. Движение по спирали (Локальная уборка).

Программа Движение по спирали («Локальная уборка») предназначена для уборки небольшой особо загрязнённой зоны.

- Для начала уборки нажмите на кнопку «Сpirаль»  в мобильном приложении

3. Случайный маршрут

Для старта уборки в режиме «Случайный маршрут» нажмите на соответствующую кнопку  в мобильном приложении.

4. Уборка по периметру


Для старта уборки по периметру нажмите на кнопку «Периметр» в мобильном приложении.

5. Возврат на базу

Для возврата на базу нажмите кнопку «Возврат на базу»  в мобильном приложении



Классическая или основная программа уборки

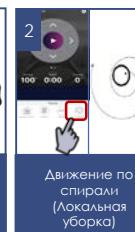

Движение по спирали (Локальная уборка)



Режим «Случайный маршрут»



Уборка по периметру



Возврат на базу

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА УБОРКИ

Используя кнопки в мобильном приложении, Вы можете установить Расписание уборки.


При настройке Расписания пылесос должен быть включен.

Подтверждение устанавливаемого времени Расписания должно сопровождаться звуковым сигналом со стороны прибора. Если звукового сигнала не последовало, ваши настройки не сохранены.

При установленном Расписании пылесос будет автоматически включаться и начинать уборку в заданное время и заданный день. Переключатель I/O на корпусе прибора должен быть включен, зарядная база установлена и подключена.

Порядок действий

- Нажмите на кнопку «Расписание»  в мобильном приложении
- На следующем экране нажмите символ «+» в верхнем правом углу
- В открывшемся экране будут доступны следующие возможности:
 - Название уборки и время ее начала
 - Установка повтора по дням
 - Выбор режима уборки
 - Настройка интенсивности уборки
- После того, как Расписание создано, нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана

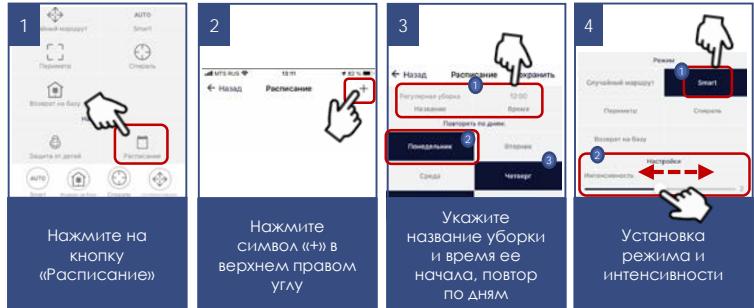

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Для управления движением с используются кнопки с изображением стрелок.



Внимание: При работе по программе и во время нахождения на базе кнопки со стрелками неактивны.

- Нажатие стрелки «Вперед» - движение вперед,
- Нажатие стрелки «Назад» - короткое движение задним ходом,
- Нажатие стрелки «Влево» - поворот на ограниченный угол влево,
- Нажатие стрелки «Вправо» - поворот на ограниченный угол вправо.

При движении задним ходом наличие препятствий и обрыва площадки не контролируется, так как на задней части аппарата нет датчиков.



Следует с осторожностью использовать функцию движения назад, не допуская падения робота с высоты.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство – от сети. Отключите прибор переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «O».
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки прибора.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

(производится после каждой уборки).

- Нажмите большим пальцем на кнопку пылесборника, придерживая пылесборник указательным пальцем снизу.
- Извлеките контейнер, потянув его на себя.
- Вылейте воду из резервуара, снимите тряпку.
- Проверьте, нет ли инородных предметов, застрявших в каналах. При необходимости удалите их.
- Откройте крышку контейнера, нажав на защелку крышки.
- Переверните контейнер и вытряхните из него мусор в мусорный бак.
- Для извлечения и замены HEPA – фильтра снимите блок фильтров с крышки, потянув за имеющиеся выступы. Затем снимите мембрану, потянув ее за те же выступы, и извлеките фильтры.
- Очистите HEPA – фильтр легким постукиванием о ровную поверхность заполненной стороной вниз или с помощью специальной щеточки. При необходимости промойте HEPA фильтр грязной стороной вниз под слабой струей воды комнатной температуры, не используя моющие средства. Также промойте мембрану и поролоновый фильтр, пропитывайте тряпку в теплой воде с применением моющих средств.
- Промойте пылесборник чистой водой
- Просушите естественным способом фильтры, пылесборник и тряпку перед установкой.
- Применение нагрева не допускается.
- Установите фильтрующие элементы. Не устанавливайте в прибор влажные фильтры.
- Во избежание попадания пыли в мотор, не используйте деформированные либо поврежденные фильтры. Замените их на новые оригинальные.
- Закройте контейнер и установите его на место.




Чистка датчиков и контактов

- Очищайте переднее колесо от накопления мусора.
- Очищайте сенсоры антипадения от пыли мягкой тканью, без механического воздействия.
- Очищайте сухой мягкой тканью контактные площадки на дне пылесоса и на базе
- Отключайте батарею при длительной паузе в эксплуатации.
- Работы, связанные с чисткой внешних узлов пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание.**

Чистка боковых щеток

- Отключите робот.
- Проверьте, нет ли в щетках каких-либо повреждений и/или инородных тел, намотавшегося мусора.
- При необходимости снимите щетки.
- Протрите щетки тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой.
- В случае повреждения боковых щеток производите их замену своевременно.

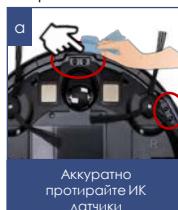

Аккуратно протирайте ИК датчики



Проверьте, нет ли в щетках мусора, снимите его



Протрите щетки влажной тканью

ЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ


Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса, и примите меры к очистке щетинного валика.

Очистку следует производить после каждой уборки.

Валик имеет отдельный электропривод, который включается одновременно с мотором пылесоса.

Для очистки валика:

- Переверните пылесос вверх дном и расположите его задней частью «к себе».
- Выключите прибор переключателем I/O (переведите его в положение «0»).
- Проверьте щетинный валик на наличие загрязнений и свободность вращения, покрутив его от руки.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
- При сильном засорении щетинного валика, снимите рамку крепления валика электрощетки, для чего слегка нажмите на язычки защелок фиксатора «от себя» и приподнимите ближний край рамки, после чего извлеките рамку.
- Приподнимите правую сторону щетинного валика, потянув вправо, выведите его из зацепления с приводом и извлеките из гнезда. Когда щетинный валик извлечён из корпуса, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
- Проверьте свободность вращения подшипника валика на его правой стороне. При заедании – снимите пластиковую заглушку с подшипника, используя плоскогубцы (не входят в комплект), и очистите полость от мусора. Мыть подшипник не допускается.
- Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки.

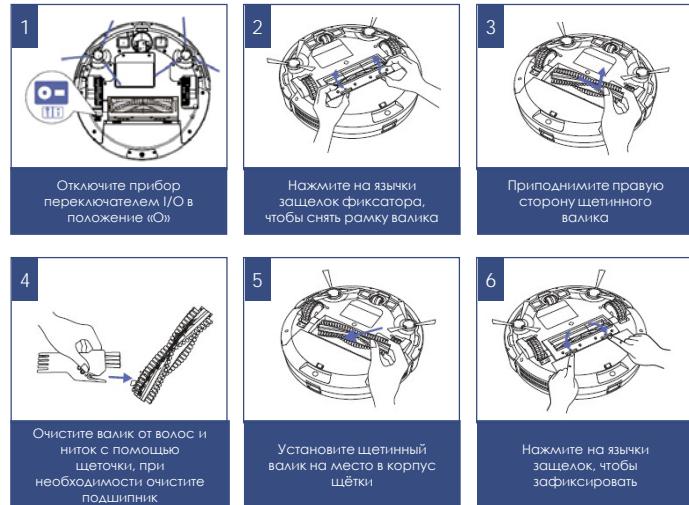

Работы, связанные с чисткой внешних узлов и замена щеток пылесоса не входят в гарантийное обслуживание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности, вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х.

№	Проблема	Индикация	Звуковой сигнал	Метод устранения проблемы
1	Переднее колесо застряло	Индикатор горит красным	Пищит 1 раз	Прочистите колесо и перезапустите робот
2	Боковая щетка застряла	Индикатор горит красным	Пищит 2 раза	Прочистите боковую щетку и перезапустите робот
3	Фильтр забит	Индикатор горит красным	Пищит 3 раза	Очистите пылесборник и фильтры от пыли и грязи
4	Не вращается основная щетка	Индикатор горит красным	Пищит 4 раза	Снимите и очистите основную щетку
5	Бампер зажат	Индикатор мигает красным	Пищит 2 раза	Проверьте наличие свободного хода бампера спереди и с боковых сторон. При отсутствии свободного хода удалите причину заседания (застрявший мусор). При невозможности устранения заседания бампера без разборки прибора, обратитесь в АСЦ Polaris
6	Датчики антипадения затянуты, робот поднят одной стороной	Индикатор мигает красным	Пищит 3 раза	Переместите робот в светлое пространство, прочистите датчики антипадения.
7	Робот не может вернуться на базу	Индикатор мигает красным	Пищит 4 раза	Убедитесь, что нет препятствий перед базой. Протрите контакты базы и робота.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УБОРКЕ

26

№	Проблема	Возможные причины	Рекомендуемые действия
1	Робот не включается и не заряжается	База не подключена к адаптеру. Использован нештатный адаптер зарядки.	– Проверьте соединение робота с базой. – Подключите базу к адаптеру. – Используйте штатный адаптер зарядки.
2	Робот движется рывками на одном месте.	В приводы колес или щеток попал, или намотался посторонний предмет	Робот автоматически пытается освободиться. Если это невозможно – помогите ему.
3	Робот следует на базу для зарядки, не закончив уборку.	При низком уровне заряда робот следует на базу. На разных покрытиях затраты энергии различны.	Зарядите робот.
4	Отключено питание робота.	Робот разряжен.	– Включите робот. – Когда робот находится в режиме ожидания, убедитесь, что он заряжен, чтобы у него было достаточно энергии для работы.
	Робот не выполнил запланированную уборку.	Переполнен пылесборник.	– Очистите пылесборник



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<p>a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «все устройства»;</p> <p>b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e. При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас iPhone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p> <p>f. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смажните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>g. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>h. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 1226 Wi-Fi IQ Home GYRO – робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Диаметр прибора : 320 мм

Высота прибора: 72 мм

Объем пылесборного контейнера: 400 мл

Мощность прибора: 25 Вт

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мАч 14,8 В

Время зарядки АКБ: до 5 часов

Время работы от АКБ: до 150 минут

Зарядное устройство

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 19 В

Максимальный ток нагрузки: 600 мА

Класс защиты – 2

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

24 месяца со дня покупки

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой взмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Исполнитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:
Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

Дата производства:

Указана на шильдике прибора

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Донцзян Лю, Хушан Чжидо, Цзиси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Робот-пылесос бытовой электрический
Модель: PVC1226 WI-FI IQ Home GYRO

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантинное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантинные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантинное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жесткостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиусных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и некорректируемых участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Поврежденный изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

- Изготовитель не несет гарантинные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или испорваны.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантинным и постгарантинным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.
Гарантинный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантинном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантинный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



ЗМІСТ

Загальна інформація	31
Загальні вказівки щодо безпеки пристроя	31
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього пристроя	33
Сфера використання	34
Комплект поставки	34
Опис пристроя	35
Розпакування пристроя та підготовка до експлуатації	37
Акумуляторна батарея пристроя (АКБ) – заряджання/заміна	37
Позначення індикаторів пилососу	38
Підготовка простору для прибирання	38
Експлуатація	39
Налаштування та використання функції віддаленого контролю	40
Управління пилососом без використання віддаленого контролю	50
Чищення та догляд	52
Несправності та методи їхнього усунення	54
Вимоги щодо утилізації	56
Зберігання/Транспортування/Реалізація	56
Технічні характеристики	56
Інформація про сертифікацію	57
Гарантійні зобов'язання	57

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберіганням пилососа побутового PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO POLARIS (далі за текстом – робот, пилосос, прилад).

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою POLARIS. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендацій щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті.
- **Перед використанням уважно прочитайте цю Інструкцію та зберігіть її.**
- Прилад має бути використаний лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання особами (а також дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.



Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою.

- Щоразу перед ввімкненням приладу огляньте його. За наявності видимих пошкоджень приладу та аксесуарів не використовуйте його до виршення проблеми.
- Для заряджання акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер) та зарядну базу, що входить до комплекту пилососу цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень зарядної бази, адаптера та дроту живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонту) зарядної бази та адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру. **Не розбирайте зарядну базу та адаптер!**
- Для забезпечення заряджання акумулятора спочатку вставте штекер адаптера у відповідне гнізда зарядної бази і розмістіть базу біля стіни кімнати, що прибирається, поряд з розеткою, а потім – вставте вилку адаптера в розетку. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора. Не залишайте зарядну базу на підлозі, якщо прилад не використовується.



Увага! Замикати металевими предметами між собою контакти зарядної бази заборонено!

- Прилад заряджається тільки через зарядну базу. Необхідність заряджання АКБ визначається приладом автоматично.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.



Не піддавайте
прилад
екстремальним
зовнішнім
впливам



Захищайте
прилад від будь-
яких ударів



Не використовуйте
хімічні
розвинники для
очищення
пилососу



Не занурюйте!
прилад у воду!
Корпус приладу
має бути сухим!

- Для заряджання акумулятора без використання зарядної бази спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда пилососа, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (-). Перед увімкненням переконайтесь, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- Будь-яке хибне ввімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення та пристроями з'єднання.
- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтесь, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда приладу/зарядної бази.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не вмикайте адаптер живлення (не торкайтесь до нього) вологими руками.
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди від'єднуйте адаптер від мережі та гнізда для заряджання на прилад/зарядній базі.
- Не залишайте прилад, зарядну базу та адаптер без нагляду. Зберігайте прилад, зарядну базу та адаптер у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за дріт живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за дріт живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтесь за корпус адаптера, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Не виконуйте ремонт приладу та аксесуарів, що входять до комплекту, самостійно. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача. Ремонт, огляд та регулювання повинні проводитись лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.



Увага! У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS або до офіційного продавця Polarіs.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Під час роботи пилососа не розташовуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади та інші джерела тепла.

- Забороняється використання пилососа без пилозбирного контейнера, а також без передбачених у контейнері фільтра та HEPA-фільтра, встановлених та обслугованих належним чином відповідно до цього посібника. Переконайтесь, що пилозбирник та фільтри правильно встановлені.
- Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пилососу.
- Не збирайте пилососом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
 - барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видається з фільтра повністю;
 - отруйні, вибухонебезпечні речовини та ін., що роз'дають;
 - азбест або азбестовий піс;
 - будівельний гіпсо-цементно-ватняний пил;
 - вологий пил та бруд;
 - крупнолистові фрагменти;
 - воду та водомісткі рідини.



1
Під час роботи приберігайте з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють



2
Не сідайте на прилад і не ставте на нього предмети та тварин



3
Не зберігайте на приладі жодніх предметів!



4
Слідкуйте за стійкістю пилососа на краю сходів.

▪ Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.

- Не закривайте отвори повітропускі пилососа.
- Заборонено встановлювати пилосос, що працює, на край та бічні частини корпусу. Пилосос під час роботи завжди має знаходитися в горизонтальному положенні, кнопкою Увімк./Вимк. відхилено вгору. Слідкуйте за стійкістю пилососа на краю сходів та за рівністю висот підлоги.
- Ширина ступенів сходів повинна перевищувати габарити приладу, включно з бічними щітками, що обертаються, в іншому випадку використовувати прилад на сходах не слід.
- Цей прилад підходить для твердих підлогових покріттів та килимів з низьким ворсом. Прилад не може використовуватися на нерівній підлозі та на килимах з високим ворсом, а також за наявності на підлозі перешкод вигляді проводів, що лежать.
- При чищенні килимів з низьким ворсом рекомендується зняти бічні щітки, щоб уникнути їхньої поломки. Якщо килим має на краях бахрому — на час збирання приберіть її під килим. Скатертини, покривала та занавіски у місцях прибирання не мають торкатися підлоги.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристройів живлення та заряджання може привести до пошкодження приладу.
- Перед використанням приладу приберіть з підлоги всі крихкі предмети, що б'ються, а також дроти та іграшки. Не дозволяйте дітям сідати на робот і використовувати його у якості іграшки.
- Не сідайте на прилад і не ставте на нього предмети та тварин.
- Очищайте прилад та пилозбирний контейнер після кожного використання.
- Не мийте пилосос під струменем води, не протираєте його мокрою ганчіркою та не використовуйте на мокрій підлозі. Забороняється прибирання пилососом мокрого пилу та бруду.
- Вийміть акумулятор перед утилізацією виробу.
- Утилізацію батарей слід проводити відповідно до місцевих законів та правил.
- Навіть якщо виріб пошкоджено, забороняється спалювати його, а акумулятор може привести до вибуху.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника.
- Пилосос призначений для сухого прибирання підлоги побутових приміщень з твердою рівною поверхнею шляхом всмоктування пісу та дрібного сміття та подальшого вологого прибирання. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Робот-пилосос у зборі - 1шт.
2. Пилозбирник сухе та вологе прибирання 2 в 1 з фільтрами (встановлений) та ганчіркою - 1шт.
3. АКБ (акумуляторна батарея – встановлена) - 1шт.
4. База для заряджання - 1шт.
5. Зарядний пристрій (адаптер) - 1 шт.
6. Бічні щітки (не встановлені) - 4 шт.
7. Запасний комплект HEPA-фільтра та первинного фільтра - 2 шт.
8. Щітка для чищення - 1 шт.
9. Інструкція з експлуатації - 1шт.
10. Гарантійний талон - 1шт.
11. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)



Робот-пилосос у зборі

Зарядний пристрій (База + Адаптер)

Пилозбирник 2 в 1 та мікрофібра

Запасні бічні щітки (2 шт.)



Запасний HEPA-фільтр


Щітка для чищення


Інструкція з експлуатації / Гарантійний талон



Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ОПИС ПРИЛАДУ

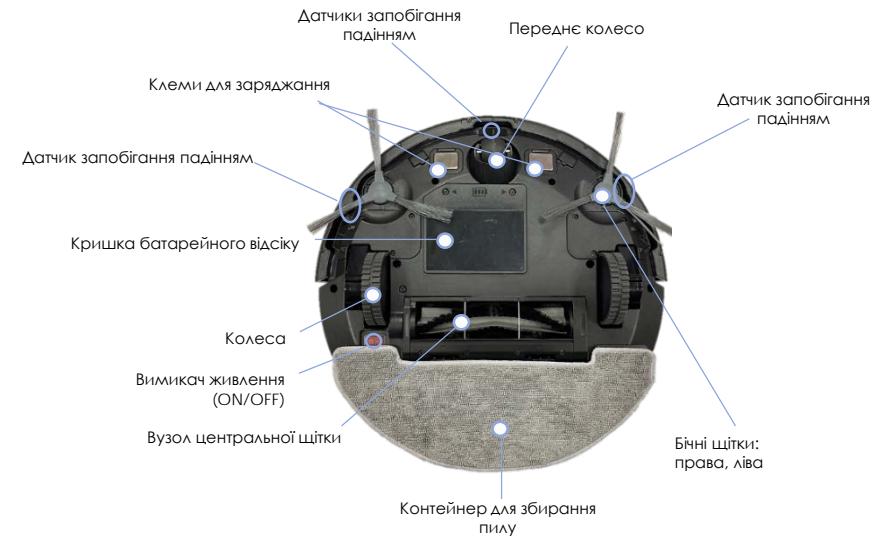

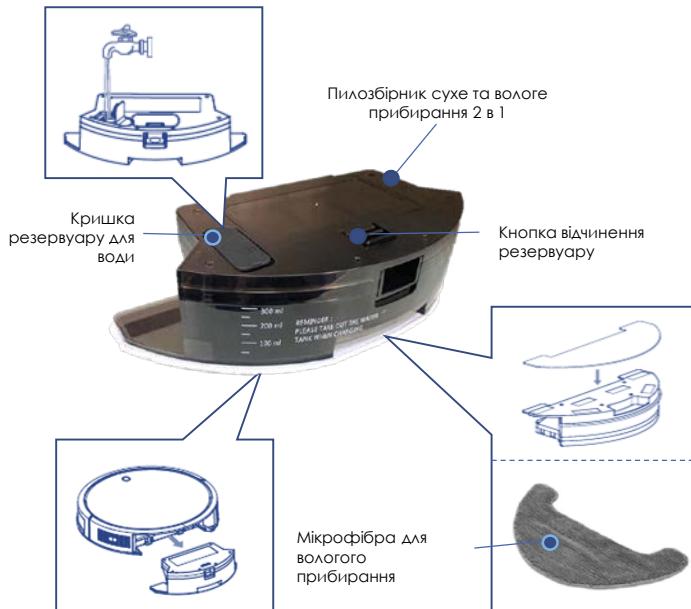

РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари та зарядний пристрій.
- Перевірте, чи не пошкоджено всі комплектуючі.
- Встановіть бічні щітки. Для цього розташуйте пілосос нижньою панеллю догори. Надягніть кожну щітку на свою вісь, злегка натиснувши зверху так, щоб клацнуло.



Увага! Перед першим використанням необхідно повністю зарядити акумулятор. Див. розділ «ЗАРЯДКА АКБ».




1 Бічні щітки



2 Встановіть бічні щітки



3 Розташуйте пілосос нижньою панеллю догори

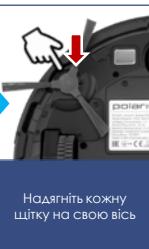

4 Надягніть кожну щітку на свою вісь

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЯДНОЇ БАЗИ

За використання зарядної бази необхідність заряджання АКБ та місце розташування зарядної бази визначається пристадом автоматично. Перемикач I/O на корпусі пілососа повинен знаходитись у положенні «0».

- Розмістіть зарядну базу впритул до стіни кімнати, яку необхідно прибирати, поруч із розеткою, вставте вилку адаптера в розетку. Сигнальний індикатор на базі засвітиться.
- Не повинно бути перешкод на відстані 1 метра з обох боків та на відстані 2 метрів з передньої сторони від зарядної бази. Також у зоні розміщення бази не має бути дзеркал та поверхонь з сильним відображенням у межах до 15 см від підологи по висоті. Якщо такі поверхні є – закрийте їх.
- Не ставте базу навпроти вікна, якщо можливе попадання на неї прямих сонячних променів. Для заряджання увімкніть робот перемикачем живлення, встановіть його на базу. Стежте, щоб контакти на базі співпадали з контактами на пристаді.
- Не залишайте адаптер увімкненим у мережу без нагляду після заряджання акумулятора.
- Не залишайте зарядну базу на підлозі, якщо пристад не використовується протягом тривалого часу.
- Перед тривалим зберіганням розрядіть АКБ наполовину. Не зберігайте пристад та АКБ в умовах мінусових температур.



Забезпечте доступність зарядної бази як показано на малюнку



Розмістіть зарядну базу впритул до стіни поруч із розеткою




Переведіть перемикач I/O у положення «1».




Увага! Замикати металевими предметами між собою контакти зарядної бази заборонено!
Перед тривалим зберіганням повністю зарядіть АКБ.

ЗАМІНА АКБ

- Розташуйте пристрій нижньою панеллю догори.
- Вимкніть його перемикачем I/O на корпусі пристрію, перевівши його в положення «O».
- За допомогою хрестоподібної викрутки (не входить до комплекту) викрутіть шурупи кришки батарейного відсіку та зніміть кришку, підчепивши її з боку розміщення шурупів.
- Витягніть стару АКБ з відсіку та від'єднайте її роз'єм, для чого натисніть на собачку замка роз'єму живлення пилососа та витягніть з нього роз'єм АКБ. Щоб під'єднати нову АКБ, вставте роз'єм АКБ у роз'єм живлення пилососа до клацання. Обережно розмістіть АКБ у відсіку без пережимання з'єднувальних дротів.
- Встановіть кришку батарейного відсіку на місце, вставивши пластикові виступи в отвори. Закрутіть шурупи.

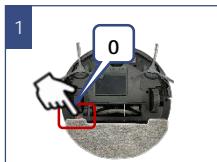


Вимкніть пристрій перемикачем I/O у положення «O»

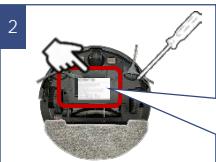


За допомогою викрутки викрутіть шурупи




Викрутіть шурупи кришки батарейного відсіку та зніміть кришку

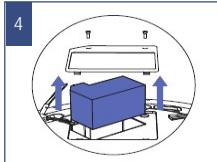

Витягніть стару АКБ з відсіку та від'єднайте її роз'єм

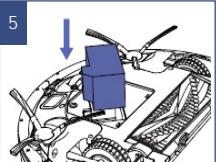

Обережно розмістіть АКБ у відсіку без пережимання з'єднувальних дротів

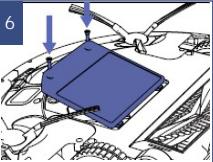

Встановіть кришку, закрутіть шурупи

ПОЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

Стан пристрію	Колір індикатора
Заряджається	Рожевий, блимає
Низький заряд батареї	Блакитний + Рожевий, постійно світиться
Заряджений / У режимі прибирання	Блакитний, постійно світиться
Відключений/в режимі сну	Не світиться
Показує помилку на дисплей	Червоний

ПІДГОТОВКА ПРОСТОРУ


Через складність домашнього середовища робот може пропустити деяку недоступну область.

Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати робот щодня.


Перемістіть перешкоди, що заважають у зоні чищення, приберіть з підлоги іграшки та дроти. Використовуйте пилосос тільки на твердому рівному покритті та на килимах з коротким ворсом.

Не стійте на шляху або в дверях під час прибирання, інакше робот не приbere ці області.

Встановіть перешкоду, якщо робот прибирає майданчик між прольотами сходів або за малої відстані між меблями.

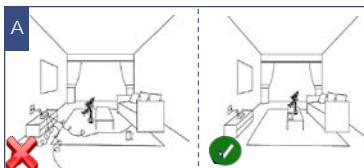

Перемістіть перешкоди, що заважають у зоні чищення, приберіть з підлоги іграшки та дроти. Використовуйте пилосос тільки на твердому рівному покритті та на килимах з коротким ворсом

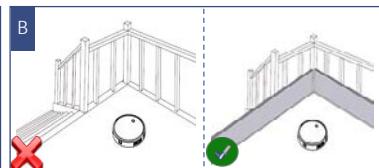

Встановіть перешкоду, якщо робот прибирає майданчик між прольотами сходів або за малої відстані між меблями

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

- Встановіть у відсік на задній частині приладу очищений пилозбирний контейнер у зборі з фільтрами (див. розділ «Опис пристрію») або контейнер для вологого прибирання, попередньо наповнивши його водою до верхньої позначки, у зборі з ганчіркою. Ганчірку необхідно попередньо змочити чистою водою без додавання миючих засобів і злегка віджати. Встановіть пілосос на підлогу панеллю керування догори. Встановіть перемикач у положення «I».

Увага: перед вологим прибиранням слід очистити підлогу від пилу.

Підготовка до роботи контейнера для вологого прибирання

Увага! Якщо у процесі вологого прибирання спинити робот (для додавання води), він може знову прибирати зону, прибрану раніше.


- Завжди завчасно наливайте чисту воду у контейнер, не залишайте рештки води у контейнері після прибирання. Знімайте цей контейнер під час заряджання АКБ.
- Перед заливанням води закріпіть на дні контейнера ганчірку з комплекту відповідно до малюнка.

Додавання води

- Відкрийте кришку отвору для заливання, обережно налийте чисту воду до верхньої відмітки. Щільно закрійте кришку.

Увага: Експлуатація пристрію без контейнера для пилу або без контейнера для вологого прибирання або без оригінальних фільтрів, а також із неоригінальними, забрудненими або пошкодженими фільтрами категорично заборонена!

- Перед запуском кожного прибирання переконайтесь, що контейнер для пилу або для вологого прибирання встановлений у корпусі пристрію.
- Не використовуйте вологе прибирання на килимі.

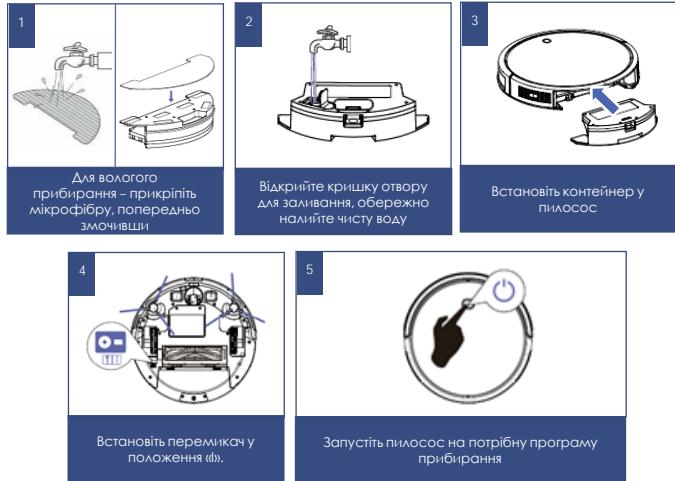

УВАГА!

Робот-пілосос **може не зайжджати на чорне покриття** для підлоги і не визначати чорні елементи меблів, так як орієнтація виконується за допомогою відбитого світла інфрачервоного діапазону. Світло погано відбивається від чорних поверхонь.



НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

Цей пристрій має функцію віддаленого керування зі зворотним зв'язком за допомогою мобільного пристрію через універсальний додаток Polaris IQ Home.



Встановіть додаток Polaris IQ Home на ваш телефон

Також ви можете завантажити додаток за посиланням з сайту www.polaris.ru з розділу, присвяченого цій моделі.

Використовуючи додаток, Ви зможете:

- Зареєструвати робот
- Встановлювати розклад прибирання, запускати, зупиняти або скасовувати цикли прибирання
- Встановлювати налаштування прибирання
- Слідкувати за процесом прибирання
- Дати ім'я своєму роботу
- Отримати доступ до інструкції з налаштування пристрію
- Знаходити відповідь на запитання, що часто ставляться
- Отримувати автоматичні оновлення ПЗ
- Зв'язуватися зі службами підтримки.




Важливо!

Завжди завантажуйте оновлення прошивки пристрію, якщо додаток пропонує Вам це зробити.



На замітку!

Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень, між посібником, виробом та додатком можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. **У зв'язку з цим те, що Ви бачите на екрані, може відрізнятися від того, що написано в цій Інструкції.**

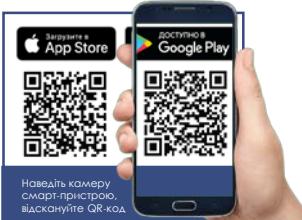

НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ ДО МЕРЕЖІ Wi-Fi



Порада! Будь ласка, перед налаштуванням підключення переконайтесь, що Ваш телефон підключено до наявної домашньої мережі Wi-Fi.

За відсутності домашньої мережі Wi-Fi зверніться до спеціалізованої компанії для створення домашньої мережі (встановлення роутера та підключення до інтернету).

Роутер домашньої мережі повинен працювати на частоті 2,4 ГГц, **режим мережі має бути встановлений 802.11 b/g/n**.



Увага! Щоб запобігти збою через розряджання батареї в процесі налаштування, зарядіть пилосос перед підключенням до Wi-Fi (встановіть пилосос на зарядну базу на 30 хвилин).

Порядок дій:


1. Увімкніть базу пилососа в мережу за допомогою штатного адаптера.
2. Увімкніть на пилососі перемикач у положення I.
3. Відкрийте додаток Polaris IQ Home у мобільному пристрії.



ДЛЯ ТЕЛЕФОНІВ З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ Android (до 10 версії)

Конфігурація нового пристроя

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрій» оберіть пилосос (PVCR-1226)
- На наступному екрані, що відкрився в додатку, натисніть кнопку «Продовжити».
- Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування Wi-Fi на телефоні
- Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пилососа (PVCR-1226)
- Поверніться до додатку
- На наступному екрані проведіть поєднання з Пристроем:

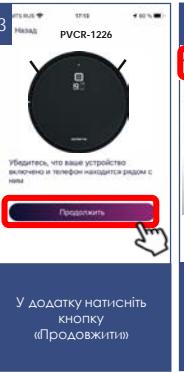

Поєднання з пристроєм

1. Переконайтесь, що Ваш пилосос НЕ стойть на базі.
2. Затисніть та утримуйте кнопку Увімк./Вимк. до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - Оберіть зі списку або наберіть назву та вкажіть пароль домашньої Wi-Fi мережі, на яку ви хочете налаштувати пристрій, та натисніть «Підключити»
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

Поєднання раніше налаштованого пристроя:

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «В мережі» оберіть пилосос (PVCR-1226) (Якщо пристрою немає в мережі – переконайтесь, що у Вас під'єднана Wi-Fi мережа, на яку було налаштовано пристрій)

-  Переконайтесь, що Ваш пилосос НЕ стойте на базі.
- Затисніть кнопку  до звукового сигналу Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
 - Потім у додатку натисніть «Продовжити»



Переконфігурація пристрою на іншу мережу Wi-Fi (режим діагностики):

Переконайтесь, що Ваш пилосос НЕ стойте на базі.

Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

1. Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
2. Затисніть та утримуйте її повторно до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне повільно блимати.
 - Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
 - У списку «Всі пристрій» оберіть пилосос (PVCR-1226).
 - Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування Wi-Fi на телефоні
 - Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пилососа (PVCR-1226)
 - Поверніться до додатку
 - На наступному екрані вас попросять провести поєднання з пристрієм:
 - Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - В екрані, що відкриється, виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу Wi-Fi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконфігурувати пристрій» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу Wi-Fi.
 - Якщо Ви вибрали «Переконфігурувати пристрій»: вкажіть назву та пароль Wi-Fi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати».
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.



ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ iOS та Android (версії 10 та вище)

Конфігурація нового пристрою

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрой» оберіть пилосос (PVCR-1226).
- Натисніть «Продовжити».
- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі Wi-Fi «PVCR-1226», натисніть «Підключити».
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з пристроям


Поєднання з пристроєм

1. Переконайтесь, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі.
2. Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»:
 - З'явиться екран із доступними мережами Wi-Fi. Виберіть потрібну мережу та введіть пароль Wi-Fi мережі, на яку ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «далі»
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.
 - Натисніть «Продовжити»



Поєднання раніше налаштованого пристрою:

1. Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
2. У списку «Поряд з Вами» оберіть пилосос (PVCR-1226) (Якщо пристрою немає в мережі – переконайтесь, що мобільний пристрій під'єднаний до WiFi-мережі, на яку було налаштовано пристрій).
3. На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроем:
 - Переконайтесь, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі.
 - Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
 - Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»

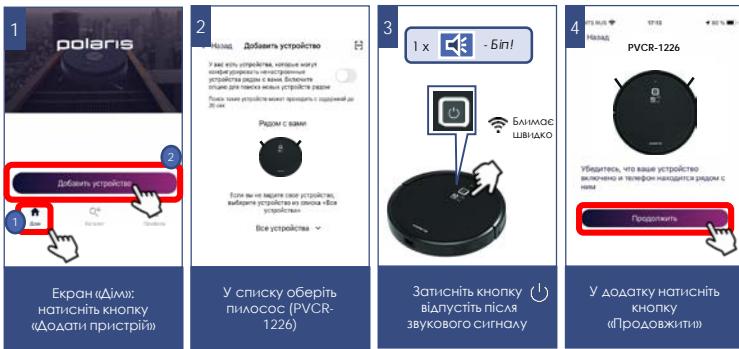


Переконфігурація пристрою на іншу мережу Wi-Fi (режим діагностики):

Переконайтесь, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі. Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

- Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
- Затисніть та утримуйте її повторно до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне повільно блимати.
- Екран «Дім» натисніть кнопку «Новий пристрій».
- У списку «Всі пристрії» оберіть пилосос (PVCR-1226).
- Натисніть «Продовжити»
- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі Wi-Fi «PVCR-1226», натисніть «Підключити»
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроем:
 - 1 Затисніть та утримуйте кнопку до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати
 2. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - В екрані, що відкриється, виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу Wi-Fi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконфігурувати пристрій» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу Wi-Fi.
 - Якщо Ви вибрали «Переконфігурувати пристрій»: вкажіть назву та пароль Wi-Fi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Гід'єднати».
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

ПОВЕРНЕННЯ ПИЛОСОСА ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ Wi-Fi

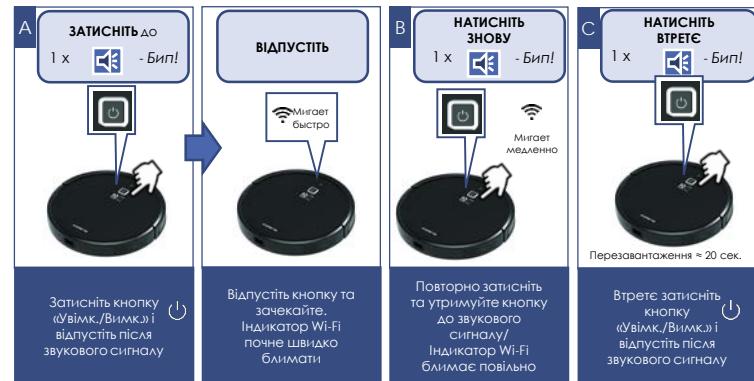

УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ БЛОКУВАННЯ КНОПОК (ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ)

Увімкнення блокування кнопок	Індикація увімкнення блокування	Індикація при блокуванні	Індикація спроби натискання кнопок	Вімкнення блокування кнопок	Індикація вимкнення блокування
Одночасне натискання кнопки  та переднього бампера	Короткий звуковий сигнал	Індикатор кнопки мережевого блокінг-тіма	Триразовий звуковий сигнал при натисканні на будь-яку кнопку	Одночасне натискання кнопки та переднього бампера	Подовжений звуковий сигнал



ФУНКЦІОНАЛ ПИЛОСОСУ, ДОСТУПНИЙ У ДОДАТКУ

(Детальний опис функцій та особливостей роботи приладу наведений у наступному розділі).

- Старт/стоп
- Дистанційне керування напрямком руху (джойстик)
- Вибір режиму роботи:
 - Авто
 - Очищення навколо периметру

c) Спіраль (прибирання плями)

d) Повернення на базу

e) Випадковий маршрут

f) Захист від дітей

- Налаштування розкладу прибирання за днями тижня
- Індикація заряду батареї
- Установка інтенсивності потужності всмоктування на режимі сухого прибирання та інтенсивності змочування ганчірки на режимі вологого прибирання
- Карта прибирання приміщення
- Відображення помилок у процесі роботи приладу

Примітка: Набір та назви доступних у програмі функцій можуть змінюватися без повідомлення користувача під час зміни версії програми та прошивки апарату.



Увага! Встановлюйте контейнер із водою для вологого прибирання, знявши пилосос із бази для підзаряджання. Це необхідно з метою електробезпеки і для розпізнавання застосунка, що контейнер для вологого прибирання встановлений.




Увага! Робота додатку та керування роботом за допомогою пульта не синхронізуються.




Увага! Щоб уникнути швидкого розряду батареї, при використанні дистанційного керування пилосос між прибираннями повинен знаходитися на зарядній базі.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ЗАСТОСУНКУ

1. Панель швидкого запуску: на сторінці приладу внизу є панель з чотирма осередками для швидкого запуску вибраних програм і режимів. Для поміщення в цю панель будь-якого режиму, що Вам сподобався, просто затисніть його кнопку і перетягніть на панель, не відпускаючи пальця.

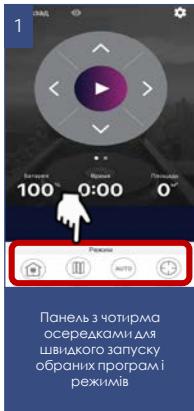


Панель з чотирма осередками для швидкого запуску обраних програм і режимів

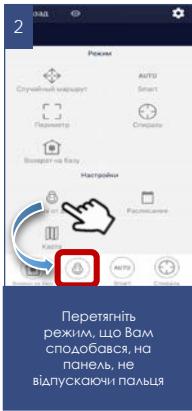


Перетягніть режим, що Вам сподобався, на панель, не відпускаючи пальця


2. Контроль прав доступу до приладу: для активації контролю прав, Вам необхідно зайти на сторінку пристрою в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування вибрати пункт «Контроль прав» та перевести вимикач «Увімкнути контроль прав» у положення «Увімкнено». Після цього Ви автоматично стаєте адміністратором пристрою з повними правами доступу до нього, решта користувачів отримують рівень доступу «Перегляд». Ви можете визначити індивідуальний рівень доступу для кожного користувача. Всі нові користувачі, які підключатимуться до приладу вже після того, як Ви активували на ньому функцію контролю прав, отримуватимуть рівень доступу «Перегляд» і не зможуть керувати пристроям доти, доки Ви або інший адміністратор пристроя не дадуть цьому користувачеві відповідні права управління.

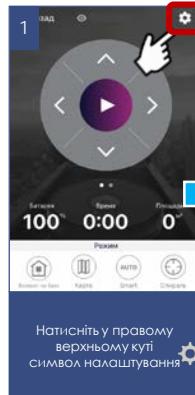

Натисніть у правому верхньому куті символ налаштування

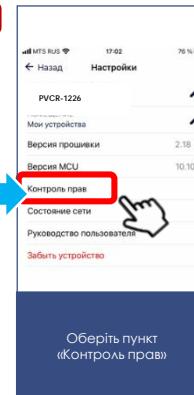

Оберіть пункт «Контроль прав»

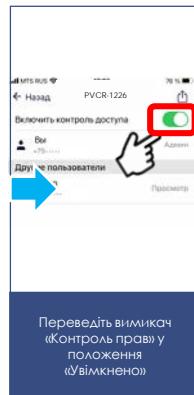


Переведіть вимикач «Контроль прав» у положення «Увімкнено»

3. Можливість поділитися пристроєм

Ви можете просто поділитися керуванням свого пристроя з будь-ким, у кого встановлено додаток Polaris IQ Home. Для цього Вам необхідно зайди на сторінку пристроя в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування  вибрати пункт «Контроль прав» і натиснути на символ «Поділитися» в правому верхньому куті. Після цього ви побачите на екрані QR-код цього пристроя.

Для того, щоб отримувач просканував цей QR-код, йому необхідно на головному екрані програми натиснути кнопку «Новий пристрій» і у вікні, що з'явиться, натиснути на піктограму сканера в правому верхньому кутку. Потім необхідно направити камеру телефону на наданий передавальнаю стороною QR-код і слідувати підказкам системи.

QR-код можна передавати будь-яким зручним способом: пошта, месенджери, соціальні мережі. QR-код пристрою залишається незмінним до моменту активації режиму Reset на пристрії. Після Reset старий QR-код не дійсний.

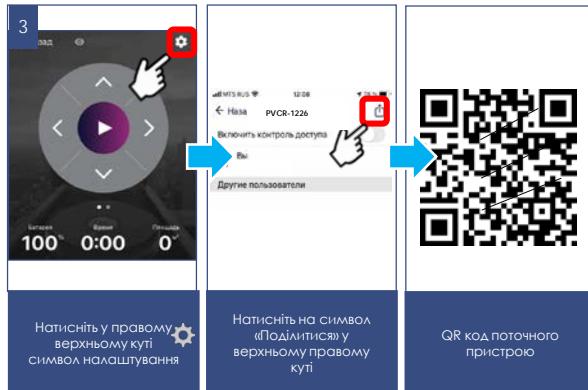


4. Зв'язок із розробниками

Увійдіть у меню «Профіль/Підтримка» і натисніть значок нового повідомлення у верхньому правому куті – відкриється чат підтримки. Опишіть Ваші проблеми, долучіть скріншоти та відео. Спеціалісти служби підтримки допоможуть Вам у всьому розібраться.


5. Моніторинг стану підключення

Натисканням в налаштуваннях пристроя на відповідну кнопку, можна оцінити якість підключення на всіх ділянках мережі та запустити універсальний помічник для отримання рекомендацій та проведення додаткових налаштувань.

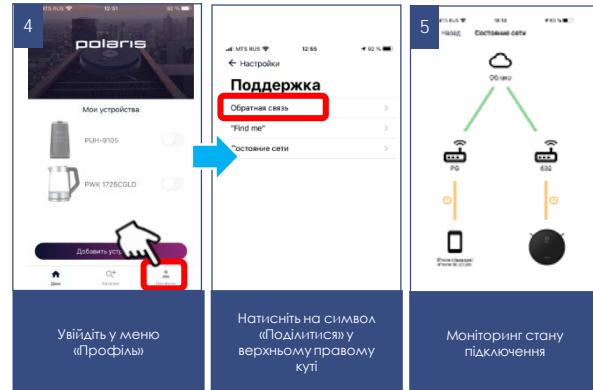

УПРАВЛІННЯ ПИЛОСОСОМ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

- Встановіть у відсік на задній частині приладу очищений пилозбирник у зборі з фільтрами (див. розділ ЕКСПЛУАТАЦІЯ). Встановіть пилосос на підлогу панеллю керування догори. Встановіть перемикач у положення «І».
- Для запуску основної програми одноразово без утримання натисніть кнопку  на приладі.
- Кнопка на приладі почне мерехтіти. Після того, як кнопка старта горітиме постійно, робот почне прибирання приміщення
- Повторне натискання кнопки  зупинить прибирання і пилосос перейде в режим «Пауза».
- **Щоб вимкнути пилосос, встановіть перемикач живлення в положення «О».**

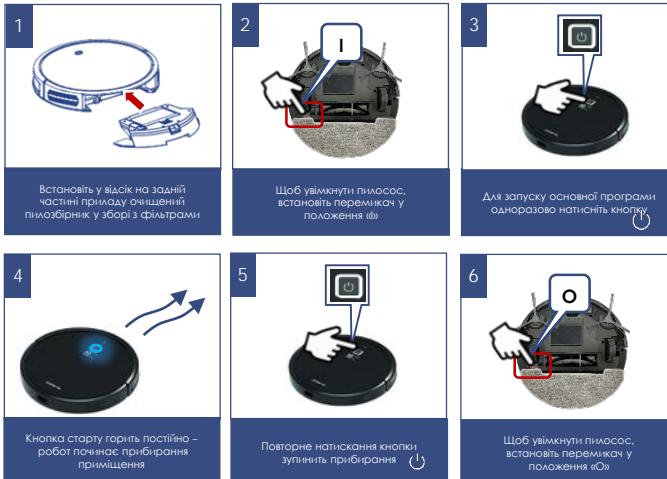

ПРОГРАМИ ПРИБИРАННЯ

Для підвищення якості прибирання пилосос має різні програми, які можна запускати з панелі керування або з мобільного додатка.

Якщо з основної програми обрати інший режим, а потім перезапустити основну програму, робот перепланує шляхи очищення і може прибирати вже почищену ділянку. Для запуску програм прибирання спочатку переконайтесь, що робот увімкнений.

1. Класична або основна програма прибирання.

У даній програмі робот спочатку працює вздовж стін, потім по плоші зони, що прибирається. Ця програма рекомендується для прибирання поверхонь, застелених килимом.

▪ Для її запуску натисніть кнопку «Старт/Стоп»  на роботі або кнопоку Auto  в мобільному додатку

2. Рух по спіралі (Локальне прибирання).

Програма руху по спіралі («Локальне прибирання») призначена для прибирання невеликої особливо забрудненої зони.

▪ Щоб почати прибирання, натисніть кнопку «Спіраль»  в мобільному додатку

3. Випадковий маршрут


Щоб почати прибирання в режимі «Випадковий маршрут», натисніть відповідну кнопку  в мобільному додатку.

4. Очищення по периметру

Щоб почати прибирання по периметру, натисніть кнопку «Периметр»  в мобільному додатку

5. Повернення на базу

Для повернення на базу натисніть кнопку «Повернення на базу»  в мобільному додатку

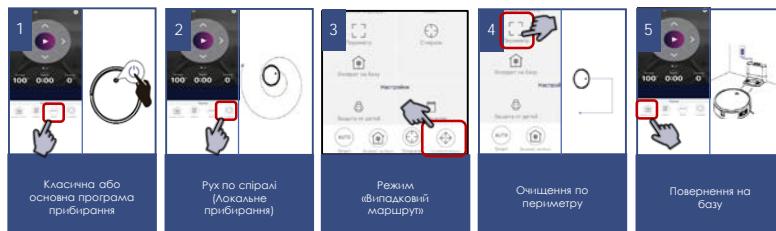

НАЛАШТУВАННЯ РОЗКЛАДУ ТА ЧАСУ ПОЧАТКУ ПРИБИРАННЯ

Використовуючи кнопки в мобільному додатку, можна встановити Розклад прибирання.


Під час налаштування Розкладу пилосос повинен бути увімкнений.

Підтвердження часу Розкладу, що встановлюється, повинно супроводжуватися звуковим сигналом з боку пристроя. Якщо звуковий сигнал відсутній, Ваші налаштування не збережені.

У разі встановлення Розкладу, пилосос автоматично увімкнеться та почне прибирання у вказаній час та вказаній день. Перемикач I/O на корпусі пристроя повинен бути увімкнений, зарядна база встановлена та під'єднана.

Порядок дій

- Натисніть на кнопку «Розклад»  в мобільному додатку
- На наступному екрані натисніть символ «+» у верхньому правому куті
- На екрані, що відкриється, будуть доступні наступні функції:
 - Назва прибирання та час його початку
 - Встановлення повтору по днях
 - Вибір режиму прибирання
 - Налаштування інтенсивності прибирання
- Після того, як Розклад створено, натисніть кнопку «Зберегти» у правому верхньому куті екрана

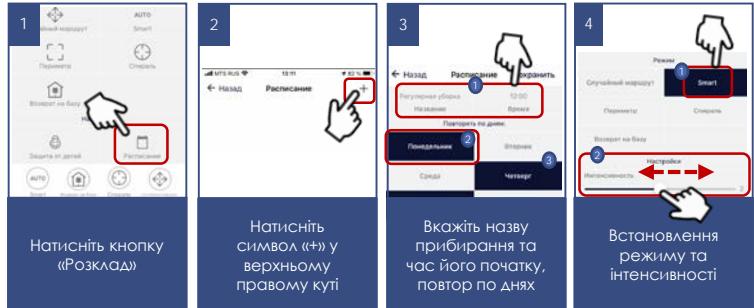

КЕРУВАННЯ РУХОМ РОБОТА ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

Для керування рухом використовуються кнопки із зображенням стрілок.

Увага: Під час роботи за програмою та під час знаходження на базі кнопки зі стрілками неактивні.



- Натискання стрілки «вперед» — рух вперед,
- Натискання стрілки «Назад» — короткий рух заднім ходом,
- Натискання стрілки «вліво» — поворот на обмежений кут вліво,
- Натискання стрілки «вправо» — поворот на обмежений кут вправо.

Під час руху заднім ходом наявність перешкод та обриву майданчика не контролюється, тому що на задній частині апарату немає датчиків.



Слід обережно використовувати функцію руху назад, не допускаючи падіння робота з висоти.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Перед обслуговуванням та чищеннем переконайтесь, що пристрій від'єднано від зарядного пристрою, а зарядний пристрій – від мережі. Вимкніть пристрій перемикачем I/O на корпусі пристрію, перевірши його в положення «О».
- Не занурюйте пристрій та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте бензин, спирт і хімічні розчинники для очищення пристрію.
- Металеві частини пристрію протирайте чистою сухою тканиною серветкою.
- Пластикові частини пристрію протирайте вологовою тканиною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці.

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

(виробляється після кожного збирання)

- Натисніть великим пальцем на кнопку пилозбирника, дотримуючись пилозбирник вказівним пальцем знізу.
- Вийміть контейнер, потягнувши його на себе.
- Перевірте, чи немає сторонніх предметів, що застригли у каналах. За необхідності видаліть їх.
- Відкрийте кришку контейнера.
- Переверніть контейнер та витрусіть сміття з контейнера.
- Для видалення та заміни НЕРА-фільтра звільніть защіпку на кришці пилозбирника. Відкрийте кришку відсіку фільтра.
- Очистіть НЕРА-фільтр легким постукуванням по рівній поверхні запиленою стороною вниз або з допомогою спеціальної щітки. При необхідності промийте НЕРА-фільтр брудною стороною вниз під слабким струменем води кімнатної температури, не використовуючи миючі засоби.
- Промийте пилозбирник чистою водою
- Просушіть природним способом фільтри та пилозбирник перед встановленням.
- Застосування нагрівання не допускається.
- Встановіть фільтруючі елементи. Не встановлюйте в пристрій вологі фільтри.
- Щоб уникнути попадання пылу в мотор, не використовуйте деформовані або пошкоджені фільтри. Замініть їх на нові оригінальні.
- Закрійте контейнер і встановіть його на місце.




Чищення датчиків та контактів

- Очищайте переднє колесо від накопичення сміття.
- Очищайте сенсори запобігання падінням від пилу м'якою тканиною без механічного впливу.
- Очищайте сухою м'якою тканиною контактні ділянки на дні пилососа та на базі. Відключайте батарею у випадку тривалої паузи в експлуатації.
- Роботи, пов'язані з чищенням зовнішніх вузлів пилососа, не входять в гарантійне обслуговування.**

Чищення бічних щіток

- Вимкніть робот.
- Перевірте, чи немає в щітках будь-яких пошкоджень і/або сторонніх тіл, сміття, що намоталося.
- За необхідності зніміть щітку.
- Протріть щітку тканиною, змоченою у теплій воді і добре віджатою. **Очищення слід проводити після кожного прибирання.**
- У разі пошкодження бічних щіток, робіть їхню заміну своєчасно.

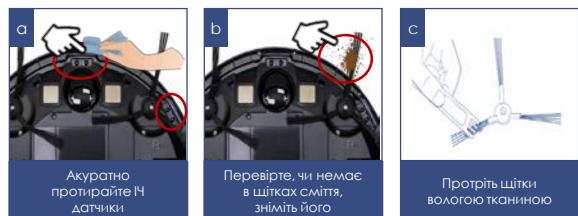

ЧИЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЩІТКИ


Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покрівів за допомогою обертового щетинного валика. Її конструкція дуже чутлива до засмічення довгим волоссям, вовною, нитками тощо. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пилососа та вживіть заходів для очищення щетинного валика.

Очищення слід проводити після кожного прибирання.

Валик має окремий електропривод, який вмикається одночасно з мотором пилососа.

Для очищення валика:

- Переверніть пилосос догори дном і розташуйте його задньою частиною «до себе».
- Вимкніть прилад перемикачем I/O (переведіть його у положення «O»).
- За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на щетинний валик, їх можна зрізати ножем без зняття щетинного валика. Для цього розташуйте гострий ніж ліж рядами щетинок різальною кромкою назовні, від валика, і рухом вздовж валика підріжте намотане волосся і нитки. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки, для зручності дозволяється повернути щетинний валик навколо осі обертання вручну.
- За сильного засмічення щетинного валика, зніміть рамку кріплення валика електрощітки, для чого злегка натисніть на язички засувок фіксатора «від себе» і підніміть біляжній край рамки, після чого витягніть рамку.
- Підніміть праву сторону щетинного валика, потягнувши вправо, виведіть його із зачеплення з приводом та витягніть з гнізда. Коли щетинний валик витягнутий з корпусу, його можна легко очистити від волосся, що намоталося, і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць.
- Встановіть щетинний валик на місце в корпус щітки в зворотній поспідовності.
- У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу, зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення.

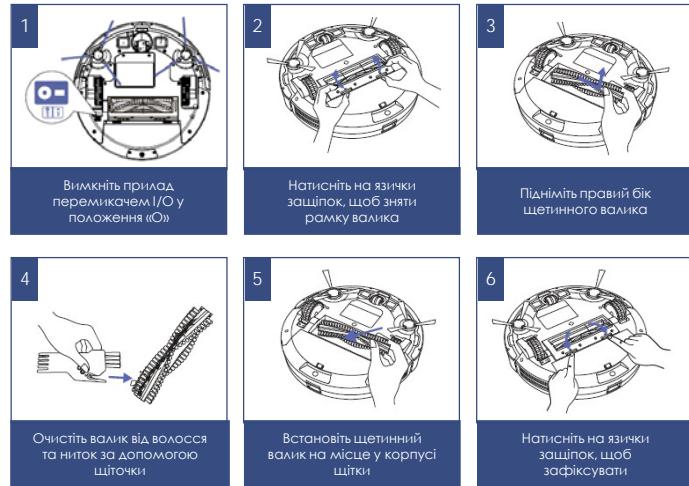

Роботи, пов'язані з чищенням зовнішніх вузлів пилососа, не входять в гарантійне обслуговування.

ЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

- Після прибирання відключіть пилосос, зніміть контейнер.
- Зніміть мікрофібрку з утримувачів.
- Промийте ганчірку водою з миючим засобом, прополоскіть у чистій воді, просушіть природним способом (без нагрівання).
- Вилійте воду з резервуару, зберігайте контейнер сухим.

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

У таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання приладу. Залежно від причини несправності, ви почуєте звукові сигнали від 1 до 4-х.

№	Проблема	Індикація	Звуковий сигнал	Метод усунення проблеми
1	Бічне колесо застягло	Індикатор горить червоним	Пиштит 1 раз	Прочистіть колесо та перезапустіть робот
2	Бічна щітка застягло	Індикатор горить червоним	Пиштит 2 рази	Прочистіть бічну щітку та перезапустіть робот
3	Фільтр засмінений	Індикатор горить червоним	Пиштит 3 рази	Очистіть пилозбирник та фільтри від пилу та бруду
4	Не обертається основна щітка	Індикатор горить червоним	Пиштит 4 рази	Зніміть та очистіть основну щітку
5	Бампер затиснутий	Індикаторблимає червоним	Пиштит 2 рази	Перевірте наявність вільного ходу бампера спереду та з боків. За відсутності вільного ходу видайте причину зайдання (сліття, що застягло). У разі неможливості усунення зайдання бампера без розбирання приладу, зверніться до АСЦ Polaris
6	Датчики запобігання падінням забруднені, робот піднято з одного боку	Індикатор блимає червоним	Пиштит 3 рази	Перемістіть робот у світле місце, прочистіть датчики запобігання падінням.
7	Робот не може повернутися на базу	Індикатор блимає червоним	Пиштит 4 рази	Переконайтесь, що перед базою немає перешкод. Протріть контакти бази та робота.

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРИБИРАННІ

54

№	Проблема	Можливі причини	Рекомендовані дії
1	Робот не вмикається та не заряджається	Немає контакту з базою. База не підключена до адаптера. Використовується позаштатний адаптер зарядки.	— Перевірте з'єднання робота з базою. — Підключіть базу до адаптера. — Використовуйте штатний адаптер зарядки.
2	Робот рухається ривками на одному місці.	У приводи коліс чи щіток потрапив, або намотався сторонній предмет	Робот автоматично намагається звільнитися. Якщо це неможливо – допоможіть йому.
3	Робот прямує на базу для зарядки, не закінчивши прибирання.	При низькому рівні заряду робот прямує на базу. На різних покриттях затрати енергії різні.	Зарядіть робот.
4	Робот не виконав заплановане прибирання.	Вимкнено живлення робота. Робот розряджений. Переповнений пилозбирник.	— Увімкніть робот. — Коли робот знаходиться в режимі очікування, перевіртеся, що він заряджений, щоб у нього було достатньо енергії для роботи. — Почистіть пилозбирник.



Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

ОПИС ПРОБЛЕМ ТА СПОСІБ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ ѩДО ПІДКЛЮЧЕННЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	1. У процесі під'єднання відбувається збій	<p>a. Переконайтесь, що Ваш пристрій підтримується в додатку: на головному меню додатку натисніть кнопку «Додати пристрій» та розгорніть список «Всі пристрой»;</p> <p>b. Переконайтесь, що ваш роутер працює на частоті 2,4 MHz, режим мережі 802.11 b/g/n, в імені мережі відсутні російські літери та службові символи (%/? і т.п.). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до роутера;</p> <p>c. Переконайтесь, що Ваш роутер не накладає додаткових обмежень на вхідні підключення (наприклад, підключення лише зазначених MAC-адрес). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до Вашого роутера.</p> <p>d. Переконайтесь, що у Вас встановлена остання версія програми;</p> <p>e. За першого під'єднання вимкніть на телефоні VPN та блокувальники реклами, якщо встановлені. Якщо у вас iPhone, зайдіть в меню налаштування/Bluetooth і переведіть тригер у положення «вимкнено». Причому важливо зробити це саме в налаштуваннях, а не в «шторці», що витягується на екрані. Після підключення всі програми та режими можна буде увімкнути знову.</p> <p>f. Вивантажте програму з пам'яті телефону та запустіть ще раз: відкрийте список відкритих додатків у телефоні та змахніть угору запущене вікно програми Polaris IQHome, потім заново запустіть програму та повторіть процес під'єднання;</p> <p>g. Активуйте режим діагностики приладу – зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача;</p> <p>h. Виконайте скидання налаштувань приладу (Reset) — зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача;</p>
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	2. З'єднання здійснено успішно, прилад з'явився в списку пристрій у додатку, але керування ним недоступне.	Переконайтесь, що Ваш телефон здійснив зворотне перепідключення до мережі Wi-Fi. Для цього відкрийте розділ Wi-Fi налаштувань телефону та в разі потреби під'єднайтесь до мережі Wi-Fi вручну.
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	3. Прилад був успішно під'єднаний, але несподівано перестав реагувати на команди із додатку	Зайдіть на сторінку приладу та у верхньому правому куті натисніть зірочку. Далі у розділі «Діагностика з'єднання» ознайомтеся з діаграмою діагностики. Натисніть на знак окульника поруч із червоною ділянкою мережі та дотримуйтесь інструкції інтерактивного помічника.



Не знайшли відповіді на Вашу проблему?

Ознайомтеся з додатковою інформацією або зв'яжіться зі службою підтримки у профілі користувача у додатку або по телефону гарячої лінії

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Увага! Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та занескодження відходів виробництва споживання».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO POLARIS – робот-пилосос побутовий електричний торговій марки POLARIS

Діаметр приладу: 320 мм

Висота приладу: 72 мм

Об'єм пилозбирного контейнера: 400 мл

Потужність приладу: 25 Вт

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-ion 2600 мАг 14,4 В

Час зарядки АКБ: до 5 годин

Час роботи від АКБ: до 150 хвилин

Зарядний пристрій

Характеристики зарядного пристрою:

Вхідна напруга: 100-240 В, 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 19 В

Максимальний струм навантаження: 600 мА

Клас захисту – 2

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтесь, що прилад від'єднано від мережі.
2. Виконайте очищенння приладу.
3. Протріть прилад досуха і слідкуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. За тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимальний можливий час.
5. Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температурні навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.

Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продуктій пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформація про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS/дебо або Уголовно-законового представника виробника



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки
Гарантійний термін: 24 місяця з дня купівлі
Гарантійний термін на АКБ: 6 міс з дня купівлі

Дата виробництва: вказана на шильдику приладу

Виробник: НІНБО ХЕНСФОРТ ОВЕРСИЗ ФІША ЛІМІТЕД

Адреса: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидоу, Цисі, Провінція Чжецзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC.

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4
Зроблено в Китаї

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Робот-пилосос побутовий електричний
Модель: PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO POLARIS

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів».

- Гарантійні зобов'язання виробника поширюються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані в уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
 - Виробів призначено використовувати у суворій відповідності з посібником з експлуатації та дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
 - Ця гарантія не поширюється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потралання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Посібника з експлуатації та правил техніки безпеки;
 - Використання виробу з метою, для якої воно не призначено;
 - Нормальної експлуатації, а також природного занюхування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вмяття, подряпини, потертості), природні зміни коліору металу, в т. ч. появи райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Занюхування деталей обробки, насадок та аксесуарів, алмз., батарей, захисних екранив, накопичувачів сміття, ушкільновальних елементів, ременів, штоків та інших деталей з обмеженим терміном використання та деталей, схильних до природного занюху в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, виготовленого особами або організаціями, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Ушкодженню виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.
 - Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, дані в ній стерти або вигравировані.
 - Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага! Виробник не несе відповідальністі за можливу шкоду, прямо або посереднім, заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошному середовищу, або школі майже у випадку, якщо це створилося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановленні виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси Авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії www.polar.ru
Для підтвердження дати придбання виробу, час гарантійного ремонту або пре'явлення інших передбачених у законі вимог просимо Вас зберегти документи про покупку.
Також у компанію можна бути залучена у випадку зупинки приладу.

токими документами можуть бути заповнені гарантійний бланк POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі несдання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу



МАЗМұНЫ

Жалпы ақпарат	59
Аспап қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	59
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	61
Пайдалану саласы	62
Жеткізілм жиынтыбы	62
Аспаптың сипаттамасы	63
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	65
Аспаптың аккумуляторлық батареясы (АКБ) – зарядтау/аудыстыру	65
Пайдалану	67
Қашықтықтан басқару функциясын баптая және пайдалану	68
Шаңсорғышты қашықтықтан бақылауды пайдаланбай басқару	78
Тазалау және құтім	80
Ақаулықтар және оларды жою адістері	82
Кәдеге жарату бойынша талаптар	84
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу	84
Техникалық сипаттамалары	84
Сертификаттау туралы ақпарат	85
Кепілдікті міндеттемелер	85

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмистық шаңсорғыштың, PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO POLARIS (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылышымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

Күрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдық пен дизайның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға різа болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдаланудың бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызы ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күтіп жөніндегі ұсыныстарды мүқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкінділінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілу тиіс.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- **Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты Мүқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.**
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндаидарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұнқылашалар немесе сүмениң толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек қана осы модељейдің шаңкорғышы жиынтығына кіретін зарядтау құрылышын (адаптерді) және зарядтау базасын пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Зарядтау базасының, адаптердің немесе қуат баусымының зақымдануы болғанда адаптерді ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз. Зарядтау базасын және адаптерді аудыстыру (жөндеу) қажет болғанда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. **Зарядтау базасын және адаптерді бөлшектеменең!**
- Батарея зарядтауды қамтамасыз ету үшін алдымен адаптер істікшесін зарядтау базасының тиісті үшіштығына орналастырыңыз және базаны жиналатын белме қабырғасында розетка жаңына жайғастырыңыз, содан кейін адаптер айрын розеткаға тұрыңыз. Аккумулятор зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз. Егер аспап пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісүлерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тығым салынады!

- Аспап тек қана зарядтау базасы арқылы зарядталады. АКБ зарядтау қажеттілігі аспаппен автоматты түрде анықталады.
- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сүйіктіктерге батырманыңыз.



Аспапты сыртқы төтөнше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соқылардан қорғаңыз



Шаңкорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Аспапты суға қоймаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиis!

- Батареяны зарядтау базасын пайдаланбай зарядтау үшін алдымен адаптер істікшесін шаңкорғыштың тиісті үшіштығына, содан кейін адаптер айрын розеткага тұрыңыз. Аккумулятор зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (-) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейістандарды қуат көздерін немесе іске қосу құрылышын пайдаланбаңыз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың/зарядтау базасының тиісті үшіштығына салынғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей қун сәулеcінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырманыңыз).
- Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбенеңіз).
- Батареяны зарядтағаннан кейін адаптерді желіден және аспаппана/зарядтау базасындан зарядтау үсіксінан ажыратыңыз.
- Аспапты, зарядтау базасын және адаптерді бақылаусыз қалдырмаңыз. Құралының, зарядтау базасын және адаптерді баларап үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан үстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан үстап, желіден ажыратуға тығым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан үстапсыңыз.
- Аспапты және жиынтыққа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеніңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп тендереді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілу тиis.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polarіs ресми сатушысына жүгініңіз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Шаңсорғыш жұмыс істеген кезде жинастырылатын бөлме еденине жұмыс істеп тұрган жылыту құралдарын және басқа да жылу қөздерін орналастырмайды.

- Шаңсорғышты шаң жинағыш контейнерсіз, сондай-ақ осы нұсқаулыққа сәйкес тиісті турде орнатылған және қызмет көрсетілген контейнерде қарастырылған сүзгі мен НЕРА сүзгісін пайдалануға тыбым салынады. Пайдаланар алдында шаң жинағыш және сүзгілер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинаамаңыз:


 - ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
 - еткір заттар: сынған шыны, инелер, көңсөлік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояяныш, өйткені ол электр еткізіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және құйдірғыш заттарды;
 - асбест немесе асбест шанды;
 - құрылыштық гипс-цементті-әк тозанды;
 - ылғалды шанды және ласты;
 - ірі табакты фрагменттерді;
 - су және құрамында суы бар сүйкіткіштерди.



Жұмыс көзінде еденинен сымадарды, қабілдерді, жұмыс істеп тұрган қызығыншылдарды жинап қойыңыз



Аспапта отырманың және ған заттар мен жануарларды қоймаңыз!

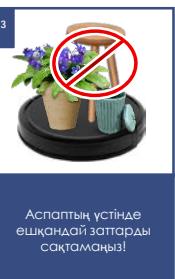

Аспаптың үстінде ешкандай заттарды сактамаңыз!



Шаңсорғыштың сатылар баспаластарының шетіндегі тұрактылының қодаслағаныз

- Тек қана өндіруші үсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың ауа шығаратын тесіктерін жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган шаңсорғышты корпустың шетіне бүйір боліктеріне орнатуға тыбым салынады. Жұмыс істеп тұрган кезде шаңсорғыш ылғы көлденен жайғасында, қос./Сөнд. батырмасы жоғары қаратылған болуы керек. Шаңсорғыштың баспаластада басқышы шетіндегі және еден біліктінің айырмасындағы тұрақтылығын қадағалаңыз.
- Баспаластада, басқыштарының ені, айналмалы бүйірлік щеткаларды қоса алғанда, аспаптың табариттерінен аспауы тиіс, әйтпесе аспапты баспаластада пайдалануға болмайды.
- Бул аспап қатты еден жабындыраша және түгі аласа кілемдерге жарамды Аспап тегіс емес еденде және жоғары түкті түгі білік кілемдерде, сондай-ақ еденде жатқан сымдар түріндегі кедерілдер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Түгі аласа кілемдерді тазалаған кезде бүйірлік щеткалардың салынуна жол бермей үшін оларды шешіп алу үсынылады. Егер кілемнің шетінде шашақ болса – жинастыру кезінде оны кілем астына жинап қойыңыз. Жинастыру орындарында дастарханада, жапқыштар мен перделер едеге тимелеу тиіс.
- Аспап тек тұпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында еденинен барлық салыныш және қирагыш заттарды, сондай-ақ сымдар мен ойыншылдарды жинап алыңыз. Балаларға роботқа отыруға және оны ойыншыл ретіндегі пайдалануға рұқсат берменіз.
- Аспаптарда отырманың және ған заттар мен жануарларды қоймаңыз.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспап пен шаң жинағыш контейнерді тазалаң отырыңыз.
- Шаңсорғышты су ағынының астына жумаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртпеніз және дымқыл еденде пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен ылғалды шанды мен ласты жинауға тыбым салынады.
- Әулиймды қадеге жаратар алдында аккумуляторды алғып шығыңыз.
- Батареялардың қадеге жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Өтім қатты зақымдалған болса да, оны өртеуге тыбым салынады, ал аккумулятор жарылысқа әкелуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана түрмистық пайдалануға арналған.
- Шаңсорғыш қатты тегіс беттері бар түрмистық үй-жайлардың еденін шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен соңынан ылғалды тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауди температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылдытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮНТЫҒЫ

1. Құрастырылған робот шаңсорғыш - 1дана.
2. Шаң жинаныш құрғас және ылғал тазалау 1-де 2 сүзгілермен (орнатылған) және шүберекпен - 1дана.
3. АКБ (аккумуляторлық батарея - орнатылған) - 1дана.
4. Зарядтауға арналған база - 1дана.
5. Зарядтау құрылғысы (адаптер) - 1 дана.
6. Бүйірлік щеткалар (орнатылмаған) - 4 дана.
7. HEPA сүзгінің және бастапқы сүзгінің қосымша жиһынтығы - 2 дана.
8. Тазалауға арналған щетка - 1 дана.
9. Пайдалану бойынша нұсқаулық - 1дана.
10. Көпілдік талоны - 1дана.
11. Қантама (полиэтиленді пакет + қорапша) - 1дана.





Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында көлтірілген және бүйімның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бүйімның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертуіз өзгертилүгі мүмкін.


АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ



Іске қосу индикаторы

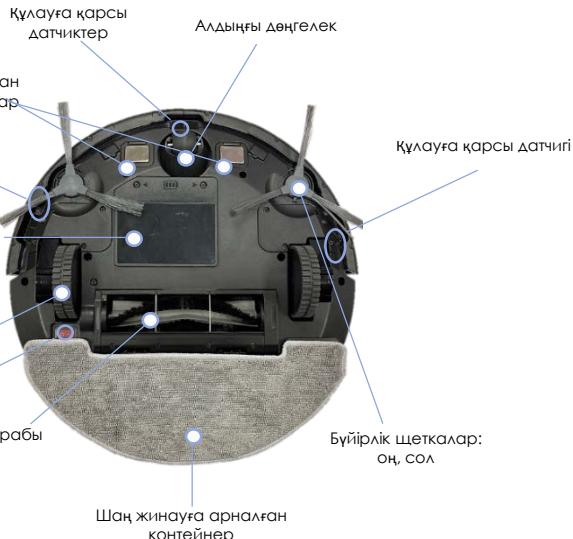

Сигнал жіберудің аймағы

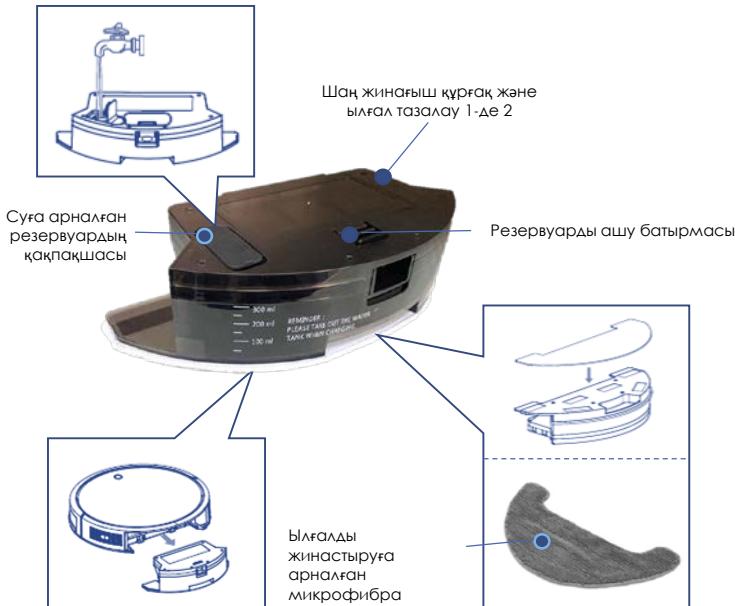

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсирмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жыныстың тексеріліс («Жыныстықтылау» бөлімін қарандыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бүйірлік щеткаларды орнатыңыз. Бұл үшін шаңкорғышты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз. Әр щетканы өздерінің естеріне киізініз, шыртыл естілгенше жоғарыдан сал басу керек.



Назар аударыңыз! Алғашқы қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядтау керек. «АКБ ЗАРЯДТАУ» бөлімін қарандыз.



1
Бүйірлік щеткалар



2
Бүйірлік щеткаларды орнатыңыз



Шаңкорғышты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз
Әр щетканы өзінің есіне киізініз

Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түйісулерін өзара металл затармен түйіктауға қатаң тыйым салынады!
Үзак үақыт сақтар алдында АКБ-ны толығымен зарядтаңыз.

АКБ ЗАРЯДТАУ

ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Зарядтау базасын пайдалану кезінде АКБ зарядтау қажеттілігі және зарядтау базасының орналасқан жері аспаппен автоматты түрде анықталады. Шаңкорғыш корпусындағы I/O ажыратып-қосқышы «I» қалпында болуы тиіс.

- Зарядтау базасын жиналатын бөлменің қабырғасына розеткаға жақындастыра орналастырыңыз, адаптер айрын розеткаға тығызыңыз. Базадағы сигнал индикаторы жарқырайды.
- Екі бүйір жақтау 1 метр қашықтықта және зарядтау базасынан алдыңғы жағынан 2 метр қашықтықта кедерілер болмауы тиіс. Сондай-ақ базасыңыз орналасу аймағында еденинен 15 см дейінгі шекердеге айналар мен биіктігі бойынша қатты шағылдыруыш беттер болмауы тиіс. Егер мұндаидар беттер бар болса – оларды жауып қойыңыз.
- Егер тұра күн сағтесінің түсін ықтимал болса, базасын терезеге қарсы қойылмаңыз. Зарядтау үшін роботты қуат ажыратып-қосқышының көмегімен қосыңыз, оны базаға орнатыңыз. Базадағы түйісулер аспаптайды түйісулерге сәйкес келүй қадағаланыз.
- Аккумулятор зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйіндегі қадағыраңызы.
- Егер құрылғы үзақ пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қадағыраңызы.
- Үзак үақыт сақтар алдында АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.



Зарядтау базасының колежеттілігін, суретте көрсетілгендей, қамтамасыз етіңзі




Зарядтау базасын қабырғаға розеткеңін жағына орналастырыңыз



I/O ауыстырып-қосқышының «I» жағынан орналастырыңыз.

АКБ АУЫСТЫРУ

- Аспапты төмөнгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз.
- Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен, оны «О» жайласында ауыстырып, аспапты сендіріңіз.
- Айкара тәрізді оймакілтегі бар бұрауыштық (жыныстыққа кірмейді) көмегімен батарея белгілі қақпақшасының бұрамашегелерін бұрап алыңыз және қақпақшаны, оны бұрамашегелер орналасқан жақтан іліп, шешіп алыңыз.
- Есік АКБ-ны беліктен шығарыңыз және оның жалғасышын ажыратыңыз, бұл үшін шаңсорғыш құат көзі жалғасышының құлып шаппасына басыңыз және одан АКБ жалғасышын сұрып алыңыз. Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғасышын шаңсорғыш құат көзінің жалғасышына шыртын естілгенше орнатыңыз. Біріктіріш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны белікке абылап орналастырыңыз.
- Пластик шығынқыларды тесіктерге кірізіп, батареялық беліктің қақпағын орнына орнатыңыз. Бұрамашегелдерді қатты бұрап бекітіңіз.

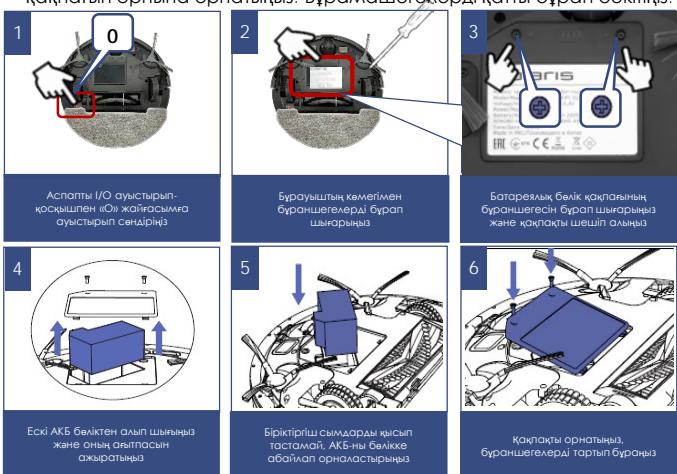

ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕНУИ

Аспаптың күйі	Индикатор түсі
Зарядталуда	Қызыл, жылтылдайды
Батарея заряды төмөн	Көгілдір + Қызыл, үнемі жарқырайды
Зарядталған/Тазалау режимінде	Көгілдір, үнемі жарқырайды
Сөндірүлгі/үйін режимінде	Жарқырамайды
Дисплейде қатені көрсетеді	Қызыл

КЕҢІСТІКТІ ДАЙЫНДАУ


Үй ортасының құрделілігіне байланысты робот кейбір қолжетімсіз аймақты тастап кетуі мүмкін.

Ең жақсы нәтижеге жету үшін роботты қунделікті пайдалану ұсынылады.

Тазалау аймағында бегет көліретін кедергілерді жылжытыңыз, еденинен ойыншықтар мен сымдарды жинап алыңыз. Шаңсорғышты тек қана қатынан қысып жаңа көлімдерде пайдаланыңыз.

Тазалау кезінде жолда немесе есік ойында тұрманың, әйтпесе робот бұл аймақтарды жинастырмайды.

Егер робот баспаңдақ арасындағы алаңшанды тазалап жатса немесе жинақ арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз.

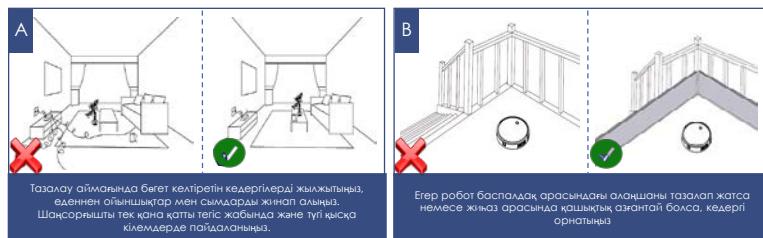

ПАЙДАЛАНУ

АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Аспаптың артқы бөлігіне сүзгілермен жиналған тазартылған шаң жинағышты («Аспап сипаттамасы» бөлімін қар.), немесе шуберегі бар ылғалды жинастыруға арналған контейнерді, оны алдын ала жоғарғы белгіге дейін сұмен толтыра отырып, орнатыңыз. Шуберекті, жұғыш құралдарды қоспай алдын ала таза суға сұлап, сәл сыйғу керек. Шаңсөрғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз. Ауыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз.

Назар аударыңыз: ылғал тазалау алдында еденді шаңдан тазалап алу керек.

ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУГА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Назар аударыңыз! Егер ылғалды тазалау барысында роботты тоқтатса (су қосу үшін), ол бұрын жиналған аймақты жинауы мүмкін.


- Әрқашан контейнерге таза суды алдын ала құйыңыз, жинағаннан кейін контейнерде су қалдырылғаның қалдырмаңыз. АКБ зарядтағанда осы контейнерді шешіп алыңыз.
- Су құяр алдында контейнердің түбіне суретке сәйкес жынытықтан шуберек бекітіңіз.

Суды үстеп қю

- Қыю тесігінің қақпақшасын ашыңыз, жоғарғы белгіге дейін таза суды абаилап құйыңыз. Қақпақшаны тығыздап жабыңыз.

Назар аударыңыз: Аспапты шаңға арналған контейнерсіз немесе ылғал тазалауға арналған контейнерсіз немесе түпнұсқа сүзгілерсіз, сонымен қатар түпнұсқа емес, ластанған немесе зақымдалған сүзгілермен пайдалануға қатаң түрде тыбым салынады!

- Әр тазалауды бастар алдында шаңға немесе ылғал тазалауға арналған контейнер аспап корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Кілемдө ылғалды тазалауды қолданбаңыз.

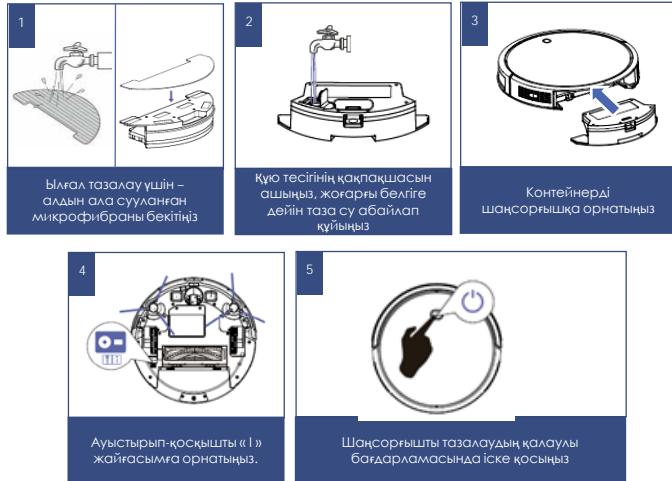

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шаңсөрғыш робот қара түсті едендік жабынға кірмейі және жиындық қара түсті элементтерін анықтамауы мүмкін, ейткені бағдарлану инфрақызыл диапазонның шағылысқан жарығының көлемімен орындалады. Жарық қара түсті беттерден нашар шағылысады.



ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қосымшасы арқылы мобилді құрылғы көмегімен көрі байланысы бар қашықтан басқару функциясы базауда.



Езіңіздің телефоныныңда Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған белгіннен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып,

Сіздің қолыңыздан келеді:


- Роботты тіркеу
- Жинастыру кестесін орнату, жинау циклдарын іске қосу, тоқтату немесе болдырмау
- Жинастыру баптауларын орнату
- Жинастыру процесін қадағалау
- Өзініздің роботының ат қою
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулыққа қолжетімділік алу
- Жийі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- Бұқ автоматты жақартуларын алу
- Қолдау қызметіне хабарласу

Мағында!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

Ескертпе!

Өзгерістер мен жақартуларды енгізуің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейір айрымашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдалануыш осыған назар аударады дег үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұраныңыз осы нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

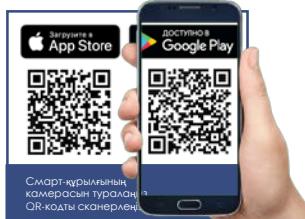

ШАҢСОРЫШТЫ Wi-Fi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛАУЫН БАПТАУ



Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткүзді сұраймыз.

Үйдегі Wi-Fi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініз.

Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істей керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз! Баптау кезінде батареяның разрядталуына байланысты істен шығына жол бермеу үшін, Wi-Fi-ға қосар алдында шаңсорышты зарядтаңыз (зарядтау базасына 30 минутқа орнатыңыз).

Әрекеттер тәртібі:

1. Штаптағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорыш базасын желіге қосыңыз.
2. Шаңсорыштағы ажыратып-қосқышты I қүйіне қосыңыз.
3. Мобилді құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.



Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңкорышты (PVCR-1226) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды шаңкорыш атауымен (PVCR-1226) сайкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
- Қосымшага қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз

Құрылғымен түйіндесу

- Сіздің шаңкорыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
- Қос./Сөнд. ⏻ батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыптылтайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Тізімнен құрылғыны өзініз баптағыңыз көлген Wi-Fi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.



Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Жағдай» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-1226) таңдаңыз (Егер құрылғы жеділе жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)

-  Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
- Кос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыптылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз




Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғыш базада **ТҰРМАҒАНЫНА** көз жеткізіңіз.

Келесі әрекетті 3 секундан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- Кос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыптылықтай бастағанын күтің.
- Оны басыңыз және дыбыстық сигналға дейін қайталап басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы баяу жыптылықтай бастағанын күтің.
 - «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
 - «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-1226) таңдаңыз.
 - Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
 - Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCR-1226) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
 - Қосымшада қайта оралыңыз
 - Келесі әрекеттің сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
 - Кос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыптылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау үсінілітін болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаныңыз: құрылғыны күйге келтіргіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен күпілсөзі енгізіл, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

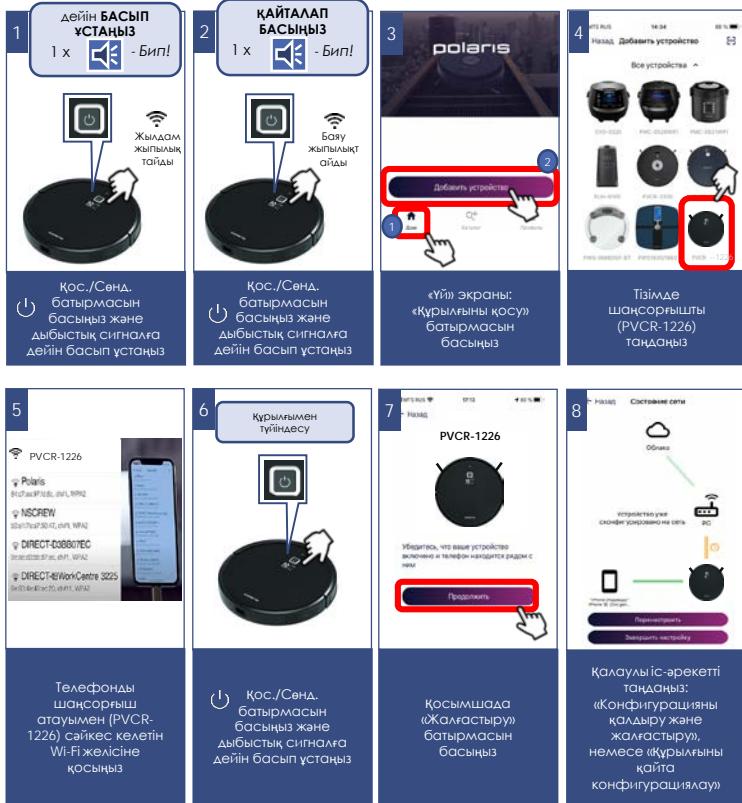

iOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН (10 ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ НУСҚАЛАР)

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шансорғышты (PVCR-1226) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Көсімшада Wi-Fi “PVCR-1226” желісіне қосылуға сұраныс пайдала болады, «Косылу» басыңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады



Құрылғымен түйіндесу

- Сіздің шансорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
- Қос./Сөна. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жылтырылтайдай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Қолкетімді Wi-Fi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген Wi-Fi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан арі» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

1. «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
2. «Сіздің жаңынызда» деген тізімде шансорғышты (PVCR-1226) таңдаңыз (Егер құрылғы жөлдө - мобилді құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісіне қосылғанын көз жеткізіңіз).
3. Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі үшін болады:
 - Сіздің шансорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
 - Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз



Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шансорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз. Келесі әрекетті 3 секундтан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- Оны басыңыз және дыбыстық сигналға дейін қайталап басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы бағыттың жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шансорғышты (PVCR-1226) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада Wi-Fi «PVCR-1226» желісіне қосылуға сұраныс пайдала, қосылуу басыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі үшін болады:
 1. Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдап жыпылықтай бастайды
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағадайда робот абындағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағадайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау үсіншілікті болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ



Сіздің шаңсорғыш базада ТҮРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

Келесі әрекетті 3 секундан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- А. Қос./Сөнд. батырмасын ⏪ басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстапыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыптылықтай бастағанын күтіңіз.
- Б. Батырманы қайталап басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстапыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы бағау жыптылықтай бастағанын күтіңіз.
- С. Батырманы үшінші рет басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстапыз. Батырманы босатыңыз және құрылғы қайта жүктелгенше 20 секунда шамасында күтіңіз.



БАТЫРМАЛАРДЫ БҰГАТТАУДЫ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ) ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ.

Түймешіктерді бұгаттаудың іске қосу	Бұгаттауды іске қосудың індикациясы	Бұгаттау кеzіндегі індикация	Батырмаларда ы басу әрекетінің індикациясы	Батырмаларды бұгаттауды ажырату	Бұгаттауды ажыратудың індикациясы
Бір мезгілде батырманы  және ададыны бағдарлап басу	Қысқа дайбыстық сигнал	Батырманың індикаторы көлілдір түспен жылтырайдай	Батырмалага басқан кезде үш мартынды дайбыстық сигнал	Бір мезгілде батырманы және ададыны бағдарлап басу	Ұзартылған дайбыстық сигнал



ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТИМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

Аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерінің толық сипаттамасы келесі бөлімде көлтірілген.

1. Бастау/тоқта
2. Қозғалыс бағытын қашықтан басқару (джойстик)
3. Жұмыс режимін таңдау:
 - а) Авто
 - б) Периметр бойымен тазалау

c) Шиыршық (дақты тазалау)

d) Базаға қайта оралу

e) Кездейсоқ бағдар

f) Балалардан қорғау

- 4) Тазалаудың апта күндері бойынша кестесін орнату
- 5) Батарея зарядының дөнгөсі
- 6) Құрғақ тазалау режимінде сору құатының қарқындылығын және ылғал тазалау режимінде шуберекті сулау қарқындылығын орнату
- 7) Үй-жайды тазалау картасы
- 8) Аспаптың жұмыс процесіндегі қателерді көрсету



Ескертпе: Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және апараттың бағдарламалық жасақтамасын өзгертуken кезде пайдалануышы ескертпесін өзгертулғы мүмкін.



Назар аударыңыз! ылғал тазалауға арналған су құйылған контейнерді, шаңсорғышты қосымша зарядталу базасынан шешіп алып, орнатыңыз. Бұл электр қауіпсіздік мақсатарында және қосымша ылғал тазалауға арналған контейнер орнатылғанын ажыратуышын қажет.




Назар аударыңыз! Қосымшаның жұмысы және роботты пультің көмегімен басқару синхрондалмайды.




Назар аударыңыз! Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, қашықтықтан басқаруды пайдаланғанда шаңсорғыш тазалаулар арасында зарядтау базасында болуы керек.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Жылдам іске қосудың панелі: аспап бетінде қосымшаның төмөнгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт үшшіры бар панель бар. Осы панельге Сізде үндеған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

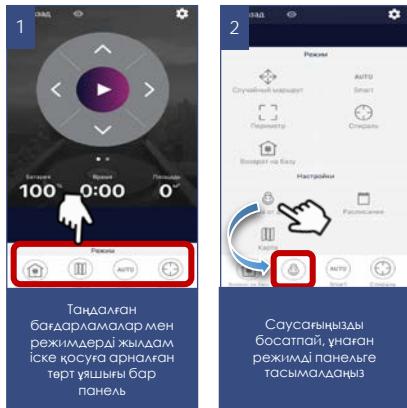

2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылыш бетіне етіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («ожұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдарап, «Құқықтарды бақылауды қосу» қосқышын «Қосылған» күйіне ауыстыры керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылыштың боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін аныктай аласыз. Құрылыштың басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылыштың барлық жаңа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылыштың Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

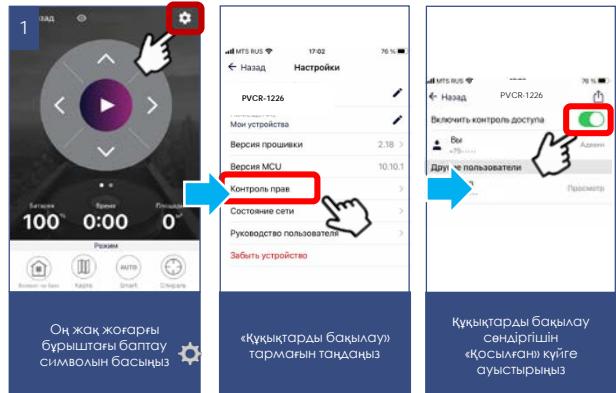


3. Құрылғымен бөлісү мүмкіндігі

Сіз езіңіздің құрылғының басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөліс аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына басу, «Құқыттарды бағылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көрсіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеу үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шықкан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасын басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жиберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыйырларды орындау керек.

QR кодты кез келген ынғайлы әдіспен жиберуге болады: пошта, мессенджерлер, алеуметтік жөлілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енде әрекет етпейді.

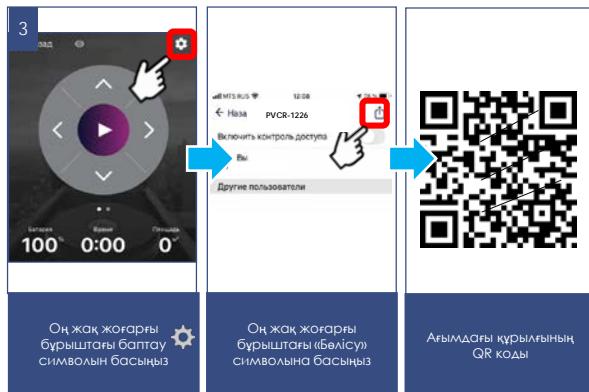


4. Әзірлеуашілермен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның, оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің маселелерінің сиапттаныз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметтіңін мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

5. Қосылу құйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмада басып, желінің барлық участекелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуға арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

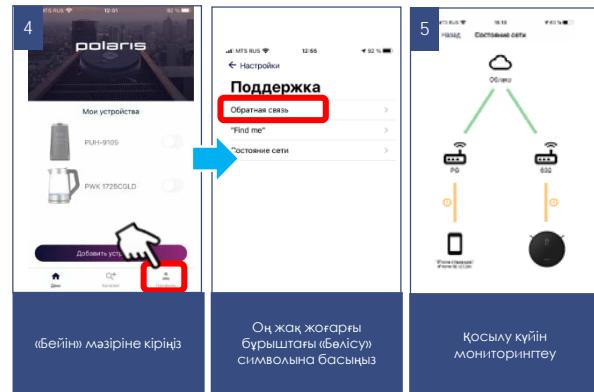

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ БАСҚАРУ

- Аспаптың артқы бөлігіндең бөлікке сүзгілермен жиынтықталған тазаланған шаң жинағышты орнатыңыз (ПАЙДАЛАНУ тарауын қар.). Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз. Аудыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз.
- Негізгі бағдарламаны ұстаусыз іске косу үшін аспаптағы батырмасына бір рет басыңыз.
- Аспаптағы батырма жылтылай бағстайды. Старт батырмасы үнемі жаңғаннан кейін робот үй-жайды тазалауды бастайды
- Қайталаған батырмасын басу тазалауды тоқтатады және шаңсорғыш «Ұзіліс» режиміне көшеді.
- Шаңсорғышты сөндіру үшін қуат аудыстырып-қосқышын «О» жайғасымға орнатыңыз.**



ТАЗАЛАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Тазалау сапасын жоғарлату үшін шаңсорғышта әртүрлі бағдарламалар бар, оларды басқару панелінен немесе мобиЛЬДІ қосымшадан іске қосуға болады.

Егер негізгі бағдарламадан басқа режимді таңдап, ал содан кейін негізгіні қайталаپ іске қоссақ, робот тазарту жолын қайта жоспарлайды және бұрын тазартқан жерді тазалауды мүмкін. Тазалау бағдарламасын іске қосар бұрын робот іске қосығанына көз жеткізің.

1. Тазалаудың класикалық немесе негізгі бағдарламасы.

Бұл бағдарламада робот алдымен қабырғалар бойымен, содан кейін тазаланатын аймақтың ауданы бойынша жұмыс істейді. Бұл бағдарлама кілем теселен беттерді тазалағанда ұсынылады.

- Оны іске косу үшін роботтағы «Старт/Стоп» ⏪ батырмасын немесе мобиЛЬДІ қосымшадағы Auto ⏪ батырмасын басыңыз.

2. Шынышық бойымен қозғалыс (Жергілікті тазалау).

Шынышық бойымен қозғалыс бағдарламасы («Жергілікті тазалау») айрықша ластанған кішкентай аймақты тазалауға арналған.

- Тазалауды бастау үшін мобиЛЬДІ қосымшадағы «Шынышық» батырмасын басыңыз

3. Кездейсоқ бағдар

Тазалауды «Кездейсоқ бағдар» режимінде бастау үшін мобиЛЬДІ қосымшадағы тиісті ⚙ батырмасын басыңыз.

4. Периметр бойымен тазалау

Тазалауды периметр бойымен бастау үшін мобиЛЬДІ қосымшадағы «Периметр» ⌂ батырмасынан басыңыз.

5. Базаға қайта оралу

Базаға қайта оралу үшін мобиЛЬДІ қосымшадағы «Базаға қайта оралу» ⌂ батырмасын басыңыз



КЕСТЕНІ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ БАСТАЛУЫ УАҚЫТЫН БАПТАУ

Мобильді қосымшадағы батырмаларды пайдалана отырып, Сіз Тазалау кестесін орнатса аласыз.


Кестені баптағанда шаңсорғыш іске қосылған болуы керек.

Кестенің орнатылатын уақытының расталуы аспап жағынан дыбыстық сигналмен сүйемелдену керек. Егер дыбыстық сигнал берілмесе, сіздің баптауларыңыз сақталмады.

Орнатылған Кестеде шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылатын және тазалауды белгіленген уақыт пен белгіленген күнде бастайтын болады. Аспап корпусындағы I/O ажыратып-косқышы іске қосылған, зарядтау базасы орнатылған және қосылған болуы тиіс.

Әрекеттер тәртібі

- Мобильді қосымшадағы «Кесте»  батырмасына басыңыз
- Келесі экранда жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» басыңыз
- Ашылған экранда келесі мүмкіндіктер қолжетілді болады:
 - Тазалаудың атаву және оның басталу уақыты
 - Күндер бойынша қайталауды орнату
 - Тазалау режимін таңдау
 - Тазалау қарқындылығын баптау
- Кесте құрастырылғаннан кейін экранның оң жақ жоғарғы бөлігіндегі «Сақтау» батырмасын басыңыз

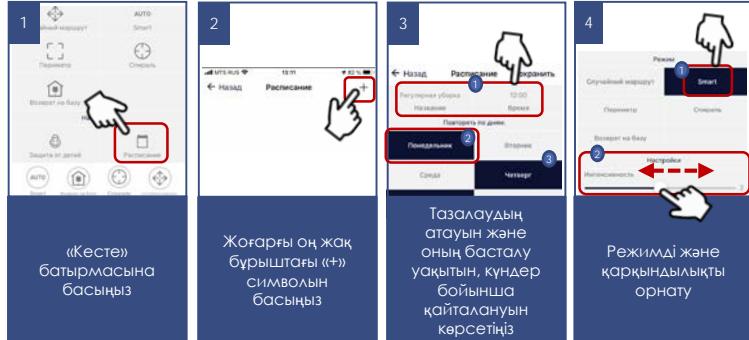

РОБОТ ҚОЗҒАЛЫСЫН МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫҢ КӨМЕГІМЕН БАСҚАРУ

Қозғалысты басқару үшін тілшіктер суреті бар батырмалар пайдаланылады.

Назар аударыңыз: Бағдарлама бойынша жұмыс істегендеге және базада болған кезде тілшіктегі бар батырмалар белсенді емес.

- «Алдыға» тілшікті басу - алға қарай қозғалу,
- «Артқа» тілшікті басу - артқа қарай қысқаша қозғалу,
- «Солға» тілшікті басу - солға қарай шектеулі бұрышқа бұрылыс,
- «Оңға» тілшікті басу - онға қарай шектеулі бұрышқа бұрылыс.

Артқа қарай қозғалғанда кедергілердің бар болуы және алаңшашын, үзілігі бақыланбайды, өйткені аппараттың артқы жағында датчиктер жок.

Роботтың бійкіктікен құлауына жол бермей, артқа қарай қозғалу функциясын абайлап пайдалану керек.

АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Қызмет көрсетер және тазалар алдында аспап зарядтау құрылғысынан, ал зарядтау құрылғысы желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен аспапты, оны «О» жайғасымға ауыстырып, сөндіріңіз.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырмасыз.
- Аспапты тазалау үшін бензин, спирт және химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл белгітерін таза құрғақ мата майлышпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластикадағы белгітерін дымқыл сыйылған мата майлышпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

(әр тазалаудан кейін жүргізіледі).

- Шаң жинағышты сұқ саусақпен ұстапқырап, бас бармақпен шаң жинағыштың батырмасына басыңыз.
- Контеинерді өзікігө қарай тартып, алып шығыңыз.
- Арналарда кептелеіп қалған бетен заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Қажеттілігіне қарай оларды алып тастаңыз.
- Контеинер қақпағын ашыңыз.
- Контеинерді төңкеріңіз және контеинерден қоқысты қаєшп тастаңыз.
- НЕРА – сүзгіні алып шығу және ауыстыру үшін шаң жинағыштың қақпағашсызындағы ілемкті босатыңыз. Сүзгі белгінің қақпағын ашыңыз.
- НЕРА – сүзгін, шаңдаған жағын төмөн қаратып, женіл түрде тегіс бетке тықылдашып немесе арналы шетка көмелімен тазартыңыз. Қажет болса, НЕРА сүзгіні, ластанған жағын төмөн қаратып, бөлме температурасындағы судың әлсіз айналының астында, жуыыш құралдарды пайдаланбай, жуып-шайыңыз.
- Шаң жинағышты таза сүмен жуып-шайыңыз.
- Сүзгілер мен шаң жинағыштарды орнатар алдында табиги тәсілмен кептіріңіз.
- Қызырыуды қолдануға жол берімейді.
- Сүзгіш элементтерді орнатыңыз. Аспапқа ылғал сүзгілерді орнатапаныз.
- Моторға шаң түсүіне жол бермей үшін деформацияланған немесе зақымдалған сүзгілерді пайдаланбаңыз. Оларды жаңа түпнұсқаларға ауыстырыңыз.
- Контеинерді жабыңыз және оны орнына орнатыңыз.



Датчиктерді және түйіспелерді тазарту

- Алдыңыңи деңгелекті жиналған қоқыстан тазартыңыз.
- Қулауға қарсы сенсорларды жұмысқа матамен, механикалық әсер етүсіз шақнан тазартыңыз.
- Шансорғыш түбіндегі және базадағы түйіспелі алаңшаларды құрғақ жұмысқа матамен тазалап отырыңыз.
- Пайдалануда үзақ узіліс болғанданда батареяны сөндіріп қойыңыз.
- Шансорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.**

Бүйірлік щеткаларды тазалау

- Роботты сөндіріңіз.
- Щеткаларда қандай да бір зақымданулар және/немесе бөгде деңелердің, оралған қоқыс жоқ екендігін тексеріңіз.
- Қажет болса, щеткаларды шешіп алыңыз.
- Щеткаларды жылы суға суланған және жақсы сыйылған шүберекпен сүртіп алыңыз. **Тазалауды әрбір жинастырынан кейін жүргізіңіз.**
- Бүйірлік щеткалар зақымданған жағдайда оларды үақытылы ауыстырыңыз.



ОРТАЛЫҚ ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ


Электрлік щетка айналмалы қылышқыты білікші мөлдім мен еденнен және кілемды жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы үзын шашпен, жұмлен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімді. Бітелу пайда болғанда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қылышқыты білікшені тазалауға шаралар қолданыңыз.

Тазартуды әрбір тазалаудан кейін жүргізу керек.

Білікшеде шаңсорғыш моторымен бір мезгілде іске қосылатын жеке электр жетегі бар.

Білікшені тазалау үшін:

- Шаңсорғышты, тубін жоғары қаратып, аударыңыз және оны артқы бөлігімен «візіне қарай» орналастырыңыз.
- Аспапты I/O ажыратып-қосқышпен сөндіріңіз (оны «O» қалпына аудыстырыңыз).
- Қылышқыты білікшеге оралған шаштар мен жіппердің мөлшері аз болғанда, оларды, қылышқыты білікшені алмай, пышақпен кесіп алға болады. Бұл үшін еткір пышақты қылышқы қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіпперді кесіңіз. Осьдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ынғайылық үшін қылышқыты білікші айналу есінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
- Қылышқыты білікше қатты ластаған кезде электр щетка білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз, ол үшін бекітіш ілікшесі тілдеріне «өзінізден қарай» сәл басыңыз және жиектеменің жақын шетін көтеріңіз, содан кейін жиектемені алып шығыңыз.
- Оңға қарай тартып, қылышқыты білікшениң оң жағын сәл көтеріңіз, оны жетекпен ілінісден шығарыңыз және удан алып шығыңыз. Қылышқыты білікше корпустан алынған кезде, оны үшкір пышақ немесе қайши көмегімен оралып қалған шаш пен жіпперден оңай тазартуға болады.
- Қылышқыты білікшениң щетка корпусындағы орнына орнатылуын көріптілкен жүргізіңіз.
- Щетка мен электр жетектің бөлшектері қатты ластаған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторизацияланған сервистік орталықта жүгініңіз.

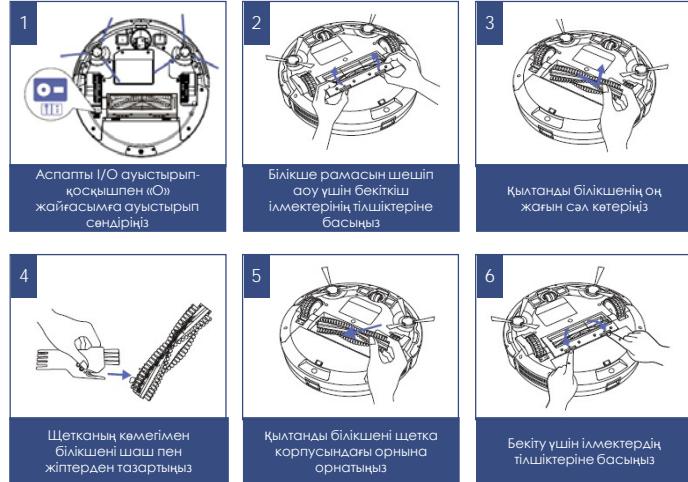

Шаңсорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

ҰЛҒАЛ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ

- Жинағаннан кейін шаңсорғышты сөндіріңіз, контейнерді шешіп алыңыз.
- Ұстапштардан микрофибранны шешіп алыңыз.
- Шуберекеті жуғыш құрал қосылған сүмен жуықыз, таза суда шайыңыз, табиги түрде кептіріңіз (қыздырыусыз).
- Резервуардан суды ағызыңыз, контейнерді құрғак сақтаңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Кестеді аспапты пайдаланған кезде пайда болуы ықтимал ең көп тараған проблемалар аталған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дұбыстық сигнал естітін боласыз.

№	Мәселе	Индикация	Дұбыстық сигнал	Проблеманы жою әдісі
1	Бүйірлік дөңгелек бітепіл тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	1 рет шиқылдайды	Дөңгелекті тазартыңыз және роботты қайтарап іске қосыңыз
2	Бүйірлік щетка бітепіл тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	2 рет шиқылдайды	Бүйірлік щетканы тазартыңыз және роботты қайтарап іске қосыңыз
3	Сүзгі бітепіл қалды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	3 рет шиқылдайды	Шаш жинағышты және сүзілерді шаш мән ластан тазартыңыз
4	Негізгі щетка ойналмайды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	4 рет шиқылдайды	Негізгі щетканы шешіп алыңыз және тазартыңыз
5	Бампер қысылып қалды	Индикатор қызыл түспен жыпылықтайтады	2 рет шиқылдайды	Бамперде алдыңы жактан және бүйірлік жақтардан еркін жүрісі бар екенин тексеріңіз. Еркін жүріс болмағанды тұтынып қалудың себебін (бітепіл қалған қосысты) жойыңыз. Аспапты белшектемей бампердің тұтынып қалып жою мүмкін болмағанды Polaris ACO-қа жүгініз
6	Құлауға қарсы датчиктер ластанған, робот бір жағымен көтерілген	Индикатор қызыл түспен жыпылықтайтады	3 рет шиқылдайды	Роботты жарық кеңістікке жылжытыңыз, құлауға қарсы датчиктерлі тазартыңыз.
7	Робот базаға қайта орала алмайды	Индикатор қызыл түспен жыпылықтайтады	Шиқылдайды 4 рет	База алдында кедерілер жоқ екенине көз жеткізіңіз.
				База мен роботтың түйіспелерін сүртіп алыңыз.

ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ҮҚТІМАЛ

82

№	Мәселе	Үқтимал себептер	Ұсынылатын іс-әрекеттер
1	Робот іске қосылмайды және зарядталмайды	Базамен байланыс жоқ.	— Роботтың базамен қосылуын тексеріңіз. — Базаны адаптерге қосыңыз. — Зарядтаудың штатты адаптерін пайдаланыңыз.
2	Робот бір жерде жұлқынып қозғалады.	Дөңгелектердің немесе щеткалардың жеткетеріне бәгде зат түсін немесе оралып қалған.	Робот автоматтады үшін жұмыс істей тырысады. Егер бұл мүмкін болмаса – оған көмектесіңіз.
3	Робот, жинастыруды аяқтамай, зарядтауға орналаған базаға барады.	Робот зарядтың төмөн дөңгеліндегі базаға барады. Эртурул жабындарда энергия шығындары әртурлі.	Роботты зарядтаңыз. Роботтың автономды жұмыс істей уақыты үй-жайларын күрделілігіне, көкіс мөшеріне және жинастыру режимінә байланысты.
4	Робот жоспарланған жинастыруды орындалмады.	Роботтың күт көзі сөндірілген. Робот разрядтаған.	— Роботтың іске қосыңыз. — Роботтың режимиnde болғанда жұмыс істей үшін жеткілікті күттегі болатында зарядтағанына көз жеткізіңіз. — Шан жинағышты тазартыңыз
			— Батареяларды ауыстырыңыз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жағарыда сипатталған қадамдар көмегімен маселені өз күшінде шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сураймыз.

Wi-Fi ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	<p>a. Сіздің аспабының қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» батырмасын басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b. Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс арілтері мен қызметтік символдар %:/? және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылғарға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e. Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғтаушыларды сендеріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде iPhone болса, баптаулар/Bluetooth кірініз және тригерді «Сендерірулі» жайғасынға аудыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «передеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызы болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдердің қайта іске қосуға болады.</p> <p>f. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеніп және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталаң іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>h. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындаған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттіл болғанда Сіздің Wi-Fi желінізге қолмен қосылыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге ерекет етүй кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кірініп және оң жақ, жоғары болғандегі жүлдемшаша басыңыз. Содан кейін «Қосылыштың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті участкенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларап орындаңыз.



Өзініздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел желі телефони бойынша хабарласыңыз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдептегі түрмистік қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кедеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаган ортанды сақтауға көмектесесіз.

Бүйымдарды кедеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тартылған және салалық нормативтік күжатамаоның қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕХН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кедеге жаратумен міндетті турде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO-POLARIS сауда маркасының түрмистік электр робот шаңсорғышы

Аспап диаметри: 320 мм

Аспап білдігі: 72 мм

Шаң жинаныш контейнердің көлемі: 400 мл

Аспап құбығы: 25 Вт

Құат көзі: аккумуляторлық батарея

Li-ion 2600 мАасаф 14,4 В

АКБ зарядтау уақыты: 5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 150 минутқа дейін

Зарядтау құрылышы

Зарядтау құрылышы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В, 0,5А

Жиілілі: 50-60 Гц

Шыныс кернеуі: 19 В

Жұткеменің максималды тогы: 600 мА

Қорғау класы – 2

Ескерту: езгерістер мен жақсартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұскаулық пен өнім арасында кейір алырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үтілтінеді.

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратығанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салың жерде сақталуын қалдабаланыңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын түркітіп тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядтауын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмасса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сағын алдын ала толық разрядтап жүргізу үсініләді, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайлда қоршаган ауаның температурасы плюс 5°C темен емес және плюс 40°C жогары емес салыстырмалы ылғалдауды 70% жағары емес және қоршаган ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаш, қышқыл және басқа да буларап болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктің қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда залыптық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмасу тиіс.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды түрмистік қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кедеге жаратуға орнаған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаган ортанды сақтауға көмектесе аласыз

ӘТКІЗҮ

Әткізу ережелері белгіленбеген.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 04/2011/ «Төлем волыттың күралдашы, қауіпсіздік тұрағы», КО ТР 020/2011/«Алғашқындық электромагниттік үйрелесімдік» талаптардың сәйкестінне растау процесінде ықтаман және Қадендердің Одақтың мүшес мемлекеттері нарынғында бұйымдарды ұстаудың бірнеше тапсынанында

Сайкестік сертификатының/декларациясының немірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпараттың POLARIS бүйімін сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті екілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсете мерзімі: 3 жыл
Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 24 ай
АҚБ-ға кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 6 ай

Шығарылған күні: құралдың нәліндеге көрсетілген.

NINGBO XEINSFORT OVERCISZ LTD.

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хуашан Чжидоа, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Импортер-партнёр: «Эйджиан Электроникс» ЖШК, Ресей, 115491, Маскев к., Орджоникидзе кешици, 11-й, 3-күркүлүс, 4-кабат, 13-й жайы болмал, Тел. +7 (495) 419-12-56
Өндөрүшүнүү РФ-ы жана Кеден Олады мүшке мемлекеттеріндеги Уакыттеги екілі:
«Эйджиан Электроникст» ЖШК, Ресей, 105005, Маскев к., 8-до Булманский к-сі, 7-й, 5-күркүлүс, 2-бөлмө болып калынган ойнамта кызметтін телефон: 8-800-700-11-78

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бүйім: Тұрмыстық электр робот шаңсорғыш
Моделі: PVCR 1226 WI-FI IQ Home GYRO POLARIS

Осы кепілдік бұйымдағы сатып алушынң растаған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Гұтынушылардың қықықтарын қорғау туралы» РФ Занына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілгілі болады.

1. Өңдердүшін кепілдік міндеттемелер «POLARIS» соуда марқасымен шығарылатын және өңдерүшілдікке берген сатылыштардан, кепілдік қызмет көрсетілгендегін елдерде (сатып алу орында қармасынан) сатып алынған барлық үйлерге колданылады.
 2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қоупіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтау қатан сәйкестік пайдалануы туыс.
 3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайдада болған келесі кемшіліктеге қытты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе езге де асер ету, бедел заттардың, сұйықтықтардың, жаңдайтында және олардың тұршылай ету өнімдердің бүйімнін шынғаны;
 - Бұйымда оның тікелей міндеттен тиын пайдаданында болатын қате пайдаданынуы, сондай-ақ Пайдадану жөніндегі нұсқаулықта және қоупіздік техникасы ережелерінік талаптардың бұза отырып, бұйымда орнату жағе пайдаданудан;
 - Бұйымда орналасған мәсжидтарда пайдаданудан;
 - Колыпты пайдадану, сондықтан функционалдық қасиеттеріне асер етпейтін: сыртық немесе ішкі беттік механикалық закынштандыру (майдаудар, сизатар, ескілер), метал түсінік табиги взергүз, оның ішінде құбыльмалы және қара дақтардың пайдада болуы, сондай-ақ жабайыны зәкімділдік жерлерде және металдың жабайламсан үчаскелерінде метал жемірілүнен;
 - Өндөр башкестердің, кондырмалар мен аксессуарлардың, шамадардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинаңштардың, тызығыштың элементтері, белдіктірдің, штектолардың пайдадану мерзімін шектеу басқа башкестердің және пайдадану барысында табан тозуға бейім башкестердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйіндар ендиғред бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдауда көзіндең, дұрыс пайдаданбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделген модификациялармен немесе әз бетінше жөндеумен байланысты закынштандырылғына.
 4. Егер бұйымда посторонды сәйкестендірүү тақтажды жоқ болса, немесе онданы деректер жоюғандың не түзетілген болса, өңдерүші кепілдік міндеттемелер үшін жаупатты болмайды.
 5. Бұл кепілдік тәж жеңе тұрмыстық, қожеттілкірте арналған бұйымдарда жаралар және коммерциялық, енеркәсіптік немесе қасиби мәсжидтарда пайдаданындын бұйымдарда колданылмайды.

Назар аударыбы! Ендируш POLARIS бүйіммен адамдарға, үй жаңуарларына, көршік оргата белгілі немесе жанана көлтірген зиян немесе егер бүйімді пайдалону және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе обайсыз арекеттері нәтижесінде болған жағдайлда мүлккө көлтірген зиян үшін жаупты болады.

POLARIS бўйымдарига техникалик қызмет көрсүтү, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бўйинча барлық суроқтар бўйинша жақин жердеги POLARIS қызмет көрсүт орталының немесе сатуучи – POLARIS екклеги дилерге хабарласылып POLARIS бўйимдарига кепілдік жөндеуда тек POLARIS Авторизацияланган сервистік орталықтары жузеге асырылады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru
Кепілдік көзінде көзінде бұйымдарды сатып алу күннің расаста немесе заңда көзделген веге де талаптардың жоғарысынан көзінде көзінде бұйымдарды сатып алу күннің расаста сатылашырылады.

УШИН ШИЛДЭГ САЛЫГДУУ ТУРГЫЛ КУЖАТТАР СҮРҮҮДИ СҮРӨМЛИЙН
МУНАДАЙ КУЖАТТАР POLARIS ТОЛЫБЫЛАН КЕПЛАДЫ ТОЛОНЫ, КОССАЛЫЧ ЧЕК НӨМЕСЕ САТУШЫНЫК ТҮБРЕГІ,
САЛЫГДУУ КҮНІ МЕН ОРНЫН РАСТОЙЫН ӘЗДЕ ДА КУЖАТТАР БОЛЬЫ ТОБЫЛУУ МУЛКИН.
БҮЙМЫЛАС САТЫЛ АДА КҮНІН РАСТОЙЫН КУЖАТ СҮРҮҮЛДАЛГАН КЕЗДЕ КЕПЛАДЫ МЕРЗІЛДІ БҮЙМЫЛДАЛГАН

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында

