

POLARIS
since 1995




PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплект поставки	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Аккумуляторная батарея прибора (АКБ) – зарядка/замена	8
Обозначения индикаторов пылесоса	10
Подготовка пространства для уборки	10
Эксплуатация	11
Настройка и использование функции удаленного контроля	12
Управление пылесосом без использования удаленного контроля	22
Чистка и уход	24
Неисправности и методы их устранения	26
Требования по утилизации	28
Хранение/Транспортировка/Реализация	28
Технические характеристики	28
Информация о сертификации	29
Гарантийные обязательства	29

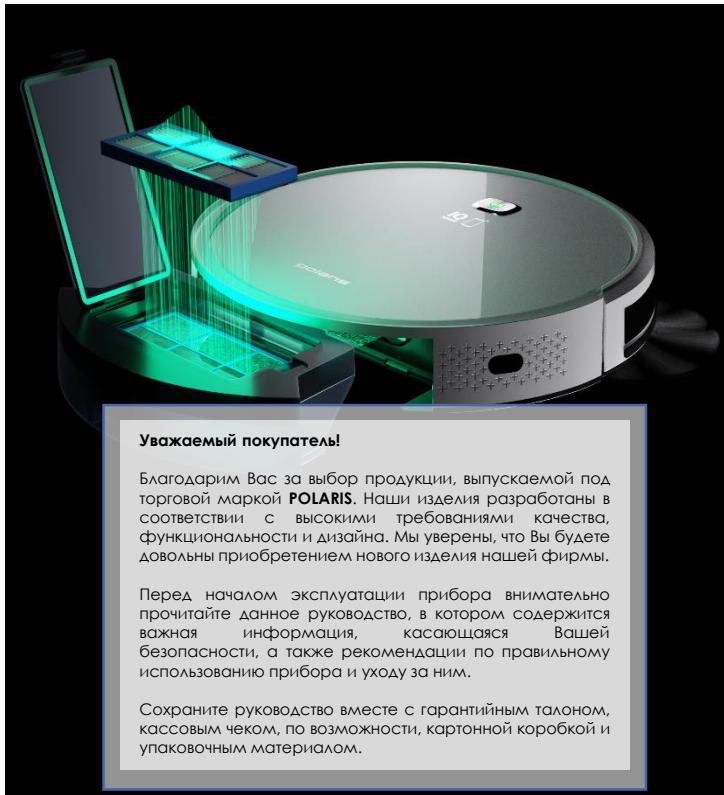

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- **Перед использованием внимательно прочтайте настоящее Руководство и сохраните его.**
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер) и зарядную базу, входящие в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений зарядной базы, адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной базы и адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. **Не разбирайте зарядную базу и адаптер!**
- Для обеспечения зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо зарядной базы и разместите базу у стены убираемой комнаты рядом с розеткой, а затем – вставьте вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор используется редко.



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено!

- Прибор заряжается только через зарядную базу. Необходимость зарядки АКБ определяется прибором автоматически.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не помещайте прибор в воду!
Корпус прибора должен быть сухим!

- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо зарядной базы.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Не оставляйте прибор, зарядную базу и адаптер без присмотра, если не используете удаленное управление или функцию ежедневной уборки по расписанию. При использовании удаленного управления рекомендуется использовать зарядную базу для парковки робота.
- Во избежание разряда батареи отключайте прибор выключателем питания ON/OFF, если он не работает и не находится на базе.
- Храните прибор, зарядную базу и адаптер в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.



Внимание! Не используйте неочищенную воду и моющие средства для влажной уборки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.

- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера, а также без предусмотренных в контейнере фильтра и HEPA фильтра, установленных и обслуживаемых должным образом в соответствии с **настоящим Руководством**. Убедитесь перед использованием, что пылесборник и фильтры правильно установлены.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собираите пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - воду и водосодержащие жидкости.



1
Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



2
Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных



3
Не храните на приборе никаких предметов!



4
Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховыпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в горизонтальном положении, кнопкой вверх. Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы и при разнице высот пола. При необходимости установите на краю пола преграду. Ширина ступеней лестницы должна превышать габариты прибора, включая врачающиеся боковые щетки, в противном случае использовать прибор на лестнице не следует.
- Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров с низким ворсом (до 5 мм). Прибор не может использоваться на неровном полу и на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в виде лежащих проводов.
- При чистке ковров с низким ворсом рекомендуется снять боковые щетки во избежание их поломки. Если ковер имеет на краях бахрому – на время уборки уберите ее под ковер. Скатерти, покрывала и занавески в местах уборки не должны касаться пола.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с пола все хрупкие и бьющиеся предметы, а также провода и игрушки. Не позволяйте детям садиться на робот и использовать его, как игрушку.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных.
- Очищайте прибор и пылесборочный контейнер после каждого использования.
- Не мойте пылесос под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокром полу. Запрещается уборка пылесосом мокрой пыли и грязи.
- Перед утилизацией изделия извлеките аккумулятор.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, а аккумулятор может привести к взрыву.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью путем всасывания пыли и мелкого мусора с протиркой пола влажной тряпкой. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Робот-пылесос в сборе - 1 шт.
2. Пылесборник с фильтрами (установлен) - 1 шт.
3. Контейнер для влажной уборки с микрофиброй - 1 шт.
4. АКБ (аккумуляторная батарея -установлена) - 1 шт.
5. База для зарядки - 1 шт.
6. Зарядное устройство (адаптер) - 1 шт.
7. Боковые щетки (не установлены) - 4 шт.
8. Запасной комплект HEPA фильтра и первичного фильтра -1 комплект.
9. Щетка для чистки - 1 шт.
10. Контейнер для влажной уборки - 1 шт.
11. Микрофибра для влажной уборки запасная - 1 шт.
12. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
14. Гарантийный талон - 1 шт.
15. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) - 1 шт.



Робот-пылесос в сборе



Зарядное устройство (база + Адаптер)



Контейнер для влажной уборки, запасная микрофибра



Запасные Боковые щетки (4 шт.)




Пульт ДУ



Запасной HEPA фильтр



Щетка для чистки

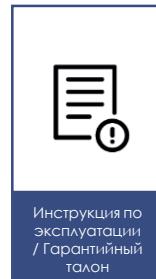


Инструкция по эксплуатации / Гарантийный талон



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

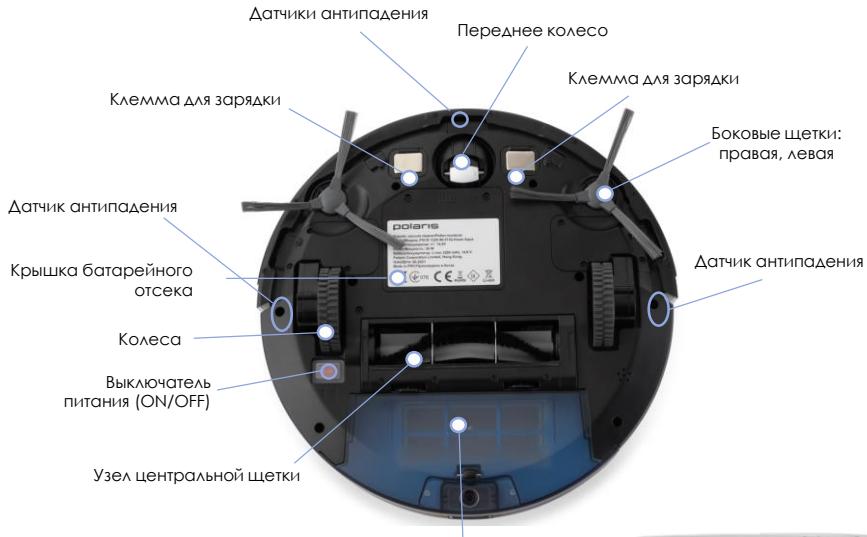

ПУЛЬТ ДУ



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.
- Установите боковые щетки. Для этого расположите пылесос нижней панелью вверх. Наденьте каждую щетку на свою ось, слегка нажав сверху до щелчка.



Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. См. раздел «ЗАРЯДКА АКБ».




Боковые щетки



Установите боковые щетки



Расположите пылесос нижней панелью вверх

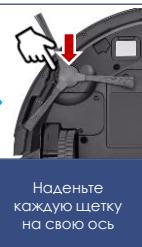

Наденьте каждую щетку на свою ось



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено! Перед длительным хранением полностью зарядите АКБ.

ЗАРЯДКА АКБ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ и местоположение зарядной базы определяется прибором автоматически. Переключатель I/O на корпусе пылесоса должен находиться в положении «I».

- Разместите зарядную базу вплотную к стене убираемой комнаты рядом с розеткой, вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на базе засветится.
- Не должно быть препятствий на расстоянии 1 метра с двух боковых сторон и на расстоянии 2 метров с передней стороны от зарядной базы. Также в зоне расположения базы не должно быть зеркал и сильно отражающих поверхностей в пределах до 15 см от пола по высоте. Если такие поверхности имеются – закройте их.
- Не ставьте базу напротив окна, если возможно попадание на нее прямых солнечных лучей. Для зарядки включите робот переключателем питания, направьте его на базу. Если робот из-за низкого заряда батареи сигнализирует, что не может встать на базу – установите его вручную. Следите, чтобы контакты на базе совпали с контактами на приборе.
- Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и отключайте питание пылесоса переключателем I/O, если не используете ежедневную уборку по расписанию и удаленное управление.
- Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор длительно не используется.
- Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.



Обеспечьте доступность зарядной базы как показано на рисунке



Разместите зарядную базу вплотную к стене рядом с розеткой




Переведите переключатель I/O в положение «I».

Примечание:

- Никогда не оставляйте пылесос с разряженной батареей на длительное время, не храните пылесос (батарею) в неотапливаемых помещениях при температуре ниже +5°C. Это приведет к отказу батареи. При длительном хранении пылесоса незаряженным также возможен критический разряд батареи.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
- Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке, или когда она уже полностью разряжена. Включать прибор лучше, когда АКБ полностью зарядится. Полное время автономной работы прибора с новым АКБ может составлять до 150 минут (не используя режим MAX). Со временем это значение может уменьшаться.
- Пришедшую в негодность АКБ необходимо отсоединить и утилизировать.

ЗАМЕНА АКБ

- Отключите его переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- Расположите прибор нижней панелью вверх.
- С помощью отвертки с крестообразным шлицем (в комплект не входит) выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, подцепив ее со стороны расположения шурупов.
- Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем, для чего нажмите на собачку замка разъема питания пылесоса и выдерните из него разъем АКБ. Чтобы подключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса до щелчка. Аккуратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
- Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы.

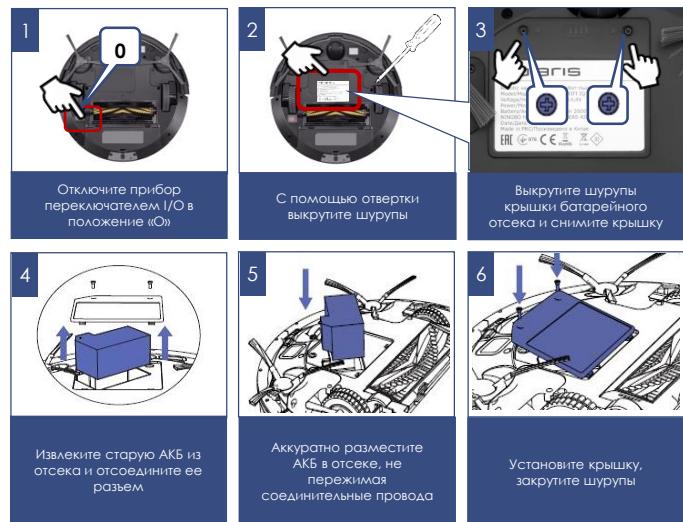

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Состояние прибора	Цвет индикатора
Заряжается	Розовый / мерцает
Низкий заряд батареи	Голубой + Розовый, постоянно светится
Заряжен/ В режиме уборки	Голубой, постоянно светится
Отключен/в спящем режиме	Не светится
Показывает ошибку на дисплее	Красный

ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВА


Из-за сложности домашней среды робот может пропустить некоторую недоступную область.

Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать робот ежедневно.


Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом.

Не стойте на путях или в дверном проеме при уборке, иначе робот не уберет эти области.

Установите преграду, если робот убирает площадку между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью.

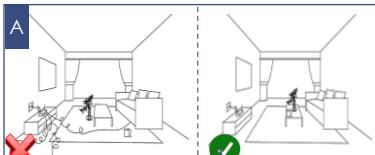

Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом

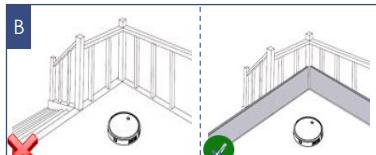

Установите преграду, если робот убирает площадку между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью



ВНИМАНИЕ!

Робот-пылесос **может не заезжать на черное напольное покрытие** и не определять черные элементы мебели, так как ориентация выполняется при помощи отраженного света инфракрасного диапазона. Свет плохо отражается от черных поверхностей.



Избегайте черного напольного покрытия!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать умягченную очищенную воду без примесей или регулярно производить очистку отверстий жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:

- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентрату средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости прочистить отверстия жиклеров иглой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

- Установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами (см. раздел «Описание прибора»), либо контейнер для влажной уборки, предварительно наполнив его водой до верхней отметки, в сборе с микрофиброй. Микрофибрю необходимо предварительно смочить чистой водой без добавления моющих средств и слегка отжать. Установите пылесос на пол панелью управления вверх. Установите переключатель в положение «I». (Рис. 4)
- Запустите программу любым доступным способом.



Внимание: перед влажной уборкой следует очистить пол от пыли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



Внимание! Если в процессе влажной уборки остановить робот (для добавления воды), он может убирать ранее убранную зону.

- Всегда заблаговременно наливайте чистую воду в контейнер, не оставляйте остаток воды в контейнере после уборки. Снимайте данный контейнер при зарядке АКБ.
- Перед заливом воды закрепите на дне контейнера тряпку из комплекта согласно рисунку. (Рис. 1)


ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

- Откройте крышку заливного отверстия, осторожно залейте чистую воду до верхней отметки. Плотно закройте крышку.



Внимание: Эксплуатация прибора без контейнера для пыли либо без контейнера для влажной уборки или без оригинальных фильтров, а также с неоригинальными, загрязненными либо поврежденными фильтрами категорически запрещена!

- Перед запуском каждой уборки убедитесь, что контейнер для пыли или для влажной уборки установлен в корпус прибора.
- Не используйте влажную уборку на ковре.

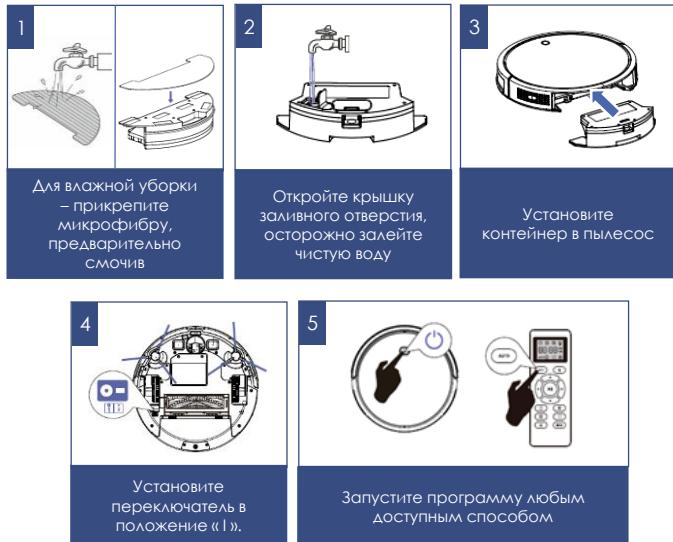

Особое внимание!

Запрещается использовать моющие средства для влажной уборки роботом-пылесосом. Нарушение этого правила может привести к негарантийному выходу из строя контейнера для влажной уборки!

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение **Polaris IQ Home**



Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели



Используя приложение, Вы сможете:

- Зарегистрировать робот
- Устанавливать расписание уборки, запускать, останавлививать или отменять циклы уборки
- Устанавливать настройки уборки
- Отслеживать процесс уборки
- Дать имя своему роботу
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ Wi-Fi



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети Wi-Fi.

При отсутствии домашней сети Wi-Fi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).


Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.



Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, перед подключением к Wi-Fi зарядите пылесос (установите пылесос на зарядную базу на 30 минут).

Порядок действий:

1. Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер.
2. Включите на пылесосе переключатель в положение I.
3. Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве.

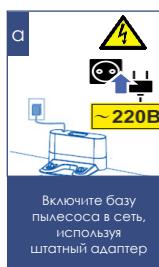

Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер



Установите прибор заряжаться



Зарядите пылесос



Откройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве








При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1229)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-1229)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством

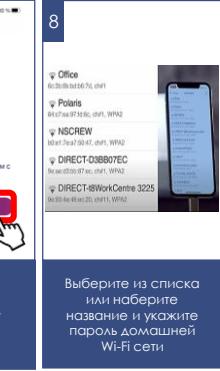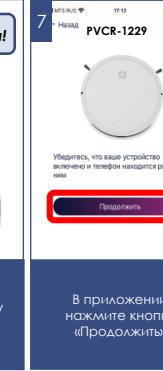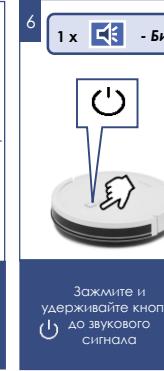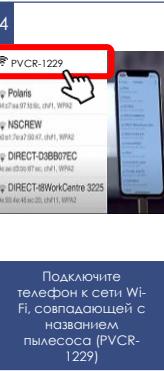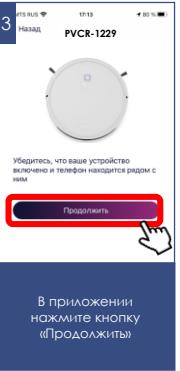

Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос **НЕ** стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.



Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

Сопряжение устройства: ранее сконфигурированного

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCR-1229) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)

 Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

- Зажмите кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Затем в приложении нажмите «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

1. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
2. Зажмите и удерживайте ее повторно до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
 - Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
 - В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1229).
 - Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
 - Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-1229)
 - Вернитесь в приложение
 - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.




ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1229).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCR-1229», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством

Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»

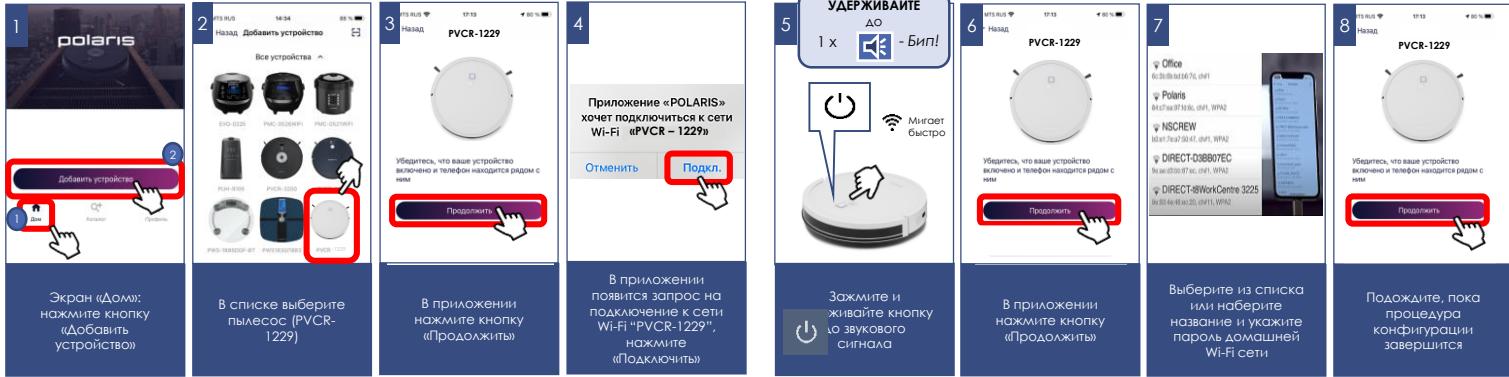

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

1. Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
2. В списке «Рядом с Вами» выберите пылесос (PVCR-1229) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к Wi-Fi сети, на которую сконфигурировано устройство).
3. На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
 - Зажмите и удерживайте кнопку ⌂ до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе. Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- Зажмите и удерживайте кнопку ⌂ до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Зажмите и удерживайте ее повторно до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-1229).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCR-1229», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - 1 Зажмите и удерживайте кнопку ⌂ до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Повторно зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Третий раз зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока устройство перезагрузится около 20 секунд.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ КНОПОК (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

Включение блокировки кнопок	Индикация включения блокировки	Индикация при блокировке	Индикация попытки нажатия кнопок	Отключение блокировки кнопок	Индикация отключения блокировки
Одновременно в нажатие кнопки  и переднего бампера	Короткий звуковой сигнал	Индикатор кнопки мерцает голубым	Тройекратный звуковой сигнал при нажатии на кнопку	Одновременно в нажатие кнопки и переднего бампера	Удлиненный звуковой сигнал



Внимание! Работа приложения и управление роботом с помощью пульта не синхронизируются.

Рекомендуюем придерживаться одного из вариантов управления: **через приложение или пультом.**

ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

Подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе).

1. Старт/стоп
2. Дистанционное управление направлением движения (джойстик)
3. Выбор режима работы:
 - a) Авто
 - b) Уборка по периметру
 - c) Спираль (уборка пятна)
 - d) Возврат на базу
 - e) Случайный маршрут
 - f) Защита от детей
- 4) Установка расписания уборки по дням недели
- 5) Индикация зарядки батареи
- 6) Установка интенсивности мощности всасывания на режиме сухой уборки и интенсивности смачивания тряпки на режиме влажной уборки
- 7) Карта уборки помещения
- 8) Отображение ошибок в процессе работы прибора



Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.




Внимание! Устанавливайте контейнер с водой для влажной уборки, сняв пылесос с базы для подзарядки. Это необходимо в целях электробезопасности и для распознавания приложением, что контейнер установлен.






Внимание! Во избежание быстрого разряда батареи, при использовании удаленного управления пылесос между уборками должен находиться на зарядной базе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

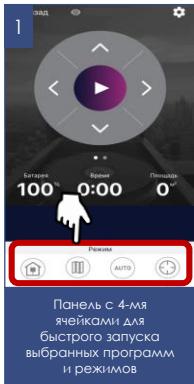

2. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

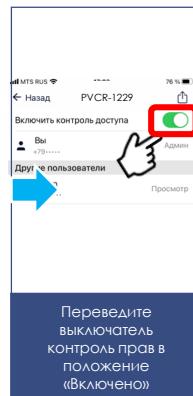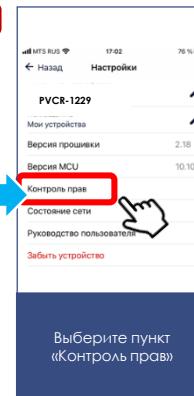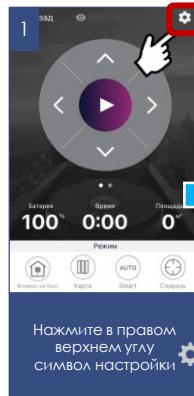


3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки  выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

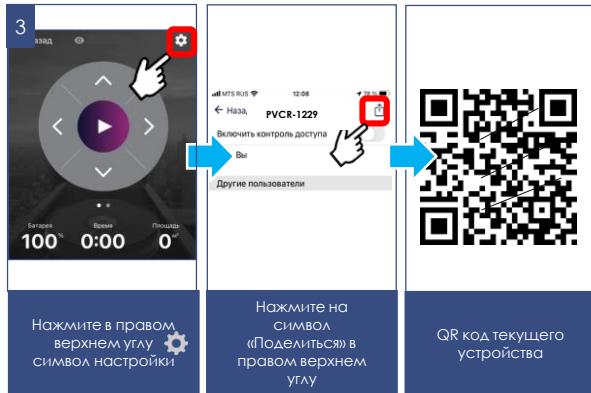


4. Связь с разработчиками

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

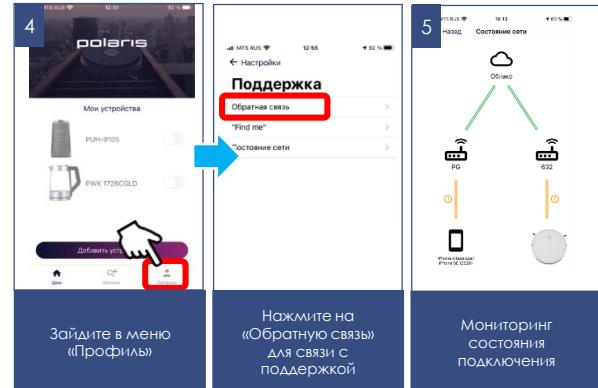

УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами (см. раздел ЭКСПЛУАТАЦИЯ). Установите пылесос на пол панелью управления вверх. Установите переключатель в положение «I».
- Индикатор кнопки засветится синим цветом.
- Для запуска основной программы однократно без удержания нажмите кнопку на приборе или Auto, на пульте.
- Кнопка на приборе начнет мерцать. После того, как кнопка старта будет гореть постоянно, робот начнет уборку помещения
- Повторное нажатие кнопки на приборе или Auto, на пульте управления остановит уборку и пылесос перейдет в режим паузы.
- Для возврата на базу нажмите кнопку «Дом», на пульте управления.
- Для отключения пылесоса установите переключатель питания в положение «О».**



ПРОГРАММЫ УБОРКИ

Для повышения качества уборки пылесос имеет разные программы, которые можно запускать с панели управления или с пульта.

Если из основной программы выбрать другой режим, а затем перезапустить основную, робот перепланирует путь очистки и может убирать уже очищенную область. Для запуска программ уборки прежде убедитесь, что робот включен.

1. Классическая или основная программа уборки.

В данной программе робот сначала работает вдоль стен, затем по площади убираемой зоны. Данная программа рекомендуется при уборке поверхностей, застеленных ковром.

- Для ее запуска нажмите кнопку на роботе, или «Auto» на пульте.

2. Движение по спирали (Локальная уборка).

Программа Движение по спирали («Локальная уборка») предназначена для уборки небольшой особо загрязнённой зоны.

- Для начала уборки нажмите на кнопку на пульте управления.

3. Режим увеличения мощности всасывания (Максимум).

Кнопка пульта «Максимум» позволяет изменять мощность всасывания.

- Для изменения мощности используйте кнопку **MAX** на пульте управления.

4. Уборка вдоль стен.

- Для старта уборки «Вдоль стен» нажмите на соответствующую кнопку на пульте управления.

5. Быстрая уборка.

- Для старта Быстрой уборки нажмите на кнопку управления. Уборка помещения происходит за 30 мин. на пульте



НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА УБОРКИ

Используя кнопки на пульте управления, Вы можете установить на таймере время начала уборки. При этом текущее время также должно быть установлено.

При настройке установок времени пылесос должен быть включен, пульт должен быть направлен на пылесос. Подтверждение устанавливаемого времени на часах или на таймере должно сопровождаться звуковым сигналом со стороны прибора. Если звукового сигнала не последовало, ваши настройки не сохранены.

При установленном таймере пылесос будет автоматически включаться и начинать уборку каждый день в заданное время. Переключатель I/O на корпусе прибора должен быть включен, зарядная база установлена и подключена.

Установка текущего времени.

- Нажмите на кнопку  на пульте управления, загорится дисплей установки текущего времени.
- Индикация «часы» на дисплее будет мигать.
- Используйте кнопки \wedge или \vee для установки нужного времени и кнопки $<$ или $>$ для перехода от часов к минутам и наоборот.
- Для сохранения установленных данных нажмите на кнопку  на пульте управления.
- Издается краткий звуковой сигнал, означающий, что данные сохранены.

Установка времени начала уборки.

- Нажмите на кнопку  на пульте управления, загорится дисплей установки текущего времени. Индикация «часы» на дисплее будет мигать.
- Используйте кнопки \wedge или \vee для установки нужного времени и кнопки $<$ или $>$ для перехода от часов к минутам и наоборот.
- Для сохранения установленных данных нажмите на кнопку  на пульте управления.
- Издается краткий звуковой сигнал, означающий, что данные сохранены.
- Для удаления установок нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку .
- Как только запрограммированные данные будут удалены, издается кратковременный звуковой сигнал.
- При замене элементов питания настройки теряются. Не забудьте заново настроить время после замены батарей.**



УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА

Для управления движением с пульта используются кнопки с изображением стрелок.

Внимание: При работе по программе и во время нахождения на базе кнопки со стрелками неактивны.

- Нажатие стрелки «Вперед» - движение вперед.
- Нажатие стрелки «Назад» - короткое движение задним ходом.
- Нажатие стрелки «Влево» - поворот на ограниченный угол влево.
- Нажатие стрелки «Вправо» - поворот на ограниченный угол вправо.

При движении задним ходом наличие препятствий и обрыва площадки не контролируется, так как на задней части аппарата нет датчиков.

Следует с осторожностью использовать функцию движения назад, не допуская падения робота с высоты.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство – от сети. Отключите прибор переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки прибора.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.


ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

(производится после каждой уборки).

- Нажмите кнопку на пылесборнике/резервуаре для воды
- Извлеките контейнер, потянув за ручку снизу
- Проверьте, нет ли инородных предметов, застрявших в каналах. При необходимости удалите их
- Переверните контейнер
- Откройте крышку контейнера, освободив защелку
- Вытряхните мусор из контейнера, предварительно извлеките для прочистки или замены фильтр и HEPA-фильтр
- Промойте HEPA-фильтр после 15-30 дней использования в зависимости от интенсивности эксплуатации. Используйте HEPA – фильтр не более 6 месяцев, после чего замените.
- Просушите фильтры перед установкой
- Установите фильтрующие элементы
- Закройте контейнер и установите его на место.
- Выстирайте и просушите микрофиброй.




Извлеките контейнер из корпуса пылесоса

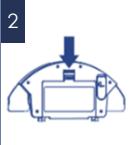

Откройте крышку контейнера, потянув вниз защелку



Переверните контейнер и вытряхните мусор

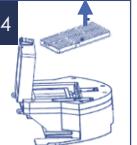

Извлеките из крышки HEPA фильтр



При необходимости промойте HEPA фильтр тонкой струей воды

ЧИСТКА ДАТЧИКОВ И КОНТАКТОВ

- Очищайте переднее колесо от накопления мусора.
- Очищайте сенсоры антипадения от пыли мягкой тканью, без механического воздействия
- Очищайте бампер от пыли мягкой щеткой или тканью, без механического воздействия.
- Очищайте сухой мягкой тканью контактные площадки на дне пылесоса и на базе
- Отключайте батарею при длительной паузе в эксплуатации.
- **Работы, связанные с чисткой внешних узлов пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание.**




Очистка сенсоров антипадения от пыли




Очистка бампера от пыли

ЧИСТКА БОКОВЫХ ЩЕТОК

1. Отключите робот.
2. Проверьте, нет ли в щетках каких-либо повреждений и/или инородных тел, намотавшегося мусора.
3. При необходимости снимите щетки.
4. Протрите щетки тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. **ОЧИСТКУ ПРОВОДИТЕ ПОСЛЕ КАЖДОЙ УБОРКИ.**
5. В случае повреждения боковых щеток производите их замену своевременно.

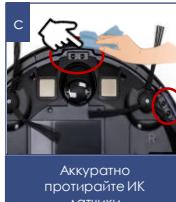

Аккуратно протирайте ИК датчики

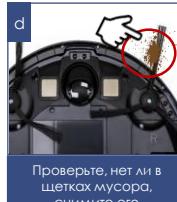

Проверьте, нет ли в щетках мусора, снимите его



Протрите щетки влажной тканью

ЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса, и примите меры к очистке щетинного валика.


Очистку следует производить после каждой уборки.

Валик имеет отдельный электропривод, который включается одновременно с мотором пылесоса.

Для очистки валика:

- Переверните пылесос вверх дном и расположите его задней частью «к себе».
- Выключите прибор переключателем I/O (переведите его в положение «Off»).
- Проверьте щетинный валик на наличие загрязнений и свободность вращения, покрутив его от руки.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
- При сильном засорении щетинного валика, снимите рамку крепления валика электрощетки, для чего слегка нажмите на язычки защелок фиксатора «от себя» и приподнимите ближний край рамки, после чего извлечите рамку.
- Приподнимите правую сторону щетинного валика, потянув вправо, выведите его из зацепления с приводом и извлечите из гнезда. Когда щетинный валик извлечён из корпуса, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.

- Проверьте свободность вращения подшипника валика на его правой стороне. При заедании – снимите пластиковую заглушку с подшипника, используя плоскогубцы (не входят в комплект), и очистите полость от мусора. Мыть подшипник не допускается.
- Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки.

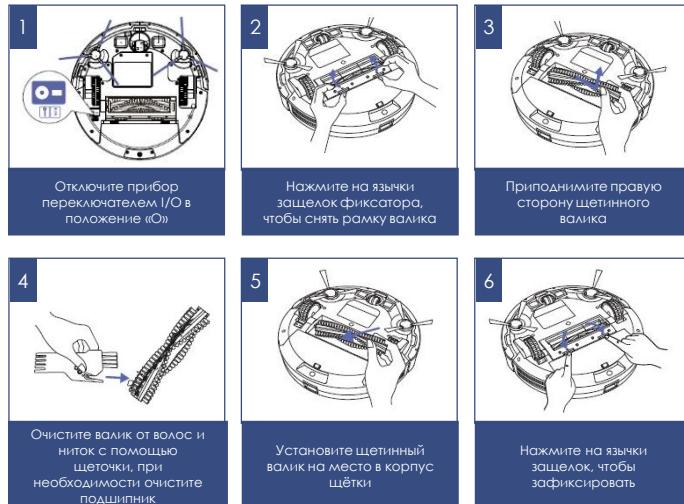

Работы, связанные с чисткой внешних узлов и замена щеток пылесоса не входят в гарантийное обслуживание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности, вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х.

№	Проблема	Индикация	Звуковой сигнал	Метод устранения проблемы
1	Боковое колесо застряло	Индикатор горит красным	Пищит 1 раз	Прочистите колесо и перезапустите робот
2	Боковая щетка застряла	Индикатор горит красным	Пищит 2 раза	Прочистите боковую щетку и перезапустите робот
3	Фильтр забит	Индикатор горит красным	Пищит 3 раза	Очистите пылесборник и фильтры от пыли и грязи
4	Не вращается основная щетка	Индикатор горит красным	Пищит 4 раза	Снимите и очистите основную щетку
5	Бампер зажат	Индикатор мигает красным	Пищит 2 раза	Проверьте наличие свободного хода бампера спереди и с боковых сторон. При отсутствии свободного хода удалите причину заседания (застрявший мусор). При невозможности устранения заседания бампера без разборки прибора, обратитесь в АСЦ Polaris
6	Датчики антипадения затянуты, робот поднят одной стороной	Индикатор мигает красным	Пищит 3 раза	Переместите робот в светлое пространство, прочистите датчики антипадения.
7	Робот не может вернуться на базу	Индикатор мигает красным	Пищит 4 раза	Убедитесь, что нет препятствий перед базой. Протрите контакты базы и робота.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УБОРКЕ

26

№	Проблема	Возможные причины	Рекомендуемые действия
1	Робот не включается и не заряжается	База не подключена к адаптеру. Использован нештатный адаптер зарядки.	– Проверьте соединение робота с базой. – Подключите базу к адаптеру. – Используйте штатный адаптер зарядки.
2	Робот движется рывками на одном месте	В приводы колес или щеток попал, или намотался посторонний предмет	Робот автоматически пытается освободиться. Если это невозможно – помогите ему.
3	Робот следует на базу для зарядки, не закончив уборку	При низком уровне заряда робот следует на базу. На разных покрытиях затраты энергии различны.	Зарядите робот.
4	Отключено питание робота.	Робот разряжен.	– Включите робот.
4	Робот не выполнил запланированную уборку	Робот разряжен.	– Когда робот находится в режиме ожидания, убедитесь, что он заряжен, чтобы у него было достаточно энергии для работы.
5	Робот не запускается с пульта ДУ	Разрядились батареи пульта ДУ	– Замените батареи – Включите/зарядите робот.
5	Робот отключен / разрядилась батарея робота.	Робот отключен / разрядилась батарея робота.	– Протрите излучатель пульта ДУ мягкой тканью.
5	Загрязнен излучатель пульта ДУ. Имеются помехи от других источников ИК-излучения.	Загрязнен излучатель пульта ДУ. Имеются помехи от других источников ИК-излучения.	– Не используйте пульт рядом с другими источниками ИК сигнала.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<p>a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e. При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас iPhone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p> <p>f. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смажните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>g. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>h. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>
	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.
	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVC 1229 Wi-Fi IQ Home Aqua – робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Диаметр прибора : 320 мм

Высота прибора: 76 мм

Объем пылесборочного контейнера: 500 мл

Объем резервуара для воды 300 мл

Мощность прибора: 30 Вт

Источник питания: аккумуляторная батарея

Время зарядки АКБ: до 5 часов

Время работы от АКБ: до 150 минут

Li-ion 3200 мАч 14,8 В

Зарядное устройство

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В, 0,5А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 19 В

Максимальный ток нагрузки: 600 мА

Класс защиты –2

Используемые элементы питания для ПДУ – типа ААА, 2 шт.

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеетсяся, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояния аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единственным знаком обращения продукции на рынке государственных членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 24 месяцев со дня покупки

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

Дата производства: указана на шильдике
прибора

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цзиси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйджиАй

Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,
улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I,
комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Робот-пылесос бытовой электрический
Модель: PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантинное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантинные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантинное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и неконтактных участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Поврежденный изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

- Изготовитель не несет гарантинные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или испорваны.

- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантинным и постгарантинным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантинный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантинном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантинный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМұНЫ

Жалпы ақпарат	31
Аспаптың қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	31
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арналы нұсқаулар	33
Пайдалану аясы	34
Жеткізілм жыныстыбы	34
Аспап сипаттамасы	35
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	36
Аспаптың аккумуляторлық батареясы (АКБ) – зарядтау/аудыстыру	36
Шаңсорғыш идикаторларының белгіленүі	38
Тазалауға арналған көністікті дайындау	38
Пайдалану	39
Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	40
Шаңсорғышты қашықтықтан бақылауды пайдаланбай басқару	50
Тазалу және құтім жасау	53
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	54
Кәдеге жарату бойынша талаптар	56
Сақтау/Тасымалдау/Әткізу	56
Техникалық сипаттамалары	56
Сертификаттау туралы ақпарат	57
Кепілдікті міндеттемелер	57



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндең осы нұсқаулық түрмистық шаңсорғыштың, **PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (бұдан ері мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылышымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілүі керек.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналған.
- **Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.**
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиis.
- Бұл құрал дегенең, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдаланына арналмаған, мұндаидар адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауга жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғышшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сүйиқтіктарға батырмаңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек қана осы үлгідегі шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) және зарядтау базасын пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Зарядтау базасының, адаптердің немесе қуат баусымының зақымдануы болғанда адаптерді ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз. Зарядтау базасын және адаптерді ауыстыру (жөндөу) қажет болғанда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. **Зарядтау базасын және адаптерді бөлшектемені!**
- Батарея зарядтауды қамтамасыз ету үшін алдымен адаптер істікшесін зарядтау базасының тиісті ұшығына орналастырыңыз және базаны жиналатын бөлме қабырғасында розетка жонына жайғастырыңыз, содан кейін адаптер айрынын розеткаға ұтыңыз. Аккумуляторды зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосыған күйде қалдырымның және, аспап сирек пайдаланылса, зарядтау базасын еденде қалдырымның.



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісүлерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тыйым салынады!

- Аспап тек қана зарядтау базасы арқылы зарядталады. АКБ зарядталу қажеттілігі аспаппен автоматтап түрде анықталады.



Аспапты сыртқы төтешке асөрлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Аспапты суға қойыманы! Аспаптың корпусы күргәз болуын тиіс!

- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (-) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екенине көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейстандарды қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі зарядтау базасының тиісті ұшығына салынғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн саулеесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеніз).
- Егер қашықтан басқаруды немесе кесте бойынша құнделікті тазалау функциясын пайдаланбасаңыз, аспапты, зарядтау базасын және адаптерді қадағалаусыз қалдырымнаңыз. Қашықтан басқаруды пайдаланғанда роботты тұрақтандыру үшін зарядтау базасын пайдалану үсініледі.
- Егер аспап жұмыс қытеп тұрмаса немесе баада болмаса, батареялардың разрядталуына жол бермеу үшін аспапты ON/OFF қуат ажыратышымен сөндіріңіз.
- Құрылғыны, зарядтау базасын және адаптерді балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізбіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапты және жынытқа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеніз. Біліксіз жөндеу пайдалануышы үшін тікелей қауіп тәндіреді. Жөндөу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргіzlі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! ылғал тазалау үшін тазартылмаған суды және жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Шаңсорғыш жұмыс істеген кезде жинастырылатын бөлме еденіне жұмыс істеп түрган жылыту құралдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмайыз.


- Шаңсорғышты шаң жинағыш контейнерсіз, сондай-ақ **ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚ** сәйкес тиісті түрде орнатылған және қызмет көрсетілген контейнерде қарастырыланған сүзгі мен НЕРА сүзгісін пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланар алдында шаң жинағыш және сүзгілер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - ыстық заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және басқа;;
 - өткір заттар: сывған шыны, инөлер, көңсөлік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқа;;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және Сүзгіден тоғызымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіріш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрыштық гипс-цементті-әк тозанды;
 - ылғалды шанды және ласты;
 - ірі табакты фрагменттерді;
 - су және құрамында суы бар сұйықтықтарды.



1 Жұмыс көзінде еденнен сымадарды, кабілдерді, жұмыс істеп түрган қызығынштарды жинап қойыңыз



2 Аспапта отырманың және оған заттар мен жануарларды қойыңыз!

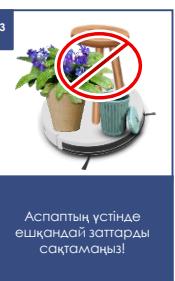

3 Аспаптың үстінде ешқандай заттарды сактамаңыз!



4 Шаңсорғыштың сатылар баспақастарының шетіндегі тұрақтылының қодагланасыз


- Тек қана өндіруші үсінған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың аяу шығаратын тесіктерін жаптаңыз.
- Жұмыс істеп түрган шаңсорғыштың корпустың шетіне және бүйір бөлшектеріне орнатуға тыйым салынады. Жұмыс істеп түрган кезде шаңсорғыш ылғы көлденен жақында, батаремасы жогары қарастылған болы керек. Шаңсорғыштың баспақастаған басқышы шетіндегі және еден биіктігінің айырмасындағы тұрақтылығын қадағалаңыз. Қажеттілік бойынша еден жиегінде кедергі орнатыңыз.
- Баспақастаған басқыштарының ені, айналмалы бүйірлік штеткаларды қоса алғанда, аспаптың табандарынан аспаптың түсін, әйтпесе аспапты баспақастаға пайдалануға болмайды.
- Бұл аспап қатты еден жабындарына және түгі қысқа (5 мм дейін) кілемдерге жаралды. Аспап тегіс емес еденде және жогары түкті түгі білік кілемдерде, сондай-ақ еденде жатқан сымдар түріндегі кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Түгі аласа кілемдерді тазалаған кезде бүйірлік штеткалардың сиынуына жол бермей үшін оларды шешіп олу үсінілді. Егер кілемнің шетінде шашақ болса – жинастыру кезінде оны кілем астына жинап қойыңыз. Жинастыру орындарындағы дастарханада, жаптыштар мен перделер еденге тимеуі тиіс.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жыныста жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеге арналаған. Құат беру және зарядтауға арналған бөлгө құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымданысын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында еденнен барлық сиыншы және қирагыш заттарды, сондай-ақ сымдар мен ойыншықтарды жинап алыңыз. Балаларға роботқа отыруға және оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермейіз.
- Аспаптарға отырманың және оған заттар мен жануарларды қойымаңыз.
- Әрбір қолданнаннан кейін аспап пен шаң жинағыш контейнерді тазалап отырыңыз.
- Шаңсорғышты су анынның астына жұмаңыз, оны дымқыл шүберекпен суртпен және дымқыл еденде пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен ылғалды шаң мен ласты жинауға тыйым салынады.
- Бұйымды кедеге жаратар алдында аккумуляторды олып шығыңыз.
- Батареялардың кедеге жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Өтім қатты зақымдалған болса да, оны өртеуге тыйым салынады, ал аккумулятор жарылысқа екеліу мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана түрмистық пайдалануға арналған.
- Шаңсорғыш қатты тегіс беттері бар түрмистық үй-жайлардың еденін шаң мен ұсаң қоқысты сору жөммен соғынан ылғал шүберекпен сүртіп алумен күрғақ және ылғал тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдаудың жоғары жылтылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану Нұсқаулығында кездемелеге пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ


1. Құрастырылған робот шаңсорғыш
 2. Сүзгілері бар шаң жинағыш (орнатылған)
 3. Үлғал тазалауға арналған контейнер микрофибрамен
 4. АҚБ (аккумуляторлық батарея -орнатылған)
 5. Зарядтауға арналған база
 6. Зарядтау құрылышы (адаптер)
 7. Бүйірлік щеткалар (орнатылмаған)
 8. НЕРА сүзгінің және бастиңдың сүзгінің қосалқы жиынтығы
 9. Тазалауға арналған щетка
 10. Үлғал тазалауға арналған контейнер
 11. Үлғал тазалауға арналған қосымша микрофибра
 12. Қашықтан басқарудың пульті
 13. Пайдалану бойынша Нұсқаулық
 14. Кепілдік талоны
 15. Қаптама (полиэтиленді пакет + көрапша)
- 1 дана.

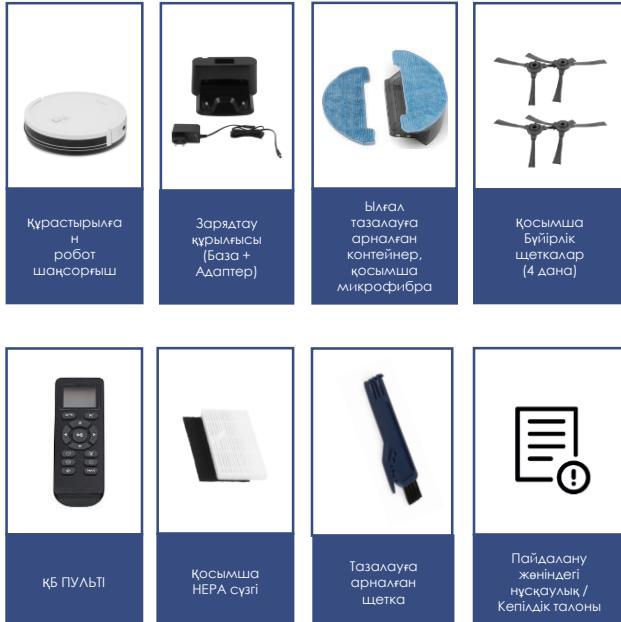

Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыры мақсаттарында көлтірілген және бүйімнің нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бүйімнің құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертуіз өзгертилігі мүмкін.

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

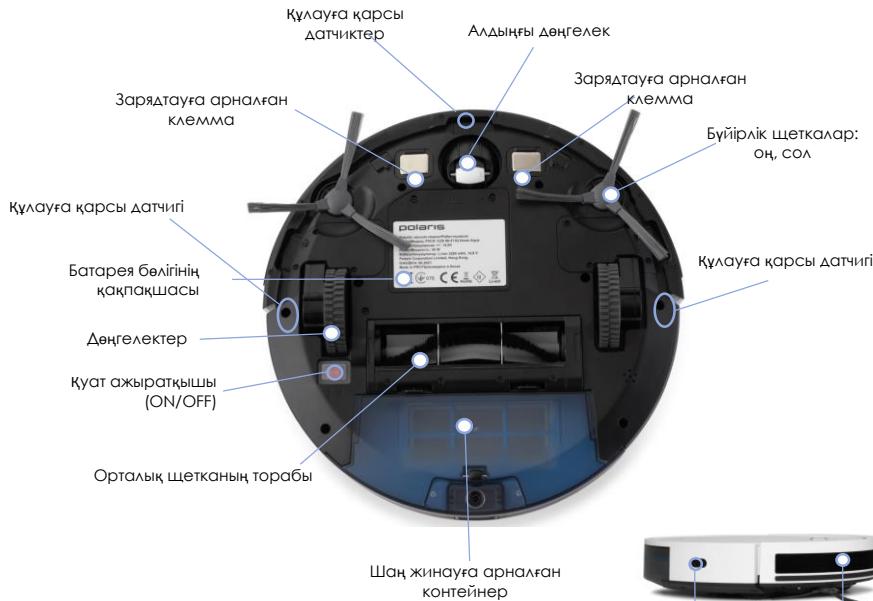

ҚБ ПУЛЬТІ



АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамадас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бүйірлік щеткаларды орнатыңыз. Бұл үшін шаңсорғышты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз. Эр щетканы өздерінің естеріне кітізіңіз, шыртыл естілгенше жоғарыдан сәл басу керек.



Назар аударыңыз! Алғашқы қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядтау керек. **(АКБ ЗАРЯДТАУ)** бөлімін қараңыз.



1
Бүйірлік щеткалар



2
Бүйірлік щеткаларды орнатыңыз



Шаңсорғышты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз
Эр щетканы өзінің есіне кітізіңіз



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісулерін өзара металл заттармен тыбықтауға қатаң тыбылым салынады!

Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ-ны толығымен зарядтаңыз.

АКБ ЗАРЯДТАУ

ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Зарядтау базасын пайдалану кезінде АКБ зарядтау қажеттілігі және зарядтау базасының орналасқан жері аспаппен автоматты түрде анықталады. Шаңсорғыш корпусындағы I/O ажыратып-қосқышы «**(i)** жайғасымда болуы керек.

- Зарядтау базасын жиналатын бөлменің қабырғасына розеткаға жақындастыра орналастырыңыз, адаптер айрын розеткаға тыбыңыз. Базадағы сигнал индикаторы жарырайды.
- Екі бүйір жақтан 1 метр қашықтықта және зарядтау базасынан алдыңғы жағынан 2 метр қашықтықта кедергілер болмауы тиіс. Соңдай-ақ базаның орналасу аймағында еденнен 15 см дейінгі шектерде айналар мен білктігі бойынша қатты шағындыруышы беттер болмауы тиіс. Егер мұндай беттер бар болса – оларды жауып қойыңыз.
- Егер тұра күн саулеесінің түсі үқітімал болса, базаны тереzege қарсы қойманыңыз. Зарядтау үшін роботты қуат ажыратып-қосқышының көмегімен қосыңыз, оны базада бағыттаңыз. Егер батареяның төмен зарядынан робот базаса тұра алмайтыны туралы бөлгі берсе – оны қолмен орнатыңыз. Базадағы түйісулер аспаптағы түйісулерге сәйкес келуін қадағалаңыз.
- Аккумуляторды зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырыманың және, егер кесте бойынша құнделікті тазалауды және қашақтан басқаруды пайдаланбасаңыз, шаңсорғыш құстын I/O ауыстырып-қосқышымен сөндіріп қойыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырыманың.
- Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.



Зарядтау базасының колежтімділін, сүретте көрсетілгендей, қамтамасыз етінде



Зарядтау базасын қабырғалы розетканың жаңына орналастырыңыз



I/O ауыстырып-қосқышының «**(i)** жайғасымда ауыстырыңыз.


Ескертпе:

- Шаңсорғышты разрядтаған батареямен ешқашан ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, шаңсорғышты (батареяны) жылдыллайтын үй-жайларда +5°C-ден төмен температурада сақтамаңыз. Бұл батареяның істен шығуына әкеледі. Шаңсорғышты зарядталаған күнде ұзақ сақтағанда сонымен қатар батарея сини разрядталуы мүмкін.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу үсініліады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
- АКБ-ны тек қана аспап оның жақында разрядталуы туралы дабыл бергенде немесе ол толығымен разрядтағанда жариятау үсініліады. Аспапты АКБ толығымен зарядтағанда іске қосқан дүрүс болады. Аспаптың жаңа АКБ-мен автономды жұмыс істейінің уақыты 150 минутқа дейін құрлы мүмкін (MAX режимін пайдаланбай). Уақыт өтеп бұл мән азаюы мүмкін
- Жарамсыздыққа шыққан АКБ-ны ажырату және қадеге жарату керек.

АКБ АУЫСТЫРУ

- Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен, оны «O» жайғасымға ауыстырып, аспапты сөндіріңіз.
- Аспапты төмөнгі панелін жоғары қаратаң орналастырыңыз.
- Айкара тәрізді оймакілтегі бар бұрауыштың (жыныстыққа кірмейді) кемелімен батарея бөлігі қақпақшасының бұрамашегелерін бұрап алыңыз және қақпақшаны, оны бұрамашегелер орналасқан жақтан іліп, шешіп алыңыз.
- Есқі АКБ-ны бөліктен шығарыңыз және оның жалғашының ажыратыңыз, бұл үшін шаңсорғыш құат көзі жалғашының құлып шаппасына бассыңыз және одан АКБ жалғашының сұрып алыңыз. Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғашының шаңсорғыш құат көзінің жалғашының шыртын естілгенше орнатыңыз. Біріктіріш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны бөлікке абаілап орналастырыңыз.

- Пластик шығынқыларды тесіктеге кірізіп, батареялық бөліктің қақпағын орнына орнатыңыз. Бұрамашегелерді қатты бұрап бекітіңіз.

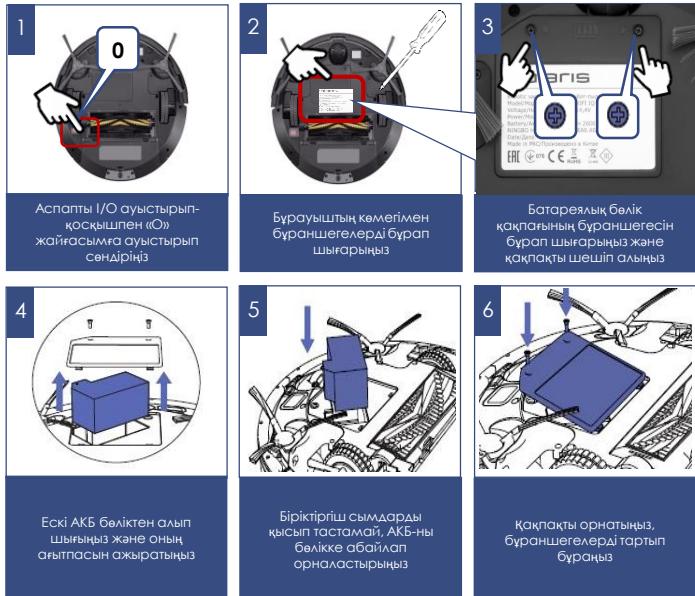

ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕНУІ

Аспаптың күйі	Индикатор түсі
Зарятауда	Қызыл / жылтылдаіды
Батарея заряды төмен	Көгілдір + Қызыл, үнемі жарқырайады
Зарядтаған/Тазалай режимінде	Көгілдір, үнемі жарқырайады
Сөндүрүл/үйкі режимінде	Жарқырамайады
Дисплейде қатені көрсетеді	Қызыл

КЕҢІСТІКТІ ДАЙЫНДАУ


Үй ортасының құрделілігіне байланысты робот кейбір қолжетімсіз аймақты тастап кетуі мүмкін.

Ең жақсы нәтижеге жету үшін роботты құнделікті пайдалану ұсынылады.


Тазалай аймақында бөгет келтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденинен ойыншықтар мен сымдарды жинаңыз. Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз.

Тазалай кезінде жолда немесе есік ойынінда тұрмашыз, әйтпесе робот бұл аймақтарды жинастырымайды.

Егер робот баспаңдақ арасындағы алансдан тазалап жатса немесе жинаң арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз.

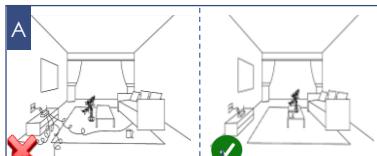

Тазалай аймақында бөгет келтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденинен ойыншықтар мен сымдарды жинаңыз. Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз.

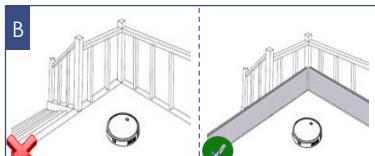

Егер робот баспаңдақ арасындағы алансдан тазалап жатса немесе жинаң арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз



НАЗАР АУДАРЫҚЫ!

Шаңсорғыш робот қара түсті едендік жабынға кірмейі және жиназдың қара түсті элементтерін анықтамауы мүмкін, өйткені бағдарлану инфрақызыл диапазоның шағынысқан жарығының көмегімен орындалады. Жарық қара түсті беттерден нашар шағылысады.



Қара едендік жабынған аулақ болыбызы!

НАЗАР АУДАРЫҚЫ!

Көрмектің деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, шеттада, жүүға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен коспалардың шегінділермен су беру анындарының бітелуіне екеп соғуы мүмкін. Бұл тауардың өндірістік көлемшілігі болын табылмайды.

Өндірісүү қоспасыз жұмысартылған тазартылған суды пайдалануды немесе айнандауды үрпісін тұрқытады ұсынады. Су беру үрпілері шегінділермен бітелген кезде, тұтынушы:

- контейнерді шайнектерге, үгіктеге немесе кофемашинадарга арналған қақтан тазарткыш ерітіндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулыққа сәйкес дайындаған ыдысты өз бетінше тазалай алды. Осыдағы кейін контейнерді таза сүмден шайып, жеке болған жағадаға, саңыаулардың саңыауларын тиісті диаметрін инемен тазалай алды, саңыаудағы бастанып диаметрін механикалық кернеумен көзектейт, саңыауларды сыйыған ауамен үрлөт алды;

- Үрпілардің саңыауларын шегінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білікті маманына хабарласа алды

ПАЙДАЛАНУ

АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Аспаптың артқы бөлігіне сүзгілермен жиналған тазартылған шаң жинағышты («Аспап сипаттамасы» бөлімін қар.), немесе микрофибрасы бар ылғалды жинастыруға арналған контейнерді, оны алдын ала жоғары белгіге дейін сумен толтыра отырып, орнатыңыз. Микрофибралар, жұыш құралдарды қоспаі алдын ала таза сұға сулап, сал сұғы керек. Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қарастып орнатыңыз. Ауыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз. (4-сур.)
- Бағдарламаны кез келген қолжетімді тәсілмен іске қосыңыз.



Назар аударыңыз: ылғал тазалау алдында еденде шаңнан тазарту керек.

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ



Назар аударыңыз! Егер ылғалды тазалау барысында роботты тоқтатса (су косу үшін), ол бұрын жиналған аймақты жинауы мүмкін.

- Әрқашан контейнерге таза суды алдын ала құйыңыз, жинағаннан кейін контейнерде су қалдырып қалдырмаңыз. АКБ зарядтағанда осы контейнерді шешіп алыңыз.
- Су құяр алдында контейнердің түбіне жиынтықтағы шүберекті суретке сәйкес бекітіңіз. (1-сур.)

СУ ҚОСУ

- Қуло тесігінің қақпақшасын ашыңыз, жоғары белгіге дейін таза суды абаілап құйыңыз. Қақпақшаны тығыздап жабыңыз.



Назар аударыңыз: Аспапты шаңға арналған контейнерсіз немесе ылғал тазалауға арналған контейнерсіз немесе түпнұсқа сүзгілерсіз, сонымен қатар түпнұсқа өмес, ластанған немесе зақымдалған сүзгілермен пайдалануға қатақ түрде тыйым салынады!

- Әр тазалауды бастар алдында шаңға немесе ылғал тазалауға арналған контейнер аспап корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Кілемдеме ылғалды тазалауды қолданбаңыз.



1

Ылғал тазалау үшін – алдын ала сууланған микрофибралары бекітіңіз



2

Қуло тесігінің қақпақшасын ашыңыз, жоғары белгіге дейін таза суда абаілап құйыңыз



3

Контеинерді шаңсорғышқа орнатыңыз



4

Ауыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз.



5

Бағдарламаны кез келген қолжетімді тәсілмен іске қосыңыз



Ерекше назар аударыңыз!

Робот шаңсорғыш жүргізетін ылғал тазалауға жұыш құралдарды пайдалануға тыйым салынады. Осы ережені бузу ылғал тазалауға арналған контейнердің істен кепілдікісі шығына экелуі мүмкін

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бұл аспапта **Polaris IQ Home** әмбебап қосымшасы арқылы мобилді құрылғы көмегімен көрі байланысы бар қашықтан басқару функциясы базауда жүр.



Езіңдік телефонныңда Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- Роботты тіркеу
- Жинастыру кестесін орнату, жинау циклдарын іске қосу, тоқтату немесе болдырмау
- Жинастыру баптауларын орнату
- Жинастыру процесін қадағалау
- Өзіңдік роботтың ат қою
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулыққа қолжетімділік алу
- Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- БК автоматтасын жаңартуларын алу
- Қолдау қызметіне хабарласу




Маңызды!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.



Ескертпе!

Әзірістер мен жаңартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады дег үміттінеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көрін түрганыңыз осы нұсқаулықта жазылғанын ерекшеленүі мүмкін.**

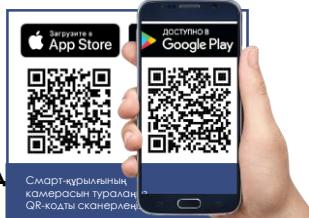

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефонныңыз үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткүзді сұраймыз.

Үйдегі Wi-Fi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияның жүгініз.

Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істей керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз! Баптау кезінде батареяның разрядталуына байланысты істен шығыуна жол бермеу үшін, WiFi-ға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз (зарядтау базасына 30 минутқа орнатыңыз).

Әрекеттер тәртібі:

1. Штаттасы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз.
2. Шаңсорғыштағы ажыратып-қосқышты 1 қүйіне қосыңыз.
3. Мобилді құрылғыдағы **Polaris IQ Home** қосымшасын ашыңыз.




Аспапты қосымшаса алғашкы рет қосқанда VPN және жарнама бүттапташын (мысалы, AdGuard) сөндіріп қою керек. Қосу рәсімі ақтаптапнан кейін оларды қайта іске қосуға болады.

Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «(Үй)» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-1229) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атапуымен (PVCR-1229) сәйкес келетін Wi-Fi жөлдесін қосыңыз
- Қосымшада қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз

1

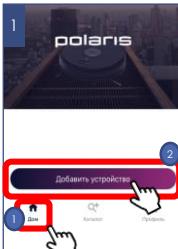


(Үй) экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

2

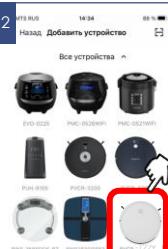


Тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCR-1229)

3

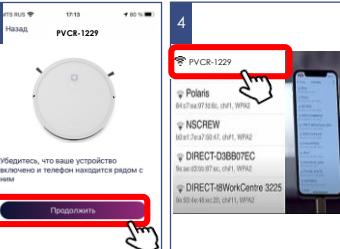

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

4

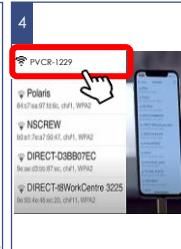

Телефонды шаңсорғыш атапуымен (PVCR-1229) сәйкес келетін Wi-Fi жөлдесін қосыңыз

Құрылғымен түйіндесу

- Сіздің шаңсорғыш базада **ТУРМАҒАНЫНА** көз жеткізіңіз.
- Батырманы ⚡ басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыптылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Тізімнен құрылғыны өзінде баптағыңыз келген Wi-Fi үй жөлдесінің атауын таңдаңыз немесе теріңде және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.



Түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қыталарап жүргізіңіз.

5




Шаңсорғышты базадан шешіл алыңыз

6



Баптауын басыңыз және дыбыстық сигналдау үткін басып ұстаңыз

7

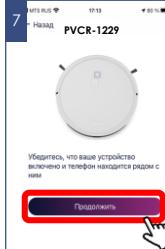

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

8



Тәмінен Wi-Fi үй жөлдесінің атауын таңдаңыз немесе теріңде және құпиясөзін көрсетіңіз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Уй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Жөлдегі» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-1229) таңдаңыз (Егер құрылғы жеділе жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)



Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

- Батырманы дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз



«Уй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCR-1229)

Батырманы дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

Келесі арекетті 3 секундан аспайтын кідіріспен орындаңыз:


- Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- Оны басыңыз және дыбыстық сигналға дейін қайталап басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
 - «Уй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
 - «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-1229) таңдаңыз.
 - Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
 - Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCR-1229) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
 - Қосымшада қайта оралыңыз
 - Келесі зернада сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
 - Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған арекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау үсінілітін болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаныз: құрылғыны күйге келтірігіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзі енгізіл, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.



iOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН (10 ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ НУСҚАЛАР)

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шансорғышты (PVCR-1229) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Көсімшада Wi-Fi “PVCR-1229” желісіне қосылуға сұраныс пайдала болады, «Қосылу» басыңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады

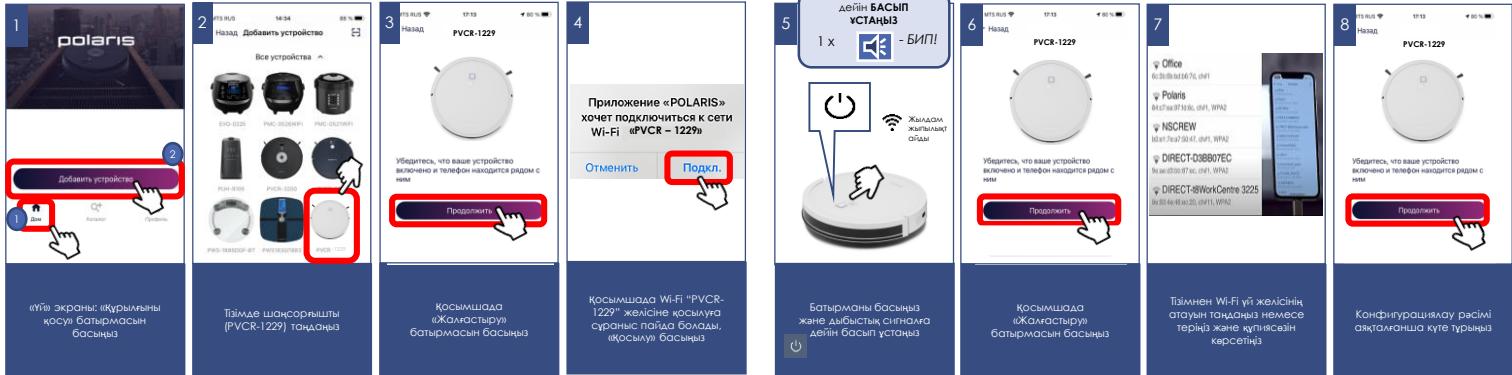


Құрылғымен түйіндесу

- Сіздің шансорғыш базада **ТҰРМАҒАНЫНА** көз жеткізіңіз.
 - Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыптықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада (Жалғастыру) батырмасын басыңыз:
- Көлжетімді Wi-Fi жөлдері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген Wi-Fi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан арі» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

1. «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
2. «Сіздің жаңынызда» деген тізімде шаңсорғышты (PVCR-1229) таңдаңыз (Егер құрылғы жөлдө - мобилде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісіне қосылағанын көз жеткізіңіз).
3. Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі үшін қаралады:
 - Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
 - Батырманы  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жаңағастыру» батырмасына басыңыз


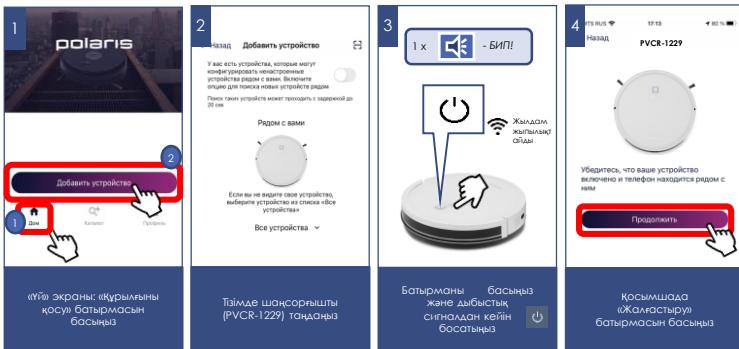


Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз. Келесі әрекетті 3 секундтан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз. 
- Оны басыңыз және дыбыстық сигналға дейін қайталап басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы бағыт жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-1229) таңдаңыз.
- «Жаңағастыру» басыңыз
- Қосымшада Wi-Fi “PVCR-1229” желісіне қосылуға сұраныс пайдалаңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі үшін қаралады:
 - 1 Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдап жыпылықтай бастайды
 2. Содан кейін қосымшада «Жаңағастыру» батырмасын басыңыз
- Ашилған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жаңағастыру» - бұндағы жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау үсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күтे тұрыңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

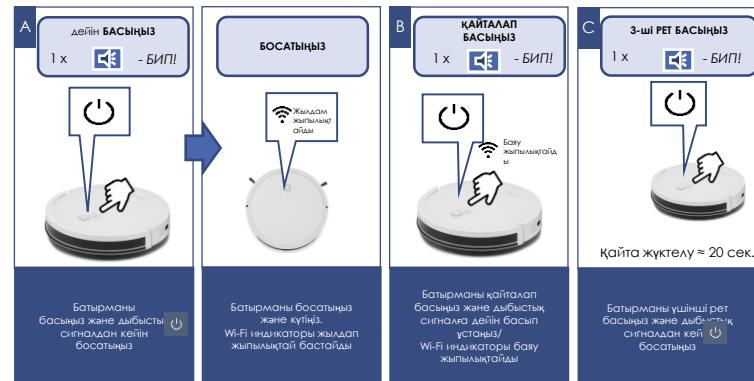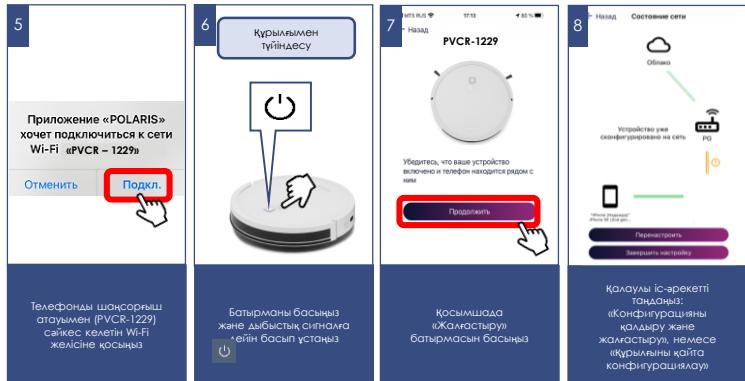

БАТЫРМАЛАРДЫ БҮГАТТАУДЫ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ) ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ.

Түймешіктердің бүгаттауды іске қосу	Бүгаттауды іске қосудың індикаторы	Бүгаттау кеңіндегі індикация	Батырмаларда ы басу әфектиңін індикациясы	Батырмаларды бүгаттауды ақырату	Бүгаттауды ақыратудың індикаторы
Бір мезгілде батырманы және алдыңы бамперді басу	Қысқа дұбыстық сигнал	Батырманың індикаторы көзінде түспен жылтылдауды	Батырмаларда басқан кезде үш мартеі дұбыстық сигнал	Бір мезгілде батырманы және алдыңы бамперді басу	Ұзартылған дұбыстық сигнал



Назар аударыңыз! Қосымшаның жұмысы және роботты пульттің
көлемімен басқару синхрондалмайды.



Басқару нұсқауларының бірін қолдануды ұсынамыз: **ҚОСЫМША
АРҚЫЛЫ НЕМЕСЕ ПУЛЬПЕН.**

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТИМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

Аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерінің толық сипаттамасы көлесі болімде көлтірілген.

1. Бастау/тоқтау
2. Қозғалыс бағытын қашықтан басқару (джойстик)
3. Жұмыс режимін таңдау:
 - a) Авто
 - b) Периметр бойымен тазалау
 - c) Шиыршық (дақты тазалау)
 - d) Базаға қайта оралу
 - e) Кездейсоқ бағдар
 - f) Балалардан қорғау
- 4) Тазалаудың апта қундері бойынша кестесін орнату
- 5) Батарея зарядының деңгейі
- 6) Құрғақ тазалау режимінде сору құатының қарқындылығын және ылғал тазалау режимінде шүберекі сулау қарқындылығын орнату
- 7) Үй-жайды тазалау картасы
- 8) Аспаптың жұмыс процесіндегі қателерді көрсету



Ескертпе: Қосымшада қолжетімді функциялардың жынтығы
мен атаулары қосымшаның нұсқасын және апараттың
бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде пайдалануышы
ескертүсіз өзгертулғы мүмкін.




Назар аударыңыз! Ылғал тазалауға арналған су құйылған
контейнерді, шаңсорғышты қосымша зарядталу базасынан
шешіп алып, орнатызыз. Бұл электр қауіпсіздік мақсаттарында
және қосымша контейнер орнатылғанын ақырату үшін қажет.




Назар аударыңыз! Батареяның жылдам разряжаталуына жол
бермеу үшін, қашықтықтан басқаруды пайдаланғанда
шаңсорғыш тазалаулар арасында зарядтау базасында болуы
керек.

ҚОСЫМШАНЫң ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Жылдам іске қосудың панелі: аспап бетінде қосымшаның төмөнгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұшыры бар панель бар. Осы панельге Сізде ұнаган кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

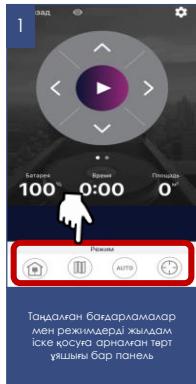

2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетін, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («Жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдаңыз, «Құқықтарды бақылауды қосу» қосқышын «Қосылған» күйіне ауыстырыу керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы акімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін аныктай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа акімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

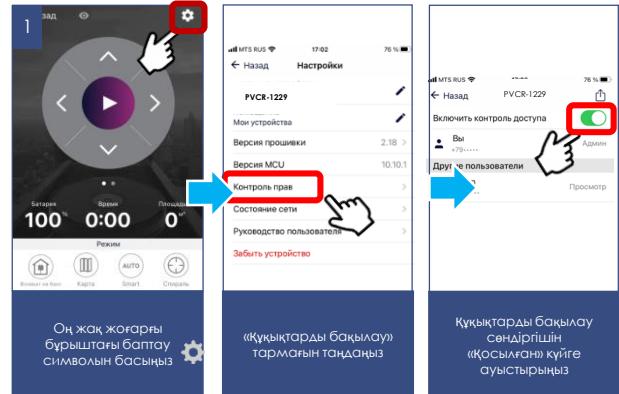


3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзініздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөліс аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы белгіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына басу, «Құқыттарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символынан басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көрсіз.

Қабылдайтын тарал осы QR кодты сканерлеу үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасынан басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарал ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыйыларды орындау керек.

QR кодты кез келген ынғайлы адіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

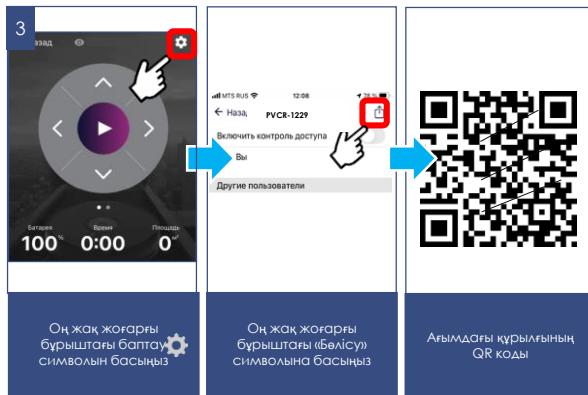


4. Әзірлеушілермен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзіріне кірің және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзініздің мәселелеріңді сиаптапсыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметтің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.


5. Қосылу қүйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмаса басып, желінің барлық участекеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшін іске қосуға болады.

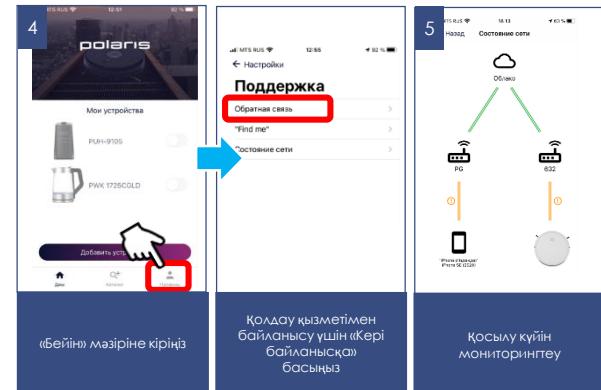

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ БАСҚАРУ

- Аспаптың артқы белгіндегі белгікке сүзгілермен жиынтықталған тазаланған шаң жинағышты орнатыныз (ПАЙДАЛАНУ тарауын қар.). Шаңсорғышты еденге басқару пәнелін жоғары қаратаң орнатыныз. Ауыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз.
- Батырма индикаторы кек түспен жарқырайды.
- Негізгі бағдарламаны ұстаусыз іске қосу үшін аспаптаны батырмасына немесе пульттегі Auto бір рет басыңыз.
- Аспаптаң батырма жылтылдасты бастайды. Старт батырмасы үнемі жанғаннан кейін робот үй-жайда тазалауды бастайды.
- Аспаптаң батырманы немесе пульттегі Auto батырманы басу тазалауды тоқтатады және шаңсорғыш «Үзіліс» режимінде көшеді.
- Станцияға қайтару үшін басқару пультіндегі «Үй» батырмасын басыңыз.
- Шаңсорғышты сөндіру үшін құат ауыстырып-қосқышын «О» жайғасымға орнатыңыз.**

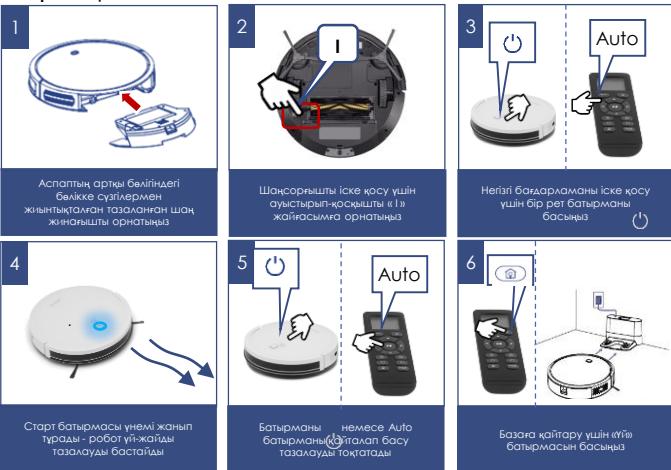

ТАЗАЛАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Тазалау сапасын жоғарлату үшін шаңсорғышта әртүрлі бағдарламалар бар, оларды басқару пәнелінен немесе пульттен іске қосуға болады.

Егер негізгі бағдарламадан басқа режимді таңдал, ал содан кейін негізгін қайталарап іске қоссак, робот тазарту жолын қайта жоспарлайды және бұрын тазартқан жерді тазалауды мүмкін. Тазалау бағдарламасын іске қосар бұрын робот іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

1. Тазалаудың класикалық немесе негізгі бағдарламасы.

Бұл бағдарламада робот алдымен қабырғалар бойымен, содан кейін тазаланатын аймақтың ауданын бойбынша жұмыс істейді. Бұл бағдарлама кілем төсөлгөн беттерді тазалағанда үсініледі.

- Оны іске қосу үшін роботтағы батырманы немесе пульттегі «Auto » батырманы басыңыз.

2. Шыныршық бойымен қозғалыс (Жергілікті тазалау).

Шыныршық, бойымен қозғалыс бағдарламасы («Жергілікті тазалау») айрықша ластанған кішкентай аймақты тазалауда арналаған.

- Тазалауды бастау үшін басқару пультіндегі батырмасын басыңыз.

3. Сору құатын жоғорлатудың «Максимум» режимі.

Пульттегі «Максимум» батырмасы сору құатын өзгертуге мүмкіндік береді.

- Құатты өзгерту үшін басқару пультіндегі MAX батырмасын пайдаланыңыз.

4. Қабырғалар бойымен жинастыру.

- «Қабырғалар бойымен» тазалауды бастау үшін басқару пультіндегі тиісті батырмасын басыңыз.

5. Жылдам тазалау.

- Жылдам тазалауды іске қосу үшін басқару пультіндегі тиісті батырмасын басыңыз. Үй-жайды тазалау 30 мин ишінде ведеді.



АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ БАСТАЛУЫ УАҚЫТЫН БАПТАУ

Басқару пультіндегі батырмаларды пайдаланып, Сіз жинастырудың басталу уақытын таймерге орнаты аласыз. Бұл ретте ағымдағы уақыт та орнатылуы тиіс.

Уақыт орнатылмаларын баптағанда шаңсорғыш іске қосылған, пульт шаңсорғышқа бағыталған болуы керек. Сағатта немесе таймерде орнатылатын уақытты растау аспап жаһынан дыбыстық сигналмен сүйемелденүй керек. Егер дыбыстық сигнал берілмесе, сіздің баптауларыңыз сақталмады.

Орнатылған таймерде шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылатын және күн сайын берілген уақыта жинастыруды бастағын болады. Аспап корпусындағы I/O ажыратылған-көсқышы іске қосылған, зарядтау базасы орнатылған және қосылған болуы тиіс.

Ағымдағы уақытты орнату.

- Басқару пультіндегі батырмалға басыңыз, ағымдағы уақытты орнату дисплейі жаңады.
- Дисплейдегі «сағат» индикациясы жыпылықтайтын болады.
- Қажетті уақытты орнату үшін \wedge немесе V батырмаларын және сағаттан минуттарға немесе көрі кешу үшін $<$ немесе $>$ батырмаларын пайдаланыңыз.
- Орнатылған деректерді сақтау үшін басқару пультіндегі батырмалға басыңыз.
- Деректер сақталғанын билдіретін қысқа дыбыстық сигнал беріледі.

Тазалау басталуы уақытын орнату.

- Басқару пультіндегі батырмалға басыңыз, ағымдағы уақытты орнату дисплейі жаңады. Дисплейдегі «сағат» индикациясы жыпылықтайтын болады.
- Қажетті уақытты орнату үшін \wedge немесе V батырмаларын және сағаттан минуттарға немесе көрі кешу үшін $<$ немесе $>$ батырмаларын пайдаланыңыз.
- Орнатылған деректерді сақтау үшін басқару пультіндегі батырмалға басыңыз.
- Деректер сақталғанын билдіретін қысқа дыбыстық сигнал беріледі.
- Орнатулады жо үшін батырмасын басыңыз және 4 секунд басып тұрыңыз.
- Бағдарламаланған деректер жойылғаннан кейін қысқа мерзімді дыбыстық сигнал беріледі.
- **Күят көз элементтерін ауыстырған кезде баптаулар жойылады. Батареяларды ауыстырғаннан кейін уақытты қайта орнатуды ұмытпаңыз.**



Тазалау басталуы уақытын орнату



РОБОТ ҚОЗҒАЛЫСЫН ПУЛЬТІН ҚӨМЕГІМЕН БАСҚАРУ

Қозғалысты пульттен басқару үшін тілшіктер суреті бар батырмалар пайдаланылады.

Назар аударының: **Бағдарлама бойынша жұмыс істегендеге және базада болған кезде тілшіктері бар батырмалар белсенді емес.**

- «Алдыға» тілшікті басу - алға қарай қозғалу,
- «Артқа» тілшікті басу - артқа қарай қысқаша қозғалу,
- «Солға» тілшікті басу - солға қарай шектеулі бұрышқа бұрылыс,
- «Оңға» тілшікті басу - оңға қарай шектеулі бұрышқа бұрылыс.

Артқа қарай қозғалғанда кедергілердің бар болуы және алаңшаның үзілігі бақыланбайды, өйткені аппараттың артқы жағында датчиктер жоқ.

Роботтың білктікten қулауына жол бермей, артқа қарай қозғалу функциясын айайлап пайдалану керек.

АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰТУ

- Қызмет көрсетер және тазалар алдында аспап зарядтау құрылышынан, ал зарядтау құрылышы желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспап корпусындағы I/O аудиостырып-қосқышынен аспапты, оны («О») жайгасымға аудиостырып, сөндіріңіз.
- Аспапты және зарядтау құрылышын суға немесе басқа сыйықтықтарға батырмайды.
- Аспапты тазалау үшін бензин, спирт және химиялық еріктіктерді пайдаланбанды.
- Аспаптың металл белгілерін таза құрғақ мата мағлышқен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластиктік белгілерін дымымыл сыйылған мата мағлышқен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы ти.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

(әр тазалаудан кейін жүргізіледі).

- Шаң жинағыштады/суға арналған резервуардан батырманы басыңыз
- Төмөнде тұтқасынан тартып, контейнерді алып шығыңыз
- Арналарда кептелең қалған бөтен заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Қажеттілігіне қарай оларды алып тастаңыз
- Контейнерді төңкөріңіз
- Ілемегін босатып, контейнер қақпағын ашияңыз
- Қоқысты контейнерден түсіріңіз, сүзгіні және НЕРА сүзгіні тазалау немесе аудиостыру үшін алдын ала алып шығыңыз
- Пайдалану қарқындылығына байланысты 15-30 күн пайдаланғаннан кейін НЕРА-сүзгіні жуып-шайыңыз. НЕРА – сүзгіні 6 айдан артық пайдаланбанды, содан кейін аудиостырыңыз.
- Сүзгілерді орнатар алдында кептіріңіз
- Сүзгіш элементтерді орнатыңыз
- Контейнерді жабыңыз және оны орнына орнатыңыз.
- Микрфибранны жыуыңыз және кептіріңіз.



Контейнерді аспап
корпусынан
алып шығыңыз



Ілемекті төмөн
карай тартып,
контейнер
ашияңыз



Контейнерді
төңкөріңіз
және қоқысты
қарай
тастаңыз



Кақпақтан
НЕРА сүзгіні
алып шығыңыз



Қажеттіл
болса, таза
судың жиілікке
аудиостемен
сүзгіні жуып-
шайыңыз

Датчиктерді және түйіспелерді тазарту

- Алдыңын дөңгелекті жиналған қоқыстан тазартыңыз.
- Құлауға қарсы сенсорларды жұмсақ матамен, механикалық әсер етуісін шаңнан тазартыңыз
- Бамперді таза шеткамен немесе матамен, механикалық әсер етуісін шаңнан тазартыңыз.
- Шансорышты түбіндегі және базадағы түйіспелі алаңшаларды құрғақ жұмсақ матамен тазалап отырыңыз
- Пайдалануда үзақ узіліс болғанда батареяны сөндіріп қойыңыз.
- Шансорыштың сыртқы тораптарын тазалауден байланысты жұмыстар кепілдікти қызмет көрсетуге кірмейді.




Құлауға қарсы сенсорларды шаңнан
тазарту




Бамперді шаңнан
тазарту

Бүйірлік щеткаларды тазалау

- Роботты сөндіріңіз.
- Щеткаларда қандаидар да бір зақындаңындар және/немесе бөгде денелердің, оралған қоқыс жоқ екендігін тексеріңіз.
- Қажет болса, щеткаларды шешіп алыңыз.
- Щеткаларды жыны суға суланған және жақсы сыйылған шүберекпен сүртіп алыңыз. **Тазалауды әрбір жинастырынан кейін жүргізіңіз.**
- Бүйірлік щеткалар зақындаңын жағдайда оларды ұсақтылы аудиостырыңыз.

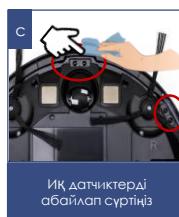

ІК датчиктерді
абайласпап сүртіңіз

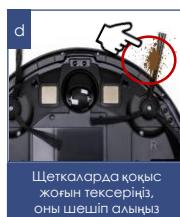

Щеткаларда қоқыс
жоғын тексеріңіз,
оны шешіп алыңыз



Щеткаларды ығол
матамен сүртіп
алыңыз

ОРТАЛЫҚ ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Электрлік щетка айналмалы қылышытың білікшіе көмегімен еденинен және кілемді жабындардан тұрмыстық шанды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жілтермен және т. б. ластануға аса сезімді. Бітелу пайда болғанда шаңсөрғышты пайдалануды дерек тоқтатыңыз және қылышытың білікшені тазалауға шаралар қолданыңыз.


Тазартуды әрбір тазалаудан кейін жүргізу керек.

Білікшеде шаңсөрғыш моторымен бір мезгілде іске қосылатын жеке электр жетегі бар.

Білікшені тазалау үшін:

- Шаңсөрғышты, тубін жоғары қаратып, аударыңыз және оны артқы бөлігімен «өзіне қарай» орналастырыңыз.
- Аспапты I/O ажыратып-қосылышпен сөндіріңіз (оны «О» қалпына ауыстырыңыз).
- Қылтанды білікшені қолмен айналдырып, ластанудың бар болуына және еркін айналуына тексеріңіз.
- Қылышытың білікшеге оралған шаштар мен жілтердің мөлшері аз болғанда, оларды, қылышытың білікшені алмай, пышақпен кесіп алуға болады. Бұл үшін еткір пышақты қылышық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жілтерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оқай шығарылады, ынғайлыштың үшін қылышытың білікшіе айналу есінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
- Қылышытың білікшіе қатты ластаған кезде электр щетка білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз, ол үшін бекітіш ілікшесі тілдеріне «өзінізден қарай» сәл басыңыз және жиектеменің жақын шетін көтеріңіз, содан кейін жиектемені алып шығыңыз.
- Оңға қарай тартып, қылышытың білікшенің оқ жағын сәл көтеріңіз, оны жетекпен ілінісдеген шығарыңыз және үдан алып шығыңыз. Қылышытың білікшіе корпустан алынған кезде, оны үшкір пышақ немесе қайыш көмегімен оралып қалған шаш пен жілтерден оңай тазартуға болады.

- Білікшіе мойынтрегінің оның оқ жағында еркін айналуын тексеріңіз. Кептегенінде – атауызды (жыныстыққа кірмейді) пайдаланып, мойынтрекten пластикалық бітейішті шешінің және ұстың қоқыстан тазартыңыз. Мойынтректі жууға болмайды.
- Қылышытың білікшенің щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз.
- Щетка мен электр жетектің бөлшектері қатты ластаған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

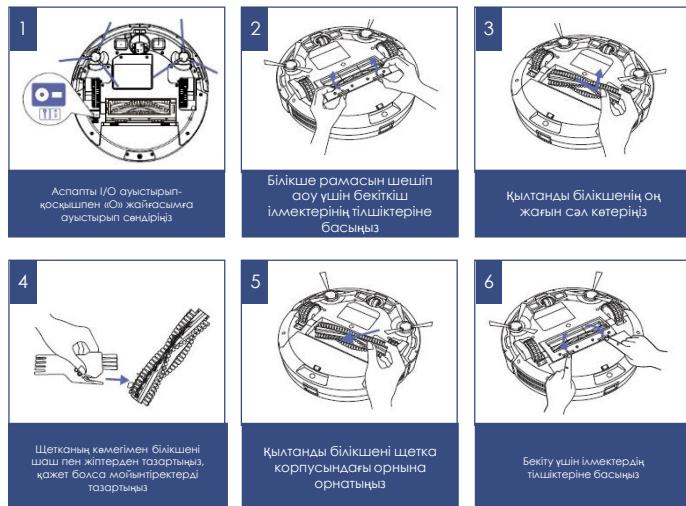

Шаңсөрғыштың сыртқы тораптарын тазалаудың ауыстыру кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Кестеді аспапты пайдаланған кезде пайда болуы ықтимал ең көң тараған проблемалар аталған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дұбыстық сигнал естітін боласыз.

№	Мәселе	Индикация	Дұбыстық сигнал	Проблеманы жою әдісі
1	Бүйірлік дөңгелек бітеп тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	1 рет шиқылдайды	Дөңгелекті тазартының және роботтың қайталарап іске қосының
2	Бүйірлік щетка бітеп тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	2 рет шиқылдайды	Бүйірлік щетканы тазартының және роботтың қайталарап іске қосының
3	Сүзгі бітеп тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	3 рет шиқылдайды	Шақ жинағышты және сүзілерді шақ мен ластан тазартының
4	Негізгі щетка айналмайды	Индикатор қызыл түспен жаңып тұр	4 рет шиқылдайды	Негізгі щетканы шешіп алының және тазартының
5	Бомпер қысылып қалды	Индикатор қызыл түспен жыптықтайтады	2 рет шиқылдайды	Бомперде алдының жақтан және бүйірлік жақтардан еркін жүргісі бар екенин тексерініз. Еркін жүргіс болмағанды тұтындып қалудың себебін (бітеп қалған қосынты) жоғының. Аспапты белшектемей бомпердің тұтынды қалын жою мүмкін болмағанда Polaris ACO-қа жүгінің
6	Құлауға қарсы датчиктер достанған, робот бір жағымен көтерілген	Индикатор қызыл түспен жыптықтайтады	3 рет шиқылдайды	Роботтың жарық көністікке жылжытының, құлауға қарсы датчиктерлі тазартының.
7	Робот базаға қайта орала алмайды	Индикатор қызыл түспен жыптықтайтады	Шиқылдайды 4 рет	База алдында кедергілер жою екенинің көз жеткізінің. База мен роботтың түйіспелерін сүртпіп алының.

ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ЫҚТЫМАЛ

54

№	Мәселе	Ықтимал себептер	Ұсынылатын іс-әрекеттер
1	Роботіске қосылмайды және зарядталмайды	Базамен байланыс жоқ. База адаптерге қосылмаған. Зарядтаудың штаттан тыс адаптері пайдаланылған.	— Роботтың базамен қосылуын тексерініз. — Базаны адаптерге қосыңыз. — Зарядтаудың штатты адаптерін пайдаланыңыз.
2	Робот бір жерде жүзулып қозғалады	Дөңгелектердің немесе щеткалардың жетектеріне бірге зат түскен немесе оралып қалған	Робот автоматты тұрға құтылуға тырысады. Егер бұл мүмкін болмаса — оған көмектесініз.
3	Робот, тазалауды аяқтамай, зарядталға базаға женеледі	Робот зарядтың тәмен дөңгеліндегі базаға барады. Эртурл жабындарда энергия шығындары ертурлі.	Роботты зарядтаңыз.
4	Робот жоспарланған тазалауды орындаамады	Роботтың құат көзі сөндірілген. Робот разрядтаған.	— Роботты іске қосыңыз. — Роботтың жүмыс істеу үшін жеткілікті құаты болатындағы зарядтағанына көз жеткізініз.
5	Роботіске пульттен қосылмайды (тілді қашықтық, 5 метрге дейін)	Шақ жинағыштың тым артық толып кеткен. Робот сөндірүл / робот батареясы разрядтаған.	— Шақ жинағышты тазартының — Батареяларды ауыстырыңыз — Роботты іске қосыңыз/зарядтаңыз.
		ҚБ пультінің батареялары разрядтаған Робот сөндірүл / робот батареясы разрядтаған.	— ҚБ пультінің саулелендіріліші ластанған басқа ИК-саулелену көздерінен кедергілер бар.
			— ҚБ пультінің саулелендірілішін жүмысқа математ сүртпіп алыңыз. Пультты ИК сигнальдық басқа көздерінің жаңында пайдаланбаңыз.



Назар аударысы! Егер сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен маселені өз күшінізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сураймыз.

Wi-Fi қосылудың қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	<p>a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» батырмасын басыңыз және (бағдарламалық) тізімін ашыңыз;</p> <p>b. Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әрітері мен қызметтік символдар (%;/? және т. б.) жоқ екенине көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қарандыз;</p> <p>c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылударға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қарандыз.</p> <p>d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e. Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнамалың бағтаушиларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде iPhone болса, бағтаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «Сендерілуілік жайғасымаға аудыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «передеде» емес, ал бағтауларда жасау манзызы болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.</p> <p>f. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталарап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g. Аспапты диагностикалау режимінде қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қарандыз;</p> <p>h. Аспап бағтауларын жоуды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қарандыз;</p>
	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi бағтаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің Wi-Fi желінізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап іске қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетінде кіріңіз және оң жақ жоғарғы болгінде жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыштың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті участкенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларалын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі батырмаларға басуға аспап әрекет еттейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз



Өзініздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел желі телефоны бойынша хабарласыңыз

КЕДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдептегі түрмистық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне көдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаган ортандың сақтауға көмектесесіз.

Бүйімдерды көдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіпен және салалық нормативтік күжаттамоның колданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және зааласыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде көдеге жаратумен міндетті турде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVC 1229 WI-FI IQ Home Aqua – POLARIS сауда маркасының түрмистық электр робот шашорсызы

Аспап диаметри: 320 мм

Аспап білдірілген: 76 мм

Шаш жинағыш контейнердің көлемі: 500 л

Сүға арналған резервуардың сыйымдылығы 300 лл

Аспап құтты: 30 Вт

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея

АКБ аспаптау уақыты: 5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 150 минутқа дейін

Li-on 3200 мАч 14,8 В

Зарядтау құрылғысы

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В, 0,5 А

Жиілірі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 19 В

Жүктелмегін максималды тогы: 600 мА

Қорғаныс класы –2

ҚБЛ үшін пайдаланылатын қуат көзі элементтері – AAA типті, 2 дана.

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізуідің үздіксіз процесінің салдарынан нүсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осылайсан назар аударады деп үміттінеді.

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратығанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралдың күргатып сүртіңжыз және құралдың күргақ, салың жерде сақтаулын қалдабаланыңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын түрлөтін тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядтаулын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмасса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық раззиятап жүргізу үсініләді, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық қүргақ және таза үй-жайлда қоршаган ауаның температурасы плюс 5°C темен емес және плюс 40°C жогары емес салыстырмалы ылғалдауды 70% жоғары емес және қоршаган ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаш, қышқыл және басқа да булаар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктің қолданылатын жүктердің тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда засыптық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралдың түрмистық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі көдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаган ортандың сақтауға көмектесе аласыз

ӘТКІЗҮ

Әткізу ережелері белгіленбеген.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмөн волыттың құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан еткен және Кедендей Одақтың мүшесі мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен тақбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Cis POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілеттік екілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 24 ай

Аккумуляторлық батареяға кепілдік мерзімі: 6 ай

Өндірілген күні: аспап нағінде көрсетілген

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

1801, 18/F Блоги, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Импортаторшы: "Континер" ЖШК, 115419, Маскей қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-күркүйсіз, 4-қабат 13-бөлме/үй-жай, Тел. +7 (495) 419-12-56

Өндірушінің РФ және Кедендей Одақ мүшесе - өлдеріндегі үәкілетті екілі: "Поларис Инт" ЖШК, Ресей, 102805, Маскей қ., 2-ші Бауманская к-сі, 7-үй, 5-күр., 26-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефони: 8-800-700-11-78

Зауытта:
ILIFE INNOVATION LIMITED - АЙЛАЙФ ИННОВЕЙШН ЛИМИТЕД
2/F-3/F, Bld B, Hytera Industrial Park, 4th Baolong Road, Longgang, ShenZhen, China 2-3-қабат, B-күркүйсіз, Хайтера өнеркәсіпкі паркі, 4-ші баулунг road, Лунгганг, Шеньчжэн, Қытай

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр робот шашкорыш

Модель: PVCR 1229 WI-FI IQ Home Aqua

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың растаған күннен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және "Тұтынушылардың қызықтарын қорғау туралы" РФ Заяның сәйкес бұйымда кепілдік қызмет көрсетілүй білдіреді.

1. Еңірүшінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шыгарылатын және өндерішүү үәкілеттік берген сатуышлардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алғынан барлық үлгілерде қолданылады;
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулық және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатан сәйкестік пайдаланылу тиіс;
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктеге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық, немесе өзге де асер ету, бедде заттардың, сүйкіткіштардың, жандардердің және олардың тіршілік етімдерінің бұйымның шілдесін түсінген;
 - Бұйымды оның тікеlei міндеттен тиыс пайдаланында болатын көте пайдаланылуы, сондай-ақ, Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды орналамған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функциональдық қасиеттеріне асер етпейтін: сыртық немесе ішкі беттің механикалық зақыншылардың, тыбыздығыш элементтердің, бедлдердің, штелкодардың пайдалану мерзімі шектеуге басқа белшектердің және пайдалануда барысында табиги тозуга бейім белшектердің тозуы;
 - Автомизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйшімдер бұйымды жәндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезеңінде, дүрсіс пайдаланбау, сондай-ақ, бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жәндеумен бойланысты зақыншылардың тозуы;
4. Егер бұйымда паспортың сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не туелтін болса, өндіріс кепілдік міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана тұрмыстық қажеттіліктегі үшін жарадамды және де коммерциялық, өнеркастаптік немесе қасіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыны! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жауаптарына, қоршаған ортаға тікелей немесе жағамда көлітілген зиян немесе егер бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтауна, тұтынушының немесе шілдесін тұлғалардың қасақана немесе обағасын әрекеттері натижесінде болған жағдайда мүлікке көлітілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жандеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жерде! POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушына – POLARIS өкілділіктердің жағдайында хабарласыны.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жандеуада тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru
Кепілдік жандеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растаған жағдайда көзделген өзге де талаптарды үсінүүн Сізден солып алу туралы құжаттардың сақтауын сұрайыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртеп, солып алу күні мен орнын растағын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды солып алу күнін растағын құжат үсіннамаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептелеады.

Дайындалған күні бұйымның орткы қабыргасындағы паспорттың сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

