

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



**PMC 0559D**

Мультиварка  
Мультиварка електрична  
Мультипісiргiш  
Multi cooker

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PMC 0559D**

**Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

|  |    |
|--|----|
| 1. Общая информация.....   | 2  |
| 2. Сфера использования.....  | 2  |
| 3. Описание прибора.....   | 2  |
| 3.1. Панель управления .....   | 2  |
| 3.2. Устройство прибора.....   | 3  |
| 4. Подготовка к работе.....  | 3  |
| 5. Эксплуатация прибора.....   | 3  |
| 5.1. Порядок работы.....   | 3  |
| 5.2. Функция «Отложенный старт».....   | 5  |
| 5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....         | 6  |
| 5.4. Изменение времени и температуры приготовления при прохождении программы.....  | 6  |
| 5.5. Программы приготовления.....  | 6  |
| 5.6. Краткая таблица программ приготовления.....                                   | 22 |
| 6. Чистка и уход за прибором.....  | 24 |
| 7. Транспортирование и хранение.....   | 24 |
| 8. Требования по утилизации.....   | 25 |
| 9. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой..... | 25 |
| 10. Меры предосторожности при работе с данным прибором.....                        | 25 |
| 11. Поиск и устранение неисправностей.....   | 26 |
| 12. Комплектация.....  | 26 |
| 13. Технические характеристики.....  | 27 |
| 14. Информация о сертификации.....   | 27 |
| 15. Гарантийное обязательство.....   | 28 |

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультитварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0559D (далее по тексту – мультитварка, прибор).

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультитварка PMC 0559D– это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультитварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультитваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 22 автоматические программы дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, плова, холодца и творога, блюд из крупы, бобов, а также макаронных изделий. Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров. Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

### 3.1. Панель управления



“СТАРТ”

- Нажатие данной кнопки активирует предварительно выбранную в меню программу приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 22-х автоматических программ приготовления.
- Каждое последующее нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на дисплее загорается индикатор около названия выбранной программы.
- **ВНИМАНИЕ!** Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками для выбора программ.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
- Нажатие данной кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.

“ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”

“◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”

- Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах.
- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Варенье» и «Мой рецепт Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Функция “Отложенный старт” позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи кнопки «МЕНЮ», установите параметры программы, затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» выберите время, через которое блюдо должно быть готово. Нажмите кнопку «СТАРТ», мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.

«МОЙ РЕЦЕПТ PLUS»

- Кнопка для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.

### 3.2. Устройство прибора



#### Аксессуары



плоская ложка



мерный стакан



контейнер-пароварка

### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
2. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
3. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

#### 5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в программе «Варка на пару» в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Придерживайте крышку при открывании.
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
  - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.  
**Внимание!** В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста», «Сосиски», «Пельмени» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры.  
В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
  - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы
  - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.  
**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - После включения мультиварки в сеть питания кратковременно загорятся все индикаторные сегменты на панели прибора, потом на дисплее установится индикация - - -. Индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.  
**Внимание!** Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам сети (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Выберите программу приготовления нажатием кнопки “МЕНЮ”
  - Каждое последовательное нажатие кнопки “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну, при удержании кнопки выбор происходит ускоренно.
  - На дисплее замигает индикатор около названия программы и время ее выполнения по умолчанию.
  - Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час.
  - Последовательным нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” установите минуты.
  - Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления(см. п.5.6 «Краткая таблица программ приготовления»).
  - Максимальное время работы трехступенчатой программы «Мой рецепт Plus»– 16 часов (суммарно для всех заданных ступеней).
  - В программе «Мой рецепт Plus» имеется возможность изменить время приготовления во время прохождения программы ( см. п. 5.5.). При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
  - **Внимание!** Изменение времени приготовления во время прохождения остальных программ невозможно.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда. Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Варенье» и «Мой рецепт Plus».
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
  - Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также индикатор около названия выбранной программы.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ▶” измените температуру приготовления.
  - Диапазон и шаг изменения температуры- согласно программе приготовления.
  - В программе «Мой рецепт Plus» имеется возможность изменить температуру приготовления во время прохождения программы ( см. п. 5.5.). Шаг изменения температуры переменный.

- Внимание!** Изменение температуры приготовления во время прохождения остальных программ невозможно.
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
  - Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания, настройки программ вернутся в состояние, заданное по умолчанию).
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - После старта на дисплее будет гореть индикатор возле названия запущенной программы, индикатор кнопки «СТАРТ» и таймер, на котором отображается оставшееся время программы и температура отображается только для программ, где доступно ее изменение. Включение отображения температуры производится одновременным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ▶”.
  - Также будет гореть индикатор режима ПОДОГРЕВ (индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА»), если он не был отключен заранее и, если переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
  - При использовании программы «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” не загорается.
  - Для многоступенчатого режима «Мой рецепт Plus» индикатор выполняющегося этапа приготовления “–” будет мигать в течение времени его выполнения.
  - Начнется обратный отсчет времени приготовления.
  - В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста», «Сосиски», «Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
  - Отключите прибор от сети.
  - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
  - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

## 5.2. Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое приготовление блюда должно закончиться, может составлять 23 часа 59 минут.  
*Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- В программах «Паста», «Жарка», «Жарка в масле», «Сосиски», «Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для “Отложенного старта” времени (в зависимости от заполнения чаши).
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.

Для активации функции “Отложенный старт”

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Нажмите на кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Загорится индикатор (зелёного цвета) функции “Отложенный старт”, расположенный рядом с этой кнопкой (индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”).

- С помощью кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” установите время, через которое приготовление блюда должно быть закончено. Шаг установки времени - 1 минута при нажатии кнопки «МИНУТЫ ▶» и 1 час при нажатии кнопки «◀ ЧАСЫ». После установки на дисплее отобразится суммарное время отсрочки и времени приготовления.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Мультиварка начнет обратный отсчет времени. Пока время, отображаемое таймером, больше заданного ранее времени приготовления – происходит отсрочка старта и программа не запускается.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Погаснет индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Обратный отсчет времени продолжится.

### 5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

- Нажмите кнопку “СТАРТ” во время приготовления, прозвучит звуковой сигнал. Индикатор режима ПОДОГРЕВ погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, нажмите кнопку “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал. Индикатор режима ПОДОГРЕВ загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 80°C.

### 5.4. Прерывание программы

При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Настройки программы сбросятся.

**Внимание!** При пропадании электропитания в сети прибор на некоторое время запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

### 5.5. Программы приготовления

#### «Мой рецепт Plus»

В данной модели реализована трехступенчатая программа «Мой рецепт Plus», которая выбирается одноименной кнопкой и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в левом разряде цифрового табло времени/температуры в виде горизонтальных сегментов от 1 до 3. Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция “Отложенный старт” (см. п.5.2.), а также переход в режим ПОДОГРЕВ (см.п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите ингредиенты в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта
  - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
5. Включите прибор
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  - На дисплее загорится значение времени приготовления по умолчанию для 1 этапа программы.
  - Загорится индикатор программы «Мой рецепт Plus» (индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”), расположенный рядом с кнопкой “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  - В левом разряде появится индикация первого этапа приготовления (нижний горизонтальный сегмент).
7. Установите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с переменным шагом:
    - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
    - 5 минут – от 45 минут до 1, 5 часа,

- 10 минут – от 1,5 до 3 часов,
  - 20 минут - от 3 часов до 9 часов 40 минут
  - 15 мин – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 мин
8. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Максимальная суммарная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» из трех этапов – 16 часов.
  - Максимальная продолжительность одного этапа приготовления- 9 часов 55 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
  - Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 110°C с шагом 5°C и от 110°C до 160°C с шагом 10°C.
9. Перейдите к программированию следующего этапа
- Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”. В первом разряде дисплея загорится индикация второго этапа приготовления (нижний и средний горизонтальные сегменты).
  - На дисплее появится значение времени приготовления по умолчанию для второго этапа.
  - Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов от 1 до 3.
10. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1. Начнется обратный отсчет времени приготовления.
  - При приготовлении на дисплее будет гореть таймер, также будут гореть индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”, индикатор кнопки “СТАРТ”, индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
  - Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
  - В процессе работы программы возможно изменить время и температуру приготовления на выполняемом этапе. Для этого нажмите и удерживайте кнопку “◀ ЧАСЫ” или кнопку “МИНУТЫ ▶” в течение 3 секунд, после чего прозвучит звуковой сигнал и значение времени на дисплее начнет мигать. Установите требуемые изменения времени приготовления последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” (для часов с шагом в 1 час), и/или нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” (для минут с переменным шагом). Для установки изменений температуры на выполняемом этапе нажмите на кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА” и удерживайте ее в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать ранее установленная температура приготовления. Кнопками “◀ ЧАСЫ”, “МИНУТЫ ▶” установите требуемые изменения в температуре выполнения этапа. Через 10 секунд после завершения последних действий программа включится в режим приготовления с новыми установленными значениями. Ускорить включение выполнения программы с новыми данными можно, нажав на кнопку “СТАРТ” – программа начнет выполняться немедленно.
  - Проконтролировать установленную температуру на выполняемом этапе можно кратковременным нажатием на кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”. При этом на дисплее будет индицироваться температура выполнения этапа (в течение 8 секунд), после чего вновь начнет отображаться значение таймера обратного отсчета времени приготовления.
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени.
12. Отключите устройство
- Примечание.** Для значений температуры выше 140 градусов Цельсия максимальное время работы этапа ограничено 3 часами.



## «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

**Важно! Во избежании выкипания продукта при приготовлении в режиме “СУП”, исключайте из ингредиентов сильно пенящиеся продукты (молоко и молочные продукты и т.д.) При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (молока, сливок, кокосового молока и т. д.) использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100 ° С.**

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп»
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Суп».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также замигает индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления блюда
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 часа до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал, индикатор кнопки «СТАРТ» засветился.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор рядом с названием программы «Суп», таймер с обратным отсчетом времени, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор кнопки “СТАРТ» перестает светиться.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство

## «Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой. Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
  - **Внимание!** Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа»
  - На дисплее замигает индикатор около надписи «Крупа».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
  - Также замигает индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор рядом с названием программы «Крупы», таймер с обратным отсчетом времени, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ. Данная программа является адаптивной. Если готовность продукта наступит ранее установленного времени (что автоматически контролируется по наличию/отсутствию воды в чаше устройства), программа автоматически выключится и перейдет в режим ПОДОГРЕВ (если он не был отменен ранее)
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор кнопки «СТАРТ» перестанет светиться.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
  - *Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

#### 10. Отключите устройство

##### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой после достижения рабочей температуры**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

**Внимание!** Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу масло
  - Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
5. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка»
  - На дисплее замигает надпись «Жарка».
6. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
  - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры будет мигать.
  - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта блюда, шаг 10°C.
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”, установите температуру приготовления.

8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка начнет разогрев чаши до рабочей температуры, во время разогрева рекомендуется держать крышку мультиварки закрытой.
  - После старта на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Жарка», таймер( отсчет времени будет производиться после нагрева чаши до рабочей температуры) , а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).
9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры. Следует открыть крышку прибора и поместить приготовляемые ингредиенты в чашу мультиварки.
  - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
  - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, нажав кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. **НЕ закрывайте крышку.**
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
11. Отключите устройство
- «Паста»**
- Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.
- Внимание!** Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, после добавления макаронных изделий в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.
- Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  2. Налейте воду в чашу
  3. Установите чашу в мультиварку
  4. Закройте крышку
  5. Включите прибор
  6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста»
  7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  7. Запустите программу
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Следуйте указаниям рецепта. Соблюдайте соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу для достижения наилучшего результата. Рекомендуемое количество воды – 1/2 объема чаши, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Держите крышку закрытой до закипания воды
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Паста».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  - Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” “МИНУТЫ ▶” измените время с шагом 1 минута.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - После старта на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Паста», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).

8. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды. На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
  - Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.  
**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Отключите устройство

#### «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу маслом, чтобы выпечку было легче извлекать.*
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка»
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.  
**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Выпечка».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также мигает индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 мин до 3 ч 30 мин в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - *Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Выпечка», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Отключите устройство

#### «Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Молочная каша»
7. Выберите приготовления блюда согласно рецептуре
8. Запустите программу
9. Окончание программы

**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Молочная каша».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.
- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Молочная каша», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

**Совет:** Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.

- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

#### «Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Плов»
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Плов».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления.
- Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом в 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

## 8. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор возле названия программы «Плов», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ. Данная программа является адаптивной. Если готовность продукта наступит ранее установленного времени (что автоматически контролируется по наличию/отсутствию воды в чаше устройства), программа автоматически выключится и перейдет в режим ПОДОГРЕВ (если он не был отменен ранее)

## 9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

## 10. Отключите устройство

### «Творог»

Данная программа предназначена для приготовления творога.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Пицца»

- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Творог».

7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 35 минут.

- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически

8. Запустите программу

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 50 мин в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” “МИНУТЫ ▶” с шагом в 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

9. Окончание программы

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.

- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе

- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Творог», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3)

- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

## 10. Отключите устройство

### «Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Соте»
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Соте».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 30 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Соте», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

#### «Сосиски», «Пельмени»

Программы «Сосиски» и «Пельмени» предназначены для варки сосисок, пельменей и аналогичных продуктов. Программы отличаются настройками системы защиты при выкипании воды и перегреве.

**Внимание!** Во время приготовления в данных программах рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, после добавления продуктов - **открытой**.

Для данных программ доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
  - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Держите крышку закрытой до закипания воды.
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программы «Сосиски» или «Пельмени»
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Сосиски» или «Пельмени».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 15 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Диапазон времени может варьироваться от 5 до 50 минут («Пельмени») и от 8 до 50 минут («Сосиски») в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 1 минуту.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
- *Время приготовления зависит от количества и состава продуктов, а также жидкости в чаше.*
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Сосиски/Пельмени», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).
9. После закипания воды добавьте в чашу продукты
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды. На дисплее отобразится обратный отсчёт.
  - Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.  
**НЕ закрывайте крышку.**
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (п.5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
11. Отключите устройство
- «Разогрев»**
- Программа используется для подогрева готовых блюд.
- Во время использования данной программы рекомендуется **оставлять крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите готовое блюдо в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.  
**Внимание!** Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.  
При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев»
- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Разогрев».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время разогрева готового блюда по желанию
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
  - Нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Разогрев», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Отключите устройство



### «Омлет»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из яиц.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Омлет».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Овсянка»
  - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 30 мин в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” с шагом в 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор возле названия программы «Омлет», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

### «Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Томление».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Томление»
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” –
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

8. Запустите программу
- минуты с шагом в 10 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор возле названия программы «Томление», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

#### «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»
  - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Замигает подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Запекание».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 30 минут.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Диапазон времени может варьироваться от 10 мин до 2 ч 30 мин в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Запекание», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

#### «Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

**При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (горох шлифованный, чечевица, соя) рекомендуется использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100 ° С.**

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Бобы»
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Бобы».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 10 минут.
  - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Бобы», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

#### «Холодец»

Программа «Холодец» предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Холодец».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Холодец»
  - Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
  - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час. Кнопка “МИНУТЫ ▶” при настройке данной программы неактивен. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор названия программы «Холодец», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

#### «Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите ингредиенты в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Йогурт»

- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Йогурт».

7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.

8. Запустите программу

- Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

9. Окончание программы

- Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом минут 30 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

10. Отключите устройство

#### «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- **Внимание!** Наличие жидкости в чаше обязательно.

4. Закройте крышку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

**Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
  6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Тушение»
  7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
  8. Запустите программу
  9. Окончание программы
  10. Отключите устройство
- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Тушение».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом в 30 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор названия программы «Тушение», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

#### 10. Отключите устройство «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  2. Поместите ингредиенты в чашу
  3. Установите чашу в мультиварку
  4. Закройте крышку
  5. Включите прибор
  6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Варенье»
  7. Установите время приготовления блюда согласно рецептуре
  8. Выберите требуемую температуру приготовления
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Держите крышку закрытой до закипания.
  - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
  - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Варенье».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
  - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления.
  - Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Нажмите на кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА». Температура по умолчанию (104 градуса Цельсия) на дисплее начнет мигать. Нажатием на кнопки «◀ ЧАСЫ» и «МИНУТЫ ▶» выберите требуемую температуру приготовления от 102 до 106 градусов Цельсия, с шагом 2 градуса. Для мягких фруктов и ягод рекомендуется выбирать меньшую температуру приготовления. Температуру приготовления можно изменить также и в процессе работы программы (обычно ее нужно уменьшить для предотвращения обильного пенообразования). Для этого нажмите и удерживайте кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА» в течение 3 секунд, после чего прозвучит звуковой сигнал и значение температуры на дисплее начнет мигать. Установите требуемое значение температуры с помощью кнопок «◀ ЧАСЫ» и «МИНУТЫ ▶». Через 10 секунд после завершения последних действий программа включится в режим приготовления с новыми установленными значениями. Ускорить включение выполнения программы с новыми данными можно, нажав на кнопку «СТАРТ» – программа начнет выполняться немедленно.

9. Запустите программу
10. После закипания откройте крышку

#### 11. Окончание программы

#### 12. Отключите устройство

##### «Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Крышка прибора во время работы программы должна **быть закрыта**.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Налейте в чашу воду
3. Поместите чашу в мультиварку
4. Поместите ингредиенты в контейнер-пароварку, поместите контейнер в чашу
5. Закройте крышку
6. Включите прибор
7. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Варка на пару»
8. Установите время приготовления блюда согласно рецептуре
9. Запустите программу

#### 10. Окончание программы

#### 11. Отключите устройство

##### «Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле» служит для обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой после достижения рабочей температуры**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Варенье», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости
- Заполняйте чашу водой не более, чем на 1/3 объема.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши
- Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов.
- Внимание!** Наличие воды в чаше обязательно.
- Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Варка на пару».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 5 минут.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления.
- Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ!» установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» минуты с шагом 1 минута. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Обратный отсчёт начнется после достижения рабочей температуры, когда вода закипит.
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Варка на пару», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  2. Поместите ингредиенты в чашу
  3. Установите чашу в мультиварку
  4. Закройте крышку
  5. Включите прибор
  6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка в масле»
  7. Установите время и температуру приготовления блюда согласно рецептуре
  8. Запустите программу
  9. Окончание программы
  10. Отключите устройство
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.  
**Внимание!** Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».
  - Налейте в чашу масло. Рекомендуемое количество не менее 0,8 л. и не более 1,5 л. Установите чашу в мультиварку.
  - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
  - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Жарка в масле».
  - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 мин.
  - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
  - Диапазон времени может варьироваться от 3 минут до 15 мин.
  - Нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – установите время приготовления с шагом 1 минута. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
  - Для установки температуры приготовления нажмите на кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”. На дисплее будет индцироваться температура приготовления по умолчанию - 160 °С. Нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – установите требуемую температуру приготовления с шагом 10°С в диапазоне от 150 до 170°С. Во время установки температуры приготовления значение на дисплее мигает.
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
  - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Жарка в масле», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ ( если не был отключен ранее).
  - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

### 5.6. Краткая таблица программ приготовления

| Программа приготовления | Время и температура* приготовления  | Рекомендуемое положение крышки прибора  | Возможность использования функции «Отложенный старт» |
|-------------------------|---|---|--|
| Суп                     | Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°С<br>Регулировка времени: 1 часа–4 часа, минимальный шаг 10 минут  | закрыта   | Есть   |
| Крупа                   | Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°С<br>Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут   | закрыта   | Есть   |
| Жарка                   | Время по умолчанию: 30 минут<br>Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут<br>Температура по умолчанию: 100°С<br>Регулировка температуры: 100-160°С, шаг 10°С | До прогрева до рабочей температуры – закрыта, во время приготовления -открыта | Есть   |
| Паста                   | Время по умолчанию: 8 минут, температура: 105-115°С<br>Регулировка времени: 5-20 минут, минимальный шаг 1 минута  | До момента закипания закрыта, затем открыта                                   | Есть   |
| Выпечка                 | Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°С   | закрыта   | Есть   |

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
|                  | Регулировка времени: 30 минут–3 часа 30 минут, минимальный шаг 10 минут  |   |      |
| Молочная каша    | Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C<br>Регулировка времени: 10 минут–1 час 30 минут, минимальный шаг 5 минут  | закрыта   | Есть |
| Плов             | Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C<br>Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут   | закрыта   | Есть |
| Жарка в масле    | Время по умолчанию: 5 минут<br>Регулировка времени: от 3 минут до 15 минут, шаг 1 минут<br>Температура приготовления: 150-170°C, шаг 10°C  | До прогрева до рабочей температуры – закрыта, во время приготовления -открыта | Есть |
| Соте             | Время по умолчанию: 2 часа, температура: 90°C<br>Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 30 минут  | закрыта   | Есть |
| Омлет            | Время по умолчанию: 20 мин, температура: 100°C<br>Регулировка времени: 10-30 мин, минимальный шаг 5 мин  | закрыта   | Есть |
| Сосиски/Пельмени | Время по умолчанию: 15 минут, температура: 125°C<br>Регулировка времени: 5–50 минут, минимальный шаг 1 минута  | До момента закипания закрыта, затем открыта                                   | Есть |
| Разогрев         | Время по умолчанию: 20 минут, температура: 105°C<br>Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут   | закрыта   | Есть |
| Творог           | Время по умолчанию: 35 минут, температура: 95°C<br>Регулировка времени: 10 минут–50 мин, минимальный шаг 5 минут   | закрыта   | Есть |
| Томление         | Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления- 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая- 95°C<br>Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 10 минут   | закрыта   | Есть |
| Запекание        | Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C<br>Регулировка времени: 10 минут–2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут   | закрыта   | Есть |
| Бобы             | Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C<br>Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 10 минут  | закрыта   | Есть |
| Холодец          | Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C<br>Регулировка времени: 2–8 часов, минимальный шаг 1 час  | закрыта   | Есть |
| Йогурт           | Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C<br>Регулировка времени: 4–12 часов, минимальный шаг 30 минут   | закрыта   | Есть |
| Тушение          | Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C<br>Регулировка времени: 30 минут–8 часов, минимальный шаг 30 минут   | закрыта   | Есть |
| Варенье          | Время по умолчанию: 1 час, температура: 102°C, 104°C и 106°C<br>Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 5 минут  | До момента закипания закрыта, затем открыта                                   | Есть |
| Варка на пару    | Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C<br>Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 1 минута  | закрыта   | Есть |
| Мой рецепт Plus  | Время по умолчанию: 5 минут<br>Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 9 часов 55 минут<br>Шаг переменный:<br>– 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,<br>– 5 минут– от 45 минут до 1, 5 часа,<br>– 10 минут– от 1,5 до 3 часов,<br>– 20 минут– от 3 часов до 9 часов 55 минут.<br>Температура по умолчанию: 100°C<br>Регулировка температуры: 35-160 °C<br>Шаг переменный:<br>– 5 °C – от 35 °C до 110 °C<br>– 10 °C – от 110 °C до 160 °C | Открыта или закрыта, в зависимости от блюда                                   | Есть |



\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.


## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ



По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.

- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.

Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.

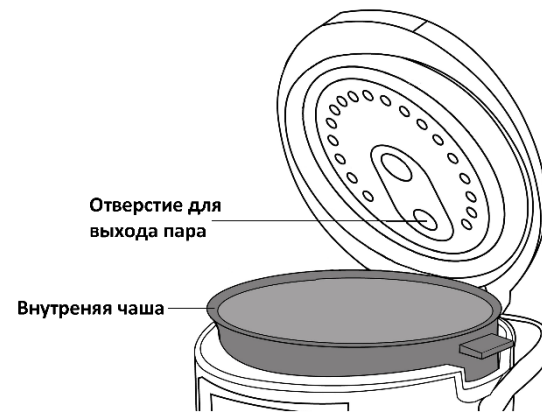

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.



- После каждого приготовления необходимо снять, потянув на себя, и опустошить конденсаторприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место
- Не допускайте засорения клапана-пароотделителя. Регулярно снимайте клапан и очищайте его. (см. рис.)
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.**

## 9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

**Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## 10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).

- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.
- Спустя некоторое время, кастрюля может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.

## 11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность   | Возможные причины   | Способы устранения   |
|---|---|--|
| Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники</li> </ol> | <p>Проверьте, включен ли прибор в сеть</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>                                   |
| Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает    | Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента   | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр   |
| Блюдо слишком долго готовится                                 | 1. Питание от сети отсутствует  | Проверьте, включен ли прибор в сеть  |
|   | 2. Нагревательный элемент неисправен  | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр   |
|   | 3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.  | Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно<br>Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели. |
|   | 4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей   | Удалите посторонний предмет (загрязнение)  |
| На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4            | Неисправность цепи термодатчика или перегрев  | Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе -Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр                |

## 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.

Шнур питания 1 шт.

Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.

Контейнер-пароварка 1 шт.

Плоская ложка 1 шт.

Мерный стакан 1 шт.

Книга рецептов

Руководство по эксплуатации

Список сервисных центров

Гарантийный талон

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

### 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0559D** – мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris  
Напряжение: 220 - 240 В                                      Мощность: 860 Вт  
Частота: ~50 Гц    Общий объем чаши: 5 л

### 14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.  
Сертификат соответствия № TC RU C-US.AЛ16.В.16732 серия RU № 0465895.  
Срок действия с 10.10.2016 по 09.10.2017.  
Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Расчетный срок службы изделия:        | 3 года                   |
| Гарантийный срок:                     | 1 год со дня покупки     |
| Гарантийный срок на внутреннюю чашу:  | 6 месяцев со дня покупки |
| Дата производства указана на приборе. |                          |



Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Производитель:**

ТЕХТОН CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»  
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America.  
160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки.

**Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии**

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5  
Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

**На заводе / At factory:**

POLARIS CO., LTD - ПОЛАРИС КО., ЛТД  
602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China  
602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай

## 15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** Мультиварка бытовая электрическая

**Модель:** PMC 0559D

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PMC 0559D  
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

**УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.**

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Загальна інформація.....   | 30 |
| 2.   | Сфера використання.....  | 30 |
| 3.   | Опис приладу.....  | 30 |
| 3.1. | Панель керування.....  | 30 |
| 3.2. | Будова приладу.....  | 31 |
| 4.   | Підготовка до роботи.....  | 31 |
| 5.   | Експлуатація приладу.....  | 32 |
| 5.1. | Порядок роботи.....  | 32 |
| 5.2. | Функція «Відкладений старт».....   | 34 |
| 5.3. | Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ.....              | 34 |
| 5.4. | Зміна часу і температури приготування під час проходження програми.....          | 34 |
| 5.5. | Програми приготування.....   | 34 |
| 5.6. | Стисла таблиця програм приготування.....   | 51 |
| 6.   | Чищення та догляд за приладом.....   | 52 |
| 7.   | Транспортування і зберігання.....  | 53 |
| 8.   | Вимоги щодо утилізації.....  | 53 |
| 9.   | Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою..... | 53 |
| 10.  | Запобіжні заходи під час роботи з цим приладом.....                              | 54 |
| 11.  | Пошук та усунення несправностей.....   | 55 |
| 12.  | Комплектація.....  | 55 |
| 13.  | Технічні характеристики.....   | 55 |
| 14.  | Інформація про сертифікацію.....   | 55 |
| 15.  | Гарантійне зобов'язання.....   | 56 |

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання мультиварки побутової електричної, моделі POLARIS PMC 0559D (далі по тексті – мультиварка, прилад).

## 2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового та аналогічного використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у місцях громадського харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях та інших місцях;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

## 3. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка PMC 0559D – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Вона поєднує у собі функції плити, духової шафи, пароварки, пристрою для приготування йогурту і допомагає Вам економити місце на кухні. Використовуючи мультиварку ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. 22 автоматичні програми дадуть Вам широкий вибір способів приготування: варка на пару і смаження, тушкування і запікання, томління і випічка, спеціальні режими для приготування супів, плову, холодцю і сиру, страв із круп, бобів, а також макаронних виробів.

Функція Мій рецепт PLUS створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштувати температуру і час приготування, ця функція дасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните переваги функції відкладений старт та автопідігрів страв, котрі дають Вам можливість приготувати страву в зазначений час і зберегти її теплою навіть після приготування.

### 3.1. Панель керування



“СТАРТ”

- Натискання на цю кнопку активує попередньо вибрану в меню програму приготування.
- Натискання на кнопку “СТАРТ” під час приготування страви, вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.

“МЕНЮ”

- Ця кнопка служить для вибору однієї з 22-х автоматичних програм приготування.
- Кожне наступне натискання на цю кнопку переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на дисплеї загоряється індикатор біля назви вибраної програми.
- УВАГА! Таблички з назвами програм на дисплеї не являють собою кнопки для вибору цих програм.

“ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати виконання будь-якої програми до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені), натискання на кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” запускає режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натискання на цю кнопку скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування.
- Натискання на цю кнопку дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо це передбачено програмою) і навпаки.

“ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА”

“<” ГОДИНИ” і “>” ХВИЛИНИ”

- Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування в усіх програмах.
- У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Варення» і «Мій рецепт Plus» за допомогою цих кнопок можна змінити температуру приготування.

“ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”

- Функція “Відкладений старт” дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм. Виберіть програму приготування за допомогою кнопки «МЕНЮ», налаштуйте параметри програми, потім натисніть на кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», на дисплеї загориться індикатор «Відкладений старт». За допомогою кнопок «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» встановіть час, через котрий страва повинна бути готова. Натисніть на кнопку «СТАРТ», мультиварка розпочне відлік часу до закінчення програми.
- Кнопка для активації універсальної програми із ручним налаштування температури і часу для приготування улюблених страв.

“МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”

### 3.2. Будова приладу



### 4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

5. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали. Вийміть всі акcesуари та керівництво з експлуатації.
6. Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»)
7. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
8. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.



## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ





Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтеся її вказівок.

При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.

### 5.1. Порядок роботи

Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі «Варка на пару» протягом 30 хвилин наповнивши чашу наполовину, задля усунення сторонніх запахів. Після закінчення роботи від'єднайте прилад від мережі, дайте йому охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, витріть прилад насухо та залишіть його сушитися з відкритою кришкою.

Під час роботи приладу можуть чути звуки «кляцання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Притримуйте кришку під час відкривання.
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Вийміть чашу з мультиварки.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні продукти в чашу
  - Дотримуйтеся рецепта страви, що готується, та вказівок в описі програми приготування.  
**Увага!** У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Паста», «Сосиски», «Пельмені» завантажуйте продукти в чашу тільки після попереднього нагрівання чаші до робочої температури.  
У зазначених режимах мультиварка подає звуковий сигнал, коли нагрівається до робочої температури.
3. Встановіть чашу в мультиварку
  - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
  - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою чи закритою в залежності від програми приготування
  - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, зазначених в описі кожної із програм.  
**Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Під'єднайте мультиварку до мережі
  - Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
  - Після під'єднання мультиварки до мережі живлення на короткий час загоряться всі індикаторні сегменти на панелі приладу, потім на дисплеї висвітиться індикація - - -. Індикатор кнопки «СТАРТ» буде блимати.  
**Увага!** Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»)
6. Виберіть програму приготування натискаючи кнопку «МЕНЮ»
  - Кожне наступне натискання кнопки «МЕНЮ» переключає програму приготування вперед на одну, утримання кнопки прискорює вибір.
  - На дисплеї почне блимати індикатор біля назви програми і час її виконання за замовчуванням.
  - Температура приготування за замовчуванням відображається лише для тих програм, де є можливість змінити її значення.
7. У разі необхідності, змініть час приготування відповідно до рецепта страви. Якщо в рецепті немає чітких вказівок або час зазначений невірно – використовуйте час за замовчуванням, або визначте необхідний час експериментальним шляхом, виходячи з власного досвіду.
  - Послідовно натискаючи кнопку «ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком в 1 годину.
  - Послідовно натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ » налаштуйте час у хвилинах.
  - Діапазон налаштування часу залежить від програми приготування (див. п.5.6 «Стисла таблиця програм приготування»).
  - Максимальний час роботи триступеневої програми «Мій рецепт Plus» – 16 годин (у сумі для всіх заданих ступенів програми).
  - У програмі «Мій рецепт Plus» є можливість змінити час приготування під час виконання програми (див. п. 5.5.). При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепту страви.  
Змінити температуру можна тільки в програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Варення» і «Мій рецепт Plus».
- **Увага!** Змінити час приготування під час виконання інших програм неможливо.
  - Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, щоб від налаштування часу приготування перейти до налаштування температури.
  - Якщо налаштування вибраної програми дозволяють міняти температуру, на дисплеї висвітиться і буде блимати значення температури приготування страви задане за замовчуванням, а також індикатор біля назви вибраної програми.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ▶” змініть температуру приготування.
  - Діапазон і крок налаштування температури залежить від програми приготування.
  - У програмі «Мій рецепт Plus» є можливість змінити температуру приготування під час виконання програми (див. п. 5.5.). Крок налаштування температури перемінний.
- Увага!** Змінити температуру приготування під час виконання інших програм неможливо.
9. Запустіть програму приготування
- Натисніть на кнопку “СТАРТ”.
  - У разі, якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” протягом 10 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування, налаштування програм повернуться у початковий стан, заданий за замовчуванням).
  - Мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Після старту на дисплеї будуть світитися індикатор біля назви програми, що виконується, індикатор кнопки «СТАРТ» і таймер, на котрому відобразатиметься час, що залишився до закінчення виконання програми та температура (відображається лише для тих програм, в котрих є можливість її змінити). Температура починає відображатися одразу після натискання кнопки “◀ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ▶”.
  - Також буде горіти індикатор режиму ПІДІГРІВ (індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ»), якщо його не було скасовано раніше, та якщо перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи передбачений програмою приготування (див. п. 5.3.)
  - У разі використання програми «Йогурт» мультиварка не переходить у режим ПІДІГРІВ після закінчення приготування, тому індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” не загоряється.
  - Для багатоступеневого режиму «Мій рецепт Plus» індикатор етапу приготування, що виконується “–” буде блимати протягом усього часу його виконання.
  - Почнеться зворотний відлік часу приготування.
  - У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Паста», «Сосиски», «Пельмені», «Варка на пару» зворотній відлік часу почнеться після досягнення робочої температури.
10. Закінчення роботи програми
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше, і якщо перехід у режим підтримання температури після закінчення роботи передбачений програмою приготування (див. п. 5.3.).
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” горить.
11. Вимкніть пристрій
- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ – вимкніть його натиснувши на кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
  - Від’єднайте прилад від мережі.
  - Відкрийте кришку та вийміть чашу з продуктами, будьте обережні – продукти в чаші можуть бути гарячими.
  - Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

## 5.2. Функція “Відкладений старт”

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

- Максимальний час, через котрий приготування страви повинно закінчитися, може становити 23 години 59 хвилин.  
*Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.*
- У програмах «Паста», «Смаження», «Смаження в олії», «Сосиски», «Пельмені», «Варка на пару» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для “Відкладеного старту” часу (в залежності від наповненості чаші).
- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.

Для активації функції “Відкладений старт”

- Виберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”.
- Налаштуйте параметри програми (час і температуру).
- Натисніть на кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. Загориться індикатор (зеленого кольору) функції “Відкладений старт”, розташований поряд із цією кнопкою (індикатор кнопки “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”).
- За допомогою кнопок “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶” налаштуйте час, через який приготування страви повинно бути завершено. Крок налаштування часу - 1 хвилина у разі натискання на кнопку «ХВИЛИНИ ▶» та 1 година у разі натискання на кнопку «◀ ГОДИНИ». Після завершення налаштування на дисплеї висвітиться сумарний час відстрочення і час приготування.
- Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Мультиварка розпочне зворотний відлік часу. Доки час, який відображається на таймері, перевищує налаштований раніше час приготування – відбувається відстрочення старту та програма не запускається на виконання.
- Коли час відстрочення підійде до кінця, мультиварка подасть звуковий сигнал і запустить виконання програми з налаштованими параметрами.
- Погасне індикатор кнопки “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”. Зворотний відлік часу продовжиться.

## 5.3. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь скасувати автоматичний перехід в режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи програми.

- Натисніть на кнопку “СТАРТ” під час приготування, пролунає звуковий сигнал. Індикатор режиму ПІДІГРІВ погасне.
- Щоб знову активувати режим ПІДІГРІВ, натисніть на кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал. Індикатор режиму ПІДІГРІВ загориться знову.
- Прилад автоматично не переходить у режим ПІДІГРІВ у програмах із температурою на останньому етапі приготування нижче 80°C.

## 5.4. Переривання програми

При потребі Ви можете перервати виконання програми в будь-який час натиснувши на кнопку “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Налаштування програми скасуються.

**Увага!** У разі вимкнення електроживлення прилад на деякий час запам'ятовує поточне значення часу і температури. При подачі електроенергії виконання програми продовжується.

## 5.5. Програми приготування

### «Мій рецепт Plus»

У цій моделі реалізована треступенева програма «Мій рецепт Plus», котра запускається однойменною кнопкою і дозволяє налаштувати різну температуру на декількох (від 1 до 3) послідовних етапах приготування, а також встановити тривалість виконання кожного з етапів. Індикація етапу приготування розташована в лівому розряді цифрового табло часу/температури у вигляді горизонтальних сегментів кількістю від 1 до 3. Для програми «Мій рецепт Plus» доступна функція “Відкладений старт” (див. п.5.2.), а також перехід в режим ПІДІГРІВ (див.п.5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку або залиште її
  - Керуйтеся особливостями заданого етапу приготування. На етапах, де можливе сильне кипіння з піноутворенням,

- відкритою, в залежності від вимог рецепта
- або у випадку смаження, кришку необхідно завчасно відкривати, щоб уникнути збігання продукту, чи для помішування та перевертання інгредієнтів.
- Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  6. Натисніть на кнопку “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”
    - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
    - На дисплеї загориться час приготування налаштований за замовчуванням для 1 етапу програми.
    - Загориться індикатор програми «Мій рецепт Plus» (індикатор кнопки “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”), розташований поряд із кнопкою “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”
    - У лівому розряді з’явиться індикація першого етапу приготування (нижній горизонтальний сегмент).
    - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з перемінним кроком:
      - 1 хвилина у діапазоні від 5 до 45 хвилин,
      - 5 хвилин – від 45 хвилин до 1, 5 години,
      - 10 хвилин – від 1,5 до 3 годин,
      - 20 хвилин - від 3 годин до 9 годин 40 хвилин
      - 15 хвилин – від 9 годин 40 хвилин до 9 годин 55 хвилин
    - Максимальна сумарна тривалість роботи програми «Мій рецепт Plus» для всіх трьох етапів – 16 годин.
    - Максимальна тривалість одного етапу приготування - 9 годин 55 хвилин.
    - У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
    - Натисніть на кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА”, індикація температури на дисплеї буде блимати.
    - Послідовно натискаючи на кнопки “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶”, налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.
    - Діапазон температури може варіювати від 35°C до 110°C з кроком 5°C і від 110°C до 160°C з кроком 10°C.
    - Натисніть на кнопку “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”. В першому розряді дисплея загориться індикація другого етапу приготування (нижній і середній горизонтальні сегменти).
    - На дисплеї з’явиться значення часу приготування за замовчуванням для другого етапу.
    - Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.
    - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
    - Запрограмовані етапи почнуть виконуватися, починаючи з 1. Розпочнеться зворотний відлік часу приготування.
    - Під час приготування на дисплеї буде горіти таймер, а також індикатори кнопки “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”, кнопки “СТАРТ” та індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
    - Індикатори етапів приготування блимають у відповідності до того, котрий з них виконується.
    - В процесі роботи програми можна змінити час і температуру приготування на етапі, котрий виконується. Для цього натисніть та утримуйте кнопку “◀ ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ ▶” протягом 3 секунд, після чого пролунає звуковий сигнал і значення часу на дисплеї почне блимати. Налаштуйте необхідні зміни часу приготування послідовно натискаючи на кнопку “◀ ГОДИНИ” (для годин крок 1 година), та/або натискаючи на кнопку “ХВИЛИНИ ▶” (для хвилин перемінний крок). Для того щоб змінити налаштування температури під час виконання етапу натисніть на кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА” та утримуйте її в протягом 3 секунд. На дисплеї почне блимати налаштована раніше температура приготування. Кнопками “◀ ГОДИНИ”, “ХВИЛИНИ ▶” налаштуйте необхідні зміни температури етапу, що виконується. Через 10 секунд після виконання останніх дій програма увімкне режим приготування вже з новими налаштованими значеннями. Прискорити увімкнення виконання програми з новими налаштованими даними можна, натиснувши на кнопку “СТАРТ” – програма почне виконуватися негайно.
  7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  8. Налаштуйте температуру приготування страви відповідно до рецепта
  9. Перейдіть до програмування наступного етапу
  10. Запустіть програму

11. Закінчення роботи програми

12. Вимкніть пристрій

- Проконтролювати задану температуру на етапі, що виконується, можна короточасним натисканням на кнопку "ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА". При цьому на дисплеї висвітиться температура етапу, що виконується (протягом 8 секунд), після чого знову відобразяться значення таймера зворотний відлік часу приготування.
- Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу.

**Примітка.** Для приготування із температурою вище 140 градусів Цельсія максимальний час роботи етапів обмежується 3 годинами.

### «Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

**Важливо! Щоб уникнути википання продукту під час приготування в режимі "СУП", не використовуйте інгредієнти, що сильно піняться (молоко та молочні продукти і т.д.) Якщо серед інгредієнтів рецепта є продукти, що сильно піняться (молоко, вершки, кокосове молоко і т. д.) використовуйте для приготування режими "Молочна каша" чи "Мій рецепт плюс" 100 ° С.**

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Натискаючи на кнопку "МЕНЮ" виберіть програму «Суп»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Суп».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 години до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку "◀ ГОДИНИ" налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку "ХВИЛИНИ ▶" – хвилини з кроком 10 хвилин.
8. Запустіть програму
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку "СТАРТ". Пролунає звуковий сигнал, засвітиться індикатор кнопки «СТАРТ».
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Суп», таймер зі зворотним відліком часу, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
9. Закінчення роботи програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки "СТАРТ" перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.).
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ".

10. Вимкніть пристрій

### «Крупа»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  3. Вставте чашу в мультиварку
  4. Закрийте кришку
  5. Увімкніть прилад
  6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Крупа»
  7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  8. Запустіть програму
  9. Закінчення роботи програми
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Завжди ретельно промивайте крупу перед варкою. Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень крупи та води в чаші.  
Увага! Не промивайте крупу в чаші мультиварки, щоб не пошкодити її.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.  
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Крупа».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 40 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 5 хвилин.
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Крупи», таймер зі зворотним відліком часу, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ. Ця програма є адаптивною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це автоматично контролюється наявністю/відсутністю води в чаші приладу), програма автоматично зупинить приготування і перейде в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страву та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
  - Для програми «Крупа» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.

#### 10. Вимкніть пристрій

##### «Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою після нагрівання до робочої температури**. Продукти для смаження завантажують у вже розігріту чашу після початку зворотного відліку. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

**Увага!** Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження».

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  2. Налийте в чашу олію
  3. Вставте чашу в мультиварку
  4. Увімкніть прилад
  5. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Налийте в чашу невелику кількість олії, необхідну для смаження
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї почне блимати напис «Смаження».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.

- «Смаження»
6. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
    - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.
    - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 5 хвилин.
    - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  7. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепту страви
    - Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА”, індикація температури буде блимати.
    - Діапазон налаштування температури може варіювати від 100°C до 160°C залежно від рецепта страви, крок 10°C.
    - Послідовним натисканням кнопок “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶”, налаштуйте температуру приготування.
    - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
    - Мультиварка почне нагрівати чашу до робочої температури, під час розігрівання рекомендується тримати кришку мультиварки закритою.
    - Після старту на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Смаження», таймер (відлік часу розпочнеться після нагрівання чаші до робочої температури) , а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  8. Запустіть програму
    - Мультиварка подає звуковий сигнал, після досягнення робочої температури. Слід відкрити кришку приладу та завантажити інгредієнти, що будуть готуватися, в чашу мультиварки.
    - На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.
    - У процесі смаження необхідно контролювати готовність страви, помішувати і перевертати її, щоб уникнути пригорання. Якщо страва готова раніше, ніж закінчився заданий час – вимкніть програму вручну, натиснувши на кнопку “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”. НЕ закривайте кришку.
    - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  9. Помістіть всі інгредієнти в чашу після її розігрівання
    - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
    - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
    - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
  10. Закінчення роботи програми
  11. Вимкніть пристрій

#### «Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

**Увага!** Під час приготування в цій програмі рекомендується **до закипання** води залишати **кришку закритою, після** додавання макаронних виробів у чашу - **відкритою**, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте воду в чашу
  - Дотримуйтесь вказівок рецепта. Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу задля досягнення найкращого результату. Рекомендований обсяг води – 1/2 об'єму чаші, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - Тримайте кришку закритою до закипання води.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Паста»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Паста».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопки “◀ГОДИНИ” “ХВИЛИНИ▶” налаштуйте час з кроком 1 хвилина.
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Після старту на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Паста», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
9. Після закипання води завантажте в чашу макаронні вироби
  - Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води. На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
  - Обережно відкрийте кришку та завантажте макаронні вироби.  
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
10. Закінчення роботи програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

#### 11. Вимкніть пристрій

##### «Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
2. Викладіть тісто в чашу та розрівняйте
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Рекомендується до того, як викласти тісто в чашу, змастити її вершковим маслом, щоб випічку було легше виймати
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
4. Закрийте кришку
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
5. Увімкніть прилад
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Випічка»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Випічка».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ▶” – хвилин з кроком 10 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.
8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.





- 9. Закінчення роботи програми
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Випічка», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки «СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».

10. Вимкніть пристрій

#### «Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Молочна каша»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Молочна каша».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується. Послідовно натискаючи кнопку « ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку « ХВИЛИНИ» – хвилин з кроком 5 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - При використанні охолодженого молока необхідно збільшити рекомендований у рецепті час приготування.
8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку «СТАРТ». Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Молочна каша», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки «СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».
9. Закінчення роботи програми
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

**Порада:** Якщо після закінчення приготування густина каші для Вас недостатня – просто запустіть програму повторно на 10 хвилин, каша загусне.

• У програмі «Молочна каша» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більше, ніж на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.

10. Вимкніть пристрій

#### «Плов»

Ця програма призначена для приготування плову. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  3. Вставте чашу в мультиварку
  4. Закрийте кришку
  5. Увімкніть прилад
  6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Плов»
  7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  8. Запустіть програму
  9. Закінчення роботи програми
- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Плов».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 5 хвилин.
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Плов», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ. Ця програма є адаптивною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це автоматично контролюється наявністю/відсутністю води в чаші приладу), програма автоматично зупинить приготування і перейде в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше)
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

#### 10. Вимкніть пристрій

##### «Сир»

Ця програма призначена для приготування сиру.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  3. Вставте чашу в мультиварку
  4. Закрийте кришку
  5. Увімкніть прилад
  6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Сир»
  7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Попереднє обсмажування інгредієнтів (якщо це необхідно згідно рецепта) здійснюється в програмі «Смаження».
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Сир».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 35 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 до 50 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовним натисканням кнопок “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶” налаштуйте час з кроком 5 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Сир», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.).
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть пристрій

#### «Соте»

Програма «Соте» призначена для приготування соте та інших страв із овочів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
4. Закрийте кришку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
5. Увімкніть прилад
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Соте»
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Соте».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком в 30 хвилин.
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Соте», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.).
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть пристрій

#### «Сосиски», «Пельмені»

Програми «Сосиски» і «Пельмені» призначена для варки сосисок, пельменів і аналогічних продуктів. Програми відрізняються налаштуваннями системи захисту у випадку википання води та перегріванні.

**Увага!** Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання води** залишати **кришку закритою, після** додавання продуктів в чашу - **відкритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  2. Налийте воду в чашу
  3. Вставте чашу в мультиварку
  4. Закрийте кришку
  5. Увімкніть прилад
  6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Сосиски» чи «Пельмені
  7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  8. Запустіть програму
  9. Після закипання води завантажте в чашу продукти
  10. Закінчення роботи програми
- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - Тримайте кришку закритою до закипання води.  
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Сосиски» чи «Пельмені».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 15 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 50 хвилин («Пельмені») та від 8 до 50 хвилин («Сосиски»), відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Натисканням кнопок “◀ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ▶” налаштуйте час приготування, хвилини з кроком 1 хвилина.
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Час приготування залежить від кількості та складу продуктів, а також кількості рідини в чаші.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Сосиски/Пельмені», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  - Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води. дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
  - Обережно відкрийте кришку та завантажте продукти.
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання в чашу.  
НЕ закривайте кришку.
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

#### 11. Вимкніть пристрій

##### «Розігрівання»

Програма використовується для розігрівання готових страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується **залишати кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
3. Вставте чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.  
**Увага!** Деякі страви потребують контролю за процесом розігрівання, їх необхідно помішувати та перевертати. У цьому випадку допускається відкривання кришки.  
Якщо продукти розігрілися так як треба до закінчення часу роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши на кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Розігрівання»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Розігрівання».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час розігрівання готової страви за бажанням
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
  - Натисканням кнопок “◀ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ▶” – хвилини з кроком в 5 хвилин.
  - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Розігрівання», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
8. Запустіть програму
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор кнопки “СТАРТ» перестане блимати.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Закінчення роботи програми

#### 10. Вимкніть пристрій

##### «Омлет»

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з яєць.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Омлет»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Омлет».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 до 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопки “◀ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ▶” – хвилини з кроком 5 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Омлет», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
8. Запустіть програму
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу.
9. Закінчення роботи програми

#### 10. Вимкніть пристрій

##### «Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що

постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторного смаку.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)


1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Томління»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Томління».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 годин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 10 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Томління», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
9. Закінчення роботи програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть пристрій

#### «Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Запікання»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Запікання».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 10 хвилин.

 – хвилин з кроком 5 хвилин.

8. Запустіть програму

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Запікання», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
- Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть пристрій

#### «Боби»

Програма призначена для приготування страв із бобових. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

**У випадку, якщо до складу рецепту входять інгредієнти під час приготування котрих утворюється багато піни (горох шліфований, сочевиця, соя) рекомендується використовувати режим “Молочна каша” чи “Мій рецепт плюс” 100 ° С.**

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

3. Вставте чашу в мультиварку

- **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

4. Закрийте кришку

- Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування

5. Увімкніть прилад

- На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Боби».



6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Боби»

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

- Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ” – хвилин з кроком 10 хвилин.

8. Запустіть програму

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

- Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.

- Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Боби», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)

- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть пристрій

#### «Холодець»

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Холодець».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 6 годин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
3. Вставте чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Холодець»
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година. Кнопка “ХВИЛИНИ ▶” під час налаштування цієї програми неактивна. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Холодець», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
8. Запустіть програму
9. Закінчення роботи програми

10. Вимкніть пристрій

### «Йогурт»

У програмі “Йогурт” підтримується постійна температура (+38 - +40°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Йогурт».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 годин.
  - Індикатор режиму ПІДІГРІВ не горить.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
3. Вставте чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Йогурт»
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 30 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
8. Запустіть програму



9. Закінчення роботи програми
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Йогурт» і таймер.
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Після закінчення програми «Йогурт» прилад НЕ переходить в автоматичний режим ПІДІГРІВ.

10. Вимкніть пристрій

#### «Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберегти корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
  - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
  - Увага!** Наявність води в чаші обов'язкова.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати. Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку «МЕНЮ» виберіть програму «Тушкування»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Тушкування».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку «◀ ГОДИНИ» налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ ▶» – хвилин з кроком 30 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
  - Натисніть на кнопку «СТАРТ». Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Тушкування», таймер, а т також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
9. Закінчення роботи програми
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва та світиться індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».

10. Вимкніть пристрій

#### «Варення»

Програма призначена для приготування варення. Під час приготування в цій програмі після закипання рекомендується залишити **кришку відкритою** і періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Вставте чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
  - До закипання тримайте кришку закритою.
5. Увімкніть прилад
  - Загориться підсвічування дисплея. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Варення»
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Варення».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
8. Виберіть необхідну температуру приготування
  - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
  - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 5 хвилин. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  - Натисніть на кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА”. Температура за замовчуванням (104 градуси Цельсія) на дисплеї почне блимати. Натискаючи кнопки “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶” задайте необхідну температуру приготування від 102 до 106 градусів Цельсія, з кроком 2 градуси. Для м'яких фруктів і ягід рекомендується налаштовувати меншу температуру приготування. Температуру приготування можна змінювати також і в процесі роботи програми (зазвичай її необхідно зменшити, щоб запобігти інтенсивному утворенню піни). Для цього натисніть та утримуйте кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА” протягом 3 секунд, після чого пролунає звуковий сигнал і значення температури на дисплеї почне блимати. Затайте необхідне значення температури за допомогою кнопок “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶”. Через 10 секунд після виконання останніх дій програма увімкне режим приготування вже з новими налаштованими значеннями. Прискорити увімкнення виконання програми з новими налаштованими даними можна, натиснувши на кнопку “СТАРТ” – програма почне виконуватися негайно.
  - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
  - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Варення», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 5.3.)
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Запустіть програму
10. Після закипання відкрийте кришку
11. Закінчення роботи програми
13. Вимкніть пристрій

### «Варка на пару»

Мультиварка може замінити традиційну пароварку на Вашій кухні. Програма “Варка на пару” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Кришка приладу під час роботи цієї програми повинна **бути закритою**.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
2. Налийте в чашу воду
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Заповнюйте чашу водою не більш ніж на 1/3 об'єму.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів.
3. Вставте чашу в мультиварку
4. Помістіть всі необхідні інгредієнти в контейнер-пароварку, помістіть контейнер в чашу
  - **Увага!** Наявність води в чаші обов'язкова.
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Закрийте кришку
6. Увімкніть прилад
7. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Варка на пару»
  - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати. Прилад знаходиться в режимі очікування.
  - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Варка на пару».
  - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
  - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично

- перейде в режим ПІДІГРІВ.
8. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
    - Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
    - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 1 хвилинка. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
  9. Запустіть програму
    - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
    - Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
    - Зворотний відлік часу приготування розпочнеться після нагрівання мультиварки до робочої температури тобто, коли вода закипить.
    - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Варка на пару», таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).
  10. Закінчення роботи програми
    - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
    - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 5.3.).
    - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
  11. Вимкніть пристрій  
**«Смаження в олії»**  
 Програма «Смаження в олії» служить для обсмажування продуктів у великій кількості олії. В залежності від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.  
 Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відритою після нагрівання до робочої температури**. Продукти для смаження завантажують у вже розігріту чашу. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)
    1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
    2. Помістіть необхідні інгредієнти в чашу
    3. Вставте чашу в мультиварку
    4. Закрийте кришку
    5. Увімкніть прилад
    6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Смаження в олії»
    7. Налаштуйте час і температуру приготування відповідно до рецепта страви
    8. Запустіть програму
    - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу
    - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
    - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
    - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
    - **Увага!** Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження в олії».
    - Налийте в чашу олію. Рекомендований обсяг не менше 0,8 л. і не більше 1,5 л. Встановіть чашу в мультиварку.
    - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати. Прилад знаходиться в режимі очікування.
    - На дисплеї блиматиме індикатор біля напису «Смаження в олії».
    - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
    - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
    - Діапазон часу приготування може варіювати від 3 хвилин до 15 хвилин.
    - Натискаючи кнопки “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶” – налаштуйте час приготування з кроком 1 хвилинка. Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
    - Для налаштування температури приготування натисніть на кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /ТЕМПЕРАТУРА”. На дисплеї буде відображатися температура приготування за замовчуванням - 160 °C. Натискаючи кнопки “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶” – задайте необхідну температуру приготування з кроком 10°C у діапазоні від 150 до 170°C. Протягом налаштування температури приготування значення на дисплеї блимає.
    - Натисніть на кнопку “СТАРТ”. Пролунає звуковий сигнал.
    - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. Мультиварка розпочне роботу по заданій програмі.
    - Під час приготування на дисплеї буде горіти індикатор поряд із назвою програми «Смаження в олії», а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ (якщо його не було скасовано раніше).

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва та світиться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть пристрій

**5.6. Стисла таблиця програм приготування**

| Програма приготування | Час і температура* приготування   | Рекомендоване положення кришки приладу   | Можливість використання функції «Відкладений старт» |
|-----------------------|---|--|---|
| Суп                   | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 97°C<br>Регулювання часу: 1 –4 години, мінімальний крок 10 хвилин  | закрита  | Так   |
| Крупа                 | Час за замовчуванням: 40 хвилин, температура: 115°C<br>Регулювання часу: 20 хвилин –2 години, мінімальний крок 5 хвилин   | закрита  | Так   |
| Смаження              | Час за замовчуванням: 30 хвилин<br>Регулювання часу: 10 хвилин –1 година, мінімальний крок 5 хвилин<br>Температура за замовчуванням: 100°C<br>Регулювання температури: 100-160°C, крок 10°C | Під час нагрівання до робочої температури – закрита, під час приготування - відкрита | Так   |
| Паста                 | Час за замовчуванням: 8 хвилин, температура: 105-115°C<br>Регулювання часу: 5-20 хвилин, мінімальний крок 1 хвилини   | До моменту закипання води закрита, потім відкрита                                    | Так   |
| Випічка               | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 130°C<br>Регулювання часу: 30 хвилин –3 години 30 хвилин, мінімальний крок 10 хвилин   | закрита  | Так   |
| Молочна каша          | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 95°C<br>Регулювання часу: 10 хвилин –1 година 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин   | закрита  | Так   |
| Плов                  | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 120-125°C<br>Регулювання часу: 20 хвилин –2 години, мінімальний крок 5 хвилин  | закрита  | Так   |
| Смаження в олії       | Час за замовчуванням: 5 хвилин<br>Регулювання часу: від 3 до 15 хвилин, крок 1 хвилини<br>Температура приготування: 150-170°C, крок 10°C  | Під час нагрівання до робочої температури – закрита, під час приготування - відкрита | Так   |
| Соте                  | Час за замовчуванням: 2 години, температура: 90°C<br>Регулювання часу: 1–8 годин, мінімальний крок 30 хвилин  | закрита  | Так   |
| Омлет                 | Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 100°C<br>Регулювання часу: 10-30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин  | закрита  | Так   |
| Сосиски/Пельмені      | Час за замовчуванням: 15 хвилин, температура: 125°C<br>Регулювання часу: 5–50 хвилин, мінімальний крок 1 хвилини  | До моменту закипання води закрита, потім відкрита                                    | Так   |
| Розігрівання          | Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 105°C<br>Регулювання часу: 10 хвилин –1 години, мінімальний крок 5 хвилин   | закрита  | Так   |
| Сир                   | Час за замовчуванням: 35 хвилин, температура: 95°C<br>Регулювання часу: 10 –50 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин  | закрита  | Так   |
| Томління              | Час за замовчуванням: 5 годин, температура: перша чверть часу приготування - 45°C, друга - 65°C, третя - 85°C, четверта - 95°C<br>Регулювання часу: 1–8 годин, мінімальний крок 10 хвилин   | закрита  | Так   |
| Запікання             | Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 145°C<br>Регулювання часу: 10 хвилин –2 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин   | закрита  | Так   |
| Боби                  | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 93°C<br>Регулювання часу: 1–4 години, мінімальний крок 10 хвилин   | закрита  | Так   |

|                 |   |  |     |
|-----------------|---|--|-----|
| Холодець        | Час за замовчуванням: 6 годин, температура: 93°C<br>Регулювання часу: 2–8 годин, мінімальний крок 1 година  | закрита  | Так |
| Йогурт          | Час за замовчуванням: 8 годин, температура: 38-42°C<br>Регулювання часу: 4–12 годин, мінімальний крок 30 хвилин   | закрита  | Так |
| Тушкування      | Час за замовчуванням: 2 години, температура: 93°C<br>Регулювання часу: 30 хвилин–8 годин, мінімальний крок 30 хвилин  | закрита  | Так |
| Варення         | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 102°C, 104°C и 106°C<br>Регулювання часу: 30 хвилин–4 години, мінімальний крок 5 хвилин  | До моменту закипання води<br>закрита, потім відкрита | Так |
| Варка на пару   | Час за замовчуванням: 5 хвилин, температура: 115-120°C<br>Регулювання часу: 5 хвилин–1 година, мінімальний крок 1 хвилинка  | закрита  | Так |
| Мій рецепт Plus | Час за замовчуванням: 5 хвилин<br>Регулювання часу (сумарного): 5 хвилин - 9 годин 55 хвилин<br>Крок перемінний:<br>– 1 хвилинка у діапазоні від 5 до 45 хвилин,<br>– 5 хвилин – від 45 хвилин до 1, 5 години,<br>– 10 хвилин – від 1,5 до 3 годин,<br>– 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 55 хвилин.<br>Температура за замовчуванням: 100°C<br>Регулювання температури: 35-160 °C<br>Крок перемінний:<br>– 5 °C – від 35 °C до 110 °C<br>– 10 °C – від 110 °C до 160 °C | Відкрита чи закрита, залежить від<br>страви          | Так |

\* У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам встановлює необхідну температуру вручну, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.

**Налаштування температури в автоматичних програмах, зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.**

При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятись від довідкового значення, котре було встановлено.

**Наприклад:** при налаштованій температурі 115 °C та наявності рідини у чаші, замірявши температуру в ній, отримаємо значення, що не перевищить 100 °C (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між налаштованим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу.

Якщо програма передбачала варіння (роботу з водою) тоді, у разі википання або відсутності води в чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми коли в чаші немає води це нормальна реакція системи захисту.

**Проводячи вимірювання слід враховувати наступне:**

- Точка заміру температури знаходиться в центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється прикріпленим давачем (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитись між виміряним мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

**Проводячи вимірювання слід враховувати особливості автоматичних програм:**

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою) тоді, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води тоді, вимірювання необхідно здійснювати при порожній чаші.

Коли в чаші знаходяться продукти, виміряні значення можуть відрізнятись від довідкових, оскільки в продуктах різний вміст рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °C відповідно до законів фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.


## 6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.

- Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію. Для того, щоб її зняти необхідно пальцями натиснути на фіксатори кришки та потягнути кришку на себе, тримаючи її за фіксатори, вивести з верхнього паза кришки (див. рис.). Після кожного приготування з'ємну кришку рекомендується промивати у нейтральному мильному розчині, використовуючи губку.



- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинниками для чищення забруднених частин мультиварки. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу з керамічним покриттям можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили каструлю. Користуйтеся інструкцією з експлуатації для посудомийної машини і описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої із алюмінію з покриттям.
- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що постачається в комплекті з приладом.

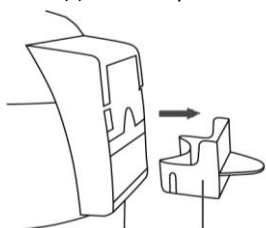

Конденсатоприймач

- Після кожного приготування необхідно зняти, потягнувши на себе, та випорожнити конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу (див. рис.). Промийте, просушіть і встановіть його на місце.
- Не допускайте засмічення клапана-паровіддільника. Регулярно знімайте клапан та прочищайте його. (див. рис.)
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватись далі.
- чищення НЕ використовуйте абразивні речовини.

Клапана-паровіддільник; Отвір для випуску пари; Конденсатоприймач; Отвір для випуску пари; Внутрішня чаша

## 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.
- Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

## 8. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПін 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»



**Увага!** Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте прилад в спеціалізований пункт збору для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.



**Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтеся основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.**

## 9. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів».
  - Прилад призначений винятково для побутового використання.
  - Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
  - Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхня інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
  - Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
  - Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
  - Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.

- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Не слід використовувати прилад після падіння, якщо наявні очевидні признаки пошкодження. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.

**Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**

- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

## 10. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЦИМ ПРИЛАДОМ

- Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Прилад повинен знаходитися на відстані не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- Не розміщайте мультіварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара та дим, що може спричинити зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.
- Не накривайте мультіварку рушником і будь-якими іншими предметами під час роботи, пара повинна вільно виходити.
- При використанні мультіварки ставте її на суху, рівну термостійку поверхню, не допускайте закривання сторонніми предметами, скатертинами, тканинними покриттями або будь-чим ще вентиляційних отворів на дні приладу тому, що це може призвести до перегріву.
- Не розпочинайте виконання програми мультіварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультіварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультіварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультіварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати мультіварку до мережі.
- Не залишайте електроприлад під'єднаним до мережі у разі, коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтеся, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтеся до внутрішньої каструлі під час роботи мультіварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її з силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не використовуйте для помішування чи виймання продуктів із чаші металеве кухонне приладдя, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове чи силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя у чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультіварку без ущільнювального кільця або якщо воно пошкоджене. Для заміни ущільнювального кільця звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Не залишайте продукти чи воду в мультіварці надовго.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище позначки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультіварки для приготування їжі не в мультіварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості ємності для змішування.
- Між чашею та внутрішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтеся рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в чаші.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.
- Через деякий час чаша змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультіварка може без побоювань використовуватись далі.
- Не заміняйте чашу мультіварки іншою ємністю або чашею від іншої мультіварки.

## 11. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Несправність   | Можливі причини   | Спосіб усунення  |
|--|---|--|
| Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює | 4. Проблема з електроживленням<br>5. Відмова термозапобіжника в наслідок перегріву (перекриття стороннім предметом або покриттям вентиляційних отворів на корпусі – порушення вимог експлуатації).<br>6. Несправність електроніки | Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі<br><br>Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру                                    |
| Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює           | Несправність електроніки, несправність нагрівального елементу   | Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру  |
| Страва готується надто довго                               | 5. Живлення від мережі відсутнє   | Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі   |
|  | 6. Нагрівальний елемент несправний  | Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру  |
|  | 7. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, або деформована, або не відповідає моделі.   | Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно<br>Деформовану чашу замініть на справну, відповідної моделі.              |
|  | 8. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною і каструлею   | Видаліть сторонній предмет (забруднення)   |
| На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4      | Несправність ланцюга термодавача або перегрів   | Дайте мультиварці охолонути. Якщо проблема проявляється тоді, коли прилад охолонув - Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру |

## 12. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.

Контейнер-пароварка 1 шт.

Мірна склянка 1 шт.

Інструкція користувача

Шнур живлення 1 шт.

Плоска ложка 1 шт.

Книга рецептів

Перелік сервісних центрів

Внутрішня чаша з керамічним покриттям 1 шт.

Гарантійний талон

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

## 13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMС 0559D**– мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Потужність: 860 Вт

Частота: ~50 Гц

Загальний об'єм чаші: 5 л

## 14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу:

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Конструкція приладу відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».





**Виробник:**

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»  
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America  
160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки.

**Вповноважений представник на території РФ і Білорусії**

ТОВ «ДС-Сервіс» 109518, м.Москва, Волжський б-р, буд.5  
Телефон єдиної довідкової служби 8 800 700 11 78

**На заводі / At factory:**

POLARIS CO., LTD - ПОЛАРИС КО., ЛТД  
602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China  
602, Мінгде Білдінг, Норт Фенгсян Роуд, Ронггі, Шунде, Гуандун, Китай

**15. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Виріб:** Мультиварка побутова електрична

**Модель:** PMC 0559D

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством Російської Федерації і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
  - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
  - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
  - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання слід негайно звернутися до сервісного центру.

\*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням приладу під час його транспортування, в результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом приладу.

**Мультипісіргіш  
POLARIS  
Моделі PMC 0559D**

**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

**Назар аударыңыз! Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.**

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

**Мазмұны**

|  |    |
|--|----|
| 1. Жалпы мәлімет .....   | 58 |
| 2. Құралдың пайдалану саласы.....  | 58 |
| 3. Құралдың сипаттамасы .....  | 58 |
| 3.1. Басқару панелі .....  | 58 |
| 3.2. Құралдың құрылғысы .....  | 59 |
| 4. Құралды іске қоспас бұрын дайындау .....  | 59 |
| 5. Құралды пайдалану.....  | 60 |
| 5.1. Жұмыс тәртібі .....   | 60 |
| 5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы .....   | 62 |
| 5.3. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін сөндіру/іске қосу .....                          | 63 |
| 5.4. Әзірлеу бағдарлама орындалып жатқан кезде уақыт пен температураны өзгерту .....               | 63 |
| 5.5. Әзірлеу бағдарламалары.....   | 63 |
| 5.6. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі .....  | 86 |
| 6. Құралды тазарту және оған күтім көрсету шарттары .....  | 89 |
| 7. Құралды сақтау және тасымалдау ережелері .....  | 89 |
| 8. Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар .....  | 90 |
| 9. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар ..... | 90 |
| 10. Осы құралмен пайдалану барысында негізгі сақтық шаралары .....                                 | 91 |
| 11. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері .....  | 92 |
| 12. Құралдың жиынтығы .....  | 95 |
| 13. Техникалық сипаттамалары .....   | 95 |
| 14. Сертификаттау туралы ақпарат .....   | 95 |
| 15. Кепілдік міндеттеме .....  | 96 |

## 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық моделі PMC 0559D POLARIS тұрмыстық электрлі мультипісіргіш (бұдан әрі мәтін бойынша – мультипісіргіш, құрал) жөніндегі техникалық ақпаратпен, құрылғымен, құралды сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

## 2. ҚҰРАЛДЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Бұл құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрғын ғимаратында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған:
  - қоғамдық тамақтану орындарында, дүкендерде, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
  - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда, сонымен қатар тұруға арналған қонақ үйлерде, отельдерде және басқа да орындарда;
  - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда.
- Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ, тамақ емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## 3. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 0559D Мультипісіргіш - бұл қазіргі заманға лайық көп функционалды тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды құрал. Плита пештің, духовкалық шкафтың, буда пісіргіштің, йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін мультипісіргіш Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргіштің көмегімен сүйікті тағамды оңай әрі лезде түрде әзірлеуге болады.

Автоматты 22 бағдарлама әзірлеу тәсілдерінің кең таңдауын ұсынады: мультипісіргіш буда пісіру мен қуыру, бұқтыру мен қыздырып пісіру, бұқтырып дәмдеу (бұқтырып уыттау) және дәмді пісірмелерді әзірлеу, бұршақ өнімдерін және жармадан әзірленген тағамдарды, палау, сүзбе, іркілдек және әр түрлі көжелерді, сондай-ақ макарон өнімдерін дайындауға арналған арнайы режимдеріне ие.

«Мой рецепт PLUS» - «Менің рецептілерім PLUS» бағдарламасы бойынша әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы қалпында сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.

### 3.1. Басқару панелі



“СТАРТ”

• Бұл батырманы басу арқылы мәзірде алдын-ала таңдалынған әзірлеу бағдарламасын іске қосуға болады.

• Тағам әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін іске қосады және сөндіреді.

“МӘЗІР”

• Бұл батырманы әзірлеудің 22- автобағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз.

• Бұл батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен осы сәтте басқару панелінде таңдалынған бағдарлама атауының манында орналасқан жарық индикаторлық шамы жанады.

• Назар аударыңыз! Әзірлеу бағдарламаларының

атаулары жазылған кестешелер әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ”

- Қажет болған жағдайда осы батырмасының көмегімен іске қосылып тұрған кез келген әзірлеу бағдарламаны белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Содан кейін құрал күту режиміне өтеді.
- Егер құрал күту режимінде тұрған кезде (бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда), “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басып тұрсаңыз, ЖЫЛЫТУ режимі уақыттың тікелей есебімен қосылады.
- Әзірлеу бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрған кезде осы батырмасына бассаңыз, алдын ала бекітілген орнатулар жойылады да, сонымен құрал күту режиміне ауысады.
- Бұл батырманы басу арқылы әзірлеу уақыт реттеулерінен температура реттеулеріне өтуге (егер бағдарламада қарастырылса) және керісінше әрекетті орындауға болады.

“ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ /  
ТЕМПЕРАТУРА”

“◀ САҒАТ” және

“МИНУТТАР ▶”

“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН  
СТАРТ”

- Бұл батырмалардың көмегімен әзірлеу бағдарламаларының барлығында әзірлеу уақытты реттеуге болады.
- «Қуыру», «Майда қуыру», «Тосап» және «Менің рецептілерім PLUS» бағдарламаларында бұл батырмаларды басу арқылы әзірлеу температурасын өзгертуге болады.

• «Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды қажет уақытына қарай әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, егер әзірленетін өнімдердің арасында тез бұзылатындар болса, тағамды әзірлеу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.

• «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді. "МӘЗІР" батырмасын басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, бағдарламаның параметрлерін орнатыңыз, содан соң "КЕЙІГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ" батырмасына

басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде «Кейінге қалдырылған старт» жарық индикаторы жанады. “◀ САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларының көмегімен тағам әзірленуге тиісті уақытты таңдаңыз.

• "СТАРТ" батырмасына басыңыз, осы сәтте мультисірігші бағдарламаның аяқталуына дейінгі уақыттың кері есебін бастайды.

• Бұл батырмасы кез келген тағамды әзірлеу үшін температура мен уақытты қолмен реттеуі бар әмбебап бағдарламаны іске қосуға арналған.

“МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS”

### 3.2. Құралдың құрылғысы

Крышка-қақпақ, уплотнительное кольцо- нығыздағыш сақина, отверстие для выхода пара шығатын саңылау, внутренняя чаша-ішкі тостаған, панель управления- басқару панелі, корпус-құралдың сыртқы корпусы.



### Аксессуары



жайпақ қасық



өлшеуіш стақан



буда пісіргіш-контейнері (буда пісіруге арналған контейнер)

#### 4. ҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

1. Орама қорабын ашып, құралды абайлап алып шығарыңыз, барлық орама мен жарнамалық материалдарды алып тастаңыз. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
2. Құралмен бірге жеткізілетін, оның жиынтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын, яғни құралдың жиынтықтылығын тексеріп шығыңыз. (Құралдың жиынтығы деген тарауын қарап шығыңыз).
3. Барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Құралдың сыртқы корпусын дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
4. Тостақты алдын-ала сабынды жылы сумен жуыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз. Содан кейін оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.

#### 5. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ



**Құралды пайдаланар алдында нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралды алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіуіне байланысты түтін шығуы мүмкін.**

##### 5.1. Жұмыс тәртібі

Құралды алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз иісін кетіру үшін мультипісіргіштің ыдысына суды тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Суды қайнатқаннан кейін құралды өшіріп, желіден ажыратыңыз, құралдың қақпағын ашып, ол суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, құралды жақсылап құрғатып сүртіңіз, құралдың қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде қалдырып, құрал суығанша күте тұрыңыз. Құралдың жұмысы барысында релемен жұмысы салдарынан болып табылатын «сыртыл» дыбыстардың естілуі мүмкін. Бұл құралдың қалыпты жұмысы болып табылады да, оның ақаулы екендігін білдірмейді.

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қақпақты ашқан кезде оны абайлап ұстанқырап ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Мультипісіргіштен ішкі тостағын алып шығарыңыз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті азық-өнімдерді тостаққа салыңыз.
  - Тағамды әзірлеу рецептері мен әзірлену бағдарламалардың сипаттамаларында берілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.
  - **Назар аударыңыз!** «Қуыру», «Майға қуыру», «Паста», «Сосискалар» және «Тұшпара» бағдарламаларын қолдану барысында өнімдерді тостаққа ол толық, жұмыс температурасына дейін қызып, жеткен соң ғана, оған азық өнімдерді салуға болады. Жоғарыда көрсетілген режимдерде құрал қызып, жұмыс температураға жеткен соң, мультипісіргіш дыбыстық сигналын шығарады.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
  - Тостақтың қыздыратын қабатына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
  - Мультипісіргіште орнатылған ішкі тостақты бір жақтан екінші жаққа айналдырып, қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап бұраңыз.
4. Әзірлену бағдарламасына қарай мультипісіргіштің қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін.
  - Әрбір әзірлеу бағдарламасының сипаттамасында келтірілген, қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестерді басшылыққа алыңыз.
  - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Мультипісіргішті желіге жалғастырып, қосыңыз.
  - Егер де, жоғарыда берілген нұсқауларын орындамаған болсаңыз, құралды розеткаға жалғастырып, қосуға мүлдем болмайды.

- Мультитипісіргішті ток көзіне жалғастырып қосқан соң, оның басқару панельдің бетінде барлық жарық индикаторлық сегменттер бірнеше секунд бойы жанады да, сөнеді, содан кейін дисплейдің бетінде --- --- индикация көрініс табады. “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Назар аударыңыз!** Құралдың техникалық сипаттамалары желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» тармағын қараңыз).
6. “МЭЗІР” батырмасына басу арқылы әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз.
- “МЭЗІР” батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, ал әзірлеу бағдарламаны жедел түрде таңдап, орнату үшін мәзір батырмасына басыңыз да, оны бірнеше секунд уақыт аралығында ұстап тұрыңыз.
  - Дисплейдің бетінде таңдалынған әзірлеу бағдарламасының атауы, яғни әзірлеу бағдарлама атауының маңында орналасқан жарық индикаторы жанады және уақыт режимі бойынша оған белгіленген бағдарламаның орындалу уақытысы жыпылықтай бастайды.
  - Температуралық режимі бойынша белгіленген әзірлеу температурасы температуралық мәнін өзгертуге болатын бағдарламаларда ғана көрініс табады.
7. Қажет болған жағдайда тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын өзгертіңіз. Егер рецептіде нақты нұсқау болмаса әлде уақыт дұрыс көрсетілмесе, уақыт режимі бойынша белгіленген уақытты пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, қажетті уақытты белгілеңіз.
- “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысы орнатылады, сонымен әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз.
  - Сонымен “МИНУТТАР ▶” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы ауыспалы қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеудің уақыттық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі (5.6 «Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі» тармағын қараңыз).
  - «Менің рецептілерім Plus» үш сатылы бағдарламасының максималды жұмыс ұзақтығы – 16 сағат (барлық берілген сатылары үшін белгіленген жиынтық жұмыс уақытысы).
  - «Менің рецептілерім Plus» бағдарламада, яғни бұл әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеу уақытысын өзгертуге мүмкіндік бар (5.5. тармағын қараңыз).
  - Сонымен қатар, мұнда әзірлеу уақытының жалпы қорытынды уақытысы, яғни өтіп кеткен уақытына қоса орнатылған уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін жұмыс істеудің бекітілген максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Назар аударыңыз!** Осыдан басқа әзірлеу бағдарламалары орындалып жатқан кезде, әзірлеу уақытты, яғни алдын ала белгіленген уақыттық мәндерді өзгертуге болмайды.
8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын орнатыңыз. Температуралық көрсеткішін «Қуыру», «Майда қуыру», «Тосап» және «Менің рецептілерім Plus» бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.
- Уақытты орнату үдерісінен температураны орнатуға өту үшін “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз.
  - Егер таңдалынған бағдарламаның реттеулерінде температура көрсеткішін өзгерту қарастырылса, дисплейдің бетінде белгіленген температуралық режимі бойынша орнатылған әзірлеу температураның мәні, сондай-ақ таңдалынған бағдарламаның атауы, яғни әзірлеу бағдарлама атауының маңында орналасқан жарық индикаторы жанып, жыпылықтай бастайды.
  - “◀ САҒАТ” немесе “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын өзгертіңіз.
  - Әзірлеудің температуралық диапазоны және температуралық диапазонын өзгерту қадамдары – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
  - «Менің рецептілерім Plus» бағдарламада, яғни бұл әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температурасын өзгертуге мүмкіндік бар (5.5. тармағын қараңыз). Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзгертуге болады.
- Назар аударыңыз!** Осыдан басқа әзірлеу бағдарламалары орындалып жатқан кезде, әзірлеу температураны, яғни

- алдын ала белгіленген температуралық мәндерді өзгертуге болмайды.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
- “СТАРТ” батырмасын басыңыз.
  - Егер әзірлеу параметрлерін белгілегеннен кейін 10 секунд уақыт аралығында «СТАРТ» батырмасына баспасаңыз, алдын ала белгіленген орнатулар жойылады да, сонымен әзірлеу бағдарлама үшін уақыт пен температуралық режимдері бойынша белгіленген әзірлеудің уақыттық және температуралық көрсеткіштері көрініс табады, мультитісіргіш дыбыстық сигналын шығарып, өздігінен күту режиміне ауысады.
  - Мультитісіргіштің дыбыстық сигналы естіледі.
  - Бағдарлама іске қосылған соң дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы, яғни әзірлеу бағдарлама атауының маңында орналасқан жарық индикаторы, «СТАРТ» батырмасының жарық индикаторы және таймер, яғни таймердің бетінде бағдарламаның аяқталу уақытысы пайда болады, сонымен қатар қолданыстағы бағдарламамен қарастырылатын болса, онда температуралық көрсеткішін өзгертуге болатын бағдарламалар үшін әзірлеу температураның мәні жанып, көрініс табады.
  - “◀САФАТ” немесе “МИНУТТАР ▶” батырмаларына дәл бір уақытта басқан сәтте температуралық көрсеткіштері көрініс табады.
  - Сонымен қатар, дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады (“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы), егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса, және де, егер әзірлеу бағдарламасының аяқталуы барысында жылыту режиміне өту қолданыстағы әзірлеу бағдарламасымен қарастырылған болса (5.3 тармағын қараңыз).
  - «Йогурт» бағдарламасын пайдалану барысында, яғни “ЙОГУРТ” бағдарламасы аяқталғаннан кейін мультитісіргіш автоматтық түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауыспайды, сонымен “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанбай, сөніп тұрады.
  - «Менің рецептілерім Plus» секілді көп сатылы режимдер үшін орындалатын әзірлеу кезеңінің индикаторы “–” оның орындалуы барысында жыпылықтап тұрады.
  - Әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
  - «Қуыру», «Майға қуыру», «Паста», «Сосискалар», «Тұшпара» және «Буда пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін жетіп, қызғаннан кейін ғана басталады.
10. Бағдарламаның аяқталуы.
- Мультитісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Сонымен қатар бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса, және де, егер әзірлеу бағдарламасының аяқталуы барысында жылыту режиміне өту қолданыстағы әзірлеу бағдарламасымен қарастырылған болса (5.3 тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
11. Құралды сөндіріңіз.
- Егер құрал ЖЫЛЫТУ режимінде тұрған болса - жылыту режимін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басып, өшіру қажет.
  - Құралды сөндіріп, желіден ажыратыңыз.
  - Құралдың қақпағын ашыңыз және өнімі бар тостақты шығарыңыз, тостақты шығару барысында абайлық сақтаңыз – тостақтағы өнім ыстық болуы мүмкін.
  - Құралды тазартпас бұрын, ол суығанша күте тұрыңыз.

## 5.2. «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Тағамды әзірлеуді кейінге қалдырудың максималды уақыты 23 сағат 59 минут құрайды.

- Алайда, егер тағамның құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, уақытты тым ұзаққа созбауыңызды өтінеміз.
- «Паста», «Қуыру», «Майға қуыру», «Сосискалар», «Тұшпара» және «Буда пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін ғана қосылады, сол себепті тағам «Кейінге қалдырылған старт» уақытысынан ерте немесе одан кеш әзірленуі мүмкін (тостақтағы өнімдердің көлеміне байланысты).
- “Кейінге қалдырылған старт” функциясы барлық бағдармалары үшін қолжетімді.  
**“Кейінге қалдырылған старт” режимін іске қосу үшін:**
- “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны) белгілеңіз.
- “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасына басыңыз, дисплейдің бетінде «Кейінге қалдырылған старт» функциясының (түсі жасыл) индикаторы жанады, яғни ол «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының маңында орналасқан индикаторы.
- “◀Сағат” және “Минуттар▶” батырмаларының көмегімен тағамның әзір болуы тиіс уақытын орната аласыз. Кейінге шегерілетін әзірлеу уақытын - «Минуттар▶» батырмасына басу арқылы 1 минут қадамымен минуттарды орнатыңыз және «◀Сағат» сенсорлық батырмасына басу арқылы 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз. Орнатуларды енгізген соң дисплейдің бетінде кейінге қалдыру уақыты мен әзірлеу уақытының қосындысы көрсетіледі.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Мультисірігіш уақытының кері есебін бастайды. Егер де, таймердегі көрсетілген уақыттың мәні алдын ала белгіленген уақыттан артығырақ болса, старт кейінге шегеріліп қалады және бағдарлама іске қосылмайды.
- Кейінге қалдырылған старт бойынша орнатылған уақыт аяқталғаннан кейін, мультисірігіштің дыбыстық сигналы естіледі, сонымен мультисірігіш белгіленген параметрлермен бағдарламаны іске асыруды бастайды.
- «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының индикаторы сөнеді. Уақыттың кері есебі жалғасады.

### 5.3. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін сөндіру/іске қосу

Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғанша, яғни әзірлеу барысында Сіз автоматты түрде Жылыту режиміне ауысуды алдан-ала өшіре аласыз.

- Ол үшін әзірлеу бағдарлама орындалып жатқан кезде “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде дыбыстық сигнал естіледі. ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы сөнеді.
- ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол кезде дыбыстық сигнал естіледі. ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы қайтадан жанады.
- Құрал әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

### 5.4. Бағдарламаның орындалуын үзіп тастау

Қажет болған жағдайда кез келген уақытта бағдарламаның орындалуын үзіп тастауға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, сол кезде құрал дыбыстық сигналын шығарады, сонымен мультисірігіш күту режиміне ауысыды. Бағдарламаның алдын ала бекітілген орнатулар жойылады.

**Назар аударыңыз!** Егер де, электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет орнатылған уақыт пен температуралық мәндер құралдың жадысында біраз уақыт сақталады. Электр қуаты оралған сәтте бағдарлама сол бетімен жұмысын жалғастырады.





### 5.5. Әзірлеу бағдарламалары

#### «Менің рецептілерім Plus»

Бұл модельде "Менің рецептілерім Plus" үш сатылы бағдарламасы қарастырылған, бұл бағдарлама дәл сол атаудағы батырмамен басқарылады, сондай-ақ әзірлеудің рет ретімен жүретін бірнеше (1-ден 3-ке дейін) кезеңдерінде түрлі температураны және де әрбір кезеңнің жүру ұзақтығын орнатуға мүмкіндік береді. Әзірлеу кезеңінің индикациясы 1-ден 3-ке дейінгі көлденең сегменттер ретінде уақыттың/температураның сандық таблосының сол жақ бөлігінде орналасқан. "Менің рецептілерім Plus" бағдарламасы үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді (5.2. тармағын қараңыз). Сондай-ақ, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді (5.3. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде



- заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз.
  3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
  4. Әзірлеу рецептурасының нұсқауына қарай құралдың қақпағын жабыңыз немесе оны ашық күйінде қалдырыңыз.
  5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
  6. “МЕНИҢ РЕЦЕПТИЛЕРІМ PLUS” батырмасын басыңыз.
7. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
    - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
    - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
    - Белгіленген әзірлеу кезеңінің ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып (көбіктің шығуы байқалатын қатты қайнап суалуы мүмкін кезеңдерде немесе қуыру барысында), өнімнің қайнап суалуын болдырмау үшін, өнімдерді араластырып және оларды кері бетке алмастыру үшін құралдың қақпағын алдын-ала ашу қажет.
    - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
    - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
    - Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының 1 бірінші кезеңі үшін белгіленген уақыттық көрсеткіштері көрініс табады.
    - «Менің рецептілерім Plus» бағдарламаның индикаторы жаңады (“МЕНИҢ РЕЦЕПТИЛЕРІМ PLUS” батырмасының индикаторы), яғни ол “МЕНИҢ РЕЦЕПТИЛЕРІМ PLUS” батырмасының манында орналасқан индикаторы.
    - Дисплейдің бетіндегі сол жақ бөлігінде орналасқан әзірлеудің бірінші кезеңінің индикациясы (төменгі көлденең сегменті) көрініс табады.
  8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын белгілеңіз.
    - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасын басып, минуттарды ауыспалы қадамымен орнатыңыз: әзірлеудің уақыт диапазоны
      - 5 минуттан бастап 45 минутына дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады;
      - 45 минуттан бастап 1,5 сағатқа дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады;
      - 1,5 сағаттан бастап 3 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады;
      - 3 сағаттан бастап 9 сағат 40 минутына дейін болса, 20 минут қадамымен орнатылады;
      - 9 сағат 40 минуттан бастап 9 сағат 55 минутына дейін болса, 15 минут қадамымен орнатылады.
    - «Менің рецептім Plus» бағдарламасының әзірлеудің барлық үш кезеңдерінің максималды жұмыс ұзақтығы – 16 сағат.
    - Әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының максималды ұзақтығы – 9 сағат 55 минутты құрайды.
    - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
  - Тағамның рецептісіне сәйкес “ САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз.
  - Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертуге болады, температуралық диапазоны 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, 5°C қадамымен орнатылады және 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса 10°C қадамымен орнатылады.

9. Келесі әзірлеу кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.
- “МЕНИҢ РЕЦЕПТИЛЕРІМ PLUS” батырмасына басыңыз. Дисплейдің бетіндегі бірінші бөлігінде орналасқан әзірлеудің екінші кезеңінің индикациясы (төменгі және орташа көлденең сегменттері) көрініс табады.
  - Дисплейдің бетінде әзірлеудің екінші кезеңі үшін уақыт режимі бойынша белгіленген әзірлеудің уақыттық көрсеткіштері көрініс табады.
  - Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз. 1-ден 3-ке дейінгі қажетті әзірлеу кезеңдерінің сандарың бағдарламалаңыз.
10. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз..
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Бағдарламаланған кезеңдерін орындалуы, 1 бірінші бағдарламаланған кезеңінен басталады. Әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
  - Әзірлеу барысында дисплейдің бетінде таймер, сонымен қатар, “МЕНИҢ РЕЦЕПТИЛЕРІМ PLUS” батырмасының жарық индикаторы, “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы, сондай-ақ, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Әзірлеу кезеңдердің индикаторы іске асырылып жатқан кезеңге сәйкес жыпылықтайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде осы іске асырылып жатқан кезеңі үшін белгілеп қойылған әзірлеу уақытысы мен температураны өзгертуге болады.
  - Ол үшін “◀ САҒАТ” батырмасын немесе “МИНУТТАР ▶” батырмасын басып, оны 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз, содан кейін дыбыстық сигнал естіледі, сонымен дисплейдің бетінде уақыттық көрсеткіштері жыпылықтай бастайды. “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін (сағатты 1 сағат қадамымен), және/немесе “МИНУТТАР ▶” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы (минуттарды ауыспалы қадамымен) қажетті уақыттық өзгерістерді орнатыңыз.
  - Температуралық өзгерістерді орнату үшін “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басып, оны 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Дисплейдің бетінде осы іске асырылып жатқан кезеңі үшін белгілеп қойылған температуралық көрсеткіштері жыпылықтай бастайды. Сонымен “◀ САҒАТ”, “МИНУТТАР ▶” батырмаларының көмегімен қажетті температуралық өзгерістерді орнатыңыз. Ең соңғы өзгерістерді орнатқаннан кейін 10 секунд уақыт аралығында бағдарламаның әзірлеу режимі іске қосылып, жаңадан енгізілген параметрлері бойынша әзірлеу үдересін жалғастырады. “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті бағдарламаның әзірлеу режимін жедел түрде іске қосады, яғни жаңадан енгізілген параметрлері бойынша әзірлеу үдересі дереу басталады.
  - Сонымен осы іске асырылып жатқан кезеңі үшін жаңадан белгілеп қойылған температуралық параметрлерін көруге болады, ол үшін “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын бір рет басу керек. Сол кезде дисплейдің бетінде осы іске асырылып жатқан кезеңі үшін белгілеп қойылған температуралық көрсеткіштерінің индикациясы (8 секунд аралығында) көрсетіледі, содан кейін таймердегі әзірлеу уақыттың кері есебі қайтадан көрініс табады.
11. Бағдарламаның аяқталуы.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса.
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
12. Құралды сөндіріңіз.
- Назар аударыңыз!** 140°C Цельсия градустан асатын әзірлеу температурасы орнатылған жағдайда, кезеңдердің жұмыс уақытысы шектеулі, кезеңдердің ұзақтығын – 3 сағаттан артық орнатпаңыз.

## «Көже» бағдарламасы



«Көже» бағдарламасы сорпалар мен көжелерді және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған.

Көже режимінде қайнату үдересі кезінде өнімнің қайнап суалуын болдырмау үшін қоспалардың ішінде көбіктің шығуы байқалатын өнімдерді (сүт пен сүтті өнімдерді және осы сияқты т.б. азық өнімдерді) қоспаңыз.

Егер рецепт бойынша пайдаланатын қоспалардың ішінде көп көбік бөлінетін өнімдер (сүт, кілегей, кокос сүті және т.б.) болған жағдайда, оларды әзірлеу үшін 100 °C температуралық мәні бар әзірлеу бағдарламалардың “Сүтті ботқа” режимін немесе “Менің рецептілерім плюс” режимін қолданыңыз.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
    - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
    - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
    - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  3. Мультитісіргішке тостақты орнатыңыз.
    - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
  4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
    - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
    - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  6. “МЭЗІР” батырмасына басу арқылы «Көже» бағдарламасын таңдаңыз.
    - Дисплейдің бетінде «Көже» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
    - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
    - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
    - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
    - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
    - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
    - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
    - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультитісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
    - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Көже» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  9. Бағдарламаның аяқталуы.
    - Мультитісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады. “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
    - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса (5.3 тармағын қараңыз).
    - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Жарма» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгітіліп тұрған тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
  - Тағам әзірлеу алдында жарманы жақсылап жуып, тазарту керек. Тостаққа салынатын жарманың және оған құйылатын судың арасалмағын сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - **Назар аударыңыз!** Мультипісіргішті зақымдамау үшін жарманы құрадың тостағында жумаңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
  - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Жарма» бағдарламасын таңдаңыз.
  - Дисплейдің бетінде «Жарма» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 40 минут.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Жарма» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады. Бұл бағдарламасы (адаптив) бейімделген болып саналады. Егер әзірленіп тұрған тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек әзірленсе (тостаққа құйылған су мөлшерін (тостақта судың барын/жоғын) автоматты түрде қадағалауға болады), мультипісіргіш өздігінен әзірлеу процесін үзіп тастайды ( бағдарлама автоматты түрде сөнеді), сонымен құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса).
9. Бағдарламаның аяқталуы.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады. “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық

индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

- **«Жарма» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталған соң ЖЫЛЫТУ режимінде 10-15 минуттаң артық қалдыруға болмайды.**





10. Құралды сөндіріңіз.

### «Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы тағамды аздап қызартып қуыруға арналған. Рецептұра мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезіңінде тостаған қажетті жұмыс температураға жеткен соң құралдың қақпағын ашық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қуыруды қажет ететін өнімдерді уақыттың кері есебі басталғаннан кейін алдын-ала қызған тостаққа салыңыз. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

**Назар аударыңыз!** «Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде мультипісіргіш құралды қараусыз қалдырмаңыз.

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Азық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз.
2. Қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
5. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Қуыру» бағдарламасын таңдаңыз.
6. Тағамның рецептұрасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Қуыру» жазбасы жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептұрасына сәйкес 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
  - Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертуге болады, температуралық диапазоны 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса 10°C қадамымен орнатылады.
  - Тағамның рецептұрасына сәйкес “ САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Мультипісіргіш жұмыс температурасына дейін тостақты қыздыра бастайды, қыздыру барысында мультипісіргіштің қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Қуыру» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі (тостақ жұмыс температурасына дейін жеткен соң, уақыттың есебі басталады), сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
7. Тағамның рецептұрасына сәйкес әзірлеу температурасын белгілеңіз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

9. Құралдың тостағаны қызғаннан кейін, оған қажетті қоспалардың барлығын салыңыз.

- Мультипісіргіш жұмыс температурасына дейін жеткен соң, дыбыстық сигналын шығарады. Құралдың қақпағын ашыңыз, мультипісіргіштің тостағына қажетті қоспалардың барлығын салыңыз.

- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталып, көрініс табады.

Тағамды қуыру барысында оның күйіп қалуын алдын алу және тағамның әзірленуін бақылау үшін өнімдерді араластырып, кері бетіне аудару қажет. Егер өнімдер белгіленген уақыттан ерте әзірленетін болса – "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасына басу арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз. **Құралдың қақпағын ЖАППАҢЫЗ.**

**Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

10. Бағдарламаның аяқталуы.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.

- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).

- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз.

### «Паста» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы өңделген.

**Назар аударыңыз!** Аталған бағдарламада әзірлегенде **су қайнағанша** құралдың қақпағын **жабық күйінде** ұстуға кеңес беріледі, ал макарон өнімдерін тостаққа **салғаннан кейін ашық күйінде** ұстаған дұрыс, себебі қайнау барысында көп көбік бөлінеді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.

- Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.

2. Қажетті мөлшерде тостаққа су құйыңыз.

- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.

- Тағам рецепті бойынша берілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз. Әзірлеудің ең жақсы нәтижесін алу үшін тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз. Ұсынылатын судың мөлшері – тостақтың 1/2 мөлшері, судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 мөлшері.

4. Құралдың қақпағын жабыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.

- Су қайнағанша құралдың қақпағын жабық күйінде қалдырыңыз.

6. "МЭЗІР" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Паста» бағдарламасын таңдаңыз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады, құрал күту режимінде болады.

- Дисплейдің бетінде «Паста» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.

- Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 минут.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.

- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.

- "◀ САҒАТ", "МИНУТТАР ▶" батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы 1 минут қадамымен уақыт параметрлерін өзгертіп, орнатыңыз.

- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
  - "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Паста» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
9. Су қайнағаннан кейін тостаққа макарон өнімдерін салыңыз.
  - Су қайнағаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады. Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталып, көрініс табады.
  - Құралдың қақпағын абайлап ашып, макарон өнімдерін салыңыз.  
**Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
10. Бағдарламаның аяқталуы.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз.

### «Дәмді пісірмелер» бағдарламасы

«Дәмді пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де дайын қамырдан басқа да тағам әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қамырды тостаққа салып, оны қолыңызбен сәл тегістеңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - **Пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып, алу үшін тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлаңыз.**
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.  
**Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. "МЭЗІР" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Дәмді пісірмелер» бағдарламасын таңдаңыз.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Дәмді пісірмелер» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - "◀ САҒАТ" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және "МИНУТТАР ▶" батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз. Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - **Дәмді пісірменің әзірлеу уақытысы пісірілетін тағамның түріне және оның көлеміне байланысты.**
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
- "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Дәмді пісірмелер» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
6. "МЭЗІР" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сүтті ботқа» бағдарламасын таңдаңыз.
  - Дисплейдің бетінде «Сүтті ботқа» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - "◀ САҒАТ" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және "МИНУТТАР ▶" батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз. Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - **Салқын сүтті қолдану барысында рецептіде көрсетілген уақытың мәнін өзгертіп, оны сәл ұзарту қажет.**
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.



бастайды.



- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Сүтті ботқа» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
- **Кеңес:** Егер әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін ботқаның қоюлығы Сізді қанағаттандырмайтын болса – бағдарламаны қайта 10 минутқа қосыңыз, сонда ботқа қою болады.
- «Сүтті ботқа» бағдарламасы үшін негізгі бағдарламаның жұмысы аяғына жеткеннен кейін тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық уақытқа қалдыруға болмайды.

#### 9. Бағдарламаның аяқталуы.

10. Құралды сөндіріңіз.

##### «Палау» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы палау тағамын дайындауға арналған, бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Палау» бағдарламасын таңдаңыз.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Палау» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Палау» бағдарламаның атауы бар

жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады. Бұл бағдарламасы (адаптив) бейімделген болып саналады. Егер әзірленіп тұрған тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек әзірленсе (тостаққа құйылған су мөлшерін (тостақта судың барын/жоғын) автоматты түрде қадағалауға болады), мультипісіргіш өздігінен әзірлеу процесін үзіп тастайды (бағдарлама автоматты түрде сөнеді), сонымен құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса).

#### 9. Бағдарламаның аяқталуы.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса (5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

#### 10. Құралды сөндіріңіз.

##### «Сүзбе» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүзбе әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

#### 1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.

- Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
- Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

#### 2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

#### 3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде «Сүзбе» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 35 минут.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

#### 4. Құралдың қақпағын жабыңыз.

- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- “◀ САҒАТ”, “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы 5 минут қадамымен уақыт параметрлерін өзгертіп, орнатыңыз.

#### 5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.

- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.

#### 6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сүзбе» бағдарламасын таңдаңыз.

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.

#### 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.

- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Сүзбе» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.

#### 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

9. Бағдарламаның аяқталуы.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Cote» бағдарламасы

«Cote» бағдарламасы cote және басқа да бұқтырылған көкөністерден тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Cote» жазбасының манында батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 2 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 30 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Cote» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Cote» бағдарламасын таңдаңыз.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
9. Бағдарламаның аяқталуы.



10. Құралды сөндіріңіз.

### «Сосискалар», «Тұшпара» бағдарламалары

Бұл «Сосискалар», «Тұшпара» бағдарламалары тұшпара мен сосискаларды және осы азықтарға ұқсас өнімдерді дайындауға арналған. Бұл бағдарламаларының айырмашылықтары бар, қайнап бітуден және күйіп кетуден қорғайтын сақтандыру жүйелерінде не бір ерекшеліктері қарастырылған.

**Назар аударыңыз!** Аталған бағдарламада әзірлегенде **су қайнағанша** құралдың қақпағын **жабық күйінде ұстуға** кеңес беріледі, ал су қайнап, **азық өнімдерді тостаққа салғаннан кейін ашық күйінде ұстаған дұрыс.**

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті мөлшерде тостаққа су құйыңыз.
3. Мультитісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 мөлшері.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Су қайнағанша құралдың қақпағын жабық күйінде ұстуға кеңес беріледі.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сосискалар» немесе «Тұшпара» бағдарламасын таңдаңыз.
  - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Сосискалар», «Тұшпара» жазбалардың манында батырмалардың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 15 минут..
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жаңады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны («Тұшпара») тағамның рецептурасына сәйкес 5 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, ал («Сосискалар») тағамның рецептурасына сәйкес 8 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы 1 минут қадамымен уақыт параметрлерін өзгертіп, орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - **Әзірлеу уақытысы пісірілетін тағамның түріне және оның көлеміне, сондай-ақ тостақтағы судың мөлшеріне байланысты.**
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Мультитісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Тұшпара/Сосискалар» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
  - Су қайнағаннан кейін қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз.
  - Су қайнағаннан кейін мультитісіргіш дыбыстық сигнал шығарады. Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
  - Құралдың қақпағын абайлап ашыңыз, қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  - **Құралдың қақпағын ЖАППАҢЫЗ.**
9. Су қайнағаннан кейін қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз.

10. Бағдарламаның аяқталуы.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз.

### «Жылыту» бағдарламасы

Жылыту бағдарламасы дайын тағамдарды жылытуға арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.

- Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Жылытуға қажетті тағамды тостағанға салыңыз.

3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.

4. Құралдың қақпағын жабыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. **Назар аударыңыз!** Кейбір тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейінің бақылауын, араластыруды және кері бетке аударуды қажет етеді, сондай-ақ құралдың қақпағын ашу қарастырылған.

Бағдарламаның орындалуы аяқталғанға дейін өнім қажетті қыздыру деңгейіне дейін жететін болса, бағдарламаны «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басып тұру арқылы қолмен өшіріңіз.

5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.

6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Жылыту» бағдарламасын таңдаңыз.

- Дисплейдің бетінде «Жылыту» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут..
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

7. Дайын тағамды жылыту үшін өзіңіз қалауыңыз бойынша әзірлеу уақытысын орнатыңыз.

- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- “◀ САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы 1 минут қадамымен уақыт параметрлерін өзгертіп, орнатыңыз.
- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.

9. Бағдарламаның аяқталуы.

- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Жылыту» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін

уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Омлет» бағдарламасы

Арнайы бағдарлама пайдалы және жұғымды таңғы асты жұмыртқадан тезірек әзірлеу үшін арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Мультитісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Омлет» бағдарламасын таңдаңыз.
  - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Омлет» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут..
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “◀ САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы 5 минут қадамымен уақыт параметрлерін өзгертіп, орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультитісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Омлет» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Мультитісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
9. Бағдарламаның аяқталуы.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы

«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оған ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз

қақпағын ашыңыз.



2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасын таңдаңыз.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
9. Бағдарламаның аяқталуы.
10. Құралды сөндіріңіз.

### Қыздырып пісіру» бағдарламасы

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа

жеткізіңіз.

- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Бұқтырып дәмдеу» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

салыңыз.

3. Мультитипіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Қыздырып пісіру» бағдарламасын таңдаңыз.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

9. Бағдарламаның аяқталуы.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Бұршақтар» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы бұршақ дақылдардан тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).



**Егер рецепт бойынша пайдаланатын қоспалардың ішінде көп көбік бөлінетін өнімдер (асбұршақ, жасымық, соя сияқты) болған жағдайда, оларды әзірлеу үшін 100 ° С температуралық мәні бар әзірлеу бағдарламалардың “Сүтті ботқа” режимін немесе “ Менің рецептілерім плюс” режимін қолданыңыз.**

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Мультитипіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің көмескі жарығы жыпылықтай бастайды. Құрал күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде «Қыздырып пісіру» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультитипіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Қыздырып пісіру» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
- Мультитипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.



5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Бұршақтар» бағдарламасын таңдаңыз.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
9. Бағдарламаның аяқталуы.
10. Құралды сөндіріңіз.
- «Іркілдек» бағдарламасы**
- «Іркілдек» бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).
1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
    - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
    - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
    - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
  3. Мультисіргішке тостақты орнатыңыз.
  4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
    - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
  6. МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Іркілдек» бағдарламасын таңдаңыз.
    - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
    - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
    - Дисплейдің бетінде «Іркілдек» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
    - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 6 сағат.
- мүмкін.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Бұршақтар» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жаңады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультисіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Бұршақтар» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Мультисіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.



- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 2 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САФАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және
- Бұл режимнің реттемелерін орнатқан кезде “МИНУТТАР ” батырмасы іске қосылмайды.
- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Іркілдек» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
9. Бағдарламаның аяқталуы.
10. Құралды сөндіріңіз.

#### «Йогурт» бағдарламасы

«Йогурт» бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +40°C) сақталады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Йогурт» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Йогурт» бағдарламасын таңдаңыз .

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және
  - “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 30 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Йогурт» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - «Йогурт» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрал автоматтық ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ



9. Бағдарламаның аяқталуы.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы рагу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды әзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
  - **Назар аударыңыз!** Тостақта су болуы қажет.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
6. МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Бұқтыру» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 2 сағат.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 30 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Бұқтыру» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.

9. Бағдарламаның аяқталуы.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғанымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса (5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасының жарық индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз.

### «Тосап» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы тосап әзірлеуге арналған.

Аталған бағдарламада әзірлегенде құралдың қақпағын **ашық күйінде** ұстауға кеңес беріледі және тағамды бірте-бірте араластырып тұру қажет, себебі, әзірлеу барысында көп көпіршік түзілуі мүмкін.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.

- Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.

2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.

3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.

4. Құралдың қақпағын жабыңыз.

5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Тағам қайнағанша құралдың қақпағын жабық күйінде ұстауға кеңес беріледі.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады. Құрал күту режимінде болады.  
**Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

6. МЭЗІР" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Тосап» бағдарламасын таңдаңыз.

- Дисплейдің бетінде «Тосап» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.

8. Қажетті әзірлеу температурасын таңдаңыз.

- "САҒАТ" батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және "МИНУТТАР" батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
- "ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА" батырмасына басыңыз. Осы бағдарлама үшін температуралық режимі бойынша белгілеп қойылған температуралық мәні (104 Цельсия градусы) дисплейдің бетінде жыпылықтай бастайды.
- "САҒАТ" және "МИНУТТАР" батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын таңдаңыз.

“◁ SAFAT” және “МИНУТТАР ▷” батырмаларына басып, әзірлеудің температуралық диапазоны бойынша қарастырылған қажетті температураны 102°C градустан бастап 106°C Цельсия градусқа дейін, 2°C градустық қадамымен орнатыңыз. Жұмсақ жеміс пен жидектерді пісіру үшін белгілеп қойылған температуралық мәндердің төменгі мәнді таңдаңыз. сондай-ақ, бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде әзірлеу температурасын өзгертуге болады (алайда температураны төмендету себебі, әзірлеу барысында көп көпіршік түзілуі мүмкін). Ол үшін “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басып, оны 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз, содан кейін дыбыстық сигнал естіледі, сол кезде дисплейдің бетінде температуралық көрсеткіші

жыпылықтай бастайды. “◁ SAFAT” және “МИНУТТАР ▷” батырмаларының көмегімен қажетті әзірлеу температурасын таңдаңыз. Ең соңғы өзгерістерді орнатқаннан кейін 10 секунд уақыт аралығында бағдарламаның әзірлеу режимі іске қосылып, жаңадан енгізілген параметрлері бойынша әзірлеу үдересін жалғастырады. “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті бағдарламаның әзірлеу режимін жедел түрде іске қосады, яғни жаңадан енгізілген параметрлері бойынша әзірлеу үдересі дереу басталады.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

10. После закипания откройте крышку

- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Тосап» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса (5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Бағдарламаның аяқталуы.



12. Құралды сөндіріңіз.

### «Буда пісіру» бағдарламасы

Мультипісіргіш Сіздің ас үйіңіздегі дәстүрлі булап пісіргіштерді алмастыра алады. “Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.



1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  2. Қажетті мөлшерде тостаққа су құйыңыз.
  3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
  4. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше буда пісіруге арналған контейнерге салыңыз, ал контейнерді тостаққа орнатыңыз.
  5. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  6. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
  7. МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен
- Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостақты сумен оның 1/3 бөлігінен артық толтырмаңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.
- Назар аударыңыз!** Тостақта су болуы қажет.
- Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды. Құрал күту режимінде болады..
  - Дисплейдің бетінде «Буда пісіру» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт

- басу арқылы «Буда пісіру» бағдарламасын таңдаңыз.
8. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз.
9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.
10. Бағдарламаның аяқталуы.
11. Құралды сөндіріңіз.
- режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 1 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
  - Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
  - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
  - Әзірлеу уақытысының кері есебі құрал жұмыс температураға жеткен соң, яғни су қайнағаннан кейін басталады.
  - Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Буда пісіру» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
  - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
  - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз.

### « Майда қуыру» бағдарламасы

«Майда қуыру» бағдарламасы майдың көп мөлшерінде өнімдерді жылдам түрде қуыруға арналған. Рецептүра мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдап алуға болады. Аталған бағдарламада әзірлегенде құралдың қақпағын **ашық күйінде** ұстауға кеңес беріледі. Қуыруға арналған азық өнімдерді алдын ала қызған тостаққа салу қажет. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
  2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
  3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз.
  - 4.
  5. Құралдың қақпағын жабыңыз.
  6. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз.
  7. МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Майда қуыру» бағдарламасын таңдаңыз
  8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын және температурасын орнатыңыз.
- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ, оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  - Қолданар алдында құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - **Назар аударыңыз!** «Майда қуыру» бағдарламасын пайдалану барысында мультипісіргішті қараусыз қалдырмаңыз.
  - Қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз. Майдың мөлшері 0,8 литрден төмен және 1,5 литрден артық болмауы керек. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз.
  - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды. Құрал күту режимінде болады.
  - Дисплейдің бетінде «Майда қуыру» жазбаның манында батырманың индикаторлары жыпылықтай бастайды.
  - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгілеп қойылған уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
  - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 3 минуттан бастап 15 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
  - “ САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы 1 минут қадамымен уақыт параметрлерін өзгертіп, әзірлеу уақытты орнатыңыз.

- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
- "ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА" батырмасына басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз. Дисплейдің бетінде температуралық режимі бойынша белгіленген температуралық мәні - 160 °С. индикациясы көрініс табады.
- “◀ САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу үшін қажетті температураны орнатыңыз. Әзірлеу температураның диапазоны 150°С градустан бастап 170°С градусқа дейін өзгеруі мүмкін, 10°С градус қадамымен.
- Әзірлеу уақыттық көрсеткіштерді орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
- "СТАРТ" батырмасына басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде уақыттың кері есебі көрініс табады. Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
- Бағдарламаның жұмыс үдерісі орындалып жатқан кезде дисплейдің бетінде «Майда қуыру» бағдарламаның атауы бар жазбасының манында батырманың индикаторы, таймер және оның бетіндегі әзірлеу уақыттың кері есебі, сонымен қатар, ЖЫЛЫТУ режиміне өту (егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса) индикаторы жанып тұрады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
- Құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса(5.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

10. Бағдарламаның аяқталуы.

11. Құралды сөндіріңіз.

### 5.6. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

| Әзірлеу бағдарламасы | Әзірлеу уақыты мен температурасы*  | Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер   | «Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі |
|----------------------|--|--|---|
| Көже                 | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат, температурасы: 97°С.<br>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап -4 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 10 минут.  | Жабық  | Бар   |
| Жарма                | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 40 минут, температурасы: 115°С.<br>Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап - 4 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.   | Жабық  | Бар   |
| Қуыру                | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут.<br>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.<br>Бекітілген температуралық режимі бойынша: 100°С.<br>Температураны реттеу: 100-160°С, ауыспалы қадамы 10°С. | Жұмыс температураға дейін қыздырған жағдайда- жабық күйінде болу тиіс, әзірлеу барысында - ашық күйінде болу тиіс. | Бар   |
| Паста                | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 минут, температурасы: 105-115°С<br>Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап- 20 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 1 минут.  | Су қайнағанша -жабық күйінде болу тиіс , содан кейін - ашық күйінде болу тиіс.                                     | Бар   |
| Дәмді пісірмелер     | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат, температурасы: 130°С.<br>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап - 3 сағат 30 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 10 минут.  | Жабық  | Бар   |

|                    |   |  |     |
|--------------------|---|--|-----|
| Сүтті ботқа        | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат, температурасы: 95°C.<br>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап -1 сағат 30 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.  | Жабық  | Бар |
| Палау              | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат, температурасы: 120-125°C.<br>Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап -2 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.  | Жабық  | Бар |
| Майда қуыру        | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут.<br>Уақытты реттеу: 3 минуттан бастап - 15 минутқа дейін, 1 минут қадамымен.<br>Әзірлеудің температуралық мәні: 150-170°C, 10°C градус қадамымен.  | Жұмыс температураға дейін қыздырған жағдайда- жабық күйінде болу тиіс, әзірлеу барысында - ашық күйінде болу тиіс. | Бар |
| Соте               | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат, температурасы: 190°C.<br>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап -8 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 30 минут.  | Жабық  | Бар |
| Омлет              | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут, температурасы: 100°C.<br>Уақытты реттеу:10 минуттан бастап - 30 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.  | Жабық  | Бар |
| Тұшпара/Сосискалар | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 15 минут, температурасы: 125°C.<br>Уақытты реттеу:5 минуттан бастап - 50 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 1 минут.   | Су қайнағанша -жабық күйінде болу тиіс , содан кейін - ашық күйінде болу тиіс.                                     | Бар |
| Жылыту             | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут, температурасы: 105°C.<br>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап -1 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.   | Жабық  | Бар |
| Сүзбе              | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 35 минут, температурасы: 95°C.<br>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап - 50 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.  | Жабық  | Бар |
| Бұқтырып дәмдеу    | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 сағат, температурасы: әзірлеудің бірінші ширек сағаты 45°C, екіншісі -- 65°C, үшіншісі-85°C, төртіншісі -95°C .<br>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап -8 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 10 минут. | Жабық  | Бар |
| Қыздырып пісіру    | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут, температурасы: 145°C.<br>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап - 2 сағат 30 минутқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.   | Жабық  | Бар |
| Бұршақтар          | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 сағат, температурасы: 93°C.<br>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап -4 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 10 минут.   | Жабық  | Бар |
| Іркілдек           | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 6 сағат, температурасы: 93°C.<br>Уақытты реттеу: 2 сағаттан бастап -8 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 1сағат.   | Жабық  | Бар |
| Йогурт             | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 сағат, температурасы: 38-42°C .<br>Уақытты реттеу: 4 сағаттан бастап -12 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 30 минут.  | Жабық  | Бар |
| Бұқтыру            | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат, температурасы: 93°C.<br>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап -8 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 30 минут.  | Жабық  | Бар |
| Тосап              | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат, температурасы:102°C, 104°C и 106°C.<br>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап -4 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 5 минут.  | Су қайнағанша -жабық күйінде болу тиіс , содан кейін - ашық күйінде болу тиіс.                                     | Бар |
| Буда пісіру        | Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут, температурасы: 115-120°C .<br>Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін, ең төменгі қадамы 1 минут.   | Жабық  | Бар |



|                                |  |   |            |
|--------------------------------|--|---|------------|
| <p>Менің рецептілерім Plus</p> | <p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут.<br/>         Уақытты реттеу (жиынтық уақытысы): 5 минуттан бастап -9 сағатқа 55 минутқа дейін.<br/>         Ауыспалы қадамымен орнатылады:<br/>         – диапазоны 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса – 1 минут қадамымен,<br/>         – диапазоны 45 минуттан бастап 1.5 сағатқа дейін болса – 5 минут қадамымен,<br/>         – диапазоны 1,5 сағаттан бастап 3 сағатқа дейін болса – 10 минут қадамымен,<br/>         – диапазоны 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса – 20 минут қадамымен.<br/>         Белгіленген температуралық режимі бойынша: 100°C.<br/>         Температураны реттеу: 35-160 °C.<br/>         Ауыспалы қадамымен орнатылады:<br/>         – 35°C градустан бастап -110°C градусқа дейін, 5°C градус қадамымен;<br/>         – 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін, 10°C градус қадамымен;</p> | <p>Ашық күйінде немесе жабық күйінде болу тиіс, әзірленетін тағамына қарай.</p> | <p>Бар</p> |
|--------------------------------|--|---|------------|

**\*Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.**

**Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.**

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

**Мысалы:** егер тостақтың ішінде су болса және 115 °C-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құралдың ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сүмен жұмыс), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөну әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

**Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:**

- Температураны өлшеу нүктесі құралдың ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құралдың қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғының (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгертін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

**Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:**

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сүмен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °C-тан аса алмайды.

**Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.**


## 6. ҚҰРАЛДЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін



әрдайым мультипісіргішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.

- Мультипісіргіштің ішкі қақпағы алынбалы құрылымға ие. Оны шешу үшін қақпақты бекіту тетіктеріне саусақпен басып, бекіткіштерді ұстай, қақпақтың жоғарғы саңылауынан шығара өзіне қарай тарту қажет (суретті қараңыз). Әрбір әзірлеуден кейін алынбалы қақпақты ысқышты пайдалана бейтарап, сабынды ерітіндіде жууға кеңес беріледі.
- Мультипісіргіштің ластанған жерін, кір бөліктерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз. Егер де тағамның қалдықтары ішкі тостаққа жабысқан болса, оны жуудың алдында сумен толтырыңыз. Ішкі тостақты жуып болғаннан кейін оны құрғата сүртіңіз.
- Құралдың сыртқы бөлігін суға батырмаңыз. Құралдың сыртқы корпусын тазарту үшін ыдыс жууға арналған дымқыл, жұмсақ ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.

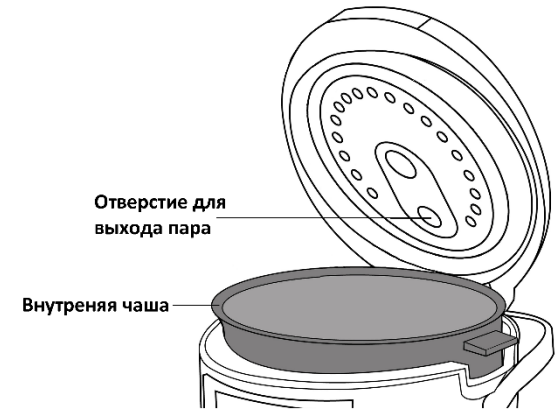

- Ішкі тостақ пен буда пісіру-контейнерін ыдыс жуғыш машинасында жууға рұқсат етіледі. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Алюминий жабындысынан жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құралына берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құралдарының

сипаттамасын басшылыққа алыңыз.

- Өнімдерді араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құралмен бірге жинаққа кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз
- Бу шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін тұрақты түрде сумен тазарту қажет (суретті қараңыз).
- Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құралдың артқы бөлігінде орналасқан конденсатты қабылдау құралын шешіп, босату қажет(суретті қараңыз). Оны жуып, сүртіп құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
- Бұды бөлу клапанының бітелуіне жол бермеңіз. Оны тұрақты түрде шешіп, тазартыңыз (суретті қараңыз).
- Тостаққа сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипісіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Құралды тазарту үшін абразивті құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.



## 7. ҚҰРАЛДЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.
- Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.
- Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет
- Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де бұдың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

## 8. ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс



**Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бүлдірмеу үшін мультипсіргішті қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.**



**Назар аударыңыз!** Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

## 9. ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДА ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құралды пайдалану «Тұтынушылардың электрлі орнатуларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құрал осы нұсқаулыққа сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталмыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құрал еденге төнкеріліп, құлап түсіп кеткен жағдайда және ақауы анықталған жағдайда, құралды пайдаланбаңыз. Құралды пайдаланбас бұрын білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана тексеріп шығуы тиіс.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құралды тазартпас бұрын, немесе оны пайдаланып болғаннан кейін, сонымен құрал сынып қалса оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Құралдың жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

## 10. ОСЫ ҚҰРАЛМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДА НЕГІЗГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Мультитипісіргішті пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Мультитипісіргіш жиһаз, перде және сол секілді өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Мультитипісіргішті тікелей қабырға мен жиһазға жақын маңда орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл жиһаз заттарының, қабырғаның түсі мен түрінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Мультитипісіргіштің жұмысы барысында оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, бу еркін түрде шығуы қажет.
- Мультитипісіргішті пайдалану барысында құралды құрғақ, тегіс, термоберік қабатта орналастырыңыз, құралдың түбіндегі ауа желдеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарханмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құралдың қатты қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Мультитипісіргіштің тостағы орнында болмаса, әзірлеу бағдарламасын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ бағдарламаның жүруі барысында құралдан тостақты шығаруға болмайды.
- Құралды жылу көзінің маңында мультитипісіргішті пайдаланбаңыз (газды немесе электрлі плитаның қасында).
- Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған мультитипісіргішті қолмен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін ол суығанша күтіңіз.
- Мультитипісіргішті желіге жалғастырмас бұрын кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағамды әзірлемейтін болсаңыз, мультитипісіргішті желіден ажыратыңыз, оны қосулы күйінде қалдырмаңыз.
- Мультитипісіргішті желіден ажыратудың алдында оның күту режимінде екендігіне, сондай-ақ ешбір бағдарлама іске қосылмағандығына көз жеткізіңіз.
- Мультитипісіргіш электр желісіне жалғанған сәтте оны көтеруге/орнын ауыстыруға тыйым салынады.
- Егер ішкі тостақ өнімдермен толтырылса, мультитипісіргіштің орнын алмастыруға немесе оны көтеріп, тасымалдауға болмайды.
- Мультитипісіргіштің жұмысы барысында ішкі тостақты ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі қабатын соқпаңыз, оны күш салып жумаңыз және мультитипісіргішті тазарту барысында абразивті тазартқыш құралдары мен агрессивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы өнімдерді араластыру немесе оларды шығару мақсатында металл ас үй саймандарын пайдаланбаңыз, бұл саймандар құралдың күйіп қалудан сақтайтын жабының зақымдауы мүмкін. Ағаш, пластик немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз.
- Әзірлеу үдерісі жүріп жатқанда тостақтың ішінде ас үй саймандарын қалдыруға болмайды.
- Егер мультитипісіргіштің нығыздауыш дөңгелегі болмаса немесе ол бүлінсе, құралды пайдалануға болмайды. Нығыздауыш дөңгелекті ауыстыру үшін авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Тостақты максималды деңгей белгісінен асыра өнімдермен толтыруға болмайды.
- Тостақтың ішіне сірке қышқылын құймаңыз, ол ыдыстың жабының бүлдіруі мүмкін.
- Мультитипісіргіштің тостағын мультитипісіргіштен бөлек жерде қолданбаңыз, оны плитаның үстінде және өзге де жылу көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Тостақты өнімдерді араластыру ыдысы немесе өнімдерді сақтауға арналған контейнер ретінде қолданбаңыз.
- Мультитипісіргіштің тостағын өзге ыдыспен немесе басқа мультитипісіргіштің ыдысымен алмастырмаңыз.
- Алынбалы тостақ пен ішкі корпустың арасында өзге бөгде заттар болмауы тиіс.
- Жарманы әзірлеу барысында тостақтағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Өндіруші құралды дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта қарастырылмаған пайдалану әрекеті салдарынан туындаған ақау үшін жауапты еместипісіргіштің ішінде өнімдерді немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультитипісіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Мультитипісіргіштің тостағын өзге ыдыспен немесе басқа мультитипісіргіштің ыдысымен алмастырмаңыз.

### 11. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТІРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

| Ақаулар   | Себебі   | Жою тәсілдері   |
|---|--|---|
| Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.                          | 1. Мәселе электр қоректендіруінде.<br>2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құралдың сыртқы корпустағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабынмен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді).<br>3. Электроникадан кеткен ақау. | Құралдың желіге қосылғандығын тексеріңіз.<br>Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.  |
| Индикатор жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс жасамайды.                          | Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементіндегі ақау.  | Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.   |
| Тағам тым ұзақ әзірленеді.  | 1. Желіде ток жоқ .  | Құралдың желіге қосылғандығын тесеріңіз.  |
|   | 2. Қыздыру элементі жөнделмеген.   | Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.   |
|   | 3. Мультипісіргіштің ішкі тостағы бір жаққа қарай қисық орнатылған немесе оның формасы өзгерген, әлде моделіне сай емес.   | Ішкі тостақты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Формасы өзгерген тостақты мультипісіргіштің моделіне сай келетін өзгемен алмастырыңыз. |
|   | 4. Қыздыру пластинасы мен кастрөлдің арасында бөгде зат (кір) орын алған.  | Бөгде затты (кірді) жойыңыз.  |
| Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады E1, E2, E3, E4<br>E1, E2, E3, E4 | Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құралдың қатты қызып кетуінің салдары.   | Мультипісіргіш суығанша күтіңіз. Егер ақау салқындаған құралда да пайда болса - авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.                       |

### 12. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

Құрал- 1 дана.

Желілік сым- 1 дана.

Күйіп қалудан сақтайтын күйге қарсы керамикалық жабыны бар ішкі тостақ - 1 дана.

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтынан таба аласыз.

Буда пісіру үшін арналған контейнері - 1 дана.

Жайпақ қасық - 1 дана.

Өлшеуіш стақан - 1 дана.

Рецепт кітабі - 1 дана.

Пайдаланушының нұсқаулығы.

Қызмет көрсету орталықтарының тізімі.

Кепілдік талоны.

### 13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PMC 0559D**– Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіш.

Кернеу: 220 - 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Қуаттылығы: 860 Вт.

Тостақтың жалпы көлемі: 5 л.

### 14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты: № TC RU C-US.AL16.B.16732. Сериялық нөмірі RU № 0465895.

Қолданылу мерзімі: 10.10.2016 жылдан бастап 09.10.2017. жылға дейін.

Берілген: Өнімді сертификаттау органы ЖШҚ «Гарант Плюс», мекенжайы: 121170, Мәскеу қ, Кутузовский даңғылы., 36 үй, 3 құрылыс.

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

Кепілдік мерзімі:

Ішкі тостаққа (кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі:

Құралдың өңделіп шығарылған күні мен жылы құралдың сыртында көрсетілген.

3 жыл.

1жыл. сатып алған күннен бастап.

6 ай. сатып алған күннен бастап.



Құралдың құрылымы «Төмен вольтты құрылғы қауіпсіздігі жөнінде» TP TC 004/2011, сондай-ақ «Техникалық құралдардың электрлі-магнитті сәйкестігі» TP TC 020/2011 талаптарына жауап береді.

**Өндіруші:**

TEXTON CORPORATION LLC - " ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН " ЖШҚ .  
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America  
160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары.

**Зауғта / At factory:**

POLARIS CO., LTD - ПОЛАРИС КО., ЛТД  
602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China  
602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Қытай.

## 15. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

**Бұйым:** Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

**Моделі:** PMC 0559D

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді. Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 36 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
  - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз

**Құралдың ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет .**

\* Авторланған сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Құралды жеткізуші тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ құралдың түрін өзгерту, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу әрекетіне байланысты туындаған ақау үшін жауапты емес.