


POLARIS
since 1995

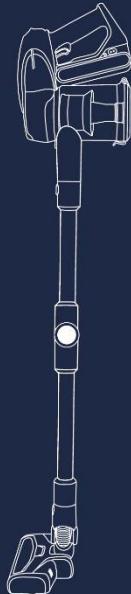

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности при работе с пылесосом	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	8
Зарядка АКБ	10
Чистка и уход	11
Хранение	14
Транспортировка	14
Реализация	14
Требования по утилизации	15
Технические характеристики	15
Неисправности и методы их устранение	15
Информация о сертификации	16
Гарантийные обязательства	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.


Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (далее по тексту пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

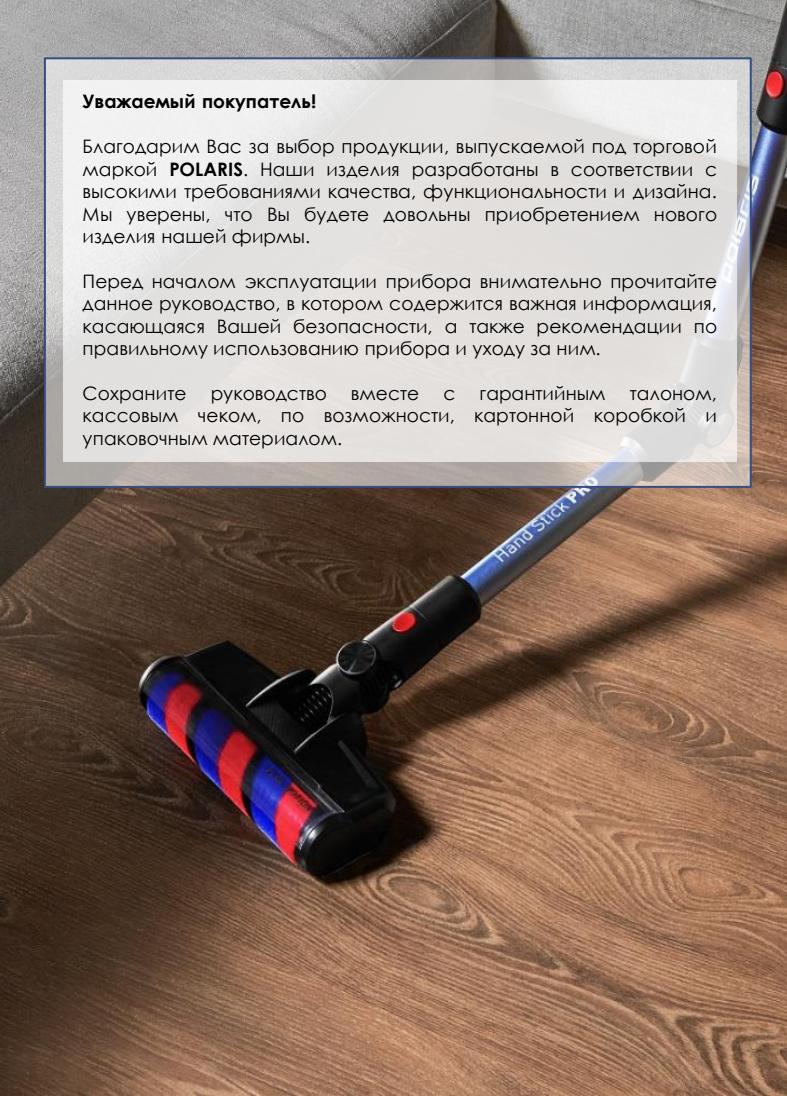

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ВНИМАНИЕ!

При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки в сторону.

Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока.

Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели!



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собираите пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты
 - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Пылесос (основной корпус) в сборе		Электрическая щетка для пола		Напольная подставка, крепление на стену		Зарядное устройство (адаптер)
	Труба, щетка для мебели, щелевая насадка, мини щетка, турбо щетка, щеточка для чистки		Насадка для влажной уборки с микрофиброй		Инструкция по эксплуатации / Гарантийный талон		

1.	Пылесос (основной корпус)	1 шт.
2.	Съемная аккумуляторная Li-ion батарея	1 шт.
3.	Электрическая щетка для пола	1 шт.
4.	Зарядное устройство (адаптер)	1 шт.
5.	Крепление на стену, держатель насадок	1 шт.
6.	Щелевая насадка	1 шт.
7.	Мини щетка	1 шт.
8.	Турбо щетка	1 шт.
9.	Щетка для мебели	1 шт.
10.	Щеточка для чистки	1 шт.
11.	Труба	1 шт.
12.	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
13.	Гарантийный талон	1 шт.
14.	Напольная подставка	1 шт.
15.	Насадка для влажной уборки с микрофиброй для влажной уборки	1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

Сборка пылесоса:



Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. Установите батарею (если она снята) как указано на рисунке, по направляющим до щелчка (рис. 1)


2. Для уборки пола:

- Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.


- Соедините трубу с всасывающим патрубком.

3. Использование набора аксессуаров.

- Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.

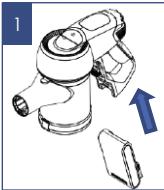

Установите батарею по направляющим до щелчка

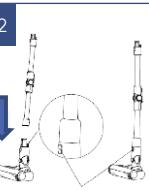

Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка



Соедините трубу с всасывающим патрубком



Использование аксессуаров

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка полов и ковровых покрытий

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).



Внимание! Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.

- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).


- Прибор имеет три режима работы:

- (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора);
- (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы);
- (высокая скорость и мощность всасывания)

- Для выбора II и III режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима. При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим

- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи врачающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

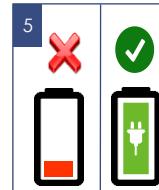

Убедитесь, что батарея прибора заряжена



Для включения прибора нажмите на кнопку Вкл./Выкл.




Нажмите 1-2-3 раза



Нажмите кнопку фиксации трубы для удобства

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите микрофибрю из комплекта на дно контейнера для влажной уборки, залейте воду в горловину бака для воды.
- Закройте крышку. Закрепите насадку для влажной уборки в задней части напольной щетки таким образом, чтобы защелки на насадке и напольной щетке соединились до щелчка. Нажмите на кнопку подачи воды, чтобы вода начала поступать к микрофибре.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой.
- После окончания уборки отожмите кнопку подачи воды на насадке. Отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в бачке.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий.

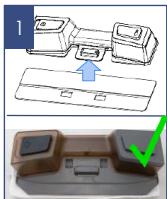

Закрепите микрофибрю из комплекта на дно контейнера для влажной уборки



Залейте воду в горловину бака для воды




Кнопка подачи воды, для поступления воды к микрофибре



При совмещенной уборке – основное движение щетки ВПЕРЕД

ЧИСТКА МЕБЕЛИ


- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном отсеке крепления на стену. Для этого необходимо закрепить крепление на стене как показано на рисунке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки. Так же можно использовать напольную подставку для вертикального хранения пылесоса на полу.

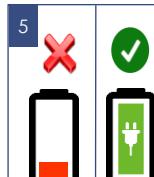

Убедитесь, что батарея прибора заряжена



Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели

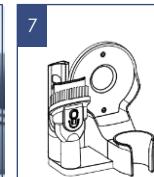

Настенное крепление для хранения пылесоса



Не нажмите чрезмерно и не перемещайте из стороны в сторону!

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5 °C и выше 40 °C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (красное свечение индикатора заряда на корпусе батареи). Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора.

Аккумулятор перед зарядкой может быть установлен на приборе либо снят с прибора (рис. 7)


1. Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее
2. Включите адаптер в сеть. На индикаторе заряд а АКБ загорится красный сигнал, сигнализируя о начале. При полном заряде АКБ индикатор будет светиться зеленым цветом.
3. Можно заряжать батарею отдельно от пылесоса.



ВНИМАНИЕ! Адаптер может стать теплым во время зарядки это нормально.



С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

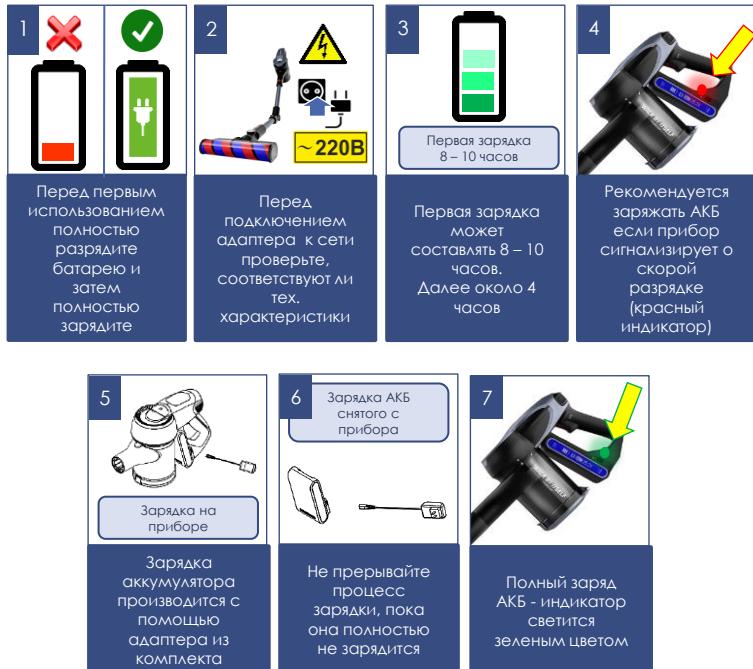

ЗАМЕНА АКБ


В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее выдвинув по направляющим вниз.

Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

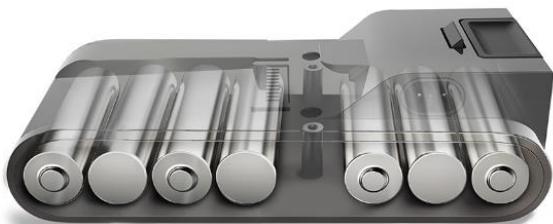

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

 Отключите прибор от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен	 Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости	 Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители	 Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой
 Используйте влажную ткань, без капель воды			

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА


Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.


1. Выключите прибор Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора аксессуаров. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
3. Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отжмите защелку дна пылесборника, что бы открыть крышку пылесборочного контейнера и высыпать пыль и мусор. Закройте крышку.
4. Держите пылесос за ручку пылесборочным контейнером вниз. Утопите клавишу фиксатор отсоединения пылесборочного контейнера , поверните контейнер на небольшой угол по часовой стрелке и аккуратно отсоедините его от пылесоса вниз.
5. Потяните вверх и снимите крышку с HEPA-фильтром.




Выключите прибор.
Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора

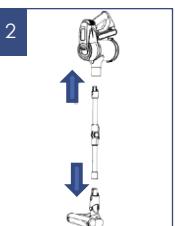

Отсоедините части пылесоса друг от друга

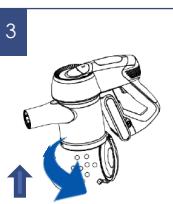

Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отожмите защелку дна пылесборника

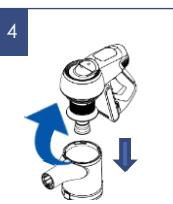

Отсоедините контейнер, повернув по часовой стрелке и потяните вниз

Поверните сетку циклонного фильтра а на небольшой угол по часовой стрелке, чтобы снять ее. Затем, потянув вниз, снимите трубку вторичной циклонной системы для чистки и мойки.

Поверните HEPA фильтр в сборе в направлении, чтобы отделить фильтр от крышки . Таким образом, будет легче чистить или мыть фильтр HEPA. Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.

Тщательно промойте фильтры под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре.

Особое внимание уделите внутренней полости HEPA фильтра. Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.

Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.

Внимание: использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.


После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему в обратном порядке.

6. Для сборки HEPA фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.


Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент

Установите фильтр обратно в отсек

Примечание: необходимо производить очистку HEPA фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр)

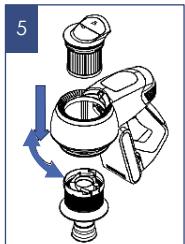

5
Аккуратно отсоедините НЕРА фильтр от циклонического фильтра, потянув вверх

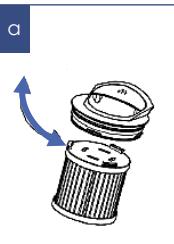

а
Отделите фильтр от крышки




б
Тщательно промойте под слабой струей воды без использования моющих средств




в
Просушите как следует при комнатной температуре

Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножницы.


4. Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
5. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

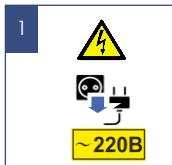


1
Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен

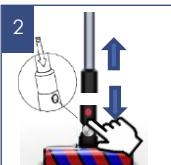


2
Отсоедините ёлектрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора

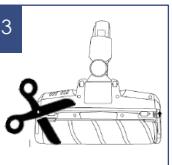


3
При небольшом количестве - срежьте загрязнения без снятия щетинного валика с корпуса щётки

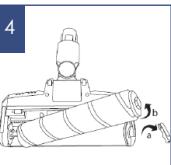


4
При сильном загрязнении – снимите щётку, надавив на защёлку с обратной стороны

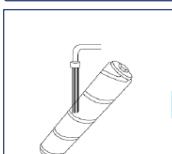

. Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить

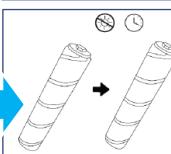

5
Просушите как следует

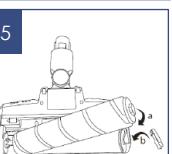

Соберите в обратной последовательности

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щётки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щётки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щётке.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щётки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку лючка на нижней поверхности щётки в сторону колесика и потяните лючок наверх, снимите лючок и выньте щетинный валик из корпуса щётки.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
- Произведите чистку прибора.
- Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
- При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,6 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li Ion 2 500 мАч 2 5,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 8-10 ч, затем до 4 ч

Время работы от АКБ: от 7 до 60 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD7090 HandStick PRO Aqua

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,6 А

Класс защиты II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (экономичный)	30 - 60
2 (обычный)	20 - 40
3 (турбо)	7 - 10

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраним засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Примите меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраним возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на инверторный мотор: 10 лет

Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки

Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются: - Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

Изготовитель: POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение 1, комната 13. Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

На заводе:

№1, Сянъян Роуд, Сучжоу Нью Диистрикт, Сучжоу, Цзянсу, КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., LTD (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVCS7090 HandStick PRO Aqua

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	18
Аспаптың қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	18
Шаңсорғышпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі арналы нұсқаулар	20
Пайдалану ассы	21
Жиынтықтама	21
Аспап сипаттамасы	22
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	23
Пайдалану	23
АКБ зарядтау	25
Тазалу және күтім жасау	26
Сақтау	29
Тасымалдау	29
Өткізу	29
Кәдеге жарату бойынша талаптар	30
Техникалық сипаттамалары	30
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	30
Сертификаттау туралы ақпарат	31
Кепілдікті міндеттемелер	31

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреліз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күтү жөніндегі ұсыныстарды мұнкият және толықтай оқып шығыңыз.


Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмистік электрлік шаңсорғыштың, моделеi **POLARIS PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (бұдан арі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуга арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізуі керек.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта үзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелігі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың дәнсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында ар кезде қарап байқап шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білкті маманмен тексерілуі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жаралмадылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқуалары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

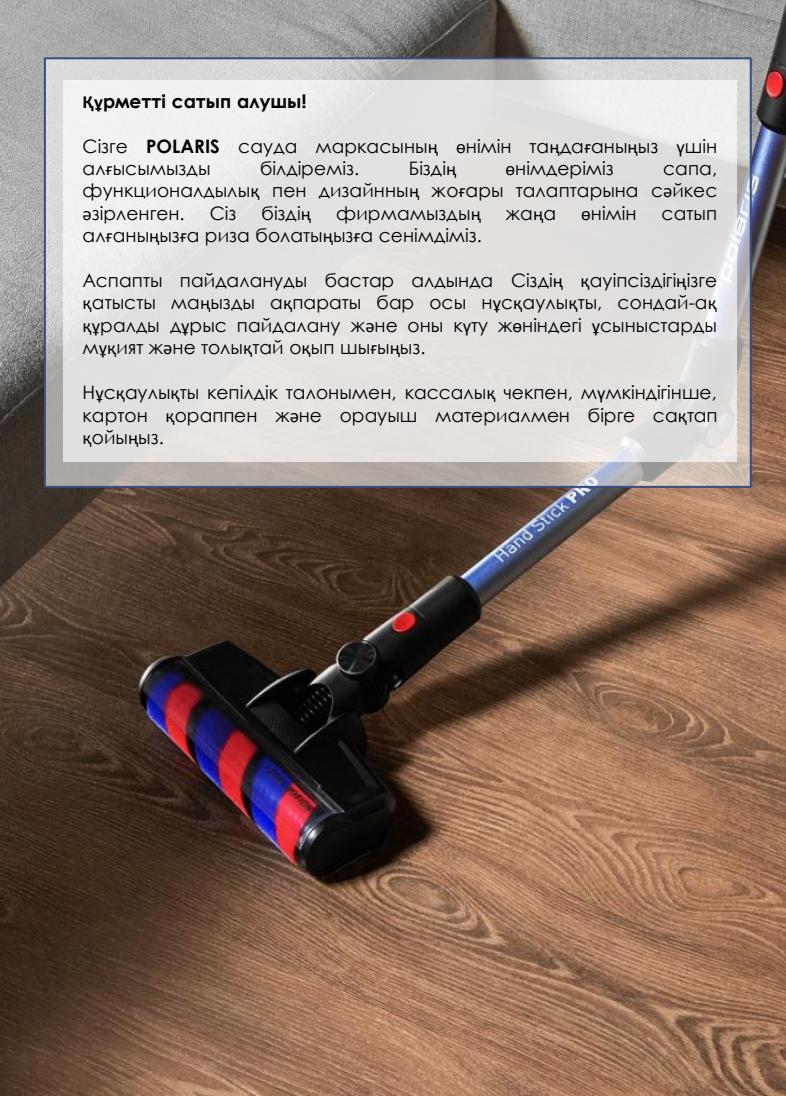

- Аспалты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспалты ваннаға, шұнғышлаға немесе сүмен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдастырылғы жоғары үй-жайларда пайдаланбанды.
- Аспалты үй-жайлардан тыс пайдаланбанды. Аспалты ыстықтан, тұра күн саулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (өшбір жағдайда аспалты сұға немесе басқа сыйықтыққа батырмашы) сақтаңыз. Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеніз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядату үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбанды.
- Адаптер мен қуат баусымынан үстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан үстап, желіден ажыратуға тыбым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізіш істіктеге қол тигізбей, адаптердің корпусынан үстапыз.



Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектеменіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеніз.



Аспалты
сұртқы
төтеше
әсерлерге
үшірілпей



Аспалты
кез
келген
сокқылардан
сақтаңыз



Аспалты және
адаптерді
қараусыз
балалардың
қолы жетпейтін
жерде
сақтаңыз



Аспалты
шұнғышлаға
қойымаңыз!
Аспалтың
корпусы құрғақ
болуы тиіс!

- Аккумуляторды зарядату үшін өң алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті үшшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосыладын күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнанындағы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екенін көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспалтың тиісті үшшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау үшшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан үстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан үстап, желіден ажыратуға тыбым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізіш істіктеге қол тигізбей, адаптердің корпусынан үстапыз.
- Аспалта берілөтін кепілдікің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермей үшін аспалты өздігінізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізіліу тиіс.
- Аспалты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау кезінде құбырды басуға немесе құбыр мен щетканы бүйірден екінші жаққа жылжытуға тыбым салынады.

Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және мотор блогының бұзылуына әкелу мүмкін.

Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымысыз, алға және артқа қозғалыстармен жылжытыңыз.

ШАҢСОРҒЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттама ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қызыдыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегендегі тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп түрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу қөздерін орналастырыңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерлерінде және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістердеге сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдануына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабыргалық бекітішке орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз
3



Шаңсорғышпен нәділдер мен жануарларды өндеменіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабілдерді, жұмыс істеп түрған қызыдырыштарды жинаңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қолданыңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинаманыз:
 - о ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
 - о өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңсөлік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
 - о принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояныш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - о улы, жарылыс қауіпті және құйдіріш заттарды;
 - о асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - о құрылыс гипсо-щемент-әк тозаңы.
 - о ылғалды шанды және ласты;
 - о ірі жапырақты фрагменттер
 - о су және басқа да сыйықтықтар.
- Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өндеменіз
- Тек қана өндіруші үсінған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арнаған. қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылымдарды пайдалануға тыйым салынады Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап үзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдың ала тоғы разрядтап жүргізу үсінілады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын үақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана түрмистық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылдытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмелеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсатарында көлтірілген және бүйімның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленіп мүмкін.

Бүйімның құрастырыым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ЖИЫНТЫҚТАМА



- Шаңсорғыш (негізгі корпус)
- Алмалы аккумуляторлық Li-ion батареясы
- Еденге арналған электр щеткасы
- Зарядтау құрылғысы (адаптер)
- Фағырғаға бекіткіш, қондырмалар ұстағышы
- Саңыаулық саптама
- Мини щетка
- Турбо щетка
- Жиңізға арналған щетка
- Роликті тазалау щеткасы
- Құбыр
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Кепілдік талоны
- Едендік тұғырық
- Үлғал тазалауға арналған қондырма микрофибралмен

- 1 дана
- 1 дана.
- 1 дана
- 1 дана
- 1 дана.
- 1 дана
- 1 дана.
- 1 дана.
- 1 дана.

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сиякты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиназ тысын құрғақ шақ мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтықтың тексерініз («Жиынтықтылау» бөлімін қарандыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтаушары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты жинау:



Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиоластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымданыбын болдырмай үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қысаусыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітіліүн қадағалаңыз.


1. **Батареяны**, суретте көрсетілгендей, бағыттауштармен сыртылға дейін, **орнатыңыз** (егер ол шешілген болса) (1-сур.)

Еденді тазалау үшін:


- Құбырыңың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау үшішінде салынтында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
- Құбырыда соратын келте құбырмен жалғасытыңыз

Аксессуарлар жинағын пайдалану


- Аксессуарларды тікелей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тікелей орнатыңыз.

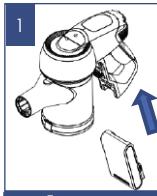

Батареяны шертпекке дейін бағыттыңда орнатыңыз.

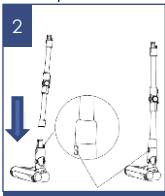

Келтегі құбырын тесігіне шыртын естілгенде енгізіңіз

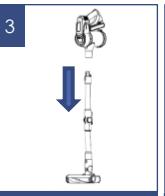

Құбырын соратын келтегі құбырмен жалғасытыңыз



Аксессуарларды пайдалану

ПАЙДАЛАНУ

Едендер мен кілем жабындарын тазалау

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаң жинағыш түсті түрде шаңдан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қар.).

Назар аударыңыз! Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығынға арналған мүмкін.


- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармактарды орындаңыз.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндірү батырмасын басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ қар.).
- Құралдың үш жұмыс режимі бар:

- (сорудың төмен жылдамдығы мен құаттылығы, жұмыс істеудің үзак уақыты, режим әдепті қалы бойынша аспап іске қосылғанда іске косылады);
- (сорудың орташа жылдамдығы мен құаттылығы, жұмыс істеудің орташа уақыты,
- (сорудың жоғары жылдамдығы мен құаттылығы)

- Аспапты іске қосқаннан кейін II және III режимдерді таңдау үшін жұмыс істеу режимдерін ауыстырып-өсүс батырмасын қажетті сан рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ қар.).

Батарея зарядын үнемдеу үшін I режимді пайдалану үсініледі. Тазалау түйілділік жеткізілік болған кезде (қатты ластанған жағдайда) көлесі режимді таңдаған дұрыс

- Электр щетка айналмалы қылыштық болікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауга арналған. Оның конструкциясы үзін шашепен, жүймен, жілтермен және т. б. ластанға аса сезімталада. Қоюқс пайдада болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қарандыз).

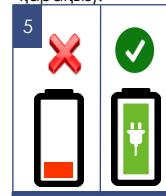

Аспап батареясы зарядталғанына көз жеткізіңіз



Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндірү батырмасын басыңыз.




Батырмада 7 басу арқылы режимдерді ауыстырып-қосыңыз.



Ұңғайлылық үшін құбыр бекіткілінің батырмасын басыңыз

ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУ


- Үлғалды тазалауға арналған қондырма үй-жайды ылғалды тазалау үшін арналған. Бұл үшін жиынтықтағы микрофибранны ылғал тазалауға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз, сұға арналған бак қылтасына су күйіншіз.
- Қақпақты жабыңыз. ылғалды тазалауға арналған қондырманы едендік щетканың ортқы жағына, қондырмадағы және едендік щеткадағы ысырмалар сыртын етіп бірігүй үшін, бекітіңіз. Су микрофибраға ағыу үшін суды беру батырмасына басыңыз.
- ылғалды тазалаудың үйлестіріл шаңды жинаған кезде щетканың негізгі қозғалысын алдыры қарай орындау керек, сонда щетка қозғалғанда алдымен шанды көтіріп, содан кейін тазалаған жерді ылғал шуберекпен сүрттін болады.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін қондырмада су беру батырмасын босатыңыз. ылғал тазалауға арналған қондырманы щеткадан ақыратыңыз. Бачокта су қалдырмасын.
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Қол қыны жетеп жерлердегі еденді (үстел астында) тазалау үшін бекітішке басыңыз. Құбыр ійлөн күйде болады, бұл қол қыны жетеп бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.

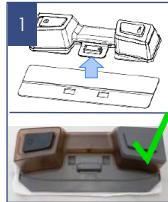

Жиынтықта
кіртін микрофибранны
ылғал
тазалауға
арналған
контейнердің
түбіне бекітіңіз



Сұға арналған
бактың
қылтасына су
күйіншіз

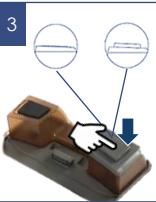



Су беру
батырмасы,
судың
микрофибрана
тусу үшін



Аралас
тазалауда –
щетканың негізгі
қозғалысы
алдыра қарай

ЖИҢАЗДЫ ТАЗАЛАУ


- Батарея зарядталғанына, адаптер жөлдөн сөндірілгеніне және құралдан ақыратылғанына, сүзгі мен шаң жинағыш тиісті түрде шаңдан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» белімін қар.). Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шансорышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорғыш келте құбырға қосымша аксессуарды кигізіңіз.
- Мини-щетка жиназ қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы белімдеге қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Құралдың жұмысы үақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаң жинағышты тазалаңыз.
- Қосымша қондырмаларды қабырғаға бекіттін арнайы беліктеге сақтауға болады. Бұл үшін бекітіпен қабырғаға суретте көрсетілгендей бекіту керек. Қосымша аксессуарлар арнайы тіреулерге кіргізіледі. Сонымен қатар шансорышты едende тігінен сақтау үшін едендік тұфырықты пайдалануға болады.

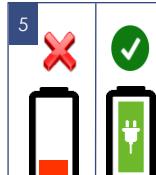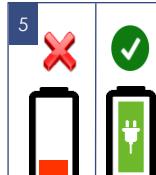

Аспап
батареясы
зарядталғанына
көз жеткізіңіз



Мини-щетка
жиназы
қаптауын
тазалауға
жарамды

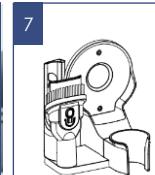

Шансорышты
сақтауға
арналған
қабырғалық
бекітіп



Не нажимайте
чрезмерно и не
перемещайте из
стороны в
сторону!

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың құатын бітіріп, сосын толықтай құаттандырыңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеніз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 8-10 сағат құрауы мүмкін.

Бұдан ері толық зарядтау үшін 4 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны аспап оның жақында разрядталатыны туралы белгі бергенде ғана (батарея корпусындағы заряд индикаторының қызыл түспен жарқырауы) зарядтау үсنسіздік. Батарея толық зарядталмағанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Аккумуляторды қуаттандыру құралдың жинағына кіретін адаптер көмегімен ғана жүргізіледі.

Зарядтау алдында аккумулятор аспапқа орнатылған немесе аспаптан шешіп алынған болуы мүмкін (7-сур.)


1. Адаптер істікшесін батареядағы ұшыққа кіргізіңіз
2. Адаптерді желіге қосыңыз. АКБ зарядының индикаторында қызыл сигнал жаңады, ол басталу туралы белгі береді АКБ толық зарядталғанда индикатор жасыл түспен жарқырайтын болады.
3. Батареяны шансорыштан жеке зарядтауға болады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін, бұл қылайлты.



Зарядтаудың қосылған адаптерімен құрал қосылмайды.

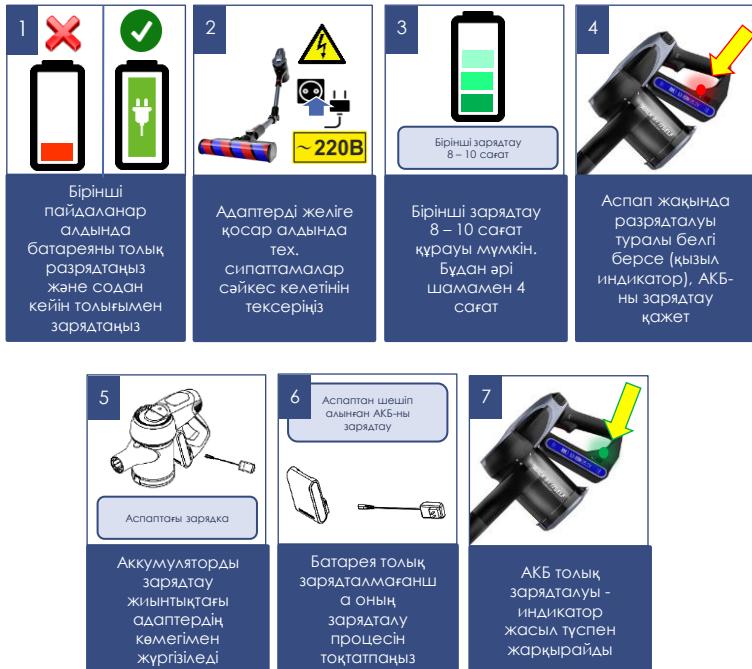

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

АКБ АУЫСТЫРУ


Шаңсорғыштың осы моделінде алмалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны шешіп алу қажет болғанда сөніп түрған аспапта батареяны ажырату батырмасына басыңыз және, оны бағыттауыштар бойымен жоғары қарай жылжытып, алып шығыңыз.

Назар аударыңыз: аспап жұмыс істеп түрған кезде немесе зарядтау кезінде батареяны шешүге/орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен аспаптың үздіксіз жұмыс үақыты үақыт өте келе тәмендейді, бұл қалыпты.

Диагностикалау немесе батареяны аудыстыру қажет болған жағдайда POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына жүгініңіз (сервистік орталықтардың мекен-жайларының тізімі жеткізу жиынтықына кіреді, сондай-ақ www.polaris.ru сайтында қолжетімді)

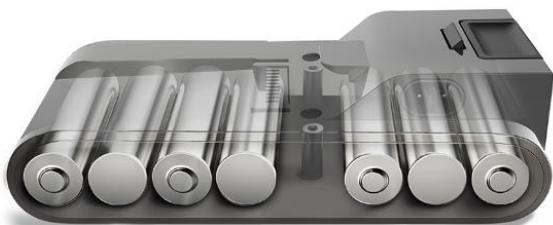

1. Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырманыз.
3. Құралды тазалау үшін қаражат материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ маталы сулықпен сүртіп алып отырыңыз
5. Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сыйылған матада майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



ШАҚ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ

Шақ жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбағыз, бұл мотордың істен шығуына әкеліу мүмкін.

1. Аспапты сөндіріңіз Адаптер желіден және аспаптан ажыратылған болуы керек.
2. Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінің түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Аксессуарлар бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
3. Тұтқасынан алып, шаңсорғышты қоюыс бачогының үстінен ұстап, шақ жинағыш контейнердің қақпақшасын ашу және шақ мен қоқсты төгу үшін, шақ жинағыш тубінің ысырмасын босатыңыз Қақпақты жабыңыз.
4. Шаңсорғышты тұтқасынан шақ жинайтын контейнерін тәмен қаратып ұстаңыз. Шақ жинағыш контейнердің бекіткішінің пернесін басыңыз, контейнерді сағат тілі бағытымен аздаған бұрышқа бұраныз және оны шаңсорғыштан тәмен қаратай абалап ажыратыңыз.
5. Жоғары тартының және НЕРА-сүзгісі бар қақпақты шешіп алыңыз.



Циклонды сүзгінің торын шешіп алу үшін оны сағат тілі бағытымен азғантай бұрышқа бұраныз. Содан кейін, тәмен қаратай тартып, қайталама циклонды жүйенің түтікшесін тазалау және жуу үшін шешіп алыңыз.

НЕРА сүзгінің қақпақтан ажырату үшін жинаған НЕРА сүзгіні бағытқа бұраныз. Осылайша НЕРА сүзгіні тазалау немесе жуу оңай болады. НЕРА-фильтрді тегіс металл емес жазықтықта тәменгі бүйірінен сәл соға отырып, ішкі қуысынан шаңды сілкіңіз.

Сүзгінің ағынды сұық судық аңасынан жуғыш құралдарды пайдаланусызы мүқият жуып-шайыңыз және бөлме температурасында кептіріңіз.

НЕРА сүзгінің ішкі қуысына ерекше назар аударыңыз. Циклонды сүзгінің пластмасса корпусын жуу үшін жұмсақ қылтанды қылышқы (жыныстық кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.

Фильтрлеуші жүйе мен НЕРА-фильтрдің элементтерін мүқият қараңыз. Закымдану, ажырау немесе деформация болған кезде закымданған элементтерді аудастырыңыз.

Назар аударыңыз: ылғалды сүзгісі бар, сонымен қатар сүзгісіңін зақымданған немесе сүзгісіңін жақындағанда салынады.

Тазалағаннан кейін немесе жуу мен кептірғеннен кейін сүзгілейтін жүйені көрі тәртіппен жинаңыз.

6. НЕРА сүзгін жинау үшін дәл сол әрекеттерді көрі реттілікте пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен сүзгілейтін элементтің зақымдануашын сүзгінің орнату кезінде құш салуға жол берменіз. Сүзгінің бөлікке көрі орнатыңыз

Ескертү: әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен НЕРА сүзгігে тазалауды жүргізу қажет. Қажет болған жағдайда фильтрді жаңасына аудастырыңыз (фильтрге тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асады)



ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ


Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол берменіз.

Қылышық роликке және жетек мұфтасына оралған шаштар, жіптер және үқасас қалдықтар роликтің айналуын болдырмарайды, бұл щетка жетегінің бітелуінде, қызып кетуіне және істен шығуына екеледі. Бұл пайдалану ережелерін бузу болып табылады және кепілдікке жатпайды. Әрбір тазалаудан кейін щетканы тазалау керек, роликті алып тастау және тазалау, сондай-ақ оның щеткадағы отыратын жерлері.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
2. Бекітіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
3. Қылтанды білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, қылтанды білікшені шешпей, пышақпен кесуге болады. Бұл үшін әткір пышқатың қылышықтарлары арасынан кесетін жиегін білікшеден сыртқа қараң орналастырыңыз және, білікшесін бойынан қозғалып, оралған шаш пен жіптерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесіндері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ынғайлайылық үшін қылыштың білікшесінде оғандағы айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
4. Қылтанды білікшесінде көтіліп қалғанда щетканың төмөнгі бетіндегі люк ысырмасына дәнгелеукшесі жағынан басының және люкты жоғары қараң тартыңыз, люкты шешіп алыңыз және қылтанды білікшені зетка корпусынан алып шығыңыз.

Қыл білікшесі щетканың корпусынан алынған кезде, оны әткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіптерден оңай тазартуға болады.

4. Білікшесінде щетканың корпусына орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз.
5. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда белле температурасында а тиісінше кептіріңіз.

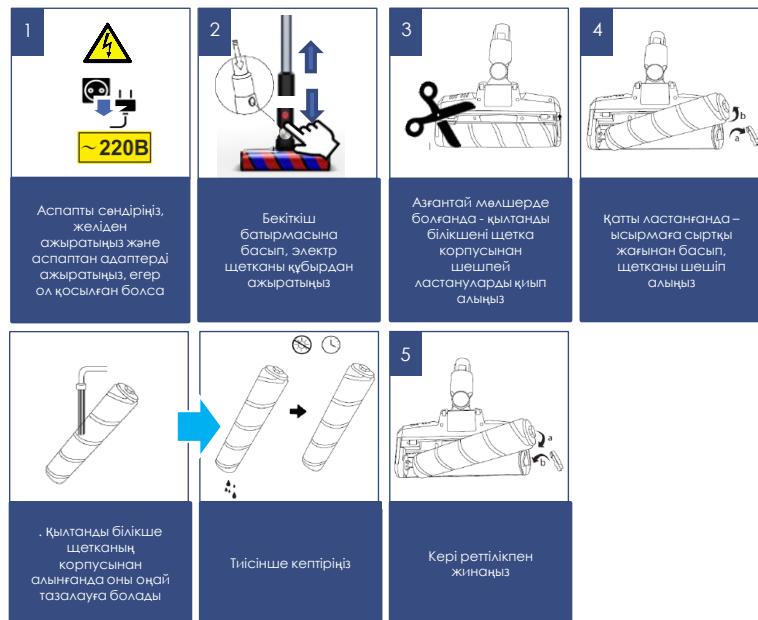

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізініз.
2. Аспапқа тазалай жүргізініз.
3. Құралды құрғатып сүртіп және құралдың құрғақ, салқын жерде сакталуын қадағаланыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын түрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізініз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу үсінілді, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына төріс әсер етептін шаң, қышқыл және басқа да буларап болмаған кезде сакталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдеңі көліктे қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланызың.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмайу керек.

Назар аударының! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі қедеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортандың қорғауға көмектесе аласыз

ӘТКІЗҮ

Әткізу ережелері белгіленбебен.

КЕДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударының! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдегегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне қедеге жаратуға жиберініз. Осылайша, Сіз қоршаған ортандың қорғауға көмектесесіз.

Бүйімдарды қедеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салыңк нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕж 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде қедеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шашорбышы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,6 л

Күтті көз: аккумуляторлық батарея Li Ion 2 500 mAh@ 2.5 ,2 В

АКБ зарядтау уақыты: алғашқы пайдаланғанда 8-10 сағ, содан кейін 4 сағ. дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 7-дан 60 мин дейін, таңдаған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау күрьысы: PAD7090 HandStick PRO Aqua

Зарядтау күрьысынан сипаттамалары:

Кіріс көрнеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс көрнеуі: 30 В

Шығыс ток: 0,6 А

Қорғаныс класы II

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды өнгізуідің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үтілгенеді.

Толық зарядтаған АКБ-дан жұмыс істеу режимі	Жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 (үнемді)	30 - 60
2 (қалыпты)	20 - 40
3 (турбо)	7 - 10

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп тараған мәселелер атап шығыған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дыбыстық сигнал естітін боласыз. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, туынушыларды қолдана орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініз.

Ақаулықтың көріні	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізің.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралың жынысынан емес	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптерді осы құралға тиесіл екенін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинағыш контейнерде тазаланыз. Сүзіні тазаланыз немесе ауыстырызыз. Шоңдырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңың жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдаудығына бағыланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдауды шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін метал заттарға саптаманы үнемі жақындастып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаңыс құрылғы іске қосылды 2. Аккумулятордың толық разрядталуы	Қызыдың қытимда себептерінін жойының (шаң жинағыштың, сүзінің және кондырмалардың ластануы). Кайталаған косар алдында аспапта салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізің.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жұн және т. б. қоқыспен кемдерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазаланыз. Тазартылған білікшесін айналмай қалған кезде СО-ға жүгініз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмөн волытты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан еткен және Кедендік Одақтың мүшес мемлекеттері нарында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен тақбаланады.

Сәйкесті сертификатының декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Инверторлық сорапқа кепілді мерзім: 10 жыл

Шаңсөрүшің кепілді мерзім: сатып алған күннен бастап 24 ай
Шығарылған күні: аспаптың нағінде көрсетілген

Бұйым құрамына табиги тозуға бейім және немесе шектеуілі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге өндіруші шектеуілі кепілдік береді. Бұл тауарда асунаidар болып табылады: - Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай

Өнäрүүсі: POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүшес мемлекеттеріндегі өндірушінің үәкілетті өкілі: "ЭйДжинАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскөу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыш, 4-кабат I- үй-жай 13-бөлме. Бірыңғай анықтамалық қызметтінің телефони: 8 800-700-11-78

Зауытта:

№1, Сянян Роуд, Сучжоу Нью Диистрикт, Сучжоу, Цзянсу, КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., LTD (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Кітай

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Түрмистық электр шаңсорғышы

Моделі: PVCS7090 HandStick PRO Aqua

Осы кепілдік бұйымды сатып алушың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және («Тұтынушылардың күккітартын қорғау туралы» РФ Заянына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілгендегінде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алғынан барлық үйлірге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатақ сыйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыла бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қызыты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсінен;
- Бұйымды оның тікеlei міндеттін тыс пайдаланында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
- Бұйымды ол арналған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен көтөр функционалдық қасиеттеріне әсер етпеітін; сыртын немесе ішкі беттің механикалық зақындануы (майысулар, сыйзаттар, ескірулер), металл түсінік табиги өзгерүү, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақындалған жерлерде және металдың жабылмаган участкерінде метала жемірілүүнен;
- Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаның экрандастырылған, қоюыс жинағыштардың, тығыздығыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектегуі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиги тозуга бейім бөлшектердің тозуы;
- Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаның экрандастырылған, қоюыс жинағыштардың, тығыздығыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектегуі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиги тозуга бейім бөлшектердің тозуы;
- Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйлірд бұйымды жәндеуінен;
- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмелеген модификациялармен немесе өз бетінше жәндеумен байланысты зақынданулырынан.

4. Егер бұйымда паспорттық, сыйкестендірү тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзелгендегі болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жаупты болмайды.

5. Осы кепілдік тек қана жеке түрмистық қажетпіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыныз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортага тікелей немесе жанама көлтірген зиян немесе егер бұйымды пайдалану және орнату ережелерінің немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абаңсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлкік көлтірген зиян үшін жаупты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу болынша барлық сұрақтар болынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS әкілді дилеріне хабарласының

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеудің тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды үсіну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сактауды сураймыз. Мұнай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат үсінілмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дағындаған күннен бастап есептелеаді.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сыйкестендірү тақтайшасында көрсетілген

