


polaris

since 1995

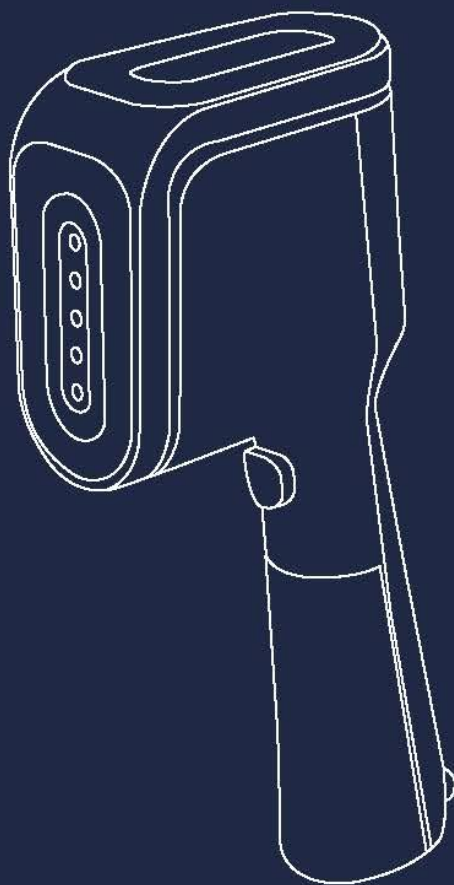

PGS 1480C

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



Обращаем Ваше внимание, что любой отпариватель является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, ведет к образованию отложений в нагревательном элементе и нарушению нормальной работы прибора.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как «Уход и обслуживание», «Выбор воды», от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового отпаривателя.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за отпаривателем и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.


СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Комплектация	4
Обзор и наименование деталей	4
Выбор воды	5
Подготовка к работе	5
Порядок работы	6
Рекомендации по отпариванию	8
Завершение работы	9
Чистка и уход	9
Сфера использования	10
Хранение и транспортировка	10
Требования по утилизации	11
Если у Вас возникла проблема	11
Меры предосторожности при работе с отпаривателем	12
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	13
Технические характеристики	15
Информация о сертификации	15
Гарантийные обязательства	16

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения компактного отпаривателя POLARIS, модель **PGS 1480C** (далее по тексту – прибор отпариватель).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

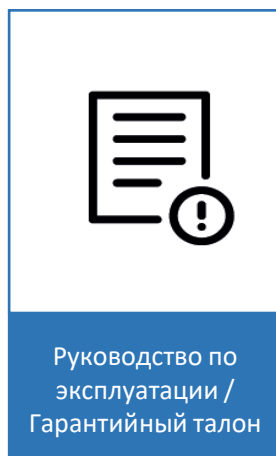

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях. Иллюстрации приведены в качестве справочной информации.

ВЫБОР ВОДЫ

Рекомендуется использование дистиллированной или предварительно фильтрованной воды.



Использование нефильтрованной воды повышенной жесткости сокращает срок службы прибора.



ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте в воду никаких других добавок (например крахмал, парфюмерные жидкости, моющие средства).

Образование в отпаривателе избыточного количества стойкой накипи или иных отложений не попадает под действие гарантии производителя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Удалите весь упаковочный материал.
- Протрите корпус отпаривателя слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Перед первым использованием прибора отпарьте сначала пробный отрез ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Внутренние части отпаривателя смазаны при изготовлении, и при первом включении отпариватель может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования это прекратится



Внимание! В резервуаре нового отпаривателя возможно наличие небольшого количества воды. Это означает, что Ваш отпариватель был дополнительно проверен изготовителем.



ВНИМАНИЕ: Не забывайте плотно закрывать крышку в съемном резервуаре для воды. Это поможет избежать протекания воды во время использования прибора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Отсоедините резервуар для воды от корпуса отпаривателя, потянув резервуар вниз.
- Откройте крышку заливного отверстия.
- Заполните резервуар чистой фильтрованной водой (см. раздел «Выбор воды») и плотно закройте крышку (капли воды на корпусе сотрите сухой тканью).
- Присоедините резервуар для воды к корпусу прибора.
- Подключите отпариватель к электросети с помощью сетевого шнура.
- Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в верхнее положение "ВКЛ".
- При включении индикатор включения нагрева горит белым цветом в течение нескольких секунд пока происходит прогрев прибора.
- Прибор готов к работе, когда световой индикатор включения нагрева погаснет.
- Для подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. **НЕ ПОДСТАВЛЯЙТЕ РУКУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫХОДА ПАРА! Это опасно и может привести к ожогам!**
- Для прекращения подачи пара отпустите кнопку подачи пара.
- Для выключения прибора, переведите переключатель в нижнее положение "ВЫКЛ", после чего, отключите прибор от сети.
- Во время работы, корпус отпаривателя нагревается, учитывайте это, при размещении отпаривателя на деликатных, не устойчивых к нагреву поверхностях.




Внимание! Первый пуск пара, может содержать капли воды. Нажмите кнопку подачи пара и направляйте струю пара в сторону в течение нескольких секунд.



Примечание! Прибор можно использовать для быстрого отпаривания одежды и придания вещам естественного вида. Для отпаривания одежды с глубокими складками, рекомендуем дополнительно воспользоваться утюгом.




Отсоедините резервуар для воды от корпуса, потянув вниз

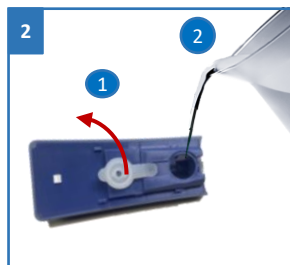

Откройте крышку, заполните резервуар водой и плотно закройте крышку



Присоедините резервуар для воды к корпусу

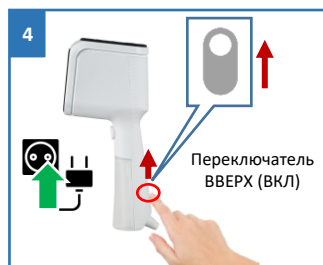

Подключите к сети. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в верхнее положение



Индикатор горит - НАГРЕВ
Индикатор погас – прибор ГОТОВ к работе



Для подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара



Для прекращения подачи пара отпустите кнопку подачи пара.



Первый пуск – направьте в сторону, т.к. может содержать капли воды

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ

- Медленно проводите отпаривателем по ткани сверху вниз. Расправляйте ткань свободной рукой.
- Для разглаживания рубашек с пуговицами застегните верхнюю пуговицу, чтобы расправить ткань. Перемещайте отпариватель горизонтально вдоль воротничка.
- Отпаривая рукава, начинайте с плеч и перемещайте отпариватель вниз. Свободной рукой оттягивайте рукав вниз по диагонали.
- Разглаживая карманы на рубашке, перемещайте отпариватель вверх.



Примечание! Во время длительного отпаривания, на одежде могут образовываться небольшие мокрые пятна.

Одежда, после отпаривания, также может быть влажной из-за пара.



После отпаривания, одежда должна остыть и высохнуть, для этого может потребоваться некоторое время.




Внимание! *Выходящий пар имеет высокую температуру, не подкладывайте руку под отпариваемую ткань во время подачи пара. Расправьте ткань, потянув ее за края.*




ВНИМАНИЕ! Никогда не направляйте отпариватель на человека и животных.




Медленно проводите отпаривателем по ткани сверху вниз

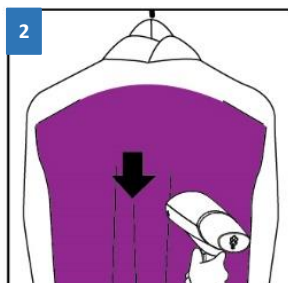


Отпаривание вещей с обратной стороны

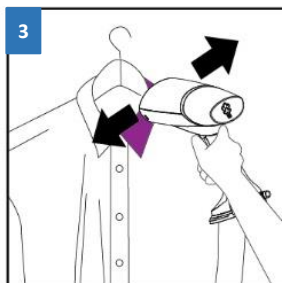


Для разглаживания рубашек застегните верхнюю пуговицу

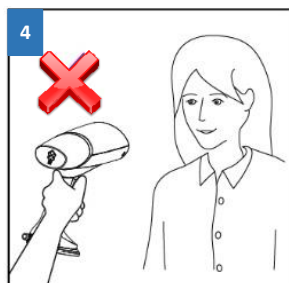


Никогда не направляйте отпариватель на человека

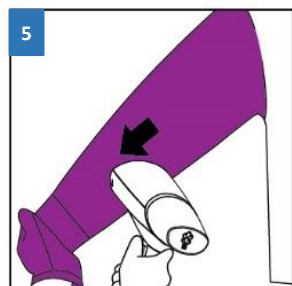


Отпаривая рукава, начинайте с плеч и перемещайте отпариватель вниз

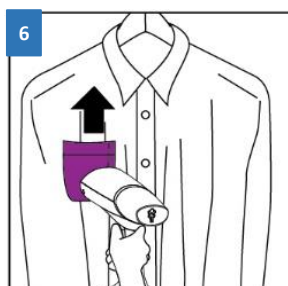

Разглаживая карманы - перемещайте отпариватель вверх

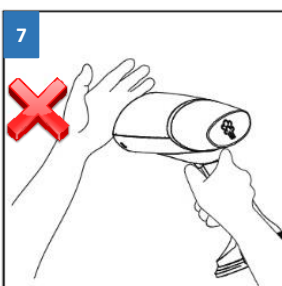

Не подкладывайте руку под отпариваемую ткань во время подачи пара

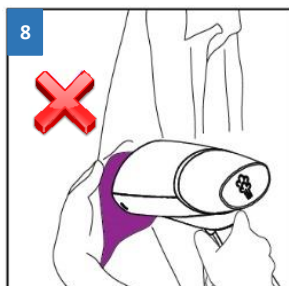

Осторожно! Выходящий пар имеет высокую температуру!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНОЙ НАСАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ТКАНИ


Съемная насадка для чистки улучшает проникновение пара в толстые и тяжелые ткани и дополнительно удаляет ворсинки и прочие мелкие загрязнения с одежды, облегчая разглаживание складок.

Использование насадки для работы с паром:

- Отключите устройство от сети и дождитесь его остывания, перед тем как установить или снять насадку.
- Насадка имеет две разные рабочие поверхности. Выберите необходимую поверхность и установите её на сопло отпаривателя.
- Для этого, сначала установите насадку на верхний выступ, после чего, задвиньте до упора насадку непосредственно на сопло отпаривателя. Не прикладывайте чрезмерных усилий. Чтобы снять насадку с прибора, возьмитесь за насадку со стороны сопла снизу (по бокам) и потяните её от корпуса прибора.




Внимание! *Время непрерывной работы отпаривателя должно составлять не более 15-20 минут.*

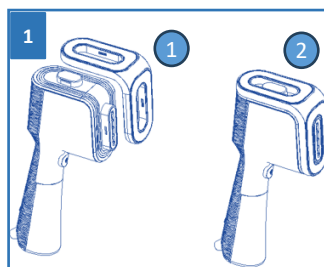

Установите насадку-щетку на сопло отпаривателя



Удерживая кнопку подачи пара, медленно проводите насадкой по ткани

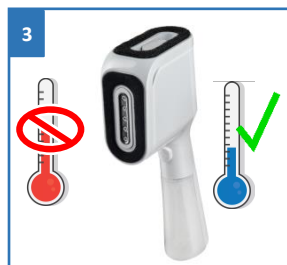

Дождитесь остывания, перед тем как установить или снять насадку



Время непрерывной работы прибора должно составлять не более 15-20 минут!




На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.




ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Для прекращения подачи пара отпустите кнопку подачи пара.
- Отсоедините резервуар для воды и снова ненадолго нажмите кнопку подачи пара примерно на 2-3 сек., чтобы вода не оставалась внутри прибора. Эти действия могут продлить работу Вашего прибора.
- Для выключения прибора переведите выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, расположенный с обратной стороны ручки, в нижнее положение ВЫКЛ.
- Извлеките вилку сетевого шнура из розетки и дайте отпаривателю остыть.
- Слейте остатки воды из резервуара и дайте ему немного просохнуть.

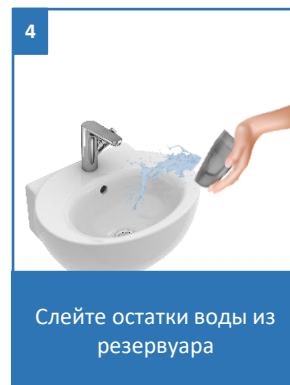

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой, переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВЫКЛ, отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Затем снимите резервуар для воды и слейте остатки воды.
- При чистке не применяйте растворителей или абразивов.
- Протрите поверхность отпаривателя и поверхность с отверстиями выхода пара мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Насадку промывайте под струей воды, предварительно сняв с отпаривателя.
- **Ни в коем случае не погружайте корпус отпаривателя, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.**
- Храните прибор в прохладном сухом месте.

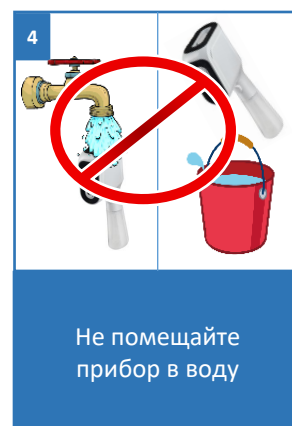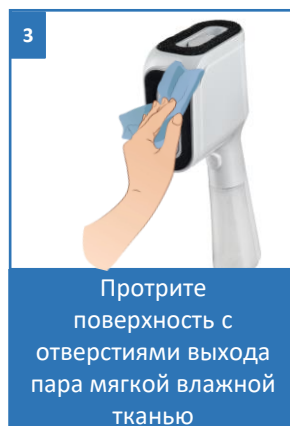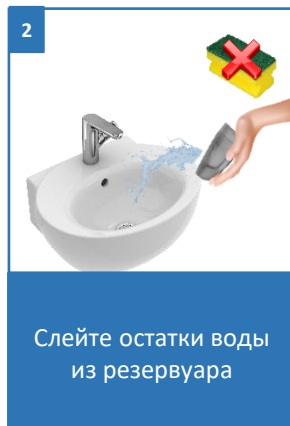

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Отпариватель можно использовать для любых типов тканей и для разглаживания складок на одежде.
- Если Вы сомневаетесь в использовании отпаривателя для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии. Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение



- Перед каждой уборкой отпаривателя на хранение, необходимо сливать воду из резервуара для воды через сливное отверстие.
- Храните отпариватель в сухом, прохладном помещении.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка



Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА



Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Отпариватель не вырабатывает пар	- Отпариватель не нагрелся до необходимой температуры. - Кнопка подачи пара нажата не полностью. - Низкий уровень воды в резервуаре. - Резервуар для воды установлен неправильно.	- Перед началом работы дайте отпаривателю нагреться в течение примерно 30 секунд. - Плотно нажмите на кнопку подачи пара. - Отключите отпариватель от сети и наполните резервуар для воды. - Установите резервуар для воды соответствующим образом.
Из сопла отпаривателя капает вода	- Резервуар для воды установлен неправильно. - Отпариватель не нагрелся до необходимой температуры	- Установите резервуар еще раз. - Дождитесь нагрева.
В отпаривателе слышен звук работающего насоса/вибрирует ручка	Вода закачивается в сопло отпаривателя для дальнейшего преобразования в пар.	Усилившийся звук насоса говорит о том, что вода в резервуаре закончилась. Заполните резервуар водой.
Отпариватель не нагревается	Неправильное подключение.	Убедитесь, что сетевая вилка вставлена в электророзетку, а розетка исправна.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

- Запрещается подключение отпаривателя через тройник совместно с другими электроприборами.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, прибор в воду или другие жидкости.
- Всегда отключайте отпариватель от сети перед его чисткой и перед тем как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если Вы не пользуетесь устройством.
- Не оставляйте без присмотра отпариватель, включенный в сеть. Отключайте отпариватель от сети при выходе из помещения, где Вы отпариваете, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Не подпускайте близко к отпаривателю детей, так как попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Во избежание получения ожогов держите отпариватель в руке на уровне кнопки подачи пара, поскольку верхняя часть отпаривателя нагревается во время работы.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы
- **Никогда не осуществляйте отпаривание одежды, надетой на человека.**
- Не пользуйтесь отпаривателем рядом с работающей плитой или электронагревательными приборами.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- **Не включайте прибор без воды. Отключайте устройство, как только в резервуаре закончилась вода.**
- Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с соплом отпаривателя.
- Отключайте отпариватель от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным отпаривателем. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды. Заливайте в резервуар только чистую воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами (при необходимости). Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.



Внимание! Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном положении.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Не используйте прибор, если Вы не уверены в его работоспособности.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.



Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.




Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



1
Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения, мебель и прочее



2
Не подпускайте близко к отпаривателю детей

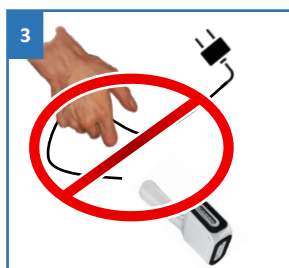

3
Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур



4
Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGS 1480C - Отпариватель электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1200-1400 Вт

Класс защиты – I.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 3 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

No.58 Jiyixiang Road, Langxia Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидео, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД

№.58 Джиисян Роуд, улица Ланся, Юяо Сити, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай

Произведено в Китае.

Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Компактный отпариватель

Модель: PGS 1480C

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.



Кез-келген буландырғыш қолданылатын судың сапасы мен құрамына, онда бөгде қоспалардың болуына сезімтал, қыздырғыш элементте шөгінділердің пайда болуына және аспаптың қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін аспап болып табылатынына назар аударыңыз.

Осы нұсқаулықта Сіздің жаңа буландырғышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын «Күтім жасау және қызмет көрсету», «Су таңдау» сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Буландырғыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.


МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	19
Жиынтықтама	19
Бөлшектерге шолу және атаулары	19
Су таңдау	20
Жұмысқа дайындық	20
Жұмыс тәртібі	21
Буландыру бойынша ұсынымдар	23
Жұмысты аяқтау	24
Тазалу және күтім	24
Пайдалану саласы	25
Сақтау және тасымалдау	25
Кәдеге жарату бойынша талаптар	26
Егер Сізде мәселе туындаса	26
Бүмен жібіткішпен жұмыс ітеген кезде сақтық шаралары	27
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	28
Техникалық сипаттамалары	30
Сертификаттау туралы ақпарат	30
Кепілді міндеттемелер	31

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS шағын бұмен жібіткіштің, үлгісі **PGS 1480C** (бұдан әрі мәтін бойынша – бұмен жібіткіш аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ЖИЫНТЫҚТАМА

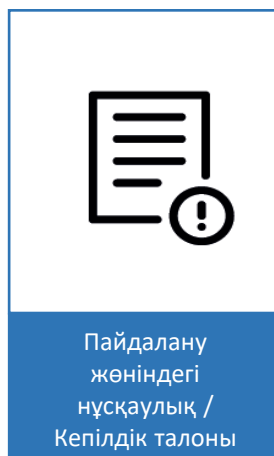

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ



Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін. Суреттер анықтамалық ақпарат ретінде берілген.

СУ ТАҢДАУ

Тазартылған немесе алдын ала сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Кермектігі жоғары сүзілмеген суды пайдалану аспаптың қызмет ету мерзімін қысқартады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Суға басқа қоспаларды (мысалы, крахмал, парфюмерлік сұйықтықтар, жуғыш заттар) қоспаңыз.

Бұландырғышта жойылмайтын қақтың немесе басқа түзілімдердің артық мөлшерінің пайда болуы өндіруші кепілдігінің әрекет етуіне жатпайды.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Бүкіл қаптау материалды алып тастаңыз.
- Бүмен жібіткіштің корпусын міл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіп алыңыз.
- Аспапты алғашқы рет пайдаланар алдында, жұмыс беті жеткілікті таза екендігіне көз жеткізу үшін, ең алдымен матаның сынамалық кесіндісін булап көріңіз.
- Бүмен жібіткіштің ішкі бөліктері майланған, сондықтан алғашқы рет іске қосқанда сәл түтеуі мүмкін. Пайдалануды бастағаннан кейін біраз уақыт өткен соң бұл тоқтайды.



Назар аударыңыз! Жаңа бүмен жібіткіштің резервуарында судың болымсыз мөлшері болуы мүмкін. Бұл Сіздің бүмен жібіткішіңіз өндірушімен қосымша тексерілген дегенді білдіреді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Алмалы-салмалы су ыдысындағы қақпақты мықтап жабуды ұмытпаңыз. Бұл аспапты пайдалану кезінде судың ағуын болдырмауға көмектеседі.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Резервуарды төмен қарай тартып, суға арналған резервуарды бұмен жібіткіш корпусынан ажыратыңыз.
- Құятын тесіктің қақпағын ашыңыз.
- Резервуарды таза сүзілген сумен толтырыңыз ("Суды таңдау" бөлімін қараңыз) және қақпағын тығыз жабыңыз (корпустағы су тамшыларын құрғақ шүберекпен сүртіңіз).
- Суға арналған резервуарды аспаптың корпусына жалғастырыңыз.
- Буландырғышты желілік баусымның көмегімен электр желісіне қосыңыз.
- ҚОСУ/ӨШІРУ ауыстырып қосқышын жоғарғы "ҚОСУ" күйіне ауыстырыңыз.
- Қосқан кезде қыздыруды қосу индикаторы аспап қызғанша бірнеше секунд бойы ақ түспен жанады.
- Қыздыруды қосудың жарық индикаторы өшкен кезде, аспап жұмысқа дайын болады.
- Бу беру үшін бу беру түймесін басыңыз және басып ұстаңыз. **БУДЫҢ ШЫҒУЫН ТЕКСЕРУ ҮШІН ҚОЛЫҢЫЗДЫ ҚОЙМАҢЫЗ!** Бұл қауіпті және күйікке әкелуі мүмкін!
- Бу беруді тоқтау үшін бу беру түймесін босатыңыз.
- Аспапты өшіру үшін ауыстырып қосқышты "ӨШІРУ" төменгі жағдайына ауыстырыңыз, содан кейін аспапты желіден ажыратыңыз.
- Жұмыс кезінде буландырғыш корпусы қызады, оны ескеріңіз, буландырғышты нәзік, қызғуға төзімді емес беттерге орналастырғанда.




Назар аударыңыз! Будың алғашқы қосылуы, құрамында су тамшылары болуы мүмкін. Бу беру түймесін басып, бу ағынын бірнеше секундқа жағына бағыттаңыз.



Ескертпе! Аспапты киімді жылдам буландыру және киімге табиғи түрін беру үшін пайдалануға болады. Қатпарлары терең киімдерді булау үшін үтікті қосымша пайдалануды ұсынамыз.




1
Суға арналған резервуарды төмен қарай тартып, корпуста ажыратыңыз

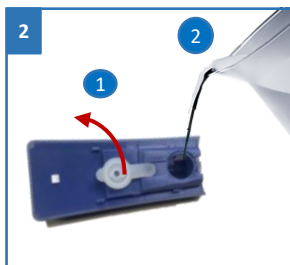

2
Қақпақты ашыңыз, резервуарды суға толтырыңыз және қақпақты тығыздап жабыңыз



3
Суға арналған резервуарды аспаптың корпусына жалғастырыңыз

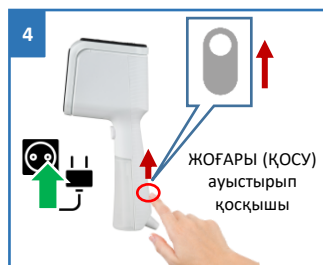


4
Желіге қосыңыз. ҚОСУ/ӨШІРУ ауыстырып қосқышын жоғарғы "ҚОСУ" күйіне ауыстырыңыз



5
Индикатор жанып тұр - ҚЫЗДЫРУ
Индикатор сөнді – аспап жұмысқа дайын



6
Бу беру үшін бу беру түймесін басыңыз және басып ұстаңыз

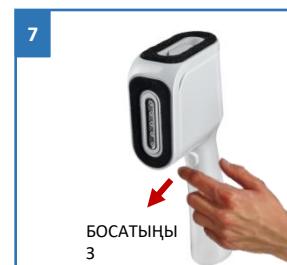

7
Бу беруді тоқтау үшін бу беру түймесін босатыңыз.



Бірінші шығарылымды – бір жаққа бағыттаңыз, өйткені онда су тамшылары болуы мүмкін

БУЛАНДЫРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР

- Буландырғышты мата бойымен жоғарыдан төмен қарай баяулап жылжытыңыз. Матаны бос қолыңызбен жазып отырыңыз.
- Түймелері бар жейделерді үтіктеу үшін, матаны жазу үшін, жоғары түймені түймелеңіз. Буландырғышты тігінен жағаның бойымен жылжытыңыз.
- Жеңдерді буландырғында иықтардан бастаңыз және буландырғышты төмен қарай жылжытыңыз. Бос қолмен жеңдерді төмен қарай диагональ бойынша керіңіз.
- Жейдедегі қалталарды жазғанда бумен жібіткішті жоғары қарай жылжытыңыз.



Ескертпе! Ұзақ буландыру кезінде киімде кішігірім дымқыл дақтар пайда болуы мүмкін.

Киімдер буланғаннан кейін будың әсерінен ылғал болуы мүмкін.



Буланғаннан кейін киім салқындап, кебуі керек, бұл үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін.




Назар аударыңыз! Шығатын будың температурасы жоғары болады, бу берілген кезде бумен жібітілетін матаның астына қол төсемеңіз. Матаны төмен қарай тартып, жазыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Буландырғышты ешқашан адамдарға немесе үй жануарларына бағыттамаңыз!




Буландырғышты мата бойымен жоғарыдан төмен қарай баяу жылжытыңыз

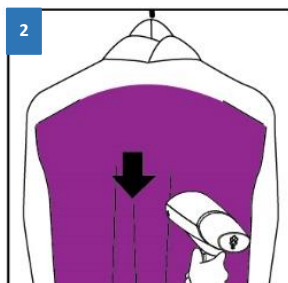


Заттарды теріс жағынан бумен жібіту

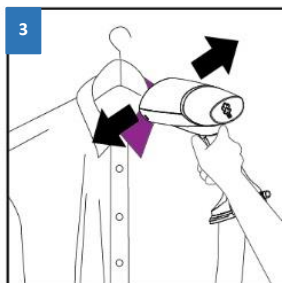


Жейделерді жазу үшін жоғарғы түймені түймелеңіз

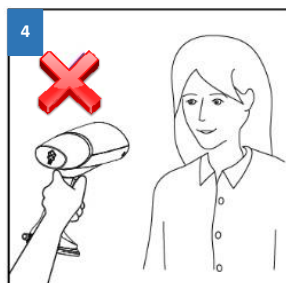


Бумен жібіткішті ешқашан адамға бағыттамаңыз

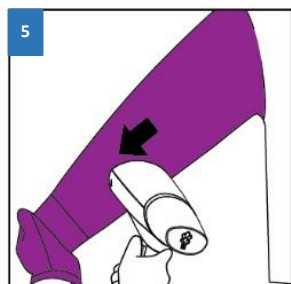


Жеңдерді буландырғында иықтардан бастаңыз және буландырғышты төмен қарай жылжытыңыз

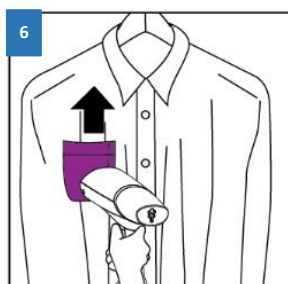

Қалталарды жаза отырып, бумен жібіткішті жоғарыға жылжытыңыз

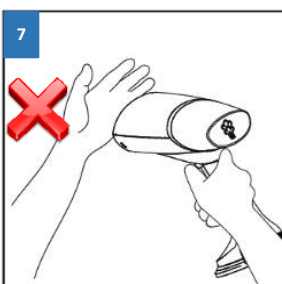

Бу берілген кезде буландыратын матаның астына қолдарыңызды төсемеңіз

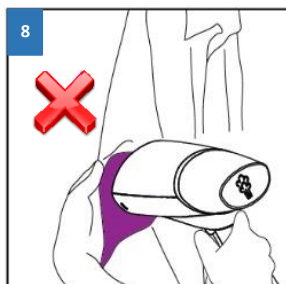

Сақ болыңыз! Шығатын бу жоғары температураға ие!

МАТАНЫ ТАЗАЛАУ ҮШІН АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ САПТАМАНЫ ПАЙДАЛАНУ


Тазалауға арналған алмалы-салмалы саптама будың қалың және ауыр маталарға енуін жақсартады және киімдегі бүршіктерді және басқа да ұсақ ластарды одан әрі кетіреді, қатпарларды тегістеуді жеңілдетеді.

Бұмен жұмыс істеу үшін саптаманы пайдалану:

- Қондырманы орнатар немесе шешіп алдар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және оның суығанын күтіңіз.
- Саптамада екі түрлі жұмыс беті бар. Қажетті бетті таңдап, оны буландырғыш шүмегіне орнатыңыз.
- Бұл үшін алдымен, саптаманы жоғарғы шығыңқыға орнатыңыз, содан кейін саптаманы тікелей буландырғыш саптамасына тірелгенше жылжытыңыз. Артық күш салмаңыз! Аспаптан саптаманы алу үшін саптаманы шүмектің жанынан төменнен (бүйірінен) ұстап, аспап корпусынан тартады.




Назар аударыңыз! Буландырғыштың үзіліссіз жұмыс істеу уақыты 15-20 минуттан аспауы тиіс.

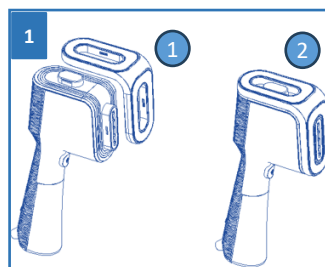

Саптама-щетки буландырғыш шүмегіне орнатыңыз



Бу беру түймесін ұстап тұрып, саптаманы мата бойымен жүргізіңіз

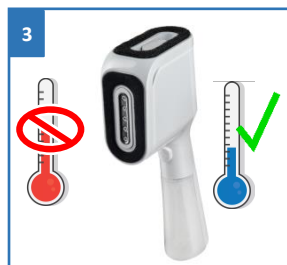

Саптаманы орнатар немесе шешіп алар алдында суығанын күтіңіз



Аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 15-20 минуттан аспауы керек!



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ

- Бу беруді тоқтау үшін бу беру түймесін босатыңыз.
- Су резервуарын ажыратып, су аспаптың ішінде қалып қоймас үшін бу беру түймесін тағы да шамамен 2-3 сек басу қажет. Бұл әрекеттер аспабыңыздың жұмысын ұзартуы мүмкін.
- Аспапты өшіру үшін тұтқаның артқы жағында орналасқан ҚОСУ/ӨШІРУ ауыстырып қосқышын төменгі ӨШІРУ күйіне ауыстырыңыз.
- Желілік баудың айырын розеткадан шығарып, буландырғышты салқындатыңыз.
- Резервуардағы судың қалдықтарын төгіп, біршама кептіріңіз.



ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалау алдында ҚОСУ/ӨШІРУ ауыстырып қосқышын ӨШІРУ қалпына келтіріңіз, аспапты желіден ажыратыңыз және салқындатыңыз.
- Содан кейін суға арналған резервуарды алып тастап, қалған суды төгіп тастаңыз.
- Тазалаған кезде еріткіштерді немесе қажақтарды пайдаланбаңыз.
- Буландырғыштың бетін және бу шығатын тесіктері бар бетті жұмсақ ылғал матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіп алыңыз.
- Қондырманы бұмен жібіткіштен алдын ала шешіп алып, оны су ағысының астында жуып-шайыңыз.
- **Ешбір жағдайда буландырғыш корпусын, желілік баусымын немесе желілік баусым айырын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.**
- Аспапты салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.



ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.
- Буландырғышты маталардың кез келген типтері үшін және киімдегі бүкпелерді жазу үшін арналған.
- Егер Сіз матаның немесе киімнің белгілі бір типі үшін буландырғышты пайдалану жөнінде күмәнданатын болсаңыз, бұйымдағы заттаңбаның деректерін басшылыққа алыңыз. Егер мұндай ақпарат жоқ болса, матаны ішкі жағынан бумен жібітіп көріңіз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сақтау



- Буландырғышты сақтауға әр орналастырар алдында төкпе тесік арқылы суға арналған резервуардан суды ағызу қажет.
 - Буландырғышты құрғақ, салқын үй-жайда сақтаңыз.
- Электр аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

Тасымалдау



Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескертпе: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАСА



Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

АҚАУЛЫҚ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Бұмен жібіткіш бу шығармайды	- Бұмен жібіткіш қажетті температураға дейін қызбаған. - Бу беру түймесі толық басылмаған. - Резервуардағы судың деңгейі төмен. - Суға арналған резервуар дұрыс орнатылмаған.	- Жұмысты бастар алдында бұмен жібіткішке шамамен 30 секунд ішінде қызуға мүкіндік беріңіз. - Бу беру түймесін тығыздап басыңыз. - Буландырғышты желіден ажыратыңыз және суға арналған резервуарды толтырыңыз. - Суға арналған резервуарды тиісті түрде орнатыңыз.
Бұмен жібіткіштің шүмегінен су тамшылап тұр	- Суға арналған резервуар дұрыс орнатылмаған. - Буландырғыш қажетті температураға дейін қызбаған	- Резервуарды тағы бір рет орнатыңыз. - Қызуын күтіңіз.
Буландырғышта жұмыс істеп тұрған сорғының дыбысы естіледі/түтқасы дірілдейді	Су бұмен жібіткіштің шүмегіне әрі қарай бұға түрлендірілуі үшін сорылады.	Сораптың күшейген дыбысы резервуарда су біткені туралы хабарлайды. Резервуарды суға толтырыңыз.
Буландырғыш қызбайды	Қате қосылуы.	Желілік айыр электр розеткаға кіргізілгеніне, ал розетка ақаусыз екендігіне көз жеткізіңіз.



Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

БУЛАНДЫРҒЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Буландырғышты ұшайыр арқылы басқа электр аспаптармен бірге қосуға тыйым салынады.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін, баусымды, штепсельдік айырды, аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Буландырғышты тазалар алдында немесе резервуарға су құяр немесе одан суды төгер алдында, сонымен қатар Сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Желіге қосылған буландырғышты қадағалаусыз қалдырмаңыз. Сіз үй-жайдан шыққаныңызда, тіпті, үй-жайды өте қысқа мерзімге шығатын болсаңыз, буландырғышты желіден ажыратыңыз.
- Балаларды буландырғышқа жақындатпаңыз, өйткені будың теріге түсуі қатты күйік тудыруы мүмкін.
- Күйік алуға жол бермеу үшін, буландырғышты қолыңызда бу беру түймесі деңгейінде ұстаңыз, өйткені буландырғыштің жоғарғы бөлігі жұмыс істеген кезде қызады.
- Будың шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз
- **Адамға кигізілген киімді ешқашан буландырмаңыз.**
- Буландырғышты жұмыс істеп тұрған плитаның немесе электрмен қыздырылатын басқа аспаптардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін саптамаларды пайдаланыңыз.
- **Аспапты сусыз іске қоспаңыз. Құрылғыны резервуарда су біткеннен кейін бірден сөндіріңіз.**
- Буландырғышты адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, сонымен қатар жиһазға, электр аспаптарға, кітаптар мен ыстық бұмен зақымдануы мүмкін болатын кез келген заттарға бағаттамаңыз.
- Желілік баусымның ыстық заттармен немесе үтік табанымен жанасуына жол бермеңіз
- Буландырғышты тазалау, сақтау немесе суға арналған резервуарды толтырған кезде электр желісінен ажыратып отырыңыз.
- Ақаулы буландырғышты пайдаланбаңыз. Бұзылған жағдайда жөндеуді жүргізу үшін уәкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Біліксіз жөндеу жазатайым оқиғаның немесе пайдаланушының зақымдануының себебіне айналуы мүмкін.
- Суға арналған резервуарға сіркесу немесе қаққа қарсы құралдарды құймаңыз. Резервуарға тек қана таза, тұрмыстық сүзгілермен қосымша тазартудан өткен суды құйыңыз (қажеттілік болғанда). Газдалған суды немесе парфюмерлік қоспаларды пайдаланбаңыз.



Назар аударыңыз! Аспапты қаптар алдында оған толық салқындауына уақыт беріңіз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Егер Сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.
- Осы аспап физикалық, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Назар аударыңыз!



Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға салмаңыз. Аспапты қайта пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде, оны бірден желіден өшіріңіз.
- Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында берілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Стандартты емес қуат көздерін немесе қосылым құрылғыларын пайдаланбаңыз. Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.

- Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабұйымдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сынған кезінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Жазатайым оқиғаларға немесе аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін болатын желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырғыш тетікті пайдалана отырып, басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында ол бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін аспапты қосқанда немесе сөндіргенде желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осы арқылы қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.




Назар аударыңыз! Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.



Буладырғышты адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, жиһазға және басқаларға бағыттамаңыз



Балаларды бұмен жібіткішке жақын жібермеңіз

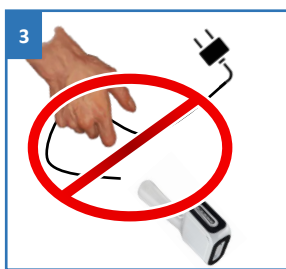

Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды



Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PGS 1480C - POLARIS сауда маркасының электрлік тұрмыстық буландырғышы
Кернеуі: 220 – 240 В
Жиілігі: ~50 Гц
Қуаты: 1200-1400 Вт
Қорғау сыныбы – I.

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі:	3 жыл
Бұйымға берілетін кепілдік мерзім:	3 жыл сатып алған күннен бастап
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген	
Өткізу ережелері белгіленбеген.	

Дайындаушы:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
No.58 Jiyixiang Road, Langxia Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР
НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД зауытында
№.58 Джиисян Роуд, Лансья көшесі, Юяо Сити, Нинбо, Чжэцзян провинциясы, Қытай

Қытайда өндірілген.

Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"ЭйджиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ықшам буландырғыш

Модель: PGS 1480C

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және Кеден Одағына мүше мемлекеттердің «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына сәйкес бұйымға кепілді қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсету ұсынылатын елдерде өндіруші уәкілетті еткен елдерде сатып алынған барлық модельдерге таралады (сатып алу орнына тәуелсіз).
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша пайдаланбаудан тұратын дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.
 - Бұйымды өзі тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуі;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі;
 - Уәкілетті сервистік орталықтар болып табылмайтын адамдар немесе ұйымдар жүргізген бұйымды жөндеу*;
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

