

polaris

since 1995



PPC 1506

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Сфера использования	4
3	Описание прибора	4
	3.1. Устройство прибора	5
	3.2. Панель управления и дисплей	6
	3.3. Устройство крышки	9
4	Подготовка к работе	11
5	Эксплуатация прибора	12
	5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ	13
	5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ	19
	5.3. Функция «Отложенный старт»	23
	5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим «Подогрев»	24
	5.5. Прерывание программы	24
	5.6. Мой Рецепт Plus	25
	5.7. Таблица автоматических программ приготовления	29
6	Чистка и уход за прибором	33
7	Транспортировка и хранение	34
8	Реализация	34
9	Требования по утилизации	34
10	Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	35
11	Меры предосторожности при использовании мультиварки	36
12	Поиск и устранение неисправностей	38
13	Комплектация	39
14	Технические характеристики	39
15	Информация о сертификации	40
16	Гарантийные обязательства	41

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки с давлением бытовой электрической, модель POLARIS **PPC 1506** (далее по тексту – мультиварка, скороварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка с давлением **PPC 1506** - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, скороварки, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне.

С мультиваркой-скороваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Различные автоматические программы приготовления в режиме под давлением или без давления дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару, жарка, выпечка, тушение, а также специальные программы для приготовления супов, блюд из крупы, макаронных изделий, плова, холодца и варенья.

Программа «Мой Рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная программа даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.


Вы быстро оцените преимущество приготовления блюд под давлением, позволяющим сократить время приготовления любимых блюд в разы. А функции отложенного старта и автоматического подогрева позволят Вам приготовить ужин к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

Конструкция прибора с полностью съемной крышкой обеспечивает простоту чистки, а также удобство приготовления в программах, требующих оставлять крышку открытой.


3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



АКСЕССУАРЫ

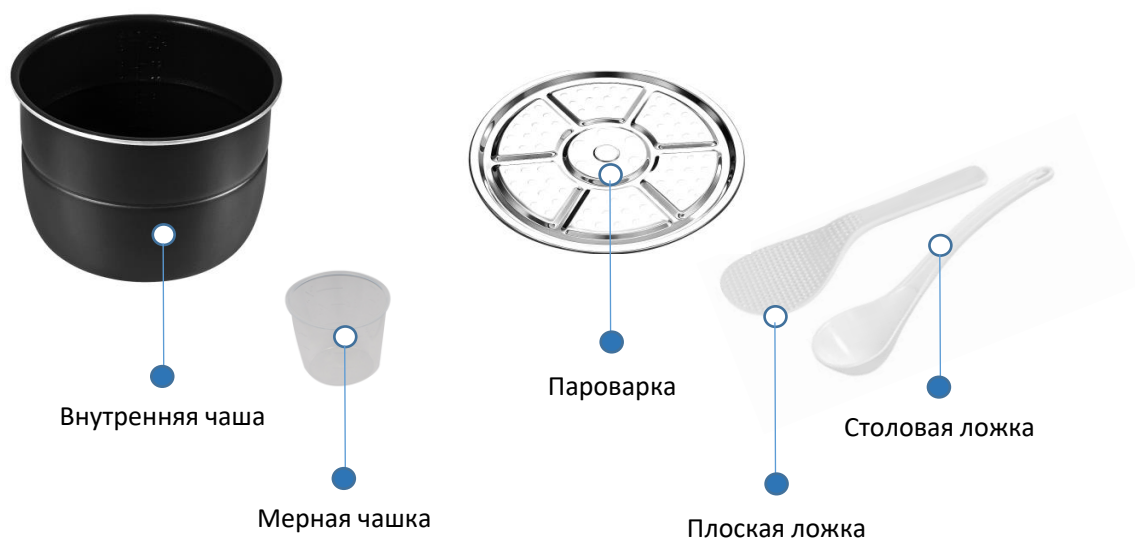

3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

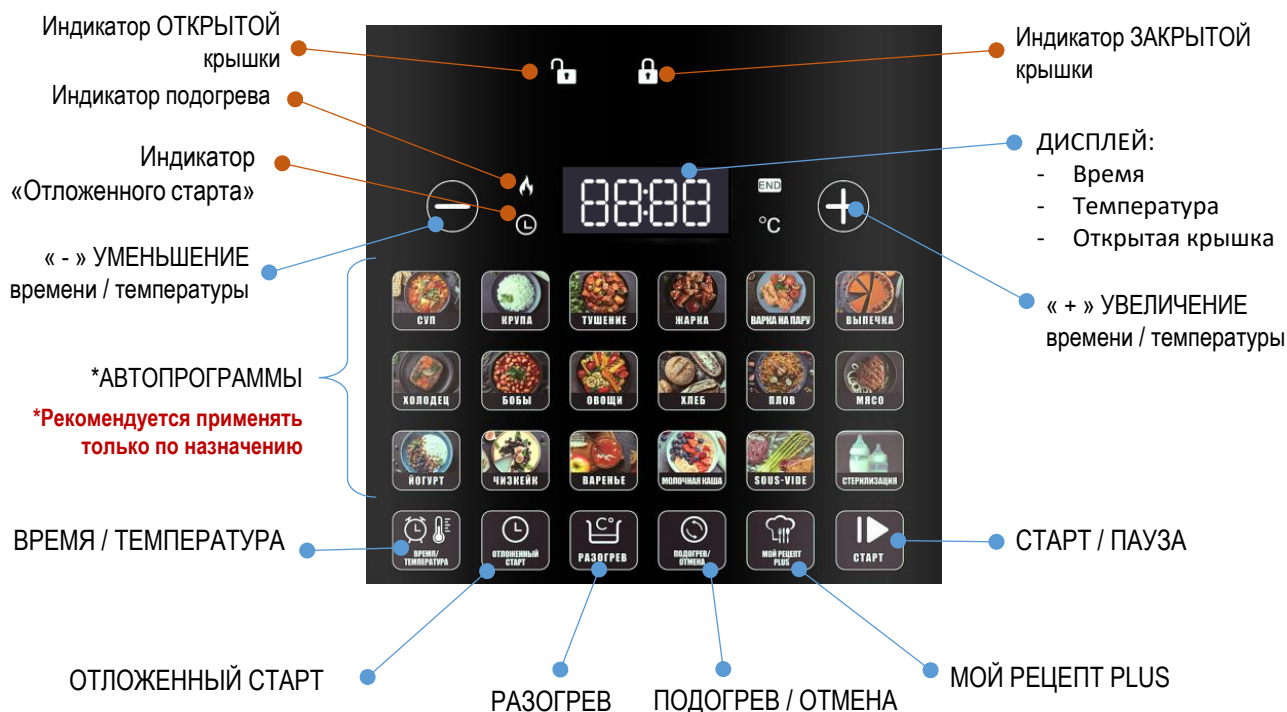

Сенсор	Значение
ДИСПЛЕЙ	- Отображает время приготовления и температуру приготовления, если программа допускает изменение температуры. - Если крышка не закрыта, то на дисплее отобразится текст «OPEN»
	- После выбора автопрограммы нажмите и удерживайте «▶» в течение 1,5 секунд, чтобы войти в режим работы. - После выбора предустановленной программы нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение 1,5 секунд, чтобы войти в режим работы автопрограммы. - Используйте «▶» для активации прибора и выхода из режима ожидания
	- Используйте для регулировки времени или температуры. - Выберите автопрограмму, нажмите кнопку «+» или «-» для изменения значений. - Длительное нажатие и удержание сенсорной кнопки «+» или «-» позволяет ускорить установку времени/температуры (шаг в минутах см. в описании в таблице автопрограмм). - Если в меню есть функция регулировки температуры, нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА» для переключения режимов регулировки температуры. Например: для функций «суп, крупа, овощи, мясо, варенье» можно регулировать температуру в 3 режимах с помощью кнопок «+» и «-»: L1 - 104°C (низкое давление), L2 - 108°C (среднее давление) и L3 - 118°C (высокое давление). - Выберите «Мой Рецепт Plus», нажмите кнопки «+» и «-» для регулировки времени, нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА» для переключения в режим регулировки температуры (см. подробности функции). <i>Примечание:</i> Длительное нажатие и удержание кнопок «+/-» обеспечивает быстрый цикл с шагом 0,3 секунды.

Сенсор	Значение
	Функция выбора «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА». ▪ Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим регулировки времени приготовления. Измените время кнопками «-» и «+», если это необходимо (доступно для всех автоматических программ). Вы можете изменить время приготовления не переходя в функцию выбора «Время/Температура» - на главном экране дисплея при выборе программы. ▪ Нажмите кнопку «Время/Температура» еще раз, чтобы перейти в режим регулировки температуры, загорится индикатор температуры (доступно для программ: Жарка, Sous-vide, Мой Рецепт Plus). ▪ Для программ с функцией выбора давления, вместо индикации температуры загорится индикатор давления: L1, L2, L3 (доступно для программ: Суп, Крупа, Овощи, Мясо, Варенье). <i>L1 - 104 °C (низкое давление), L2 - 108 °C (среднее давление) и L3 - 118 °C (высокое давление).</i>
	Мой Рецепт Plus ▪ Используйте сенсорную кнопку «Мой Рецепт Plus» для быстрого доступа к пользовательским функциям. Устанавливайте время и температуру для персональных рецептов по шагам. ВНИМАНИЕ! При индивидуальной настройке температуры, превышающей 118°C – функция давления работать не будет, т.к. не предназначена для приготовления под давлением. При температурах выше 118°C приготовление должно выполняться либо без воды, либо с открытой крышкой. При работе под давлением произойдет автоматическое отключение прибора.
	Функция «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» ▪ Для прерывания программы приготовления удерживайте ≈ 1,5 - 3 сек. ▪ Для перехода в режим «Подогрев» нажмите и удерживайте 1,5 сек. Начнется прямой отсчет времени подогрева, время отображается в минутах. Максимальное время подогрева составляет 24 часа. По истечении 24 часов устройство переходит в режим ожидания. Пример: время подогрева отображается как 0:30, что означает, что прибор работает в режиме подогрева 30 минут. ▪ Нажатие и удержание клавиши «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» включает или выключает функцию подогрева; ▪ Для выхода из рабочего режима и перехода в режим ожидания – также удерживайте 1,5 сек. ▪ После завершения программы, прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла («Подогрев»), начнется прямой отсчет времени. ▪ Максимальное время поддержания тепла составляет 24 часа. Совет! Не рекомендуется оставлять готовое блюдо в режиме «Подогрев» на продолжительный период времени, т.к. питательные свойства и ферменты приготовленного блюда могут быть утрачены. ▪ По истечении этого времени устройство переходит в режим ожидания (за исключением режима «Йогурт», пользовательские настройки которого составляют 40°C и ниже). Во время работы устройства горит индикатор режима поддержания тепла «Подогрев».

Сенсор	Значение
	Отложенный старт: максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты. • Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. • В программах «Жарка», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши). • Для активации «Отложенного старта», выберите сначала автопрограмму, далее кнопка «Отложенный старт» станет активной. Настройте автоматическую программу: выберите время, температуру и уровень давления, где это необходимо. Далее нажмите на кнопку «Отложенный старт» и настройте время, используя кнопки «+/-». • Приготовление на пару, вакуумная обработка, предварительный нагрев в течение 15 минут. • Время предварительного нагрева для жарки: 6 минут. <i>Примечание:</i> 1. Установленное время включается как время приготовления, так и время отсрочки. 2. Минимальное время для установки (по умолчанию) совпадает со временем приготовления.
	Функция «Разогрев» В режиме ожидания нажмите кнопку «Разогрев». Далее, установите нужное время, используя кнопки «+/-».



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

Во всех настройках программ, превышающих 118°C, в том числе при индивидуальной настройке, функция давления работать не будет, так как не предназначена для приготовления под давлением. Не должно быть наличие воды или должна быть открытая крышка. При работе под давлением произойдет автоматическое отключение.



НА ЗАМЕТКУ! Производитель рекомендует использовать автопрограммы данного прибора исключительно по назначению. Например, при использовании автопрограммы «Суп», рекомендуется варить только суп, не используя эту программу для варки макарон, крупы и пр.

3.3. УСТРОЙСТВО КРЫШКИ

Для удобства приготовления и чистки крышку мультиварки можно снимать полностью.



Внимание! Не пытайтесь снять либо открыть крышку при наличии давления внутри прибора.




Если крышка установлена на корпус прибора, обязательно закройте ее, повернув до упора против часовой стрелки. Будет слышен характерный звук и сигнал самого устройства.

НИКОГДА НЕ оставляйте крышку в промежуточном положении.

Порядок открытия и снятия крышки

1. Если крышка находится в ЗАКРЫТОМ положении замка:

- а) Поверните крышку за ручку в положение «,  » (по часовой стрелке до упора). На дисплее отображается сообщение «OPEN».
- б) Снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх

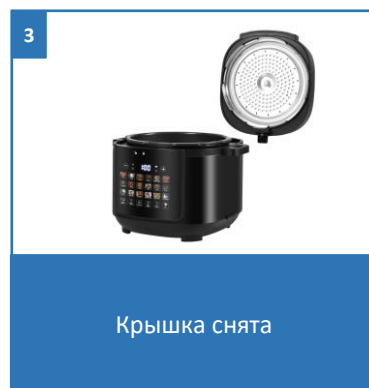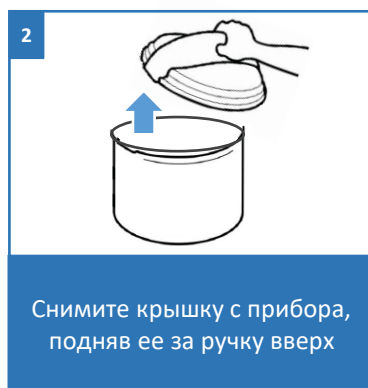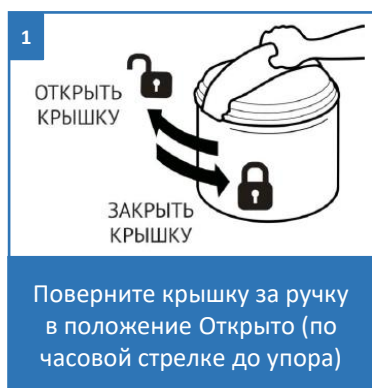

Внимание! Для предотвращения стекания конденсата, не наклоняйте крышку, держите ее горизонтально. Слейте конденсат с крышки, наклонив ее над раковиной.

2. Если крышка находится в ОТКРЫТОМ положении замка (повернута по часовой стрелке до упора):

- а) Просто снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2).



ВНИМАНИЕ!

При повороте ручки крышки к ней нельзя прилагать чрезмерные усилия! Если ручка крышки не поворачивается, значит внутри мультиварки существует остаточное давление, или блокирующее устройство ручки крышки недавно подверглось большому перепаду температур. Для открытия или закрытия крышки следует дождаться, пока давление внутри мультиварки не сравняется с атмосферным.

Порядок установки и закрытия крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится внутри прибора.
2. Взяв крышку за ручку, сориентируйте ее таким образом, чтобы крышка подходила к мультиварке и имела ход для закрытия крышки (против часовой стрелки).
3. Установите крышку на прибор, вертикально опустив ее на корпус (см. рис. 2). При необходимости закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение **Закрыто** (против часовой стрелки до упора).
4. На дисплее «🔒»

Клапан выпуска пара

Клапан выпуска пара имеет два положения: «Сброс давления» и «Давление».


Клапан переходит в режим «Сброс давления» только при нажатии на кнопку сброса давления, которая находится на ручке крышки прибора.

После завершения приготовления в режиме «Давление», чтобы снять крышку, нужно сбросить давление с помощью кнопки сброса давления или подождать 15–20 минут до полного остывания прибора.



ВНИМАНИЕ!

Если кнопка сброса давления заклинила, дождитесь полного остывания прибора или осторожно переведите клапан в положение «Сброс давления» вручную. Для защиты от возможных ожогов используйте жаропрочную рукавицу, прихватку или другое подходящее средство защиты.

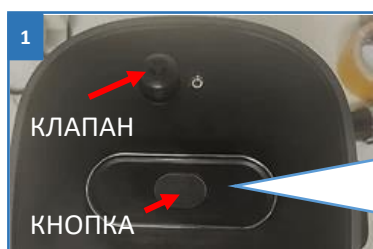


Мультиварка - вид сверху.
КНОПКА «Сброс давления»




ЗАЖМИТЕ кнопку для
сброса давления



ИЛИ подождите пока прибор
остынет (при остывании
давление сбросится до
нормального состояния)

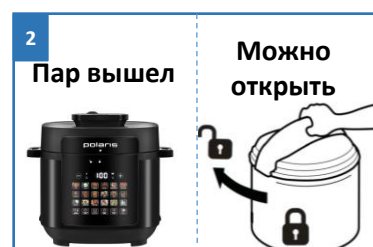

После сброса давления и
прекращения выхода пара
из клапана, поверните
крышку за ручку в
положение «Открыто» (по
часовой стрелке до упора)

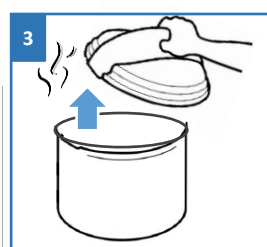

Будьте осторожны
при открытии
крышки.
Держите ее
горизонтально,
чтобы не обжечься
конденсатом!



Если кнопка заклинила, и нет времени
ждать остывания прибора, можно
сбросить давление путем поднятия
клапана вручную. Наденьте рукавицу
и поднимите клапан вручную.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
- *Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для них месте.*
- Извлеките все аксессуары и Руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
- Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.



Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью



Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой



Тщательно просушите



Упаковка детям не игрушка!

НА ЗАМЕТКУ!








В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.



Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанной в книге рецептов, а также придерживайтесь температурных рекомендаций продуктов, их свежести и сроков годности.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке-скороварке в температурном режиме с кипением в течение 30 минут при заполнении чаши не более, чем на одну треть.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть со снятой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться со снятой крышкой.
- При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

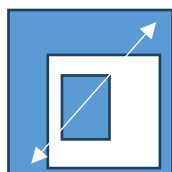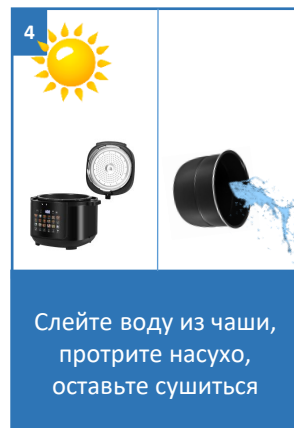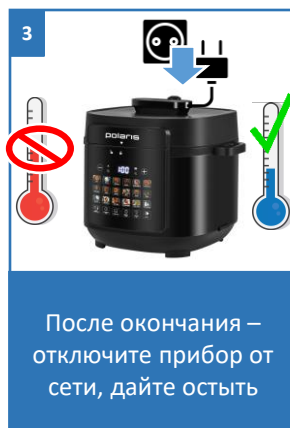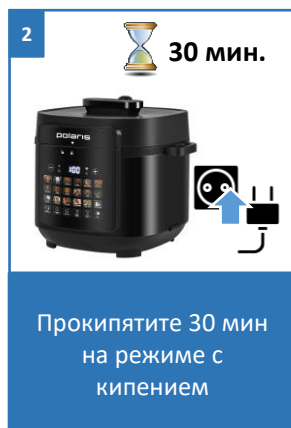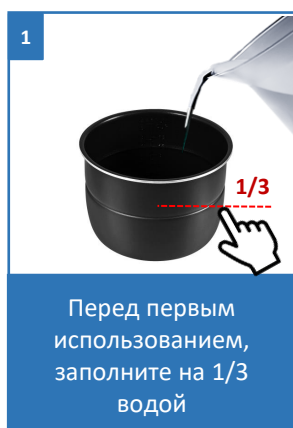

Все иллюстрации в данном Руководстве являются схематичными. Соотношение элементов на иллюстрациях не может быть изображено в масштабе реальных объектов, показывают лишь образную демонстрацию принципов работы с прибором. Внешний вид техники, цвета декоративных панелей или наличие элементов может разниться от реального прибора, который вы приобрели.

5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ

В режиме «ДАВЛЕНИЕ» продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 104°C до 118°C в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов.

В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри чаши мультиварки. Давление регулируется методом изменения температуры нагрева и имеет 3 уровня, соответствующих температурам: L1 - 104°C (низкое давление), L2 - 108°C (среднее давление) и L3 - 118°C (высокое давление).

При превышении установленной температуры выше 118°C – функция давления работать не будет, т.к. температура не предназначена для приготовления под давлением.

Приготовление под давлением предусмотрено в программах «Суп», «Крупа», «Варка на пару», «Холодец», «Бобы», «Овощи», «Плов», «Мясо», «Варенье», «Стерилизация», а также «Мой Рецепт Plus». В программах «Варка на пару», «Холодец», «Бобы», «Плов» и «Стерилизация» уровень давления задан как максимальный. Изменение уровня давления доступно только для программ «Суп», «Крупа», «Овощи», «Мясо», «Варенье» и «Мой Рецепт Plus».

Уровень давления можно посмотреть и изменить при выборе автопрограммы, где есть давление, для этого необходимо нажать кнопку «Время/Температура» два раза (в режиме автопрограммы). На дисплее будет высвечиваться название L1 (низкое давление), L2 (среднее) или L3 (высокое). Нажмите кнопку «+» или «-» для изменения давления. Если автопрограмма уже запущена, узнать выбранное давление можно с помощью нажатия на кнопку «Время/Температура». На дисплее будет высвечиваться индикация давления (изменить настройки давления в режиме работы нельзя).

- Крышка должна быть герметично закрыта;
- В чаше должно содержаться достаточное количество воды;
- Температура приготовления должна быть выше 100 °C.

Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества. На тех программах, где изменение давления не оказывает существенного влияния на результат и скорость приготовления, изменение уровня давления не предусмотрено.

Внимание!



При приготовлении блюд в режиме «ДАВЛЕНИЕ» крышка прибора должна быть герметично закрыта. Для этого поверните крышку за ручку против часовой стрелки в положение **Закр**  до упора.

Клапан должен быть установлен на место, если до этого был снят. Установите клапан до упора в специально отведенном месте на крышке устройства.

При отсутствии достаточного количества воды мультиварка не выйдет на заданную температуру приготовления.

1. **КРЫШКА ПРИБОРА** сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при очень высоком давлении внутри прибора. Кроме того, замок безопасности на крышке не позволит Вам открыть крышку, если внутри высокое давление, что является очень важным моментом для Вашей безопасности.
2. **РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ.** Внутри корпуса прибора имеется датчик давления, который фиксирует повышение давления в чаше. Электронное устройство поддерживает давление на заданном уровне, при этом на дисплее отображается индикация давления.
3. **ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН** срабатывает в случае повышения давления в чаше выше допустимого.
4. **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО.** Если, в силу каких-либо причин, давление в чаше превысило безопасный уровень, срабатывает автоматическое устройство отключения нагревательного элемента, устройство полностью обесточивается. Повторное включение мультиварки будет возможно только после полного остывания прибора
5. **ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ** фиксирует температуру внутри чаши. Электронное устройство поддерживает оптимальную температуру приготовления. В случае перегрева нагреватель автоматически отключается.
6. **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.** В случае отказа электроники и повышении температуры до предельной величины срабатывает термopредохранитель и обесточивает аппарат.



ВНИМАНИЕ! Если из-под клапана давления начинает интенсивно выходить пар, вызывая вращение клапана на оси, это говорит о перегреве внутренней чаши и превышении максимально допустимого давления внутри устройства. В этом случае следует немедленно остановить работу программы, уменьшить установленную рабочую температуру. Повторное включение возможно лишь после остывания чаши.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:




1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.




ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

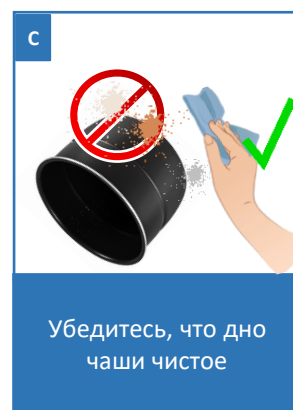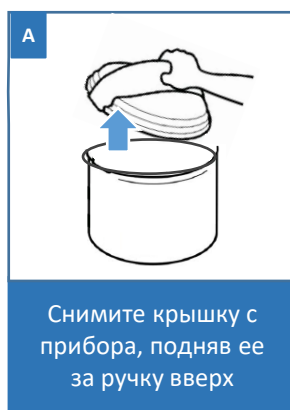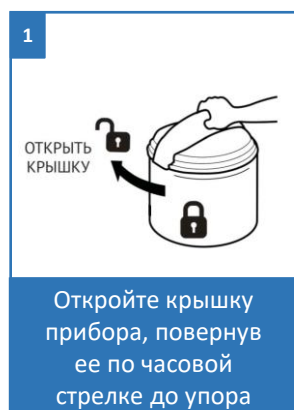

2. Поместите необходимые продукты в чашу

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.

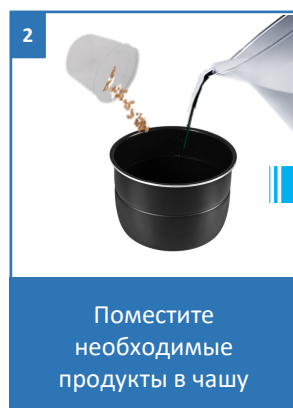

3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.

4. Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку против часовой стрелки до упора в положение **Закр**то

- Клапан выпуска пара должен быть утоплен.



ВНИМАНИЕ!

При повороте ручки крышки не прилагайте к ней чрезмерных усилий!

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится индикация дисплея «-- --». Индикатор кнопки «▶» будет мигать.
- Прибор находится в режиме ожидания.



Внимание!

Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.




Установите чашу в мультиварку



Закройте крышку мультиварки, повернув до упора в положение **Закр**ыто



Включите мультиварку в сеть

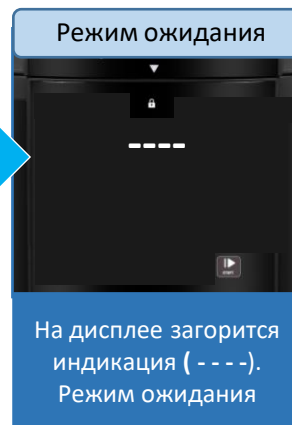


На дисплее загорится индикация (---). Режим ожидания

6. Нажмите кнопку «▶», после чего список автопрограмм станет доступным, выберите программу приготовления.


- На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.

7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания, либо время указано неверно, используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.


- Нажатием кнопок «-» и «+» установите время приготовления. При длительном нажатии кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный, в зависимости от программы приготовления.

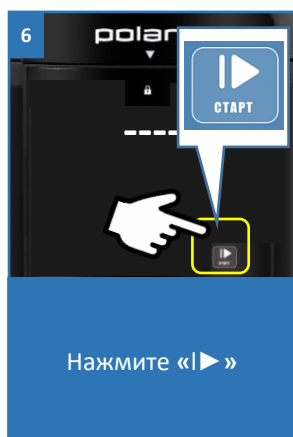

Нажмите «▶»

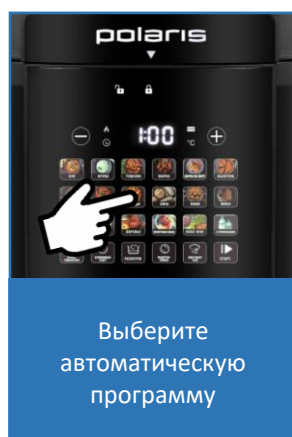

Выберите автоматическую программу

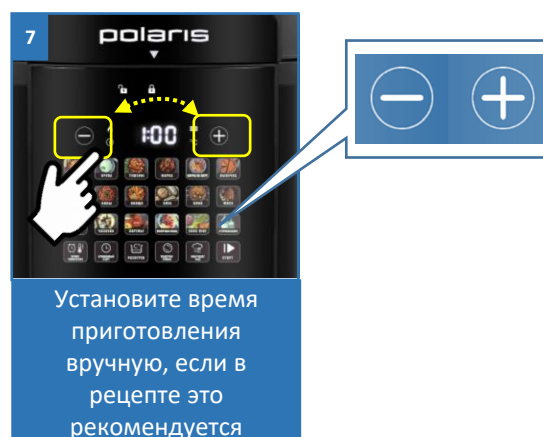

Установите время приготовления вручную, если в рецепте это рекомендуется

8. При необходимости, измените уровень давления.

Изменение уровня давления доступно в программах «Суп», «Крупа», «Овощи», «Мясо», «Варенье», «Мой Рецепт Plus». Нажмите кнопку «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА». Нажатием кнопок «-» и «+» выберите уровень давления: L1, L2, L3.

В программах «Варка на пару», «Холодец», «Бобы», «Плов» и «Стерилизация» уровень давления задан по умолчанию как максимальный.

9. Запустите программу приготовления


- Нажмите и удерживайте кнопку «▶»



Внимание!

Если не нажать кнопку «▶» в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта мультиварка-скороварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.

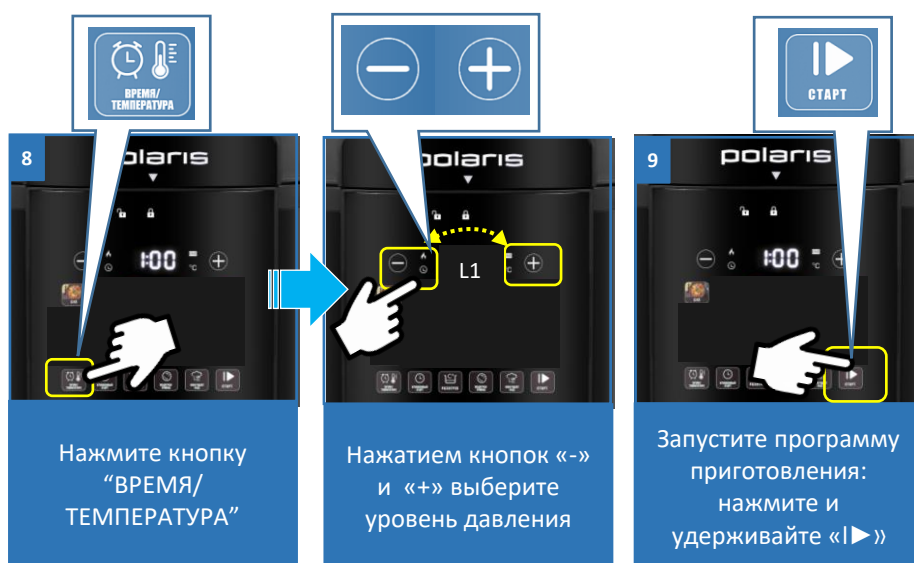

КАКОЙ УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ?

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (L1)

Подходит для блюд, которым важно сохранить форму и нежную текстуру.

- Рыба
- Овощи
- Блюда на пару
- Деликатные гарниры

Результат: бережное приготовление и сохранение структуры продуктов.

СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (L2)

Оптимальный режим для ежедневной готовки.

- Супы
- Каши
- Плов
- Тушёные овощи
- Курица

Результат: баланс между скоростью приготовления и насыщенным вкусом.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (L3)

Для продуктов, требующих длительной тепловой обработки.

- Холодец
- Говядина
- Свиная рулька
- Бобовые
- Наваристые бульоны

Результат: максимально быстрое приготовление жесткого мяса и насыщенный бульон.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка-скороварка издаст звуковой сигнал, индикаторы выбранной программы приготовления и кнопка «СТАРТ» погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
- Рекомендуется сделать паузу в 5 – 10 минут между окончанием приготовления и открытием клапана, чтобы уменьшить интенсивность парения.
- Чтобы сбросить пар, нажмите на кнопку на ручке крышке, клапан сброса пара поднимется вверх, из чаши начнет интенсивно выходить пар.
- Когда выход пара прекратится, откройте крышку (предварительно повернув ее за ручку по часовой стрелке в положение **Открыто** ) и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше горячий.



ВНИМАНИЕ!


Если Вы не можете повернуть крышку в положение ОТКРЫТО, это означает, что внутри мультиварки имеется остаточное давление. Дождитесь, пока давление внутри мультиварки сравняется с атмосферным.



При приготовлении под давлением в чаше образуется много конденсата. Для устранения проливания конденсата, после сброса давления слегка приоткройте крышку мультиварки-скороварки (на угол 10-15°) и, несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см, стряхните конденсат в чашу.



- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

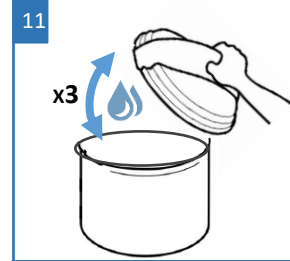Стряхните конденсат			
			
По окончании - мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в «Подогрев». Отключите «Подогрев»	Чтобы сбросить давление, поднимите клапан сброса пара вверх с помощью кнопки на ручке крышки	Когда выход пара прекратится, откройте крышку (поверните ручку в положение ОТКРЫТО)	Для устранения конденсата – приоткройте крышку и стряхните конденсат

5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

Приготовление в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ предусмотрено в программах «Тушение», «Жарка», «Выпечка», «Хлеб», «Йогурт», «Чизкейк», «Молочная каша», «Sous-vide», «Разогрев».





Внимание!

При приготовлении в программах, работающих в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, при высоких температурах и с закрытой крышкой, в чаше не должно быть воды. В противном случае возможно возникновение давления и срабатывание защиты.


1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

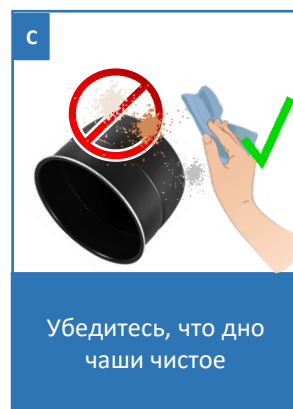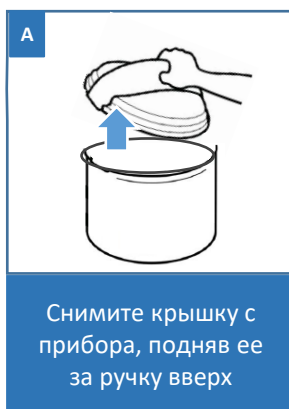

2. Поместите необходимые продукты в чашу

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.

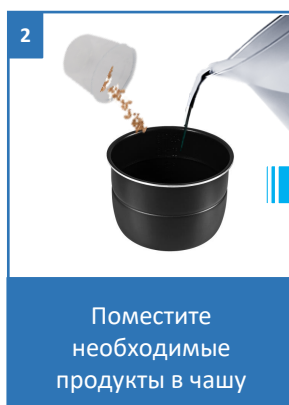

3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта, клапан выпуска пара должен находиться в положении «Сброс давления»

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.

Внимание!



При неправильном положении крышки и клапана выпуска пара результат может не отвечать требованиям.

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится индикация дисплея «-- --».
- Прибор находится в режиме ожидания.

Внимание!



Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.



6. Нажмите кнопку «▶», после чего список автопрограмм станет доступным, выберите программу приготовления.

- На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.

7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, или определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- Нажатием кнопок «-» и «+» установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный, в зависимости от программы приготовления.



8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.

Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Sous-vide», «Мой Рецепт Plus».

- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА».
- На дисплее появится значение температуры по умолчанию.
- Нажатием кнопок «-» и «+» установите температуру приготовления.
- Диапазон изменения температуры согласно программе приготовления.
- Шаг изменения температуры приготовления переменный в зависимости от выбранной программы.

9. Запустите программу приготовления


- Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.



Внимание!

Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ» в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- Мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
- В программе «Жарка» обратный отсчет начинается после достижения рабочей температуры.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки «СТАРТ» горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.4.)

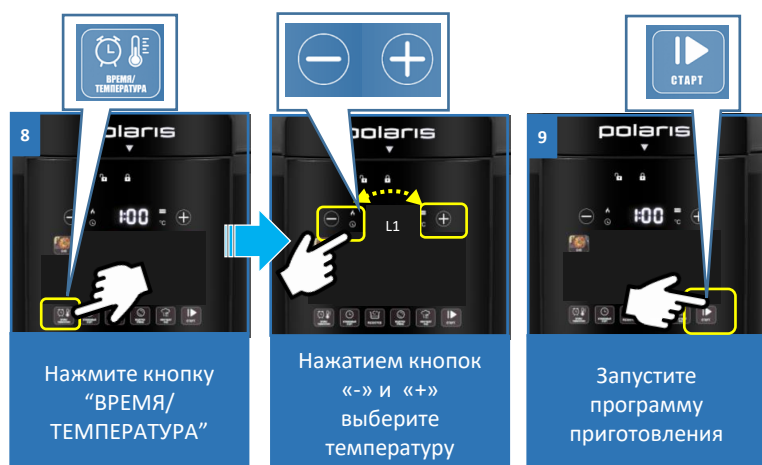

10. Окончание программы


- По окончании времени работы мультиварка-скороварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки «СТАРТ» погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

При приготовлении на внутренней стороне крышки образуется конденсат. Для устранения проливания конденсата, вначале слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15°) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.

- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

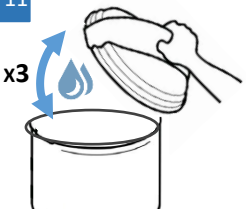10  1 x  - Бип! По окончании - мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в «Подогрев». Отключите «Подогрев»	 Поднимите клапан сброса пара вверх с помощью нажатия на кнопку на ручке крышки	 Когда выход пара прекратится, откройте крышку (поверните ручку в положение ОТКРЫТО)	Стряхните конденсат 11  Для устранения конденсата – приоткройте крышку и стряхните конденсат
---	--	---	---



Отключите устройство, дайте ему остыть

5.3. ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.




Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Минимальный шаг установки времени отсрочки 10 минут.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программе «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации функции отложенного старта:

- Выберите программу приготовления нажатием кнопки из списка автопрограмм.
- Задайте параметры программы (время, температуру).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», загорится световой индикатор кнопки, на дисплее будет мигать значение времени.
- С помощью кнопки «-» установите время в часах, затем с помощью кнопки «+» установите время в минутах, к которому блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ»
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет.
- Обратный отсчет времени продолжится.

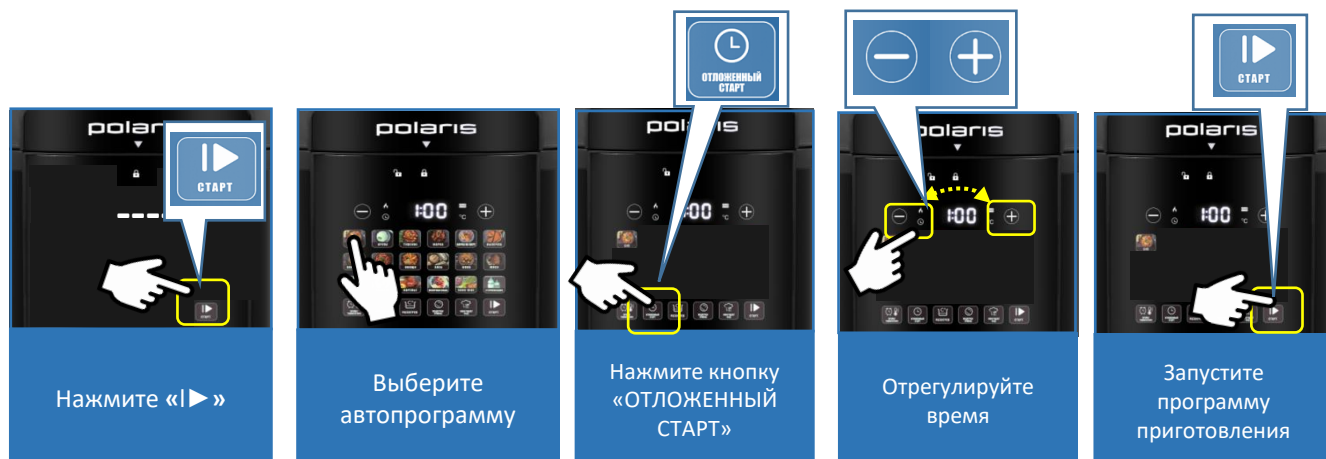


5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

1. Для этого, во время выполнения программы, нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ».
2. Прибор издаст звуковой сигнал и световой индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
3. Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» загорится вновь.
4. Для отключения подогрева во время приготовления нужно нажать на кнопку «СТАРТ». Кнопка «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» изменит цвет (станет тусклой), это означает что подогрев отключен.




На заметку! Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления менее 75°C.

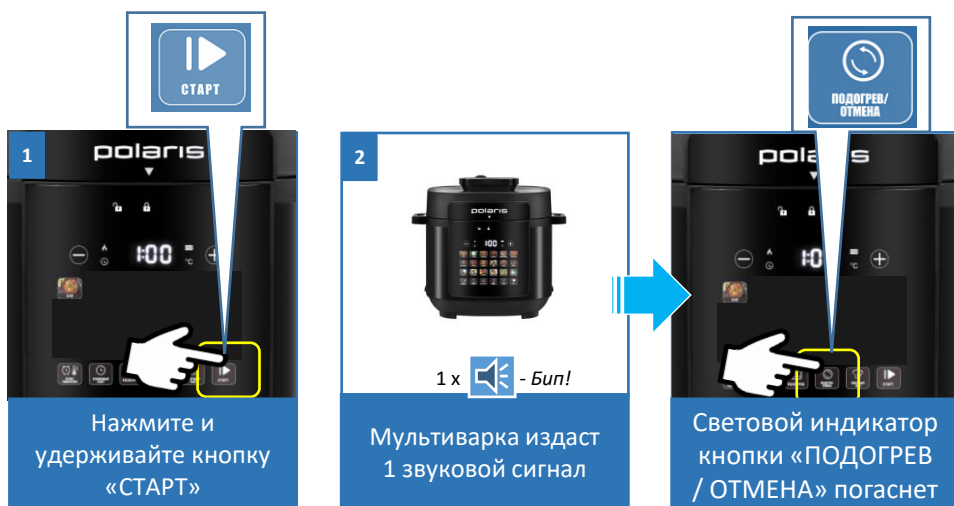

5.5. ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время, нажав и удерживая кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА». Прибор перейдет в режим ожидания

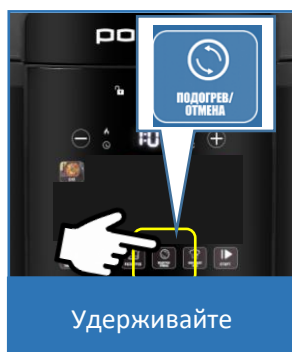

5.6. Мой Рецепт Plus



«Мой Рецепт Plus»

В данном приборе реализована программа ручной настройки «Мой Рецепт Plus», которая запускается из режима ожидания нажатием одноименной кнопки на панели управления и позволяет устанавливать различную температуру и время приготовления.

Приготовление в программе «Мой Рецепт Plus» возможно, как в режиме ДАВЛЕНИЕ, так и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Для приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ предназначен диапазон температур от 104 °C до 118°C, при условии герметично закрытой крышки и наличия достаточного количества воды в чаше мультиварки.

ВНИМАНИЕ!




При работе программы «Мой Рецепт Plus» в режиме ДАВЛЕНИЕ не устанавливайте температуру приготовления выше 118°C. В противном случае сработает защита от превышения максимального рабочего давления.

При работе БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, если требуется кипятить воду, не используйте температуру выше 110°C.

Для программы «Мой Рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора**
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу**
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Установите чашу в мультиварку**
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

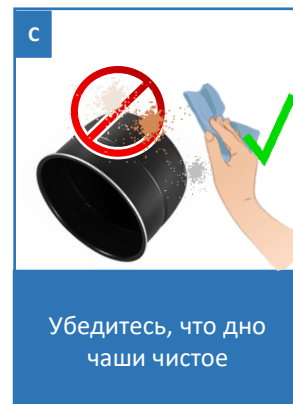

4. Герметично закройте крышку или снимите ее с корпуса мультиварки

- Руководствуясь особенностями приготовления выбранного блюда (там, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка), крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- На дисплее загорится индикация « - - - ». Кнопка «СТАРТ» мигает.
- Прибор находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку «СТАРТ» (▶)

6. Нажмите кнопку “Мой Рецепт Plus”

- Индикатор кнопки «Мой Рецепт Plus» начнет мигать.
- На дисплее отобразится индикатор первого этапа « _ » и время приготовления.



Поместите
необходимые
продукты в чашу



Установите чашу в
мультиварку




ЗАКРЫТЬ
КРЫШКУ

Закройте крышку
мультиварки, повернув
до упора в положение
«Закрото»




Включите мультиварку
в сеть

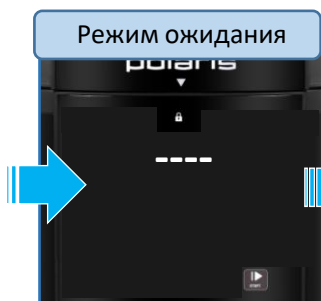

Режим ожидания


На дисплее загорится
индикация (- - -).
Режим ожидания

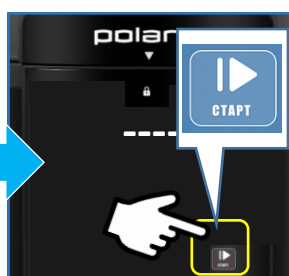

Нажмите «▶»



Выберите
«Мой Рецепт Plus»

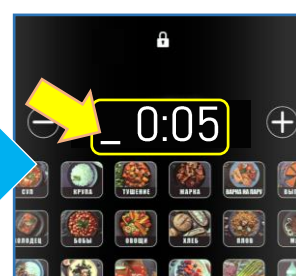

Отобразится индикатор
1-го этапа « _ » и время
приготовления

7. Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту

- Максимальная продолжительность работы программы «Мой Рецепт Plus» - 16 часов, максимальная продолжительность одного этапа - 9 часов 55 минут.
- Нажатием кнопок «-» и «+» установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Шаг изменения времени:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 минут,
 - 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту

- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА».
- На дисплее отобразится и будет мигать значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C.
- Нажатием кнопок «-» и «+» установите температуру. При длительном нажатии данных кнопок температура будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Шаг изменения температуры переменный:
 - 5°C в диапазоне от 35°C до 95°C;
 - 1°C в диапазоне от 95°C до 100°C;
 - 104°C, 108°C, 118°C;
 - 10°C в диапазоне от 120°C до 160°C.



9. Перейдите к программированию следующих 2-х этапов:

- Нажмите кнопку «Мой Рецепт Plus» снова.
- На дисплее загорится индикация 2-го этапа «=» и время приготовления.
- Следуя приведенному выше алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления.
- Нажмите кнопку «Мой Рецепт Plus» в третий раз.
- На дисплее загорится индикация 3-го этапа «≡» и время приготовления.



10. Запустите программу

- Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- Прибор издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчет времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- После запуска программы световые индикаторы кнопок «Мой Рецепт Plus», «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» (см. п. 5.4.) горят в течение всего времени приготовления.
- Горизонтальные сегменты в поле индикации этапов приготовления мигают в соответствии с номером выполняемого этапа (см. рис. 10).

11. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка-скороварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы кнопок «Мой Рецепт Plus» и «СТАРТ» погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.).
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

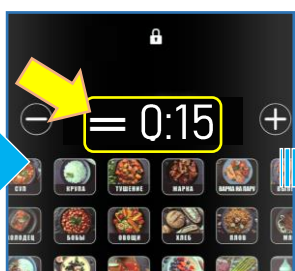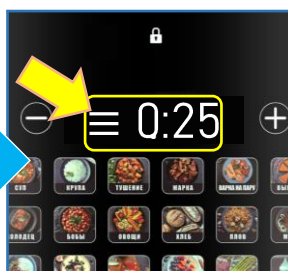 Выберите «Мой Рецепт Plus»	 Отобразится индикатор 2-го этапа «=» и время приготовления	 Выберите «Мой Рецепт Plus»	 Отобразится индикатор 3-го этапа «≡» и время приготовления
 Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ»	 По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал	 Отключите устройство	ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленная температура на выбранном этапе составляет 150 градусов и выше, время выполнения этапа ограничено 3 часами.

5.7. ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

№	ПРОГРАММА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ	ПАРАМЕТРЫ
	Мой Рецепт Plus	3 уровня; Возможность приготовления под давлением и без – в зависимости от способа приготовления и температуры блюда	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 5 мин, температура по умолчанию: 100°C - Время приготовления можно регулировать от 5 мин до 9 ч 55 мин, - от 5 мин до 45 мин на 1 мин, - от 45 мин до 1,5 ч на 5 мин, - от 1,5 ч до 3 ч на 10 мин, - от 3 ч до 9 ч 55 мин на 20 мин. 3 шага с указанием номера шага на 1-ом этапе Температура приготовления регулируется от 35 до 160 °C, - шаг 5°C от 35°C до 95°C, - шаг 1°C от 95°C до 100°C, 104, 108, 118 °C (приготовление под давлением), - шаг 10 °C от 120°C до 160 °C.
1	СУП	3 уровня давления на выбор	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 40 минут Время приготовления можно регулировать от 15 минут до 4 часов, с шагом 5 минут и 10 минут после 3 часов Температура приготовления: 104°C (низкое давление), 108°C (среднее) и 118°C (высокое)
2	КРУПА	3 уровня давления на выбор	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 30 минут Время приготовления можно регулировать от 8 мин до 1,5 ч, шаг 1 мин, 5 мин после 45 мин Температура приготовления: 104°C, 108°C, 118°C
3	ТУШЕНИЕ	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 2 часа Время приготовления можно регулировать от 1 до 8 часов, с шагом 5 минут; шаг 10 минут после 3 часов Температура приготовления: 93°C
4	ЖАРКА	Без давления	После того, как устройство наберет необходимую температуру. Издастся звук	Время приготовления по умолчанию: 25 минут Время приготовления можно регулировать от 15 до 30 минут, шаг 1 минута Температура приготовления: 100°C-160°C, шаг 10 °C
5	ВАРКА НА ПАРУ	Максимальный уровень давления задан по умолчанию	После того, как устройство наберет необходимую температуру	Время приготовления по умолчанию: 8 минут Время приготовления можно регулировать от 5 до 60 минут, шаг 1 мин Температура приготовления: 118°C

№	ПРОГРАММА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ	ПАРАМЕТРЫ
6	ВЫПЕЧКА	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 20 минут
				Время приготовления можно регулировать от 10 мин до 1 ч, с шагом 1 мин
				Температура приготовления: 145 °С
7	ХОЛОДЕЦ	Максимальный уровень давления задан по умолчанию	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 2 часа
				Время приготовления можно регулировать от 2 до 10 часов, шаг 30 минут
				Температура приготовления: 118 °С
8	БОБЫ	Максимальный уровень давления задан по умолчанию	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 40 мин
				Время приготовления можно регулировать от 20 мин до 1 ч, шаг 1 мин
				Температура приготовления: 118 °С
9	ОВОЩИ	3 уровня давления на выбор	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 28 мин
				Время приготовления регулируется от 1 мин до 1 ч, шаг 1 мин
				Температура приготовления: 104°С, 108°С, 118°С
10	ХЛЕБ	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 3 часа, первая фаза - 2 часа, вторая фаза приготовления - 1 час
				Регулировка времени приготовления: 1-ая фаза: от 30 мин - 2 ч 30 мин, шаг 5 мин; 2-ая фаза: от 30 мин - 2 ч, шаг 5 мин
				Температура приготовления: 1-ая фаза: 35°С, 2-ая фаза: 150°С
11	ПЛОВ	Максимальный уровень давления задан по умолчанию	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 40 минут
				Время приготовления регулируется от 8 мин до 1,5 ч, шаг 1 мин
				Температура приготовления: 118°С
12	МЯСО	3 уровня давления на выбор	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 20 мин.
				Время приготовления регулируется от 10 мин. до 2 ч., шаг 1 мин., после 45 мин - шаг до 5 мин
				Температура приготовления: 104°С, 108°С, 118°С
13	ЙОГУРТ	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 8 часов
				Время приготовления регулируется от 6 до 12 часов, шаг 30 минут
				Температура приготовления: 38°С – 42°С

№	ПРОГРАММА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ	ПАРАМЕТРЫ
14	ЧИЗКЕЙК	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 60 минут
				Время приготовления регулируется от 30 мин до 1 ч 30 мин, шаг 1 мин
				Температура приготовления: 130°C
15	ВАРЕНЬЕ	3 уровня давления на выбор	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 50 минут
				Время приготовления регулируется от 20 мин до 6 ч, шаг 5 мин; после 3 ч – шаг 10 мин
				Температура приготовления: 104°C, 108°C, 118°C
16	МОЛОЧНАЯ КАША	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 1 ч 30 мин
				Время приготовления регулируется от 25 минут до 2 часов, шаг 1 мин
				Температура приготовления: 95°C.
17	SOUS-VIDE (СУ-ВИД)	Без давления	После начала программы	Время приготовления по умолчанию: 8 часов
				Время приготовления регулируется от 2 до 16 часов, шаг 5 мин, после 3 часов - 10 мин
				Температура приготовления: 48°C - 85°C, шаг 1°C
18	СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Максимальный уровень давления задан по умолчанию	Уровень температуры после работы	Время приготовления по умолчанию: 20 минут
				Время приготовления регулируется от 15 до 45 мин, шаг 1 мин
				Температура приготовления: 120°C



В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.



Температурные настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы, в зависимости от содержимого чаши, температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

При проведении измерений следует учитывать следующее:





- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования).
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 литр воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку-скороварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей прибора.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши.
- Крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После приготовления пищи аккуратно снимите крышку, держа ее за ручку, и протрите ее внутреннюю поверхность влажной мягкой губкой. Перед установкой крышки на место тщательно ее просушите.
- Не допускайте засорения отверстия и клапана выпуска пара. По мере необходимости снимайте клапан и очищайте его.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

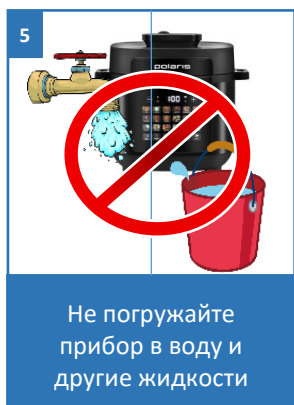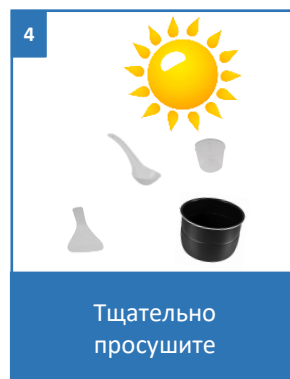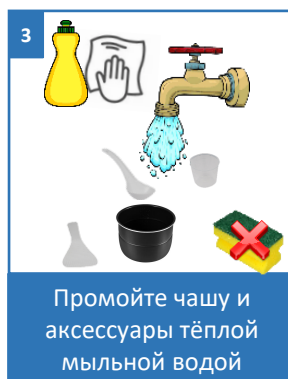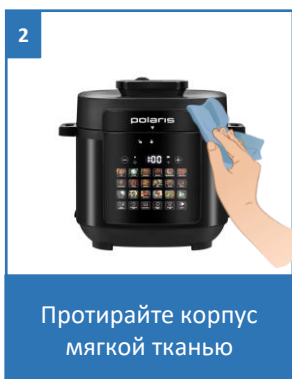

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70%, и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Мультиварка-скороварка РРС 1506 - это прибор, работающий под давлением. Она требует очень внимательного и аккуратного обращения. Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения ожога при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с мультиваркой-скороваркой, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в сеть.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. При этом, во избежание поражения электрическим током, не касайтесь металлических частей вилки.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- Избегайте какого-либо воздействия на клапан выпуска пара мультиварки. Категорически запрещается помещать какие-либо предметы или грузы на клапан выпуска пара.
- Будьте осторожны при обращении с клапаном выпуска пара. Избегайте контакта пара с открытыми участками кожи, руками или лицом в процессе приготовления блюд в мультиварке. Существует риск получения ожога.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно. При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. выходящий из нее пар может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Металлические части крышки во время работы сильно нагреваются. Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не поднимайте и не переносите мультиварку, держа ее за ручку крышки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без внутренней съемной крышки и уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.


- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе чашу, если она имеет видимые повреждения, вмятины, деформацию.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с антипригарным покрытием.
- Между внутренней чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов или жидкостей.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под крышки мультиварки или из любого другого места, кроме клапана выпуска пара свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.



1
Не ставьте на мягкую поверхность. Ставьте прибор только на твердую



2
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям

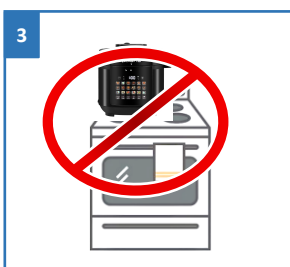

3
Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами)



4
Во время работы не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе



5
Не оставляйте прибор без присмотра во время работы



6
НИКОГДА не используйте деформированную чашу



7
Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой



8
Защищайте прибор от любых ударов

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	- Проблема с электропитанием - Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). - Неисправность электроники	- Проверьте, включен ли прибор в сеть - Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. - Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и чашей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	- Остудите мультиварку. - Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием	1 шт.
Пароварка из нержавеющей стали	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	
Книга рецептов	
Гарантийный талон	



14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PPC 1506 - Мультиварка с давлением бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 230 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1200 Вт

Максимальное рабочее давление: 95 кПа

Общий объем чаши: 6 л

Примечание.

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша мультиварки, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки.

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года.

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО “ЭйДжиАй Электроникс”, Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае.

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка с давлением бытовая электрическая

Модель: PPC 1506

Настоящая гарантия действует в течение 3 лет с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Құрметті сатып алушы!


POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біздің бұйымдар жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа бұйымын сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

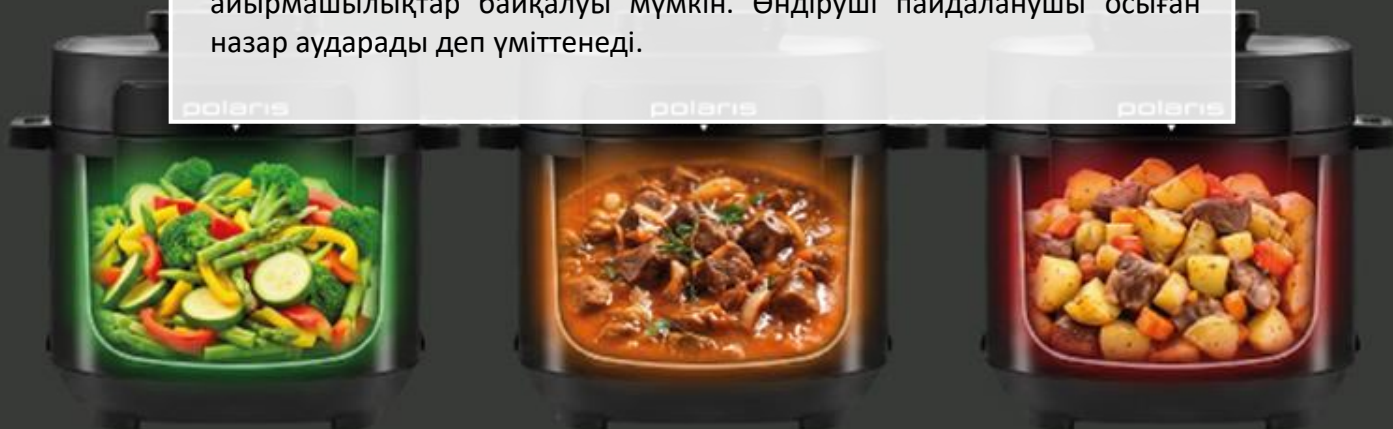

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	45
2	Пайдалану саласы	45
3	Аспаптың сипаты	45
	3.1. Аспаптың құрылымы	46
	3.2. Басқару панелі және дисплей	47
	3.3. Қақпақтың құрылымы	50
4	Жұмысқа дайындық	52
5	Аспапты пайдалану	53
	5.1. ҚЫСЫМ режиміндегі жұмыс тәртібі	54
	5.2. ҚЫСЫМСЫЗ режиміндегі жұмыс тәртібі	60
	5.3. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы	64
	5.4. «Жылыту» режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру /қосу	65
	5.5. Бағдарламаны үзу	65
	5.6. «Менің рецептім Plus»	66
	5.7. Пісірудің автоматты бағдарламалары кестесі	70
6	Аспапты тазалау және күтім жасау	74
7	Тасымалдау және сақтау	75
8	Өткізу	75
9	Кәдеге жарату бойынша талаптар	75
10	Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	76
11	Мультипісіргішті пайдаланғандағы сақтық шаралары	77
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	79
13	Жиынтықтама	80
14	Техникалық сипаттамалары	80
15	Сертификаттау туралы ақпарат	81
16	Кепілді міндеттемелер	82

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық POLARIS **PPC 1506** үлгісіндегі тұрмыстық электрлік қысымды мультипісіргіштің (бұдан әрі мәтінде – мультипісіргіш, жылдам пісіргіш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтардың және басқа да бөлімшелердің қызметкерлерінің тамақтану пункттерінде;
 - тұрақты тұруға арналған орындарда, сондай-ақ қонақ үйлер мен қонақүйлерде;
 - түнеуге және таңғы асқа арналған орындарда .
2. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ тағамдық емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

3. АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

PPC 1506 қысымды мультипісіргіш - тамақ пісіруге арналған заманауи көпфункционалды жаңа буын құрылғысы. Плита, тұшпапеш, тезқайнатқыш, буқазан, йогурт дайындауға арналған құрылғылардың функцияларын біріктіре отырып, мультипісіргіш ас үйде орынды үнемдеуге көмектеседі.

Мультипісіргіш-тезпісіргішпен сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай және тез дайындай аласыз. Қысым астында немесе қысымсыз режимде дайындаудың әртүрлі автоматты бағдарламалары Сізге дайындау әдістерінің кең таңдауын береді: буға пісіру, қуыру, пісіру, бұқтыру, сондай-ақ сорпалар, жармадан жасалған тағамдар, макарон өнімдері, палау, салқын және тосаптарды дайындау үшін арнайы бағдарламалар.

«Менің рецептім Plus» қызметі арнайы шығармашыл адамдар үшін жасалған. Температура мен пісіру уақытын өз бетіңізше орнату мүмкіндігі арқасында бұл бағдарлама Сізге ең қарапайымнан бастап аспаздық жауһарларға дейінгі әртүрлі тағамдарды дайындауға шексіз мүмкіндіктер береді.


Сіз өзіңізге ұнайтын тағамдарды дайындау уақытын бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік беретін қысыммен тағам дайындаудың артықшылығын тез түсінесіз. Ал кейінге қалдырылған старт пен автоматты жылыту функциялары сізге кешкі асты белгілі бір уақытқа дайындауға және оны дайындағаннан кейін жылы сақтауға мүмкіндік береді.

Толық алынатын қақпағы бар аспаптың құрылымы тазалаудың қарапайымдылығын, сондай-ақ қақпақты ашық қалдыруды талап ететін бағдарламаларда дайындаудың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

3.1. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



АКСЕССУАРЛАР

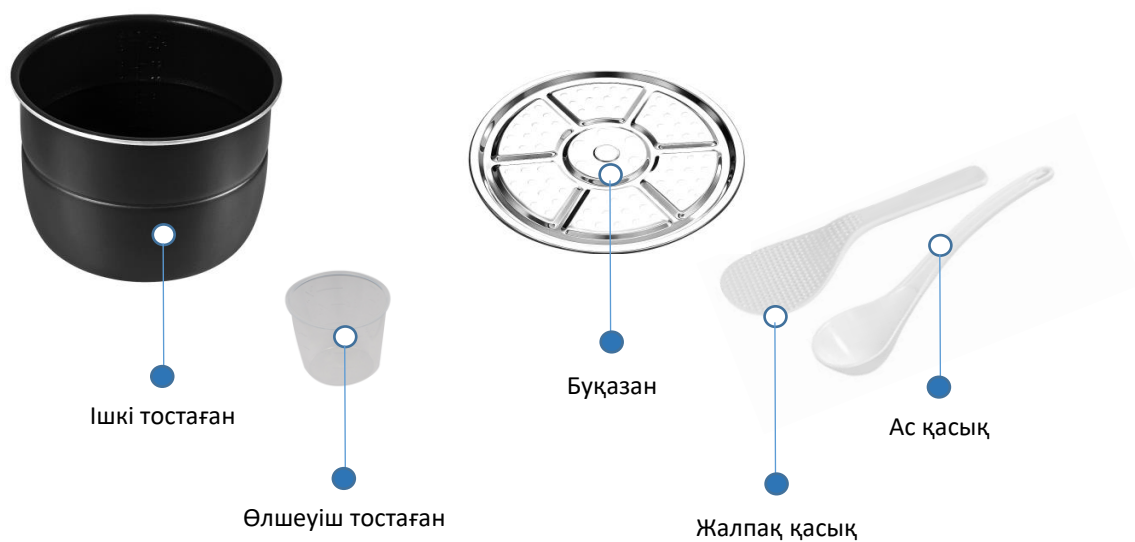

3.2. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙ



Сенсор	Мәні
ДИСПЛЕЙ	- Егер бағдарлама температураның өзгеруіне мүмкіндік берсе, пісіру уақыты мен пісіру температурасын көрсетеді. - Егер қақпақ жабылмаған болса, дисплейде «OPEN» жазуы көрсетіледі.
	- Автобағдарламаны таңдағаннан кейін жұмыс режиміне кіру үшін «▶» түймесін 1,5 секунд басып тұрыңыз. - Алдын ала орнатылған бағдарламаны таңдағаннан кейін осы түймені басыңыз және автобағдарламаның жұмыс режиміне кіру үшін оны 1.5 секунд бойы ұстап тұрыңыз. - Аспапты іске қосу және күту режимінен шығару үшін «▶» түймесін пайдаланыңыз.
	- Уақытты немесе температураны реттеу үшін қолданыңыз. - Автоматты бағдарламаны таңдаңыз, мәндерді өзгерту үшін «+» немесе «-» түймесін басыңыз. «+» немесе «-» сенсорлық түймесін ұзақ уақыт басып және ұстап тұру уақытты/температураны орнатуды жылдамдатуға мүмкіндік береді (минуттардағы қадам автобағдарламалар кестесіндегі сипаттамадан қараңыз). - Егер мәзірде температураны реттеу функциясы болса, температураны реттеу режиміне ауысу үшін «УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА» түймесін басыңыз. Мысалы, «Сорпа», «Жарма», «Көкөністер», «Ет» және «Тосап» бағдарламаларында «+» және «-» түймелерінің көмегімен қысымның 3 деңгейін реттеуге болады: L1 — 104 °C (төмен қысым), L2 — 108 °C (орташа қысым) және L3 — 118 °C (жоғары қысым). «Менің рецептім Plus» бағдарламасын таңдаңыз, уақытты реттеу үшін «+» және «-» түймелерін басыңыз. Температураны реттеу режиміне ауысу үшін «УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА» түймесін басыңыз (толығырақ ақпаратты функция сипаттамасынан қараңыз).
Ескертпе: «+/-» түймелерін ұзақ басып тұру 0,3 секундтық қадаммен жылдам циклды қамтамасыз етеді.	

Сенсор	Мәні
	«УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА» таңдау функциясы. - Пісіру уақытын реттеу режиміне өту үшін осы түймені басыңыз. Қажет болған жағдайда, «-» және «+» түймелерінің көмегімен уақытты өзгертіңіз (барлық автоматты бағдарламалар үшін қолжетімді). Пісіру бағдарламасын таңдаған кезде дисплейдің негізгі экранында «Уақыт/Температура» функциясына өтпей-ақ пісіру уақытын өзгертуге болады. - Температураны реттеу режиміне өту үшін «Уақыт/Температура» түймесін тағы бір рет басыңыз. Температура индикаторы жанады («Қуыру», «Sous-vide» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында қолжетімді). - Қысым деңгейін таңдау функциясы бар бағдарламаларда температура индикаторының орнына қысым деңгейінің индикаторы жанады: L1, L2 немесе L3 («Сорпа», «Жарма», «Көкөністер», «Ет» және «Тосап» бағдарламаларында қолжетімді). <i>L1 - 104°C (төмен қысым), L2 - 108°C (орташа қысым) және L3 - 118°C (жоғары қысым).</i>
	«Менің рецептім Plus» Пайдаланушы функцияларына жылдам қол жеткізу үшін «Менің Рецептім Plus» сенсорлық түймесін пайдаланыңыз. Жеке рецепттер үшін уақыт пен температураны қадам бойынша орнатыңыз. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 118°C-тан асатын температураны жеке баптау кезінде қысым функциясы жұмыс істемейді, өйткені ол қысыммен дайындауға арналмаған. Температура 118°C-тан жоғары болғанда, пісіру сусыз немесе қақпағы ашық күйде орындалады. Қысыммен жұмыс істеу кезінде аспап автоматты түрде өшеді.
	«ҚЫЗДЫРУ/БОЛДЫРМАУ» функциясы - Дайындау бағдарламасын үзу үшін ≈ 1,5 - 3 сек ұстап тұрыңыз. «Қыздыру» режиміне өту үшін түймені 1,5 секунд басып тұрыңыз. Жылыту уақытының тікелей санауы басталады, уақыт минуттармен көрсетіледі. Қыздырудың максималды уақыты - 24 сағат. 24 сағаттан кейін құрылғы күту режиміне ауысады. Мысал: қыздыру уақыты 0:30 деп көрсетіледі, яғни құрылғы қыздыру режимінде 30 минут жұмыс істейді. «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» түймесін басып тұру жылы ұстау функциясын қосады немесе өшіреді. - Жұмыс режимінен шығып, күту режиміне ауысу үшін де - 1,5 сек ұстап тұрыңыз. - Бағдарлама аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде жылуды қолдау режиміне өтеді ("Қыздыру"), уақытты тікелей есептеу басталады. - Жылуды ұстап тұрудың максималды уақыты - 24 сағат. Кеңес! Дайын тағамды "Қыздыру" режимінде ұзақ уақытқа қалдыру ұсынылмайды, өйткені дайындалған тағамның қоректік қасиеттері мен ферменттері жоғалуы мүмкін. - Осы уақыт өткеннен кейін құрылғы күту режиміне ауысады (пайдаланушы баптаулары 40°C және одан төмен «Йогурт» режимін қоспағанда). Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде "Қыздыру" жылуды қолдау режимінің индикаторы жанады.

Сенсор	Мәні
	Кейінге қалдырылған старт: дайындықты аяқтауды кейінге қалдырудың ең ұзақ уақыты 24 сағатты құрауы мүмкін. Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз. • «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді. • «Қуыру», «Буға пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері санағы жұмыс температурасына жеткенде басталады, сондықтан дайындаудың аяқталуы «Кейінге қалдырылған старт» уақыты үшін сәл ертерек немесе кешірек (тостағанның толтырылуына байланысты) келуі мүмкін. • «Кейінге қалдырылған старт» функциясын іске қосу үшін алдымен автоматты бағдарламаны таңдаңыз. Осыдан кейін «Кейінге қалдырылған старт» түймесі белсенді болады. Автоматты бағдарламаны баптаңыз: қажет болған жерде уақытты, температураны және қысым деңгейін таңдаңыз. Содан кейін «Кейінге қалдырылған старт» түймесін басып, «+/-» түймелерінің көмегімен уақытты орнатыңыз. • Буға пісіру, вакуумда пісіру, алдын ала 15 минут қыздыру. • Қуыру үшін алдын ала қыздыру уақыты: 6 минут. <i>Ескертпе:</i> 1. Белгіленген уақытқа дайындау уақыты да, кейінге қалдыру уақыты да кіреді. 2. Минималды орнату уақыты (әдепкі) дайындау уақытымен сәйкес келеді.
	«Жылыту» функциясы Күту режимінде «ЖЫЛЫТУ» түймесін басыңыз. Содан кейін «+/-» түймелерінің көмегімен қажетті уақытты орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРТАМЫЗ!

118 °C-тан жоғары температура орнатылған барлық бағдарламаларда, соның ішінде жеке баптауларда да, қысым функциясы жұмыс істемейді, өйткені мұндай температура қысыммен пісіруге арналмаған. Тостағанда су болмауы немесе қапқтың ашық болуы тиіс. Қысыммен жұмыс істеген кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.



ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! Өндіруші осы құрылғының автоматты бағдарламаларын тек өз мақсатына сай пайдалануды ұсынады. Мысалы, «Сорпа» автоматты бағдарламасын пайдаланған кезде тек сорпа пісіру ұсынылады. Бұл бағдарламаны макарон, жарма және басқа да тағамдарды пісіру үшін пайдаланбаңыз.

3.3. ҚАҚПАҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Пісіруге және тазалауға ыңғайлы болу үшін мультипісіргіштің қақпағын толығымен алуға болады.



Назар аударыңыз! Құрылғының ішінде қысым болған кезде қақпақты шешуге немесе ашуға тырыспаңыз.




Егер қақпақ аспаптың корпусына орнатылса, оны сағат тіліне қарсы бағытта соңына дейін бұрап жабыңыз. Құрылғының өзіне тән дыбысы мен дабылы естіледі.

Қақпақты ЕШҚАШАН аралық қалыпта қалдырмаңыз.

Қақпақты ашу және алу тәртібі

1. Егер қақпақ құлпы ЖАБЫҚ күйінде болса:

- Қақпақты тұтқасынан ұстап, сағат тілі бағытымен тірелгенше бұрап, «» күйіне қойыңыз. Дисплейде «OPEN» хабарламасы көрсетіледі.
- Құрылғының қақпағын тұтқасынан жоғары көтеріп алыңыз

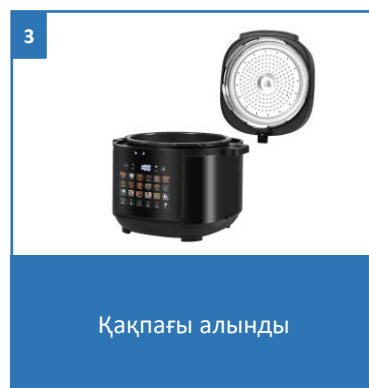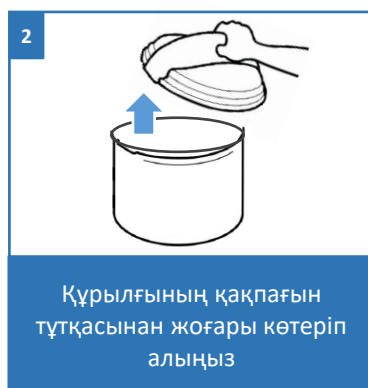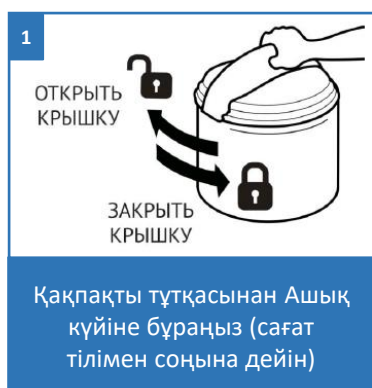

Назар аударыңыз! Конденсаттың ағып кетуін болдырмау үшін қақпақты қисайтпаңыз, оны көлденең ұстаңыз. Қақпақты шұңғылшаның үстіне еңкейтіп, конденсатты төгіңіз.

2. Егер қақпақ құлыптың АШЫҚ жағдайында болса (сағат тілімен соңына дейін бұрылған):

- Жай ғана аспаптың қақпағын оның тұтқасынан жоғары көтеріп алыңыз (2-суретті қараңыз).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қақпақтың тұтқасын бұрған кезде оған шамадан тыс күш салуға болмайды! Егер қақпақтың тұтқасы бұрылмайтын болса, онда мультипісіргіштің ішінде қалдық қысым бар немесе қақпақтың тұтқасын бұғаттау құрылғысы жақында температураның үлкен айырмашылығына ұшыраған. Қақпақты ашу немесе жабу үшін мультипісіргіштің ішіндегі қысым атмосфералық қысыммен теңескенше күту керек.

Қақпақты орнату және жабу тәртібі

1. Өнім салынған тостаған аспаптың ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қақпақты тұтқасынан ұстап, оны қақпақ мультипісіргішке сәйкес келетіндей және қақпақты жабуға арналған жолы болатындай етіп бағдарлаңыз (сағат тіліне қарсы).
3. Қақпақты корпусқа тігінен түсіре отырып, аспапқа орнатыңыз (2-суретті қараңыз). Қажет болған жағдайда қақпақтың құлпын оның тұтқасын Жабық күйіне бұрап (сағат тіліне қарсы соңына дейін) жабыңыз.
4. Дисплейде «»

Бу шығару клапаны

Бу шығару клапанының екі орналасымы бар: «Қысымды шығару» және «Қысым».


Клапан құрылғы қақпағының тұтқасында орналасқан «Қысымды шығару» түймесін басқан кезде ғана «Қысымды шығару» күйіне ауысады.

«Қысым» режимінде пісіру аяқталғаннан кейін қақпақты ашу үшін «Қысымды шығару» түймесінің көмегімен қысымды шығарыңыз немесе құрылғы толық суығанша 15–20 минут күтіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер «Қысымды шығару» түймесі кептеліп қалса, құрылғы толық суығанша күтіңіз немесе бу шығару клапанын абайлап қолмен «Қысымды шығару» күйіне ауыстырыңыз. Күйіп қалмау үшін ыстыққа төзімді қолғапты, тұтқышты немесе басқа да қолайлы қорғаныс құралын пайдаланыңыз.

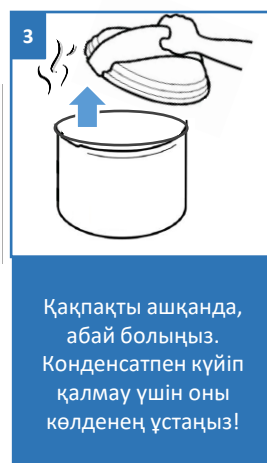

4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
- *Балалардың қаптама материалдарымен ойнауына жол бермеңіз, оларды қол жетпейтін жерде сақтаңыз.*
- Барлық керек-жарақтарды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты шығарып алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Аспап корпусын ылғал ысқышпен сүртіп алыңыз.
- Тостағанды жылы сабынды суда жемір және қажақ жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз. Мұқият құрғатыңыз.



Корпуста барлық жапсырмаларды шешіп алыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Тостағанды және аксессуарларды жылы сабынды сумен жуып-шайыңыз



Мұқият құрғатыңыз



Қаптама балалардың ойыншығы емес!

ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ!






Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.



Керемет аспаздық нәтижеге қол жеткізу үшін, өтінемін, әрқашан рецепт кітабында көрсетілген тағамның рецептурасына сәйкес ингредиенттердің ұсынылған арақатынасын, оларды тостағанға қосу реттілігін, сондай-ақ өнімдердің температуралық ұсыныстарын, олардың балғындығын және сақтау мерзімін сақтаңыз.

5. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты пайдалануды бастар алдында, Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның нұсқауларына жүгініңіз.
- Аспапты бірінші рет қосқан кезде, өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.
- Бөгде иістерді кетіру үшін алғашқы қолданар алдында мультипісіргіш-қысымпісіргіштің тостағанын үштен бір бөлігінен асырмай суға толтырып, қайнату режимінде суды 30 минут бойы қайнату ұсынылады.
- Өңдеу аяқталғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, қақпағын ашық күйде суытыңыз, тостағандағы суды төгіңіз, құрылғыны құрғатып сүртіңіз және қақпағын ашық қалдырып кептіріңіз.
- Аспаптың жұмысы кезінде реле жұмысына байланысты «шертулер» туындауы мүмкін. Бұл әсердің болуы - бұл аспаптың қалыпты жұмысы болып табылады және онда ақау бар екенін білдірмейді.

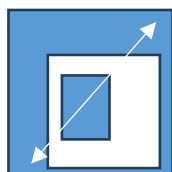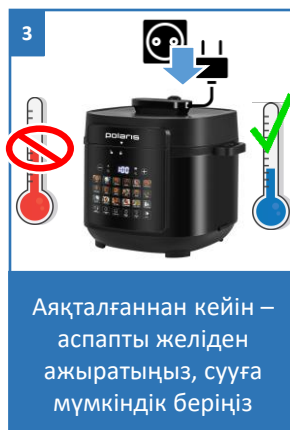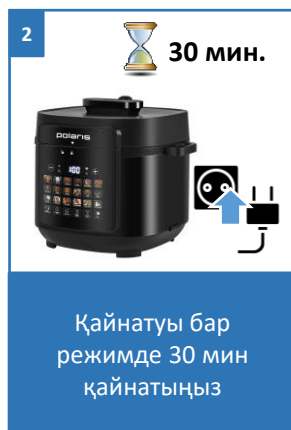

Осы Нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар схемалық болып табылады. Иллюстрациялардағы элементтердің арақатынасы шынайы объектілер масштабында бейнеленбейді, тек аспаппен жұмыс істеу принциптерінің бейнелі көрсетілімін көрсетеді. Техниканың сыртқы түрі, сәндік панельдердің түстері немесе элементтердің болуы Сіз сатып алған нақты аспаптан ерекшеленуі мүмкін.

5.1. ҚЫСЫМ режиміндегі жұмыс тәртібі

«ҚЫСЫМ» режимінде тағамдар ауа кірмейтін жағдайда, таңдалған қысым деңгейіне байланысты 104 °C-тан 118 °C-қа дейінгі температурада дайындалады. Соның арқасында өнімдерде дәрумендер мен минералдар көбірек сақталып, олардың табиғи дәмі жоғалмайды.

Бұл құрылғыда мультипісіргіш тостағанының ішіндегі қысым деңгейін таңдау мүмкіндігі қарастырылған. Қысым қыздыру температурасын өзгерту арқылы реттеледі және оның 3 деңгейі бар: L1 — 104 °C (төмен қысым), L2 — 108 °C (орташа қысым) және L3 — 118 °C (жоғары қысым).

Орнатылған температура 118 °C-тан жоғары болса, қысым функциясы жұмыс істемейді, өйткені мұндай температура қысыммен пісіруге арналмаған.

Қысыммен пісіру «Сорпа», «Жарма», «Буға пісіру», «Сілікпе», «Бұршақ», «Көкөністер», «Палау», «Ет», «Тосап», «Зарарсыздандыру» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында қолжетімді. «Буға пісіру», «Сіңірдек», «Бұршақ», «Палау» және «Зарарсыздандыру» бағдарламаларында қысым деңгейі ең жоғары мәнге орнатылған. Қысым деңгейін өзгерту тек «Сорпа», «Жарма», «Көкөністер», «Ет», «Тосап» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана қолжетімді.

Қысым деңгейін қысыммен пісіру қарастырылған автоматты бағдарламаны таңдаған кезде көруге және өзгертуге болады. Ол үшін (автоматты бағдарлама режимінде) «Уақыт/Температура» түймесін екі рет басыңыз. Дисплейде L1 (төмен қысым), L2 (орташа қысым) немесе L3 (жоғары қысым) белгісі көрсетіледі. Қысым деңгейін өзгерту үшін «+» немесе «-» түймесін басыңыз. Егер автоматты бағдарлама іске қосылып қойған болса, таңдалған қысым деңгейін «Уақыт/Температура» түймесін басу арқылы білуге болады. Дисплейде қысым индикациясы көрінеді (жұмыс режимінде қысым параметрлерін өзгертуге болмайды).

- Қақпақ саңылаусыз жабылуы тиіс;
- Тостағанда жеткілікті мөлшерде су болуы тиіс.
- Пісіру температурасы 100 °C-ден жоғары болуы тиіс.

Қысым деңгейі, жалпы жағдайда, тағамның дайындалу жылдамдығына, сондай-ақ оның дәмдік сапасына әсер етеді. Қысымның өзгеруі дайындық нәтижесі мен жылдамдығына айтарлықтай әсер етпейтін бағдарламаларда қысым деңгейінің өзгеруі қарастырылмаған.

Назар аударыңыз!



«ҚЫСЫМ» режимінде тағам дайындағанда құрылғының қақпағы герметикалық түрде жабық болуы тиіс. Ол үшін қақпақты тұтқасынан сағат тіліне қарсы **Жабық** күйіне дейін бұраңыз. 

Егер бұрын алынып тасталған болса, клапан орнына орнатылуы тиіс. Құрылғының қақпағындағы арнайы белгіленген жерге клапанды соңына дейін тіреңіз.

Судың жеткілікті мөлшері болмаса, мультиварка белгіленген пісіру температурасына шықпайды.

1. **АСПАПТЫҢ ҚАПҚАҒЫ** аспаптың ішіндегі өте жоғары қысым кезінде де максималды қорғауды қамтамасыз ететіндей етіп жасалған. Сонымен қатар қақпақтағы қауіпсіздік құлпы ішінде жоғары қысым болса, қақпақты ашуға мүмкіндік бермейді, бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін өте маңызды сәт болып табылады.
2. **ҚЫСЫМ РЕТТЕГІШ** Аспап корпусының ішінде қысым датчигі бар, ол тостағандағы қысымның жоғарылауын тіркейді. Электрондық құрылғы қысымды белгіленген деңгейде ұстап тұрады, бұл ретте дисплейде қысым индикациясы көрсетіледі.
3. **САҚТАНДЫРҒЫШ КЛАПАН** тостағандағы қысым рұқсат етілгеннен жоғарылаған жағдайда іске қосылады.
4. **ЭЛЕКТР ҚОРҒАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ.** Егер қандай да бір себептермен тостағандағы қысым қауіпсіз деңгейден асып кетсе, жылыту элементін автоматты түрде ажырату құрылғысы іске қосылады, құрылғы толығымен тоқтан ажыратылады. Мультипісіргішті қайта қосу құрылғы толық суығаннан кейін ғана мүмкін болады
5. **ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИГІ** тостаған ішіндегі температураны тіркейді. Электрондық құрылғы пісірудің оңтайлы температурасын сақтайды. Қатты қызған жағдайда қыздырғыш автоматты түрде өшеді.
6. **ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИГІ – САҚТАНДЫРҒЫШ.** Электроника істен шығып, температура шекті шамаға дейін көтерілген жағдайда, термосақтандырғыш іске қосылып, аппаратты тоқтан ажыратады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қысым клапанының астынан бу қарқынды шығып, клапанның осьте айналуын тудырса, бұл ішкі тостағанның қызып кеткенін және құрылғы ішіндегі максималды рұқсат етілген қысымның артқанын білдіреді. Бұл жағдайда бағдарламаның жұмысын дереу тоқтатып, белгіленген жұмыс температурасын төмендету керек. Қайта іске қосу тостаған суығаннан кейін ғана мүмкін болады.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ:



1. Құрылғының қақпағын сағат тілімен соңына дейін бұрап ашыңыз

- Аспаптың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен тостағанды алып шығыңыз.




Назар аударыңыз: Осы модельдің тек түпнұсқа тостағанын пайдаланыңыз, оның ойықтары мен деформациялары жоқ, оны басқа мультипісіргіштің тостағанымен немесе басқа ыдыспен алмастырыңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.

- Тостаған мен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

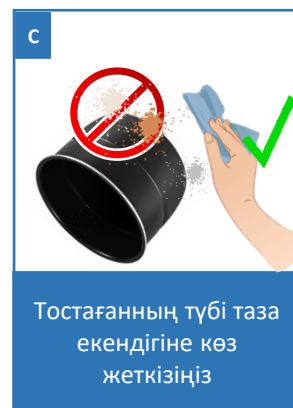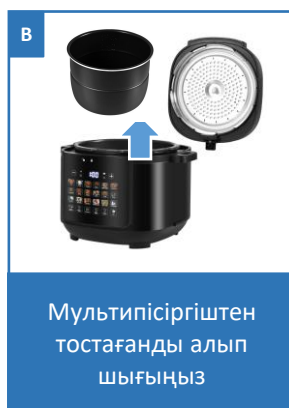

2. Қажетті азық-түлікті тостағанға салыңыз

- Пісіру бағдарламаларының сипаттамасындағы тағам пісіру рецепті мен нұсқауларын орындаңыз.

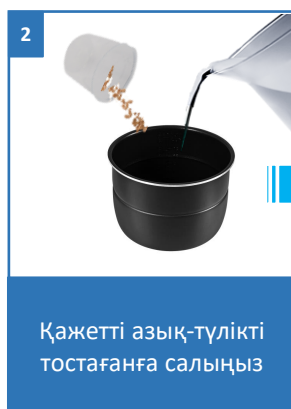

3. Тостағанды мультипісіргішке орнатыңыз

- Тостағанның қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.

4. Мультипісіргіштің қақпағын жауып, тұтқасынан сағат тіліне қарсы соңына дейін Жабық күйіне дейін бұраңыз

- Бу шығару клапаны батырылуы тиіс. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қақпақтың тұтқасын айналдыру кезінде оған шамадан тыс күш салмаңыз!




5. Мультипісiргiштi желiге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетiлген ұсыныстар орындалмаса, аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Дисплей индикациясы «-- --» жанады. «|▶» түймесінің индикаторы жыпылықтайды.
- Аспап күту режимінде тұр.



Назар аударыңыз!

Құрылғының техникалық сипаттамалары («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз) электр желісінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс.

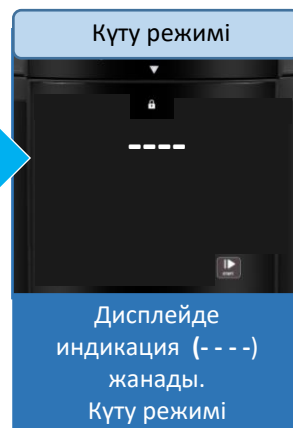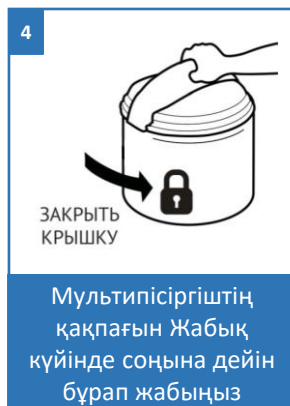
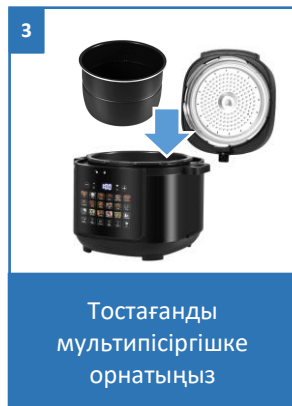


6. «|▶» түймесін басыңыз. Осыдан кейін автоматты бағдарламалар тізімі қолжетімді болады. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.

- Дисплейде бағдарламаның үнсіздік бойынша орындалу уақыты көрсетіледі.

7. Қажет болған жағдайда, тағамның рецепті бойынша дайындау уақытын өзгертіңіз. Егер рецептте нақты нұсқау болмаса немесе уақыт дұрыс көрсетілмесе, әдепкі уақытты қолданыңыз немесе қажетті уақытты тәжірибе арқылы, өз тәжірибеңізге сүйене отырып анықтаңыз.

- «-» және «+» түймелерін басу арқылы пісіру уақытын орнатыңыз. Түймелерді ұзақ уақыт басқанда уақыт тез ұлғаяды немесе азаяды.
- Уақытты өзгерту диапазоны - дайындау бағдарламасына сәйкес.
- Уақытты өзгерту қадамы дайындау бағдарламасына байланысты ауыспалы.

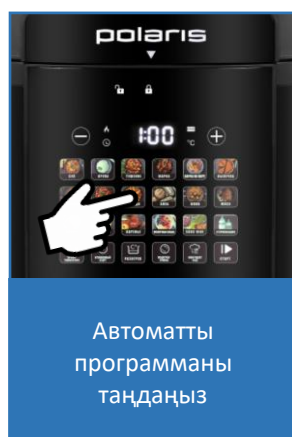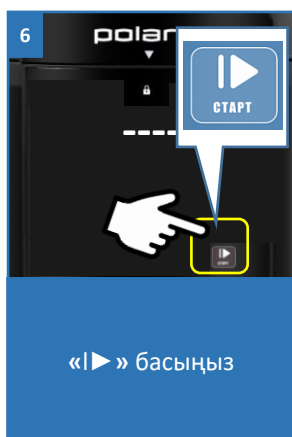

8. Қажет болған жағдайда, қысым деңгейін өзгерт.

Қысым деңгейін өзгерту тек «Сорпа», «Жарма», «Көкөністер», «Ет», «Тосап» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана қолжетімді. «УАҚЫТ/ ТЕМПЕРАТУРА» түймесін басыңыз «-» және «+» түймелерін басу арқылы қысым деңгейін таңдаңыз: L1, L2 немесе L3.

«Буға пісіру», «Сіңірдек», «Бұршақ», «Палау» және «Зарарсыздандыру» бағдарламаларында қысым деңгейі әдепкі бойынша ең жоғары мәнге орнатылған.

9. Пісіру бағдарламасын іске қосыңыз.


- «▶» түймесін басып, ұстап тұрыңыз



Назар аударыңыз!

Пісіру параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде «▶» түймесін баспасаңыз, параметрлер қалпына келтіріліп, мультипісіргіш күту режиміне ауысады.

- Старт алғаннан кейін мультипісіргіш-тезпісіргіш берілген бағдарлама бойынша пісіре бастайды.
- Дисплейде уақыттың кері санағы көрсетіледі.

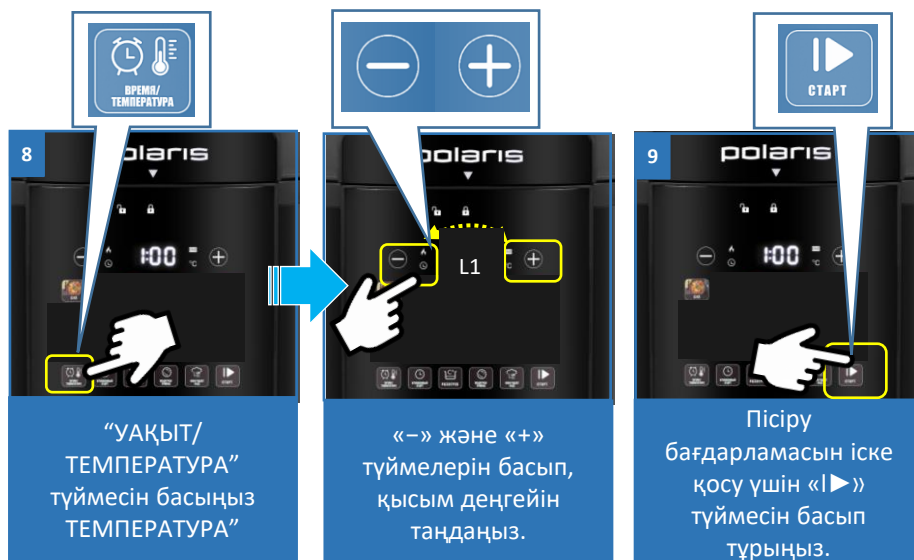

КАКОЙ УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ?

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (L1)

Подходит для блюд, которым важно сохранить форму и нежную текстуру.

- Рыба
- Овощи
- Блюда на пару
- Деликатные гарниры

Результат: бережное приготовление и сохранение структуры продуктов.

СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (L2)

Оптимальный режим для ежедневной готовки.

- Супы
- Каши
- Плов
- Тушёные овощи
- Курица

Результат: баланс между скоростью приготовления и насыщенным вкусом.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (L3)

Для продуктов, требующих длительной тепловой обработки.

- Холодец
- Говядина
- Свиная рулька
- Бобовые
- Наваристые бульоны

Результат: максимально быстрое приготовление жесткого мяса и насыщенный бульон.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш-тезпісіргіш дыбыстық белгі береді, таңдалған пісіру бағдарламасының индикаторлары мен «Старт» түймесінің индикаторы сөнеді.
- Аспап ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер ол ертерек өшірілмеген болса (5.4-тармақты қараңыз).
- ҚЫЗДЫРУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

- Егер құрылғы «ҚЫЗДЫРУ» режимінде тұрса, «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» түймесін басу арқылы бұл режимді өшіріңіз.
- Бұлау қарқындылығын азайту үшін дайындауды аяқтау мен клапанды ашу арасында 5-10 минут үзіліс жасау ұсынылады.
- Буды шығару үшін қақпақтың тұтқасындағы түймені басыңыз, буды шығару клапаны жоғары көтеріледі, тостағаннан бу қарқынды шыға бастайды.
- Бу шығуы тоқтағаннан кейін қақпақты ашыңыз (алдымен тұтқасын сағат тілі бағытымен бұрап, **АШЫҚ** күйіне қойыңыз) және абайлап тағам салынған тостағанды шығарып алыңыз, өйткені ондағы тағам ыстық. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер қақпақты **АШЫҚ** күйіне бұра алмасаңыз, бұл мультипісіргіштің ішінде қалдық қысым бар екенін білдіреді. Мультипісіргіштің ішіндегі қысым атмосфералық қысыммен теңескенше күтіңіз.



Қысыммен дайындағанда тостағанда конденсат көп түзіледі. Конденсаттың төгілуін жою үшін қысымды түсіргеннен кейін мультипісіргіш-тезпісіргіштің қақпағын сәл ашыңыз (10-15° бұрышқа) және қақпақтың бірнеше қарқынды тербелмелі қозғалыстарымен шамамен 1 см амплитудамен конденсатты тостағанға сілкіңіз.

- Аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тазалауға кіріспес бұрын оны суытып алыңыз.

10




1 x  - Бип!

Аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық белгі береді де, «ҚЫЗДЫРУ» режиміне ауысады «ҚЫЗДЫРУ» режимін өшіріңіз.



Қысымды түсіру үшін қақпақ тұтқасындағы түймені пайдаланып, бу шығару клапанын жоғары көтеріңіз

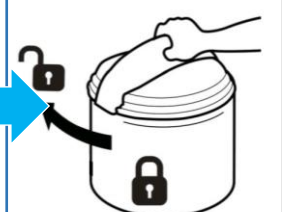

Бу шығуы тоқтағаннан кейін қақпақты ашыңыз (тұтқаны **АШЫҚ** күйіне бұраңыз).

Конденсатты сілкіңіз

11



Конденсатты жою үшін қақпақты ашып, конденсатты сілкіңіз.

5.2. Режимде жұмыс істеу тәртібі: ҚЫСЫМСЫЗ

ҚЫСЫМСЫЗ режимде пісіру «Бұқтыру», «Қуыру», «Пісіру», «Нан», «Йогурт», «Чизкейк», «Сүт ботқасы», «Sous-vide» және «Жылыту» бағдарламаларында қарастырылған.



Назар аударыңыз!



ҚЫСЫМСЫЗ режимде, жоғары температурада және қақпағы жабық күйде жұмыс істейтін бағдарламаларда пісіру кезінде тостағанда су болмауы керек. Кері жағдайда қысым пайда болып, қорғаныс іске қосылуы мүмкін.


1. Құрылғының қақпағын сағат тілімен соңына дейін бұрап ашыңыз

- Аспаптың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен тостағанды алып шығыңыз.
- Тостаған мен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

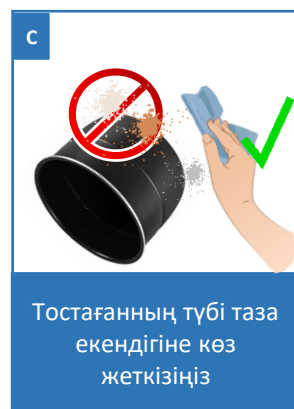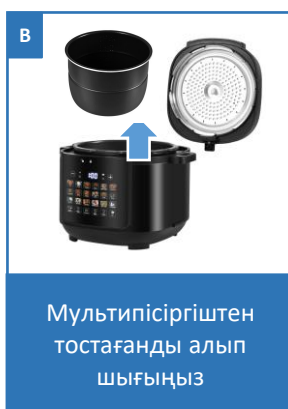

2. Қажетті азық-түлікті тостағанға салыңыз

- Пісіру бағдарламаларының сипаттамасындағы тағам пісіру рецепті мен нұсқауларын орындаңыз.

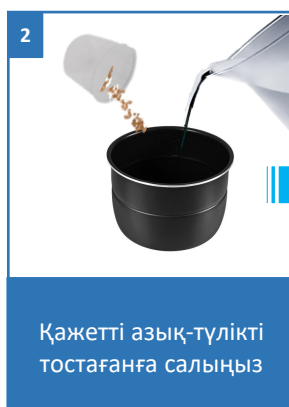

3. Тостағанды мультипісіргішке орнатыңыз

- Тостағанның қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.

4. Мультипісіргіштің қақпағы пісіру бағдарламасы мен рецепттің ұсынымдарына қарай ашық немесе жабық болуы мүмкін, ал бу шығару клапаны «Қысымды шығару» күйінде болуы тиіс.

- Әр бағдарламаның сипаттамасында көрсетілгендей қақпақты орналастыру бойынша ұсыныстарды орындаңыз.



Назар аударыңыз!

Қақпақ пен бу шығару клапаны дұрыс қалыпта тұрмаса, пісіру нәтижесі талапқа сай болмауы мүмкін.

5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Дисплей индикациясы «-- --» жанады.
- Аспап күту режимінде тұр.



Назар аударыңыз!

Құрылғының техникалық сипаттамалары («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз) электр желісінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс.




Тостағанды
мультипісіргішке
орнатыңыз



Мультипісіргіштің
қақпағын Жабық
күйінде соңына дейін
бұрап жабыңыз



Мультипісіргішті желіге
қосыңыз

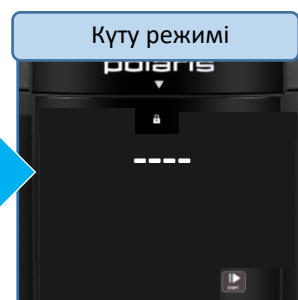

Дисплейде индикация
(---) жанады.
Күту режимі

6. «▶» түймесін басыңыз. Осыдан кейін автоматты бағдарламалар тізімі қолжетімді болады. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.

- Дисплейде бағдарламаның үнсіздік бойынша орындалу уақыты көрсетіледі.

7. Қажет болған жағдайда, тағамның рецепті бойынша дайындау уақытын өзгертіңіз.

Егер рецепте нақты нұсқау болмаса немесе уақыт дұрыс көрсетілмесе – әдепкі уақытты пайдаланыңыз немесе өз тәжірибеңізге сүйене отырып, қажетті уақытты тәжірибе жүзінде анықтаңыз.

- «-» және «+» түймелерін басу арқылы пісіру уақытын орнатыңыз. Бұл түймелерді ұзақ басып тұрсаңыз, уақыт жылдам артады немесе азаяды.
- Уақытты өзгерту диапазоны - дайындау бағдарламасына сәйкес.
- Уақытты өзгерту қадамы дайындау бағдарламасына байланысты ауыспалы.



8. Тағамның рецептіне сай дайындау температурасын орнатыңыз.

Температураны өзгерту тек «Қуыру», «Sous-vide» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана қолжетімді.

- «УАҚЫТ/ ТЕМПЕРАТУРА» түймесін басыңыз.
- Дисплейде әдепкі температура мәні пайда болады.
- «-» және «+» түймелерін басу арқылы пісіру температурасын орнатыңыз.
- Дайындау бағдарламасы бойынша температураның өзгеру диапазоны.
- Дайындау температурасының өзгеру қадамы таңдалған бағдарламаға байланысты айнымалы.

9. Пісіру бағдарламасын іске қосыңыз.


- «СТАРТ» түймесін басыңыз және ұстап тұрыңыз, түйменің жарық индикаторы жанады.



Назар аударыңыз!

Пісіру параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде «СТАРТ» түймесін баспасаңыз, параметрлер қалпына келтіріліп, мультипісіргіш күту режиміне ауысады.

- Мультипісіргіш дыбыстық сигнал беріп, берілген бағдарлама бойынша пісіруді бастайды.
- Дисплейде уақыттың кері санағы көрсетіледі.
- «Қуыру» бағдарламасында кері санақ жұмыс температурасына жеткеннен кейін басталады.
- Пісіру бағдарламасының және «СТАРТ» түймесінің индикаторлары пісірудің бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Сондай-ақ «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» түймесінің жарық индикаторы жанады. Бұл пісіру бағдарламасында қарастырылған болса (5.4-тармақты қараңыз), бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғының автоматты түрде «ҚЫЗДЫРУ» режиміне ауысатынын білдіреді.

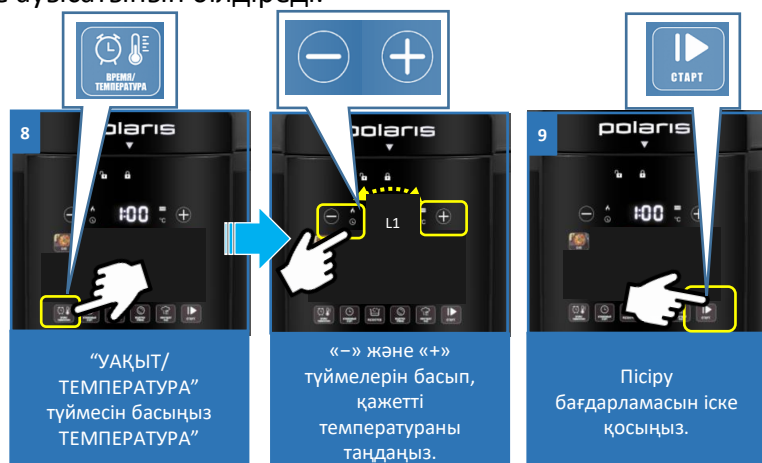

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш-қысымпісіргіш дыбыстық белгі береді, ал пісіру бағдарламасының және «СТАРТ» түймесінің индикаторлары сөнеді.
- Аспап ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер ол ертерек өшірілмеген болса (5.4-тармақты қараңыз).
- ҚЫЗДЫРУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

- Егер құрылғы «ҚЫЗДЫРУ» режимінде тұрса, «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» түймесін басу арқылы бұл режимді өшіріңіз.
Дайындау кезінде қақпақтың ішкі жағында конденсат түзіледі. Конденсаттың төгілуін жою үшін, алдымен мультипісіргіштің қақпағын сәл ашыңыз (10-15° бұрышқа) және қақпақтың бірнеше қарқынды тербелмелі қозғалыстарымен шамамен 1 см амплитудамен конденсатты тостағанға сілкіңіз.
- Қақпақты ашып, өнім салынған ыдысты абайлап шығарыңыз, тостағандағы өнім ыстық болуы мүмкін.
- Аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тазалауға кіріспес бұрын оны суытып алыңыз.

10




1 x  - Бип!

Аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық белгі береді де, «ҚЫЗДЫРУ» режиміне ауысады «ҚЫЗДЫРУ» режимін өшіріңіз.




Қақпақтың тұтқасындағы түймені басу арқылы бу шығару клапанын жоғары көтеріңіз

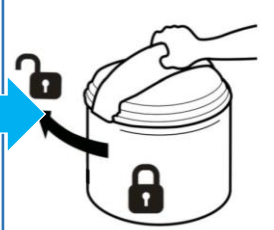


Бу шығуы тоқтағаннан кейін қақпақты ашыңыз (тұтқаны АШЫҚ күйіне бұраңыз).

Конденсатты сілкіңіз

11

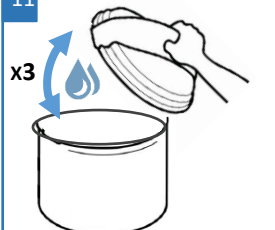

Конденсатты жою үшін қақпақты ашып, конденсатты сілкіңіз.

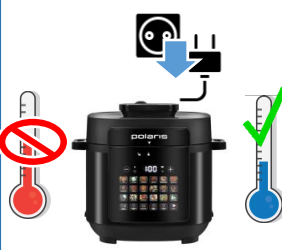

Құрылғыны сөндіріңіз, оған сууға мүмкіндік беріңіз

5.3. «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге қалдырылған старт» қызметі қажетті уақытта тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Тамақтың пісетін максималдық уақыты 24 сағатты құрауы тиіс.




Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз.

- Кейінге қалдыру уақытын орнатудың минималды қадамы 10 минут.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді.
- «Қуыру» бағдарламасында уақыттың кері санағы жұмыс температурасына жеткенде басталады, сондықтан дайындаудың аяқталуы «Кейінге қалдырылған старт» уақыты үшін сәл ертерек немесе кешірек (ыдыстың толтырылуына байланысты) келуі мүмкін.

Кейінге қалдырылған старт функциясын іске қосу үшін:

- Автобағдарламалар тізімінен түймені басу арқылы пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт, температураны) белгілеңіз.
- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» түймесін басыңыз. Түйменің жарық индикаторы жанады, ал дисплейде уақыт мәні жыпылықтайды.
- «-» түймесінің көмегімен сағатты, содан кейін «+» түймесінің көмегімен тағам дайын болуы тиіс минутты орнатыңыз (дисплейде кейінге қалдырылған старт уақыты мен пісіру ұзақтығының жалпы уақыты көрсетіледі. Бұл уақыт алдын ала орнатылған пісіру уақытынан кем болмауы тиіс).
- «СТАРТ» түймесін басыңыз және ұстап тұрыңыз
- Мультипісіргіш уақыттың кері санағын бастайды.
- Кейінге қалдыру уақыты аяқталған кезде, «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» түймесінің индикаторы сөнеді.
- Уақыттың кері санағы жалғаса береді.

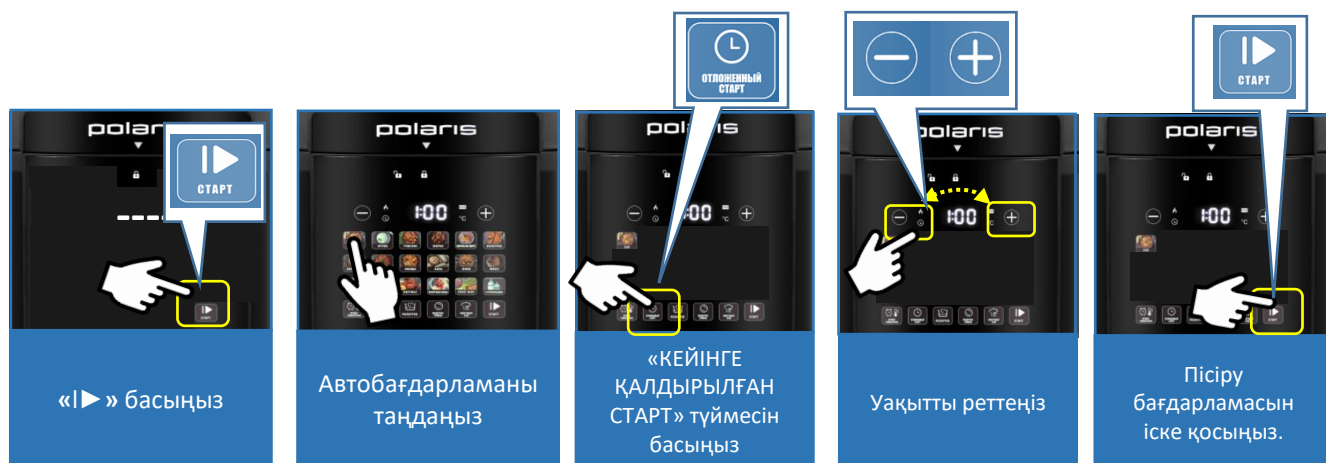

5.4. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру / іске қосу

Сіз бағдарлама аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді алдын ала сөндіре аласыз.

1. Бұл үшін бағдарламаны орындау кезінде, «СТАРТ» түймесін басыңыз және ұстап тұрыңыз.
2. Аспап дыбыстық дабыл береді және «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» түймесінің жарық индикаторы сөнеді.
3. ЖЫЛЫТУ режимін қайталап іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін қайта басыңыз, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» түймесінің жарық индикаторы қайта жанады
4. Пісіру кезінде жылытуды өшіру үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» түймесінің түсі өзгереді (күңгірттенеді), бұл жылытудың өшірілгенін білдіреді.




Ескертпе ретінде! Дайындау температурасы 75°C-тан төмен бағдарламаларда аспап ҚЫЗДЫРУ режиміне ауыспайды.



5.5. БАҒДАРЛАМАНЫ ҮЗУ

Қажет болған жағдайда, «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» түймесін басып тұру арқылы бағдарламаның жұмысын кез келген уақытта тоқтатуға болады. Аспап күту режиміне өтеді

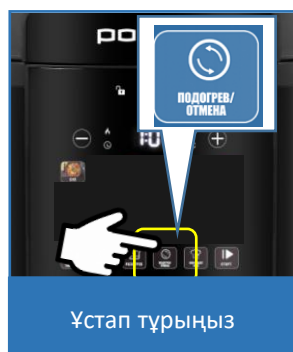

5.6. «Менің рецептім Plus»



«Менің рецептім Plus»

готовления. Бұл құрылғыда «Менің рецептім Plus» қолмен баптау бағдарламасы қарастырылған. Бағдарлама күту режимінде басқару панеліндегі дәл осындай атаудағы түймені басу арқылы іске қосылады және пісіру температурасы мен уақытын өз қалауыңызша орнатуға мүмкіндік береді.

«Менің рецептім Plus» бағдарламасында тағамды ҚЫСЫММЕН де, ҚЫСЫМСЫЗ да пісіруге болады.

ҚЫСЫМ режимінде пісіру үшін 104 °C-тан 118 °C-қа дейінгі температура диапазоны қарастырылған. Бұл режим мультипісіргіштің қақпағы герметикалық түрде жабылған және тостағанда жеткілікті мөлшерде су болған жағдайда ғана қолданылады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

«Менің рецептім Plus» бағдарламасы ҚЫСЫМ режимінде жұмыс істегенде, пісіру температурасын 118 °C-тан жоғары қоймаңыз. Әйтпесе, жұмыс қысымының рұқсат етілген ең жоғары деңгейінен асып кетуден қорғайтын қауіпсіздік жүйесі іске қосылады.

ҚЫСЫМСЫЗ режимде жұмыс істегенде, суды қайнату қажет болса, температураны 110 °C-тан жоғары орнатпаңыз.

«Менің Рецептім Plus» бағдарламасы үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.3-т. қар.)

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ:

1. Құрылғының қақпағын сағат тілімен соңына дейін бұрап ашыңыз



- Аспаптың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Тостаған мен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді тостағанға салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды тостағанға салу реттілігін сақтаңыз.

3. Тостағанды мультипісіргішке орнатыңыз

- Тостағанды орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

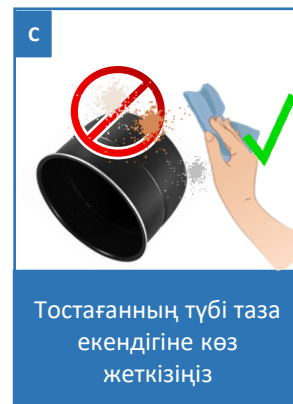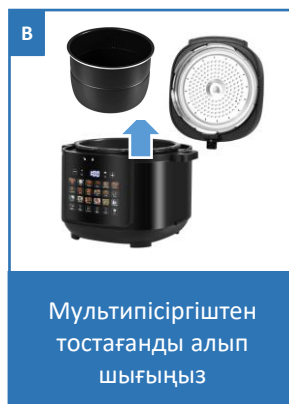

4. Қақпақты тығыз жабыңыз немесе оны мультиварка корпусынан шешіп алыңыз

- Таңдалған тағамды дайындау ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып (көпсітіп қатты қайнау немесе қуыру мүмкін болған жерде), өнімнің ағып кетпеуі үшін немесе ингредиенттерді араластыру және аудару үшін қақпақ алдын ала ашылуы тиіс.



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты қосыңыз

- Дисплейде индикация « - - - - » жанады. «СТАРТ» түймесі жыпылықтайды.
- Аспап күту режимінде тұр.
- «СТАРТ» (I▶) түймесін басыңыз

6. «Менің рецептім Plus» түймесін басыңыз

- «Менің рецептім Plus» түймесінің индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Дисплейде бірінші кезеңнің «_» индикаторы және пісіру уақыты көрсетіледі.



Қажетті азық-түлікті
тостағанға салыңыз



Тостағанды
мультипісіргішке
орнатыңыз




ЗАКРЫТЬ
КРЫШКУ


Мультипісіргіштің
қақпағын толық бұрап,
Жабық күйіне дейін
жабыңыз.



Мультипісіргішті
желіге
қосыңыз

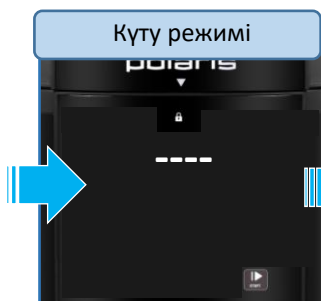


Дисплейде индикация
(- - - -) жанады.
Күту режимі

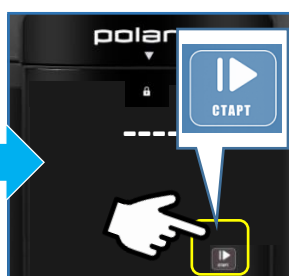

«I▶» басыңыз



Таңдаңыз:
«Менің рецептім Plus»

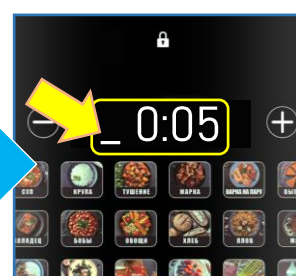

1-ші кезеңнің «_»
индикаторы және пісіру
уақыты көрсетіледі

7. Алғашқы сатыда рецептке сай дайындау уақытын орнатыңыз

- «Менің рецептім Plus» бағдарламасының ең ұзақ жұмыс уақыты – 16 сағат, ал бір кезеңнің ең ұзақ ұзақтығы – 9 сағат 55 минут.
- «–» және «+» түймелерін басу арқылы пісіру уақытын орнатыңыз. Бұл түймелерді ұзақ басып тұрсаңыз, уақыт жылдам артады немесе азаяды.
- Уақыттың өзгеру қадамы:
 - 5-тен 45 минутқа дейінгі диапазонда 1 минут,
 - 5 минут – 45 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін,
 - 10 минут – 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін,
 - 20 минут - 3 сағаттан 9 сағат 40 минутқа дейін,
 - 15 минут – 9 сағат 40 минуттан 9 сағат 55 минутқа дейін.

8. Рецептке сай пісіру температурасын орнатыңыз.

- «УАҚЫТ/ ТЕМПЕРАТУРА» түймесін басыңыз.
- Дисплейде пісіру температурасының мәні көрсетіледі және жыпылықтайды.
- Температура диапазоны 35°C-тан 160°C-қа дейін өзгеруі мүмкін.
- «–» және «+» түймелерін басу арқылы температураны орнатыңыз. Осы түймелерді ұзақ уақыт басқанда температура тез көтеріледі немесе төмендейді.
- Температураны өзгерту қадамы ауыспалы:
 - 35-тен 95°C дейінгі диапазонда 5°C
 - 95-тен 100°C дейінгі диапазонда 1°C
 - 104°C, 108°C, 118°C;
 - 120-Дан 160°C дейінгі диапазонда 10°C



9. Келесі 2 кезеңді бағдарламалауға көшіңіз:

- «Менің рецептім Plus» түймесін қайта басыңыз.
- Дисплейде 2-ші кезеңнің «=» индикаторы және пісіру уақыты жанады.
- Жоғарыда келтірілген алгоритмге сүйене отырып, дайындау кезеңдерінің қажетті санын бағдарламалаңыз.
- «Менің рецептім Plus» түймесін үшінші рет басыңыз.
- Дисплейде 3-ші кезеңнің «≡» индикаторы және пісіру уақыты жанады.



10. Бағдарламаны іске қосыңыз

- «СТАРТ» түймесін басыңыз және ұстап тұрыңыз, түйменің жарық индикаторы жанады.
- Аспап дыбыстық дабыл шығарады.
- Бағдарламаланған кезеңдер, 1-ден бастап, орындылуын жалғастырады.
- Дайындау уақытының кері санағы кезең-кезеңмен көрсетілетін болады.
- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін «Менің рецептім Plus», «СТАРТ» және «ҚЫЗДЫРУ / БОЛДЫРМАУ» (5.4-тармақты қараңыз) түймелерінің жарық индикаторлары пісірудің бүкіл уақыты бойы жанып тұрады.
- Дайындау кезеңдерінің индикациясы өрісіндегі көлденең сегменттер орындалатын кезеңнің нөміріне сәйкес жыпылықтайды (10-суретті қараңыз).

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс аяқталғаннан кейін мультипісіргіш-тезпісіргіш дыбыстық сигнал береді.
- «Менің рецептім Plus» және «СТАРТ» түймелерінің индикаторлары сөнеді.
- Егер ол алдын ала сөндірілмеген болса, құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді (5.4 тармақты қараңыз).
- Дисплейде тағамның қанша уақыт қыздырылатынын көрсететін тікелей уақыт есебі көрсетіледі.

12. Құрылғыны сөндіріңіз

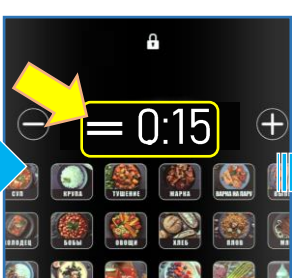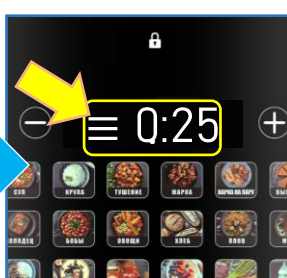 Таңдаңыз: «Менің рецептім Plus»	 2-ші кезеңнің «=» индикаторы және пісіру уақыты көрсетіледі	 Таңдаңыз: «Менің рецептім Plus»	 3-ші кезеңнің «≡» индикаторы және пісіру уақыты көрсетіледі
 «СТАРТ» түймесін басыңыз және ұстап тұрыңыз	 Жұмыс істеу уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл береді	 Құрылғыны сөндіріңіз	ЕСКЕРТПЕ: Егер таңдалған кезеңде белгіленген температура 150 градус және одан жоғары болса, кезеңді орындау уақыты 3 сағатпен шектеледі.

5.7. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

№	БАҒДАРЛАМА	ҚЫСЫМ	КЕРІ ЕСЕП	ПАРАМЕТРЛЕР
	Менің рецептім Plus	3 деңгей; Дайындау тәсіліне және тағамның температурасы на байланысты қысыммен және қысымсыз дайындау мүмкіндігі	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 5 мин, әдепкі бойынша температура: 100°C - Пісіру уақытын 5 минуттан 9 сағат 55 минутқа дейін реттеуге болады, 1 минутқа 5 минуттан 45 минутқа дейін, 5 минутқа 45 минуттан 1,5 сағатқа дейін, 10 минутқа 1,5 сағаттан 3 сағатқа дейін, 20 минутқа 3 сағаттан 9 сағат 55 минутқа дейін. 1-кезеңдегі қадам нөмірін көрсете отырып, 3 қадам Дайындау температурасы 35-тен 160 °C-шн дейін реттеледі, - қадам 5°C, 35°C-тан 95°C-қа дейін, - қадам 1°C, 95°C-тан 100°C-қа дейін, 104, 108, 118 °C (қысыммен пісіріу), - қадам 10 °C, 120°C-тан 160 °C-қа дейін.
1	СОРПА	Таңдауға 3 қысым деңгейі	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 40 минут. Пісіру уақытын 15 минуттан 4 сағатқа дейін, 5 минут қадаммен және 3 сағаттан кейін 10 минутқа дейін реттеуге болады Пісіру температурасы: 104°C (төмен қысым), 108°C (орташа) және 118°C (жоғары)
2	ЖАРМА	Таңдауға 3 қысым деңгейі	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 30 минут. Пісіру уақытын 8 минуттан 1,5 сағатқа дейін реттеуге болады, қадам 1 минут, 45 минуттан кейін 5 минут Пісіру температурасы: 104°C, 108°C, 118°C
3	БҰҚТЫРУ	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 2 сағат Пісіру уақытын 1 сағаттан 8 сағатқа дейін реттеуге болады, 5 минуттық қадаммен; 10 минуттық қадам 3 сағаттан кейін Пісіру температурасы: 93°C
4	ҚУЫРУ	Қысымсыз	Құрылғы қажетті температураға жеткеннен кейін Дыбыс шығады	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 25 минут. Время приготовления можно регулировать от 15 до 30 минут, шаг 1 минута Пісіру температурасы: 100°C-160°C, 10 қадам °C
5	БУДА ҚАЙНАТУ	Басымның максималды деңгейі әдепкі бойынша берілген	Құрылғы қажетті температураға жеткеннен кейін	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 8 минут. Пісіру уақытын 5-тен 60 минутқа дейін реттеуге болады, қадам 1 минут Пісіру температурасы: 118°C

№	БАҒДАРЛАМА	ҚЫСЫМ	КЕРІ ЕСЕП	ПАРАМЕТРЛЕР
6	ПІСІРМЕ	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 20 минут.
				Пісіру уақытын 10 минуттан 1 сағатқа дейін, 1 минут қадаммен реттеуге болады
				Пісіру температурасы: 145 °C
7	СІҢІРДЕК	Басымның максималды деңгейі әдепкі бойынша берілген	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 2 сағат
				Пісіру уақытын 2 сағаттан 10 сағатқа дейін реттеуге болады, қадам 30 минут
				Пісіру температурасы: 118 °C
8	БҰРШАҚТАР	Басымның максималды деңгейі әдепкі бойынша берілген	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 40 мин
				Пісіру уақытын 20 минуттан 1 сағатқа дейін реттеуге болады, қадам 1 минут
				Пісіру температурасы: 118 °C
9	КӨКӨНІСТЕР	Таңдауға 3 қысым деңгейі	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 28 мин
				Пісіру уақыты 1 минуттан 1 сағатқа дейін реттеледі, қадам 1 минут
				Пісіру температурасы: 104°C, 108°C, 118°C
10	НАН	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 3 сағат, бірінші фаза - 2 сағат, пісірудің екінші фазасы - 1 сағат
				Пісіру уақытын реттеу:
				1-ші фаза: 30 минуттан бастап - 2 сағат 30 мин, қадам 5 мин; 2-ші фаза: 30 минуттан бастап - 2 сағат, қадам 5 мин
11	ПАЛАУ	Басымның максималды деңгейі әдепкі бойынша берілген	Бағдарлама басталған соң	Пісіру температурасы:
				1-ші фаза: 35°C, 2-ші фаза: 150°C
				Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 40 минут.
12	ЕТ	Таңдауға 3 қысым деңгейі	Бағдарлама басталған соң	Пісіру уақыты 8 минуттан 1,5 сағатқа дейін реттеледі, қадам 1 минут
				Пісіру температурасы: 118°C
				Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 20 мин.
13	ЙОГУРТ	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Пісіру уақыты 10 минуттан 2 сағатқа дейін реттеледі, қадам 1 минут, 45 минуттан кейін қадам 5 минут.
				Пісіру температурасы: 104°C, 108°C, 118°C
				Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 8 сағат
13	ЙОГУРТ	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Пісіру уақыты 6 сағаттан 12 сағатқа дейін реттеледі, қадам 30 минут
				Пісіру температурасы: 38°C – 42°C

№	БАҒДАРЛАМА А	ҚЫСЫМ	КЕРІ ЕСЕП	ПАРАМЕТРЛЕР
14	ЧИЗКЕЙК	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 60 минут.
				Пісіру уақыты 30 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін реттеледі, қадам 1 минут
				Пісіру температурасы: 130°C
15	ТОСАП	Таңдауға 3 қысым деңгейі	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 50 минут.
				Пісіру уақыты 20 минуттан 6 сағатқа дейін реттеледі, қадам 5 минут; 3 сағаттан кейін қадам 10 минут.
				Пісіру температурасы: 104°C, 108°C, 118°C
16	СҮТ БОТҚАСЫ	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 1 сағат 30 мин
				Пісіру уақыты 25 минуттан 2 сағатқа дейін реттеледі, қадам 1 мин
				Пісіру температурасы: 95°C.
17	SOUS-VIDE (СУ-ВИД)	Қысымсыз	Бағдарлама басталған соң	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 8 сағат
				Пісіру уақыты 2 сағаттан 16 сағатқа дейін реттеледі, қадам 5 минут, 3 сағаттан кейін - 10 минут.
				Пісіру температурасы: 48°C - 85°C, шаг 1°C
18	ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ	Басымның максималды деңгейі әдепкі бойынша берілген	Жұмыстан кейінгі температура деңгейі	Әдепкі бойынша пісіру уақыты: 20 минут.
				Дайындау уақыты 15-тен 45 минутқа дейін реттеледі, Қадам 1 мин
				Пісіру температурасы: 120°C



Температураны қолмен баптау мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температураны қолмен орнатады, бұл ретте тағамның дайындығы дайындау температурасы мен уақытын дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады.



Автоматты бағдарламалардың температуралық параметрлері анықтама үшін көрсетілген, оларды дайындау процесінде өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Сонымен қатар бағдарлама жұмысының әртүрлі сәттерінде, тостағанның құрамына байланысты, температура анықтамалық мәннен ерекшеленуі мүмкін, ол орнату болып табылады.

Өлшеулерді жүргізгенде мыналарды есепке алу керек:

- Температураны өлшеу нүктесі аспапқа орнатылған тостаған түбінің ортасында орналасады, өлшеу аспаптың жабық қақпағында бекітілген датчикпен (терможұппен) жүргізіледі.
- Мәнді дұрыс бағалау үшін өлшеуді бағдарламаны өтудің бүкіл уақыты ішінде өлшеулер арасында 30 сек. уақыт аралығымен жүргізу керек.
- Алынған мәндердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрастырылады, температура салыстырмалы өзгермейтін максималды және минималды мәндерде кезеңдікпен өзгертін орны (белгілі температураны ұстау орны) анықталады.
- Температураның анықтамалық мәні белгілі температураны ұстау орнындағы минималды және максималды мәндер арасында орналасатын болады.

Өлшеген кезде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру керек:


- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сумен) жұмыс істеуге арналған болса, онда өлшеу кезінде тостағанға 1 литр су құю керек.
- Егер бағдарлама сусыз жұмыс істеуге есептелген болса, өлшеулерді бос тостағанмен жүргізу керек.

6. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ


- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан мультипісіргішті тағам қалдықтары мен ластанудан тазартыңыз.
- Аспаптың ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі тостағанға жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі тостағанды сүртіңіз.
- Корпусты суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ішкі тостағанды және буға пісіруге арналған контейнерді ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуғанда, тостаған машинаның құрамдас бөліктерінен зақымданбауын қадағалаңыз. Ыдыс жуатын машинаның нұсқаулығын және тостағанның зақымдануын болдырмау үшін, қолданылатын жуғыш заттардың сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Мультипісіргіштің қақпағы алмалы-салмалы құрылымға ие. Тамақ пісіргеннен кейін қақпақты тұтқасынан ұстап, абайлап шешіп, оның ішкі бетін ылғалды жұмсақ губкамен сүртіңіз. Қақпақты орнына орнатпас бұрын оны жақсылап кептіріп алыңыз.
- Саңылаудың және бу шығару клапанының бітелуіне жол бермеңіз. Қажет болған жағдайда, клапанды шешіп, оны тазалаңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сүмен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажақ заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.



Аспапты желіден ажыратыңыз және оның толық суығанын күтіңіз

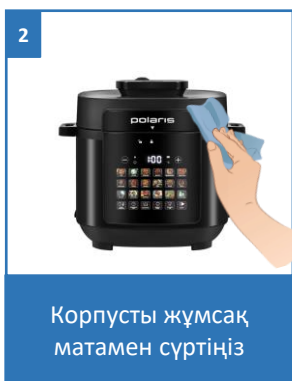

Корпусты жұмсақ матамен сүртіңіз

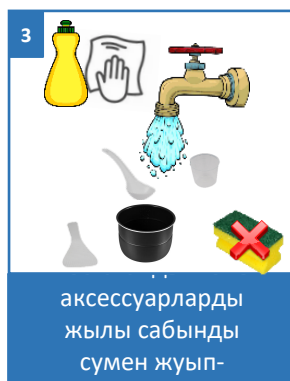

аксессуарларды жылы сабынды сүмен жуып-



Мұқият құрғатыңыз



Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



Ішкі тостаған мен буқазанды ыдыс жуу машинасында жууға болады.

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық, құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C-тан төмен емес және плюс 40°C-тан жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан жоғары емес және қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін қышқылдық және басқа да бұлар болмаған жағдайда сақталады.

8. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

9. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТАЛАПТАРЫ

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны ары қарай кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке өткізіңіз. Бұл арқылы Сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



PPC 1506 мультиварка-тезпісіргіш - бұл қысыммен жұмыс істейтін құрылғы. Құрылғы өте мұқият және ұқыпты қарауды талап етеді. Құрылғыңызды пайдалану кезінде өрт қаупін, электр тогының соғуын немесе күйіп қалуды, сондай-ақ оның бұзылуын болдырмау үшін мультипісіргіш-тез пісіргішпен жұмыс істеу кезіндегі негізгі сақтық шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

10. ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарды қадағалау немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құрылғыны пайдалануына қатысты нұсқаулық жүргізу жағдайларын қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Құрылғы мен желілік сым зақымдалған болса, аспапты ешқашан желіге қоспаңыз.
- Аспап пен желілік сым жоғары температураға, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп сақталуы керек.



Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап су болған жағдайда, оны бірден қуат көзінен ажыратыңыз.
- Аспап суға құлаған жағдайда, оны дереу қуат көзінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешқашан қолыңызды суға салмаңыз. Аспапты қайта пайдалану алдында оны білікті маман тексеруі тиіс.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жерге тұйықтау белгіленген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, аспап сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз. Бұл ретте электр тогының соғуын болдырмау үшін шанышқының металл бөліктеріне тиіспеңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды әрқашан тегістеңіз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

11. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Мультитісіргіштің бу шығару клапанына қандай да бір әсер етуден аулақ болыңыз. Бу шығару клапанына қандай да бір заттарды немесе жүктерді қоюға қатаң тыйым салынады.
- Бу шығару клапанымен жұмыс істегенде абай болыңыз. Мультитісіргіште тамақ дайындау кезінде будың терінің ашық жерлеріне, қолға немесе бетке тиюінен аулақ болыңыз. Күйіп қалу қаупі бар.
- Жұмыс барысында мультитісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен бүркемеңіз, бу еркін шығуы керек. Мультитісіргішті пайдаланғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Мультитісіргіш жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Мультитісіргішті қабырғалар мен жиһаздарға жақын орналастырмаңыз, себебі одан шыққан бу жиһаз заттары мен қабырға жабындарының түсін өзгертіп, деформациясын тудыруы мүмкін.
- Мультитісіргішті пайдаланғанда оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Ішкі тостаған орнатылмаған мультитісіргіште бағдарламалардың орындалуын іске қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты мультитісіргіштен алып шықпаңыз.
- Мультитісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында қолданбаңыз.
- Қақпақтың металл бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған мультитісіргішке қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін оған сууға уақыт беріңіз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, мультитісіргішті желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Мультитісіргішті желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған мультитісіргішті ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Ішкі тостағаны азық-түлікке толған мультитісіргішті тасымалдамаңыз.
- Мультитісіргішті қақпақ тұтқасынан ұстап көтермеңіз және тасымалдамаңыз.
- Мультитісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде, ішкі тостағанға қол тигізбеңіз.
- Тостағанның ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және мультитісіргішті тазалу үшін қазақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Тағамдарды араластыру немесе тостағаннан алу үшін металл ас үй жабдықтарын пайдаланбаңыз, олар жабындыны зақымдауы мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асуілік керек-жарақтарды тостағанда қалдырмаңыз.
- Мультитісіргішті ішкі алмалы-салмалы қақпақсыз және тығыздағыш сақинасыз немесе зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз. Тығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Азық-түлікті немесе суды мультитісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Тостағанды азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.


- Мультипісіргіштің тостағанын тамақта мультипісіргіштен тыс дайындау үшін пайдаланбаңыз, оны плитада және жылудың басқа көздерінде қыздырмаңыз.
- Тостағанды араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Мультипісіргіш тостағанын басқа тостағанға немесе басқа мультипісіргіш тостағанына ауыстырмаңыз. Егер оның зақымдануы, майысуы, деформациясы көрінсе, аспапта тостағанды пайдаланбаңыз.
- Ішкі тостағанды және бұға пісіруге арналған контейнерді ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуғанда, тостаған машинаның құрамдас бөліктерінен зақымданбауын қадағалаңыз. Күюге қарсы жабыны бар алюминийден дайындалған тостағанның зақымдалуының алдын алу үшін ыдыс жуатын машинаға арналған нұсқаулықты және қолданылатын жуғыш құралдардың сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Ішкі тостаған мен ішкі корпустың арасында ешқандай бөгде заттар немесе сұйықтықтар болмауы керек.
- Жарма дайындағанда тостағандағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.
- ҚЫСЫМ режимінде будың мультипісіргіш қақпағының астынан немесе буды шығару клапанынан басқа кез келген жерден шығуы ақауды білдіреді. Бұл жағдайда тостағанның жоғарғы жиегі мен аспап қақпағының ішкі бөлігін мұқият тазалап, құрылғының дұрыс жиналғандығын тексер. Егер мәселе қайталанса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Жөндеу үшін сервистік орталыққа жүгіну керек.



1
Жұмсақ бетке
қоймаңыз.
Аспапты тек қана
қаттысына қойыңыз



2
Аспапты сыртқы
төтенше әсерлерге
ұшыратпаңыз

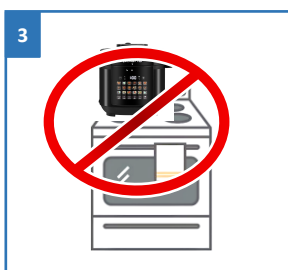

3
Мультипісіргішті жылу
көздерінің (газ немесе
электрлік пештер)
жанында
пайдаланбаңыз



4
Жұмыс кезінде
корпустағы
желдеткіш тесіктерді
бүркемеңіз



5
Жұмыс кезінде
аспапты бақылаусыз
қалдырмаңыз



6
Деформацияланған
тостағанды
ЕШҚАШАН
пайдаланбаңыз



7
Аспапты бассейндер,
ванналар, шұңғылшалар
немесе сумен
толтырылған басқа
ыдыстар маңында
пайдаланбаңыз



8
Аспапты кез келген
соққылардан
сақтаңыз

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себеп	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	1. Электрқорек мәселесі 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпустың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электрониканың ақаулығы	• Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Аспап корпусындағы жалғағышпен желілік шнурды байланыстырудың сенімділігін тексеріңіз. • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
	3. Мультипісіргіштің ішкі тостағаны қисық орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.	Ішкі тостағанды тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостағанды модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз
	4. Қыздыру пластинасы мен тостаған арасындағы бөгде зат (ластану)	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз
Дисплейде E1, E2, E3, E4 қателік кодтары көрсетіледі	Термодатчик тізбегінің ақаулығы немесе артық қызу	1. Мультипісіргішті суытыңыз. 2. Егер мәселе суық аспапта пайда болса, көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

13. ЖИЫНТЫҚТАМА

Аспап	1 дана.
Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостаған	1 дана.
Тот баспайтын болаттан жасалған бұқазан	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Сорпаға арналған ас қасық	1 дана.
Өлшеуіш тостаған	1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	
Рецепттер кітабы	
Кепілдік талоны	



14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PPC 1506 - Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік қысымды мультитіпсіргіші

Кернеу: 230 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 1200 Вт

Максималды жұмыс қысымы: 95 кПа

Тостағанның жалпы көлемі: 6 л

Ескертпе.

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

Өндіруші алдын ала ескертпесіз бұйымның құрастырылымына және жиынтықтамасына құрастырылымын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзімі:

3 жыл

«Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады:

Пультипісіргіштің тостағаны, тостағанның ішкі жабынына кепілдік мерзімі - сатып алынған күннен 6 ай.

Пайдалану ережелерін сақтағанда ішкі тостағанның қызмет ету мерзімі - 3 жыл.

Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: «ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай
Қытайда өндірілген.

16. КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр қысымды мультипісіргіш

Модель: PPC 1506

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 3 жыл ішінде қолданылады және Кеден одағына мүше мемлекеттердің "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңдарына сәйкес бұйымға кепілдікті қызмет көрсетуді көздейді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз. POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

