

# POLARIS



since 1995




## PVC 0730

Руководство по эксплуатации	Гарантия	Русский 4
Інструкція з експлуатації	Гарантія	Український 9
Пайдалану жөніндегі нұсқау	Кеңілдік	Қазақ 15
Operation Manual	Warranty	English 23
Kasutusjuhend	Garantii	Eesti 26
Naudojimo vadovas	Garantija	Lietuvių kalba 30
Ekspluatācijas instrukcija	Garantija	Latviešu valoda 33
Instrukcja obsługi	Gwarancja	Polski 37
Οδηγίες χρήσης	Εγγύηση	Ελληνικά 41


1.

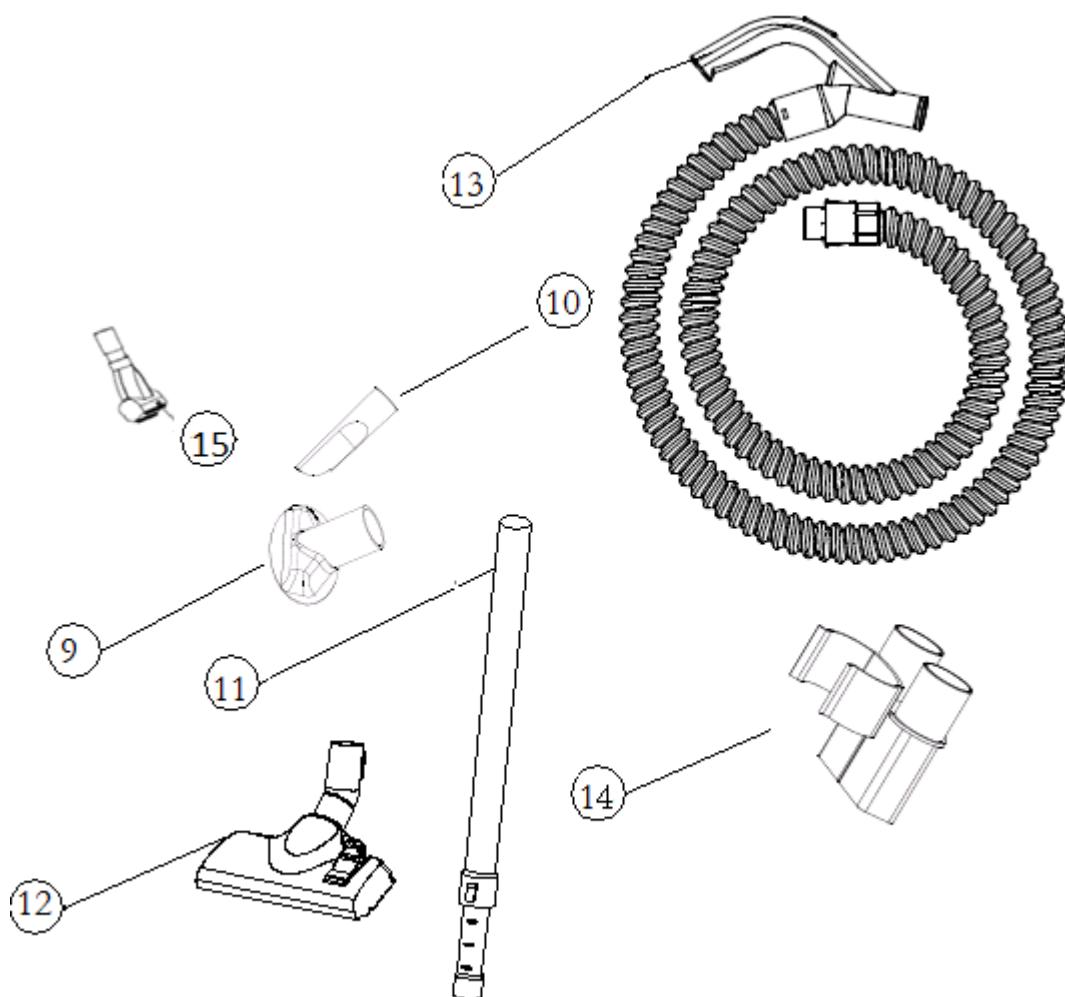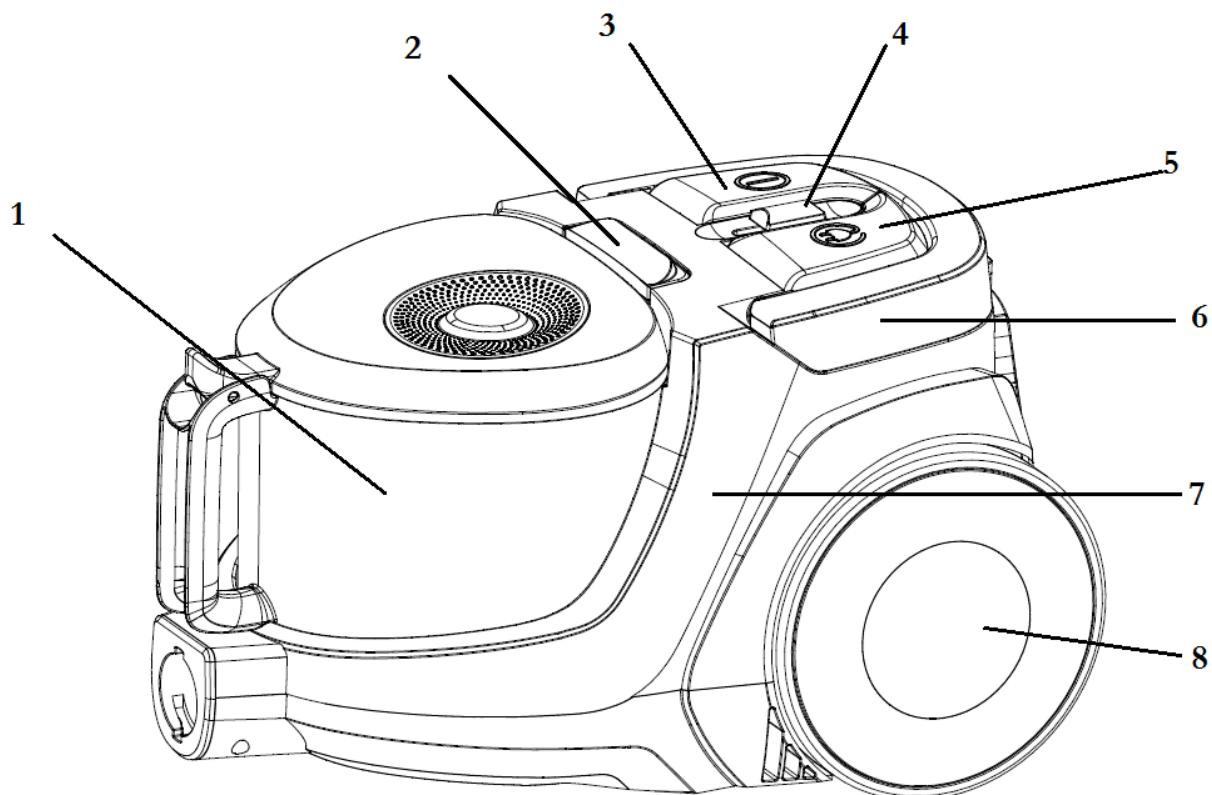


2.

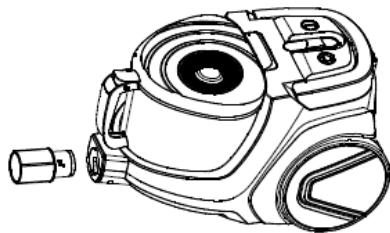


3.

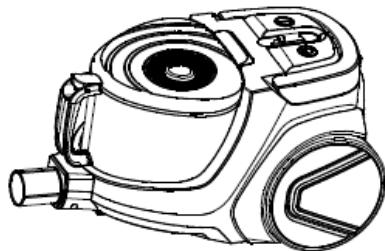


4.

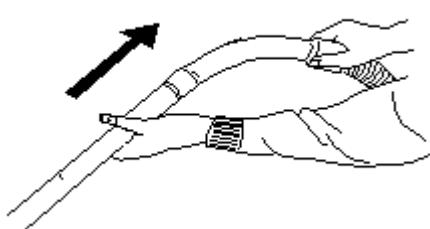

5.

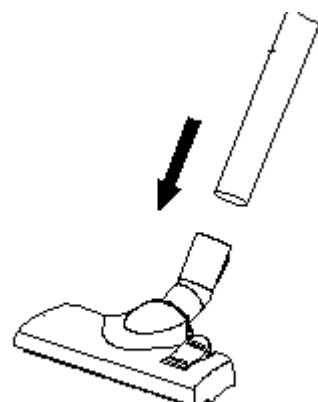

6.

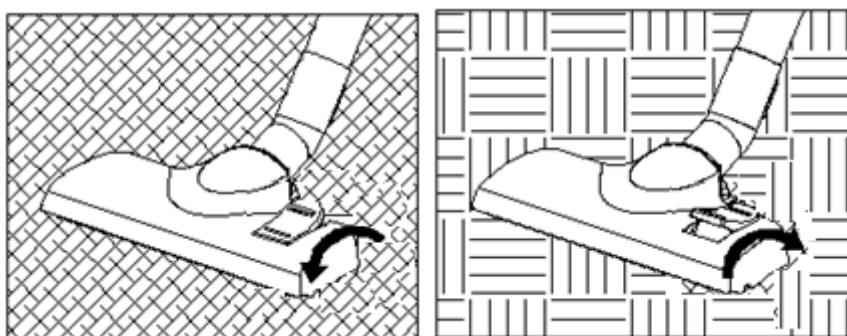


1



2




3

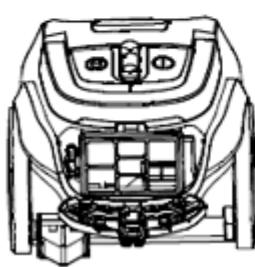


7.

4

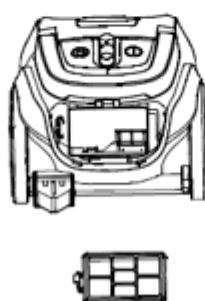

5

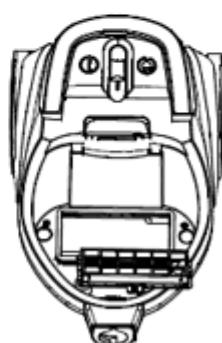

6

**Пылесос бытовой  
POLARIS  
Модель PVC 0730**

**Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**1. Общая информация**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель PVC 0730 RUS POLARIS (далее по тексту – пылесос, прибор).

**2. Общие указания по безопасности**

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочтайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантинное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку, не касаясь токопроводящих штырей.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

**3. Специальные указания по безопасности данного прибора**

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника и без фильтров, а также с загрязненными либо поврежденными фильтрами, либо с фильтрами, не соответствующими данной модели.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
  - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
  - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
  - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
  - асбест или асbestовую пыль;
  - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
  - крупноплиточные фрагменты;
  - влажную пыль и грязь;
  - воду и другие жидкости.
  - Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускные и выпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

**4. Сфера использования**

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха ниже +5°C и повышенной влажности.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

**5. Описание прибора**

Пылесос PVC 0730 предназначен для сухой уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора. Рис.1

1. Пылесборник
2. Кнопка фиксации пылесборника
3. Кнопка включения /выключения (ВКЛ/ВЫКЛ)
4. Регулятор мощности
5. Кнопка автоматической смотки шнура
6. Ручка для переноски пылесоса

7. Корпус
8. Колесо
9. Насадка для мебели
10. Щелевая насадка
11. Телескопическая трубка
12. Щетка для пола и ковров
13. Шланг
14. Держатель насадок
15. Мини-турбощетка

## 6. Комплектация

1. Пылесос - 1шт.
2. Гибкий шланг - 1шт.
3. Телескопическая трубка - 1шт.
4. Щетка для пола и ковров - 1шт.
5. Насадка для мебели - 1шт
6. Щелевая насадка – 1 шт
7. Держатель насадок – 1шт
8. Руководство по эксплуатации - 1шт.
9. Гарантийный талон - 1шт.
10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) - 1 шт.

## 7. Эксплуатация

Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.

**Внимание: не поднимайте и не переносите пылесос за ручку пылесборника. Для переноски пылесоса служит ручка 6 (см. раздел 5 «Описание прибора»).**

- Присоединение шланга: Рис.2

Вставьте наконечник шланга в воздухозаборное отверстие патрубка, совместив выступы на присоединительной части шланга с пазами на патрубке.

Поверните его примерно на 30 градусов по часовой стрелке до фиксации.

- Отсоединение шланга: Рис.3

Отключите прибор из розетки. Поверните наконечник шланга примерно на 30 градусов против часовой стрелки и извлеките его из гнезда.

- Вставьте наконечник ручки шланга в неподвижную часть телескопической трубы. Рис.4

- Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор на неподвижной части телескопической трубы и вытяните ее выдвигающуюся часть до необходимой длины. Отрегулируйте длину телескопической трубы.

Наденьте необходимую насадку на выдвигающуюся часть телескопической трубы (большую щетку «пол/ковер» или щелевую насадку/щетку для мебели). Рис. 5

Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий: Рис.6

Ковровые покрытия – щётка не выдвинута.

Жесткие покрытия – щётка выдвинута.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1.Вытяните шнур на необходимую длину, излишек сматывайте с помощью кнопки.

### Внимание!

Не вытягивайте шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует о приближении конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура.

2. Подключите прибор к сети.

### Внимание!

Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

3.Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе пылесоса.

## 4.Регулировка силы всасывания

Регулировка возможна двумя способами:

- с помощью регулятора воздушного потока, расположенного на ручке шланга. Для деликатных материалов рекомендуется использовать минимальную силу всасывания, для этого откройте заслонку регулятора. При закрытой заслонке регулятора чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия.

- с помощью регулятора мощности двигателя. Перемещение регулятора вперед/назад плавно увеличивает/уменьшает обороты двигателя.

Силу всасывания можно менять в процессе уборки.

5. По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе, затем отключите прибор от сети. Чтобы сматывать кабель, нажмите кнопку автоматической смотки одной рукой. Направляйте кабель другой рукой, чтобы он равномерно поступал на приёмное устройство.

## ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным НЕРА-фильтром, который установлен на выходе из пылесоса.

### Предупреждение!

Никогда не применяйте прибор без установленных оригинальных фильтров, а также при поврежденных или загрязненных фильтрах. В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

## 8. Чистка и хранение

### Очистка пылесборника. Рис. 7

1. Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур. Не касайтесь токоведущих штырей.
2. Снимите пылесборник 1 вместе с системой чистки, для чего нажмите на кнопку фиксации пылесборника 2. Удерживая кнопку нажатой, другой рукой поднимите контейнер за ручку.
3. Держа контейнер за ручку, расположите его над мусорным баком верхней крышкой вниз. Потяните за защелку открывания крышки пылесборника для очистки от пыли. После удаления пыли, промойте корпус пылесборника и элемент циклонного фильтра под струей холодной воды, протрите и просушите их без использования нагрева, затем закройте крышку.
4. Извлеките предварительный НЕРА фильтр, расположенный в гнезде корпуса на дне отсека пылесборника. Вытряхните его, перевернув и слегка постукивая. При необходимости промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства! Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов. Перед установкой проверьте фильтр на отсутствие видимых повреждений. Не используйте поврежденный фильтр, замените его на новый.
5. Поверните пылесос задней стороной к себе. Приподнимите ручку для переноски. Нажмите вниз на расположенную под ручкой кнопку крышки отсека выходного фильтра, потяните крышку отсека на себя и снимите ее. Нажмите вправо с небольшим усилием на защелку, расположенную с левой стороны выходного НЕРА-фильтра. Извлеките выходной НЕРА фильтр, потянув его на себя. Вытряхните его, перевернув и слегка постукивая. При необходимости промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства! Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов. Перед установкой проверьте фильтр на отсутствие видимых повреждений. Не

используйте поврежденный фильтр, замените его на новый.

#### Внимание!

**Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине и не сушите их феном либо используя нагревательные приборы.**

Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен, откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то отверстия пылесборника и фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора и после каждой уборки.

#### Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

#### 9. Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно – разгрузочных работ. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений – сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

#### 10. Реализация

Правила реализации не установлены.

#### 11. Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

#### 12. Неисправности и методы их устранения

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраниите засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	При отключенном от сети приборе вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.

**Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в официальный пункт приема для дальнейшей утилизации. Таким образом Вы поможете сохранить окружающую среду.**

#### 13. Технические характеристики

PVC 0730 – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 700Вт

Эффективный объем контейнера для пыли: 2,2л

Класс защиты – 2

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

#### 14. Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Расчетный срок службы изделия: 3 года  
Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки  
Дата производства: указана на шильдике прибора

---

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :

ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

## **15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

**Изделие:** Пылесос бытовой электрический

**Модель PVC 0730**

**Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».**

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

# **Пилосос побутовий**

**POLARIS**

**Модель PVC 0730**

## **Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

### **1. Загальна інформація**

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання пилососа побутового, модель PVC 0730 POLARIS (далі за текстом – пилосос, прилад).

### **2. Загальні вказівки щодо безпеки**

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті. Тривале використання приладу у комерційних цілях може привести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Перед використанням уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого кабелю в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Вмикайте прилад лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Перед увімкненням приладу у мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не вмикайте кабель живлення у мережу вологими руками.
- Після закінчення експлуатації, під час чищення або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий кабель. При відключені приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку, не торкаючись штирів, що проводять струм.
- Заміну мережевого кабелю можуть здійснювати лише спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт, огляд та регулювання мають здійснюватися лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

### **3. Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу**

- Під час роботи приладу розміщуйте його на відстані від нагрівальних та інших електрических приладів.
- Забороняється використовувати пилосос без пилозбирника та без фільтрів, а також якщо фільтри мають пошкодження чи забиті пилом, або з фільтрами, що не відповідають даній моделі.

- Не використовуйте хімічні розчинники для чищення пилососа.
- Не збирайте пилососом такі предмети та матеріали:
  - предмети, що горять: попіл, вуглинки, недопалки та ін.;
  - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін.;
  - фарбник, що використовується у принтерах та копіювальних апаратах, оскільки він є електропровідною сумішшю та не видаляється цілком із фільтра;
  - отруйні, вибухонебезпечні та ідкі речовини;
  - азбест або азbestовий пил;
  - будівельний гіпсо-цементно-вапняний пил;
  - крупнолистові фрагменти;
  - вологу пилоку та багно;
  - воду та інші рідини.
  - Не чистіть пилососом людей та домашніх тварин.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запчастини.
- Не тягніть пилосос за гнукий шланг. Регулярно перевіряйте його стан. Не використовуйте шланг, якщо він пошкоджений.
- Не закривайте отвори пилососа, через які проходить повітря, та інші випускні отвори.
- Заборонено ставити пилосос на краї та бокові частини корпусу. Пилосос завжди має знаходитися у горизонтальному положенні, стежте за тим, щоб на сходах пилосос був стійко розміщений.

#### **4. Сфера використання**

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї інструкції. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.

Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях за температури повітря нижче +5°C та підвищеної вологості.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

#### **5. Опис приладу**

Пилосос PVC 0730 призначений для сухого прибирання побутових приміщень шляхом всмоктування пилу та дрібного сміття. Мал. 1

1. Пилозбирник
2. Кнопка фіксації пилозбирника
3. Кнопка увімкнення / вимкнення (УВІМК/ВІМК)
4. Регулятор потужності
5. Кнопка автоматичного змотування кабеля
6. Ручка для перенесення пилососа
7. Корпус
8. Колесо
9. Насадка для меблів
10. Насадка для щілин
11. Телескопічна трубка
12. Щітка для підлоги та килимів
13. Шланг
14. Тримач насадок
15. Турбо щітка

#### **6. Комплектація**

1. Пилосос - 1шт.
2. Гнукий шланг - 1шт.
3. Телескопічна трубка - 1шт.
4. Щітка для підлоги та килимів - 1шт.
5. Насадка для меблів - 1шт.

6. Насадка для щілин – 1 шт.
7. Тримач насадок – 1шт.
8. Інструкція з експлуатації - 1шт.
9. Гарантійний талон - 1шт.
10. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) - 1 шт.

## 7. Експлуатація

Відкрийте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.

**Увага: не піднімайте та не переносять пилосос за ручку пилозбірника. Для перенесення пилососа сліжить ручка 6 (див. розділ 5 «Опис приладу»).**

- Приєднання шланга: Мал. 2

Вставте наконечник шланга в отвір для забору повітря патрубка, сумістивши виступи на приєднувальній частині шланга з пазами на патрубці.

Поверніть його приблизно на 30 градусів за годинниковою стрілкою до фіксації.

- Від'єднання шланга: Мал. 3

Вимкніть прилад з розетки.

Поверніть наконечник шланга приблизно на 30

градусів проти годинникової стрілки та витягніть його

з гнізда.

- Вставте наконечник ручки шланга в нерухому частину телескопічної трубки. Мал. 4

- Посьуньте вперед (від себе) пластиковий фіксатор на нерухомій частині телескопічної трубки та витягніть її рухому частину на необхідну довжину.

Відрегулюйте довжину телескопічної трубки.

Одягніть необхідну насадку на рухому частину телескопічної трубки (велику щітку «підлога/килим» або насадку для щілин/ щітку для меблів). Мал. 5

Підготовка насадки для чищення килимів, плиток, дерев'яних покриттів: Мал. 6

Килимові покриття – щітка не висунута.

Жорсткі покриття – щітка висунута.

## ЗАСТОСУВАННЯ

### 1. Витягніть шнур на необхідну довжину, решту змотайте за допомогою кнопки.

Увага!

Не витягайте шнур далі жовтої відмітки, яка сигналізує про наближення закінчення розмотування шнура. Червона відмітка означає закінчення розмотування шнура.

### 2. Підключіть прилад до мережі.

Увага!

Перед підключенням приладу до мережі перевірте відповідність його технічних характеристик (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

### 3. Для увімкнення приладу натисніть кнопку УВІМК/ВІМК на корпусі пилососа.

### 4. Регулювання сили всмоктування

Регулювання можливе двома способами:

- з допомогою регулятора повітряного потоку, розміщеного на ручці шланга. Для делікатних матеріалів рекомендується використовувати мінімальну силу всмоктування, для цього максимально відкрийте заслінку регулятора. Під час чищення матраців, обивки меблів та килимів встановлюйте заслінку регулятора в середнє положення. При закритій заслінці регулятора чистяться плитка, дерев'яні та інші жорсткі покриття.

- з допомогою регулятора потужності двигуна. переміщення регулятора вперед/назад плавно збільшує/зменшує оберті двигуна.

Силу всмоктування можна змінювати у процесі прибирання.

5. Після завершення роботи вимкніть пилосос з допомогою кнопки УВІМК/ВІМК на корпусі, потім відключіть прилад від мережі. Щоб змотати кабель, натисніть кнопку автоматичного змотування одною рукою. Направляйте кабель іншою рукою, щоб він рівномірно поступав на приймаючий пристрій.

## ЦИКЛОННА СИСТЕМА ЗБОРУ ПИЛУ

Циклонна система не потребує мішка для збору пилу. Частки пилу всмоктуються у пилозбірник потоком повітря. Повітря очищується захисним НЕРА-фільтром, встановленим на виході з пилозбірника.



**Попередження!**

Ніколи не використовуйте пристрій без встановлених фільтрів, а також у випадку пошкодження чи забруднення фільтрів. Інакше пил попаде у двигун та призведе до поломки пристрія.

## 8. Чищення та зберігання

### Очищення пилозбирника. Мал. 7

- Відключіть пристрій та від'єднайте кабель від розетки. Тягніть лише за штепсельну вилку, а не за кабель. Не торкайтесь штирів, що проводять струм.
- Зніміть пилозбирник 1 разом з системою чищення, для цього натисніть на кнопку фіксації пилозбирник 2. Утримуючи кнопку натиснутою, іншою рукою піднімайте контейнер за ручку.
- Тримаючи контейнер за ручку, розмістіть його над сміттевим баком нижньою кришкою донизу. Потягніть защіпку відкривання кришки пилозбирника для очищення від пилу. Після видалення пилу промийте корпус пилозбирника та елемент циклонного фільтра під струменем холодної води, протріть та просушіть їх, не нагріваючи, потім закрійте кришку.
- Витягніть попередній НЕРА фільтр, розміщений у гнізді корпусу на дні відсіку пилозбирника. Витрусьте його, перевернувши та злегка постукуючи. За необхідності промийте фільтр під холодною проточною водою. Не використовуйте мило та миючі засоби!
- Висушіть фільтр за кімнатної температури протягом 24 годин. Перед встановленням перевірте фільтр на відсутність видимих пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений фільтр, замініть його на новий.
- Поверніть пилосос задньою стороною до себе. Трохи підніміть ручку для перенесення. Натисніть вниз на розміщену під ручкою кнопку кришки відсіку вихідного фільтра, потягніть кришку відсіку на себе та зніміть її. Натисніть вправо з невеликим зусиллям на защіпку, розміщену з лівого боку вихідного НЕРА фільтра. Витягніть вихідний НЕРА фільтр, потягнувши його на себе. Витрусьте його, повернувши та злегка постукуючи. За необхідності промийте фільтр під холодною проточною водою. Не використовуйте мило та муючі засоби!
- Висушіть фільтр за кімнатної температури протягом 24 годин. Перед встановленням перевірте фільтр на відсутність видимих пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений фільтр, замініть його на новий.

### Увага!

**Не мийте деталі пилососа у посудомийній або пральній машині та не сушіть їх феном або з допомогою нагрівальних пристріїв.**

Якщо потужність всмоктування впала, але контейнер ще не заповнений, відкрийте контейнер та подивіться, чи нічого не затуляє отвори пилозбирника та фільтра. Чистіть пристрій, якщо виявили засмічення, та після кожного прибирання.

### Зберігання

Електроприлади зберігаються у сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C та не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.

## 9. Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду та забезпечують здійснення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт. При перевезенні пристрію використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування пристріїв має бути забезпечений захист від пошкоджень – збереження якості пристріїв та зовнішнього вигляду споживчої тарі.

Транспортування пристріїв має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

## 10. Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

## 11. Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневідривання відходів виробництва та споживання».

## 12. Несправності та методи їх усунення

У цій таблиці наведено найпоширеніші проблеми, що виникають під час використання пристрія. Якщо не вдається самостійно вирішити проблему, що виникла, зверніться у центр підтримки споживачів або авторизований сервісний центр.

Прояв несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	Немає живлення	Перевірте надійність підключення кабелю живлення до електромережі.
Потужність всмоктування недостатня або зменшується під час роботи	Засмічений пилозбирник, фільтр, шланг або насадка	Почистіть або замініть пилозбирник та фільтри. Перевірте та усуńть засмічення шланга або насадки.
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря у приміщенні	Регулярно підносіть насадку до металевих предметів для зняття статичних зарядів
Раптове відключення приладу під час роботи	Спрацював захисний пристрій через перегрів двигуна	Усуńть можливі причини перегріву (засмічення пилозбирника, фільтрів, шлангів та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути не менше ніж 30 хвилин.
Кабель не змотується повністю	Кабель перекрученій, забруднений або змотаний нерівно	Після відключення від мережі витягніть кабель на всю довжину, протріть вологою тканиною, просушіть та рівномірно змотайте назад.

**Примітка:** Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

### 13. Технічні характеристики

PVC 0730 – пилосос побутовий електричний торговельної марки POLARIS

Напруга: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальна потужність: 700 Вт

Ефективний об'єм контейнера для пилу: 2,2л

Клас захисту – 2

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

### 14. Інформація про сертифікацію

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів», та маркується одним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу.

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Розрахунковий строк служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

24 місяці від дня покупки

Дата виготовлення:

вказана на шильдику приладу

Виробник:

**POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТІД**

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Владелец ТЗ Polaris - Акционерное общество Астрата, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария.

## ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**Виріб:** Пилосос побутовий електричний

**Модель:** PVC 0730

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтвердження дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до закону РФ «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Інструкції з експлуатації та правил та техніки безпеки;
  - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі появи райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненої особами або фірмами, що не є Авторизованими сервісними центрами\*;
  - Пошкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряму чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або пошкодження майна у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтесь до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

\*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці або на дні корпусу виробу.

## Тұрмыстық шаңсорғыш

POLARIS

Улгісі PVC 0730

### Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағанының үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнга қойылатын жогары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғанының риза болатының зерттегілік сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

#### 1. Жалпы мәлімет

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, үлгісі PVC 0730 POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тұрмыстық электр шаңсорғыш (бұдан әрі мәтін бойынша – құрал, шаңсорғыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, оның құрастырылыммен, сонымен қатар құрылғыны сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

#### 2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Бұл тұрмыстық шаңсорғыш электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлік қондырылғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырылғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындастын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл шаңсорғыш тек қана үй тұрмыс жағдайында, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Бұл электрлік құрылғыны комерциялық аумақта жогары жұмыс карқындылығында ұзак уақыт бойы пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне алып келуі мүмкін, сонымен бірге электрлік құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде колданылуы оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, іsten шығуына немесе закымдалуына әкеледі, сондай-ақ, пайдалануышының және оның айналасындағы адамдардың өмірі мен денсаулығына да нұқсан келтіруі мүмкін.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтымен мұқият оқып шығыңыз және анықтамалық материал ретінде қолдану үшін оны сақтаң қойыңыз.
- Бұл шаңсорғыш осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталған құрылғыны қолдануга қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, кембагал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибелі жоқ не оны қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балалардың қоса алғанда) қолдануына арналмаган. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Эр жолы шаңсорғыш құрылғыны іске коспас бұрын, құрылғыны және оның электр желілік баусымын мұқият түрде карат шығыңыз, олардың закымдалмаганына қоз жеткізініз. Бұл құрылғының және оның электрмен коректендіретін электр желілік баусымының қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны ешбір жағдайда электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы еденге не жерге құлаган жағдайда, оның қозғе анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғы еденге не жерге құлап кетсе, оны қолданар алдында, қызмет көрсету мәселелері бойынша өкілетті қызмет көрсету оргалығының қажетті біліктілігі бар маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету оргалығының қызметкері гана тексеріп шығуы тиіс.
- Назар аударыңыз! Бұл электр шаңсорғышты ванны, ыдыс-аяқ жуатын шүңғылаша немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Электрлік тоқпен закымданбау үшін бұл құрылғыны, оның электр желілік баусымын ешбір жағдайда суга немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды.
- Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне гана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге коспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіндегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақау бола тұра құралды іске косу Сіздің кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Техникалық стандартта сай келмейтін куат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құралдарын және үшжақты жалғаулық секілді үшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.

- Құрылғының электр желілік баусымның ашасын электр желісіне жалғастырып қоспас бұрын, оның сөніп тұрганына, яғни құрылғының іске қосу/ сондіру батырмасы сондіру қалпында тұрганына көз жеткізіңіз
  - Құрылғыны бөлмеден тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сактаңыз, оны қыздыру не жылу шыгаратын көздерінен және өзге де электрлі құралдардан алыс қашықтықта орналастырыңыз.. Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жогары температуралың әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындей етіп сакталуы керек (құрылғыны ешбір жағдайда суга немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды).
  - Құрылғының электр желілік баусымның ашасын дымқыл қолыңызға қоспаспаңыз(дымқыл қолыңызға қоспаспаңыз).
  - Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сыйып, істен шықкан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының боліктері мен болшектерін немесе керек-жарақтарын орнатпас бұрын немесе оларды болшектеу қажет болған жағдайда, құрылғыны әрдайым сондіріп, оның желілік баусымның ашасын электр желісінен ажыратыңыз.
  - Іске қосылып, жұмыс істеп тұрган құрылғыны ешқашан қадағалаусыз қалдырманыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
  - Құрылғыны электр желілік баусымнан ұстап, тасымалдауга болмайды. Сондай-ақ, шаңсорғышты оның электр желілік баусымнан ұстап тартқылаап, электр желісінен ажыратуға тыйым салынады. Құрылғының электр желілік баусымын электр желісінен ажыратқан кезде, оның тоқеткізгіш түйіспе істіктеріне қолыңызды тигізбей, тек қана оның штепсельдік ашасынан ұстап ажыратыңыз.
  - Құрылғының электр желілік баусымын тек техникалық біліктілігі бар мамандары - қызмет көрсету орталықтарының қажетті техникалық біліктілігі бар қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Техникалық қызмет көрсету және жондеу жұмыстарын атқаруға сәйкес техникалық біліктілігі жоқ немесе біліктілігі төмен деңгейдегі маман тарапынан, сондай-ақ, арнағы техникалық білікті мамандарының санатына жатпайтын тұлға тарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-катерге ұшыратуы мүмкін.
  - Бұл құрылғыны өз бетінізбен болшектеуге және жондеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жондеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның калыпты күйге келтіру жұмыстарын тек бұл техникалық жұмыстарын атқаруға сәйкес қажетті техникалық біліктілігі бар мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс, яғни атальған жұмыстарын қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
  - Бұл құрылғыны жондеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы болшектерді пайдалану қажет.
- 3. Бұл электр шаңсорғышты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жоніндегі арийай нұсқаулар**
- Шаңсорғыштың жұмысы барысында, құрылғыны тазаланатын болме еденінде жұмыс жасап тұрган қыздыру және өзге де қыздыру не жылу шыгаратын көздерінен және басқа да электрлік құрылғылардан алыс қашықтықта орналастырыңыз.
  - Шаңсорғышты шаң мен қоқыс жинауга арналған шаңжинағыш контейнерсіз және оның сүзгілері орнатылмаган болса пайдалануга тыйым салынады, сонымен қатар құрылғының шаң жинауга арналған шаңжинағышы мен сүзгіштері шаң мен қоқысқа толған жағдайда немесе олардың қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде шаңсорғышты пайдалануга тыйым салынады. Сондай-ақ, шаңсорғышты тек осы құрылғының ұлғасынән жарайтын түпнұсқалық шаңжинағышын және сүзгілерін пайдаланыңыз, яғни бұл шаңсорғышка (бұл құрылғының ұлғасынән сәйкес келмейтін) түпнұсқаулы емес сүзгілерді және шаңжинағышты орнатуға тыйым салынады (құрылғының шаңжинағышы және оның ішіне орнатылатын сүзгілері тек түпнұсқалық болуы қажет).
  - Шаңсорғышты тазарту үшін тұрмыста пайдаланылатын химиялық заттарды (химиялық ерітінділерін) пайдаланбаңыз.
  - Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинаамыз:
    - тез тұтанатын заттектерді: жағылған заттың күлін, көмір түйірлерін, темекі түқылдарын және т.б.;
    - откір заттарды: сынған шыны, ине, кеңселік жасырма шегелерін, қағаз қыстырғыштарын және т.б.;
    - принтер мен көшірме машиналарында қолданылатын бояу, себебі, ол электр откізгіш қоспасы болып табылады және ол сүзгіштерден толығымен жойылмайды;
    - улы және күйдіргіш заттарды, сонымен қатар жарылуға қауіп бар заттарды;
    - асбест немесе асбестті шанды;
    - құрылыштық гипс-цемент- әкті шанды;
    - шаңсорғыштың сору санылауына кіріп тұрып қалуы мүмкін қабықша не қағаз фрагменттер сияқты ірі өлшемді немесе ірі жағындағы заттардың қалдықтарын;
    - дымқыл шаң мен әр түрлі ылғалды кір мен қоқыс материалдарды;
    - су мен кез-келген басқа да сұйықтық заттарды шаңсорғышпен жинауга мүлдем болмайды.
    - сондай-ақ, шаңсорғышпен адамның үстіндегі киімін және үй жануарлардың терісін не жүнін тазаламаңыз.
- Өндіруші кеңес берген керек-жарақтары мен қосалқы болшектерді ғана пайдаланыңыз.

- Шаңсорғышты майысқақ құбыршегінен тартқыламаңыз. Шаңсорғыштың майыска құбыршегін жүйелі түрде тексеріп тұрыныз. Шаңсорғыштың майыска құбыршегі ақаулы болса, оны қолданбаңыз.
- Шаңсорғыштың ауа шыгаратын және ауақабылдағыш санылауларын жабуга тыйым салынады.
- Жұмыс жасап тұрган шаңсорғышты корпустың шеті мен бүйір жақтарына орнатуға тыйым салынады. Жұмыс барысында шаңсорғыш әрдайым көлденен қалпында тұруы керек, құрылғының үсті жағында орналасқан қақлағы жоғары карайтында етіп орналасуы қажет. Баспалдактардың шеті мен едендердің биіктігінде айырмашылықтар байқалса, шаңсорғыштың баспалдактардағы тұрақтылығын қадағалаңыз.

#### **4. Құрылғының пайдалану ясасы**

Бұл тұрмыстық электр шаңсорғыш тек тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелері мен талаптарына сәйкес үй тұрмыс жағдайындаған пайдаланылуы тиіс. Бұл шаңсорғышты өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Бұл шаңсорғыш тек тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес үй тұрмыс жағдайындаған пайдалануға арналған. Бұл шаңсорғышты өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Сондай-ақ, бұл шаңсорғышты бөлмежайдан тысқары жерде, сонымен қатар ауа температурасы +5°C -тан төмен және ылғалдығы жоғары болмелерде және жылдытылмайтын тұрғын үй-жайларда пайдалануға мүлдем болмайды.

Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

#### **5. Құрылғының сипаттамасы**

PVC 0730 Шаңсорғышты шаң-тозаң мен ұсақ қоқысты сорып алу жолымен, қабаты берік әрі тегіс тұрмыстық бөлмежайдың ағаштан жасалған немесе такталы еден жабынын және өзге де қатты едендік жабыдарының барлық түрлерін және түктөрі төмен (түксіз) тықыр кілемдердің бетін құрғақ күйде тазалауға арналған. Сур. 1

- Шаңжинағыш контейнері
- Шаңжинағыш контейнерін бекіту батырмасы
- Құрылғыны іске қосу/сөндіру (ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ) батырмасы
- Шаңсорғышта сорғызуудың қуаттылығын реттейтін тетігі
- Құрылғының электр желілік баусымын автоматты түрде орап жинау батырмасы
- Шаңсорғышты қотеріп тасымалдауға арналған тұтқасы
- Шаңсорғыштың корпусы
- Шаңсорғыштың дөңгелегі
- Жұмсақ жиһаздың қаптауыштарын тазарту үшін қолданылатын кондырмасы
- Саңылаулы кондырмасы
- Телескоптық түтігі
- Еден мен кілем бетінен жинау үшін қолданылатын қылشاқ кондырмасы
- Шаңсорғыштың майысқақ құбыршегі
- Шаңсорғыштың кондырмаларын орнатуға арналған ұстағышы
- Турбо щетка

#### **6. Құрылғының жыныстықтылығы**

- Шаңсорғыш – 1дана.
- Шаңсорғыштың майысқақ құбыршегі – 1дана.
- Телескоптық түтігі – 1дана.
- Еден мен кілем бетінен жинау үшін қолданылатын қылшақ кондырмасы – 1дана.
- Жұмсақ жиһаздың қаптауыштарын тазарту үшін қолданылатын кондырмасы – 1дана.
- Саңылаулы кондырмасы – 1дана.
- Шаңсорғыштың кондырмаларын орнатуға арналған ұстағышы – 1дана.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1дана.
- Кепілдік талоны – 1дана.
- Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қаптама қорабы) – 1дана.

#### **7. Құрылғыны пайдалану**

Құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайласп шыгарып алыңыз, содан кейін оның орайтын барлық материалдарын құралдың ішінен және сыртынан алып тастаңыз.

**Назар аударыңыз: шаңсорғышты оның шаңжинағыш контейнердің тұтқасынан ұстап тасымалдауға немесе көтеруге болмайды. Шаңсорғышты көтеріп тасымалдау үшін тек құрылғыны көтеріп тасымалдауға арналған 6 тұтқасын қолданыңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының сипаттамасы») тарауын қарап шығыңыз.**

- Шаңсорғыштың майысқақ құбыршегін жалғастырып косу: Сур. 2

Шаңсорғыштың майысқақ құбыршектің ұштығын келте құбырындағы ауақабылдағы шаңжинағыш саңылауына орнатыңыз, ол үшін құбыршектің жалғастыратын бөлігіндегі шығынды (дөңес) жерлері келте құбырындағы ойыктарына (саңылауларына/ ойылған жерлеріне) тұп-тура келетіндегі етіп орналасқанына, яғни олар бір-біріне үйлесіп тұрганына көз жеткізіңіз,

содан кейін ол толығымен тіреліп бекітілгенше, оны сағат тілінің бағытымен шамалы 30 градусқа бұраныз.

- Шаңсорғыштың майысқақ құбыршегін ажыратып алу: Сур. 3

Алдымен шаңсорғышты өшіріп, оның электр желілік баусымын ашалы розеткадан сұзып алыңыз. Шаңсорғыштың майысқақ құбыршектің ұштығын келте құбырының саңылауынан ажыратып алу үшін оны сағат тілінің бағытына қарсы шамалы 30 градусқа бұраныз, содан кейін құбыршектің ұштығын тартып, оны ұшықтан ажыратып шыгарыңыз.

- Майысқақ құбыршектің тұтқасындағы ұштығын телескоптық тұтіктің қозгалмайтын бөлігіне кіргізіңіз. Сур. 4

- Телескоптық тұтіктің қозгалмайтын бөлігіндегі пластик бекіткішін алға қарай (өзінізден әрі қарай) тартып жылжытыңыз, содан кейін оның жылжымалы бөлігін қажетті ұзындыққа тартып шыгарыңыз. Телескоптық тұтіктің ұзындығын реттеп алыңыз. Сур. 5

Телескоптық тұтіктің жылжымалы бөлігіне қажетті қондырмасын («еден/кілем» үлкен кылшақ қондырмасын немесе жұмсақ жиһаздың қаптауыштарын тазартуға арналған қондырмасын немесе саңылаулы қондырмасын) кигізіп орнатыңыз.

Кілем, тақталы еден жабынын немесе ағаштан жасалған және өзге де катты едендік жабындарының барлық түрлерін тазартуға арналған қондырмасын пайдалану үшін дайындау: Сур. 6

Кілем бетін тазарту үшін – кылшақты шыгаруға қажет емес.

Катты едендік жабындарының барлық түрлерін тазарту үшін – кылшақты шыгару қажет.

## КОЛДАНУ

1. Құрылғының желілік баусымын қажетті ұзындыққа дейін созып шыгарыңыз, құрылғының желілік баусымын автоматты тұрде орап жинайтын батырмасының көмегімен баусымның артық бөлігін орап жинаңыз.

### Назар аударыңыз!

Құрылғының желілік баусымын созып шыгарған кезде, оны сары белгіден (бөлігінен) артық шығармаңыз, себебі, бұл желілік баусымның сары түсті бөлігін созылып шыгарылған баусымның соңғы бөлігінің жақындағанын білдіретін белгісі болып саналады, содан желілік баусымның сары түсті бөлігінен кейін келесі кызыл түсті бөлігі, бұл шығарылатын баусымның соңғы шеті екендігін білдіреді.

3. Құрылғының электр желілік баусымын ашасын электр розеткасына жалғастырып қосыңыз.

### Назар аударыңыз!

Құрылғының электр желілік баусымын ашасын электр желісіне жалғастырып қоспас бұрын, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйініздеңі әрі қарай түрлерінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.

3. Шаңсорғышты іске қосу үшін, құрылғының сыртын саңылаулы орналасқан ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын басыңыз.

### 4. Шаңсорғыштың сору күшін реттей

Шаңсорғыштың сору күшін екі тәсілмен реттеп алуға болады:

- Сіз шаңсорғыштың сору күшін құрылғыдағы майысқақ құбыршектің тұтқасында орналасқан ауа ағынының қозгалыс жылдамдығын реттеп алатын реттеуіш тетігінің көмегімен реттей аласыз. Жұмсақ, нәзік материалдар үшін шаңсорғышта сорғызуудың ең төменгі қуаттылығын таңдаған дұрыс, сонымен жұмсақ нәзік материалдарды тазарту үшін шаңсорғыштың ең минималды сору күшін қолдануға кеңес беріледі, ол үшін ауа реттеуіштің жапқышын жылжытып, барынша ашыңыз. Максималды қуатта (ауа ағынының қозгалыс жылдамдығын реттеп алатын реттеуіш тетігін ең жоғары қалыпқа орнатып, шаңсорғыштың ең максималды сору күшін пайдалана отырып) және ауа реттеуіштің жапқышын жауып, оны жабық қуйінде қалдырып, тақталы еден жабыны мен ағаштан жасалған және өзге де катты едендік жабындарының барлық түрлерін тазартуға болады.

- сондай-ақ, сіз құрылғыдағы қозгалтқыштың қуатын реттеуге арналған реттегішін қолдана отырып, шаңсорғыштың сору күшін реттей аласыз. Құрылғыдағы қозгалтқыштың қуатын реттеуге арналған реттегішін алға/артқа қарай бұрап жылжыткан кезде қозгалтқыштың айналымын бірқалыпты тұрде ұлгайтып/төмendetіп, шаңсорғыштың сору күшін де ұлгайтуға/ төмendetуға болады.

Шаңсорғыштың сору күшін тазарту үдерісі орындалып жатқан кезде де ауыстыруға болады.

5. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, оның сыртқы корпусындағы ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын басу арқылы құрылғыны сөндіріңіз, содан кейін шансорғыштың электр желілік баусымын электр желісінен ажыратыныз. Құрылғының электр желілік баусымын орау үшін құрылғыдағы желілік баусымын автоматты түрде орап жинау батырмасын бір қолыңызбен басып ұстап тұрыңыз да, екінші қолыңызбен сымды қабылданатын құрылғыга біркелкі етіп бағыттаңыз.

## ШАҢДЫ ЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Құрылғыдағы циклондық жүйе шаңды жинауга арналған қаптың болуын талап етпейді. Шаң боліктері ауа ағыны арқалы шаңжинағыш контейнерге сорылады. Болмедегі ауа шансорғыш құрылғының шаңжинағыш бөлігінің шығысында орналасқан корғаныс НЕРА-сұзгісі арқылы тазаланады.



**Ескерте!**

Шансорғышты ешқашан сұзгілерсіз, сондай-ақ бүлінген немесе тазартылмаган сұзгілер орнатылған күйінде пайдаланбаңыз. Әйтпесе шаң тікелей моторға етіп, құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

### 8. Құрылғыны тазалау және сақтау жөніндегі ережелері

#### Шансорғыштың шаңжинағыш контейнерін тазарту. Сур. 7

1. Алдымен шансорғышты өшіріп, оның электр желілік баусымның ашасын электр розеткасынан сұрып ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажырату барысында, оның желілік баусымнан емес, штепсельдік ашасынан ұстап ажыратыңыз. Шансорғыштың электр желілік баусымның ашасын электр желісінен ажыратқан кезде, оның токтотігіш түйіспе істіктеріне қолыңызды тигізбей, тек қана оның штепсельдік ашасынан ұстаныз.
2. Құрылғыдан шаңжинағыш контейнерін тазарту жүйесімен бірге шешіп ажыратып алыңыз, ол үшін шаңжинағыш контейнерін бекітуге арналған бекіткіш батырмасын (2) басып ұстап тұрыңыз да, контейнерді оның тұтқасынан ұтай, өзінізге карай сәл ғана тартыңыз, содан құлып ашылған соң – шансорғыштан шаңжинағыш контейнерін тұтқасынан ұстап шыгарыңыз.
3. Шаңжинағыш контейнерін тұтқасынан ұтай, оның жогарғы қақпағын төмен қарата қоюғыс жәшігінің үстінен орнатыңыз, оны сол күйінде ұстап тұрып, шаңжинағыш контейнердің жогарғы қақпағын ашуға арналған бекіткіш ілмегін ағытып алыңыз да, қақпағын ашыңыз, содан соң оны сәл қағып-сілкіп шаң-тозан мен қоқыстан босатыңыз. Шаңжинағыш контейнерін қоюғыс пен шаңдан тазалап болған соң, шаңжинағыштың корпусын және циклондық сұзгілеу жүйесінің элементтерін салқын ағын судың астында жуып-шайып тазаланыз, содан кейін циклондық сұзгілеу жүйесінің элементтерін және шаңжинағыш контейнерін құрғак шүберекпен жақсылап сүртіп шығыңыз да, жақсы желдетілетін бөлмеде, ешбір қыздырусыз табиғи түрде күргатыңыз, яғни болме температурада үтік сияқты қыздырығыш немесе кептірігіш құрылғыларды колданбай әбден құрғак болғанша кептіріңіз, содан кейін шаңжинағыш контейнердің қақпағын жабыңыз.
4. Шаңжинағыш контейнердің тубі жағында орналасқан бөлігінен НЕРА сұзгісін шыгарып алыңыз. НЕРА – сұзгінің ішкі қуысындағы шаңды қағып сілкіп тастау үшін, бұл сұзгіні оның төменгі шетжағымен тегіс металл емес бетке сәл ғана тықылдатып соғып алыңыз. Қажет болса НЕРА сұзгіні салқын ағын судың астында жуып-шайып тазалап шығыңыз, жуу барысында сабын немесе өзге де жуғыш құралдарды немесе ағартқыш заттарды пайдаланбаңыз! НЕРА сұзгіні болме температурада 24 сағат бойы, ол әбден құрғак болғанша кептіріңіз. НЕРА – сұзгісін шаңжинағышка орнатпас бұрын мұқият қарап шығыңыз, оның еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Сұзгінің немесе сұзгілеу жүйесіндегі элементтерінің бүлінуі, закымдалуы, үзілүү немесе деформациялануы және басқа да ақаулықтар анықталған жағдайда, ондай бүлінген сұзгілерді басқа жаңа түпнұсқаулық біреуіне ауыстырыңыз.
5. Шансорғышты артқы жағымен өзінізге карай қаратып орналастырып қойыңыз. Шансорғыштың тұтқасын жогары қарай көтеріңіз, бұл тұтқаның астында орналасқан батырмасын басыңыз да, шығыс сұзгі орнатылған бөлігінің қақпағын ашыңыз, содан кейін шығыс сұзгі орнатылған бөлігінің қақпағын өзінізге қарай сәл ғана тартыңыз да, ажыратып алыңыз. Шығыс НЕРА-сұзгісінің сол жағында орналасқан ілмегін ақырын аздап қана күшпен онға қарай итеріп басыңыз, шығыс НЕРА-сұзгіні өзінізге қарай сәл ғана тартып, босатпа шыгарып алыңыз. Шығыс НЕРА – сұзгінің ішкі қуысындағы шаңды қағып сілкіп тастау үшін, бұл сұзгіні оның төменгі шетжағымен тегіс металл емес бетке сәл ғана тықылдатып соғып алыңыз. Қажет болса шығыс НЕРА сұзгіні салқын ағын судың астында жуып-шайып тазалап шығыңыз, жуу барысында сабын немесе өзге де жуғыш құралдарды немесе ағартқыш заттарды пайдаланбаңыз! Шығыс НЕРА сұзгіні болме температурада 24 сағат бойы, ол әбден құрғак болғанша кептіріңіз. Шығыс НЕРА – сұзгісін құрылғыға орнатпас бұрын мұқият қарап шығыңыз, оның еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Бұл сұзгінің бүлінуі, закымдалуы, үзілүү немесе деформациялануы және басқа да ақаулықтар анықталған жағдайда, ондай бүлінген сұзгінің басқа жаңа түпнұсқаулық біреуіне ауыстырыңыз.

#### Назар аударыңыз!

Шансорғыштың болшектері мен керек-жарактарын кір жуатын немесе ыдыс жуатын машинада жууға тыйым салынады, сондай-ақ оларды құргату үшін фен сияқты қыздырығыш немесе кептірігіш құрылғыларды пайдаланбаңыз.

Егер де, шансорғыштың сору күші азайған болса, бірақ оның шаңжинағыш контейнері шаңмен толмаған жағдайда, шаңжинағыш контейнерін ашыңыз да, шаңжинағыштың және сұзгілердің саңылауларын ештепе бітеп тұрган жоқ па тексеріңіз. Бітеу анықталса, құрылғыны тазартуды өтінеміз, сонымен қатар әр тазалау үдерісін жүргізгеннен кейін, яғни шансорғышты әр пайдаланғаннан кейін оны тазартуға ұмытпаңыз.

## **Құрылғыны сақтау жөніндегі ережелері**

Электрлі құралдар қоршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жогары емес, қышкылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құргак әрі таза болмежайда сақталуы тиіс. Шаңсорғышты балалардың колы жетпейтін жерде сақтаңыз.

### **9. Құрылғыны тасымалдау жөніндегі ережелері**

Электрлік құрылғылардың тасымалдаудың нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау және механикаландырылған жүк тиесу-түсіру жүмыстарының орындалуын қамтамасыз ететін, жүкті көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық жабық турлерінде кез келген көлік құрылғыларымен жүзеге асырылады.

Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық орама мен қаптама корабын пайдаланыңыз.

Электрлі құрылғыларды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс –бұйымның сапасы мен тұтынушы қуралының сыртқы түрі сақталуы керек.

Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсінен, ылғал мен агрессиялық орталар әсер етуінен корғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін тұтызытын себептерін, яғни жогарыда аталған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмау қажет.

### **10. Құрылғыны тауар ретінде откізу жөніндегі ережелері**

Бұл құрылғыны тауар ретінде откізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

### **11. Пайдалануға жарамсыз құрылғының кәдеге жарату жөніндегі талаптар**

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдардың кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуды тиіс.

### **12. Ақаулардың іздестіру және оларды жою тәсілдері**

Бұл кестеде құрылғыны пайдалану барысында туындауды мүмкін, кең таралған мәселелер көлтірілген. Егер де, Сіз туындаған мәселені өз бетіңізben шеше алmasаңыз, тұтынушыларды қолдауга арналған авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік кызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулардың пайда болуы	Ақаулардың пайда болуына мүмкін себептері	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғы іске қосылмайды.	Сіздің үйіңіздегі электр жүйедегі электр қуаты ауытқып кеткен ( яғни электр энергиясын беруін тоқтаткан шығар) тексеріңіз немесе электрмен коректендіру желісінде бір мәселе туындаған.	Құрылғының желілік баусымның ашасы электр желісіне дұрыс жалғасып тұргандығына, нық қосылыш тұрганына көз жеткізіңіз, яғни оның электр желіге қосылыс сенімділігін (беріктігін) тексеріңіз.
Құрылғының сору қуаты жеткіліксіз немесе құрылғының жұмысы барысында оның сору қүші төмөндең басыла бастайды.	Шаңсорғыштың шаңжинағыш контейнері, оның майысқақ құбыршегі (шлангісі) немесе оның сүзгілері, не тұтігі немесе оның қандай да бір кондырмасы шаң мен қоқысқа толып, бітеліп қалған шығар тексеріңіз.	Шаңсорғыштагы шаңжинағыш контейнерін не сүзгілерін тазартыңыз, қажет болса оларды басқа бір жаңасына ауыстырыңыз. Құрылғыдагы майысқақ құбыршегін, оның тұтігін және шаңсорғыштың кондырмаларын қарап шығыныз, оларды ештеге бітеп тұрганжоқ па тексеріңіз, олдың ішінде қоқыстануы және бітелуі анықталса тазартыңыз.
Құрылғының жұмысы барысында электрлік разряд, яғни электрлік тоқтан айырылу байқалады және шаңсорғыштагы кондырманың корпусына шаң жабысып жиналады.	Бөлмежайдагы ауаның төмен ылғалдығы салдарынан статикалық электр пайда болды.	Статикалық зарядтан арылу үшін жиі түрде шаңсорғыштагы кондырмасын металл заттарға жақындастырыңыз.

Жұмыс барысында шаңсорғыш кенеттен сөніп қалады.	Мотордың қызыу салдарынан корғаныс құрылғысы іске қосылды.	Құрылғының қызып кетудің мүмкін себептерін жойыңыз (шаңжинағыш контейнердің, сүзгілердің, майысқақ құбыштектің және тутқтің немесе кондырмалардың бітелуі). Құрылғыны қайтадан іске қоспас бұрын, кем дегенде 30 минут уақыт бойы құрылғы толығымен сұығанша күте тұрыңыз.
Құрылғының электр желілік баусымы автоматты түрде толығымен оралып жиналмайды.	Құрылғының электр желілік баусымы қатты бұралып кеткен, немесе ластанып, тазартылмаған, не мүмкін бірқалыпты етіліп дұрыс оралып жиналмаған шығар тексерініз.	Құрылғының электр желілік баусымын ток көзінен ажыратыңыз, желілік баусымын толықтай шығарып тарқатыңыз, содан кейін оны сөл ылғалды матада сулықпен сүртіп шығыңыз да, күргақ матамен сүртіп әбден құрғатып алыңыз, содан кейін оны қайтадан біркелкі етіп орап жинаңыз

**Ескерте:** Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғының әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лактырмай, оны одан әрі қедеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және қедеге жаратумен айналысадын ресми пунктке откізің. Осылайша, Сіз қоршаган ортандық сактауға өз септігіндіді тигізесіз.

### 13. Құрылғының техникалық сипаттамалары

PVC 0730 – POLARIS сауда таңбасымен шығарылған тұрмыстық электр шаңсорғыш

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Құрылғының максималды қуаттылығы: 700Вт

Шаң жинауга арналған шаңжинағыш контейнердің тиімді колемі (сыйымдылығы): 2,2л

Корғаныс жіктелімі – 2

**Ескерте:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуін үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аудараташына үлкен үміт артады.

### 14. Сертификаттау жөніндегі ақпарат

Бұл өнім Кеден Одағының «Төмен волътты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (TP TC 004/2011), сондай-ақ, «Техникалық құралдардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (TP TC 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін раставу рәсімдерінен өтті және осы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігі сертификаттады, сонымен бірге Кеден Одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірынғай белгісі ЕурАЗЭК техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тақбаланған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу номірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңдан немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен алушыныңа болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Көпілдік мерзімі: 24 ай сатып алған күннен бастап санағанда

Бұйымның онделіп шығарылған күні: құрылғының техникалық толқұжаттық тақтайшасында көрсетілген

**POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД**

Блок 1801, 18/F, Джубили Центр, 46 Глоустер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Владелец ТЗ Polaris - Акционерное общество Астрата, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария.

## **КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ**

**Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы**

**Улгісі: PVC 0730**

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін раdstайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ заңнамасына сәйкес бұйымга кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілдіті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) тарапады.
  2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес, оның қауіпсіздік бойынша ережелері мен талаптарын қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
  3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін, келесі жайттердің нәтижесінде пайда болған кемшіліктерге тарапмайды, егер де:
    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсақ немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін тарапмайды;
    - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ак, бұйымды осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
    - Бұйымды қолдануга арналған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
    - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ак, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сываттың түсүі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ак, құрылғының метал бетіндегі күбылмалы немесе қара дактардың пайда болуы, сонымен катар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тottанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетіндегі тотқа қарсы жабыны жок және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан закымдалған болса;
    - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоюыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшактар, корғаның экрандары тозған жағдайда, сондай-ак басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
    - Авторизацияланған (үәкілдіті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
    - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да закым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ак бұйымның құрылымында қарастырылған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін тарапмайды.
4. Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді көтермейді, егер де бұйымның бетінде техникалық толқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жок болса, немесе оның техникалық толқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық мәліметтер жойылған, өшіріліп кетірілген немесе түзетілген болса, өндірушіні осы салдарының нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға тарапмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сактамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, коршаган ортага немесе мұлікке POLARIS бұйымның закымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдіті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының - Үәкілдіті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдіті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған (үәкілдіті) сервистік қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары туралы ақпаратты Компания сайтында көре аласыз: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

**Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарын орындау кезінде бұйымды сатып алған күнін раdstau үшін, сатып алу құжаттарыныңда сактауынға отіне сұраймыз.**

**Мұндай құжаттар, бұл толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен сатып алған орнын раdstайтын басқа да құжаттар болып табылуы мүмкін.**

**Бұйымды сатып алған күнін раdstайтын құжатты ұсынбаган кезде, кепілдік мерзімі бұйымды өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.**

**Бұйымның өндіріліп шығарылған күнін бұйымның техникалық толқұжаттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабыргасында немесе оның корпусының астынғы (түбі) жағында орналаскан.**

**Household vacuum cleaner  
POLARIS  
Model PVC 0730  
User Manual**

Thank you for choosing POLARIS brand products. Our products are designed to meet the high demands of quality, functionality and design. We are sure that you will be satisfied with the purchase of our company's new product.

Before using the device, please read the manual carefully. It contains important information regarding your safety, as well as recommendations for the proper use and care of the device.

Keep this manual together with the warranty certificate, cash register receipt, if possible, the cardboard box and packing material.

**1. General information**

This User Manual will help you get acquainted with the device, the technical data, operation rules and storage of the household vacuum cleaner, model PVC 0730 POLARIS (hereinafter referred to as the vacuum cleaner, device).

**2. General safety instructions**

- The device must be operated in accordance with the "Rules for the Technical Operation of Consumer Electrical Installations".
- The device is intended for household use only. Continued use of the device for commercial purposes may result in overloading it which may result in damage to it or harm to human health.
- Please read this Manual carefully before using and save it.
- The device must only be used for its intended purpose in accordance with this Manual.
- This device is not intended for use by people (including children) who have physical, nervous or mental disabilities or lack of experience and knowledge unless such persons are supervised or instructed regarding the use of this device by the person responsible for their safety. Children must be supervised in order to prevent their play with the device.
- Each time before turning on the device, inspect it. If the device and the power cord are damaged never plug the device into a power outlet.
- Do not use the device after a fall if there are visible signs of damage. The device must be checked by a qualified professional before use.
- Attention! Do not use the device near bathtubs, sinks, or other containers filled with water.
- Never immerse the device in water or other liquids.
- Plug the device into an AC power source (~) only. Before switching on make sure that the device is rated for the voltage used in the grid.
- Any erroneous plugin deprives you of the right to warranty service.
- Do not use non-standard power sources or connection devices.
- Before connecting the device to the grid make sure that it is in the off state.
- Do not use the device outdoors. Protect the device from heat, direct sunlight, impacts against sharp corners, humidity (never immerse the device in the water).
- Do not plug the power cord into the mains with wet hands.
- Upon termination of operation, cleaning or breakdown of the device always unplug it.
- Do not leave the device unattended. Keep the device out of the reach of children.
- Do not carry the device by its power cord. It is also forbidden to disconnect the device from the grid by holding it by the power cord. When unplugging the device from the grid hold onto the plug without touching the conductive pins.
- Replacement of the power cord can only be carried out by qualified specialists - the service center personnel. Unskilled repairs pose a direct danger to the user.
- Do not repair the device yourself. Repair, inspection and adjustment should only be carried out by the qualified specialists of the service centre.
- Only original spare parts can be used to repair the device.

**3. Special safety instructions for this device**

- Place the device away from heating and other electrical appliances when operating.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust collector or filters or with dirty or damaged filters, or with filters that do not fit this model.
- Do not use chemical solvents to clean the vacuum cleaner.
- Do not vacuum up the following items and materials:
  - burning objects; ashes, embers, cigarette stubs, etc.;
  - sharp objects: broken glass, needles, drawing pins, paper clips, etc.;
  - printer or copy machine dye, as it is an electrically conductive mixture and cannot be completely removed from the filter;
  - poisonous, explosive and corrosive substances;
  - asbestos or asbestos dust;
  - construction gypsum-cement-lime dust.
  - large leaf fragments;
  - wet dust and dirt;
  - water and aqueous liquids.
  - Do not vacuum people or pets.
- Use only accessories and spare parts recommended by the manufacturer.
- Do not pull the vacuum cleaner by the flexible hose. Check its condition regularly. Do not use the hose if it is damaged.
- Do not block the air outlets and inlets of the vacuum cleaner.
- Do not put the vacuum cleaner on the edges and sides of the body. The vacuum cleaner should always be in a horizontal position, make sure that the vacuum cleaner is stable on the stairs.

**4. Scope of use**

The device is intended only for the household use in accordance with this manual. The device is not intended for industrial and commercial use.

The device is also not intended for the use outdoors and in unheated rooms with the air temperature below + 15 °C and high humidity.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper use or use unintended in this Manual.

**5. Description of the device**

The PVC 0730 vacuum cleaner is designed for dry cleaning of the household premises by sucking up dust and small debris. Fig. 1

1. Dust collector
2. Dust collector lock button
3. 8. On/off button (ON/OFF)
4. Power regulator
5. Automatic cord winding button
6. Vacuum cleaner carrying handle
7. Body
8. Wheel
9. Nozzle for furniture
10. Crevice nozzle
11. Telescopic tube
12. Floor and carpet brush
13. Hose
14. Nozzle holder
15. Turbo brush

**6. Component parts**

1. Vacuum cleaner - 1 pc.
2. Flexible hose - 1 pc.
3. Telescopic tube - 1 pc.
4. Floor and carpet brush - 1 pc.
5. Nozzle for furniture - 1 pc.
6. Crevice nozzle - 1 pc.
7. Nozzle holder - 1 pc.
8. User Manual - 1 pc.
9. Warranty Certificate - 1 pc.
10. Packing (plastic bag + box) - 1 pc.

## 7. Operation

Open the box, carefully remove the device, release it from all packaging materials.

**Attention: do not lift or carry the vacuum cleaner by the dust collector handle. To carry the vacuum cleaner use the handle 6 (see section 5 "Device Description").**

- Connecting the hose: Rice.Two

Insert the hose tip into the air inlet of the nipple aligning the protrusions on the connecting part of the hose with the grooves on the pipe.

Turn it about 30 degrees clockwise until it locks in place.

- Disconnecting the hose: Fig. 3

Unplug the appliance from the outlet. Turn the hose tip about 30 degrees counterclockwise and remove it from the socket.

- Insert the tip of the hose handle into the fixed part of the telescopic tube. Fig. 4

- Slide the plastic retainer on the fixed part of the telescopic tube forward (away from your boy) and pull the retractable part out to the desired length. Adjust the telescopic tube length.

Put the necessary nozzle on the retractable part of the telescopic tube (large floor/carpet brush or combined furniture/slot nozzle). Fig. 5

Preparation of the attachment for cleaning carpets, tiles, and wooden covers: Fig. 6

Wall-to-wall carpeting – the brush is not extended.

Hard coats – the brush is extended.

## USE

1.Pull the cord to the desired length, wind the excess using the button.

### Attention!

Do not pull the cord further than the yellow mark indicating that the approach of the unwound cord end. The red mark indicates the unwound cord end.

4. Connect the device to the power grid.

### Attention!

Before connecting the device to the grid check that its technical specifications (see the "Technical Specifications" section) correspond to the grid parameters.

3. To turn on the device press the on/off button on the vacuum cleaner body.

### 4. Suction force adjustment

The adjustment is possible in two ways:

- using the air flow controller located on the hose handle. For delicate materials it is recommended to use minimum suction force. To do this open the regulator flap as much as possible. When the regulator flap is closed the tile, the wood, and other hard surfaces can be cleaned.

- with the help of the power control of the motor. Moving the controller forward/backward smoothly increases/decreases the motor speed.

The suction force can be changed during the cleaning process.

5. Upon completion of work turn off the vacuum cleaner using the on/off button on the body, then unplug the device. To wind the cable press the automatic winding button with one hand. Guide the cable with your other hand so that it reaches the receiver evenly.

## CYCLONE DUST COLLECTION SYSTEM

The cyclone system does not require a dust collection bag. Dust particles are sucked into the dust collection bag by the air flow. The air is cleaned with a protective HEPA-filter installed at the outlet of the vacuum cleaner.

### Warning!

 Never use the device without the original filters installed or if the filters are damaged or dirty. Otherwise the dust will get into the motor and cause the break of the device.

## 8. Cleaning and storage

### Dust collector cleaning Fig. 7

1. Unplug the device and disconnect the power cord. Pull only the plug, not the cord. Do not touch the live pins.
2. Remove the dust collector 1 together with the cleaning system for which press the button to lock the dust collector 2. Hold the button down and lift the container by the handle with other hand.
3. Hold the container by the handle and place it over the garbage can with the upper lid down. Pull the latch to open the lid of the dust collector for cleaning the dust. After removing the dust wash the dust collector body and the cyclone filter element in cold water, wipe and dry them without using heating, then close the lid.
4. Remove the pre-HEPA filter located in the body socket at the bottom of the dust collector compartment. Shake it out by turning it over and tapping it lightly. Rinse the filter in a cold running water if necessary. Do not use soap or detergents! Dry the filter at a room temperature for 24 hours. Check the filter for visible damage before the installation. Do not use a damaged filter, replace it with a new one.
5. Turn the back of the vacuum cleaner towards you. Lift the carrying handle. Press down on the output filter compartment cover button located under the handle, pull the compartment cover towards you and remove it. Press to the right with a small force on the latch located on the left side of the output HEPA-filter. Remove the output HEPA-filter by pulling it towards you. Shake it out by turning it over and tapping it lightly. Rinse the filter in a cold running water if necessary. Do not use soap or detergents! Dry the filter at a room temperature for 24 hours. Check the filter for visible damage before the installation. Do not use a damaged filter, replace it with a new one.

### Attention!

**Do not wash the parts of the vacuum cleaner in a dishwasher or washing machine and do not dry them with a hair dryer or using heating devices.**

If the suction capacity has reduced but the container is not full yet open the container and see if something is blocking the dust collector and filter holes. Please clean the device when a blockage is detected and after each cleaning.

### Storage

The electric devices should be stored in a closed, dry and clean room at an ambient temperature of no lower than 5°C and no higher than 40°C with a relative humidity of no higher than 70% and no dust, acid or other vapours in the environment that negatively affect the materials of the electric devices.

Keep the device out of the reach of children.

## 9. Transportation

The electric devices should be transported by all means of transport in covered vehicles in accordance with the rules for the carriage of goods applicable for this type of transport and ensuring the implementation of mechanized loading and unloading operations. When transporting the device, use the original factory packaging.

When transporting devices, protection against damage must be ensured - preservation of the quality of products and the appearance of consumer packaging.

Transportation of devices should exclude the possibility of direct exposure to atmospheric precipitation and aggressive environments.

## 10. Sales

Sales rules have not been established.

## 11. Disposal requirements



According to WEEE 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Directive, do not dispose of the devices with the household waste. It should be transferred to an official separate waste collection centre.

## 12. Troubleshooting

This table lists the most common problems that may occur when using the device. If you are unable to solve the problems by your own efforts, contact the customer support center or an authorized service center.

Trouble symptom	Causes	Troubleshooting
The device does not turn on	No power	Check that the power cord is securely connected to the grid
The suction power is insufficient or reduced during operation	There is a blockage in the dust collecting bag, filter, hose or nozzle	Clean or replace the dust collecting bag and filters. Check and remove the blockages in the nozzle
Electrical discharges during operation and dust sticking to the nozzle body	Static electricity due to low indoor humidity	Regularly hold the nozzle close to metal objects to remove static charges
Unexpected shutdown of the device during operation	The protective device was triggered due to overheating of the motor	Eliminate possible causes of overheating (clogging of the dust collector, filter, and attachments). Allow the appliance to cool down for at least 30 minutes before turning it on again
The cord can not be fully wound	The cord is twisted, dirty, or wound unevenly	When the device is disconnected from the grid pull the cord to its full length, wipe it with a damp cloth, dry it, and wind it back evenly.

**Note:** At the end of the useful life of the device do not dispose of it with the ordinary household waste, but return it to an official collection point for further recycling. Thus, you will help to save the environment.

## 13. Technical specifications

PVC 0730 is a household electric vacuum cleaner of POLARIS brand

Voltage: 220-240 V

Frequency: ~ 50 Hz

Maximum power: 700 W

Dust container effective volume: 2.2 l

Class of safety – 2

**Note:** Due to the ongoing process of making changes and improvements, there may be some differences between the Manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

## 14. Certification information

The device complies with the following EU Directives:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



**Estimated Product Life:** 3 years

**Warranty period:** 24 months from day of purchase

Date of manufacture: indicated on the nameplate of the device

**MANUFACTURER:** Polaris Corporation Limited, Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Owner of TM Polaris:** Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton of Zug, 6330, Switzerland

**Authorized Manufacturer's Representative in EC:** HTV1 CJSC, Schvitrigailos 11A, Vilnius, Lithuania.

**Made in China.**

## 15. WARRANTY POLICY Model PVC 0730

**Product:** Electric household vacuum cleaner

This warranty is valid for 24 months from the product purchase date and implies warranty service of the product in case of detection of defects associated with materials and work. This warranty is valid subject to the following conditions:

1. The manufacturer's warranty covers all models produced under the POLARIS trademark and purchased from the authorized sellers in the countries where the warranty service is provided (regardless of the place of purchase).
2. The product must be used in strict accordance with the User Manual and compliance with safety rules and requirements.
3. This warranty does not apply to defects arising after the transfer of goods to the consumer due to:
  - Chemical, mechanical or other effects, ingress of foreign objects, liquids, insects and their metabolic products into the product;
  - Improper operation including the use of the product not for its intended purpose, as well as the installation and operation of the product in violation with the requirements of the User Manual and safety rules;
  - Deposits of calcareous sediment, lime scales and scum, due to the use of water with a high content of minerals.
  - The use of the product for purposes for which it was not intended;
  - Normal operation, as well as natural wear and tear, not affecting the functional properties: Mechanical damage to the external or internal surface (dents, scratches, abrasions), natural changes in the colour of the metal, including the appearance of a rainbow and dark spots, as well as corrosion on the metal in the places of damage to the coating and uncovered metal areas;
  - Wear of finishing parts, lamps, batteries, protective screens, trash bins, belts, brushes and other parts with a limited life;
  - Repair of a product made by persons or organizations that are not authorized service centres \*;
  - Damage to the product during transportation, its improper use, as well as in connection with unauthorized product design modifications or self-repair.
4. The manufacturer does not bear warranty obligations if the product does not have a passport identification plate, or the data in it is erased or corrected.
5. This warranty is valid only for the products used for personal household needs and does not apply to products that are used for commercial, industrial or professional purposes.

**Attention!!** The manufacturer shall not be liable for any harm directly or indirectly caused by the POLARIS product to people, pets, the environment, or property damage if this occurs as a result of non-compliance with the rules or conditions of use and installation of the product, intentional or reckless actions of the consumer or third parties.

For all questions related to maintenance, quality control, warranty and post-warranty repair of POLARIS products please contact the seller - an authorized POLARIS dealer.

[The manufacture date is indicated on the passport identification plate located on the rear wall of the product.](#)

**Olmeline tolmuimeja  
POLARIS  
Mudel PVC 0730  
Kasutusjuhend**

Täname Teid POLARIS kaubamärgi all valmistasutud toodangu valiku eest. Meie tooted on välja töötatud vastavalt kõrgetele kvaliteedi-, funktsionaalsuse ja disaininõuetele. Me oleme kindlad, et Te jäate meie firma uue toote ostuga rahule.

Enne seadme kasutamise alustamist lugege tähelepanelikult läbi see juhend, milles sisaldub oluline teave, mis puudutab Teie ohutust ja soovitusi seadme õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.

Hoidke juhend alles koos garantitallongiga, kassatšekiga, võimalusel ka pappkasti ja pakkematerjalidega.

### 1. Üldine teave

Käesolev kasutusjuhend on ette nähtud tutvumiseks olmelise tolmuimeja, PVC 0730 mudel POLARIS (edaspidi teksti kohaselt- tolmuimeja, seade) tehniliste andmete, konstruktsiooniga, kasutamise ja hoiustamise eeskirjadega.

### 2. Üldised ohutusnõuded

- Selle seadme kasutus peab toimuma vastavalt „Turbijate elektripaigaldiste tehnilise kasutuse eeskirjadele“.
- Seade on ette nähtud üksnes olmeliseks kasutamiseks. Seadme pikaajaline kasutamine ärialistel eesmärkidel võib põhjustada selle ülekoormamise, mille tagajärje see võib kahjustada saada või kahjustada inimeste tervist.
- Enne kasutamist lugege tähelepanelikult läbi see Juhend ja salvestage see.
- Seadet tuleb kasutada ainult otstarbeliselt vastavalt sellele Juhendile.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel on füüsiline, näri- või vaimne puue või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välgja arvatud juhul, kui nende isikute üle järelevalvet teostatakse või toimub nende juhendamine selle seadme kasutamise osas isiku poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest. Vajalik on teostada järelvalvet laste üle seadmega mängimise vältimise eesmärgil.
- Iga kord enne seadme sisselülitamist kontrollige seda. Seadme ja toitejuhtme kahjustuste olemasolul mitte mingil juhul ärge ühendage seadet pistikupessa.
- Ei tasu kasutada seadet peale kukkumist, kui on olemas nähtavaid kahjustusi. Enne kasutamist seadet peab kontrollima kvalifitseeritud spetsialist.
- Tähelepanu! Ärge kasutage seadet vannide, valamute ega muude veega täidetud anumate läheduses.
- Mingil juhul ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ühendage seade ainult vahelduvvooluallikaga (~). Enne sisselülitamist veenduge, et seade on sobilik elektrivõrgus kasutatava pinge jaoks.
- Mistahes ekslik sisselülitamine võtab Teil ära õiguse garantiteenusele.
- Ärge kasutage mittestandardseid energiaallikaid ega ühendusseadmeid.
- Enne seadme elektrivõrku ühendamist veenduge, et see on väljalülitatud olekus.

- Ärge kasutage seadet väljaspool ruume. Kaitske seadet kuumuse, otsese päikesevalguse, löömise teravate nurkade vastu, niiskuse eest (ärge kunagi kastke seadetvette).
- Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku märgade kätega.
- Seadme kasutamise lõpetamise, puhamistise või rikke korral lülitage see alati elektrivõrgust välja.
- Ärge jätke seadet järelevalveta. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Ei tohi kanda seadet hoites seda toitejuhtmest kinni. Samuti on keelatud seadet võrgust lahti ühendada, hoites seda võrgukaablist kinni. Seadme võrgust lahti ühendamisel hoidke pistikust kinni voolujuhtivate varraste puudutamata.
- Toitejuhtme saavad vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialistid - teeninduskeskuse töötajad. Mitte-kvalifitseeritud remont kujutab endast otset ohtu kasutajale.
- Ärge teostage seadme remonditöid iseseisvalt. Remonti, ülevaatust ja reguleerimist peavad teostama ainult teeninduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid.
- Seadme remondiks võib kasutada ainult originaalvaruosi.

### 3. Selle seadme spetsiaalsed ohutusjuhised

- Seadme töötamisel asetage see eemal kütte- ja muudest elektriseadmetest.
- Keelatud on kasutada tolmuimejat ilma tolmukoguri ja filtritega, samuti määrdunud või kahjustatud filtritega, mis ei vasta sellele mudelitele.
- Ärge kasutage tolmuimeja puhamiseks keemilisi lahusteid.
- Ärge korjake tolmuimega järgmisi esemeid ja materiale:
  - põlevaid esemeid: tuhka, sõeltükke, suitsukonisid jne;
  - teravaid esemeid: purustatud klaasi, nöelu, kantseleinuppe, kirjaklambreid jms;
  - printerites või paljundusmasinates kasutatavaid värvaineid, kuna see on elektrit juhiv segu ja see ei ole filtri läbilõigus tõelikult eemaldatav;
  - mürgiseid, plahvatusohlikke ja söövitavaid aineid;
  - asbesti või asbestitolmu;
  - ehituse kips-tsement-lubjatolmu.
  - suurelehelisi fragmente;
  - niiske tolmu ja mustust;
  - vett ja muid vedelikke.
  - Ärge tolmuimege inimesi ja lemmikloomi.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud manuseid ja varuosi.
- Ärge tömmake tolmuimejat paindlikust voolikust kinni hoites. Kontrollige regulaarsel selle seisundit. Ärge kasutage voolikut, kui see on kahjustatud.
- Ärge sulgege tolmuimeja õhuväljalaske- ja väljalaskeavasid.
- Keelatud on paigaldada tolmuimejat korpuse servadele ja külgosadele. Tolmuimeja peab alati olema horisontaalasendis, jälgige tolmuimeja püsivust trepi.

### 4. Kasutamise ala

Seade on ette nähtud üksnes olmeliseks kasutuseks vastavalt sellele juhendile. Seade ei ole ette nähtud tööstuslikuks ja kommertslikuks kasutamiseks.

Samuti ei ole seade ette nähtud välistingimustes kasutamiseks ja kütte ruumides õhutemperatuuril alla + 5°C ja kõrgendatud õhuniiskusel.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud käesoleva kasutusjuhendi järgi valest või ettenägematuks kasutamisest.

### 5. Seadme kirjeldus

Tolmuimeja PVC 0730 on ette nähtud olmeliste ruumide kuiva puhamistise jaoks tolmu ja väikese prahi imemise teel. Joon. 1

1. Tolmukogur
2. Tolmukoguri lukustusnupp
3. Sisse-/väljalülitamise nupp (ON/OFF)
4. Võimsuse regulaator
5. Juhtme automaatse kokkukerimise nupp
6. Käepide tolmuimeja kandmiseks
7. Korpus
8. Ratas
9. Otsik mööbli jaoks
10. Piluotsik
11. Teleskooptoru
12. Hari põrandala ja vaipade jaoks
13. Voolik
14. Otsikute hoidik
15. Turbohari

### 6. Komplektatsioon

1. Tolmuimeja - 1tk.
2. Paindlik voolik - 1tk.
3. Teleskooptoru - 1tk.
4. Hari põrandala ja vaipade jaoks - 1tk.
5. Otsik mööbli jaoks - 1tk
6. Piluotsik - 1 tk
7. Otsikute hoidik – 1tk
8. Kasutusjuhend - 1tk.
9. Garantiitalong - 1 tk.
10. Pakend (kilekott + karp) - 1 tk.

### 7. Kasutamine

Avage karp, võtke seade ettevaatlikult välja, vabastage see kõigist pakkematerjalidest.

**Tähelepanu: ärge töstke ega kandke tolmuimejat tolmukoguri käepidemest kinni. Tolmuimeja kandmiseks kasutatakse käepidet 6 (vt. jagu 5 "Seadme kirjeldus").**

- Vooliku ühendus: Joon. 2
- Sisestage vooliku otsak harutoru õhusisselaskeavasse, ühendades väljaulatuvad osad vooliku ühendusosal harutoru soontega.

Keerake seda umbes 30 kraadi päripäeva selle kinnituseni.

- Vooliku lahtiühendamine: Joon. 3

Ühendage seade pistikupesast lahti. Keerake vooliku otsak umbes 30 kraadi vastupäeva ja eemaldage see pesast.

- Sisestage vooliku käepideme otsak teleskooptoru liikumatu ossa. Joon. 4

- Nihutage (endast eemale) plastikust fiksatorit teleskooptoru liikumatu osal ja tömmake selle väljaulatuv osa soovitud pikkuseni. Reguleerige teleskooptoru pikust.

Asetage vajalik otsik teleskooptoru väljaulatuvale osale (suur hari "põrand/vaip" või piluotsik/hari mööbli jaoks). Joon. 5

Vaipade, plaaditud, puitkatete puhamiseks mõeldud otsikute ettevalmistamine: Joon. 6

Vaipkatted – hari ei ole pikendatud.

Kõvad katted - hari on pikendatud.

## KASUTAMINE

1.Tõmmake juhe vajalikule pikkusele, keerake ülejääk kokku nupu abil.

#### Tähelepanu!

Ärge tõmmake juhet kaugemale kollasest märgist, mis annab märku lahtikeritava juhtme otsa lähenemisest.

5. Ühdendage seade võrku.

Punane märk tähendab lahtikeritava juhtme lõppu.

#### Tähelepanu!

Enne seadme võrku ühendamist kontrollige selle tehniliste andmete (vt. jagu "Tehnilised andmed") vastavust võrguparametritele.

3.Seadme sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu tolmuimeja korpusel.

#### 4.Imemisjõu reguleerimine

Reguleerimine on võimalik kahel viisil:

- vooliku käepidemel asuva õhuvoolu regulaatori abil. Õrnade materjalide puhul on soovitatav kasutada minimaalset imemisjõudu; selleks avage maksimaalselt regulaatori klapp. Suletud regulaatori klapi korral puastatakse plaaditud, puidust ja muud kõvad katted.

- mootori võimsuse regulaatori abil. Regulaatori liikumine edasi/tagasi sujuvalt suurendab/vähendab mootori pöördeid.

Puhastusprotsessi ajal saab imemisjõudu muuta.

5. Töö lõpetamisel lülitage tolmuimeja korpusel oleva ON/OFF nupu abil välja, seejärel ühdendage seade võrgust lahti. Kaabli kokkukerimiseks vajutage ühe käega automaatse kokkukerimise nuppu. Suunake kaabel teise käega, et see keeraks ühtlaselt vastuvõtvasse seadmesse.

### TOLMU KOGUMISE TSÜKLONISÜSTEEM

Tsükloniüsteem ei vaja tolmukotti. Tolmuosakesed imetakse tolmukogurisse õhuvooluga. Õhku puhastatakse HEPA-kaitsefiltriga, mis on paigaldatud tolmukoguri väljalaskeavale.



#### Hoiatus!

Ärge kunagi kasutage seadet ilma seatud originaalse filtritega, samuti ka kahjustatud või määrdunud filtritega. Vastasel juhul satub tolm mootorisse ja võib seadet kahjustada.

### 8. Puhastamine ja hoiustamine

#### Tolmukoguri puhastamine. Joon. 7

1. Ühdendage seade võrgust lahti ja eemaldage juhe pistikupesast. Tõmmake ainult pistikust, mitte juhtmest. Ärge puudutage voolujuhtivaid varda!
2. Võtke tolmukogur 1 maha koos puhastussüsteemiga, milleks vajutage tolmukoguri lukustusnuppu 2. Nuppu all hoides tõstke konteiner teise käega käepidemest kinni.
3. Hoides konteinerit käepidemest kinni, asetage see prügikasti kohale ülemise kaanega allapoole. Tõmmake tolmukoguri avamise kaane riivist puhastamiseks tolmust. Pärast tolmu eemaldamist peske tolmukoguri korpus ja tsüklonifiltr element külma vee all, pühkige ja kuivatage neid kuumust kasutamata, seejärel sulgege kaas.
4. Eemaldage eelnev HEPA filter, mis asub korpusel pesas tolmukoguri vaheruumi põhjas. Raputage seda, keerates ümber ja kergelt koputades. Vajadusel loputage filtr külma voolava vee all. Ärge kasutage seepi ja pesuvahendeid! Kuivatage filter toatemperatuuril 24 tunni jooksul. Enne paigaldamist kontrollige filtrit nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud filtrit, asendage see uuega.
5. Pöörake tolmuimeja tagakülg enda poole. Tõstke kandekäepide üles. Vajutage allapoole väljalaskefiltri vaheruumi kaane käepideme all asuvale nuppu, tõmmake vaheruumi kaas enda poole ja võtke see maha. Vajutage paremale vähesse pingutusega riivi, mis asub HEPA-väljundfiltr vasakul pool. Eemaldage HEPA-väljundfilter, tömmates seda enda poole. Raputage seda, keerates ümber ja kergelt koputades. Vajadusel loputage filtrit külma voolava vee all. Ärge kasutage seepi ja pesuvahendeid! Kuivatage filter toatemperatuuril 24 tunni jooksul. Enne paigaldamist kontrollige filtrit nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud filtrit, asendage see uuega.

#### Tähelepanu!

Ärge peske tolmuimeja detaile nõudepesumasinas ega pesumasinas ning ärge kuivatage neid fööniga või küttekehasid kasutades.

Kui imemisvõimsus on langenud, kuid konteiner pole veel täis, avage konteiner ja vaadake, kas on midagi tolmukoguri avade ja filtri tõkestavat. Palun puhastage seadet ummistuse avastamisel ja pärast igat koristamist.

#### Hoiustamine

Elektriseadmeid hoitakse suletud, kuivas ja puhtas ruumis ümbritseva õhu temperatuuril mitte alla 5°C ja mitte üle 40°C, suhtelisel õhuniiskusel mitte üle 70% ning tolmu, hoppelitest ja muudest aurudest, mis mõjutavad elektriseadmete materjale negatiivselt, vabas keskkonnas.

Hoidke seadet lastele kättesaadamatus kohas.

### 9. Transportimine

Elektriseadmeid veetakse kõikide transpordiliikidega vastavalt kaubaveo eeskirjadele, mis kehtivad konkreetsel transpordiliigil ja mis tagavad mehhaniiseritud laadimis- ja mahalaadimistööde teostamist. Seadme transportimisel kasutage tehase originaalkontaktili.

Seadmete transportimisel tuleb tagada kaitse kahjustuste eest - toodete kvaliteedi ja tarbijapakendite välimuse säilivust.

Seadmete vedamine peab välistama nendele atmosfääri sademetega ja agressiivse keskkonna otsese mõju võimalust.

### 10. Realiseerimine

Realiseerimise reeglid on sätestamata.



Vastavalt WEEE 2012/19/EU Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile, mitte visata seadmeid välja koos olmeprügiga. On vaja üle anda ametlikku jäätmekogumiskeskusesse.

### 12. Rikked ja nende kõrvaldamise meetodid

Selles tabelis on toodud kõige levinumad probleemid, mis tekivad seadme kasutamisel. Kui iseseisvalt probleemidega toime tulla ei õnnestu, pöörduge klienditoe või volitatud teeninduskeskuse poole.

Rike väljendus	Tekkimise põhjused	Kõrvaldamise meetodid
Seade ei lülitu sisse	Puudub toide	Kontrollige toitejuhtme elektrivõrguga ühenduse töökindlust.
Imemisvõimsus on ebapiisav või väheneb töö ajal	Tekkis ummistus tolmukoguris, filtris, voolikus või otsikus	Puhastage või vahetage tolmukogur ja filrid. Kontrollige ja kõrvaldage ummistused voolikus ja otsikus.

Elektrilahendused töö ajal ja tolmu kleepumine otsiku korpu külge	Staatiline elekter ruumis madala õhuniiskuse tõttu	Regulaarselt asetage otsik metallist esemete juurde staatiliste laengute mahavõtmiseks
Seadme ootamatu väljalülitamine tõötamise ajal	Kaitseseade rakendus mootori ülekuumenemise tõttu	Kõrvaldage võimalikud ülekuumenemise põhjused (tolmukoguri, filtri, vooliku ja otsiku ummistus). Enne taaskäivitamist laske seadmel jahtuda vähemalt 30 minutit.
Juhe ei keri täielikult kokku	Juhe on üle keeratud, määrdunud või kokku keritud ebaühtlaselt.	Võrgust väljalülitatud seadmel tömmake juhe kogu pikkuses, pühkige niiske lapiga, kuivatage ja keerake ühtlaselt kokku tagasi.

**Märkus:** Pärast seadme kasutusea lõppu ärge visake seda koos tavalise olmeprügiga, andke seade üle edasiseks utiliseerimiseks ametlikku kogumispunkti. Sellega Te aitate säasta keskkonda.

### 13. Tehnilised andmed

PVC 0730 – POLARIS kaubamärgi olmeline elektriline tolmuimeja

Pinge: 220-240 V

Sagedus: ~ 50 Hz

Maksimaalne võimsus: 700 W

Tõhus tolmutumahuti maht: 2,2 l

Kaitseklass- 2

**Märkus:** Pidevate muudatuste ja täiustuste tegemise protsessi tõttu võivad juhendi ja toote vahel olla mõned erinevused. Tootja loodab, et kasutaja pöörab sellele tähelepanu.

### 14. Sertifitseerimise teave

Seade vastab järgmistele EL Direktiividele:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Toote arvestuslik eluiga: 3 aastat

Garantiiaed: 24 kuud alates ostupäevast

Tootmise kuupäev: märgitud on seadme tüübislildil

**TOOTJA:** Polaris Corporation Limited Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

**Autoriõiguse omanik T3 Polaris:** Aktsiaselts Astrata, Geverbestrasse 5, Ham, Zugi kanton, 6330, Šveits.

**Tootja volitatud EL esindaja:** SAS "HTV1", Schvitrigailos 11A, Vilnius, Leedu.

**Valmistatud Hiinas.**

### 15.GARANTIIKOHUSTUSED

**Toode:** Olmeline elektriline tolmuimeja

**Mudel PVC 0730**

Käesolev garantii kehtib 24 kuu jooksul alates toote soetamise kuupäevast ja selle all mõistetakse toote garantiiteenust materjalide ja töödega seotud defektide avastamise korral. Käesolev garantii kehtib järgmistel tingimustel:

1. Tootja garantii hõlmab kõiki mudeliteid, mis on toodetud kaubamärgi "POLARIS" all ja mida on ostetud tootja poolt volitatud müüjatelt riikides, kus garantiiteenust osutatakse (sõltumata ostukohast).
  2. Toode tuleb kasutada rangelt vastavalt kasutusjuhendile ning järgides ohutuseeskirjasid ja nõudeid.
  3. Käesolev garantii ei kehti puuduse kohta, mis tekivad peale kauba üleandmist tarbijale:
    - Keemilise, mehaanilise või muu mõju, võõrkehade, vedelike, putukate ja nende ainevahetusproduktide tootesse sattumise tõttu;
    - Vale kasutamise tõttu, mis seisneb toote mittesihotstarbelises kasutamises, samuti Kasutusjuhendi ja ohutustehnika nõuetega rikkumises toote paigaldamisel ja kasutamisel;
    - Kõrge mineraalainete sisaldusega vee kasutamisest tulenevad lubjarikka sette, veekivi ja katlakivi ladestumised.
    - Toote kasutamise tõttu eesmärkideks, milleks see ei olnud ette nähtud;
    - Normaalse kasutamise, samuti loomuliku kulumise tõttu, mis ei mõjuta funktsionaalseid omadusi: välis- või sisepinna mehaanilised kahjustused (mõlgid, kriimustused, hõõrdumised), metalli värvuse loomulikud muutused, sealhulgas vikerkaare- ja tumedate laikude ilmumine, samuti metalli korrosioon pealispinna kahjustuse kohtades ja katmata metalli piirkondades;
    - Viimistlusdetaliide, lampide, akude, kaitseekraanide, mustusekogujate, rihmade, harjade ja muude piiratud kasutusajaga osade kulumise tõttu;
    - Isikute või organisatsioonide poolt, kes ei ole autoriseeritud teeninduskeskused\*, teostatud toote remondi tõttu;
    - Kahjustuste, mis on tekkinud toote transportimise, selle ebaõige kasutamise, samuti toote loata modifitseerimise või iseseisva remondi tõttu.
4. Tootja ei kanna garantiikohustusi, kui tootel puudub passi identifitseerimistabel või kui selles olevad andmed on kustutatud või parandatud.
  5. Käesolev garantii kehtib ainult toodetele, kasutatavatele isiklike olmeliste vajaduste jaoks ja ei kehti toodetele, mida kasutatakse kaubanduslikel, tööstuslikel või professionaalsetel eesmärkidel.

**Tähelepanu!!** Tootja ei vastuta kahju eest otseselt või kaudselt põhjustatud POLARIS tootega inimestele, lemmikloomadele, keskkonnale ega varale juhul, kui see oli tekinud toote kasutamise ja paigaldamise reeglite või tingimuste eiramisel, tarbijaga või kolmandate isikute tahtliku või hoolimatu tegevuse tagajärvel.

Kõikide POLARIS toodete hoolduse, kvaliteedikontrolli, garantii ja garantijärgse remondiga seotud küsimustele korral pöörduge müüja poole, kes on volitatud POLARIS edasimüüja.

Valmistamise kuupäev on märgitud passi identifitseerimistabelil, mis asub toote tagaseinal.

**Buitinis dulkių siurblys**  
**POLARIS**  
**Modelis:PVC 0730**  
**Naudojimo vadovas**

Dėkojame, kad pasirinkote su POLARIS prekės ženklu leidžiamą gaminį. Mūsų gaminiai pagaminti pagal griežtus kokybės, funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Esame įsitikinę, kad būsite patenkinti įsigiję naują mūsų bendrovės gaminį.

Prieš gaminio naudojimo pradžią atidžiai susipažinkite su šiuo vadovu, kuriamo pateikta svarbi informacija, susijusi su jūsų saugumu, taip pat tame pateikti patarimai, kaip teisingai naudoti ir prižiūrėti gaminį.

Išsaugokite vadovą kartu su garantiniu talonu, kasos čekiu, esant galimybei, kartonine dėže ir pakuoje.

**1. Bendroji informacija**

Šis naudojimo vadovas skirtas susipažinti su buitinio dulkių siurblio POLARIS PVC 0730 modelio (toliau tekste – dulkių siurblys, prietaisas) techniniais duomenimis, konstrukcija, eksplloatavimo ir laikymo taisyklėmis.

**2. Bendrieji saugos nurodymai**

- Prietaisas turi būti naudojamas pagal „Elektros prietaisų techninių eksplloatavimo taisykles“.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Ilgai prietaisą naudojant komerciniais tikslais, jis gali perkaisti, todėl jis gali sugesti ar padaryti žalos žmonių sveikatai.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį vadovaujantis šiuo vadovu.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (iskaitant ir vaikus), turintys fizinių, nervinių ar psichinių sutrikimų, arba nepakankamai įgudę ir neturintys tinkamų žinių, išskyrus atvejus, kai tokius asmenis prižiūri arba apmoko, kaip naudoti tokį prietaisą, kiti asmenys, atsakantys už jų saugumą. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Kiekvieną kartą prieš įjungdami prietaisą, jį apžiūrėkite. Jei pažeistas prietaisas ar maitinimo laidas, jokiu būdu nejunkite jo į maitinimo lizdą.
- Prietaiso, jam nukritus, negalima naudoti, jei yra matomų pažeidimo požymių. Prieš naudojant prietaisą, jį turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
- Dėmesio! Nenaudokite prietaiso arti vonių, kriauklių ar kitų talpyklų, užpildytų vandeniu.
- Jokiu būdu nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės (~) šaltinio. Prieš jungdamis įsitinkinkite, ar prietaiso įtampa atitinka naudojamą maitinimo tinkle.
- Neteisingai įjungę prietaisą, prarasite teisę į garantinę techninę priežiūrą.
- Nesinaudokite nestandardiniaisiais maitinimo šaltiniais ar jungiamaisiais įtaisais.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą, įsitinkinkite, ar jis yra išjungtas.
- Prietaisą naudoti galima tik patalpose. Saugokite prietaisą nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, smūgių į aštrius kampus, drėgmės (jokiu būdu nenardinkite prietaiso į vandenį).
- Nejunkite maitinimo laido į maitinimo tinklą šlapiomis rankomis.
- Baigę naudoti, valydamis ar sugedus prietaisui, visada išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Negalima prietaiso neštį laikant už maitinimo laido. Taip pat draudžiama išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukiant jį už maitinimo laido. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, laikykite jį už maitinimo kištuko, neliesdami elektrinių kaiščių.
- Laidą keisti turi tik kvalifikuoti specialistai – techninės priežiūros centro darbuotojai. Nekvalifikuotų specialistų remontas kelia tiesioginį pavojų vartotojui.
- Neremontuokite prietaiso patys. Remontuoti, apžiūrėti ir reguliuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti techninės priežiūros centro specialistai.
- Prietaiso remontui naudokite tik originalias atsargines dalis.

**3. Specialūs šio prietaiso saugos nurodymai**

- Naudodamis prietaisą, laikykite jį atokiau nuo šildymo ir kitų elektros prietaisų.
- Draudžiama naudoti dulkių siurblį be dulkių surinkimo konteinerio ir be filtrų, taip pat su nešvariais ar pažeistais filtrais, neatitinkančiais šio modelio.
- Dulkių siurbliai valyti nenaudokite cheminių tirpiklių.
- Nesiurbkite dulkių siurbliu šiu daiktų ir medžiagų:
  - karštų daiktų: pelenų, anglų, nuorūkų ir kt.;
  - aštrų daiktų: sudaužytų stiklų, datų, kanceliarinių smeigtukų, sąvarželių ir kt.;
  - dažiklių, naudojamų spaustintuvuose ar kopijavimo mašinose, nes jie laikomi laidžiu mišiniu ir visiškai nepašalinamu iš filtro;
  - nuodingų, sprogių ir ėsdinančių medžiagų;
  - asbesto ar asbesto dulkių;
  - statybinių gipso, cemento ir kalkių dulkių;
  - stambiu nuolaužu;
  - drėgnų dulkių ir nešvarumų;
  - vandens ir kitų skysčių.
  - Neapdorokite dulkių siurbliu žmonių ir augintinių.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Netraukite dulkių siurblio už lanksčio žarnos. Reguliariai tikrinkite jos būklę. Nenaudokite žarnos, jei ji yra pažeista.
- Neuždenkite dulkių siurblio oro išleidimo ir išleidimo angų.
- Draudžiama dulkių siurblį dėti ant krašto ir korpuso šoninių dalių. Dulkių siurblys visada turėtų būti horizontalioje padėtyje, stebékite dulkių siurblio stabilumą ant laiptų.

**4. Naudojimo sritis**

Prietaisas skirtas tik butiniam naudojimui pagal šio vadovo nurodymus. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam ir komerciniam naudojimui.

Prietaisą galima naudoti tik patalpose, kurios būtinai turi būti šildomos su ne žemesne kaip +5 °C oro temperatūra ir esant didesnėi drėgmei.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, patirtą dėl netinkamo ar vadove nenumatyto naudojimo.

**5. Prietaiso aprašas**

Dulkių siurblys PVC 0730 skirtas buitinui patalpų sausam valymui dulkių ir smulkių šiukšlių įsiurbimo būdu. 1 pav.

1. Dulkių surinkimo konteineris
2. Dulkių surinkimo konteinerio fiksavimo mygtukas
3. Įjungimo / išjungimo mygtukas (I.J. / IŠJ.)
4. Galios reguliatorius
5. Automatinio laido suvyniojimo mygtukas
6. Dulkių siurblio pernešimo rankena
7. Korpusas
8. Ratukas
9. Antgalis baldams
10. Plyšių antgalis
11. Teleskopinis vamzdis
12. Grindų ir kilimų valymo šepetys
13. Žarna
14. Antgalii laikiklis
15. Turbo šepetys

## 6. Komplekto sudėtis

1. Dulkų siurblys - 1 vnt.
2. Lanksti žarna - 1 vnt.
3. Teleskopinis vamzdis - 1 vnt.
4. Grindų ir kilimų valymo šepetys - 1 vnt.
5. Antgalis baldams - 1 vnt.
6. Tarpų antgalis - 1 vnt.
7. Antgalių laikiklis - 1 vnt.
8. Naudojimo vadovas - 1 vnt.
9. Garantinis talonas - 1 vnt.
10. Pakuotė (polietilieninis paketas + dėžutė) - 1 vnt.

## 7. Naudojimas

Atidarykite dėžutę, atsargiai ištraukite prietaisą, nuimkite nuo jo visas išpakavimo medžiagias.

**Dėmesio! nekelkite ir neneškite dulkų siurblį už dulkų surinkimo konteinerio rankenos. Dulkų siurblio pernešimui skirta rankena 6 (žr. 5 skyrių „Prietaiso aprašas“).**

- Žarnos prijungimas: 2 pav.

Įstatykite žarnos antgalį į tarpvamzdžio oro įleidimo angą, suderindami jungiamosios žarnos dalies išsikišimus su tarpvamzdžio grioveliais.

Pasukite jį maždaug 30 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.

- Žarnos atjungimas: 3 pav.

Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo. Pasukite žarnos antgalį maždaug 30 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite ją iš lizdo.

- Išdėkite žarnos rankenos antgalį į fiksuarotą teleskopinio vamzdžio dalį. 4 pav.

● Pastumkite plastikinę fiksujotos teleskopinio vamzdžio dalies fiksatorių į priekį (nuo savęs) ir ištraukite jo išplečiamają dalį iki reikiamo ilgio. Sureguliukite teleskopinio vamzdžio ilgi.

Uždékite reikiama antgalį ant teleskopinio vamzdžio išplečiamosios dalies (dideli šepetė „grindys/kilimas“ arba plyšių antgalį/baldų šepetė). 5 pav.

Kilimų, plytelių, medinių dangų valymo antgalių paruošimas: 6 pav.

Kiliminės dangos - šepetys neištrauktas.

Kietos dangos - šepetys ištrauktas.

## NAUDOJIMAS

1. Ištraukite laidą iki reikiamo ilgio, perteklių suvyniokite paspaudę mygtuką.

### Dėmesio!

Neištraukite laido už geltonos spalvos žymės, kuri rodo, kad artėja vyniojamo laidų galas. Raudona žymė rodo vyniojamojo laidų galą.

6. Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo.

### Dėmesio!

Pries įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patirkinkite, ar jo techninės charakteristikos (žr. skyrių „Techninės charakteristikos“) atitinka tinklo parametrus.

3. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite J. / IŠJ. mygtuką ant dulkų siurblio korpuso.

### 4. Siurbimo jėgos reguliavimas

Reguliavimas galimas dvim būdais:

- naudojant oro srauto reguliatorių, esant ant žarnos rankenos. Subtilioms medžiagoms rekomenduojama naudoti mažiausią įsiurbimo galią, tam maksimaliai atidarykite regulatoriaus sklenkę. Esant uždarytai regulatoriaus sklenelė valomos plytelių, medienos ir kitos kietos dangos.

- naudojant variklio galios reguliatorių. Regulatorius judėjimas į priekį / atgal tolygiai padidina / sumažina variklio apsisukimus.

Siurbimo galiai galima keisti valymo metu.

5. Baigę darbą išjunkite dulkų siurblį, paspaudę J. / IŠJ. mygtuką ant korpuso, tada išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo. Norėdami suvynioti laidą, viena ranka paspauskite automatinio suvyniojimo mygtuką. Kita ranka nukreipkite laidą, kad jis tolygiai patektų į priemimo įrenginį.

## CIKLONINĖ DULKIŲ SURINKIMO SISTEMA

Cikloninė sistema nereikalauja dulkų surinkimo maišo. Dulkų dalelės oro srove įsiurbiamos į dulkų surinkimo konteinerį. Oras valomas apsauginiu filtru, įmontuotu ant išėjimo iš dulkų siurblio.

### Įspėjimas!

Niekada nenaudokite prietaiso be įdėtų originalių filtrų, taip pat su pažeista ar nešvariais filtrais. Priešingu atveju dulkės pateks į variklį ir tai gali sugadinti prietaisą.

## 8. Valymas ir laikymas

### Dulkų surinkimo konteinerio valymas. 7 pav.

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite laidą nuo maitinimo lizdo. Traukite tik už kištuko, o ne už laidą. Neliaiskite srovę nešančių kaiščių.
2. Paspaudę dulkų surinkimo konteinerio fiksavimo mygtuką 2, nuimkite dulkų surinkimo konteinerį 1 kartu su valymo sistema. Laikydami mygtuką nuspaudę, kita ranka pakelkite konteinerį už rankenos.
3. Laikydami konteinerį už rankenos, nukreipkite jį virš šiuksliadėžės, viršutiniu dangčiu žemyn. Norėdami išvalyti nuo dulkų, patraukite dulkų surinkimo konteinerio dangčio atidarymo sklaistį. Pašalinę dulkes, nuplauskite dulkų surinkimo konteinerio korpusą ir cikloninio filtro elementą po šalto vandens srove, nuvalykite ir nusausinkite nenaudodamai šildymo, tada uždarykite dangčių.
4. Nuimkite preliminarų HEPA filtrą, esantį korpuso lizde dulkų surinkimo konteinerio skyriaus apačioje. Iškratykite jį, apvertę ir lengvai bakstelėdami. Jei reikia, nuplauskite filtrą po šaltu tekančiu vandeniu. Nenaudokite muilo ir ploviklių!  
24 valandas džiovinkite filtrą kambario temperatūroje. Prieš įdėdami filtrą patirkinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Nenaudokite pažeisto filtro, pakeiskite jį nauju.
5. Pasukite dulkų siurblį galiniu šonu į save. Pakelkite nešiojimo rankeną. Paspauskite išleidimo filtro skyriaus dangčio mygtuką, esantį po rankena, žemyn; patraukite skyriaus dangčių į save ir nuimkite jį. Paspauskite į dešinę, šiek tiek panaudojus jėgą, ant sklaistio, esančio kairėje išėjimo HEPA filtro pusėje. Išimkite išėjimo HEPA filtrą, traukdami jį link savęs. Iškratykite jį, apvertę ir lengvai bakstelėdami. Jei reikia, nuplauskite filtrą po šaltu tekančiu vandeniu. Nenaudokite muilo ir ploviklių!  
24 valandas džiovinkite filtrą kambario temperatūroje. Prieš įdėdami filtrą patirkinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Nenaudokite pažeisto filtro, pakeiskite jį nauju.

### Dėmesio!

Neplaukite dulkų siurblio detalių indaplovėje ar skalbimo mašinoje, nedžiovinkite jų plaukų džiovintuvu arba nenaudojant šildymo prietaisus.

Jei siurbimo galia sumažėjo, tačiau konteineris dar neužpildyta, atidarykite konteinerį ir pažiūrėkite, ar kažkas neužstoja dulkų surinkimo konteinerio ir filtro angą. Prašome valyti prietaisą, jei jis užsikimšęs ir po kiekvieno valymo.

### Sandėliavimas

Elektros prietaisai laikomi uždarose, sausose ir švariose patalpose, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5 °C ir ne aukštesnė kaip 40 °C, santykinis drėgnumas – ne didesnis kaip 70 %, o aplinkoje nėra dulkų, rūgštinių ir kitų garų, turinčių neigiamą poveikį elektros prietaisų medžiagoms.

Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## 9. Transportavimas

Elektros prietaisai transportuojami visų rūšių uždaromis transporto priemonėmis pagal krovinių pervežimo taisykles, galiojančias tos rūšies transporto priemonėmis ir mechanizuotiemis pakrovimo ir iškrovimo darbams. Perveždami prietaisą, naudokite originalią gamyklinę pakuotę.

Pervežant prietaisus būtina saugoti, kad gaminio kokybė ir vartotojo išorinės pakuotės išvaizda nebūtų pažeisti.  
Transportuojami prietaisai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių atmosferos kritulių ir agresyvių terpių.

## 10. Realizavimas

Realizavimo taisyklės nėra nustatytos.

## 11. Utilizavimo reikalavimai



Pagal WEEE 2012/19/ES direktyvos dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus negalima šio prietaiso mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Būtina ji perduoti oficialiam tokių atliekų surinkimo centrui.

## 12. Gedimai ir jų šalinimo metodai

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys prietaiso naudojimo gedimai. Jei negalite pašalinti gedimo savarankiškai, kreipkitės į vartotojų aptarnavimo ar įgaliotaji techninės priežiūros centrą.

Gedimo pasireiškimas	Atsiradimo priežastys	Šalinimo metodai
Prietaisas neįsijungia	Nėra maitinimo	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą
Siurbimo galia yra nepakankama arba sumažėja darbo metu	Dulkių surinkimo konteineryste, filtre, žarnoje arba antgalyje susidarė užsikimšimas	Išvalykite arba pakeiskite dulkių surinkimo konteinerį ir filtrus. Patikrinkite ir pašalinkite užsiteršimus žarnoje ir antgalyje.
Elektros iškrovos darbo metu ir dulkių nusėdimas ant antgalio korpuso	Statinė elektra dėl mažo oro drėgnumo patalpose	Norėdami pašalinti statinį krūvį, reguliarai prineškite antgalį prie metalinių daiktų.
Netikėtas prietaiso išsijungimas darbo metu	Dėl variklio perkaitimo suveikė apsauginis įtaisas	Pašalinkite galimas perkaitimo priežastis (dulkių surinkimo konteinerio, filtrų, žarnų ir antgalų užsiteršimas). Prieš pakartotiną įjungimą leiskite prietaisui atvėsti ne trumpiau, nei 30 minučių
Laidas nesusivynoja iki galio	Laidas yra persuktas, nešvarus arba suvyniotas netolygiai	Prietaisą atjungę nuo maitinimo tinklo, ištraukite laidą iki galio, nuvalykite drėgna šluoste, nusausinkite ir tolygiai suvynokite atgal.

**Pastaba:** Pasibaigus elektroninio prietaiso eksplloatavimo terminui neišmeskite jo kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis, atiduokite prietaisą į oficialųjį priėmimo punktą tolimesnei utilizacijai. Taip padėsite saugoti supančią aplinką.

## 13. Techninės charakteristikos

PVC 0730 - prekės ženklo POLARIS elektrinis buitinis dulkių siurblys

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: ~50 Hz

Maksimali galia: 700 W

Efektyvi dulkių konteinerio talpa: 2,2 l

Apsaugos klasė: 2

**Pastaba:** Kadangi prietaisas nuolat keičiamas ir tobulinamas, gaminys gali šiek tiek skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikto aprašo. Gamintojas tikisi, kad vartotojas atkreips į tai dėmesį.

## 14. Informacija apie sertifikavimą

Prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

- 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMC),
- 2014/35/ES dėl žemos itampos (LVD),
- 2001/95/EB bendroji gaminiių saugos direktyva (BGSD),
- 2011/65/ES ROHS II (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)



Apskaičiuotas gaminio eksplloatavimo laikas: 3 metai

Garantinis laikas: 24 mėn. nuo įsigijimo dienos

Pagaminimo data: nurodyta prietaiso lentelėje

**GAMINTOJAS:** „Polaris Corporation Limited“ Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (Honkongas).

**Teisių savininkas „T3 Polaris“:** Akcinė bendrovė „Astrata“, Geverbeschtrasse 5, Chaamas, Kanton Zug, 6330, Schweiz (Šveicarija).

**Įgaliotasis gamintojo atstovas ES:** UAB „HTV1“, Švitrigailos 11A, Vilnius, Lietuva.

**Pagaminta Kimijoje.**

## 15. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Modelis: PVC 0730

**Gaminys:** Buitinis, elektrinis dulkių siurblys

Ši garantija galioja 24 mėnesius nuo gaminio įsigijimo datos ir numato gaminio techninę priežiūrą aptikus defektus, sietinus su medžiagomis ir darbo kokybe. Ši garantija galioja laikantis tokų sąlygų:

1. Garantiniai gamintojo įsipareigojimai taikomi visiems POLARIS prekės ženklo modeliams, įsigytiems iš įgaliotujų gamintojo pardavėjų šalyse, kuriose teikiama garantinė priežiūra (nepriklasomai nuo įsigijimo vienos).
2. Gaminys turi būti naudojamas griežtai pagal eksplloatavimo vadovą ir laikantis saugos taisyklį bei reikalavimų.
3. Ši garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems per davarus prekės vartotojui dėl:
  - cheminio, mechaninio ar kito poveikio, į gaminio vidų patekus pašaliniam daiktams, skysčiams, vabzdžiams ir jų veiklos produktams;
  - neteisingo eksplloatavimo naudojant gaminį ne pagal tiesioginę paskirtį, taip pat gaminio montavimo ir eksplloatavimo, pažeidžiant Eksplloatavimo vadovo reikalavimus ir techninės darbo saugos taisyklės;
  - susidariusių kalkių, kalkių nuosėdų ir nuovirų, atsiradusių naudojant vandenį, kurio sudėtyje yra didelė mineralinių medžiagų koncentracija;
  - gaminio naudojimo ne pagal paskirtį;
  - išprastinio eksplloatavimo, taip pat natūralaus nusidėvėjimo, neturinčio įtakos funkcinėms savybėms: išorinių ar vidinių paviršių mechaninių pažeidimų (ilenkimų, įbrėžimų, nutrynimų), natūralaus metalo spalvos pasikeitimo, išskaitant atsiradusias vaivorykštines ir tamsias dėmes, tai pat metalo korozijos, atsiradusios dangos pažeidimų ir nepadengtuose metalu vietose;
  - apdailos detaliių, lempų, baterijų, apsauginių ekranų, šiukslių kaupiklių, diržų, šepečių ir kitų ribotos trukmės naudojimo dalių nusidėvėjimo;
  - gaminio remonto, kurį atliko asmenys ar organizacijos, kurios nelaikomas įgaliotaisiais techninės priežiūros centrais\*;
4. Gaminio pažeidimų pervažant, netinkamo naudojimo, taip pat nenumatyto gaminio konstrukcijos keitimų ar savarankiško remonto.
5. Ši garantija galioja tik gaminiams, naudojamiesi asmeninėms buitinėms reikmėms, ir netaikoma gaminiams, kurie naudojami komerciniais, pramoniniai ar profesiniai tikslais.

**Dėmesio!!** Gamintojas neatsako už galimą žalą, kurią POLARIS gaminys tiesiogiai ar netiesiogiai padarė žmonėms, naminiams gyvūnams, aplinkai ar turtui, jei tai įvyko nesilaikant gaminio eksplloatavimo ir montavimo taisykliai ar sąlygų, sąmoningais ar neatsargiais vartotojų ar trečiųjų šalių veiksmais.

Visais klausimais, susijusiais su POLARIS gaminiiu techniniu aptarnavimu, kokybės patikra, garantiniu ir pogarantiniu remontu, kreipkitės į pardavėją – POLARIS įgaliotajį platintoją.

Pagaminimo data nurodyta techninių duomenų identifikavimo lentelėje, esančioje ant užpakalinės gaminio sienelės

### Sadzīves putekļu sūcējs

**POLARIS**

Modelis **PVC 0730**

### Ekspluatācijas instrukcija

Pateicamies jums par produkcijas, kas ražota ar tirdzniecības marku POLARIS, izvēli. Mūsu izstrādājumi izgatavoti saskaņā ar augstām kvalitātēm, funkcionalitātēm un dizaina prasībām. Mēs esam pārliecināti, ka jūs būsiet apmierināti ar jauna mūsu firmas izstrādājuma iegādi.

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, kurā ir svarīga informācija, kas skar Jūsu drošību, kā arī rekomendācijas ierīces pareizai izmantošanai un apkopei.

Saglabājiet instrukciju kopā ar garantijas talonu, kases čeku un pēc iespējas ar kartona kasti un iepakojuma materiāliem.

#### 1. Vispārējā Informācija

Šī ekspluatācijas instrukcija paredzēta, lai iepazītos ar sadzīves putekļu sūcēja, modelis PVC 0730 POLARIS (turpmāk tekstā — putekļu sūcējs, ierīce), tehniskajiem datiem, uzbūvi, ekspluatācijas un glabāšanas noteikumiem.

#### 2. Vispārīgie norādījumi par drošību

- Ierīces ekspluatācija jāveic saskaņā ar "Patēriņu elektroiekārtu ekspluatācijas tehniskajiem noteikumiem".
- Ierīce paredzēta tikai izmantošanai sadzīves apstākļos. Ilglaičīga ierīces izmantošana komerciālos nolūkos var izraisīt tās pārslodzi, kā rezultātā tā var tikt sabojāta vai radīt kaitējumu cilvēku veselībai.
- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo Instrukciju un saglabājiet to.
- Ierīce jāizmanto tikai paredzētajiem mērķiem saskaņā ar šo Instrukciju.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (ieskaitot bērnus), kuriem ir fiziskie, nervu vai psihiskie traucējumi vai trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumus, kad tādas personas atrodas uzraudzībā vai tās par šīs ierīces izmantošanu instruē persona, kas atbild par viņu drošību. Nepieciešams veikt bērnu uzraudzību ar mērķi nepielaut viņu spēlēšanos ar ierīci.
- Katru reizi pirms ierīces ieslēgšanas apskatiet to. Ja ir ierīces vai tīkla vada bojājumi, nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci kontaktrozetei.
- Nedrīkst izmantot ierīci pēc nokrišanas, ja ir redzamas bojājuma pazīmes. Pirms izmantošanas kvalificētam speciālistam jāpārbauda ierīce.
- Uzmanību! Neizmantojet ierīci vannu, izlietū vai citu tvertību, kas piepildītas ar ūdeni, tuvumā.
- Nekādā gadījumā neiegredējiet ierīci ūdeni vai citā šķidrumā.
- Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas (~) avotam. Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka ierīce atbilst barošanas tīkla spriegumam.
- Jebkura kļūdaina pieslēgšana liezd Jums tiesības uz garantijas apkalpošanu.
- Neizmantojet nestandardā barošanas avotus vai pieslēgšanas iekārtas.
- Pirms ierīces ieslēgšanas barošanas tīklam pārliecinieties, ka tā ir izslēgta.
- Neizmantojet ierīci ārpus telpām. Sargājiet iekārtu no karstuma, tiesajiem saules stariem, triecieniem pret asiem stūriem, mitruma (nekādā gadījumā neiegredējiet ierīci ūdeni).
- Neslēdziet barošanas vadu tiklā ar mitrām rokām.

- Pēc ekspluatācijas beigām, tīršanas laikā vai ierīces bojājuma gadījumā vienmēr atslēdziet to no tīkla.
- Neatstājet ierīci bez uzraudzības. Uzglabājet ierīci bēriem nepieejamā vietā.
- Nedrīkst pārnēsāt ierīci, turot to aiz barošanas vada. Aizliegts arī atslēgt ierīci no barošanas tīkla, turot to aiz barošanas vada. Atvienojot ierīci no barošanas tīkla, turiet aiz kontaktakāšas, nespieskaroties strāvu vadošajiem kontaktiem.
- Tīkla vada maiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti — servisa centra darbinieki. Nekvalificēts remonts rada tiešu bīstamību lietotājam.
- Neveiciet ierīces remontu patstāvīgi. Remonts, pārbaude un regulēšana jāveic tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem.
- Ierīces remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

### 3. Īpaši norādījumi attiecībā uz šīs ierīces drošību

- Darba laikā ar ierīci izvietojiet to tālumā no siltināšanas un citām elektriskajām ierīcēm.
- Aizliegts izmantot putekļu sūcēju bez putekļu savācēja un bez filtriem, kā arī ar piesārņotiem vai bojātām filtriem, vai ar filtriem, kas neatbilst šim modelim.
- Neizmantojiet putekļu sūcēja tīrīšanai kīmiskos šķīdinātājus.
- Nesavāciet ar putekļu sūcēju šādus priekšmetus un materiālus:
  - degošus priekšmetus: pelnus, oglītes, izsmēķus u. c.;
  - asus priekšmetus: sasiso stīklu, adatas, kancelejas spraudītes, saspraudes u. c.;
  - krāvielu, ko izmanto printeros un kopēšanas mašīnās, jo tas ir elektrību vadošs maisījums, kas netiek pilnībā izņemts no filtra;
  - indīgas, sprādziešīstamas un kodīgas vielas;
  - azbestu vai azbesta putekļus;
  - celtniecības gipša, cementa un kaļķu putekļus;
  - lielus lapu fragmentus;
  - mitrus putekļus un dubļus;
  - ūdeni un citus šķidrumus.
  - Neapstrādājiet ar putekļu sūcēju cilvēkus un mājdzīvniekus.
- Izmantojiet tikai ražotā rekomendētos aksesoārus un rezerves daļas.
- Nevelciet putekļu sūcēju aiz lokanas šķūtenes. Regulāri pārbaudiet tā stāvokli. Neizmantojiet šķūteni, ja tā ir bojāta.
- Neaizveriet putekļu sūcēja gaisa izlaišanas un izlaišanas atveres.
- Aizliegts uzstādīt putekļu sūcēju uz korpusa malām un sānu daļām. Putekļu sūcējam vienmēr jāatrodas horizontālā stāvoklī, sekojiet putekļu sūcēja stabilitātei uz kāpnēm.

### 4. Izmantošanas joma

Ierīce paredzēta izmantošanai tikai sadzīves vajadzībām saskaņā ar šo instrukciju. Ierīce nav paredzēta izmantošanai ražošanā un komercdarbībā. Ierīce arī nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām un neapkuriņām telpās ar gaisa temperatūru zem +5 °C un paaugstinātu mitruma līmeni.

Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumiem, kas rodas nepareizas vai šajā ekspluatācijas instrukcijā neparedzētas izmantošanas rezultātā.

### 5. Ierīces apraksts

Putekļu sūcējs PVC 0830 paredzēts sadzīves telpu uzkopšanai, iestūcot putekļus un smalkos atrkritumus. 1. att.

1. Putekļu savācējs
2. Putekļu savācēja fiksācijas poga
3. Ieslēgšanas / izslēgšanas poga (IESL/IZSL)
4. Jaudas regulators
5. Vadu automātiskās satīšanas poga
6. Rokturis putekļu sūcēja pārnešanai
7. Korpus
8. Ritenis
9. Uzgalis mēbelēm
10. Spraugas uzgalis
11. Teleskopiska caurule
12. Grīdas un paklāju birste
13. Šķūtene
14. Uzgaļu turētājs
15. Turbo birste

### 6. Komplektācija

1. Putekļu sūcējs- 1 gab.
2. Lokanā šķūtene- 1 gab.
3. Teleskopiska caurule- 1 gab.
4. Grīdas un paklāju birste- 1 gab.
5. Uzgalis mēbelēm- 1 gab.
6. Spraugu uzgalis- 1 gab.
7. Uzgaļu turētājs- 1 gab.
8. Ekspluatācijas instrukcija- 1 gab.
9. Garantijas talons- 1 gab.
10. Iepakojums (polietilēna maisiņš + kaste) — 1 gab.

### 7. Ekspluatācija

Atveriet kasti, uzmanīgi izņemiet ierīci, atbrīvojiet to no visiem iepakojuma materiāliem.

**Uzmanību:** **neceliet un nepārvietojiet putekļu sūcēju aiz puteklu savācēja roktura. Putekļu sūcēja pārnešanai kalpo rokturis 6 (sk. 5. sadaļu "ierīces apraksts").**

- Šķūtenes pievienošana: 2. att.

Ievietojiet šķūtenes uzgali īscaurules gaisa ieplūdes caurumā, savietojot izcilnus uz šķūtenes savienojuma daļas ar īscaurules rievu.

Pagrieziet to aptuveni uz 30 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā līdz fiksācijas brīdim.

- Šķūtenes atvienošana: 3. att.

Atslēdziet ierīci no kontaktligzdas. Pagrieziet šķūtenes uzgali aptuveni uz 30 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet to no ligzdas.

- Ievietojiet šķūtenes roktura uzgali teleskopiskās caurules nekustīgajā daļā. 4. att.

● Pabidiet uz priekšu (no sevis) plastmasas fiksatoru uz teleskopiskās caurulītes nekustīgās daļas un izvelciet tās izvelkamo daļu līdz nepieciešamajam garumam. Noregulējiet teleskopiskās caurules garumu.

Uzvelciet vajadzīgo uzgali uz teleskopiskās caurules izvelkamās daļas (lielāko birsti "grīda/paklājs" vai spraigu uzgali /mēbeļu birsti). 5. att.

Uzgaļa sagatavošana paklāju, flīžu, koka segumu tīrīšanai: 6. att.

Paklāju segumi – birste nav izvirzīta.

Cietie segumi – birste izvirzīta.

### PIELIETOŠANA

1. Izvelciet vadu nepieciešamajā garumā, lieko satinet ar pogas palīdzību.

#### Uzmanību!

Neizvelciet vadu tālāk par dzelteno atzīmi, kura signalizē par iztinamā vada gala tuvošanos. Sarkanā atzīme apzīmē iztinamā vada beigas.

7. Pieslēdziet ierīci barošanas tīklam.

## **Uzmanību!**

Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārbaudiet tā tehnisko parametru atbilstību (sk. sadaļu "Tehniskie parametri") tīkla parametriem.

3. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet pogu IESL/IZSL uz putekļu sūcēja korpusa.

### **4. Iesūkšanas jaudas regulēšana**

Regulēšana ir iespējama divos veidos:

- ar gaisa plūsmas regulatora palīdzību, kas atrodas uz šķūtenes roktura. Delikātiem materiāliem ieteicams izmantot minimālo iesūkšanas jaudu, šim nolūkam atveriet regulatora vārstu. Ar aizvērtu regulatora vārstu tiek tīriți flīžu, koka un citi cietie segumi.

- ar dzinēja jaudas regulatora palīdzību. Regulatora pārvietošana uz priekšu/ atpakaļ vienmērīgi palielina/ samazina dzinēja apgriezienus.

Iesūkšanas jaudu var mainīt kopšanas procesa laikā.

5. Pēc darba pabeigšanas izslēdziet putekļu sūcēju ar pogas IESL/IZSL palīdzību uz korpusa, pēc tam atslēdziet ierīci no barošanas tīkla. Lai satītu kabeli, ar vienu roku nospiediet automātiskās satīšanas pogu. Ar otru roku novirziet kabeli, lai tas vienmērīgi ieietu satīšanas ikārtā.

## **PUTEKĻU SAVĀKŠANAS CIKLONU SISTĒMA**

Ciklonu sistēmai nav vajadzīgs maiss putekļu savākšanai. Putekļu daļīnas tiek iesūktas putekļu savācējā ar gaisa plūsmas palīdzību. Gaiss attīrās ar HEPA drošības filtra palīdzību, kas uzstādīts putekļu savācēja izējā.

### **Brīdinājums!**

 Nekad neizmantojiet ierīci bez uzstādītajiem oriģinālajiem filtriem, kā arī tad, ja filtri ir bojāti vai piesārnoti. Pretējā gadījumā putekļi nokļūs dzinējā un novedīs pie ierīces bojājumiem.

### **8. Tīrīšana un uzglabāšana**

#### **Putekļu savācēja tīrīšana. 7. att.**

- Atslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no kontaktligzdas. Velciet tikai aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nepieskarieties strāvu vadošajiem kontaktiem.
- Noņemiet 1. putekļu savācēju no tīrīšanas sistēmas, šim nolūkam nospiediet 2. putekļu savācēja fiksācijas pogu. Turot pogu nospiestu, ar otru roku paceliet konteineri aiz roktura.
- Turot konteineri aiz roktura, ievietojiet to virs atkritumu tvertnes ar augšējo vāku uz leju. Pavelciet aiz putekļu savācēja vāka atvēršanas aizsprosta, lai attīrītu no putekļiem. Pēc putekļu novākšanas izmazgājiet putekļu savācēja korpusu un ciklona filtra elementus ar auksta ūdens strūklu, noslaukiet un izžāvējiet tos, neizmantojot uzkarsēšanu, pēc tam aizveriet vāku.
- Izņemiet sākuma HEPA filtru, kurš atrodas korpusa ligzdā putekļu savācēja nodalījuma apakšdaļā. Izkratiet to, apgriežot un viegli uzsitot. Nepieciešamības gadījumā izmazgājiet filtru aukstā tekošā ūdeni. Neizmantojiet ziepes un mazgāšanas līdzekļus! Izžāvējiet filtru istabas temperatūras apstākļos 24 stundu laikā. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet filtru, lai nebūtu redzamu bojājumu. Neizmantojiet bojātu filtru, nomainiet to uz jaunu.
- Pagrieziet putekļu sūcēju ar aizmugurējo daļu uz savu pusi. Paceliet rokturi pārmešanai. Nospiediet uz leju izejas filtra nodalījuma vāka pogu, kas atrodas zem roktura, pavelciet nodalījuma vāku uz savu pusi un noņemiet to. Ar nelielu piepūli nospiediet sprostu, kurš atrodas izejas HEPA filtra kreisajā pusē, uz labo pusi. Izvelciet izejas HEPA filtru, pavelkot to uz savu pusi. Izkratiet to, apgriežot un viegli uzsitot. Nepieciešamības gadījumā izmazgājiet filtru aukstā tekošā ūdeni. Neizmantojiet ziepes un mazgāšanas līdzekļus! Izžāvējiet filtru istabas temperatūras apstākļos 24 stundu laikā. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet filtru, lai nebūtu redzamu bojājumu. Neizmantojiet bojātu filtru, nomainiet to uz jaunu.

### **Uzmanību!**

#### **Nemazgājiet putekļu sūcēja detaļas trauku mazgājamajā mašīnā un nežāvējiet tās ar fēnu, vai izmantojot karsēšanas ierīci.**

Ja iesūkšanas jauda samazinājās, bet konteiners vēl nav piepildīts, atveriet konteineri un apskatiet, vai kaut kas neaizsedz putekļu savācēja un filtra atveri. Lūdzu, attīriet ierīci, ja ir atklāts aizsērējums vai pēc katras kopšanas reizes.

## **Uzglabāšana**

Ierīces ir jāuzglabā slēgtā sausā un tīrā telpā pie apkārtējās vides temperatūras, kas nav zemāka par 5 °C un nav augstāka par plus 40 °C ar relatīvo mitrumu līdz 70 %, un tai apkārtējā vidē nebūtu putekļu, skābju un citu tvaiku, kas rada negatīvu ietekmi uz ierīču materiāliem.

Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

### **9. Transportēšana**

Elektriskās ierīces transportē ar visiem transporta veidiem segtos transporta līdzekļos saskaņā ar kravu pārvadāšanas noteikumiem, kas ir spēkā attiecībā uz konkrētu transporta veidu un kas nodrošina mehanizētu iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanu. Pārvadājot ierīci, izmantojiet oriģinālo rūpnīcas iepakojumu.

Ierīču transportēšanas laikā ir jābūt nodrošinātai aizsardzībai pret bojājumiem - izstrādājumu kvalitātes un patēriņšu taras ārējā izskata saglabāšanai.

Ierīču transportēšanas laikā jāizslēdz iespēja, kad uz tām tiek radīta tieša atmosfēras nokrišņu un agresīvas vides iedarbība.

### **10. Realizācija**

Realizācijas noteikumi nav noteikti.

### **11. Utilizācijas prasības**



Saskaņā ar EEIA direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nedrīkst utilizēt ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. To nepieciešams nodot oficiālajā dalītu atkritumu savākšanas centrā.

### **12. Bojājumi un to novēršanas metodes**

Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izplatītās problēmas, kas var rasties ierīces izmantošanas laikā. Ja neizdodas patstāvīgi tikt galā ar problēmām, sazinieties ar patēriņšu atbalsta centru vai ar autorizēto servisa centru.

Defektu izpaušme	Rašanās iemesli	Novēršanas metodes
Ierīce neieslēdzas	Nav barošanas enerģijas	Pārbaudiet vada pieslēguma drošību pie elektriskā barošanas tīkla
Iesūkšanas jauda ir nepietiekama vai samazinās darba laikā	Radās piesārņojums putekļu savācējā, filtrā, šķūtenē vai uzgalī	Iztīriet vai nomainiet putekļu savācēju un filrus. Pārbaudiet un attīriet piesārņojumus šķūtenē un uzgalī.
Elektriskās izlādes darba laikā un putekļu pielipšana pie uzgalā korpusa	Statiskā elektrība zema gaisa mitruma dēļ telpās	Regulāri piensiet uzgalī pie metāla priekšmetiem, lai noņemtu statisko lādiņu

Negaidīta ierīces atslēgšanās darba laikā	Nostrādaja aizsargierīce motora pārkaršanas dēļ	Novērsiet iespējamos pārkaršanas iemeslus (putekļu savācēja, filtru, šķūtēju un uzgalu piesārņojums). Pirms atkārtotas ieslēgšanas dodiet ierīci atdzist ne mazāk kā 30 minūšu laikā
Vadu nevar pilnībā satīt	Vads ir sašķeterēts, nefīrs vai nepareizi satīts	Atslēdot ierīci no barošanas tūkla, izvelciet vadu visā garumā, noslaukiet ar mitru lupatu, izžāvējet un vienmērīgi satiniet atpakaļ.

**Piezīme:** Pēc elektriskās ierīces ekspluatācijas termiņa beigām neizmetiet to kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, nododiet ierīci oficiālā savākšanas punktā turpmākai utilizācijai. Tādējādi Jūs palīdzēsiet saglabāt apkārtējo vidi.

### 13. Tehniskie parametri

PVC 0730 – tirdzniecības markas POLARIS sadzīves elektriskais putekļu sūcējs

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: ~ 50 Hz

Maksimāla jauda: 700W

Putekļu konteinerā efektīvais apjoms: 2,2 l

Aizsardzības klase — 2

**Piezīme:** Sakarā ar to, ka pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas un uzlabojumi, instrukcijā sniegtais apraksts var nedaudz atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Ražotājs cer, ka lietotājs pievērsīs tam uzmanību.

### 14. Informācija par sertifikāciju

Ierīce atbilst tālāk norādītajām ES direktīvām:

- 2014/30/ES (EMS)
- 2014/35/ES (ZSD)
- 2001/95/EK direktīva par produktu vispārēju drošību (DPVD)
- 2011/65/ES ROHS II (Direktīva par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu)



Aprēķinātais izstrādājuma kalpošanas laiks: 3 gadi

Garantijas laiks: 24 mēneši no iegādes dienas

Ražošanas datums: ir norādīts uz ierīces informatīvās plāksnītes

**RAŽOTĀJS:** Polaris Corporation Limited, Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Honkonga.

**T3 Polaris autortiesību ipašnieks:** Akciju sabiedrība Astrata, Geverbeštrasse 5, Ham, Canton Cug, 6330, Šveice.

**Ražotāja pilnvarotais ES pārstāvis:** UAB "HTV1", Švītrigailos 11A, Vilnius, Lietuva.

**Ražots Ķīnā.**

### 15. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Modelis PVC 0730

**Izstrādājums:** Sadzīves elektriskais putekļu sūcējs

Šī garantija ir spēkā 24 mēnesus, sākot no izstrādājuma iegādes datuma, un paredz izstrādājuma garantijas apkalpošanu gadījumā, ja konstatēti defekti, kas saistīti ar materiāliem un darbu. Šī garantija ir spēkā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1. Ražotāja garantijas saistības attiecās uz visiem modeļiem, kurus ražo ar tirdzniecības marku POLARIS un kuri iegādāti pie ražotāja pilnvarotajiem pārdevējiem valstīs, kur tiek piedāvāta garantijas apkalpošana (neatkarīgi no iegādes vietas).
2. Izstrādājums ir jāizmanto vienīgi saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju un, ievērojot drošības noteikumus un prasības.
3. Šī garantija nav attiecīnāma uz trūkumiem pēc preces nodošanas patēriņtam, kas radās:
  - Kīmiskas, mehāniskas vai cita veida iedarbības, svešķermēju, šķidrumu, kukainu un to dzives aktivitātes produktu nokļūšanas izstrādājuma iekšpusē rezultātā;
  - Nepareizas ekspluatācijas, kas saistīta ar izstrādājuma izmantošanu citiem, atšķirīgiem no paredzētajiem lietošanas mērķiem, kā arī izstrādājuma uzstādīšanas un ekspluatācijas rezultātā, pārkāpjot ekspluatācijas instrukcijas prasības un tehniskās drošības noteikumus;
  - Kalķakmens nogulšņu, ūdens akmens un katlakmens nogulšņu rezultātā sakarā ar ūdens izmantošanu ar augstu minerālvielu saturu.
  - Izmantojot izstrādājumu mērķiem, kuriem tā nav paredzēta;
  - Normālas ekspluatācijas, kā arī dabiskā nolietojuma, kas neietekmē funkcionālās išpārbaudēs: iekšējās vai ārējās virsmas mehāniskie bojājumi (ieliekumi, skrapējumi, skrambas), metāla krāsas dabiskās izmaiņas, tajā skaitā varavīksnes tonu un tumšas krāsas plankumu rašanās, kā arī korozijas rašanās uz metāla tajās vietās, kur ir seguma bojājumi, un ar segumu nenoklātās metāla vietas;
  - Apdares daļu, lampiņu, bateriju, aizsargekrānu, atkritumu uzkraijēju, siksnu, suku un citu detaļu ar ierobežotu izmantošanas laiku nodiluma rezultātā;
  - Izstrādājuma remonta, kuru veica personas vai organizācijas, kas nav autorizētie servisa centri\*, rezultātā;
  - Izstrādājuma bojājumu transportēšanas laikā, tā nepareizas izmantošanas rezultātā, kā arī sakarā ar konstrukcijā neparedzētām modifikācijām vai patstāvīgu remontu.
4. Ražotājs neuzņemas garantijas saistības, ja uz izstrādājuma nav pases identifikācijas plāksnes vai tās dati ir nodzēsti vai izlaboti.
5. Šī garantija ir spēkā tikai attiecībā uz tiem izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti personīgajām sadzīves vajadzībām, un neattiecas uz izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti komercīlos, rūpnieciskos vai profesionālos nolūkos.

**Uzmanību!!** Ražotājs nav atbildīgs par iespējamo kaitējumu, ko POLARIS izstrādājumi tiešā vai netiešā veidā radīja cilvēkiem, mājdzīvniekiem, apkārtējai videi, vai par īpašumam nodarīto zaudējumu gadījumā, ja tas notika, kad netika ievēroti ekspluatācijas un izstrādājuma uzstādīšanas noteikumi un nosacījumi, patēriņtam vai trešo personu apzinātas vai neuzmanīgas darbības rezultātā.

Visos jautājumos, kas saistīti ar POLARIS izstrādājumu tehnisko apkalpošanu, kvalitātes pārbaudi, garantijas un pēcgarantijas remontu, vērsieties pie pārdevēja — POLARIS pilnvarotā dīlera.

[Ražošanas datums norādīts uz pases identifikācijas plāksnes, kas atrodas uz izstrādājuma aizmugurējās sienas](#)

**Odkurzacz do użytku domowego**  
**POLARIS**  
**Model PVC 0730**  
**Instrukcja obsługi**

Dziękujemy za wybór produktów, produkowanych pod marką POLARIS. Nasze produkty są projektowane tak, aby spełniały wysokie wymagania jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupu nowego produktu naszej firmy.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, która zawiera ważne informacje, dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz zalecenia, dotyczące prawidłowego użytkowania i pielęgnacji urządzenia.

Instrukcję obsługi należy przechowywać razem z kartą gwarancyjną, paragonem, jeśli to możliwe, również z opakowaniem.

**1. Informacje ogólne**

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie informacji na temat danych technicznych, urządzenia, obsługi i przechowywania odkurzacza domowego, PVC 0730 POLARIS (zwanej dalej odkurzaczem, urządzeniem).

**2. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa**

- Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z "Zasadami technicznej eksploatacji urządzeń elektrycznych dla konsumentów".
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Długotrwale używanie urządzenia w celach komercyjnych może być przyczyną przeciążenia, które może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
- Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą Instrukcję obsługi i zachowaj ją.
- Urządzenie musi być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą Instrukcją.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, lub które nie mają doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby uniemożliwić im zabawę z urządzeniem.
- Sprawdzaj urządzenie za każdym razem, gdy je włączasz. Nie wolno wkładać wtyczkę do gniazdka, jeśli urządzenie i kabel zasilający są uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia po jego upadku, jeśli są widoczne oznaki jego uszkodzenia. Przed użyciem, urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego technika.
- Uwaga! Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, zlewów lub innych pojemników, wypełnionych wodą.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Podłączać urządzenie tylko do źródła prądu zmiennego (~). Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie jest przystosowane do napięcia używanego w sieci.
- Każde błędne włączenie pozbawia użytkownika prawa do serwisu gwarancyjnego.
- Nie stosować niestandardowych źródeł zasilania ani urządzeń łączących.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone.
- Nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami. Chroń urządzenie przed ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ostrymi krawędziami, wilgocią (nigdy nie zanurzać we wodę).
- Nie podłączaj przewodu zasilającego do sieci zasilania mokrymi rękami.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od sieci elektrycznej po użytkowaniu, w czasie czyszczenia lub kiedy jest ono uszkodzone.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Nie przenosić urządzenia trzymając je za przewód zasilający. Nie wolno również odłączać urządzenie od sieci, trzymając je za przewód zasilający. Po odłączeniu urządzenia od sieci należy trzymać wtyczkę, nie dotykając bolców przewodzących prąd.
- Kabel zasilający może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Napравы niewykwalifikowane stanowią bezpośrednie zagrożenie dla użytkownika.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Napравы, przeglądy i regulacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Do napraw można używać wyłącznie oryginalnych części zamiennech.

**3. Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia**

- Podczas pracy urządzenia należy trzymać jego z dala od urządzeń grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych.
- Nie wolno używać odkurzacza bez pojemnika na kurz oraz bez filtrów, a także z zanieczyszczonymi lub uszkodzonymi filtrami lub filtrami, które nie są zgodne z tym modelem.
- Nie należy używać rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia odkurzacza.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania następujących przedmiotów i materiałów:
  - przedmioty, objęte ogniem: popiół, węgiel, niedopałki papierosów itp.;
  - ostre przedmioty: rozbite szkło, igły, pinezki, spinacze itp.;
  - barwnik, który jest stosowany w drukarkach lub kopiarkach, ponieważ jest to mieszanina przewodząca prąd elektryczny i nie jest całkowicie usuwany z filtra;
  - substancje trujące, wybuchowe i żrące;
  - azbestu lub pyłu azbestowego;
  - budowlany gipsowo-cementowo-wapienny pył;
  - dużych fragmentów;
  - wilgotny kurz i brud;
  - wody oraz inne płyny.
  - Nie odkurzaj ludzi ani zwierząt domowych.
- Stosować wyłącznie zalecone przez producenta akcesoria i części zamienne.
- Nie ciągnij odkurzacza za wąż elastyczny. Regularnie sprawdzaj jego stan. Nie używaj węża, jeśli jest uszkodzony.
- Nie zamazywać otworów wylotowych i wylotowych odkurzacza.
- Nie stawić odkurzacza na krawędzi i boczne części obudowy. Odkurzacz powinien zawsze znajdować się w pozycji poziomej, uważaj na stabilność odkurzacza na schodach.

**4. Zakres stosowania**

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, ani do użytku komercyjnego.

Urządzenie nie jest również przeznaczone do użytku na zewnątrz oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych, gdzie temperatura powietrza jest niższa, niż +5°C, a wilgotność jest bardzo wysoka.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

**5. Opis urządzenia**

Odkurzacz PVC 0730 jest przeznaczony do sprzątania suchych pomieszczeń mieszkalnych poprzez odsysanie pyłu i drobnych śmieci. Rys. 1

1. Pojemnik na kurz
2. Przycisk blokady pojemnika na kurz
3. Przycisk włączania/wyłączania (WŁ./WYŁ.)
4. Regulator mocy
5. Przycisk automatycznego zwijania przewodu
6. Uchwyt do przenoszenia odkurzacza
7. Obudowa
8. Koło
9. Końcówka do mebli

10. Końcówka szczelinowa
11. Rura teleskopowa
12. Szczotka do podłogi i dywanów
13. Wąż
14. Trzymacz końcówek
15. Szczotka turbo

## 6. Wyposażenie

1. Odkurzacz – 1 szt.
2. Wąż gietki – 1 szt.
3. Rura teleskopowa – 1 szt.
4. Szczotka do podłogi i dywanów – 1 szt.
5. Końcówka do mebli – 1 szt.
6. Końcówka szczelinowa – 1 szt.
7. Trzymacz końcówek – 1 szt.
8. Instrukcja obsługi – 1 szt.
9. Karta gwarancyjna – 1 szt.
10. Opakowanie (plastikowa torba + pudelko) – 1 szt.

## 7. Eksplotacja

Otworzyć pudełko, ostrożnie wyjąć urządzenie, uwolnić go od wszystkich materiałów opakowania.

**Uwaga: nie podnoś ani nie przenos odkurzacza, biorąc go za uchwyt pojemnika na kurz. Do przenoszenia odkurzacza jest przeznaczony uchwyt 6 (patrz rozdział 5 "Opis urządzenia").**

- Podłączenie węża: Rys. 2

Wsuń końcówkę węża do wlotu powietrza rury, dopasowując wypukłe części na części przyłączeniowej węża do rowków na rurze.

Obróć o około 30 stopni w prawo, aż się zatrzaśnie.

- Odłączanie węża: Rys. 3

Odłącz urządzenie od gniazdka. Obróć końcówkę węża o około 30 stopni w kierunku, przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjmij ją z gniazda.

- Włóz końcówkę uchwytu węża do stałej części rury teleskopowej. Rys. 4

- Przesuń do przodu (w kierunku od siebie) plastikowy zatrzasz na nieruchomej części rury teleskopowej i wyciągnij, do długości wymaganej, jej wysuwaną część. Dostosuj długość rury teleskopowej.

Włóz odpowiednią końcówkę na teleskopowe przedłużenie rury (dużą szczotkę "podłoga/dywan" lub końcówkę szczelinową do mebli/szczelin). Rys. 5

Przygotowanie końcówek do czyszczenia dywanów, kafelków, podłóg drewnianych: Rys. 6

Dywan – szczotka nie jest wysunięta.

Twardy powierzchnie – szczotka jest wysunięta.

## UŻYTKOWANIE

1. Wyciągnij przewód do wymaganej długości, nawiń nadmiar przewodu przyciskiem.

### Uwaga!

Nie wyciągaj przewodu poza żółty znak, który oznacza prawie maksymalną długość do wyciągnięcia. Czerwony znak oznacza koniec długości do wyciągnięcia przewodu.

8. Podłącz urządzenie do sieci.

### Uwaga!

Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilania sprawdź, czy parametry techniczne (patrz rozdział "Parametry techniczne") odpowiadają parametrom sieci.

3. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk WL./WYŁ. na obudowie odkurzacza.

## 4. Regulacja mocy ssania

Regulacja jest możliwa na dwa sposoby:

- za pomocą regulatora przepływu powietrza, znajdującego się na uchwycie węża. W przypadku delikatnych materiałów zalecane jest stosowanie minimalnej siły ssania, w tym celu maksymalnie otwórz klapę regulatora. Przy zamkniętej klapie regulatora czyszczone są płytki, drewno oraz inne powłoki twardy.

- za pomocą regulatora mocy silnika. Przesuwanie regulatora do przodu/do tyłu płynnie zwiększa/zmniejsza obroty silnika.

Siła ssania może być zmieniona podeczas czyszczenia.

5. Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz za pomocą przycisku WL./WYŁ. na obudowie, a następnie odłącz urządzenie od zasilania. Aby zwinąć kabel, naciśnij przycisk zwijania automatycznego jedną ręką. Skieruj kabel drugą ręką, aby trafił równomiernie do odbiornika.

## SYSTEM CYKLONOWY ZBIERANIA KURZU

System cyklonowy nie wymaga worka na kurz. Cząsteczki kurzu są zasysane do pojemnika na kurz przez przepływ powietrza. Powietrze jest oczyszczane przez filtr ochronny, który jest zamontowany na wylocie odkurzacza.

### Ostrzeżenie!

Nigdy nie należy używać urządzenia bez zainstalowanych oryginalnych filtrów ani w przypadku uszkodzonych lub zabrudzonych filtrów. W przeciwnym razie, kurz przedostanie się do silnika i spowoduje uszkodzenie urządzenia.

## 8. Czyszczenie i przechowywanie

### Czyszczenie pojemnika na kurz. Rys. 7

1. Odłącz urządzenie i odłącz przewód od gniazdka. Ciagnij tylko za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Nie dotykaj prowadzących prąd styków.
2. Wyjmij pojemnik na kurz 1 wraz z systemem czyszczenia, a następnie naciśnij przycisk blokady pojemnika na kurz 2. Trzymając przycisk wcisniętym, drugą ręką podnieś pojemnik za uchwyt.
3. Trzymając pojemnik za uchwyt, umieść go nad pojemnikiem na śmieci górną pokrywką w dół. W celu usunięcia kurzu, pociagnij za zatrzasz otwierania pokrywy pojemnika na kurz. Po usunięciu kurzu, przemyj obudowę pojemnika na kurz i element filtra cyklonowego pod strumieniem zimnej wody, wytrzyj i osusz je bez zastosowania nagrzewania, a następnie zamknij pokrywę.
4. Wyjmij wstępny filtr HEPA, znajdujący się w gnieździe obudowy na dnie komory pojemnika na kurz. Potrząsnij nim, obracając i lekko stukając. W razie potrzeby przepłucz filtr pod zimną bieżącą wodą. Nie używaj mydła i środków myjących! Suszyć filtr należy w temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Przed instalacją wizualnie sprawdź filtr pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego filtra, wymień go na nowy.
5. Obróć odkurzacz tylnom stroną do siebie. Podnieś uchwyt do przenoszenia. Naciśnij przycisk, znajdujący się pod uchwytem pokrywy komory filtra wylotowego, pociagnij pokrywę komory na siebie i zdejmij ją. Wcisnij lekko w prawo zatrzasz, znajdujący się po lewej stronie wylotowego filtra HEPA. Wyjmij filtr HEPA wylotowy, ciągnąc go na siebie. Potrząsnij nim, obracając i lekko stukając. W razie potrzeby przepłucz filtr pod zimną bieżącą wodą. Nie używaj mydła i środków myjących! Suszyć filtr należy w temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Przed instalacją wizualnie sprawdź filtr pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego filtra, wymień go na nowy.

### Uwaga!

**Nie wolno myć części odkurzacza w zmywarce lub pralce ani nie suszyć je suszarką do włosów ani za pomocą urządzeń grzewczych.**

Jeśli moc ssania spadła, ale pojemnik nie jest jeszcze pełny, otwórz pojemnik i sprawdź, czy coś blokuje otwory pojemnika na kurz i filtr. Uwaga. Czyścić urządzenie należy, gdy wykryje się zatkanie i po każdym sprzątaniu.

## Przechowywanie

Urządzenia elektryczne powinny być przechowywane w zamkniętym, suchym i czystym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia nie niższej, niż plus 5 °C i nie wyżej plus 40°C o wilgotności względnej nie przekraczającej 70% i braku kurzu środowiskowego, kwasów i innych oparów, które niekorzystnie oddziałują na materiały urządzeń elektrycznych.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## 9. Transport

Urządzenia elektryczne są transportowane wszystkimi rodzajami transportu w pojazdach krytych zgodnie z zasadami transportu towarów, działającymi na tego typu transporcie i zapewniających zmechanizowane prace załadunku i rozładunku. Podczas transportu urządzenia należy stosować oryginalne opakowanie fabryczne. Podczas transportu urządzeń należy zapewnić ochronę przed uszkodzeniem – zachowanie jakości produktów i wyglądu opakowań. Transport urządzeń powinien wykluczać możliwość bezpośredniego narażenia na opady atmosferyczne i agresywne środowisko.

## 10. Sprzedaż

Reguły sprzedaży nie zostały ustalone.

## 11. Wymogi, dotyczące utylizacji



Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego urządzenia nie powinny być utylizowane razem z odpadami domowymi. Powinno ono zostać przekazane oficjalnemu punktowi selektywnej zbiórki odpadów.

## 12. Usterki oraz ich usunięcie

W tej tabeli przedstawiono najbardziej typowe problemy, które mogą powstać podczas korzystania z urządzenia. Jeśli problemów nie da się rozwiązać samodzielnie, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta lub Autoryzowanym centrum serwisowym.

Objawy usterki	Przyczyny powstania	Rozwiążanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania	Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie połączony do gniazdka elektrycznego.
Moc ssania jest niewystarczająca lub zmniejsza się podczas pracy	Pojemnik na kurz, filtr, wąż lub rura są zatkane	Wyczyść lub wymień pojemnik na kurz i filtry. Sprawdź i usuń zaśmiecenie w wężu i końcówce.
Wyładowania elektryczne podczas pracy i przywieranie kurzu do obudowy końcówki	Elektryczność statyczna z powodu niskiej wilgotności w pomieszczeniu	Regularnie wkładaj końcówkę regularnie do przedmiotów metalowych, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
Nieoczekiwane wyłączenie urządzenia podczas pracy	Zadziałało urządzenie ochronne z powodu przegrzania silnika	Wyelimuj możliwe przyczyny przegrzania (zatkane pojemnik na kurz, filtry, rury i dysze). Przed ponownym uruchomieniem pozwól urządzeniu ostygnąć przez, co najmniej, 30 minut.
Nie zwija się całkowicie przewód	Przewód jest skręcony, zabrudzony lub nierównie zwinięty	Gdy urządzenie jest odłączone od sieci, wyciągnij przewód na całą długość, wytrzyj wilgotną szmatką, osusz i równomiernie zwini go.

**Uwaga:** Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, przekaż je do oficjalnego punktu odbioru w celu dalszej utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne.

## 13. Parametry techniczne

PVC 0730 – odkurzacz elektryczny do użytku domowego marki POLARIS

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: ~ 50 Hz

Moc maksymalna: 700 W

Efektywna objętość pojemnika na kurz: 2,2 L

Klasa ochrony – 2

**Uwaga:** Ze względu na ciągły proces zmian i ulepszeń, mogą występować pewne różnice pomiędzy instrukcją obsługi a urządzeniem. Producent ma nadzieję, że użytkownik zwróci na to uwagę.

## 14. Informacje o certyfikacji

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Szacowany okres użytkowania produktu: 3 lata

Okres gwarancyjny: 24 miesiące od daty zakupu

Data produkcji: podana na tabliczce znamionowej urządzenia

**PRODUCENT:** Polaris Corporation Limited, Block 1801, 18/F, Jubilee Center, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

**Właściciel znaku towarowego Polaris:** Astrata Spółka Akcyjna, Heverbestrasse 5, Ham, Canton Zug, 6330, Szwajcaria.

**Autoryzowany przedstawiciel producenta w UE:** ZSA "HTV1", Švitrigailos G. 11A, Wilno, Litwa.

**15. ZOBOWIĄZANIE GWARANCYJNE**

**Model PVC 0730**

**Produkt:** Odkurzacz elektryczny do użytku domowego

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i obejmuje serwis gwarancyjny produktu w przypadku wystąpienia wad materiałowo-produkcyjnych. Niniejsza gwarancja jest ważna z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków:

1. Gwarancja producenta obejmuje wszystkie modele, które są produkowane pod znakiem towarowym "POLARIS" i zakupione od autoryzowanych sprzedawców producenta, w krajach, w których świadczona jest usługa gwarancyjna (niezależnie od miejsca zakupu).
2. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, które wystąpią po przekazaniu towaru konsumentowi, na skutek:
  - Oddziaływania chemicznego, mechanicznego lub innego, przenikaniaiał obcych, płynów, owadów oraz innych rzeczy do wnętrza urządzenia;
  - Niewłaściwego użytkowania, polegającego na korzystaniu z produktu nie zgodnie z jego przeznaczeniem, a także instalacji i użytkowania wyrobu z naruszeniem wymagań Instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa;
  - Kamień wapienny, kamień wodny w wyniku zastosowania wody o wysokiej zawartości mineralów.
  - Użycie produktu do celów, do których nie jest on przeznaczony;
  - Normalnego użytkowania, jak również naturalnego zużycia, które nie wpływa na właściwości funkcjonalne: uszkodzeń mechanicznych powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej (wgniecenia, zadrapania, otarcia), naturalnych zmian koloru metalu, w tym pojawienia się tęczy i ciemnych plam, a także — korozji metalu w miejscach uszkodzenia powłoki i niepokrytych obszarów metalu;
  - Zużycia elementów ozdobnych, lamp, baterii, osłon, kolektorów zanieczyszczeń, pasów, szczotek oraz innych części o ograniczonym okresie trwałości użytkowej;
  - Naprawa produktu, która zostanie dokona przez osoby lub organizacje, które nie należą do Autoryzowanych centrów serwisowych\*;
  - Uszkodzenie produktu podczas transportu, nieprawidłowego użytkowania, jak również w związku z nieprzewidzianymi modyfikacjami konstrukcyjnymi produktu lub samodzielną naprawą.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, jeśli produkt nie posiada tabliczki znamionowej lub jeśli dane na tabliczce znamionowej zostaną usunięte, lub poprawione.
5. Niniejsza gwarancja, dotyczy wyłącznie produktów, używanych do użytku osobistego i nie dotyczy produktów używanych do celów komercyjnych, przemysłowych lub zawodowych.

**Uwaga!!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio przez produkt POLARIS osobom, zwierzętom domowym, środowisku lub szkody majątkowe, jeżeli zostały one spowodowane przez nieprzestrzeganie zasad lub warunków użytkowania i montażu produktu, umyślnego lub niedbałego działania konsumenta, lub osób trzecich.

W przypadku wszelkich pytań, związanych z serwisowaniem, kontrolą jakości, naprawą gwarancyjną i pogwarancyjną produktów POLARIS, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem POLARIS.

[Data produkcji jest podana na tabliczce znamionowej na tylnej powierzchni produktu.](#)

## Ηλεκτρική σκούπα οικιακής χρήσης

POLARIS

Μοντέλο PVC 0730

Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά υπό το εμπορικό σήμα POLARIS. Τα προϊόντα μας σχεδιάστηκαν με βάση τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά του καινούριου προϊόντος της εταιρείας μας.

Πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, οι οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας, καθώς και συστάσεις για τη σωστή χρήση και φροντίδα της συσκευής.

Φιλάξτε τις παρούσες οδηγίες μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης, την ταμειακή απόδειξη, κατά προτίμηση με το χάρτινο κουτί του προϊόντος και το υλικό συσκευασίας.

### 1. Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται για ενημέρωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή και τους κανόνες χρήσης και φύλαξης/αποθήκευσης της ηλεκτρικής σκούπας οικιακής χρήσης, μοντέλο PVC 0730 POLARIS (εφεξής αποκαλείται ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα, συσκευή).

### 2. Γενικές υπόδειξεις ασφαλείας

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους «Κανόνες Τεχνικής Λειτουργίας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Καταναλωτών».
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. Η παρατελμένη χρήση της συσκευής για εμπορικούς σκοπούς μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωσή της, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη ή να προκαλέσει ζημιά στην ανθρώπινη υγεία.
- Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό κατασκευής της σύμφωνα με τις παρούσες Οδηγίες χρήσης.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν σωματική, νευρική ή διανοητική αναπηρία ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παιχνιδιού τους με τη συσκευή.
- Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο της συσκευής κάθε φορά πριν την ενεργοποίησετε. Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας φέρει βλάβη, σε καμία περίπτωση μην συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση εάν υπάρχουν ορατές ενδείξεις βλάβης. Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από ειδικευμένο τεχνικό.
- Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα σημεία συγκέντρωσης νερού.
- Μην βιθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (~). Πριν από την ενεργοποίηση βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι κατάλληλη για την ορθή λειτουργία της συσκευής.
- Οποιαδήποτε εσφαλμένη ενεργοποίηση σας στερεί το δικαίωμα στις υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης.
- Μην χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένες πηγές τροφοδοσίας ή συσκευές σύνδεσης.
- Πριν συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε τη συσκευή από τη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως, κρούσεις σε αιχμηρές γωνίες, την υγρασία (μην βιθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό).
- Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο με βρεγμένα χέρια.
- Μετά από τη χρήση της συσκευής ή κατά τον καθαρισμό της ή σε περίπτωση που υποστεί βλάβη, πάντα να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην μεταφέρετε την συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας της. Απαγορεύεται επίσης η αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας της. Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, κρατήστε το φις χωρίς να ακουμπήσετε τους αγώγιμους ακροδέκτες.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικού δίκτυου δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό - υπαλλήλους κέντρου εξυπηρέτησης. Επισκευή από μη ειδικευμένο προσωπικό αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τον χρήστη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνο σας. Επισκευή, οπτικός έλεγχος και ρύθμιση πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους ειδικούς του κέντρου εξυπηρέτησης.
- Για την επισκευή της συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

### 3. Ειδικές οδηγίες ασφάλειας της παρούσας συσκευής

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε την μακριά από θερμαντικές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς τον συλλέκτη σκόνης και χωρίς τα φίλτρα, καθώς και όταν τα φίλτρα φέρουν βλάβη ή ρύπους ή δεν αντιστοιχούν με το συγκεκριμένο μοντέλο.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα ακόλουθα αντικείμενα και υλικά:
  - αντικείμενα που καίγονται: στάχτη, κάρβουνα, αποτσίγαρα κ.α.,
  - αιχμηρά αντικείμενα: σπασμένα γυαλιά, βελόνες, πινέξες, συνδετήρες κ.α.,
  - μελάνι που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, επειδή αποτελεί ηλεκτρικά αγώγιμο μείγμα και δεν αφαιρείται εντελώς από το φίλτρο,
  - τοξικές, εκρηκτικές και διαβρωτικές ουσίες,
  - ασβέστη ή σκόνη ασβέστη
  - οικοδομική σκόνη που περιέχει γύνο, τσιμέντο και ασβέστη,
  - θραύσματα μεγάλων φύλλων,
  - βρεγμένη σκόνη και λάσπη,
  - νερό και άλλα υγρά.
  - Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για καθαρισμό των ανθρώπων και των κατοικίδιων ζώων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην έλεγετε την ηλεκτρική σκούπα από τον εύκαμπτο σωλήνα. Ελέγχετε τακτικά την κατάστασή του. Μην χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα, εάν φέρει βλάβη.
- Μην φράσσετε τις εξόδους αέρα και τις οπές εξόδου της ηλεκτρικής σκούπας.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση της ηλεκτρικής σκούπας στις άκρες και τις πλευρές του σώματός της. Η ηλεκτρική σκούπα θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε οριζόντια θέση, φροντίζετε να είναι τοποθετημένη σταθερά όταν χρησιμοποιείται σε σκαλά.

### 4. Τομέας χρήσης

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική και εμπορική χρήση.

Η συσκευή δεν προορίζεται επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε μη θερμαντικόμενους χώρους με θερμοκρασίες του αέρα κάτω των +5°C και με αυξημένη υγρασία.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη ή μη προβλεπόμενη στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

### 5. Περιγραφή της συσκευής

Η ηλεκτρική σκούπα PVC 0730 έχει σχεδιαστεί για τον στεγνό καθαρισμό οικιακών χώρων μέσω αναρρόφησης της σκόνης και των ψιλών οικιακών απορριμμάτων. Εικ.

1

1. Συλλέκτης σκόνης

2. Κομβίο ασφάλισης του συλλέκτη σκόνης
3. Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης (ON/OFF)
4. Ρυθμιστής ισχύος
5. Κομβίο αυτόματης περιέλιξης του καλωδίου τροφοδοσίας
6. Χειρολαβή μεταφοράς της ηλεκτρικής σκούπας
7. Σώμα
8. Τροχός
9. Ακροφύσιο για έπιπλα
10. Ακροφύσιο σχισμής
11. Τηλεσκοπικός σωλήνας
12. Βούρτσα για δάπεδα και χαλιά
13. Εύκαμπτος σωλήνας
14. Προσαρμογέας ακροφυσίων
15. Turbo βούρτσα

#### 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας

1. Ηλεκτρική σκούπα - 1 τμχ
2. Εύκαμπτος σωλήνας - 1 τμχ
3. Τηλεσκοπικός σωλήνας - 1 τμχ
4. Βούρτσα για δάπεδα και χαλιά - 1 τμχ
5. Ακροφύσιο για έπιπλα - 1 τμχ
6. Ακροφύσιο σχισμής - 1 τμχ
7. Προσαρμογέας ακροφυσίων - 1 τμχ
8. Οδηγίες χρήσης - 1 τμχ
9. Πιστοποιητικό εγγύησης - 1 τμχ
10. Συσκευασία (πλαστική σακούλα + κουτί) - 1 τμχ

#### 7. Χρήση

Ανοίξτε την κούτα, αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή, απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από πάνω της.

**Προσοχή:** μην ανασηκώνετε και μη μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα από τη χειρολαβή του συλλέκτη σκόνης. Για τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή 6 (αντρέξτε στην ενότητα 5 "Περιγραφή της συσκευής").

- Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα: Εικ. 2

Εισάγετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στην οπή αναρρόφησης αέρα του σωλήνα σύνδεσης, ευθυγραμμίζοντας τις προεξοχές στο συνδετικό τμήμα του εύκαμπτου σωλήνα με τα αυλάκια στον σωλήνα σύνδεσης.

Στρέψτε το κατά περίπου 30 μοίρες δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

- Αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα: Εικ. 3

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Στρέψτε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα κατά περίπου 30 μοίρες αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από την υποδοχή.

- Τοποθετήστε το άκρο της χειρολαβής του εύκαμπτου σωλήνα στο σταθερό τμήμα του τηλεσκοπικού σωλήνα. Εικ. 4

- Μετακινήστε τον πλαστικό μηχανισμό ασφάλισης στο σταθερό τμήμα του τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα εμπρός (από τον εαυτό σας) και τραβήγετε προς τα έξω το πτυσσόμενο τμήμα του έως το επιθυμητό μήκος. Ρυθμίστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα.

Τοποθετήστε το επιθυμητό ακροφύσιο στο πτυσσόμενο τμήμα του τηλεσκοπικού σωλήνα (τη μεγάλη βούρτσα "δάπεδο/χαλι" ή το ακροφύσιο σχισμής/βούρτσα για έπιπλα). Εικ. 5

Προετοιμασία του ακροφυσίου για τον καθαρισμό χαλιών, πλακιδίων δαπέδου, ξύλινων δαπέδων: Εικ. 6

Μοκέτες: βούρτσα σε μη ανεπτυγμένη θέση.

Σκληρό δάπεδο: βούρτσα σε ανεπτυγμένη θέση.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τραβήγετε το καλώδιο έξω κατά το επιθυμητό μήκος, περιελίξτε το περιττό τμήμα του καλωδίου με το κομβίο.

#### Προσοχή!

Μην βγάζετε το καλώδιο πέραν του κίτρινου σημαδιού, το οποίο δείχνει ότι πλησιάζει το τέλος του ξετυλιγμένου καλωδίου. Το ερυθρό σημάδι δείχνει το τέλος του ξετυλιγμένου καλωδίου.

9. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.

#### Προσοχή!

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (βλ. την ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά") αντιστοιχούν με τις παραμέτρους του δικτύου.

3. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το κομβίο ON/OFF στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας.

#### 4. Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Η ρύθμιση είναι δυνατή με τους δύο τρόπους:

- με τη βοήθεια του ρυθμιστή της ροής αέρα, ο οποίος βρίσκεται στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα. Για εναίσθητα υλικά συνιστάται να χρησιμοποιηθεί η ελάχιστη ισχύς αναρρόφησης, για τον σκοπό αυτό ανοίξτε το κλαπέτο του ρυθμιστή κατά τον μέγιστο βαθμό. Δάπεδα πλακιδίων, ξύλινα και άλλα σκληρά δάπεδα καθαρίζονται με κλειστό το κλαπέτο του ρυθμιστή.

- με τη βοήθεια του ρυθμιστή ισχύος του κινητήρα. Η μετακίνηση του ρυθμιστή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω αυξάνει ή μειώνει ομαλά τις στροφές του κινητήρα. Η ισχύς αναρρόφησης δύναται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

5. Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες σας, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το κομβίο ON/OFF στο σώμα της και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο. Για να περιελίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, με το ένα χέρι πιέστε το κομβίο αυτόματης περιέλιξης. Με το άλλο χέρι κατευθύνετε το καλώδιο τροφοδοσίας, ούτως ώστε να εισέρχεται ομοιόμορφα στον μηχανισμό έλξης.

#### ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Το κυκλωνικό σύστημα δεν απαιτεί χρήση του σάκου συλλογής σκόνης. Τα σωματίδια σκόνης απορροφώνται στον συλλέκτη σκόνης με τη ροή αέρα. Ο αέρας καθαρίζεται με το προστατευτικό φίλτρο HEPA, το οποίο είναι τοποθετημένο στην έξοδο της ηλεκτρικής σκούπας.

#### Προειδοποίηση!

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τοποθετημένα τα αυθεντικά φίλτρα όπως επίσης όταν τα φίλτρα φέρουν βλάβη ή ρύπους. Σε αντίθετη περίπτωση, η σκόνη θα διεισδύσει στον κινητήρα και θα προκαλέσει βλάβη της συσκευής.

#### 8. Καθαρισμός και φύλαξη

#### Καθαρισμός του συλλέκτη σκόνης, Εικ. 7

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Τραβήγετε μόνο από το φις και όχι από το καλώδιο. Μην αγγίζετε τους αγώγιμους ακροδέκτες.
2. Αφαιρέστε τον συλλέκτη σκόνης 1 μαζί με το σύστημα καθαρισμού, για τον σκοπό αυτό πιέστε το κομβίο ασφάλισης του συλλέκτη σκόνης 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί, ανασκηώστε το δοχείο από τη χειρολαβή του με το άλλο χέρι.
3. Κρατώντας το δοχείο από τη χειρολαβή, τοποθετήστε το πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων με το άνω κάλυμμα προς τα κάτω. Τραβήγετε το μάνταλο ανοίγματος του καλύμματος του συλλέκτη σκόνης για τον καθαρισμό από τη σκόνη. Μετά την αφαίρεση της σκόνης, ξεπλύνετε το σώμα του συλλέκτη σκόνης και το στοιχείο του κυκλωνικού φίλτρου κάτω από τη ροή κρύου νερού, σκουπίστε και στεγνώστε τους χωρίς τη χρήση θέρμανσης και, στη συνέχεια, κλείστε



το κάλυμμα.

4. Αφαιρέστε το προκαταρκτικό φύλτρο HEPA, το οποίο βρίσκεται στην υποδοχή του σώματος στο κάτω μέρος του διαμερίσματος του συλλέκτη σκόνης. Καθαρίστε το αναπόδογυρίζοντάς το και χτυπώντας το ελαφρά. Εξπλύνετε το φύλτρο με κρύο τρεχούμενο νερό, εάν χρειαστεί. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι και απορρυπαντικά!
- Στεγνώστε το φύλτρο σε θερμοκρασία δώματίου για 24 ώρες. Πριν από την τοποθέτηση ελέγχετε το φύλτρο για τυχόν ορατή βλάβη. Εάν το φύλτρο φέρει βλάβη, μην το χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε το με το καινούργιο φύλτρο.
5. Γυρίστε την ηλεκτρική σκούπα με την πίσω πλευρά προς το μέρος σας. Σηκώστε τη χειρολαβή μεταφοράς. Πιέστε προς τα κάτω το κομβίο του καλύμματος της θήκης του φύλτρου εξόδου, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη χειρολαβή, τραβήγξτε το καλύμμα της θήκης προς το μέρος σας και αφαιρέστε το. Ασκώντας ελαφριά δύναμη πιέστε προς τα δεξιά το μάνταλο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του φύλτρου εξόδου HEPA. Αφαιρέστε το φύλτρο εξόδου HEPA τραβώντας το προς το εαντό σας. Καθαρίστε το αναπόδογυρίζοντάς το και χτυπώντας το ελαφρά. Εξπλύνετε το φύλτρο με κρύο τρεχούμενο νερό, εάν χρειαστεί. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι και απορρυπαντικά!
- Στεγνώστε το φύλτρο σε θερμοκρασία δώματίου για 24 ώρες. Πριν από την τοποθέτηση ελέγχετε το φύλτρο για τυχόν ορατή βλάβη. Εάν το φύλτρο φέρει βλάβη, μην το χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε το με το καινούργιο φύλτρο.

#### Προσοχή!

Μην πλένετε τα εξαρτήματα της ηλεκτρικής σκούπας σε πλυντήριο πιάτων ή σε πλυντήριο ρούχων και μην τα στεγνώνετε με στεγνωτήρα μαλλιών ή με τη χρήση συσκευών θέρμανσης.

Εάν η ισχύς αναρρόφησης μειωθεί, αλλά το δοχείο δεν είναι ακόμη γεμάτο, ανοίξτε το δοχείο και ελέγχετε εάν υπάρχει κάτι που φράσσει τις οπές του συλλέκτη σκόνης και του φύλτρου. Παρακαλούμε όπως καθαρίσετε τη συσκευή σε περίπτωση εντοπισμού φραξίματος από ρύπους και μετά από κάθε καθάρισμό χώρου.

#### Φύλαξη

Ηλεκτρικές συσκευές αποθηκεύονται σε κλειστούς, στεγνούς και καθαρούς χώρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 40°C και με σχετική υγρασία έως 70%, χωρίς παρουσία σκόνης ή οξινών ή άλλων ατμών στο περιβάλλον που επηρεάζουν δυσμενώς τα υλικά των ηλεκτρικών συσκευών. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

#### 9. Μεταφορά

Οι ηλεκτρικές συσκευές μεταφέρονται με κάθε είδους κλειστά μέσα μεταφοράς σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων που ισχύουν για κάθε συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς και διασφαλίζουν τη διεξαγωγή διαδικασών φόρτωσης και εκφόρτωσης με μηχανικά μέσα. Κατά τη μεταφορά της συσκευής να χρησιμοποιείτε την αρχική εργοστασιακή συσκευασία.

Κατά τη μεταφορά των συσκευών πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία από ζημιές – διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και της εμφάνισης της αρχικής συσκευασίας.

Μεταφορά των συσκευών πρέπει να αποκλείεται την πιθανότητα άμεσης έκθεσης σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα και επιθετικό περιβάλλον.

#### 10. Διάθεση στην αγορά

Κανόνες διάθεσης στην αγορά δεν καθορίζονται.

#### 11. Απαιτήσεις για ανακύκλωση



Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξπολισμού (WEEE 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Directive), δεν επιτρέπεται ανακύκλωση των συσκευών μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή στο επίσημο κέντρο διαχωρισμού συλλογής απορριμάτων.

#### 12. Δυσλειτουργίες και μέθοδοι επίλυσης τους

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Εκδήλωση δυσλειτουργίας	Αιτίες εμφάνισης	Μέθοδοι αντιμετώπισης
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος	Ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή του ρευματολήπτη του καλώδιου τροφοδοσίας στον ρευματοδότη
Η ισχύς αναρρόφησης είναι ανεπαρκής ή μειώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Ο συλλέκτης σκόνης, το φύλτρο, ο εύκαμπτος σωλήνας ή το ακροφύσιο έχει φράξει από ρύπους	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον συλλέκτη σκόνης και τα φύλτρα. Ελέγχετε και εξαλείψτε φραξίματα στον εύκαμπτο σωλήνα και το ακροφύσιο.
Ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και επικόλληση της σκόνης στο σώμα του εξαρτήματος	Στατικός ηλεκτρισμός εξαιτίας της χαμηλής υγρασίας του αέρα του περιβάλλοντα χώρου	Πλησιάζετε τακτικά το ακροφύσιο σε μεταλλικά αντικείμενα για την εκτόνωση στατικών ηλεκτρικών φορτίων
Αιφνίδια απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Λειτούργησε η διάταξη ασφαλείας λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα	Εξαλείψτε τις πιθανές αιτίες της υπερθέρμανσης (φράξιμο του συλλέκτη σκόνης, των φύλτρων, των εύκαμπτων σωλήνων και των ακροφυστίων). Πριν από την επανενεργοποίηση αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά
Το καλώδιο δεν μαζεύεται εντελώς	Το καλώδιο παρουσιάζει συστροφή, φέρει ρύπους ή έχει περιελιχθεί ανομοιόμορφα	Με αποσυνδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο τη συσκευή, τραβήγξτε το καλώδιο έξω καθ' όλο το μήκος του, σκουπίστε το με ένα νοτισμένο πανί, στεγνώστε το και επανατυλίξτε το ομοιόμορφα.

**Σημείωση:** Μετά το τέλος της χρήσης ζωής της ηλεκτρικής συσκευής μην την απορρίπτετε μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, παραδώστε τη συσκευή σε επίσημο σημείο παραλαβής για περαιτέρω ανακύκλωση. Έτσι, θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### 13. Τεχνικά χαρακτηριστικά

PVC 0730: ηλεκτρική σκούπα οικιακής χρήσης της εμπορικής μάρκας POLARIS

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα ~ 50 Hz

Μέγιστη ισχύς: 700 W

Αποτελεσματική χωρητικότητα του δοχείου σκόνης: 2,2 λίτρα

Κλάση προστασίας – 2

**Σημείωση:** Λόγω της συνεχιζόμενης διαδικασίας μεταβολών και βελτιώσεων, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των οδηγιών χρήσης και του προϊόντος. Ο κατασκευαστής ελπίζει ότι ο χρήστης θα το λάβει υπόψη του.

#### 14. Πληροφορίες πιστοποίησης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγία 2014/30/EU (EMC)
- Οδηγία 2014/35/EU (LVD)
- Οδηγία 2001/95/EK για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ)
- 2011/65/EU ROHS II (Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών)



Εκτιμώμενος ωφέλιμος χρόνος χρήσης του προϊόντος: 3 έτη

Περίοδος εγγύησης: 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Ημερομηνία παραγωγής: αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων της συσκευής

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** Polaris Corporation Limited, Block 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Χονγκ Κονγκ.

**Δικαιούχος του ΕΣ Polaris:** Ανόνυμη εταιρεία "Αστράτα", Gewerbestrasse 5, Cham, Canton of Zug, 6330, Ελβετία.

**Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην ΕΕ:** ZAO «HTV1», Švitrigailos 11A Vilnius, Λιθουανία.

**Κατασκευάστηκε στην Κίνα.**

#### 15. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

##### Μοντέλο PVC 0730

**Προϊόν:** Ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση  
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και συνεπάγεται την κάλυψη υπηρεσιών εγγύησης της συσκευής σε περίπτωση εντοπισμού ελαττώματον που σχετίζονται με τα υλικά και τη λειτουργία της. Η παρούσα εγγύηση ισχύει εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Οι όροι εγγύησης του κατασκευαστή πωλητές, στις χώρες όπου τα μοντέλα που κατασκευάζονται υπό τη μάρκα POLARIS και διατίθενται από τους εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστή πωλητές, στις χώρες όπου τα μοντέλα που κατασκευάζονται υπό τη μάρκα POLARIS και διατίθενται από τους εξουσιοδοτημένους από τον πωλητή πρέπει να χρησιμοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης και με τήρηση των κανόνων και των απαιτήσεων ασφαλείας.
2. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ελαττώματα που προκύψουν μετά την παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και οφείλονται στις εξής αιτίες:
  - Χημική, μηχανική ή άλλη επίδραση, διείσδυση ξένων αντικειμένων, υγρών, εντόμων και των προϊόντων μεταβολισμού τους εντός του προϊόντος,
  - Ακατάλληλη χρήση η οποία συνίσταται στη χρήση του προϊόντος πέραν του σκοπού κατασκευής του καθώς και τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος κατά παράβαση των απαιτήσεων των Οδηγιών χρήσης και των κανόνων ασφαλείας,
  - Σχηματισμός ιεζήματος ασβεστίου, εναποθέσεων αλάτων και πουριού λόγω χρήσης νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα.
  - Χρήση του προϊόντος για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται,
  - Κανονική λειτουργία καθώς και φυσική φθορά που δεν επηρεάζουν τις λειτουργικές του ιδιότητες: μηχανικές βλάβες στην εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια (χτυπήματα, γρατσουνιές, τριψίματα), φυσικές μεταβολές στο χρώμα του μετάλλου, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης σκούρων σημείων και σημείων χρώματος ουράνιου τόξου, καθώς και διάβρωση στο μετάλλο σε σημεία βλάβης της επικάλυψης και ακάλυπτων περιοχών μετάλλου,
  - Φθορά διακοσμητικών μερών, λαμπτήρων, μπαταριών, διάφανων προστατευτικών, συλλεκτών απορριμμάτων, ψάντων, βουρτσών και άλλων εξαρτημάτων με περιορισμένο ωφέλιμο χρόνο χρήσης,
  - Επισκευή του προϊόντος από άτομα ή οργανισμούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης\*,
  - Βλάβες του προϊόντος κατά τη μεταφορά, ακατάλληλη χρήση του καθώς και τροποποιήσεις που δεν προβλέπονται στην κατασκευή του προϊόντος ή αυτόβουλη επισκευή.
4. Ο κατασκευαστής δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης εάν το προϊόν δεν διαθέτει πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ή εάν τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή έχουν διαγραφεί ή διορθωθεί.
5. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για προσωπικές οικιακές ανάγκες και δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

**Προσοχή!!** Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από το προϊόν POLARIS σε ανθρώπους, κατοικίδια ζώα ή περιβάλλον ή τυχόν υλικές ζημιές, εάν αυτές έλαβαν χώρα λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή τους όρους χρήσης και τοποθέτησης του προϊόντος, της εκ προθέσεως ή απερισκεπτης ενέργειας του καταναλωτή ή τρίτων προσώπων.

Για όλα τα θέματα σχετικά με την τεχνική συντήρηση, τον ποιοτικό έλεγχο, την εγγύηση καθώς και την επισκευή των προϊόντων POLARIS κατόπιν λήξης της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με τον πωλητή – εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της POLARIS.

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του προϊόντος.

# POLARIS


since 1995




## PVC 0730


Руководство по эксплуатации	Гарантия	Русский 4
Інструкція з експлуатації	Гарантія	Український 9
Пайдалану жөніндегі нұсқау	Кепілдік	Қазақ 15
Operation Manual	Warranty	English 23
Kasutusjuhend	Garantii	Eesti 26
Naudojimo vadovas	Garantija	Lietuvių kalba 30
Ekspluatācijas instrukcija	Garantija	Latviešu valoda 33
Instrukcja obsługi	Gwarancja	Polski 37
Οδηγίες χρήσης	Εγγύηση	Ελληνικά 41

1.

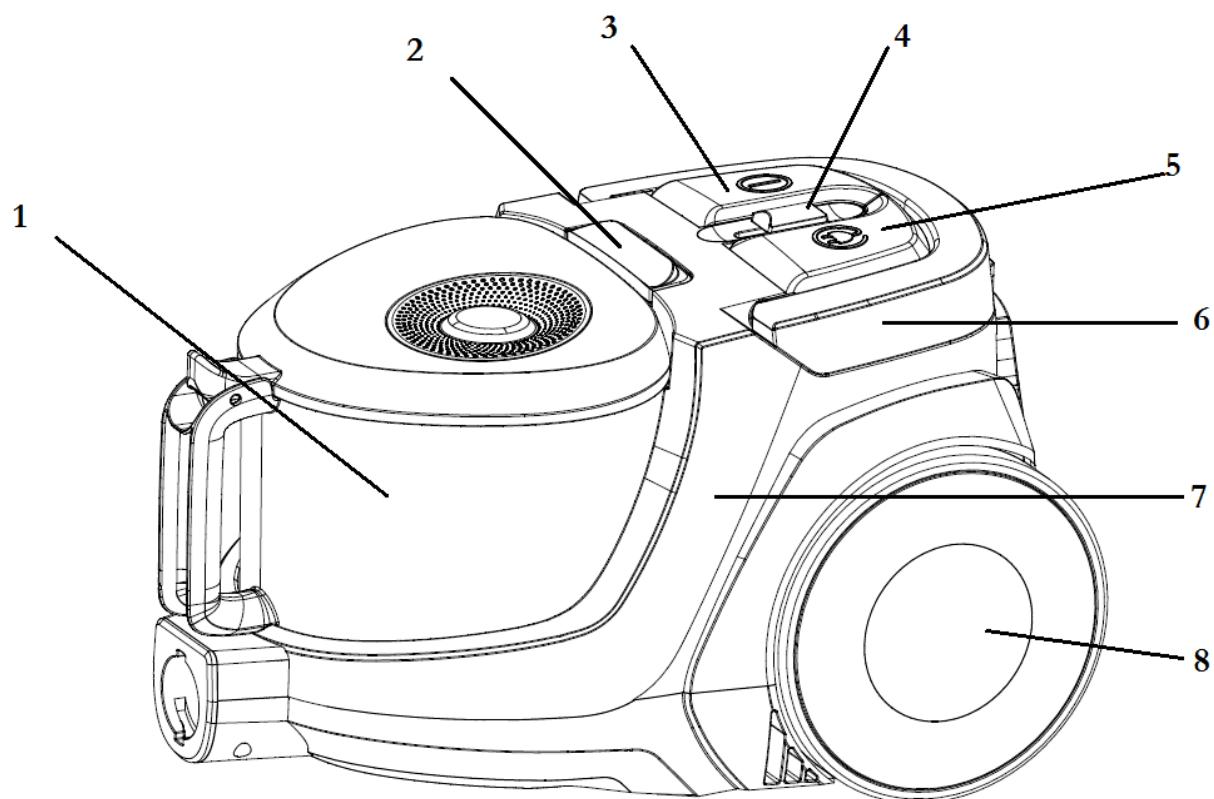


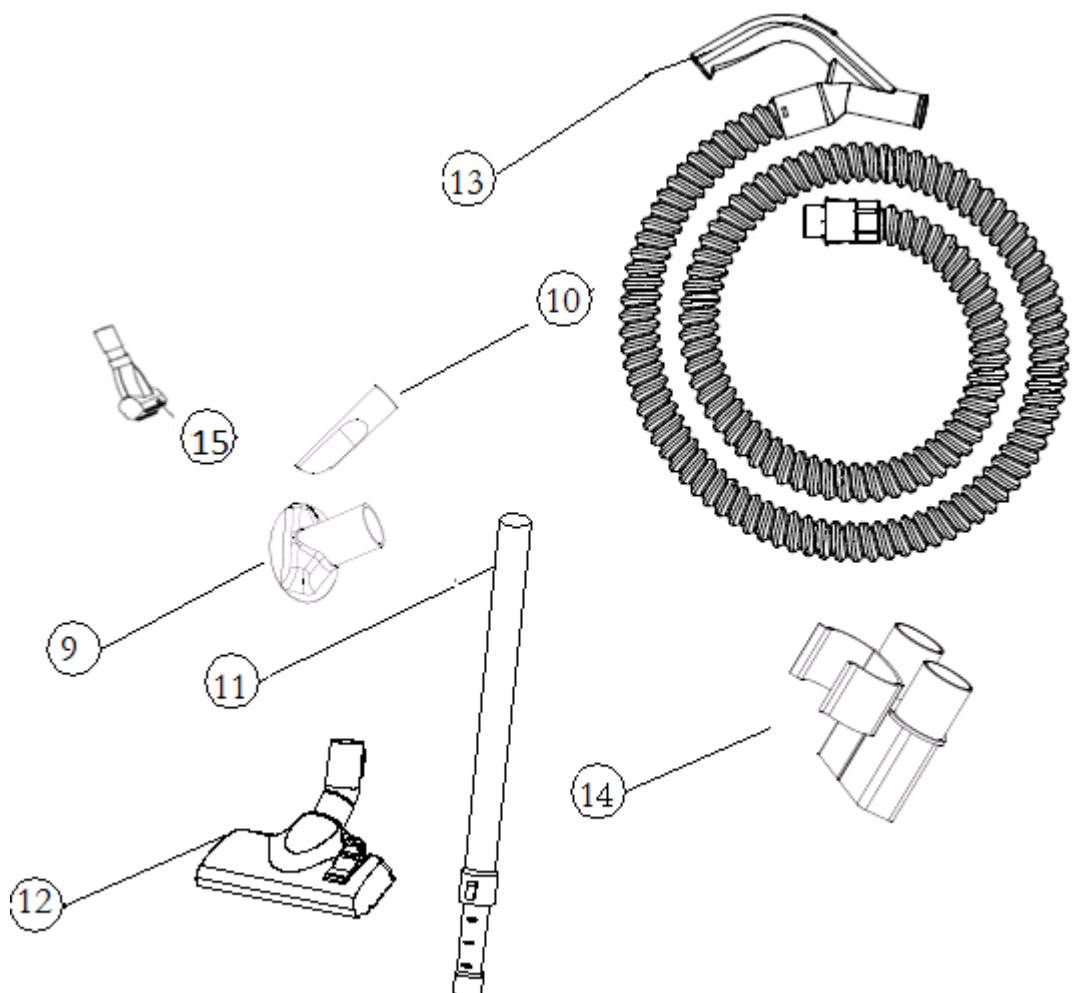


2.

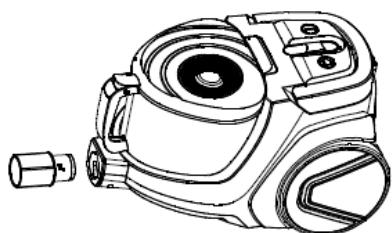


3.

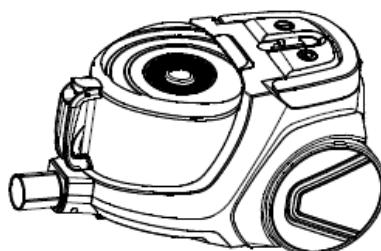



4.

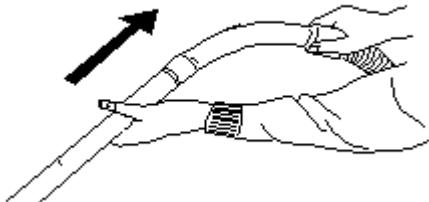

5.

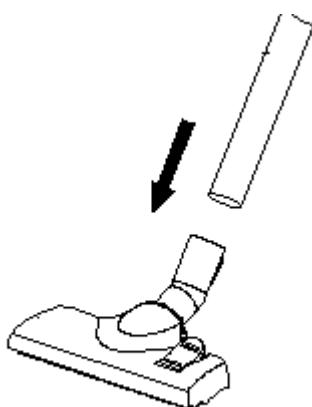

6.

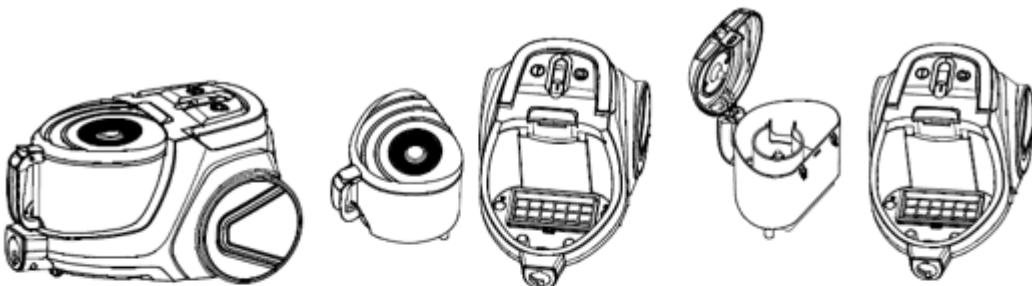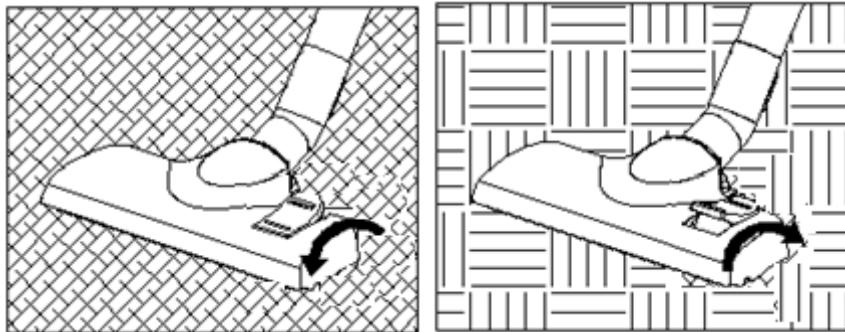

1

2

3



4

5

6

7.

**Aspirator de uz casnic  
POLARIS  
Model PVC 0730  
Manual de utilizare**

Vă mulțumim pentru alegerea produselor fabricate de marca POLARIS. Produsele noastre sunt elaborate în conformitate cu cerințele înalte față de calitate, funcționalitate și design. Suntem convinși că veți fi mulțumiți de achiziția nouului produs al companiei noastre.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție prezentul manual, care conține informații importante referitoare la siguranța dvs., precum și recomandările pentru utilizarea și îngrijirea corectă a acestuia.

Păstrați manualul împreună cu certificatul de garanție, bonul fiscal, dacă este posibil, cutia de carton și materialul interior de ambalare.

**1. Informații generale**

Acest manual de utilizare este destinat familiarizării cu datele tehnice, structura, regulile de utilizare și depozitare a aspiratorului de uz casnic, de modelul PVC 0730 RUS POLARIS (denumit în continuare aspirator, aparat).

**2. Instrucțiuni generale de siguranță**

- Funcționarea dispozitivului trebuie efectuată în conformitate cu "Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor".
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea prelungită a aparatului în scopuri comerciale poate duce la supraîncărcarea acestuia, în urma căreia poate fi deteriorat sau poate dăuna sănătății umane.
- Înainte de utilizare citiți cu atenție prezentul manual de utilizare și păstrați-l.
- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul destinat în conformitate cu prezentul Manual.
- Prezentul aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiență și cunoștințe necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Este necesar să monitorizați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de a-l porni. Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați în nici un caz aparatul la priză.
- Nu utilizați aparatul după ce l-ați scăpat dacă există semne vizibile de deteriorare. Aparatul trebuie verificat de un tehnician calificat înainte de utilizare.
- Atenție! Nu utilizați aparatul lângă căzi, chiuvete sau alte recipiente umplute cu apă.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Conectați aparatul doar la o sursă de curent alternativ (~). Înainte de a porni, asigurați-vă că dispozitivul este proiectat pentru tensiunea utilizată în rețea.
- Orice pornire eronată vă va anula dreptul la deservire în contul garanției.
- Nu utilizați surse de alimentare non-standard sau dispozitive de conectare.

- Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că acesta este în starea OFF.
- Nu utilizați aparatul în aer liber. Protejați aparatul de căldură, lumina directă a soarelui, loviturile de colțurile ascuțite, umezelă (nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid).
- Nu conectați cablul de alimentare în rețea cu mâinile ude.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea atunci când finisați utilizarea, curățarea sau în caz de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Nu se interzice transportarea dispozitivului, ținând-l de cablul de alimentare. De asemenea, nu deconectați aparatul de la rețea, ținându-l de cablul de alimentare. Când doriti să deconectați aparatul din rețea, țineți de stecher, fără a atinge știfturile conductive.
- Cablul poate fi înlocuit numai de specialiști calificați - angajați ai Centrului de deservire. Reparațiile necalificate reprezintă un pericol direct pentru utilizator.
- Nu efectuați reparația aparatului de sine stătător. Repararea, inspecția și ajustarea trebuie efectuate numai de specialiști calificați ai Centrului de deservire.
- Pentru repararea aparatului pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

#### 4. Instrucțiuni speciale de siguranță pentru acest aparat

- În timpul lucrului aparatului, amplasați-l departe de aparatele de încălzire și alte aparate electrice.
- Este interzisă utilizarea aspiratorului fără colectorul de praf și fără filtre, precum și cu filtre contaminate sau deteriorate sau cu filtre care nu corespund acestui model.
- Nu utilizați solvenți chimici pentru curățarea aspiratorului.
- Nu strângeți cu aspiratorul următoarele obiecte și materiale:
  - obiecte care ard: cenușă, cărbune, ţigări etc.;
  - obiecte ascuțite: sticlă spartă, ace, pioane, clame etc.;
  - vopselele utilizate în imprimante sau mașini de copiat, deoarece este un amestec conductor de electricitate și nu este îndepărtat complet din filtru;
  - substanțe otrăvitoare, explozive și corozive;
  - azbest sau praf de azbest;
  - praf din construcție cu particule de gips-ciment-var;
  - fragmente mari de lamele;
  - praf umed și murdărie;
  - apă și alte lichide.
  - Nu aspirați persoane și animale domestice.
- Utilizați numai accesorii și piesele de schimb recomandate de producător.
- Nu trageți aspiratorul de furtunul flexibil. Verificați în mod regulat starea sa. Nu utilizați furtunul dacă acesta este deteriorat.
- Nu închideți orificiile de aer și de evacuare ale aspiratorului.
- Este interzisă instalarea unui aspirator pe margini și părți laterale ale carcasei. Aspiratorul ar trebui să fie întotdeauna în poziție orizontală, aveți grijă de stabilitatea aspiratorului pe scări.

#### 4. Domeniul de utilizare

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în conformitate cu această Instrucțiune. Aparatul nu este destinat utilizării industriale și comerciale.

Aparatul nu este, de asemenea, destinat să se utilizeze la aer liber și în încăperi neîncălzite la temperatură aerului sub + 5°C și umiditate ridicată.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neintenționate a acestui manual.

#### 5. Descrierea aparatului

Aspiratorul PVC 0730 este destinat pentru curățenia uscată în încăperi locative prin aspirația prafului și gunoi mic. Fig. 1

16. Colector de praf
17. Buton de fixare a colectorului de praf
18. Butonul de pornire / oprire (ON / OFF)
19. Regulator de putere
20. Buton automat de rebobinare a cablului
21. Mâner pentru transportul aspiratorului
22. Carcasă
23. Roată
24. Duză pentru mobilier
25. Duză pentru fisuri
26. Tub telescopic
27. Perie pentru podele și covoare
28. Furtun
29. Suport pentru duze
30. Turbo perie mini

#### 6. Echipament

11. Aspirator - 1 buc.
12. Furtun flexibil - 1 buc.
13. Tub telescopic - 1 buc.
14. Perie pentru podele și covoare - 1 buc.
15. Duză pentru mobilier - 1 buc.
16. Duză pentru fisuri - 1 buc.
17. Suport pentru duze - 1 buc.
18. Manual de utilizare - 1 buc.
19. Certificat de garanție - 1 buc.
20. Ambalaj (pungă de plastic + cutie) - 1 buc.

#### 7. Explotare

Deschideți cutia, scoateți cu grijă aparatul, eliberați-l de toate materialele de ambalare.

**Atenție: nu ridicăți și nu transportați aspiratorul de mânerul colectorului de praf. Pentru transportarea aspiratorului servește mânerul 6 (a se vedea secțiunea 5 "Descrierea aparatului").**

- Conexiunea furtunului: fig. 2

Introduceți vârful furtunului în orificiul de admisie a aerului a duzei, îmbinând protuberanțele de pe partea de conectare a furtunului cu caneluri pe duză.

Rotiți-l aproximativ cu 30 de grade în sens orar până la fixare.

- Deconectarea furtunului: Fig.3

Opriti aparatul de la priza. Rotiți vârful furtunului cu aproximativ 30 de grade împotriva acelor ceasornicului și scoateți-l din priză.

- Introduceți vârful de prindere a furtunului în partea fixă a tubului telescopic. Fig. 4

- Împingeți înainte (de la sine) fixatorul din plastic pe partea fixă a tubului telescopic și scoateți-i partea extinsibilă până la lungimea necesară. Reglați lungimea tubului telescopic.

Puneți duza necesară pe partea extinsibilă a tubului telescopic (peria mare "podea / covor" sau duza pentru fisuri/peria pentru mobilier). Fig. 5

Pregătirea duzei pentru curățarea covoarelor, suprafețelor din gresie și lemn: Fig. 6

Covoare - peria nu este scoasă.

Acoperiri dure - peria este scoasă.

## APLICARE

1. Scoateți cablul de lungimea necesară, excesul îl rebobinați cu ajutorul butonului.

### Atenție!

Nu trageți cablul peste marcajul galben, care semnalează apropierea sfârșitul cablului. Semnul roșu indică sfârșitul cablului.

10. Conectați aparatul la rețea.

### Atenție!

Înainte de a conecta instrumentul la rețea, verificați conformitatea caracteristicilor sale tehnice (consultați parametrii de rețea "Specificații").

3. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul ON / OFF de pe carcasa aspiratorului.

## 4. Reglarea puterii de aspirare

Reglarea poate fi posibilă în două moduri:

- Utilizarea regulatorului de aer aflat pe mânerul furtunului. Pentru materiale delicate, se recomandă utilizarea forței minime de absorbție, pentru aceasta, maximal deschideți valva regulatorului. Cu valva închisă a regulatorului, se curăță suprafetele din gresie, lemn și alte suprafete rigide.

- cu ajutorul regulatorului de putere a motorului. Mișcarea regulatorului înainte/inapoi mărește/reduce domol viteza motorului.

Puterea de aspirare poate fi modificată în procesul curățeniei.

5. La finalizare, opriți aspiratorul utilizând butonul ON / OFF de pe carcasa, apoi deconectați aparatul din rețea. Pentru a reboba cablul, apăsați butonul de rebobinare automată cu o singură mână. Îndreptați cablul cu o altă mână, astfel încât acesta să fie introdus uniform în dispozitivul de recepție.

## SISTEMUL CICLONIC DE COLECTARE A PRAFULUI

Sistemul ciclonic nu necesită pungă pentru colectarea prafului. Particulele de praf sunt absorbite în colectorul de praf prin debitul de aer. Aerul este curățat de filtrul HEPA protector, care este instalat la ieșirea din aspirator.

### Avertisment!

 Nu utilizați niciodată aparatul fără filtre originale instalate, precum și cu filtre deteriorate sau contaminate. În caz contrar, praful va cădea în motor și va duce la deteriorarea aparatului.

## 8. Curățare și depozitare

### Curățarea colectorului de praf Fig. 7

6. Stingeți aparatul și deconectați cablul de la priză. Trageți numai de ștecher, și nu de cablu. Nu atingeți șifurile conductive.
7. Scoateți colectorul de praf 1, împreună cu sistemul de curățare, pentru care apăsați butonul de blocare a colectorului de praf 2. Țineți apăsat butonul, cu cealaltă mână ridicați containerul de mâner.
8. Înăind containerul de mâner, poziționați-l deasupra tomberonului cu capacul superior în jos. Trageți dispozitivul de blocare a capacului colectorului de praf pentru curățarea de praf. După îndepărțarea prafului, clătiți carcasa colectorului de praf și elementul filtrului ciclonic sub jet de apă rece, ștergeți-le și uscați-le, fără a utiliza încălzirea, apoi închideți capacul.
9. Scoateți preliminar filtrul HEPA situat în priza carcasei la fundul compartimentului colectorului de praf. Scuturați-l, întorcându-l și aplicând bătăi ușoare. Dacă este necesar, clătiți filtrul sub jet de apă rece. Nu folosiți săpun și detergenți! Filtrul se usucă la temperatură camerei timp de 24 ore. Înainte de a-l instala, verificați filtrul la absența daunelor vizibile. Nu utilizați filtru deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou.
10. Întoarceți aspiratorul cu partea din spate spre sine. Ridicați mânerul pentru transport. Apăsați pe capacul compartimentului filtrului de ieșire de sub mâner, trageți capacul compartimentului spre sine și scoateți-l. Apăsați în dreapta cu un efort neînsemnat pe zăvorul, situat pe partea stângă a filtrului HEPA de ieșire. Scoateți filtrul HEPA de ieșire, trăgându-l spre sine. Scuturați-l, întorcându-l și aplicând bătăi ușoare. Dacă este necesar, clătiți filtrul sub jet de apă rece. Nu folosiți săpun și detergenți! Filtrul se usucă la temperatură camerei timp de 24 ore. Înainte de a-l instala, verificați filtrul la absența daunelor vizibile. Nu utilizați filtru deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou.

### Atenție!

**Nu spălați detaliile aspiratorului în mașina de spălat vase sau mașina de spălat și nu le uscați cu uscătorul de păr sau cu ajutorul aparatelor de încălzire.**

Dacă puterea de aspirație a căzut, iar containerul nu este încă plin, deschideți containerul și verificați dacă nu împiedică ceva colectorul de praf și filtrul. Curățați aparatul când este detectată vreo obstrucție și după fiecare curățare.

### Depozitare

Aparatele electrice sunt depozitate într-o încăpere închisă, uscată și curată la o temperatură a mediului ambiant nu mai mică de + 5 °C și nu mai mare de + 40 °C cu o umiditate relativă nu mai mare de 70% și absența în mediu a prafului, acidului și a altor vaporii care afectează negativ materialele aparatelor.

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

## 14. Transport

Aparatele electrice sunt transportate de toate tipurile de transport în vehicule acoperite în conformitate cu regulile pentru transportul de mărfuri în vigoare pentru acest tip de transport, asigurând efectuarea operațiunilor de încărcare și descărcare mecanizate. Când transportați aparatul, utilizați ambalajul original din fabrică.

La transportul aparatelor, trebuie asigurată protecția împotriva deteriorării - siguranța calității produselor și aspectul ambalajelor de consum

Transportul aparatelor trebuie să excludă posibilitatea expunerii directe la precipitații atmosferice și mediui agresiv.

## 15. Comercializare

Regulile de comercializare nu sunt stabilite.

## 16. Cerințe de utilizare

Deșeurile generate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu eliminarea ulterioară în conformitate cu procedura stabilită și în conformitate cu cerințele actuale și normele din documentația de reglementare a industriei, inclusiv în conformitate cu SanPiN 2.1.7.1322-03 "Cerințe igienice pentru plasarea și eliminarea deșeurilor de producție și a consumului".

## 17. Defecțiuni și metode de înlăturare a acestora

În tabelul de mai jos sunt enumerate cele mai răspândite probleme, care apar la utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să înlăturați problemele apărute, contactați Centrul de asistență pentru consumatori sau la un centru de deservire autorizat.

Manifestarea defecțiunii	Cauza apariției	Metode de înlăturare
Aparatul nu se pornește	Lipsește alimentarea cu energie electrică	Verificați fiabilitatea conexiunii cablului de alimentare la rețeaua electrică

Puterea aspirației este insuficientă sau scăzută în timpul funcționării	S-a format o obstrucție în colectorul de praf, filtru, furtun sau duza	Curătați sau înlocuiți colectorul de praf și filtrele. Verificați și eliminați obstrucțiile din furtun și duză.
Descărăcări electrice în timpul funcționării și lipirea prafului pe carcasa duzei	Electricitatea statică din cauza umidității scăzute în încăpere	Regulat îndreptați duza la obiecte metalice pentru a elimina încărcările statice
Oprirea neașteptată a aparatului în timpul funcționării	Dispozitivul de siguranță a fost declanșat din cauza supraîncălzirii motorului.	Eliminați cauzele posibile de supraîncălzire (obstrucționarea colectorului de praf, filtrelor, furtunilor și duzelor). Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de al porni din nou.
Cablul nu se rebobinează complet.	Cablul este răsucit, murdar sau rebobinat neuniform.	Când aparatul este deconectat de la rețea, trageți cablul până la capăt, stergeți-l cu o cârpă umedă, uscați-l și rebobinați-l înapoia uniform.

**Notă:** La sfârșitul duratei de viață a aparatului electric, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere comune, ci transferați-l într-un punct oficial de colectare pentru eliminarea lui ulterioară. În acest fel, veți ajuta la păstrarea mediului ambiat.

#### 18. Specificații tehnice

PVC 0730 - este un aspirator electric de uz casnic al mărcii comerciale Polaris.

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: ~ 50 Hz

Putere maximă: 700W

Volumul efectiv al containerului pentru praf: 2,2 l

Clasa de protecție - 2

**Notă:** Datorită procesului continuu de modificări și îmbunătățiri, pot exista unele diferențe între manual și produs. Producătorul speră că utilizatorul va acorda atenție acestui lucru.

#### 14. Informații privind certificarea

Produsele au trecut procedura pentru confirmarea conformității cu cerințele de TR CU 004/2011 "Privind securitatea echipamentelor de joasă tensiune", precum și TR CU 020/2011 "compatibilitatea Electromagnetică de mijloace tehnice" și sunt marcate cu un singur produs circulație marca pe piață din statele membre ale Uniunii Vamale.

Informații despre numărul certificatului / Declarație de Conformitate și perioada de valabilitate a acestuia pot fi obținute la locul de cumpărare a produsului POLARIS sau de la un reprezentant autorizat al producătorului.



Durata de viață estimată a produsului:

3 ani

Perioada de garanție:

24 luni de la data cumpărării

Data producerii:

este indicată pe plăcuța de identificare a produsului.

**Producător:**

**POLARIS CORPORATION LIMITED**

**Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong**

**Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong**

**Reprezentant autorizat al producătorului în Federația Rusă și în statele membre ale Uniunii Vamale :**

**SRL "Polaris Int", Rusia, 105005, Moscova, str. a 2-a Baumanskaya, nr. 7, bloc 5, of. 26**

**Numărul de telefon al serviciului de informații unificat: 8-800-700-11-78**

## **15. OBLIGAȚIA DE GARANȚIE**

**Articol:** Aspirator electric de uz casnic

**Model PVC 0730**

**Prezenta garanție este valabilă timp de 24 de luni de la data confirmată a achiziționării produsului și implică deservirea în contul garanției a produsului în conformitate cu legile statelor membre ale Uniunii Vamale "Cu privire la Protecția Drepturilor Consumatorilor".**

6. Garanția producătorului se aplică tuturor modelelor vândute de marca POLARIS și achiziționate de la distribuitorii autorizați ai producătorului în țările în care este furnizat serviciul de garanție (indiferent de locul de cumpărare).
7. Produsul trebuie utilizat în strictă conformitate cu manualul de utilizare și în conformitate cu normele și cerințele de siguranță.
8. Această garanție nu se aplică defectelor apărute după transferul bunurilor către consumator din cauza:
  - Influențelor chimice, mecanice sau de altă natură, pătrunderea în produs a obiectelor străine, lichidelor, insectelor și a deșeurilor acestora;
  - Funcționării necorespunzătoare, care constă în utilizarea produsului nu în scopul propus, precum și instalarea și operarea produsului cu încălcarea cerințelor manualului de utilizare și a reglementărilor de siguranță;
  - Folosirea produsului în scopuri pentru care nu a fost destinat;
  - Utilizare normală, precum și uzura naturală care nu afectează proprietățile funcționale: deteriorarea mecanică a suprafeței exterioare sau interioare (lovituri, zgârieturi, abraziuni), modificări naturale ale culorii metalului, inclusiv, apariția petelor irizate și întunecate, precum și coroziunea metalului în locuri de deteriorare a acoperirii și a zonelor neacoperite ale metalului;
  - Uzura pieselor de finisare, a lămpilor, a bateriilor, a ecranelor de protecție, a acumulatorilor de resturi, a centurilor, a periilor și a altor piese cu o perioadă limitată de utilizare;
  - Repararea produsului efectuată de persoane sau organizații care nu sunt centre autorizate de deservire\*;
  - Deteriorarea produsului în timpul transportului, utilizarea incorectă a acestuia, precum și în legătură cu modificările neintenționate ale designului produsului sau cu auto-repararea.
9. Producătorul nu și asumă nicio obligație de garanție dacă placa produsului lipsește pe produs sau dacă datele din acesta au fost șterse sau corectate.
10. Această garanție este valabilă numai pentru produsele utilizate pentru nevoile personale ale gospodăriei și nu se aplică produselor care sunt utilizate în scopuri comerciale, industriale sau profesionale.

**Atenție!!** Producătorul nu este responsabil pentru orice posibilă vătămare, directă sau indirectă, cauzată de produsul POLARIS persoanelor, animalelor de companie, mediului înconjurător sau daunelor materiale dacă acest lucru apare ca urmare a nerespectării regulilor sau condițiilor de utilizare și instalare produsului, acțiuni deliberate sau neglijențe ale consumatorului sau ale terților.

Pentru toate întrebările legate de mențenanța, controlul calității, garanția și reparațiile post-garanție ale produselor POLARIS, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru autorizat de deservire POLARIS sau vânzătorul - dealer autorizat al companiei POLARIS

Numai centrele autorizate de servire POLARIS efectuează reparația produselor POLARIS în contul garanției.

\* Adresele centrelor autorizate de deservire le puteți găsi pe site-ul web al companiei: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Pentru a confirma data cumpărării produsului în timpul reparațiilor în garanție sau pentru a înainta alte cerințe legale, vă rugăm să păstrați documentele de cumpărare.

Drept astfel de documente pot fi certificatul de garanție POLARIS completat, bonul de casă sau chitanță de la Vânzător, alte documente care confirmă data și locul cumpărării.

Dacă nu este furnizat un document care să confirme data achiziționării produsului, perioada de garanție este calculată de la data fabricării produsului.

**Data fabricației este indicată pe plăcuța tehnică situată pe spatele produsului.**